

Trådløs gamingmus
INZONE Mouse-A



Modell: YY2991

La oss begynne å bruke den

**1**

Lading av musen



Lad musen ved å koble den direkte til en datamaskin med USB Type-C-kabelen. Den kan også brukes som en kablet mus.

2

Slå på musen



Trykk på strømknappen i ca. 2 sekunder for å slå på musen.



Brukes som en trådløs mus

Koble den trådløse donglen til en datamaskin med USB Type-C-kabelen.

For å bruke alle funksjoner og forbedret ytelse



Oppdater datamaskinens programvare "INZONE Hub" til den nyeste versjonen.

For mer informasjon om "INZONE Hub" kan du gå til følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

MSE-G500

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Komme i gang

Tilbehør som følger med

- [Inkluderte elementer](#)

Deler og kontroller

- [Dellers plassering og funksjon](#)
- [Om indikatoren](#)

Strøm/lading

- [Lading](#)
- [Tilgjengelig driftstid](#)
- [Slå musen av og på](#)

Bruk av musen

[Brukes som trådløs mus](#)

[Brukes som en kablet mus](#)

Tilpasning av musen

Bruke "INZONE Hub"

- [Hva du kan gjøre med "INZONE Hub"](#)

- [Installasjon “INZONE Hub”](#)

- [Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av musen\)](#)

Viktig informasjon

[Forholdsregler](#)

[For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering](#)

[Lisenser](#)

[Varemerker](#)

[Webområde for brukerstøtte](#)

Feilsøking

[Hvordan kan jeg løse et problem?](#)

Strøm/lading

- [Kan ikke slå på musen.](#)

- [Lading kan ikke utføres.](#)

- [Ladetiden er for lang.](#)

- [Batteriets varighet er kort.](#)

Tilkobling

- [Kan ikke koble til en datamaskin.](#)

Betjening

- [Musen kan ikke brukes.](#)

- [Musen fungerer ustabilt.](#)

- [Et annet tegn enn det som er angitt for tasten, tastes inn.](#)

Tilbakestille eller initialisere musen

- [Tilbakestille musen](#)

- [Initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Trådløs gamingmus
INZONE Mouse-A

Inkluderte elementer


Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, tar du kontakt med Sonys kundestøttekontakt eller nærmeste Sony-forhandler.

Tallene i parentes angir antall artikler.

Trådløs gamingmus (1)



USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (1)

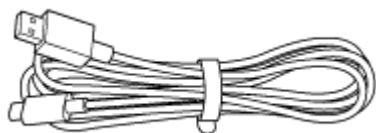

Trådløs dongle (1): YY2994



Museføtter (1 sett)



Dokumenter (1 sett)


Merknad

- Museføtter er forbruksvarer. Hvis museføttene er skadet og må skiftes ut, kan du kontakte Sonys kundestøtte eller din nærmeste Sony-forhandler.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Delers plassering og funksjon

Trådløs gamingmus

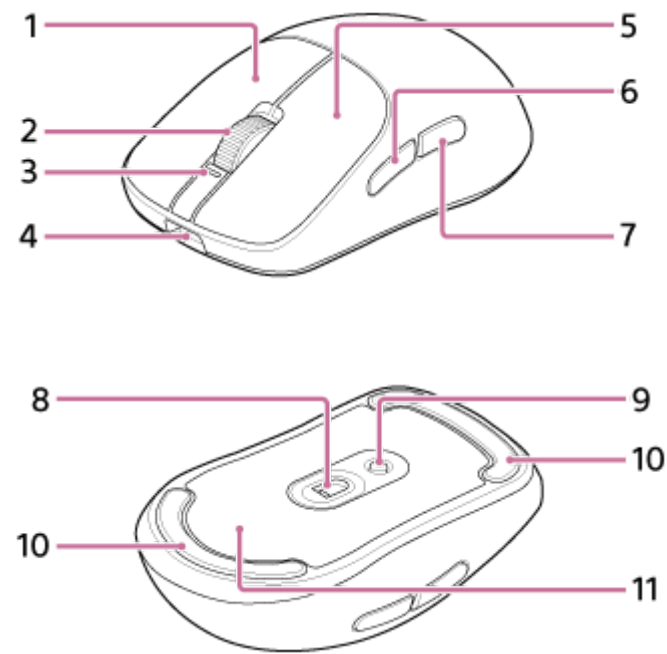

1. R-knapp

2. Skrollehjul

3. Statusindikator (hvit/oransje)(*)

4. USB Type-C-port

Koble musen til en datamaskin med den medfølgende USB Type-C-kabelen for å lade musen eller bruke den som en kablet mus. Du kan også lade musen ved å koble den til et strømuttak via en USB AC-adapter som er tilgjengelig i handelen.

5. L-knapp

6. Museknapp 5

7. Museknapp 4

8. Høysensitiv sensor

9. Av/på-knapp (langt trykk)/Profilbytteknapp (kort trykk)


10. Museføtter

11. Serienummer

Det står oppført nederst på musen.

(*) Du kan bruke "INZONE Hub" til å stille inn lysfargen.

Trådløs dongle

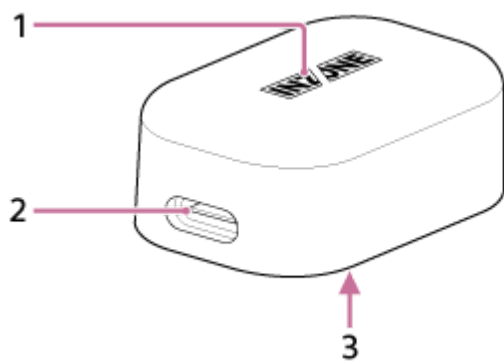

1. Statusindikator (hvit)
2. USB Type-C-port
Koble til en datamaskin med den medfølgende USB Type-C-kabelen.
3. Serienummer
Den står oppført på undersiden av den trådløse dongelen.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs gamingmus
INZONE Mouse-A

Om indikatoren

Status for mus


Du kan kontrollere ulike statuser for musen ved hjelp av statusindikatoren (A) på musen.

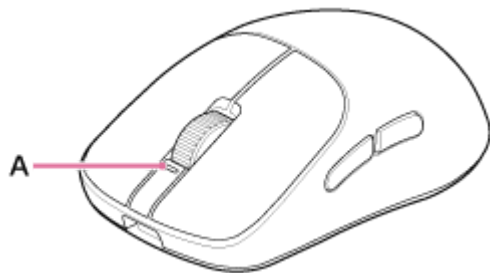

- : Slår seg på i hvitt
- : Slår seg på i oransje
- : Slår seg av

Strømstatus

Statusindikatoren blinker to ganger i hvitt.



- Når musen slås på ved å trykke på av/på-knappen i ca. 2 sekunder


Statusindikatoren lyser hvitt i ca. 2 sekunder.



- Når musen slås av ved å trykke på av/på-knappen i ca. 2 sekunder
- Når batteriet til musen er tomt og musen er slått av


Tilkoblingsstatus med den trådløse donglen

Statusindikatoren blinker sakte og gjentatte ganger i hvitt med ca. 1 sekunds mellomrom.




- Når forbindelsen ikke opprettes

Statusindikatoren blinker raskt og gjentatte ganger i hvitt i ca. 5 sekunder.



- Når tilkoblingsprosessen er fullført

Statusindikatoren blinker hvitt gjentatte ganger i ca. 30 sekunder med 5 sekunders intervaller.



- Når tilkoblet

Indikasjon av gjenværende batterilading

Statusindikatoren blinker oransje to ganger i ca. 10 sekunder med 10 sekunders mellomrom. Lad musen.



- Når musens gjenværende batteriladning er 20 % eller lavere

Statusindikatoren blinker oransje to ganger med 5 sekunders mellomrom. Lad musen.



- Når musens gjenværende batteriladning er 10 % eller lavere

Ladestatus

Statusindikatoren lyser oransje.



- Når musen lades

Statusindikatoren lyser oransje i ca. 1 minutt, og slukkes deretter.



- Når batteriet er fulladet ved ladestart

Statusindikatoren slås av.



- Når batteriet blir fulladet og ladingen er ferdig

Statusindikatoren blinker sakte to ganger i oransje.



- Når ladetemperaturen er unormal

Statusindikatoren blinker sakte og gjentatte ganger i oransje med 0,5 sekunders intervaller.



- Når det oppstår en feil under lading og lading ikke kan utføres


Annet

Statusindikatoren blinker sakte og gjentatte ganger i hvitt.



- Oppdatering av programvare

Statusindikatoren blinker 4 ganger i hvitt.



- Når initialiseringsprosessen er fullført
For mer informasjon, se "[Initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)".

Hint

- Du kan stille inn lysfargen for museprofilen med "INZONE Hub".

Status for trådløs dongle


Du kan kontrollere ulike statuser for den trådløse dongelen ved hjelp av statusindikatoren (B) på den trådløse dongelen.



○ : Slår seg på i hvitt

-: Slår seg av

Statusindikatoren blinker sakte og gjentatte ganger i hvitt i ca. 30 sekunder.



- Når forbindelsen med musen ikke opprettes

Statusindikatoren lyser hvitt.



- Når du er koblet til musen

Statusindikatoren blinker sakte og gjentatte ganger i hvitt.



- Oppdatering av programvare

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av musen\)](#)
- [Tilbakestille musen](#)
- [Initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs gamingmus
INZONE Mouse-A


Lading

Musen har et innebygd oppladbart litium-ion-batteri. Bruk den medfølgende USB Type-C-kabelen til å lade musen før bruk.


Hint

- Når musen brukes som en kablet mus, kan musen brukes mens den lades.

1 Koble den medfølgende USB Type-C-kabelen (A) til USB Type-C-porten på musen.

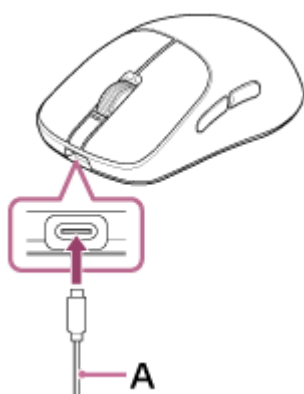

2 Koble USB Type-C-kabelen som er koblet til musen, til en USB-port på en datamaskin.

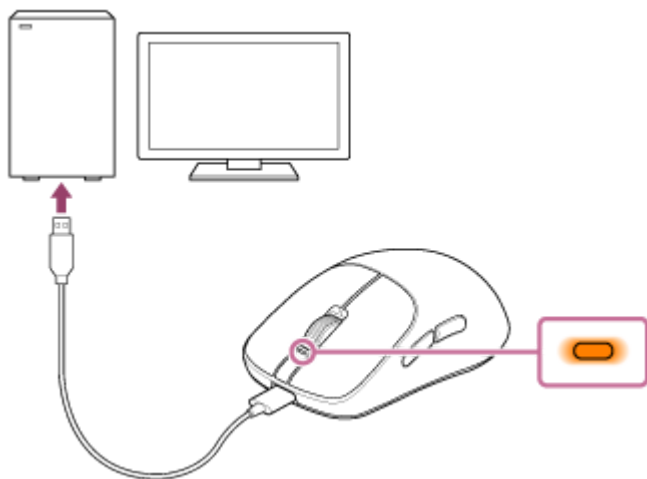

Ladingen for musen starter. Statusindikatoren på musen lyser oransje.
Statusindikatoren slås automatisk av etter at ladingen er fullført.

3 Fjerne USB Type-C-kabelen.

Om ladetiden

Det tar ca. 1,5 timer å lade musen helt opp (*).

(*) Tiden det tar å lade et tomt batteri til full kapasitet. Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Anbefalt miljø for batterilading ved bruk av USB

- **Personlig datamaskin**

Datamaskin med USB-porter som standardutstyr

- Vi garanterer ikke at driftsprosedyrene vil fungere på alle datamaskiner.
- Det er ingen garanti for at en egenprodusert datamaskin fungerer som den skal.

- **USB-strømadapter**

En USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk) som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA)

Strømsparing

- Når musen brukes som trådløs mus, går den automatisk i hvilemodus etter ca. 5 minutter uten aktivitet for å spare på batteriet. Når musen flyttes eller klikkes på, eller når en oppdatering startes, går den automatisk ut av hvilemodus.
- Når musen er koblet til trådløst og ikke skal brukes på en stund, kan du spare batteristrøm ved å trykke på av/på-knappen på musen i ca. 2 sekunder for å slå av musen .

Hint

- Når musen er koblet til en datamaskin med USB Type-C-kabelen, kan den lades samtidig som den brukes som en kablet mus.
- Du kan også lade musen ved hjelp av en USB AC-adapter som er tilgjengelig i handelen.

Merknad

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med. Det er ikke sikkert at ladingen lykkes.
- Lading lykkes kanskje ikke alltid, avhengig av type USB-strømadapter.
- Musen kan ikke lades når datamaskinen går i standby-, dvale- eller dvalemodus. I så fall må du starte ladingen på nytt etter at du har endret innstillingene på datamaskinen.
- Hvis musen ikke brukes over lengre tid, kan det oppladbare batteriets brukstid bli redusert. Batteritiden blir bedre etter flere lade- og utladningssykluser. Hvis du oppbevarer musen over lengre tid, bør du lade batteriet hver sjette måned for å unngå overutlading.
- Hvis musen ikke brukes på lenge, kan det ta lengre tid å lade batteriet.
- Hvis det er et problem med det oppladbare batteriet i musen, blinker statusindikatoren på musen oransje under lading. Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Sonys kundestøtte eller nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis musen ikke brukes på lenge, kan det hende at statusindikatoren på musen ikke lyser oransje med en gang den lades. Vent et øyeblikk til statusindikatoren lyser oransje.
- Hvis det innebygde, oppladbare batteriets driftstimer reduseres betydelig bør batteriet skiftes ut. Snakk med Sony-kundestøttekontakten eller nærmeste Sony-forhandler.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturendringer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller elektrisk støt. La aldri musen ligge i et parkert kjøretøy.
- Når du kobler musen eller den trådløse dongelen til en datamaskin, må du kun bruke den medfølgende USB Type-C-kabelen, og du må sørge for å koble dem direkte til. Det kan hende at ladingen ikke fullføres når musen er koblet til via en USB-hub.
- Musen kan bli varm under lading eller en stund etter lading. Dette er ikke en feil.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs gamingmus
INZONE Mouse-A

Tilgjengelig driftstid

Når musen brukes som trådløs mus, er den tilgjengelige driftstiden når den er fulladet som følger:

Opptil 90 timer (ved en pollingfrekvens på 1 000 Hz)(*)

Med 5 minutters lading kan musen brukes som trådløs mus i omtrent 10 timer.

(*) Den kan variere avhengig av innstillinger, miljøforhold og bruksforhold.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Trådløs gamingmus
INZONE Mouse-A

Slå musen av og på

Når musen brukes som trådløs mus, må du slå på musen.

Når musen brukes som en kablet mus, slås den automatisk på når den kobles til en datamaskin med den medfølgende USB Type-C-kabelen.

- 1 Trykk på av/på-knappen (A) på musen i ca. 2 sekunder.

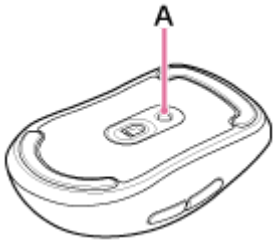

Musen slås på, og statusindikatoren blinker to ganger i hvitt.



Merknad

- Musen går automatisk i hvilemodus etter ca. 5 minutter uten aktivitet. Når musen beveges, klikkes på eller en oppdatering startes, går den automatisk ut av hvilemodus.

Slik slår du av musen

Trykk på av/på-knappen på musen i ca. 2 sekunder.

Statusindikatoren på musen lyser hvitt i 2 sekunder, slukkes, og musen slås av.

Merknad

- Når musen er koblet trådløst til en datamaskin og ikke skal brukes på en stund, kan du spare batteristrøm ved å trykke på av/på-knappen på musen i ca. 2 sekunder for å slå av musen .
- Når musen er koblet til en datamaskin, kan den ikke slås av.


Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Brukes som trådløs mus](#)
- [Hva du kan gjøre med "INZONE Hub"](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Brukes som trådløs mus


- 1 Trykk på av/på-knappen (A) på musen i ca. 2 sekunder.

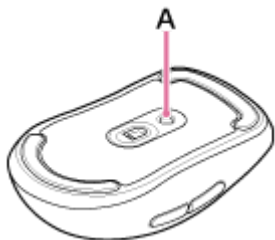

Musen slås på, og statusindikatoren blinker to ganger i hvitt.



- 2 Koble den medfølgende USB Type-C-kabelen (B) til USB Type-C-porten på den trådløse donglen.

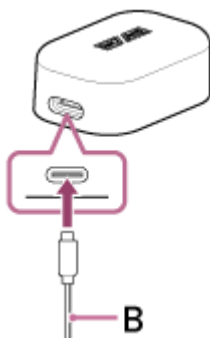


- 3 Koble USB Type-C-kabelen som er koblet til den trådløse donglen, til en USB-port på en datamaskin.

Den trådløse donglen slås på.

Når musen kobles trådløst til den trådløse donglen, lyser statusindikatoren på den trådløse donglen hvitt.

Datamaskinen gjenkjenner musen automatisk.

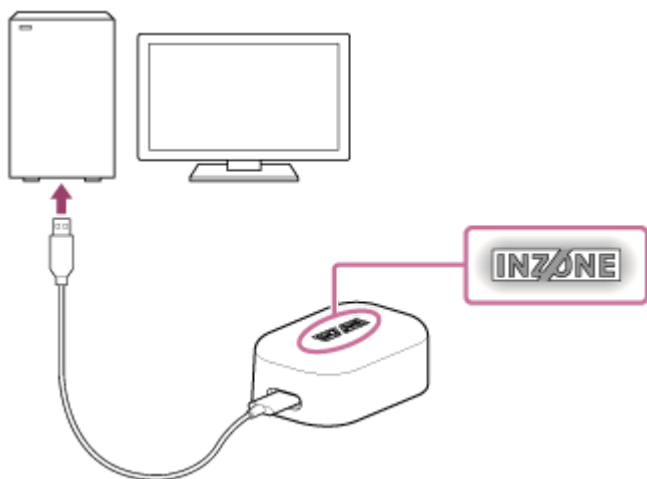

Når musen kobles til den trådløse donglen, blinker statusindikatoren på musen hvitt i 5 sekunder.



4 Bruk musen som en trådløs mus.

Hold musen og den trådløse donglen så nær hverandre som mulig.

Merknad

- Hvis musen ikke kan koble seg til den trådløse donglen, blinker statusindikatoren på musen i hvitt.
- Når du kobler den trådløse donglen til en datamaskin eller starter datamaskinen, må du ikke bevege musen før musen gjenkjennes.
- Når du kobler den trådløse donglen til en datamaskin, må du sørge for å koble den direkte til datamaskinen uten å bruke en USB-hub eller lignende.
- Det kan hende at musen ikke fungerer eller blir ustabil, avhengig av datamaskinens og operativsystemets status. I dette tilfellet, se "[Hvordan kan jeg løse et problem?](#)".
- Når du kobler til den trådløse donglen igjen etter å ha fjernet den fra en USB-port på en datamaskin, må du vente i ca. 5 sekunder før du kobler den til igjen. Det kan hende at musen ikke gjenkjennes.
- Fjern alltid den trådløse donglen når du bærer en bærbar datamaskin. Hvis du bærer en bærbar datamaskin med den trådløse donglen tilkoblet, kan det føre til skade.
- Den trådløse donglen er kun for den trådløse spillmusen. Den trådløse donglen kan ikke brukes til andre mus.

Hint


- Når musen er koblet trådløst til en datamaskin og ikke skal brukes på en stund, kan du spare batteristrøm ved å trykke på av/på-knappen på musen i ca. 2 sekunder for å slå av musen .

Beslektet emne


- [Slå musen av og på](#)
- [Hvordan kan jeg løse et problem?](#)

Brukes som en kablet mus

- 1 Koble den medfølgende USB Type-C-kabelen (A) til USB Type-C-porten på musen.

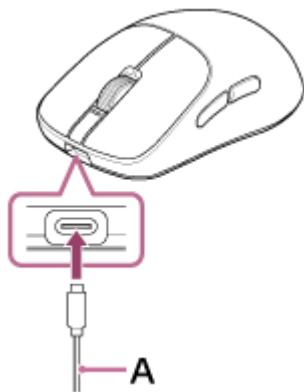

- 2 Koble USB Type-C-kabelen som er koblet til musen, til en USB-port på en datamaskin.

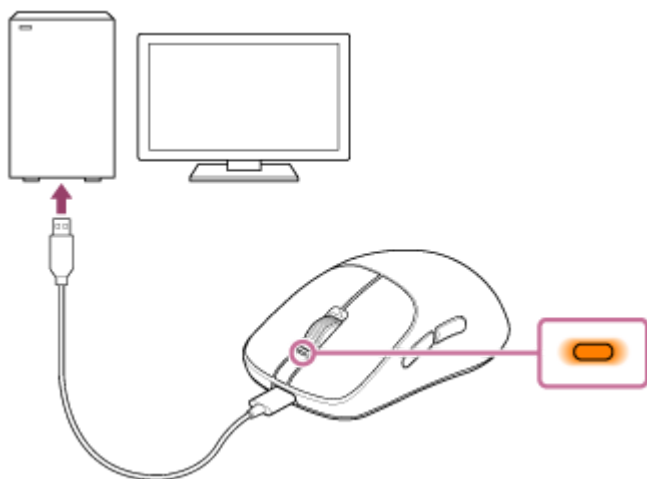

Hvis musen ikke er fulladet, vil musen begynne å lade.
Statusindikatoren på musen lyser oransje mens den lades.

- 3 Bruk musen som en kablet mus.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Hva du kan gjøre med “INZONE Hub”

Når du kobler musen til en datamaskin med programvaren “INZONE Hub” programvaren er installert, kan du gjøre følgende.

- Indikasjon av gjenværende batterilading på musen
- Tildelingsinnstillinger for brytere
- DPI funksjonsinnstillinger
Økning av verdien vil øke pekerens hastighet.
- OPPDATERINGSFREKVENS funksjonsinnstillinger
Økning av verdien reduserer latens og gjør at pekeren beveges jevnere.
- LØFT AV-AVSTAND funksjonsinnstillinger
Du kan justere høyden hvor pekeren stopper når du løfter musen.
- BEVEGELSESSYNKRONISERING
Forbedrer musekontrollstabilitet hvis innstilt til PÅ.
- VINKELKNEPP
Musevibrasjon korrigeres og pekerbevegelse blir lineær hvis innstilt til PÅ.
- Innstillinger for visning av statusindikator
- Profiladministrasjon (aktivere og deaktivere/laste/lagre/importere/eksportere)
- Kontrollere og oppdatere versjonen av musens programvare
- Innstillinger for appsynkronisering

For mer informasjon om “INZONE Hub” kan du gå til følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Installasjon “INZONE Hub”

- 1 Last ned programvaren “INZONE Hub” programvaren fra supportnettstedet og installer den på datamaskinen.**

For mer informasjon kan du se følgende URL-adresse:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

OS som støttes:

Windows® 10 eller nyere

- 2 Etter installasjonen starter du “INZONE Hub”.**

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Hvordan holde programvaren oppdatert (for komfortabel bruk av musen)

Installer den nyeste musprogramvaren ved å bruke "INZONE Hub" for å få glede av nye funksjoner eller for å løse et visst antall problemer med musen.

Bruk alltid musen med den nyeste programvaren installert.

Du finner mer informasjon om den nyeste programvaren for musen og hvordan du oppdaterer programvaren, i informasjonen på nettstedet for kundestøtte.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "INZONE Hub"](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Forholdsregler

Om lading

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Kontroller at USB Type-C-kabelen er godt koblet til musen.
- Koble fra USB Type-C-kabelen når ladingen er ferdig.
- Når USB Type-C-kabelen er tilkoblet, må du ikke bruke for mye kraft på tilkoblingsdelen.
- Når du kobler til eller fra USB Type-C-kabelen, må du ikke bruke for mye kraft, for eksempel ved å trekke i kabelen, og koble kontakten rett til porten.
- Hvis USB Type-C-kabelkontakten er deformert, for eksempel at den er bøyd, må du slutte å bruke den umiddelbart.

Om bruk av musen under lading

- Lading når det er væske som vann eller svette eller fremmedlegemer som støv på USB Type-C-kabelen eller USB Type-C-porten på musen, kan føre til ulykker som brannskader eller alvorlige personskader på grunn av brann, elektrisk støt, overoppheting eller antennelse, eller kan være årsaken til en funksjonsfeil. Vær oppmerksom på følgende når du bruker musen mens den lades.
 - Hvis du føler noe unormalt, må du slutte å bruke den umiddelbart.
 - Kontroller at det ikke er støv eller fremmedlegemer inni.
 - Hvis USB Type-C-kabelen eller -porten blir våt på grunn av væske, for eksempel drikkevann eller svette, mens du lader, må du koble USB Type-C-kabelen fra den tilkoblede enheten umiddelbart for å stoppe ladingen.

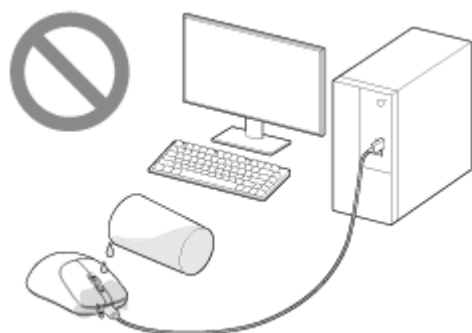

Andre merknader

- Når du bruker musen, bør du prøve å holde den så nær den trådløse donglen som mulig.
- Avstå fra langvarig bruk, da det kan være helseskadelig.
- Når du kobler til eller fra kabelen, må du alltid holde i støpselet, ikke i kabelen. Hvis du trekker i kabeldelen, kan kabelen gå i stykker.
- Sett støpselet helt inn i porten. Hvis støpselet ikke er satt ordentlig inn, kan det hende at musen ikke fungerer som den skal.
- Musen er en presisjonsenhet. Ikke la musen falle, støt eller utsett den for støt på annen måte.
- Tørk av pluggen av og til med en tørr, myk klut.
- Tørk av utsiden med en tørr, myk klut.
 - Ved vanskelige flekker kan du fukte en myk klut med varmt vann og tørke av.
 - Ikke bruk vaskemidler, alkohol eller lignende midler. De kan forårsake misfarging eller forringelse.
 - Bruk en myk børste eller lignende for å fjerne støv, og tørk forsiktig av.
- Ikke legg vekt eller trykk på musen over lengre perioder. Det kan forårsake deformasjon. Ikke bruk kraft når du oppbevarer musen.
- Hvis du opplever ubehag mens du bruker musen, må du slutte å bruke den umiddelbart.

- Unngå å la musen ligge i høye temperaturer og høy luftfuktighet, spesielt i en bil med temperaturer over 60 °C. Det kan føre til oppvarming eller antenning.
- Deler av museføttene kan bli skadet eller forringes ved langvarig bruk eller oppbevaring.
- Den medfølgende USB Type-C-kabelen kan bli knekt under bruk, men dette er ikke unormalt.
- Hvis du har andre spørsmål eller problemer, kan du kontakte Sonys kundestøtte eller din nærmeste Sony-forhandler.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-067-449-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

På musens vanntette ytelse

Musen er ikke vanntett. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i musen, kan dette føre til utbrenthet eller funksjonsfeil.

Unngå situasjoner som de følgende, og pass på at musen ikke utsettes for fuktighet eller smuss.


- Berøring av musen uten å tørke våte hender etter å ha gjort husarbeid på kjøkkenet eller vasket hender på toalettet.

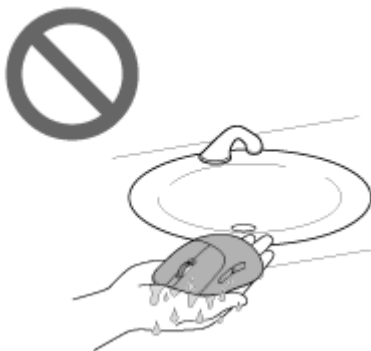

- Berøring av musen med svette hender eller bruk av musen i situasjoner der musen kan bli gjennomvåt av svette.



- Søle en drikke mens du spiser eller drikker.

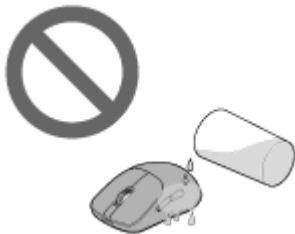

Hvis musen blir våt eller det kommer vann inn i musen

Hvis en våt mus lades eller slås på, kan dette føre til utbrenthet eller funksjonsfeil.

Hvis det sprutes vann på den, må du iverksette følgende tiltak.

1. Slå av musen umiddelbart.
2. Hvis USB Type-C-kabelen er tilkoblet, kobler du fra USB Type-C-kabelen.
3. Snu musen for å fjerne vannet inni.



4. Legg en tørr klut eller lignende under USB Type-C-porten til det ikke kommer mer vann ut fra innsiden.
5. Tørk av hele musen med en klut osv.
6. La musen ligge på en myk klut e.l. på et luftig og skyggefullt sted til den er helt tørr.



Ta kontakt med Sonys kundesupport eller din nærmeste Sony-forhandler.

Hvis musen ikke fungerer som den skal på grunn av væskesøl, vil den bli reparert mot et gebyr, selv om det er innenfor produsentens garantiperiode. Hvis du har kjøpt en utvidet garanti fra en Sony-butikk eller -forhandler på kjøpstidspunktet, må du kontrollere garantiopplysningene.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Lisenser

- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Varemerker

- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- Sony og INZONE er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs gamingmus
INZONE Mouse-A

Webområde for brukerstøtte

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

For kunder i andre land og regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Hvordan kan jeg løse et problem?

Kontroller følgende punkter igjen før du ber om en reparasjon.

- Fjern den trådløse donglen fra USB-porten på en datamaskin, og koble den til en annen USB-port.
- Start datamaskinen på nytt.
Du kan kanskje løse noen problemer ved å starte datamaskinen på nytt.
- Tilbakestill musen.
- Initialiser musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.
Profilinnstillinger osv. gjenopprettes til fabrikkinnstillingene.
- Søk opp informasjon om problemet på kundesupportnettstedet.

Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Sonys kundestøtte eller nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Webområde for brukerstøtte](#)
- [Tilbakestill musen](#)
- [Initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs gamingmus
INZONE Mouse-A

Kan ikke slå på musen.

- Påse at batteriet er fulladet.
 - Tilbakestill musen.
 - Initialiser musen.
 - Se "[Musen fungerer ustabilt.](#)".
-

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Musen fungerer ustabilt.](#)
- [Tilbakestill musen](#)
- [Initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Lading kan ikke utføres.

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Kontroller følgende.
 - USB Type-C-kabelen er godt koblet til musen og USB AC-adapteren eller datamaskinen.
 - USB AC-adapteren er godt koblet til et strømuttak.
 - Datamaskinen er slått på.
Vekk datamaskinen hvis den er i standby-, dvale- eller dvalemodus.
- Oppdater datamaskinens operativsystem.
- Start datamaskinen på nytt og sjekk om situasjonen har blitt bedre.
- Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.
- Tilbakestill musen.
- Initialiser musen.
- Se "[Musen fungerer ustabil.](#)".

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Musen fungerer ustabil.](#)
- [Tilbakestill musen](#)
- [Initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Ladetiden er for lang.

- Når du lader med en datamaskin, må du kontrollere at musen og datamaskinen er koblet direkte til hverandre og ikke via en hub.
- Sjekk at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.
- Start datamaskinen på nytt og koble til USB Type-C-kabelen på nytt i andre tilfeller enn de som er nevnt ovenfor.
- Hvis det ikke hjelper å starte datamaskinen på nytt og koble til USB Type-C-kabelen på nytt, kan du bruke en USB AC-adapter som er tilgjengelig i handelen, til å lade batteriet ved å koble det til et strømuttak.
- Se "[Musen fungerer ustabilt.](#)".

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Musen fungerer ustabilt.](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Batteriets varighet er kort.

- Batteriets varighet kan variere avhengig av innstillinger, miljøforhold og bruksforhold.
- Hvis musen ikke brukes over lengre tid, kan det oppladbare batteriets brukstid bli redusert. Batteritiden blir bedre etter flere lade- og utladningssykluser. Hvis du oppbevarer musen over lengre tid, bør du lade batteriet hver sjette måned for å unngå overutlading.
- Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt. Kontakt Sony-kundestøttekontakten eller nærmeste Sony-forhandler hvis problemet vedvarer.
- Hvis det innebygde, oppladbare batteriets driftstimer reduseres betydelig bør batteriet skiftes ut. Snakk med Sony-kundestøttekontakten eller nærmeste Sony-forhandler.
- Se "[Musen fungerer ustabil.](#)".

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Musen fungerer ustabil.](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Kan ikke koble til en datamaskin.

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Kontroller at musen og datamaskinen er slått på.
- Kontroller at USB Type-C-kabelen som er koblet til hver enhet, er satt så godt inn som nødvendig.
- Koble den trådløse dongelen direkte til en datamaskin og ikke via en USB-hub.
- Fjern den trådløse donglen fra USB-porten, og sett den deretter inn i en annen USB-port på en datamaskin.
- Start datamaskinen på nytt, og koble USB Type-C-kabelen til hver enhet på nytt.
- Hvis operasjonene over ikke fungerer, prøv følgende.
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra USB Type-C-kabelen som er koblet til hver enhet, og koble den til igjen.
 3. Slå på datamaskinen.
- Tilbakestill musen.
- Initialiser musen.
- Se "[Musen fungerer ustabilt.](#)".

Beslektet emne

- [Brukes som trådløs mus](#)
- [Musen fungerer ustabilt.](#)
- [Tilbakestill musen](#)
- [Initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs gamingmus
INZONE Mouse-A

Musen kan ikke brukes.

- Tilbakestill musen.
 - Hvis musen ikke fungerer som den skal selv om du tilbakestiller den, må du initialisere musen.
 - Se "[Musen fungerer ustabilt..](#)".
-

Beslektet emne

- [Musen fungerer ustabilt.](#)
- [Tilbakestill musen](#)
- [Initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Musen fungerer ustabil.

Tilkoblingsstatus med en datamaskin

- Kontroller at musen er slått på.
- Lad musen i følgende tilfeller.
 - Statusindikatoren tennes ikke når musen slås på.
 - Statusindikatoren blinker oransje to ganger gjentatte ganger.
- Koble USB Type-C-kabelen fra en USB-port på en datamaskin, vent noen sekunder, og koble den deretter til igjen.
- Hvis musen brukes som en trådløs mus, kobler du fra USB Type-C-kabelen og den trådløse donglen, venter noen sekunder og kobler dem deretter til igjen.
- Hvis musen brukes som en kablet mus, kobler du fra USB Type-C-kabelen og musen, venter noen sekunder og kobler dem deretter til igjen.
- Prøv å koble til en annen USB-port hvis datamaskinen har en annen USB-port.
- Koble musen eller den trådløse donglen direkte til datamaskinen, ikke via en USB-hub.

Omgivende radiobølgemiljø

- Under følgende forhold kan driften bli ustabil, eller forbindelsen kan bli utilgjengelig. I så fall bør du bruke musen og den trådløse donglen så nær hverandre som mulig.
 - Det er en hindring, for eksempel metall eller en vegg, mellom musen og den trådløse donglen.
 - Musen og den trådløse donglen er langt fra hverandre.
 - Ved bruk på følgende steder.
 - På steder med trådløst LAN
 - Når en mikrobølgeovn brukes
 - Andre steder der det genereres elektromagnetiske bølger osv.
 - Annet lydutstyr for trådløs kommunikasjon eller menneskekropper er i nærheten.
 - Den trådløse donglen er dekket av en hånd.
- Driften kan bli ustabil på grunn av eksterne radioforstyrrelser og andre faktorer. I dette tilfellet kan du prøve følgende.
 - Koble USB Type-C-kabelen til musen og datamaskinen for kablet tilkobling.
 - Fjern den trådløse donglen fra USB-porten på en datamaskin, og koble den til en annen USB-port.
 - Flytt USB 3.0-kompatible enheter, kabler osv. som er koblet til en datamaskin, bort fra den trådløse donglen.
 - Hvis det finnes ubrukte USB-enheter eller USB-kabler, må du fjerne dem fra datamaskinen.
 - Hvis det er metall i nærheten, må du installere den trådløse donglen så langt unna metallet som mulig.
 - Bruk musen og den trådløse donglen så nær hverandre som mulig.

Status for bruk av mus

- Musen bruker en optisk sensor. På grunn av den optiske sensoren kan det oppstå funksjonsfeil og at sensoren ikke fungerer som den skal, avhengig av hvor musen brukes. Slike steder inkluderer glass, speil eller blanke overflater. I dette tilfellet kan du prøve følgende.
 - Bruk en musematte.
 - Legg noe annet under musen.
 - Brukes på forskjellige steder.
- Støv eller rusk på bunnen av musen eller rundt knappene kan hindre at den fungerer som den skal. I så fall tørker du forsiktig av støv og rusk med en tørr bomullspinne. Pass på at du ikke tørker for hardt, da dette kan skade produktet og føre til funksjonsfeil.

Datamaskininnstillinger

- Hvis et annet operativsystem enn det støttede operativsystemet brukes, må du bruke det støttede operativsystemet. Avhengig av hvilken programvare som brukes, kan det hende at enkelte programmer ikke er compatible.
- Når USB Type-C-kabelen som er koblet til den trådløse donglen, er koblet til en datamaskin eller musen brukes under behandling i Windows eller annen programvare, kan det ta litt tid å gjenkjenne og bruke den. Vent en stund før bruk. Problemet kan løses ved å se i bruksanvisningen til datamaskinen. Se bruksanvisningen eller den elektroniske håndboken som følger med datamaskinen.
- Når to skjermer er koblet sammen, kan det å dra et vindu mellom skjermene føre til at driften stopper opp mellom skjermene. For å unngå dette kan du prøve følgende.
 - Slå av funksjonen for vindusknipsing i OS-innstillingene.
 - Reduser avstemningsfrekvensen til musen.
Hvis avstemningsfrekvensen er satt til en høy verdi med "INZONE Hub" kan skjermens FPS reduseres på enkelte datamaskiner. Reduser avstemningsfrekvensen og se om det blir bedre.
- Når du spiller spill på en datamaskin, kan dette problemet avhjelpes ved å lukke unødvendige programmer eller vinduer, eller ved å starte datamaskinen på nytt.

Annet

- Tilbakestill musen.
- Initialiser musen.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Brukes som trådløs mus](#)
- [Tilbakestill musen](#)
- [Initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Et annet tegn enn det som er angitt for tasten, tastes inn.


- Hvis visse taster på tastaturet er tilordnet museknapper og IME-innstillingen på datamaskinen er satt til et annet språk enn engelsk, kan det hende at andre tegn enn de som er angitt, blir skrevet inn.
Endre IME-innstillingen på datamaskinen til engelsk.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Tilbakestill musen


Hvis musen ikke kan slås på eller ikke kan brukes selv om den er slått på, må du tilbakestille musen.

- 1 Koble den medfølgende USB Type-C-kabelen (A) til USB Type-C-porten på musen og USB-porten på datamaskinen.

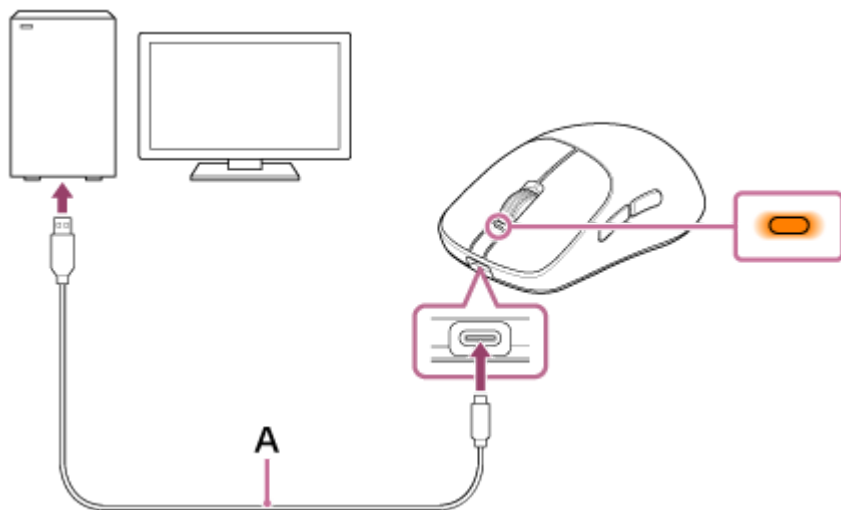

Statusindikatoren på musen lyser oransje.

- 2 Trykk på og hold inne av/på-knappen (B) i ca. 5 sekunder.

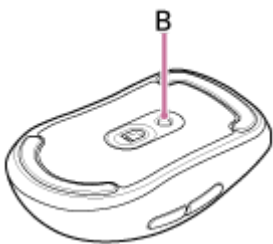

Statusindikatoren på musen slås av og blinker raskt to ganger. Musen tilbakestilles deretter.

Merknad

- Tilbakestilling av musen påvirker ikke tilkoblingen til den trådløse donglen.
- Hvis musen ikke fungerer som den skal selv etter tilbakestilling, må du initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Beslektet emne


- [Initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Initialisere musen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene


Hvis musen ikke fungerer som den skal selv etter tilbakestilling, må du initialisere musen.

- 1 Trykk på av/på-knappen (A) i ca. 2 sekunder for å slå av musen.

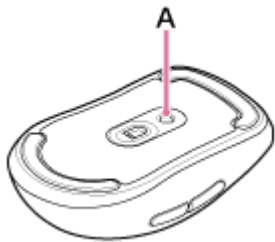

Hvis musen er koblet til en datamaskin med en USB Type-C-kabel, kobler du fra USB Type-C-kabelen.

- 2 Trykk på av/på-knappen (A), R-knappen (B) og L-knappen (C) samtidig i ca. 10 sekunder.

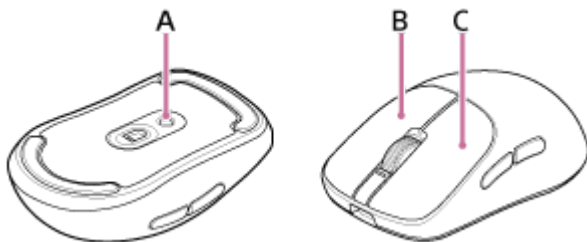

Når initialiseringen er fullført, blinker statusindikatoren i hvitt 4 ganger.



Initialiser alle musens innstillinger til fabrikkinnstillingene.

Hvis musen ikke fungerer som den skal selv etter initialisering, må du kontakte Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.

Merknad

- Initialisering av musen påvirker ikke tilkoblingen til den trådløse donglen.

Beslektet emne

- [Slå musen av og på](#)

Trådløs gamingmus
INZONE Mouse-A

Spesifikasjoner

Trådløs gamingmus (YY2991)

Type tilkobling:

Trådløs / kablet

Grensesnitt:

USB 2.0

Kontakt:

USB Type-C

Strømkilde:

DC 5 V / 0,5 A (med en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter)
Bruk av innebygde litiumion-batterier (produktets driftsstrøm: DC 3,85 V)
USB-busstrøm-kompatibel (5 V, 500 mA)

Nominelt strømforbruk:

3 W

Driftstemperatur:

0 °C - 40 °C

Ladetemperatur:

5 °C - 35 °C

Driftstimer:

Opptil 90 timer (ved 1 000 Hz oppdateringsfrekvens)(1)

Ladetid (for det innebygde oppladbare batteriet):

Ca. 1,5 timer(2)
(En 5 minutters lading gir ca. 10 timers drift av musen.)(1)

Maksimal følsomhet:

30 000 DPI

Maksimal hastighet:

750 IPS

Maksimal akselerasjon:

70 G

Maksimal avstemningshastighet:

Kablet: 1 000 Hz / Trådløs: 8 000 Hz

Antall knapper:

6 knapper

Dimensjoner:

Ca. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (bredde × høyde × dybde)

Vekt:

48,4 g

(1) Faktisk ytelse varierer avhengig av innstillinger, miljøforhold og bruk.

(2) Tid som kreves for å lade det tomme batteriet til full kapasitet (100%) mens musen er slått av.

Trådløs dongle (YY2994)**Grensesnitt:**

USB 2.0

Kontakt:

USB Type-C

Strømkilde:

USB-busstrøm-kompatibel (5 V, 500 mA)

Driftstemperatur:

0 °C - 40 °C

Støttet avstemningshastighet:

500 Hz – 8 000 Hz

Dimensjoner:

Ca. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (bredde × høyde × dybde)

Vekt:

11,8 g

Spesifikasjon for kommunikasjon**Frekvensbånd:**

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Trådløs rekkevidde:

Ca. 10 m

Anbefalt OS-versjon på PC**Programvare som støttes:**

INZONE Hub

Kompatibelt operativsystem:

Windows 10 eller nyere

Antall innebygde profiler:

4 profiler

Innebygd minnefunksjon:

Støttet

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-067-449-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation