

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A



Model: YY2991

Zacznijmy z niego korzystać

**1**

Ładowanie myszy



Mysz można ładować, podłączając ją bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB typu C. Może być również używana jako mysz przewodowa.

2

Włączanie myszy



Naciśnij przycisk zasilania na około 2 sekundy, aby włączyć mysz.



Używanie jako myszy bezprzewodowej

Podłącz bezprzewodowy klucz sprzętowy do komputera za pomocą kabla USB typu C.

Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy



Zaktualizuj oprogramowanie komputera "INZONE Hub" do najnowszej wersji.

Szczegółowe informacje na temat "INZONE Hub" można znaleźć pod następującym adresem URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

MSE-G500

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Czynności wstępne

Dostarczone wyposażenie

- └ [Zawartość zestawu](#)

Części i elementy sterujące

- └ [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)
- └ [Informacje o wskaźniku](#)

Zasilanie/ladowanie

- └ [Ładowanie](#)
- └ [Dostępny czas pracy](#)
- └ [Włączanie i wyłączanie myszy](#)

Korzystanie z myszy

[Używanie jako mysz bezprzewodowa](#)

[Używanie jako mysz przewodowa](#)

Dostosowywanie myszy

Używanie „INZONE Hub”

- └ [Co można zrobić z „INZONE Hub”](#)

- [Instalacja "INZONE Hub"](#)

- [Jak aktualizować oprogramowanie \(w celu wygodnego korzystania z myszy\)](#)

Ważne informacje

- [Środki ostrożności](#)

- [Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

- [Licencje](#)

- [Znaki towarowe](#)

- [Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

- [Jak rozwiązać problem?](#)

Zasilanie/ładowanie

- [Nie można włączyć myszy.](#)

- [Nie można przeprowadzić ładowania.](#)

- [Czas ładowania jest zbyt długi.](#)

- [Czas działania baterii jest krótki.](#)

Połączenie

- [Nie można połączyć się z komputerem.](#)

Obsługa

- [Nie można używać myszy.](#)

- [Działanie myszy jest niestabilne.](#)

- [Wprowadzono znak inny niż ustawiony dla przycisku.](#)

Resetowanie lub inicjowanie myszy

- [Resetowanie myszy.](#)

- [Inicjalizacja myszy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Specyfikacje

- [Dane techniczne](#)

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A


Zawartość zestawu

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. Jeśli brakuje jakichś elementów, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony. Liczby w nawiasach wskazują liczbę pozycji.

Bezprzewodowa mysz gamingowa (1)



Przewód USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)

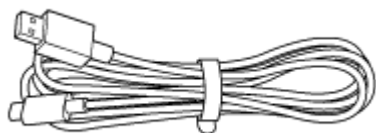

Bezprzewodowy klucz sprzętowy (1): YY2994



Stopki myszy (1 zestaw)



Dokumenty (1 zestaw)


Uwaga

- Stopki myszy są materiałami eksploatacyjnymi. Jeśli nóżki myszy są uszkodzone i wymagają wymiany, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów


Bezprzewodowa mysz gamingowa

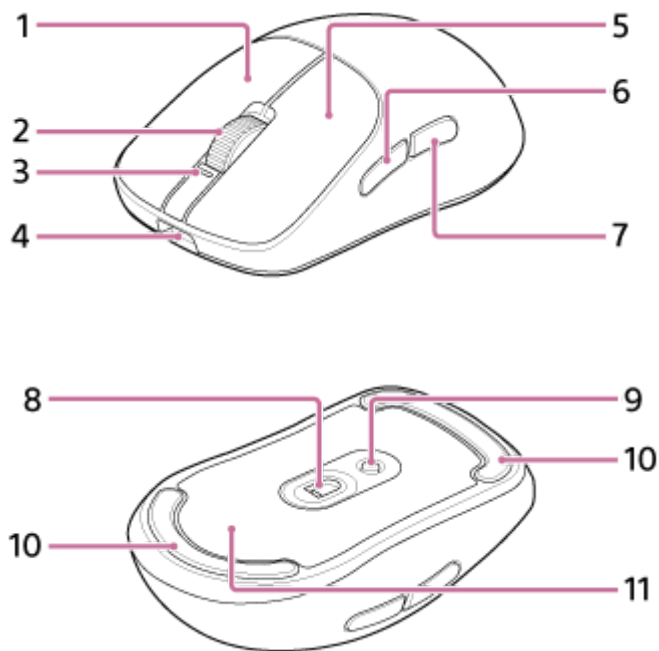

1. Przycisk R
2. Kółko przewijania
3. Wskaźnik stanu (biały/pomarańczowy)(*)
4. Gniazdo USB Type-C
Podłącz mysz do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB typu C, aby naładować mysz lub używać jej jako myszy przewodowej. Mysz można również naładować podłączając ją do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.
5. Przycisk L
6. Przycisk myszy 5
7. Przycisk myszy 4
8. Czujnik o wysokiej czułości
9. Przycisk zasilania (długie naciśnięcie)/Przycisk przełączania profili (krótkie naciśnięcie)
10. Stopy myszy
11. Numer seryjny
Jest ona podana na spodzie myszy.

(*) Do ustawienia koloru oświetlenia można użyć strony "INZONE Hub".

Bezprzewodowy klucz sprzętowy

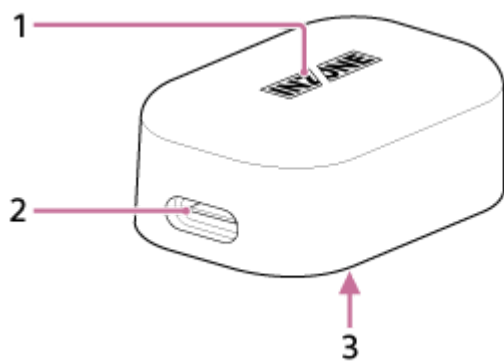

1. Wskaźnik stanu (biały)
2. Gniazdo USB Type-C
Podłącz do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB typu C.
3. Numer seryjny
Jest on podany na spodzie bezprzewodowego klucza sprzętowego.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Informacje o wskaźniku

Status myszy

Można sprawdzić różne stany myszy za pomocą wskaźnika stanu (A) na myszy.

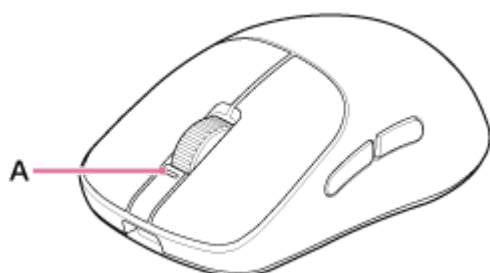

- : Włącza się na białą
- : Włącza się na pomarańczowo
- : Wyłącza się

Stan zasilania

Wskaźnik stanu mignie dwukrotnie na białą.



- Po włączeniu myszy przez naciśnięcie przycisku zasilania przez około 2 sekundy


Wskaźnik stanu świeci na białą przez około 2 sekundy.



- Gdy mysz zostanie wyłączona przez naciśnięcie przycisku zasilania przez około 2 sekundy
- Gdy bateria myszy rozładuje się i mysz zostanie wyłączona


Stan połączenia z bezprzewodowym kluczem sprzętowym

Wskaźnik stanu miga powoli na białą w około 1-sekundowych odstępach.




- Gdy połączenie nie zostanie nawiązane

Wskaźnik stanu miga szybko na białą przez około 5 sekund.



- Po zakończeniu procesu łączenia

Wskaźnik stanu miga na białą przez około 30 sekund w 5-sekundowych odstępach.



- Po podłączeniu

Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik stanu miga dwukrotnie na pomarańczowo przez około 10 sekund w 10-sekundowych odstępach.
Naładuj mysz.



- Gdy pozostały poziom naładowania baterii myszy wynosi 20% lub mniej

Wskaźnik stanu miga dwukrotnie na pomarańczowo w 5-sekundowych odstępach. Naładuj mysz.



- Gdy pozostały poziom naładowania baterii myszy wynosi 10% lub mniej

Stan ładowania

Wskaźnik stanu świeci się na pomarańczowo.



- Podczas ładowania myszy

Wskaźnik stanu świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie.



- Gdy akumulator jest w pełni naładowany na początku ładowania

Wskaźnik stanu wyłączy się.



- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone

Wskaźnik stanu mignie dwa razy powoli na pomarańczowo.



- Gdy temperatura ładowania jest nienormalna

Wskaźnik stanu miga powoli na pomarańczowo w 0,5-sekundowych odstępach.



- Gdy podczas ładowania wystąpi błąd i nie można wykonać ładowania


Inne

Wskaźnik stanu miga powoli na biał.



- Aktualizacja oprogramowania

Wskaźnik stanu mignie 4 razy na biał.




- Po zakończeniu procesu inicjalizacji
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "[Inicjalizacja myszy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)".

Wskazówka

- Kolor podświetlenia dla profilu myszy można ustawić za pomocą opcji "INZONE Hub".

Stan bezprzewodowego klucza sprzętowego


Można sprawdzić różne stany bezprzewodowego klucza sprzętowego za pomocą wskaźnika stanu (B) na bezprzewodowym kluczu sprzętowym.

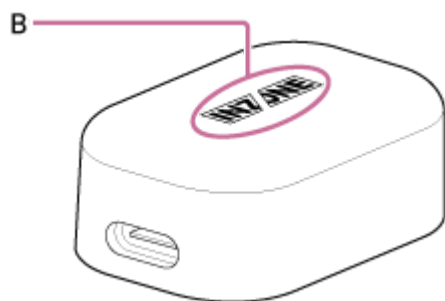

○ : Włącza się na białe

-: Wyłącza się

Wskaźnik stanu miga powoli na białe przez około 30 sekund.



- Gdy połączenie z myszą nie zostanie nawiązane

Wskaźnik stanu świeci na białe.



- Po połączeniu z myszą

Wskaźnik stanu miga powoli na białe.



- Aktualizacja oprogramowania

Powiązany temat

- Ładowanie
- Jak aktualizować oprogramowanie (w celu wygodnego korzystania z myszy)
- Resetowanie myszy
- Inicjalizacja myszy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A


Ładowanie

Mysz posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy. Przed użyciem myszy należy naładować ją za pomocą dostarczonego kabla USB typu C.


Wskazówka

- Gdy mysz jest używana jako mysz przewodowa, można z niej korzystać podczas ładowania.

1 Podłącz dostarczony kabel USB typu C (A) do portu USB typu C myszy.

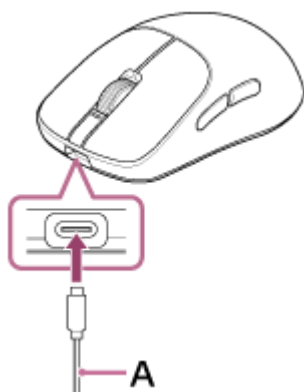

2 Podłącz kabel USB typu C podłączony do myszy do portu USB w komputerze.

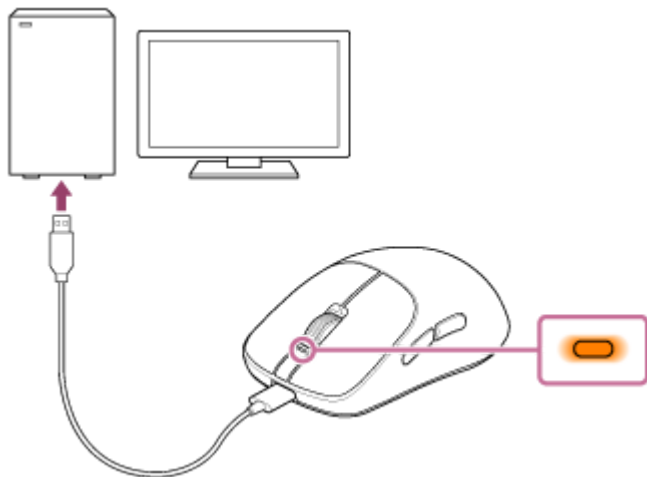

Rozpoczyna się ładowanie myszy. Wskaźnik stanu myszy świeci się na pomarańczowo. Wskaźnik stanu wyłącza się automatycznie po zakończeniu ładowania.

3 Odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Czas potrzebny do pełnego naładowania myszy wynosi około 1,5 godziny(*).

(*) Czas wymagany do naładowania pustego akumulatora do pełnej pojemności. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Zalecane środowisko ładowania akumulatora przez USB

- **Komputer osobisty**

Komputer z portami USB jako wyposażenie standardowe

- Nie gwarantujemy, że procedury operacyjne będą działać na wszystkich komputerach.
- Procedury operacyjne na komputerze wykonanym samodzielnie nie są gwarantowane.

- **Zasilacz sieciowy USB**

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

Oszczędzanie energii

- Gdy mysz jest używana jako mysz bezprzewodowa, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po około 5 minutach bezczynności, aby oszczędzać baterię. Gdy mysz zostanie poruszona, kliknięta lub rozpocznie się aktualizacja, urządzenie automatycznie wychodzi z trybu uśpienia.
- Gdy mysz jest podłączona bezprzewodowo i nie będzie używana przez jakiś czas, można oszczędzać energię baterii, naciskając przycisk zasilania na myszy przez około 2 sekundy, aby wyłączyć mysz.

Wskazówka

- Gdy mysz jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB typu C, można ją ładować, gdy jest używana jako mysz przewodowa.
- Mysz można również ładować za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

Uwaga

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C. Ładowanie może się nie powieść.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Mysz nie może być ładowana, gdy komputer przechodzi w tryb czuwania, uśpienia lub hibernacji. W takim przypadku należy ponownie rozpocząć ładowanie po zmianie ustawień komputera.
- Jeśli mysz nie jest używana przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może ulec skróceniu. Czas pracy baterii poprawi się po kilku cyklach ładowania i rozładowania. W przypadku przechowywania myszy przez dłuższy czas należy ładować akumulator raz na 6 miesięcy, aby uniknąć nadmiernego rozładowania.
- Jeśli mysz nie jest używana przez dłuższy czas, ładowanie baterii może potrwać dłużej.
- Jeśli wystąpił problem z akumulatorem myszy, wskaźnik stanu na myszy miga na pomarańczowo podczas ładowania. Zaleca się ładowanie w miejscu o temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.
- Jeśli mysz nie była używana przez dłuższy czas, wskaźnik stanu na myszy może nie zaświecić się na pomarańczowo podczas ładowania. Poczekaj chwilę, aż wskaźnik stanu zaświeci się na pomarańczowo.
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skonsultuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nigdy nie zostawiaj myszy w zaparkowanym pojeździe.
- Podczas podłączania myszy lub bezprzewodowego klucza sprzętowego do komputera należy używać wyłącznie dostarczonego kabla USB typu C i upewnić się, że są one podłączone bezpośrednio. Ładowanie może nie zostać prawidłowo zakończone, gdy mysz jest podłączona przez koncentrator USB.
- Mysz może nagrzewać się podczas ładowania lub przez pewien czas po naładowaniu. Nie oznacza to wadliwego działania.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-067-449-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Dostępny czas pracy

Gdy mysz jest używana jako mysz bezprzewodowa, dostępne czasy pracy po pełnym naładowaniu są następujące:

Do 90 godzin (przy częstotliwości odpytywania 1 000 Hz)(*)

Po 5 minutach ładowania mysz może być używana jako mysz bezprzewodowa przez około 10 godzin.

(*) Może się różnić w zależności od ustawień, warunków otoczenia i warunków użytkowania.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Włączanie i wyłączanie myszy

Gdy mysz jest używana jako mysz bezprzewodowa, należy ją włączyć.

Gdy mysz jest używana jako mysz przewodowa, włącza się automatycznie po podłączeniu do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB typu C.

1 Naciśnij przycisk zasilania (A) na myszy przez około 2 sekundy.

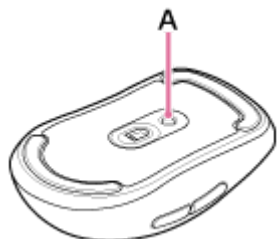

Mysz włączy się, a wskaźnik stanu mignie dwukrotnie na biało.



Uwaga

- Mysz automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po około 5 minutach bezczynności. Gdy mysz zostanie poruszona, kliknięta lub rozpocznie się aktualizacja, urządzenie automatycznie wychodzi z trybu uśpienia.

Aby wyłączyć mysz

Naciśnij przycisk zasilania na myszy i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

Wskaźnik stanu na myszy zaświeci się na biało na 2 sekundy, zgaśnie, a mysz wyłączy się.

Uwaga

- Gdy mysz jest podłączona bezprzewodowo do komputera i nie będzie używana przez jakiś czas, można oszczędzać energię baterii, naciskając przycisk zasilania na myszy przez około 2 sekundy, aby wyłączyć mysz.
- Gdy mysz jest podłączona przewodowo do komputera, nie można jej wyłączyć.


Powiązany temat

- Ładowanie
- Używanie jako mysz bezprzewodowa
- Co można zrobić z "INZONE Hub"

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Używanie jako mysz bezprzewodowa


- 1 Naciśnij przycisk zasilania (A) na myszy przez około 2 sekundy.

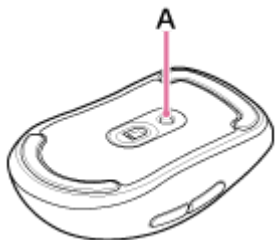

Mysz włączy się, a wskaźnik stanu mignie dwukrotnie na biał.



- 2 Podłącz dostarczony kabel USB typu C (B) do portu USB typu C w bezprzewodowym kluczu sprzętowym.

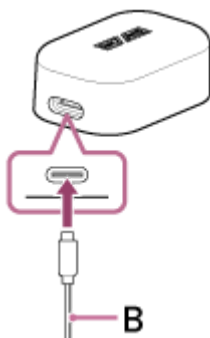


- 3 Podłącz kabel USB typu C podłączony do bezprzewodowego klucza sprzętowego do portu USB w komputerze.

Bezprzewodowy klucz sprzętowy włącza się.

Gdy mysz łączy się bezprzewodowo z bezprzewodowym kluczem sprzętowym, wskaźnik stanu na bezprzewodowym kluczu sprzętowym świeci na biał.

Komputer automatycznie rozpoznaje mysz.

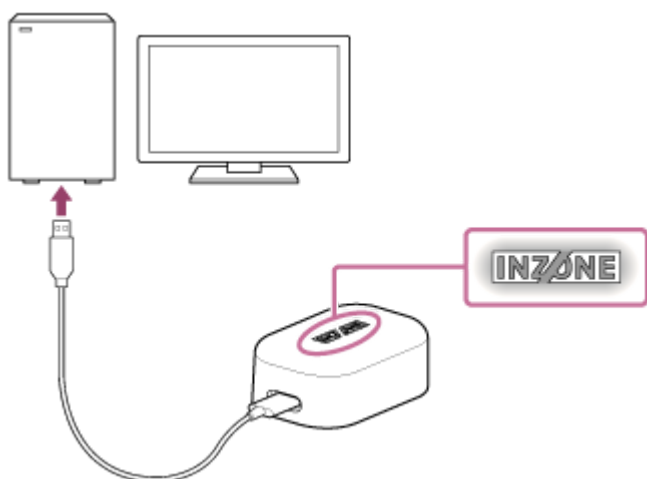

Gdy mysz łączy się z bezprzewodowym kluczem sprzętowym, wskaźnik stanu na myszy miga na białą przez 5 sekund.



4 Używaj myszy jako myszy bezprzewodowej.

Mysz i bezprzewodowy klucz sprzętowy powinny znajdować się jak najbliżej siebie.

Uwaga

- Jeśli mysz nie może połączyć się z bezprzewodowym kluczem sprzętowym, wskaźnik stanu na myszy miga na białą.
- Podczas podłączania bezprzewodowego klucza sprzętowego do komputera lub uruchamiania komputera nie należy poruszać myszą, dopóki nie zostanie ona rozpoznana.
- Podczas podłączania bezprzewodowego klucza sprzętowego do komputera należy pamiętać o podłączeniu go bezpośrednio do komputera, bez korzystania z koncentratora USB itp.
- Mysz może nie działać lub działać niestabilnie w zależności od stanu komputera i systemu operacyjnego. W takim przypadku patrz "[Jak rozwiązać problem?](#)".
- Podczas ponownego podłączania bezprzewodowego klucza sprzętowego po odłączeniu go od portu USB komputera, należy odczekać około 5 sekund przed ponownym podłączeniem. Mysz może nie zostać rozpoznana.
- Podczas przenoszenia laptopa należy zawsze odłączać klucz bezprzewodowy. Noszenie laptopa z podłączonym kluczem bezprzewodowym może spowodować jego uszkodzenie.
- Bezprzewodowy klucz sprzętowy jest przeznaczony wyłącznie dla bezprzewodowej myszy do gier. Bezprzewodowy klucz sprzętowy nie może być używany z innymi myszami.

Wskazówka

- Gdy mysz jest podłączona bezprzewodowo do komputera i nie będzie używana przez jakiś czas, można oszczędzać energię baterii, naciskając przycisk zasilania na myszy przez około 2 sekundy, aby wyłączyć mysz.

Powiązany temat


- [Włączanie i wyłączanie myszy](#)
- [Jak rozwiązać problem?](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


5-067-449-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Używanie jako mysz przewodowa

- 1 Podłącz dostarczony kabel USB typu C (A) do portu USB typu C myszy.**

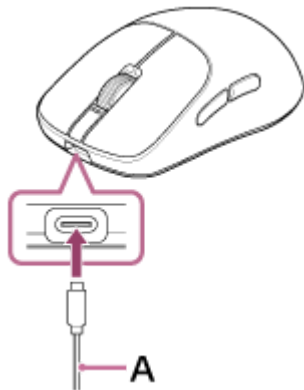

- 2 Podłącz kabel USB typu C podłączony do myszy do portu USB w komputerze.**

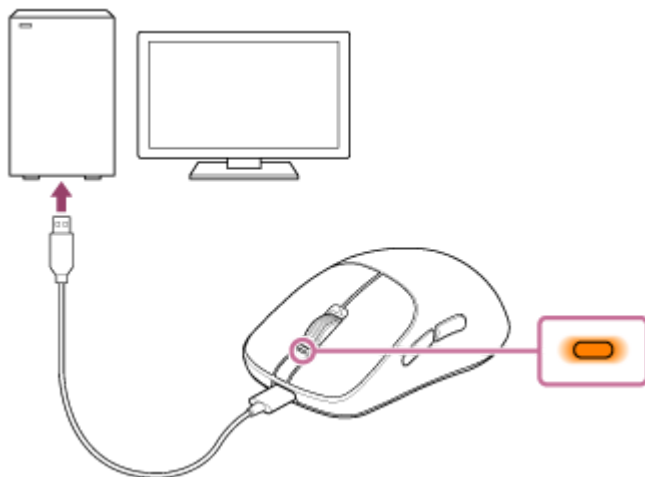

Jeśli mysz nie jest w pełni naładowana, rozpocznie się jej ładowanie.
Wskaźnik stanu na myszy świeci się na pomarańczowo podczas ładowania.

- 3 Używaj myszy jako myszy przewodowej.**

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Co można zrobić z “INZONE Hub”

Po podłączeniu myszy do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem “INZONE Hub” można wykonać następujące czynności.

- Wskazanie pozostałego poziomu naładowania baterii myszy
- Ustawienia przydziału dla przełączników
- DPI ustawienia funkcji
Zwiększenie wartości spowoduje zwiększenie szybkości kursora.
- POLLING RATE ustawienia funkcji
Zwiększenie wartości zmniejsza opóźnienie i sprawia, że kursor porusza się płynnie.
- LIFT OFF DISTANCE ustawienia funkcji
Można dostosować wysokość, na której kursor przestaje reagować po podniesieniu myszy.
- MOTION SYNC
Po ustawieniu w pozycji ON, poprawia stabilność sterowania myszą.
- ANGLE SNAP
Po ustawieniu w pozycji ON, drgania myszy są korygowane, a ruch kursora staje się liniowy.
- Ustawienia wyświetlania wskaźnika stanu
- Zarządzanie profilami (włączanie i wyłączanie/wczytywanie/zapisywanie/importowanie/eksportowanie)
- Sprawdzanie i aktualizacja wersji oprogramowania myszy
- Ustawienia synch. aplikacji

Szczegółowe informacje na temat “INZONE Hub” można znaleźć pod następującym adresem URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Instalacja “INZONE Hub”

- 1 Pobierz oprogramowanie “INZONE Hub” Pobierz oprogramowanie ze strony pomocy technicznej i zainstaluj je na swoim komputerze.**

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Obsługiwany system operacyjny:

Windows® 10 lub nowszy

- 2 Po zakończeniu instalacji uruchom “INZONE Hub”.**

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Jak aktualizować oprogramowanie (w celu wygodnego korzystania z myszy)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie myszy za pomocą "INZONE Hub" aby korzystać z nowych funkcji lub rozwiązać niektóre problemy z myszą.

Zawsze używaj myszy z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania myszy i sposobu jego aktualizacji można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Powiązany temat

- [Co można zrobić z "INZONE Hub"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


Środki ostrożności

Informacje na temat ładowania

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Sprawdź, czy kabel USB typu C jest dobrze podłączony do myszy.
- Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.
- Po podłączeniu kabla USB typu C nie należy przykładać nadmiernej siły do części łączącej.
- Podczas podłączania lub odłączania kabla USB typu C nie należy używać nadmiernej siły, np. ciągnąc za kabel, a wtyczkę należy podłączać lub odłączać bezpośrednio do portu.
- Jeśli złącze kabla USB typu C jest zdeformowane, np. wygięte, należy natychmiast zaprzestać jego używania.

Korzystanie z myszy podczas ładowania

- Ładowanie, gdy na kablu USB typu C lub porcie USB typu C myszy znajduje się ciecz, taka jak woda lub pot, lub ciała obce, takie jak kurz, może spowodować wypadki, takie jak oparzenia lub poważne obrażenia z powodu pożaru, porażenia prądem, przegrzania lub zapłonu, lub może być przyczyną nieprawidłowego działania. Podczas korzystania z myszy podczas ładowania należy pamiętać o następujących kwestiach.
 - Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
 - Sprawdź, czy wewnątrz nie ma kurzu lub ciał obcych.
 - Jeśli kabel USB typu C lub port zostanie zamoczony przez ciecz, taką jak woda pitna lub pot podczas ładowania, należy natychmiast odłączyć kabel USB typu C od podłączonego urządzenia, aby przerwać ładowanie.

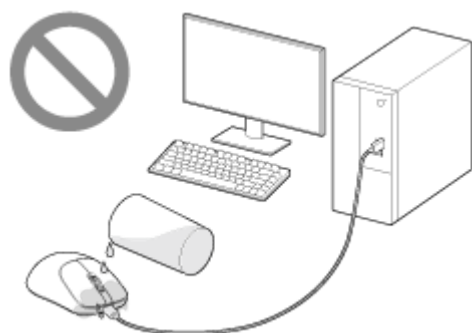

Inne uwagi

- Podczas korzystania z myszy staraj się trzymać ją jak najbliżej bezprzewodowego klucza sprzętowego.
- Należy powstrzymać się od długotrwałego stosowania, ponieważ może to być szkodliwe dla zdrowia.
- Podczas podłączania lub odłączania kabla należy zawsze trzymać za wtyczkę, a nie za kabel. Pociągnięcie za część kabla może spowodować jego przerwanie.
- Mocno wsuń wtyczkę do portu. Jeśli wtyczka nie jest dobrze włożona, mysz może nie działać prawidłowo.
- Mysz jest urządzeniem precyzyjnym. Nie upuszczaj, nie uderzaj ani w żaden inny sposób nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
- Od czasu do czasu należy przetrzeć wtyczkę suchą, miękką ściereczką.
- Wytrzyj obudowę suchą, miękką ściereczką.
 - W przypadku uporczywych plam należy zwilżyć miękką ściereczkę ciepłą wodą, a następnie przetrzeć.
 - Nie używaj detergentów, alkoholu ani podobnych środków. Mogą one powodować przebarwienia lub pogorszenie jakości.
 - Aby usunąć kurz, użyj miękkiej szczotki lub podobnego przedmiotu i delikatnie przetrzyj.
- Nie należy obciążać myszy ani wywierać na nią nacisku przez dłuższy czas. Może to spowodować deformację. Podczas przechowywania myszy nie należy używać siły.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z myszy, natychmiast przestań jej używać.

- Należy unikać pozostawiania myszy w wysokich temperaturach i przy wysokiej wilgotności, zwłaszcza w samochodzie, gdzie temperatura przekracza 60°C. Może to spowodować nagrzanie lub zapłon.
- Części stopy myszy mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku długotrwałego użytkowania lub przechowywania.
- Dostarczony kabel USB typu C może ulec zagięciu podczas użytkowania, ale nie jest to normalne.
- W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub problemów należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-067-449-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A


Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Wodoodporność myszy

Mysz nie jest wodoodporna. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza myszy może spowodować jej przepalenie lub awarię.

Należy unikać sytuacji takich jak poniższe i uważać, aby nie wystawiać myszy na działanie wilgoci lub brudu.


- Dotykanie myszy bez osuszenia mokrych rąk po wykonaniu prac domowych w kuchni lub umyciu rąk w toalecie.

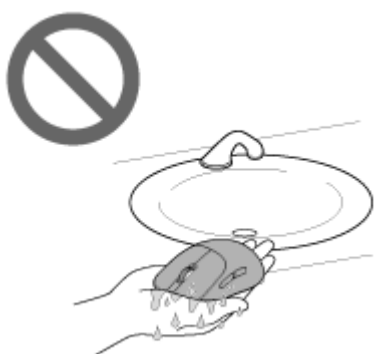

- Dotykanie myszy spoconymi dłońmi lub używanie myszy w sytuacjach, w których mysz może zostać zmoczona przez pot.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.

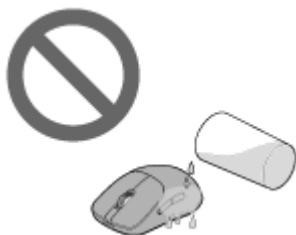

Jeśli mysz zostanie zamoczona lub woda dostanie się do jej wnętrza

Jeśli mokra mysz zostanie naładowana lub włączona, może to spowodować jej spalenie lub nieprawidłowe działanie. W przypadku zachlapania wodą należy podjąć następujące kroki.

1. Natychmiast wyłącz mysz.
2. Jeśli kabel USB typu C jest podłączony, odłącz kabel USB typu C.
3. Odwróć mysz, aby usunąć znajdującą się w niej wodę.



4. Umieść suchą szmatkę itp. pod portem USB typu C, aż woda przestanie wypływać z jego wnętrza.
5. Przetrzyj całą mysz szmatką itp.
6. Pozostaw mysz na miękkiej szmatce itp. w przewiewnym, zacienionym miejscu, aż całkowicie wyschnie.



Skonsultuj się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.

Jeśli mysz działa nieprawidłowo z powodu rozlania płynu, zostanie naprawiona za opłatą, nawet jeśli jest to w okresie gwarancji producenta. Jeśli w momencie zakupu zakupiono rozszerzoną gwarancję w sklepie lub u sprzedawcy Sony, należy sprawdzić szczegóły gwarancji.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Licencje

- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Znaki towarowe

- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znaki słowne Sony oraz INZONE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Klienci w innych krajach i regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Jak rozwiązać problem?

Przed zwróceniem się o naprawę sprawdź ponownie następujące elementy.

- Odłącz bezprzewodowy klucz sprzętowy od portu USB komputera i podłącz go ponownie do innego portu USB.
- Uruchom ponownie komputer.
Niektóre problemy można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie komputera.
- Zresetuj mysz.
- Zainicjuj mysz, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
Ustawienia profilu itp. są przywracane do domyślnych ustawień fabrycznych.
- Poszukaj informacji dotyczących problemu na stronie obsługi klienta.

Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.

Powiązany temat

- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie myszy](#)
- [Inicjalizacja myszy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Nie można włączyć myszy.

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
- Zresetuj mysz.
- Inicjalizacja myszy.
- Patrz "[Działanie myszy jest niestabilne.](#)".

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Działanie myszy jest niestabilne.](#)
- [Resetowanie myszy](#)
- [Inicjalizacja myszy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Nie można przeprowadzić ładowania.

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Sprawdź następujące elementy.
 - Kabel USB typu C jest dobrze podłączony do myszy i zasilacza sieciowego USB lub komputera.
 - Zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego.
 - Komputer jest włączony.
Wybudzenie komputera, jeśli znajduje się on w trybie czuwania, uśpienia lub hibernacji.
- Zaktualizuj system operacyjny komputera.
- Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy sytuacja uległa poprawie.
- Zaleca się ładowanie w miejscu o temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Zresetuj mysz.
- Inicjalizacja myszy.
- Patrz "[Działanie myszy jest niestabilne.](#)".

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Działanie myszy jest niestabilne.](#)
- [Resetowanie myszy](#)
- [Inicjalizacja myszy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Czas ładowania jest zbyt długi.

- Podczas ładowania za pomocą komputera należy sprawdzić, czy mysz i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora.
- Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Zaleca się ładowanie w miejscu o temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Uruchom ponownie komputer i podłącz ponownie kabel USB typu C w przypadkach innych niż wymienione powyżej.
- Jeśli ponowne uruchomienie komputera i ponowne podłączenie kabla USB typu C nie poprawi sytuacji, użyj dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, aby naładować baterię, podłączając ją do gniazdka sieciowego.
- Patrz "[Działanie myszy jest niestabilne.](#)".

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Działanie myszy jest niestabilne.](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Czas działania baterii jest krótki.

- Czas pracy baterii może się różnić w zależności od ustawień, warunków otoczenia i warunków użytkowania.
- Jeśli mysz nie jest używana przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może ulec skróceniu. Czas pracy baterii poprawi się po kilku cyklach ładowania i rozładowania. W przypadku przechowywania myszy przez dłuższy czas należy ładować akumulator raz na 6 miesięcy, aby uniknąć nadmiernego rozładowania.
- Zaleca się ładowanie w miejscu o temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur. Jeśli problem nie ustępuje, skonsultuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skonsultuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Patrz "[Działanie myszy jest niestabilne](#)".

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Działanie myszy jest niestabilne](#).

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Nie można połączyć się z komputerem.

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Sprawdź, czy mysz i komputer są włączone.
- Sprawdź, czy kabel USB typu C podłączony do każdego urządzenia jest włożony tak mocno, jak to konieczne.
- Podłącz bezprzewodowy klucz sprzętowy bezpośrednio do komputera, a nie przez koncentrator USB.
- Wyjmij bezprzewodowy klucz sprzętowy z portu USB, a następnie włóż go do innego portu USB w komputerze.
- Uruchom ponownie komputer i podłącz ponownie kabel USB typu C podłączony do każdego urządzenia.
- Jeśli powyższe operacje nie działają, spróbuj wykonać następujące czynności.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz kabel USB typu C podłączony do każdego urządzenia i podłącz go ponownie.
 3. Włącz komputer.
- Zresetuj mysz.
- Inicjalizacja myszy.
- Patrz "[Działanie myszy jest niestabilne.](#)".

Powiązany temat

- [Używanie jako mysz bezprzewodowa](#)
- [Działanie myszy jest niestabilne.](#)
- [Resetowanie myszy](#)
- [Inicjalizacja myszy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Nie można używać myszy.

- Zresetuj mysz.
- Jeśli mysz nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, należy ją zainicjować.
- Patrz "[Działanie myszy jest niestabilne](#)".

Powiązany temat

- [Działanie myszy jest niestabilne](#).
- [Resetowanie myszy](#)
- [Inicjalizacja myszy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Działanie myszy jest niestabilne.

Stan połączenia z komputerem

- Sprawdź, czy mysz jest włączona.
- Naładuj mysz w następujących przypadkach.
 - Wskaźnik stanu nie włącza się po włączeniu myszy.
 - Wskaźnik stanu mignie dwukrotnie na pomarańczowo.
- Odłącz kabel USB typu C od portu USB w komputerze, odczekaj kilka sekund, a następnie podłącz go ponownie.
- Jeśli mysz jest używana jako mysz bezprzewodowa, odłącz kabel USB typu C i bezprzewodowy klucz sprzętowy, odczekaj kilka sekund, a następnie podłącz je ponownie.
- Jeśli mysz jest używana jako mysz przewodowa, odłącz kabel USB typu C i mysz, odczekaj kilka sekund, a następnie podłącz je ponownie.
- Spróbuj podłączyć do innego portu USB, jeśli komputer ma inny port USB.
- Podłącz mysz lub bezprzewodowy klucz sprzętowy bezpośrednio do komputera, a nie przez koncentrator USB.

Otaczające środowisko fal radiowych

- W następujących warunkach działanie może stać się niestabilne lub połączenie może stać się niedostępne. W takim przypadku należy używać myszy i klucza bezprzewodowego jak najbliżej siebie.
 - Pomiędzy myszą a bezprzewodowym kluczem sprzętowym znajduje się przeszkoda, taka jak metal lub ściana.
 - Mysz i klucz bezprzewodowy są daleko od siebie.
 - W przypadku użycia w następujących lokalizacjach.
 - W miejscach z bezprzewodową siecią LAN
 - Tam, gdzie używana jest kuchenka mikrofalowa
 - Inne miejsca, w których generowane są fale elektromagnetyczne itp.
 - W pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub ludzkie ciała.
 - Bezprzewodowy klucz sprzętowy jest zakryty dłonią.
- Działanie może stać się niestabilne z powodu zewnętrznych zakłóceń radiowych i innych czynników. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Podłącz kabel USB typu C do myszy i komputera, aby uzyskać połączenie przewodowe.
 - Odłącz bezprzewodowy klucz sprzętowy od portu USB komputera i podłącz go ponownie do innego portu USB.
 - Odsuń od bezprzewodowego klucza sprzętowego urządzenia zgodne ze standardem USB 3.0, kable itp. podłączone do komputera.
 - Jeśli istnieją nieużywane urządzenia USB lub kable USB, odłącz je od komputera.
 - Jeśli w pobliżu znajduje się metal, bezprzewodowy klucz sprzętowy należy zainstalować jak najdalej od metalu.
 - Używaj myszy i bezprzewodowego klucza sprzętowego jak najbliżej siebie.

Status użytkowania myszy

- Mysz wykorzystuje czujnik optyczny. Ze względu na charakter czujnika optycznego, może on działać nieprawidłowo w zależności od miejsca użytkowania myszy. Takie miejsca obejmują szkło, lustro lub błyszczące powierzchnie. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Użyj podkładki pod mysz.
 - Umieść coś innego pod myszą.
 - Używaj w różnych miejscach.

- Kurz lub zanieczyszczenia na spodzie myszy lub wokół przycisków mogą uniemożliwić prawidłowe działanie. W takim przypadku należy delikatnie zetrzeć kurz i zanieczyszczenia suchym wacikiem. Należy uważać, aby nie wycierać zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i jego nieprawidłowe działanie.

Ustawienia komputera

- Jeśli używany jest system operacyjny inny niż obsługiwany, należy użyć obsługiwanego systemu operacyjnego. Niektóre programy mogą nie być kompatybilne w zależności od używanego oprogramowania.
- Gdy kabel USB typu C podłączony do bezprzewodowego klucza sprzętowego jest podłączony do komputera lub mysz jest używana podczas przetwarzania w systemie Windows lub innym oprogramowaniu, rozpoznanie i działanie może zająć trochę czasu. Oczekaj chwilę przed użyciem.
Problem może rozwiązać zapoznanie się z instrukcją obsługi komputera. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub podręcznikiem elektronicznym dołączonym do komputera.
- Gdy podłączone są dwa wyświetlacze, przeciąganie okna między ekranami może spowodować zatrzymanie działania między ekranami. Aby tego uniknąć, spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Wyłącz funkcję przyciągania okien w ustawieniach systemu operacyjnego.
 - Zmniejszenie częstotliwości odpytywania myszy.
Jeśli częstotliwość odpytywania jest ustawiona na wysoką wartość z "INZONE Hub", liczba klatek na sekundę na ekranie może się zmniejszyć na niektórych komputerach. Zmniejsz częstotliwość odpytywania i sprawdź, czy nastąpiła poprawa.
- Podczas grania w gry na komputerze, problem ten można rozwiązać poprzez zamknięcie niepotrzebnych aplikacji lub okien, lub ponowne uruchomienie komputera.

Inne

- Zresetuj mysz.
- Inicjalizacja myszy.

Powiązany temat

- Ładowanie
- Używanie jako mysz bezprzewodowa
- Resetowanie myszy
- Inicjalizacja myszy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Wprowadzono znak inny niż ustawiony dla przycisku.


- Jeśli niektóre klawisze na klawiaturze są przypisane do przycisków myszy, a ustawienie IME na komputerze jest ustawione na język inny niż angielski, mogą zostać wprowadzone znaki inne niż ustawione.
Zmień ustawienie IME na komputerze na język angielski.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Resetowanie myszy


Jeśli myszy nie można włączyć lub nie można jej obsługiwać nawet po włączeniu, należy ją zresetować.

- 1 Podłącz dostarczony kabel USB typu C (A) do portu USB typu C myszy i portu USB komputera.

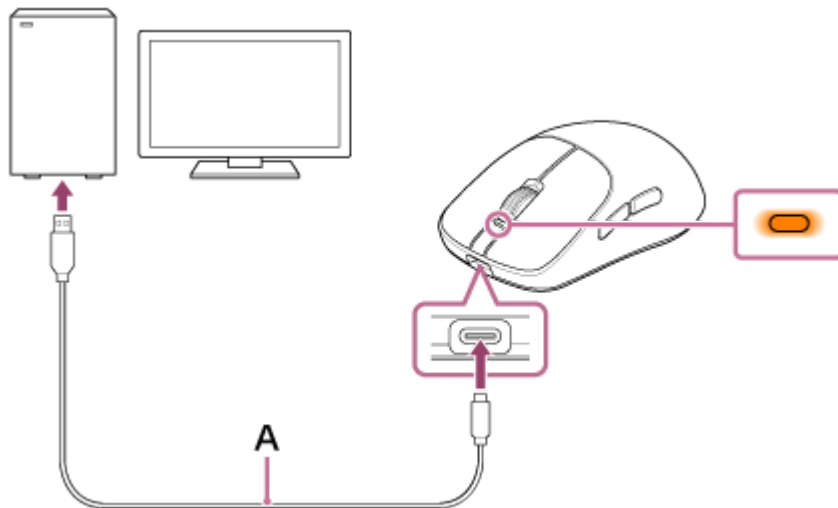

Wskaźnik stanu myszy zaświeci się na pomarańczowo.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (B) przez około 5 sekund.

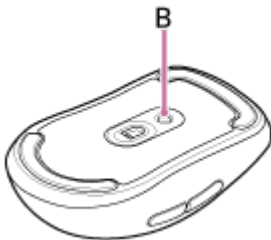

Wskaźnik stanu na myszy wyłącza się i miga dwa razy szybko. Następnie mysz zostanie zresetowana.

Uwaga

- Zresetowanie myszy nie ma wpływu na połączenie z bezprzewodowym kluczem sprzętowym.
- Jeśli mysz nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, należy ją zainicjować w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.

Powiązany temat


- [Inicjalizacja myszy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Inicjalizacja myszy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych


Jeśli mysz nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, należy ją zainicjować.

- 1 **Naciśnij przycisk zasilania (A) na około 2 sekundy, aby wyłączyć mysz.**

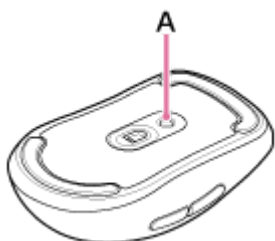

Jeśli mysz jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB typu C, odłącz kabel USB typu C.

- 2 **Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania (A), przycisk R (B) i przycisk L (C) na około 10 sekund.**

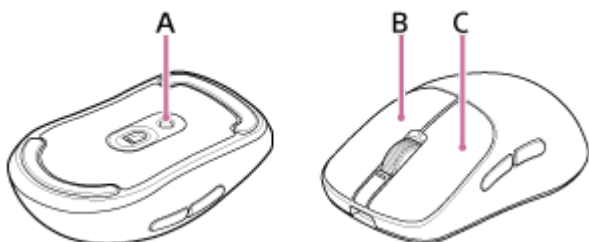

Po zakończeniu inicjalizacji wskaźnik stanu mignie 4 razy na biał.



Zainicjuj wszystkie ustawienia myszy do domyślnych ustawień fabrycznych.

Jeśli mysz nie działa prawidłowo nawet po inicjalizacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Uwaga

- Inicjalizacja myszy nie ma wpływu na połączenie z bezprzewodowym kluczem sprzętowym.

Powiązany temat

- [Włączanie i wyłączanie myszy](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowa mysz gamingowa
INZONE Mouse-A

Dane techniczne

Bezprzewodowa mysz gamingowa (YY2991)

Typ połączenia:

Bezprzewodowy / Przewodowy

Interfejs:

USB 2.0

Złącze:

USB typu C

Źródło zasilania:

Prąd stały 5 V / 0,5 A (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)
Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3,85 V)
Zgodność z zasilaniem magistrali USB (5 V, 500 mA)

Znamionowy pobór mocy:

3 W

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Czas pracy:

Do 90 godzin (przy częstotliwości odpytywania 1 000 Hz)(1)

Czas ładowania (dla wbudowanego akumulatora):

Okolo 1,5 godziny(2)
(5-minutowe ładowanie pozwala na ok. 10 godzin pracy myszy.)(1)

Maksymalna czułość:

30 000 DPI

Prędkość maksymalna:

750 IPS

Maksymalne przyspieszenie:

70 G

Maksymalna częstotliwość odpytywania:

Połączenie przewodowe: 1 000 Hz / Połączenie bezprzewodowe: 8 000 Hz

Liczba przycisków:

6 przycisków

Wymiary:

Ok. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (szerokość × wysokość × głębokość)

Masa:

48,4 g

(1) Rzeczywista wydajność zależy od ustawień, warunków otoczenia i sposobu użytkowania.

(2) Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora (100%), gdy mysz jest wyłączona.

Bezprzewodowy klucz sprzętowy (YY2994)**Interfejs:**

USB 2.0

Złącze:

USB typu C

Źródło zasilania:

Zgodność z zasilaniem magistrali USB (5 V, 500 mA)

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Obsługiwana częstotliwość odpytywania:

500 Hz – 8 000 Hz

Wymiary:

Ok. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (szerokość × wysokość × głębokość)

Masa:

11,8 g

Dane techniczne dotyczące łączności**Pasmo częstotliwości:**

Pasmo 2,4 GHz (od 2,400 0 GHz do 2,483 5 GHz)

Zasięg bezprzewodowy:

Okolo 10 m

Zalecana wersja systemu operacyjnego komputera osobistego**Obsługiwane oprogramowanie:**

INZONE Hub

Kompatybilny system operacyjny:

Windows 10 lub nowszy

Liczba profili pokładowych:

4 profile

Funkcja pamięci wbudowanej:

Obsługiwane

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-067-449-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation