


Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A



Model: YY2991

Să începem să o folosim

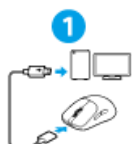

Încărcarea mouse-ului

Încărcați mouse-ul conectându-l direct la un computer cu ajutorul cablului USB Type-C. Poate fi folosit și ca mouse cu fir.



Pornirea mouse-ului

Apăsați butonul de alimentare timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni mouse-ul.



Utilizarea ca mouse fără fir

Conectați dongle-ul fără fir la un computer cu ajutorul cablului USB Type-C.

Pentru a utiliza toate funcțiile și performanța îmbunătățită



Actualizați software-ul computerului "INZONE Hub" la cea mai recentă versiune.

Pentru detalii privind "INZONE Hub", consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

MSE-G500

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Pornire

Accesorii incluse

- └ [Articole incluse](#)

Componente și comenzi

- └ [Localizarea și funcția componentelor](#)
- └ [Despre indicator](#)

Alimentarea/Încărcarea

- └ [Încărcare](#)
- └ [Timp de funcționare disponibil](#)
- └ [Activarea și dezactivarea mouse-ului](#)

Utilizarea mouse-ului

[Utilizarea ca un mouse fără fir](#)

[Utilizarea ca un mouse cu fir](#)

Personalizarea mouse-ului

Utilizarea „INZONE Hub”

- └ [Ce puteți face cu „INZONE Hub”](#)

- [Instalare “INZONE Hub”](#)

- [Cum să mențineți software-ul actualizat \(pentru utilizarea confortabilă a mouse-ului\)](#)

Informații importante

[Măsuri de precauție](#)

[Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire](#)

[Licențe](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

Depanare

[Cum pot rezolva o problemă?](#)

Alimentarea/Încărcarea

- [Imposibilitatea de a porni mouse-ul.](#)

- [Încărcarea nu poate fi efectuată.](#)

- [Timpul de încărcare este prea mare.](#)

- [Durata bateriei este scurtă.](#)

Conexiune

- [Nu se poate conecta la un computer.](#)

Utilizarea

- [Mouse-ul nu poate fi utilizat.](#)

- [Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)

- [Este introdus un caracter diferit de cel setat pentru tasta respectivă.](#)

Resetarea sau inițializarea mouse-ului

- [Resetarea mouse-ului](#)

- [Inițializarea mouse-ului pentru a restabili setările din fabrică](#)

Specificații

[Specificații](#)

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A


Articole incluse

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse. Dacă lipsesc elemente, adresați-vă persoanei de contact de la asistența Sony sau celui mai apropiat dealer Sony. Numerele din paranteze indică numărul de elemente.

Mouse wireless pentru jocuri (1)



Cablu USB Type-C® (USB-A - USB-C®) (1)

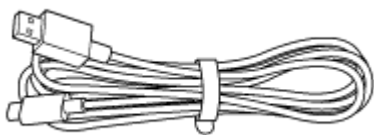

Dongle wireless (1): YY2994



Picioare de mouse (1 set)



Documente (1 set)

Notă


- Picioarele de șoarece sunt consumabile. Dacă picioarele mouse-ului sunt deteriorate și trebuie înlocuite, contactați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Localizarea și funcția componentelor


Mouse wireless pentru jocuri

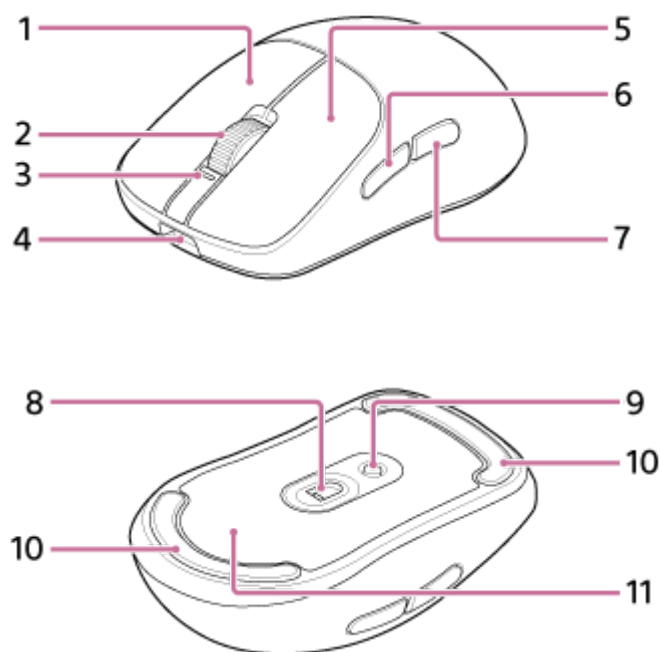

1. Buton R
2. Roată de derulare
3. Indicator de stare (alb/portocaliu)(*)
4. Port USB Type-C
Conectați mouse-ul la un computer cu ajutorul cablului USB Type-C furnizat pentru a încărca mouse-ul sau pentru a-l utiliza ca un mouse cu fir. De asemenea, puteți încărca mouse-ul conectându-l la o priză AC prin intermediul unui adaptor USB AC disponibil în comerț.
5. Buton L
6. Butonul mouse-ului 5
7. Butonul mouse-ului 4
8. Senzor foarte sensibil
9. Butonul de alimentare (apăsare lungă)/Butonul de comutare a profilului (apăsare scurtă)
10. Picioare de șoarece
11. Număr de serie
Acesta este listat pe partea de jos a mouse-ului.

(*) Puteți utiliza "INZONE Hub" pentru a seta culoarea de iluminare.

Dongle wireless

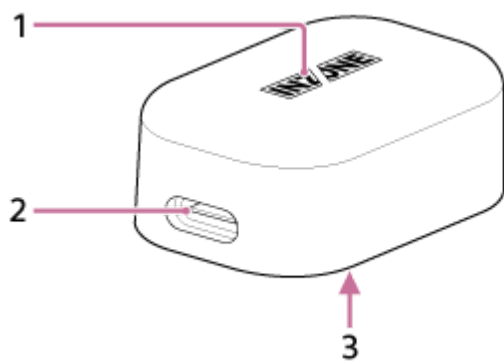

1. Indicator de stare (alb)

2. Port USB Type-C

Conectați la un computer cu ajutorul cablului USB de tip C furnizat.

3. Număr de serie

Acesta este listat pe partea de jos a dongle-ului wireless.

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Despre indicator

Statutul șoricelului

Puteți verifica diferite stări ale mouse-ului cu ajutorul indicatorului de stare (A) de pe mouse.

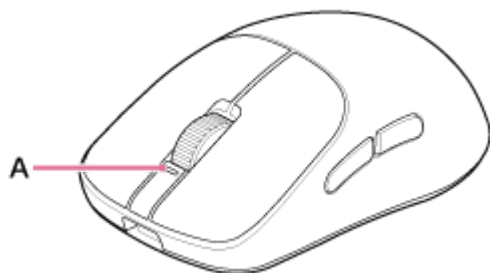

- : Se aprinde în alb
- : Se aprinde în portocaliu
- : Se oprește

Starea de alimentare

Indicatorul de stare clipește de două ori în alb.



- Când mouse-ul este pornit prin apăsarea butonului de alimentare timp de aproximativ 2 secunde


Indicatorul de stare se aprinde în alb timp de aproximativ 2 secunde.



- Când mouse-ul este oprit prin apăsarea butonului de alimentare timp de aproximativ 2 secunde
- Când bateria mouse-ului se descarcă și mouse-ul este oprit


Starea conexiunii cu dongle-ul fără fir

Indicatorul de stare clipește lent în mod repetat în alb la intervale de aproximativ 1 secundă.




- Atunci când conexiunea nu este stabilă

Indicatorul de stare clipește rapid în mod repetat în alb timp de aproximativ 5 secunde.



- Când procesul de conectare este finalizat

Indicatorul de stare clipește în mod repetat în alb timp de aproximativ 30 de secunde, la intervale de 5 secunde.



- Când este conectat

Indicația privind nivelul rămas al bateriei

Indicatorul de stare clipește în mod repetat de două ori în portocaliu timp de aproximativ 10 secunde, la intervale de 10 secunde. Încărcați mouse-ul.



- Când încărcarea rămasă a bateriei mouse-ului este de 20% sau mai mică

Indicatorul de stare clipește în mod repetat de două ori în portocaliu la intervale de 5 secunde. Încărcați mouse-ul.



- Când încărcarea rămasă a bateriei mouse-ului este de 10% sau mai mică

Stare încărcare

Indicatorul de stare se aprinde în portocaliu.



- Când mouse-ul se încarcă

Indicatorul de stare se aprinde în portocaliu timp de aproximativ 1 minut, apoi se stinge.



- Când bateria este complet încărcată la începutul încărcării

Indicatorul de stare se stinge.



- Când bateria se încarcă complet și încărcarea este finalizată

Indicatorul de stare clipește în mod repetat de două ori încet în portocaliu.



- Când temperatura de încărcare este anormală

Indicatorul de stare clipește lent în mod repetat în portocaliu la intervale de 0,5 secunde.



- Când apare o eroare în timpul încărcării și încărcarea nu poate fi efectuată


Altele

Indicatorul de stare clipește lent în mod repetat în alb.



- Actualizarea software-ului

Indicatorul de stare clipește de 4 ori în alb.



- Când procesul de inițializare este finalizat
Pentru detalii, consultați "[Inițializarea mouse-ului pentru a restabili setările din fabrică](#)".

Sugestie

- Puteți seta culoarea de iluminare pentru profilul mouse-ului cu "INZONE Hub".

Starea dongle-ului fără fir


Puteți verifica diferite stări ale dongle-ului wireless cu ajutorul indicatorului de stare (B) de pe dongle-ul wireless.



○ : Se aprinde în alb

-: Se oprește

Indicatorul de stare clipește lent în mod repetat în alb timp de aproximativ 30 de secunde.



- Atunci când conexiunea cu mouse-ul nu este stabilă

Indicatorul de stare se aprinde în alb.



- Când este conectat cu mouse-ul

Indicatorul de stare clipește lent în mod repetat în alb.



- Actualizarea software-ului

Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Cum să mențineți software-ul actualizat \(pentru utilizarea confortabilă a mouse-ului\)](#)
- [Resetarea mouse-ului](#)
- [Inițializarea mouse-ului pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A


Încărcare

Mouse-ul conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion încorporată. Utilizați cablul USB Type-C furnizat pentru a încărca mouse-ul înainte de utilizare.


Sugestie

- Atunci când mouse-ul este utilizat ca un mouse cu fir, mouse-ul poate fi utilizat în timpul încărcării.

1 Conectați cablul USB Type-C furnizat (A) la portul USB Type-C de pe mouse.

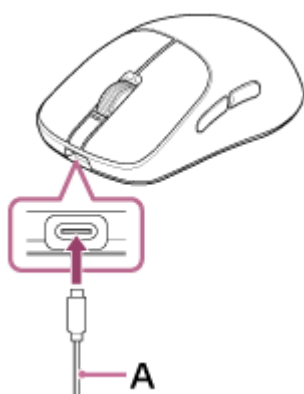

2 Conectați cablul USB Type-C care este conectat la mouse la un port USB al unui computer.

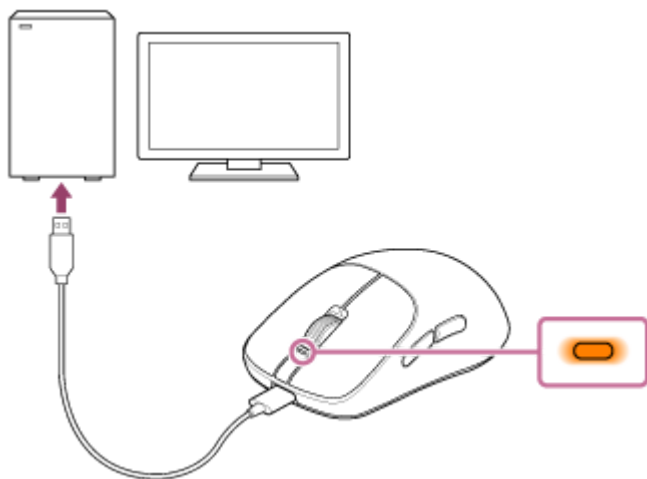

Începe încărcarea pentru mouse. Indicatorul de stare de pe mouse se aprinde în portocaliu.
Indicatorul de stare se stinge automat după finalizarea încărcării.

3 Deconectați cablul USB Type-C.

Despre timpul de încărcare

Timpul necesar pentru încărcarea completă a mouse-ului este de aproximativ 1,5 ore(*).

(*) Timp necesar pentru încărcarea bateriei goale la capacitatea maximă. Timpul de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare.

Mediu recomandat pentru încărcarea bateriei utilizând USB

- **Computer personal**

Computer cu porturi USB ca dotare standard

- Nu garantăm că procedurile de operare vor funcționa pe toate computerele.
- Procedurile de operare pe un computer de fabricație proprie nu sunt garantate.

- **Adaptor de c.a. pe USB**

Un adaptor de c.a. pe USB, disponibil la vânzare, capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult

Economisirea energiei

- Atunci când mouse-ul este utilizat ca un mouse fără fir, acesta intră automat în modul de așteptare după aproximativ 5 minute de inactivitate pentru a economisi bateria. Atunci când mouse-ul este mișcat, se face clic pe el sau este inițiată o actualizare, acesta iese automat din modul de așteptare.
- Atunci când mouse-ul este conectat fără fir și nu va fi utilizat pentru o perioadă, puteți economisi energia bateriei apăsând butonul de alimentare de pe mouse timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri mouse-ul.

Sugestie

- Atunci când mouse-ul este conectat la un computer cu ajutorul cablului USB Type-C, acesta poate fi încărcat în timp ce este utilizat ca un mouse cu fir.
- De asemenea, puteți încărca mouse-ul utilizând un adaptor USB AC disponibil în comerț.

Notă

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus. Este posibil ca încărcarea să nu reușească.
- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze, în funcție de tipul de adaptor de c.a. pe USB.
- Mouse-ul nu poate fi încărcat atunci când un computer intră în modul standby, sleep sau hibernare. În acest caz, începeți din nou încărcarea după modificarea setărilor computerului.
- Dacă mouse-ul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, orele de utilizare a bateriei reîncărcabile pot fi reduse. Autonomia bateriei se va îmbunătăți după mai multe cicluri de încărcare și descărcare. Dacă depozitați mouse-ul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria o dată la 6 luni pentru a evita supradescărcarea.
- Dacă mouse-ul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei poate dura mai mult.
- Dacă există o problemă cu bateria reîncărcabilă a mouse-ului, indicatorul de stare de pe mouse clipește în portocaliu în timpul încărcării.
Se recomandă încărcarea într-un loc cu o temperatură ambientală între 5 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval.
Dacă problema persistă, consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.
- Dacă mouse-ul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, este posibil ca indicatorul de stare de pe mouse să nu se aprindă imediat în portocaliu la încărcare. Așteptați un moment până când indicatorul de stare se aprinde în portocaliu.
- Dacă timpul de utilizare al bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Adresați-vă persoanei de contact de la asistența Sony sau celui mai apropiat dealer Sony.
- Evitați expunerea la modificări extreme de temperatură, lumina directă a soarelui, umiditate, nisip, praf și șocuri electrice. Nu lăsați niciodată mouse-ul într-un vehicul parcat.
- Atunci când conectați mouse-ul sau dongle-ul fără fir la un computer, utilizați numai cablul USB Type-C furnizat și asigurați-vă că le conectați direct. Este posibil ca încărcarea să nu fie finalizată corespunzător atunci când mouse-ul este conectat printr-un hub USB.
- Mouse-ul se poate încălzi în timpul încărcării sau pentru o perioadă de timp după încărcare. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-450-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Timp de funcționare disponibil

Atunci când mouse-ul este utilizat ca un mouse fără fir, timpii de funcționare disponibili atunci când este complet încărcat sunt după cum urmează:

Până la 90 de ore (la o rată de sondare de 1 000 Hz)(*)

Cu 5 minute de încărcare, mouse-ul poate fi utilizat ca un mouse fără fir timp de aproximativ 10 ore.

(*) Acesta poate diferi în funcție de setări, condiții de mediu și condiții de utilizare.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Activarea și dezactivarea mouse-ului

Atunci când mouse-ul este utilizat ca un mouse fără fir, porniți mouse-ul.

Atunci când mouse-ul este utilizat ca un mouse cu fir, mouse-ul se aprinde automat atunci când este conectat la un computer cu ajutorul cablului USB Type-C furnizat.

- 1 Apăsați butonul de alimentare (A) de pe mouse timp de aproximativ 2 secunde.

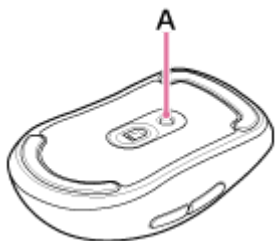

Mouse-ul pornește și indicatorul de stare clipește de două ori în alb.



Notă

- Mouse-ul intră automat în modul de așteptare după aproximativ 5 minute de inactivitate. Atunci când mouse-ul este mișcat, se face clic pe el sau este inițiată o actualizare, acesta iese automat din modul de așteptare.

Pentru a dezactiva mouse-ul

Apăsați butonul de alimentare de pe mouse timp de aproximativ 2 secunde.

Indicatorul de stare de pe mouse se aprinde în alb timp de 2 secunde, se stinge, iar mouse-ul se oprește.

Notă

- Atunci când mouse-ul este conectat fără fir la un computer și nu va fi utilizat pentru o perioadă, puteți economisi energia bateriei apăsând butonul de alimentare de pe mouse timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri mouse-ul.
- Atunci când mouse-ul este conectat la un computer, mouse-ul nu poate fi oprit.


Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Utilizarea ca un mouse fără fir](#)
- [Ce puteți face cu "INZONE Hub"](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Utilizarea ca un mouse fără fir


- 1 Apăsați butonul de alimentare (A) de pe mouse timp de aproximativ 2 secunde.

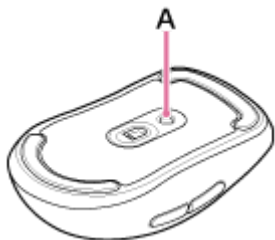

Mouse-ul se aprinde, iar indicatorul de stare clipește de două ori în alb.



- 2 Conectați cablul USB de tip C furnizat (B) la portul USB de tip C de pe dongle-ul fără fir.

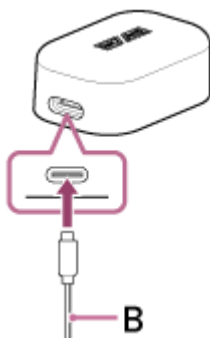


- 3 Conectați cablul USB de tip C care este conectat la dongle-ul fără fir la un port USB de pe un computer.

Dongle-ul fără fir se aprinde.

Atunci când mouse-ul se conectează wireless la dongle-ul wireless, indicatorul de stare de pe dongle-ul wireless se aprinde în alb.

Computerul recunoaște automat mouse-ul.

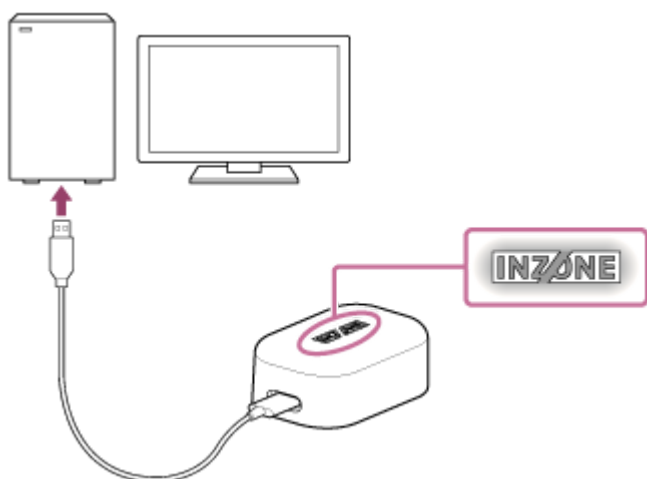

Atunci când mouse-ul se conectează la dongle-ul fără fir, indicatorul de stare de pe mouse clipește în alb timp de 5 secunde.



4 Utilizați mouse-ul ca un mouse fără fir.

Țineți mouse-ul și dongle-ul fără fir cât mai aproape posibil.

Notă

- Dacă mouse-ul nu se poate conecta la dongle-ul fără fir, indicatorul de stare de pe mouse clipește în alb.
- Când conectați dongle-ul fără fir la un computer sau când porniți un computer, nu mișcați mouse-ul până când acesta nu este recunoscut.
- Atunci când conectați dongle-ul wireless la un computer, asigurați-vă că îl conectați direct la computer, fără a utiliza un hub USB etc.
- Este posibil ca mouse-ul să nu funcționeze sau să devină instabil în funcție de starea computerului și a sistemului de operare. În acest caz, consultați "[Cum pot rezolva o problemă?](#)".
- Când reconectați dongle-ul fără fir după ce l-ați scos dintr-un port USB de pe un computer, așteptați aproximativ 5 secunde înainte de a-l reconecta. Este posibil ca mouse-ul să nu fie recunoscut.
- Scoateți întotdeauna dongle-ul fără fir atunci când transportați un computer laptop. Transportarea unui laptop cu dongle-ul wireless conectat poate cauza deteriorări.
- Dongle-ul fără fir este numai pentru mouse-ul de gaming fără fir. Dongle-ul fără fir nu poate fi utilizat pentru alte șoareci.

Sugestie

- Atunci când mouse-ul este conectat fără fir la un computer și nu va fi utilizat pentru o perioadă, puteți economisi energia bateriei apăsând butonul de alimentare de pe mouse timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri mouse-ul.

Subiect asociat

- [Activarea și dezactivarea mouse-ului](#)
- [Cum pot rezolva o problemă?](#)


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-450-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Utilizarea ca un mouse cu fir

- 1 **Conectați cablul USB Type-C furnizat (A) la portul USB Type-C de pe mouse.**

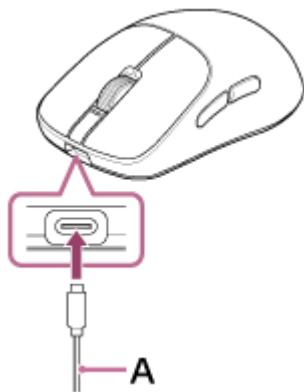

- 2 **Conectați cablul USB Type-C care este conectat la mouse la un port USB al unui computer.**

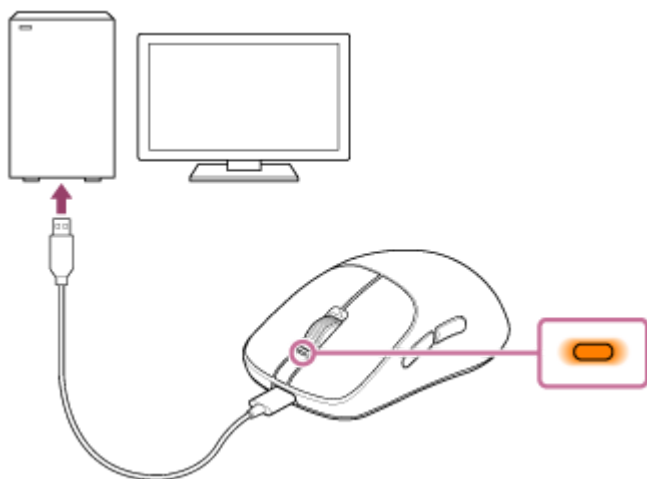

Dacă mouse-ul nu este încărcat complet, acesta va începe să se încarce.
Indicatorul de stare de pe mouse se aprinde în portocaliu în timpul încărcării.

- 3 **Utilizați mouse-ul ca un mouse cu fir.**

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Ce puteți face cu “INZONE Hub”

Atunci când conectați mouse-ul la un computer cu software-ul “INZONE Hub” software instalat, puteți face următoarele.

- Indicarea încărcării rămase a bateriei mouse-ului
- Setări de alocare pentru comutatoare
- DPI setări de funcții
Creșterea valorii va crește viteza cursorului.
- RATA DE INTEROGARE setări de funcții
Creșterea valorii reduce latența și face ca mișcarea cursorului să fie una uniformă.
- DISTANȚĂ DE RIDICARE setări de funcții
Puteți regla înălțimea la care cursorul nu se mai mișcă atunci când ridicați mouse-ul.
- SINCRONIZAREA MIȘCĂRII
Îmbunătățește stabilitatea controlului mouse-ului dacă este setată la PORNIT.
- CORECȚIE DE UNGHI
Tremurul mouse-ului este corectat, iar mișcarea cursorului devine una liniară dacă este setat la PORNIT.
- Setări de afișare a indicatorului de stare
- Gestionarea profilului (Activare și dezactivare/Cărcare/Salvare/Import/Export)
- Verificarea și actualizarea versiunii software a mouse-ului
- Setări de sincronizare a aplicației

Pentru detalii privind “INZONE Hub”, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Instalare “INZONE Hub”

1 Descărcăți software-ul “INZONE Hub” software-ul de pe site-ul de asistență și instalați-l pe computer.

Pentru detalii, consultați următorul URL:
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sistem de operare acceptat:
Windows® 10 sau ulterior

2 După instalare, lansați “INZONE Hub”.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Cum să mențineți software-ul actualizat (pentru utilizarea confortabilă a mouse-ului)

Instalați cel mai recent software pentru mouse utilizând “INZONE Hub” pentru a vă bucura de funcții noi sau pentru a rezolva un anumit număr de probleme cu mouse-ul.

Utilizați întotdeauna mouse-ul cu cel mai recent software instalat.

Pentru detalii privind cel mai recent software pentru mouse și modul de actualizare a software-ului, consultați informațiile de pe site-ul de asistență.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu “INZONE Hub”](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A


Măsuri de precauție

Despre încărcare

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- Verificați dacă cablul USB de tip C este bine conectat la mouse.
- După finalizarea încărcării, deconectați cablul USB Type-C.
- Atunci când cablul USB de tip C este conectat, nu aplicați o forță excesivă asupra părții de conectare.
- Atunci când conectați sau deconectați cablul USB de tip C, nu aplicați o forță excesivă, de exemplu trăgând de cablu, și conectați sau deconectați conectorul direct la port.
- Dacă conectorul cablului USB de tip C este deformat, cum ar fi îndoit, opriți imediat utilizarea.

Cu privire la utilizarea mouse-ului în timpul încărcării

- Încărcarea atunci când pe cablul USB de tip C sau pe portul USB de tip C al mouse-ului există lichide, cum ar fi apă sau transpirație, sau corpuri străine, cum ar fi praf, poate provoca accidente, cum ar fi arsuri sau leziuni grave cauzate de incendiu, șoc electric, supraîncălzire sau aprindere, sau poate fi cauza unei defecțiuni. Țineți cont de următoarele atunci când utilizați mouse-ul în timpul încărcării.
 - Dacă simțiți vreo anomalie, opriți imediat utilizarea acestuia.
 - Verificați dacă nu există praf sau corpuri străine în interior.
 - Dacă cablul sau portul USB de tip C se udă din cauza unui lichid, cum ar fi apă potabilă sau transpirație, în timpul încărcării, deconectați imediat cablul USB de tip C de la dispozitivul conectat pentru a opri încărcarea.

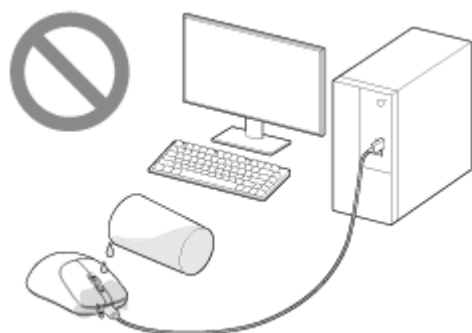

Alte note

- Atunci când utilizați mouse-ul, încercați să îl țineți cât mai aproape de dongle-ul fără fir.
- Abțineți-vă de la utilizarea prelungită, deoarece poate fi dăunătoare pentru sănătatea dumneavoastră.
- Atunci când conectați sau deconectați cablul, țineți întotdeauna fișa, nu cablul. Tragerea de partea cablului poate rupe cablul.
- Introduceți cu fermitate fișa până la capăt în port. Dacă fișa nu este bine introdusă, este posibil ca mouse-ul să nu funcționeze corect.
- Mouse-ul este un dispozitiv de precizie. Nu scăpați, nu loviți și nu supuneți mouse-ul la șocuri excesive.
- Ștergeți ștecherul ocazional cu o cârpă uscată, moale.
- Ștergeți exteriorul cu o cârpă uscată, moale.
 - Pentru petele persistente, umeziți o cârpă moale cu apă caldă și apoi ștergeți.
 - Nu utilizați detergenți, alcool sau agenți similari. Acestea pot provoca decolorare sau deteriorare.
 - Pentru a îndepărta praful, utilizați o perie moale sau un obiect similar și ștergeți ușor.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe mouse pentru perioade lungi de timp. Aceasta poate provoca deformări. Atunci când depozitați mouse-ul, nu aplicați forță.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării mouse-ului, nu îl mai folosiți imediat.

- Evitați să lăsați mouse-ul la temperaturi ridicate și umiditate ridicată, în special într-o mașină cu temperaturi de peste 60 °C. Aceasta poate provoca încălzire sau aprindere.
- Picioarele mouse-ului părți ale mouse-ului se pot deteriora sau deteriora în urma utilizării sau depozitării pe termen lung.
- Cablul USB Type-C furnizat se poate îndoi în timpul utilizării, dar acest lucru nu este anormal.
- Dacă aveți alte întrebări sau probleme, consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-450-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A


Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

Cu privire la performanța la apă a mouse-ului

Mouse-ul nu este rezistent la apă. Dacă în mouse intră apă sau corpuri străine, acest lucru poate duce la arderea sau funcționarea defectuoasă.

Evitați situații precum cele de mai jos și aveți grijă să nu expuneți mouse-ul la umiditate sau murdărie.


- Atingerea mouse-ului fără uscarea mâinilor ude după ce ați făcut treburi casnice în bucătărie sau v-ați spălat pe mâini la toaletă.

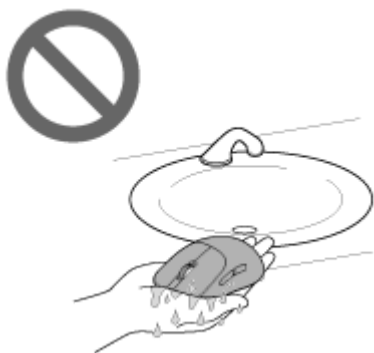

- Atingerea mouse-ului cu mâinile transpirate sau utilizarea mouse-ului în situații în care mouse-ul se poate îmbiba cu transpirație.



- Vărsarea unei băuturi în timp ce mâncați sau beți.

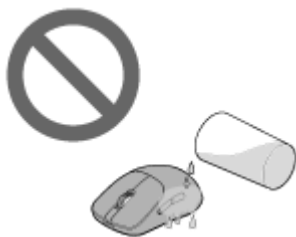

Dacă mouse-ul se udă sau intră apă în mouse

Dacă un mouse umez este încărcat sau pornit, acest lucru poate duce la arderea sau funcționarea defectuoasă. Dacă este stropit cu apă, luați următoarele măsuri.

1. Opriți imediat mouse-ul.
2. Dacă cablul USB de tip C este conectat, deconectați cablul USB de tip C.
3. Întoarceți mouse-ul pentru a elimina apa din interior.



4. Puneți o cârpă uscată etc. sub portul USB Type-C până când nu mai iese apă din interior.
5. Ștergeți întregul mouse cu o cârpă, etc.
6. Lăsați șoarecele pe o cârpă moale etc. într-un loc aerisit și umbros până când se usucă complet.



Consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Dacă mouse-ul funcționează defectuos din cauza lichidului vărsat, acesta va fi reparat contra cost, chiar dacă se află în perioada de garanție a producătorului. Dacă ați achiziționat o garanție extinsă de la un magazin sau distribuitor Sony la momentul achiziției, verificați detaliile garanției.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Licențe

- Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.
- Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Mărci comerciale

- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- Sony și INZONE sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri

INZONE Mouse-A

Site-uri web de asistență clienți

Pentru clienții din S.U.A., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări și regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Cum pot rezolva o problemă?

Înainte de a solicita repararea, verificați din nou următoarele elemente.

- Scoateți dongle-ul fără fir din portul USB al unui computer și reconectați-l la un alt port USB.
- Reporniți computerul.
Este posibil să puteți rezolva unele probleme prin repornirea computerului.
- Resetați mouse-ul.
- Inițializați mouse-ul pentru a restabili setările din fabrică.
Setările de profil etc. sunt restaurate la valorile implicite din fabrică.
- Căutați informații referitoare la problemă pe site-ul de asistență pentru clienți.

Dacă problema persistă, consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Resetarea mouse-ului](#)
- [Inițializarea mouse-ului pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Imposibilitatea de a porni mouse-ul.

- Asigurați-vă că bateria este încărcată complet.
 - Resetați mouse-ul.
 - Inițializează mouse-ul.
 - Consultați "[Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)".
-

Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)
- [Resetarea mouse-ului](#)
- [Inițializarea mouse-ului pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Încărcarea nu poate fi efectuată.

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- Verificați următoarele.
 - Cablul USB de tip C este conectat ferm la mouse și la adaptorul de curent alternativ USB sau la computer.
 - Adaptorul AC USB este conectat ferm la o priză AC.
 - Computerul este pornit.Treziți computerul dacă acesta se află în modul standby, sleep sau hibernare.
- Actualizați sistemul de operare al computerului.
- Reporniți computerul și verificați dacă situația s-a îmbunătățit.
- Se recomandă încărcarea într-un loc cu o temperatură ambientală între 5 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval.
- Resetați mouse-ul.
- Inițializează mouse-ul.
- Consultați "[Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)".

Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)
- [Resetarea mouse-ului](#)
- [Inițializarea mouse-ului pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Timpul de încărcare este prea mare.

- Atunci când încărcați cu un computer, verificați dacă mouse-ul și computerul sunt conectate direct și nu prin intermediul unui hub.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- Se recomandă încărcarea într-un loc cu o temperatură ambientală între 5 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval.
- Reporniți computerul și reconectați cablul USB de tip C în alte cazuri decât cele menționate mai sus.
- Dacă repornirea computerului și reconectarea cablului USB de tip C nu îmbunătățesc situația, utilizați un adaptor USB AC disponibil în comerț pentru a încărca bateria conectând-o la o priză AC.
- Consultați "[Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)".

Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Durata bateriei este scurtă.

- Durata bateriei poate varia în funcție de setări, condițiile de mediu și condițiile de utilizare.
- Dacă mouse-ul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, orele de utilizare a bateriei reîncărcabile pot fi reduse. Autonomia bateriei se va îmbunătăți după mai multe cicluri de încărcare și descărcare. Dacă depozitați mouse-ul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria o dată la 6 luni pentru a evita supradescărcarea.
- Se recomandă încărcarea într-un loc cu o temperatură ambientală între 5 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval. Dacă problema persistă, adresați-vă persoanei de contact de la asistența Sony sau celui mai apropiat dealer Sony.
- Dacă timpul de utilizare al bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Adresați-vă persoanei de contact de la asistența Sony sau celui mai apropiat dealer Sony.
- Consultați "[Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)".

Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Nu se poate conecta la un computer.

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- Verificați dacă mouse-ul și computerul sunt pornite.
- Verificați dacă cablul USB de tip C conectat la fiecare dispozitiv este introdus cât de ferm este necesar.
- Conectați dongle-ul wireless direct la un computer și nu prin intermediul unui hub USB.
- Scoateți dongle-ul fără fir din portul USB și apoi introduceți-l într-un alt port USB de pe un computer.
- Reporniți computerul și reconectați cablul USB de tip C conectat la fiecare dispozitiv.
- Dacă operațiunile de mai sus nu funcționează, încercați următoarele.
 1. Opriți computerul.
 2. Deconectați cablul USB de tip C conectat la fiecare dispozitiv și reconectați-l.
 3. Porniți computerul.
- Resetați mouse-ul.
- Inițializează mouse-ul.
- Consultați "[Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)".

Subiect asociat

- [Utilizarea ca un mouse fără fir](#)
- [Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)
- [Resetarea mouse-ului](#)
- [Inițializarea mouse-ului pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Mouse-ul nu poate fi utilizat.

- Resetați mouse-ul.
 - Dacă mouse-ul nu funcționează corect chiar dacă ați resetat mouse-ul, inițializați mouse-ul.
 - Consultați "[Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)".
-

Subiect asociat

- [Funcționarea mouse-ului este instabilă.](#)
- [Resetarea mouse-ului](#)
- [Inițializarea mouse-ului pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Funcționarea mouse-ului este instabilă.

Starea conexiunii cu un computer

- Verificați dacă mouse-ul este pornit.
- Încărcați mouse-ul în următoarele cazuri.
 - Indicatorul de stare nu se aprinde atunci când mouse-ul este pornit.
 - Indicatorul de stare clipește în mod repetat în portocaliu de două ori.
- Deconectați cablul USB de tip C de la un port USB de pe un computer, așteptați câteva secunde, apoi reconectați-l.
- Dacă mouse-ul este utilizat ca un mouse fără fir, deconectați cablul USB de tip C și dongle-ul fără fir, așteptați câteva secunde și apoi reconectați-le.
- Dacă mouse-ul este utilizat ca un mouse cu fir, deconectați cablul USB de tip C și mouse-ul, așteptați câteva secunde, apoi reconectați-le.
- Încercați să vă conectați la un alt port USB dacă computerul are un alt port USB.
- Conectați mouse-ul sau dongle-ul fără fir direct la un computer și nu prin intermediul unui hub USB.

Mediul înconjurător de unde radio

- În următoarele condiții, funcționarea poate deveni instabilă sau conexiunea poate deveni indisponibilă. În acest caz, utilizați mouse-ul și dongle-ul fără fir cât mai aproape posibil.
 - Există un obstacol, cum ar fi metal sau un perete, între mouse și dongle wireless.
 - Mouse-ul și dongle-ul fără fir sunt departe unul de altul.
 - Atunci când este utilizat în următoarele locații.
 - În locuri cu LAN fără fir
 - În cazul în care se utilizează un cuptor cu microunde
 - Alte locuri în care sunt generate unde electromagnetice etc.
 - Alte echipamente audio de comunicații fără fir sau corpuri umane sunt în apropiere.
 - Dongle-ul wireless este acoperit de o mână.
- Funcționarea poate deveni instabilă din cauza interferențelor radio externe și a altor factori. În acest caz, încercați următoarele.
 - Conectați cablul USB Type-C la mouse și la computer pentru o conexiune prin cablu.
 - Scoateți dongle-ul fără fir din portul USB al unui computer și reconectați-l la un alt port USB.
 - Îndepărtați dispozitivele compatibile USB 3.0, cablurile etc. conectate la un computer de dongle-ul fără fir.
 - Dacă există dispozitive USB sau cabluri USB neutilizate, scoateți-le din computer.
 - Dacă există metal în apropiere, instalați dongle-ul fără fir cât mai departe posibil de metal.
 - Folosiți mouse-ul și dongle-ul fără fir cât mai aproape unul de celălalt.

Starea de utilizare a mouse-ului

- Mouse-ul utilizează un senzor optic. Datorită naturii senzorului optic, senzorul poate funcționa defectuos și nu poate funcționa corect în funcție de locul în care este utilizat mouse-ul. Astfel de locații includ sticla, oglinzile sau suprafețele lucioase.
În acest caz, încercați următoarele.
 - Utilizați un mouse pad.
 - Puneți altceva sub mouse.
 - Utilizați în locuri diferite.

- Praful sau resturile de pe partea inferioară a mouse-ului sau din jurul butoanelor pot împiedica funcționarea corectă. În acest caz, ștergeți ușor praful și resturile cu un tampon de bumbac uscat. Aveți grijă să nu ștergeți prea tare, deoarece acest lucru poate deteriora produsul și poate cauza funcționarea defectuoasă a acestuia.

Setări computer

- Dacă se utilizează un alt sistem de operare decât sistemul de operare acceptat, utilizați sistemul de operare acceptat. Unele programe pot să nu fie compatibile, în funcție de programul utilizat.
- Atunci când cablul USB Type-C conectat la dongle-ul fără fir este conectat la un computer sau mouse-ul este acționat în timpul procesării în Windows sau alt software, recunoașterea și funcționarea pot dura ceva timp. Așteptați un timp înainte de utilizare.

Consultarea instrucțiunilor de operare ale computerului poate rezolva problema. Consultați instrucțiunile de utilizare sau manualul electronic furnizat împreună cu computerul.

- Atunci când sunt conectate două ecrane, glisarea unei ferestre între ecrane poate cauza oprirea funcționării între ecrane. Pentru a evita acest lucru, încercați următoarele.

- Dezactivați funcția de fixare a ferestrei în setările sistemului de operare.
- Reduceți rata de sondaj a mouse-ului.

Dacă rata de sondare este setată la o valoare ridicată cu "INZONE Hub", FPS-ul ecranului poate scădea pe unele computere. Reduceți rata de sondare și verificați dacă se îmbunătățește.

- Atunci când jucați jocuri pe un computer, această problemă poate fi ameliorată prin închiderea aplicațiilor sau ferestrelor inutile sau prin repornirea computerului.

Altele

- Resetați mouse-ul.
- Inițializează mouse-ul.

Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Utilizarea ca un mouse fără fir](#)
- [Resetarea mouse-ului](#)
- [Inițializarea mouse-ului pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Este introdus un caracter diferit de cel setat pentru tasta respectivă.

- Dacă anumite taste de pe tastatură sunt atribuite butoanelor mouse-ului și setarea IME de pe computer este setată pe o altă limbă decât engleza, pot fi introduse caractere diferite de cele setate.
Schimbați setarea IME de pe computerul dvs. la limba engleză.


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Resetarea mouse-ului


Dacă mouse-ul nu poate fi pornit sau nu poate fi utilizat chiar dacă este pornit, resetați mouse-ul.

- 1 **Conectați cablul USB Type-C furnizat (A) la portul USB Type-C de pe mouse și la portul USB de pe computer.**

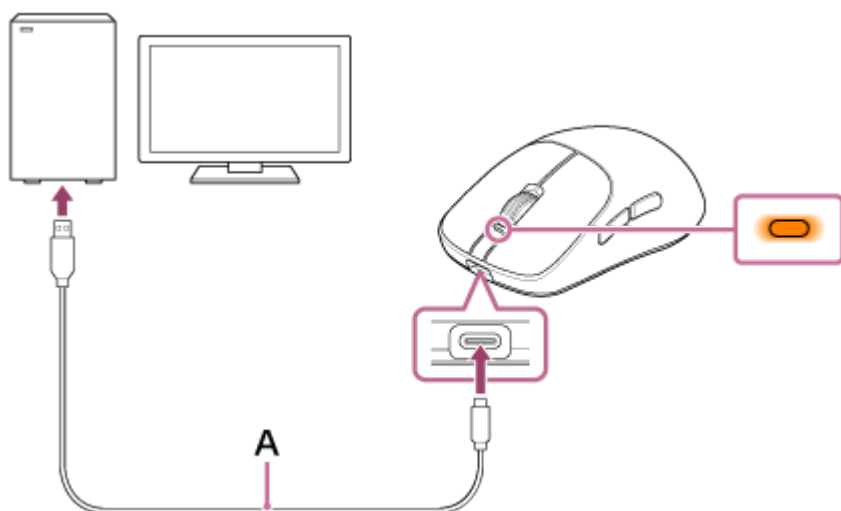

Indicatorul de stare de pe mouse se aprinde în portocaliu.

- 2 **Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (B) timp de aproximativ 5 secunde.**

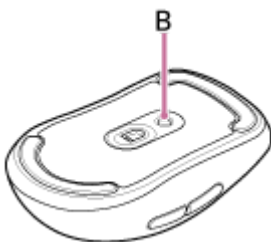

Indicatorul de stare de pe mouse se stinge și clipește de două ori rapid. Apoi mouse-ul se resetează.

Notă

- Resetarea mouse-ului nu afectează conexiunea la dongle-ul fără fir.
- Dacă mouse-ul nu funcționează corect nici după resetare, inițializați mouse-ul pentru a restabili setările din fabrică.

Subiect asociat

- [Inițializarea mouse-ului pentru a restabili setările din fabrică](#)


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Inițializarea mouse-ului pentru a restabili setările din fabrică


Dacă mouse-ul nu funcționează corect nici după resetare, inițializați mouse-ul.

- 1 Apăsați butonul de alimentare (A) timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri mouse-ul.

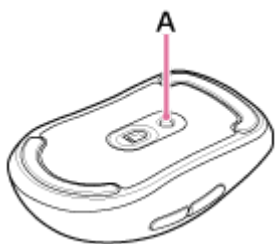

Dacă mouse-ul este conectat la un computer cu un cablu USB de tip C, deconectați cablul USB de tip C.

- 2 Apăsați simultan butonul de alimentare (A), butonul R (B) și butonul L (C) timp de aproximativ 10 secunde.

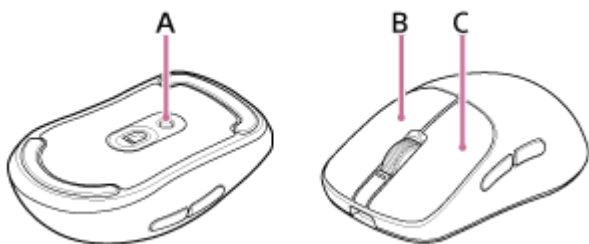

Când inițializarea este finalizată, indicatorul de stare clipește în alb de 4 ori.



Inițializați toate setările mouse-ului la valorile implicite din fabrică.

Dacă mouse-ul nu funcționează corect chiar și după inițializare, consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Notă

- Inițializarea mouse-ului nu afectează conexiunea la dongle-ul fără fir.

Subiect asociat

- [Activarea și dezactivarea mouse-ului](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Mouse wireless pentru jocuri
INZONE Mouse-A

Specificații

Mouse wireless pentru jocuri (YY2991)

Tip conexiune:

Fără fir / cu fir

Interfață:

USB 2.0

Conector:

USB tip C

Sursă de alimentare:

CC 5 V / 0,5 A (Utilizând un adaptor de c.a. pe USB, disponibil la vânzare)
Utilizând baterii cu ioni de litiu încorporate (Putere de funcționare produs: CC 3,85 V)
Compatibil cu alimentarea prin magistrala USB (5 V, 500 mA)

Consumul nominal de energie:

3 W

Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

Temperatură de încărcare:

5 °C - 35 °C

Ore de utilizare:

Până la 90 ore (la 1 000 Hz rată de interogare)(1)

Timpul de încărcare (pentru bateria reîncărcabilă încorporată):

Aproximativ 1,5 ore(2)
(A 5-minute de încărcare permit aprox. 10 ore de utilizare a mouse-ului.)(1)

Sensibilitate maximă:

30 000 DPI

Viteza maximă:

750 IPS

Accelerație maximă:

70 G

Rata maximă de sondare:

Cu fir: 1 000 Hz / Fără fir: 8 000 Hz

Număr de butoane:

6 butoane

Dimensiuni:

Aprox. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (lățime × înălțime × adâncime)

Masă:

48,4 g

(1) Performanța reală variază în funcție de setări, condiții de mediu și utilizare.

(2) Durata necesară pentru a încărca bateria descărcată complet la capacitatea maximă (100%) în timp ce mouse-ul este oprit.

Dongle wireless (YY2994)**Interfață:**

USB 2.0

Conector:

USB tip C

Sursă de alimentare:

Compatibil cu alimentarea prin magistrala USB (5 V, 500 mA)

Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

Rata de sondare suportată:

500 Hz – 8 000 Hz

Dimensiuni:

Aprox. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (lățime × înălțime × adâncime)

Masă:

11,8 g

Specificație privind comunicația**Bandă de frecvență:**

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Raza de acțiune fără fir:

Aprox. 10 m

Versiune SO recomandată a computerului personal**Software acceptat:**

INZONE Hub

Sistem de operare compatibil:

Windows 10 sau ulterior

Numărul de profiluri la bord:

4 profile

Funcție de memorie la bord:

Susținut

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-450-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation