

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A



Model: YY2991

Začnimo ga uporabljati

**1**

Polnjenje miške



Miško napolnite tako, da jo s kablom USB Type-C neposredno povežete z računalnikom. Uporablja se lahko tudi kot žična miška.

2

Vklop miške



Pritisnite gumb za vklop za približno 2 sekundi, da vklopite miško.



Uporaba kot brezžična miška

Brezžični ključ s kablom USB Type-C povežite z računalnikom.

Uporaba vseh funkcij in izboljšano delovanje



Posodobitev programske opreme računalnika "INZONE Hub" na najnovejšo različico.

Za podrobnosti o "INZONE Hub" si oglejte naslednji URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

MSE-G500

Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Kako začeti

Priložena dodatna oprema

- [Paket vsebuje](#)

Sestavni deli in upravljanje

- [Lokacija in funkcija delov](#)
- [O indikatorski lučki](#)

Vklop/polnjenje

- [Polnjenje](#)
- [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)
- [Vklop in izklop miške](#)

Uporaba miške

[Uporaba kot brezžična miška](#)

[Uporaba kot žična miška](#)

Prilagajanje miške

Uporaba programske opreme »INZONE Hub«

- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)

[Namestitev spletne strani "INZONE Hub"](#)

[Kako posodobljati programsko opremo \(za udobno uporabo miške\)](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Vklop/polnjenje

[Miške ni mogoče vklopiti.](#)

[Polnjenje ni mogoče.](#)

[Čas polnjenja je predolg.](#)

[Trajanje baterije je kratko.](#)

Povezava

[Ne morete se povezati z računalnikom.](#)

Uporaba

[Miške ni mogoče upravljati.](#)

[Delovanje miške je nestabilno.](#)

[Vnesen je znak, ki se razlikuje od tistega, ki je nastavljen za tipko.](#)

Ponastavitev ali inicializacija miške

[Ponastavitev miške](#)

[Inicializacija miške za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Paket vsebuje


Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite kontaktno osebo za podporo Sony ali najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Številke v oklepajih označujejo število elementov.

Brezžična igralna miška (1)



Kabel USB Type-C® (USB-A v USB-C®) (1)

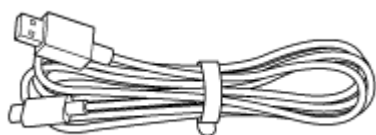

Brezžični ključ (1): YY2994



Nožice miške (1 komplet)




Dokumenti (1 komplet)

Opomba

- Nogice za miške so potrošni material. Če so nogice miške poškodovane in jih je treba zamenjati, se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Lokacija in funkcija delov

Brezžična igralna miška

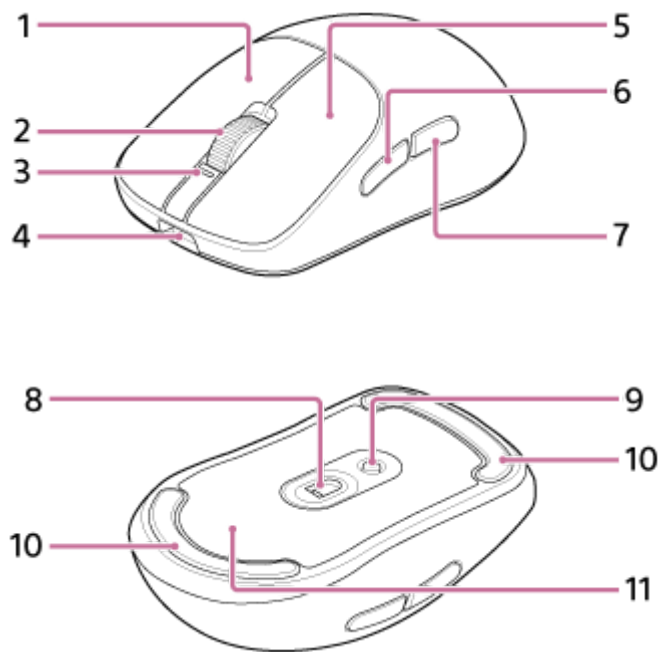

1. Gumb R

2. Kolesce za pomikanje

3. Indikator stanja (bel/oranžen)(*)

4. Vrata USB Type-C

Miško povežite z računalnikom s priloženim kablom USB Type-C in jo napolnite ali uporabite kot žično miško. Miško lahko napolnite tudi tako, da jo priključite na vtičnico z omrežnim napajalnikom USB, ki je na voljo na trgu.

5. Gumb L

6. Gumb miške 5

7. Gumb miške 4

8. Visoko občutljiv senzor

9. Gumb za vklop (dolg pritisk)/gumb za prekllop profila (kratek pritisk)


10. Noge miši

11. Serijska številka

Navedena je na spodnjem delu miške.

(*) Za nastavitve barve osvetlitve lahko uporabite "INZONE Hub".

Brezžični ključ

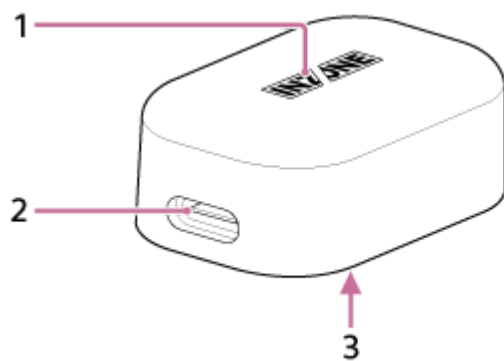

1. Indikator stanja (bel)
2. Vrata USB Type-C
S priloženim kablom USB Type-C se povežite z računalnikom.
3. Serijska številka
Navedena je na spodnji strani brezžičnega ključa.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

O indikatorski lučki

Stanje miši


Z indikatorjem stanja (A) na miški lahko preverite različna stanja miške.

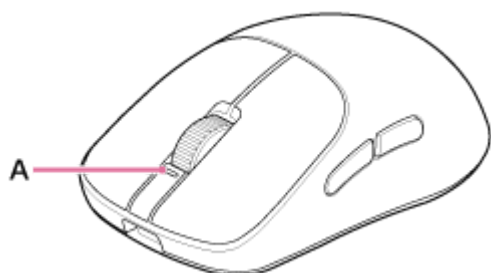

- : Vklopi se v beli barvi
- : Vklopi se v oranžni barvi
- : Izklopi se

Stanje napajanja

Indikator stanja dvakrat utripa belo.



- Ko miško vklopite s pritiskom na gumb za vklop za približno 2 sekundi


Indikator stanja sveti belo približno 2 sekundi.



- Ko miško izklopite s pritiskom na gumb za vklop za približno 2 sekundi
- Ko se baterija miške izprazni in je miška izklopljena


Stanje povezave z brezžičnim ključem

Indikator stanja večkrat počasi utripa v beli barvi v približno enosekundnih intervalih.




- Ko povezava ni vzpostavljena

Indikator stanja približno 5 sekund hitro utripa v beli barvi.



- Ko je postopek povezovanja končan

Indikator stanja večkrat utripa belo približno 30 sekund v 5-sekundnih intervalih.



- Ko je priključen

Prikaz napolnjenosti baterije

Indikator stanja dvakrat oranžno utripa približno 10 sekund v 10-sekundnih intervalih. Napolnite miško.



- Ko je preostala baterija miške napolnjena za 20 % ali manj

Indikator stanja dvakrat oranžno utripa v 5-sekundnih intervalih. Napolnite miško.



- Ko je preostala baterija miške napolnjena do 10 % ali manj

Stanje polnjenja

Indikator stanja sveti oranžno.



- Ko se miška polni

Indikator stanja sveti oranžno približno 1 minuto, nato pa ugasne.



- Ko je baterija ob začetku polnjenja popolnoma napolnjena

Indikator stanja se izklopi.



- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi

Indikator stanja dvakrat počasi utripa v oranžni barvi.



- Kadar je temperatura polnjenja nenormalna

Indikator stanja v 0,5-sekundnih intervalih počasi utripa v oranžni barvi.



- Ko se med polnjenjem pojavi napaka in polnjenja ni mogoče izvesti


Drugo

Indikator stanja večkrat počasi utripa v beli barvi.



- Posodabljanje programske opreme

Indikator stanja štirikrat utripa z belo barvo.




- Ko je postopek inicializacije končan
Za podrobnosti glejte "[Inicijalizacija miške za obnovitev tovarniških nastavitev](#)".

Namig

- Barvo osvetlitve za profil miške lahko nastavite z "INZONE Hub".

Stanje brezžičnega ključa

Različna stanja brezžičnega ključa lahko preverite z indikatorjem stanja (B) na brezžičnem ključu.

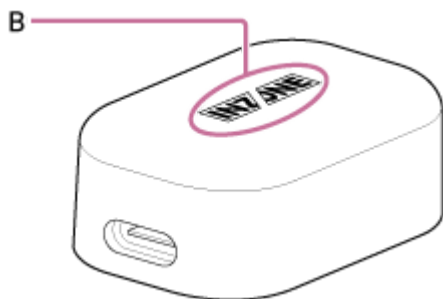

○ : Vklopi se v beli barvi

-: Izklopi se

Indikator stanja približno 30 sekund počasi utripa v beli barvi.

○ - - - - ○ - - - - ○ - - - -

- Ko povezava z miško ni vzpostavljena

Indikator stanja sveti belo.

○

- Ko je povezan z miško

Indikator stanja večkrat počasi utripa v beli barvi.

○ - - - ○ - - - ○ - - -

- Posodabljanje programske opreme

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Kako posodabljati programsko opremo \(za udobno uporabo miške\)](#)
- [Ponastavitev miške](#)
- [Inicializacija miške za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Polnjenje

Miška ima vgrajeno litij-ionsko akumulatorsko baterijo. Pred uporabo miško napolnite s priloženim kablom USB tipa C.


Namig

- Če miško uporabljate kot žično miško, jo lahko uporabljate med polnjenjem.

1 Priloženi kabel USB tipa C (A) priključite na vrata USB tipa C na miški.

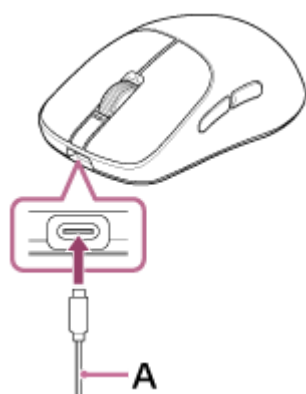

2 Kabel USB tipa C, ki je priključen na miško, priključite na vrata USB v računalniku.

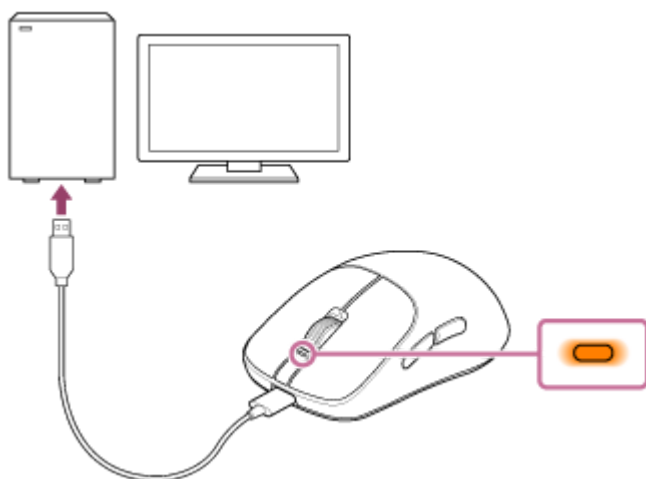

Začne se polnjenje miške. Indikator stanja na miški sveti oranžno.
Po končanem polnjenju se indikator stanja samodejno izklopi.

3 Odstranite kabel USB Type-C.

O trajanju polnjenja

Čas, potreben za popolno polnjenje miške, je približno 1,5 ure(*).

(*) Čas, potreben za polnjenje prazne baterije do polne zmogljivosti. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Priporočeno okolje za polnjenje baterije prek USB

- **Osebni računalnik**

Računalnik s priključki USB kot standardna oprema

- Ne jamčimo, da bodo postopki uporabe delovali v vseh računalnikih.
- Postopki delovanja na računalniku, ki ste ga izdelali sami, niso zagotovljeni.

- **Napajalnik USB za izmenični tok**

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

Varčevanje z energijo

- Če miško uporabljate kot brezžično miško, po približno 5 minutah neaktivnosti samodejno preklopi v način mirovanja, da varčuje z baterijo. Ko se miška premakne, klikne ali se začne posodabljanje, se samodejno preklopi iz načina mirovanja.
- Ko je miška povezana brezžično in je nekaj časa ne boste uporabljali, lahko prihranite energijo baterije tako, da za približno 2 sekundi pritisnete gumb za vklop na miški in jo izklopite.

Namig

- Ko je miška s kablom USB Type-C povezana z računalnikom, jo lahko polnite, medtem ko jo uporabljate kot žično miško.
- Miško lahko napolnite tudi s komercialno dostopnim napajalnikom USB AC.

Opomba

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C. Polnjenje morda ne bo uspešno.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Miške ni mogoče polniti, ko računalnik preide v stanje pripravljenosti, spanja ali hibernacije. V tem primeru po spremembi nastavitve računalnika ponovno začnite polniti.
- Če miške dalj časa ne uporabljate, se lahko število ur uporabe akumulatorske baterije zmanjša. Število ur delovanja baterije se izboljša po več ciklih polnjenja in praznjenja. Če miško shranjujete dlje časa, baterijo napolnite enkrat na 6 mesecev, da se izognete prevelikemu praznjenju.
- Če miške dalj časa ne uporabljate, lahko polnjenje baterije traja dlje.
- Če je težava z akumulatorsko baterijo miške, indikator stanja na miški med polnjenjem utripa oranžno. Priporočljivo je, da se polni v prostoru z zunanjo temperaturo med 5 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito. Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.
- Če miške dalj časa ne uporabljate, se ob polnjenju indikator stanja na miški morda ne prižge takoj v oranžni barvi. Počakajte trenutek, da se indikator stanja prižge oranžno.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se s kontaktno osebo za podporo Sony ali z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Miške nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Pri povezovanju miške ali brezžičnega ključa z računalnikom uporabljajte samo priloženi kabel USB tipa C in ju obvezno neposredno povežite. Polnjenje se morda ne bo pravilno zaključilo, če je miška priključena prek vozlišča USB.
- Miška se lahko med polnjenjem ali nekaj časa po polnjenju segreje. To ni okvara.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Razpoložljivo trajanje delovanja

Ko se miška uporablja kot brezžična miška, je čas delovanja, ko je popolnoma napolnjena, naslednji:

Do 90 ur (pri frekvenci anketiranja 1 000 Hz)(*)

Po 5 minutah polnjenja lahko miško kot brezžično miško uporabljate približno 10 ur.

(*) Odvisno od nastavitev, okoljskih pogojev in pogojev uporabe se lahko razlikuje.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Vklop in izklop miške

Če se miška uporablja kot brezžična miška, jo vklopite.

Če miško uporabljate kot žično miško, se miška samodejno vklopi, ko jo s priloženim kablom USB Type-C povežete z računalnikom.

- 1 Pritisnite gumb za vklop (A) na miški za približno 2 sekundi.

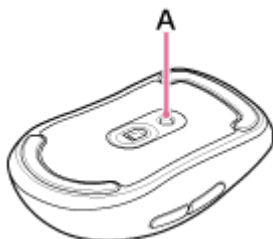

Miška se vklopi in indikator stanja dvakrat belo utripa.



Opomba

- Miška po približno 5 minutah neaktivnosti samodejno preide v način mirovanja. Ko se miška premakne, klikne ali se začne posodabljanje, se samodejno preklopi iz načina mirovanja.

Izklop miške

Pritisnite gumb za vklop na miški za približno 2 sekundi.

Indikator stanja na miški za 2 sekundi zasveti belo, ugasne in miška se izklopi.

Opomba


- Ko je miška brezžično povezana z računalnikom in je nekaj časa ne boste uporabljali, lahko prihranite energijo baterije tako, da za približno 2 sekundi pritisnete gumb za vklop na miški in jo izklopite .
- Ko je miška žično povezana z računalnikom, je ni mogoče izklopiti.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Uporaba kot brezžična miška](#)
- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)

Uporaba kot brezžična miška


- 1 Pritisnite gumb za vklop (A) na miški za približno 2 sekundi.

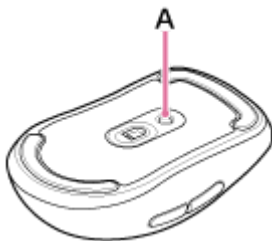

Miška se vklopi in indikator stanja dvakrat belo utripa.



- 2 Priloženi kabel USB tipa C (B) priključite na vrata USB tipa C na brezžičnem ključu.

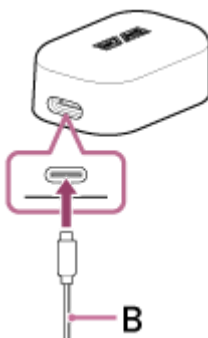


- 3 Kabel USB tipa C, ki je povezan z brezžičnim ključem, priključite na vrata USB v računalniku.

Brezžični ključ se vklopi.

Ko se miška brezžično poveže z brezžičnim ključem, indikator stanja na brezžičnem ključu zasveti belo.

Računalnik samodejno prepozna miško.

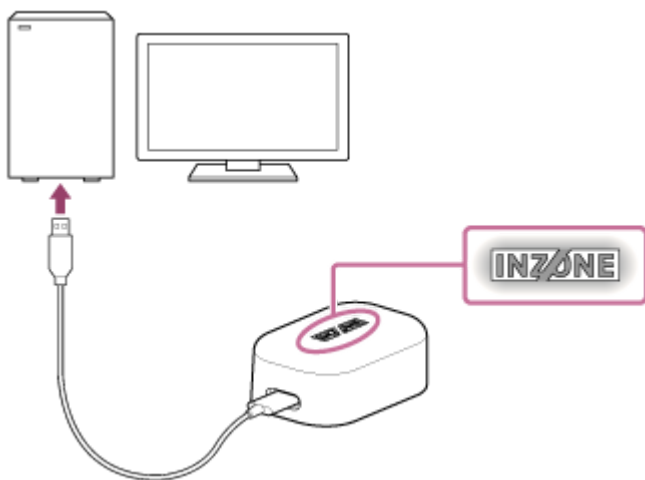

Ko se miška poveže z brezžičnim ključem, indikator stanja na miški 5 sekund utripa belo.



4 Miško uporabite kot brezžično miško.

Miška in brezžični ključ naj bosta čim bližje.

Opomba

- Če se miška ne more povezati z brezžičnim ključem, indikator stanja na miški utripa belo.
- Ko brezžični ključ priključite na računalnik ali zaženete računalnik, ne premikajte miške, dokler ni prepoznana.
- Ko brezžični ključ povezujete z računalnikom, ga povežite neposredno z računalnikom, brez uporabe razdelilnika USB itd.
- Miška morda ne bo delovala ali bo nestabilna, odvisno od stanja računalnika in operacijskega sistema. V tem primeru glejte "[Kaj lahko storim, da odpravim težavo??](#)".
- Ko brezžični ključ ponovno priključite, potem ko ste ga odstranili iz vrat USB v računalniku, počakajte približno 5 sekund, preden ga ponovno priključite. Miška morda ni prepoznana.
- Ko prenašate prenosni računalnik, vedno odstranite brezžični ključ. Prenašanje prenosnega računalnika s priključenim brezžičnim ključem lahko povzroči poškodbe.
- Brezžični ključ je namenjen samo brezžični igralni miški. Brezžičnega ključa ni mogoče uporabiti za druge miške.

Namig


- Ko je miška brezžično povezana z računalnikom in je nekaj časa ne boste uporabljali, lahko prihranite energijo baterije tako, da za približno 2 sekundi pritisnete gumb za vklop na miški in jo izklopite .

Sorodne teme


- [Vklop in izklop miške](#)
- [Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Uporaba kot žična miška

- 1 Priloženi kabel USB tipa C (A) priključite na vrata USB tipa C na miški.**

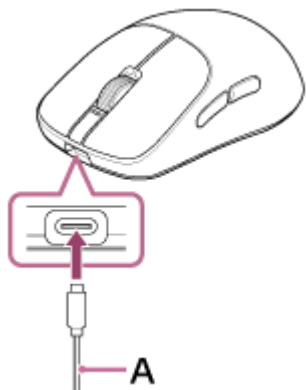

- 2 Kabel USB tipa C, ki je priključen na miško, priključite na vrata USB v računalniku.**

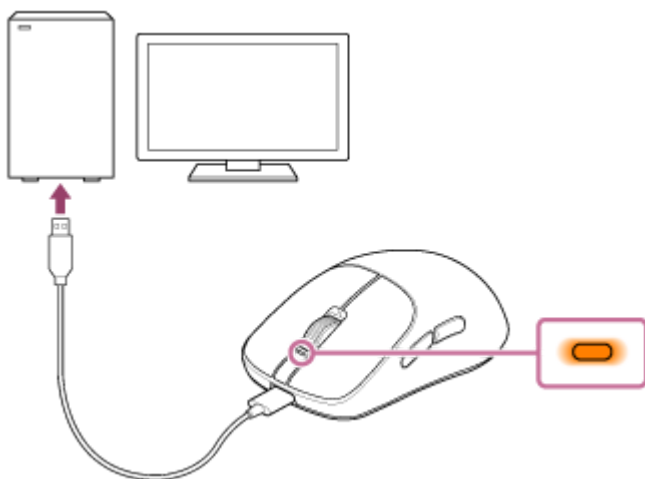

Če miška ni popolnoma napolnjena, se bo začela polniti.
Med polnjenjem indikator stanja na miški sveti oranžno.

- 3 Miško uporabljajte kot žično miško.**

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Kaj lahko storite z “INZONE Hub”

Ko miško povežete z računalnikom z “INZONE Hub” nameščeno programsko opremo, lahko storite naslednje.

- Prikaz preostalega napolnjenja baterije miške
- Nastavitve dodelitve za stikala
- Pik na colo nastavitve funkcij
S povečanjem vrednosti bo hitrost kazalca višja.
- HITROST OSVEŽEVANJA nastavitve funkcij
S povečanjem vrednosti znižate zakasnitev in omogočite bolj gladko premikanje kazalca.
- DVIŽNA RAZDALJA nastavitve funkcij
Prilagodite lahko višino, pri kateri se kazalec preneha premikati, ko dvignete miško.
- SINHRONIZACIJA GIBANJA
Izboljša stabilnost nadzora miške, če je za to nastavitve izbrana možnost VKLOP.
- ZAKLEP NA KOT
Če za to nastavitve izberete možnost VKLOP, bo tresenje miške popravljeno in premikanje kazalca postane linearno.
- Nastavitve prikaza indikatorja stanja
- Upravljanje profilov (omogočanje in onemogočanje/ nalaganje/ shranjevanje/ uvoz/izvoz)
- Preverjanje in posodabljanje različice programske opreme miške
- Nastavitve za sinhronizacijo aplikacije

Za podrobnosti o “INZONE Hub” si oglejte naslednji URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Namestitev spletne strani "INZONE Hub"

- 1 Prenesite "INZONE Hub" programsko opremo s spletnega mesta za podporo in jo namestite v računalnik.**

Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Podprti operacijski sistem:

Windows® 10 ali novejši

- 2 Po namestitvi zaženite "INZONE Hub".**

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Kako posodobljati programsko opremo (za udobno uporabo miške)

Namestite najnovejšo programsko opremo za miško z uporabo "INZONE Hub" da bi uživali v novih funkcijah ali odpravili določene težave z miško.

Vedno uporabljajte miško z nameščeno najnovejšo programsko opremo.

Podrobnosti o najnovejši programski opremi za miško in načinu posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem mestu za podporo.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Previdnostni ukrepi

O polnjenju

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
- Preverite, ali je kabel USB tipa C trdno povezan z miško.
- Po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C.
- Ko je kabel USB tipa C priključen, ne pritiskajte prevelike sile na priključni del.
- Ko priključujete ali izključujete kabel USB Type-C, ne uporabljajte pretirane sile, na primer vlečenja kabla, temveč priključite ali izključite priključek naravnost na vrata.
- Če je priključek kabla USB Type-C deformiran, na primer upognjen, ga takoj prenehajte uporabljati.

O uporabi miške med polnjenjem

- Polnjenje, ko je na kablu USB Type-C ali vratih USB Type-C na miški tekočina, na primer voda ali znoj, ali tujek, na primer prah, lahko povzroči nesreče, kot so opekline ali resne poškodbe zaradi požara, električnega udara, pregrevanja ali vžiga, ali pa je vzrok za okvaro delovanja. Pri uporabi miške med polnjenjem upoštevajte naslednje.
 - Če začitite kakršno koli nepravilnost, ga takoj prenehajte uporabljati.
 - Preverite, ali v notranjosti ni prahu ali tujih delcev.
 - Če se med polnjenjem kabel ali vrata USB Type-C zmočijo zaradi tekočine, na primer pitne vode ali znoja, takoj odklopite kabel USB Type-C od priključene naprave in ustavite polnjenje.

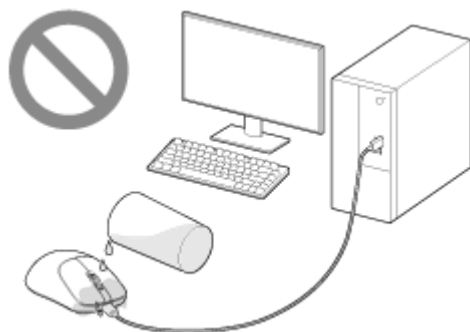

Druge opombe

- Ko uporabljate miško, jo poskušajte držati čim bližje brezžičnemu ključu.
- Vzdržite se dolgotrajne uporabe, saj je lahko škodljiva za vaše zdravje.
- Ko priključujete ali izključujete kabel, vedno držite vtič in ne kabla. Če potegnete za del kabla, se lahko kabel pretrga.
- Vtič trdno vstavite do konca v vrata. Če vtič ni trdno vstavljen, miška morda ne bo delovala pravilno.
- Miška je natančna naprava. Miške ne spuščajte, ne udarjajte in je ne izpostavljajte prevelikim udarcem.
- Vtič občasno obrišite s suho in mehko krpo.
- Zunanost obrišite s suho in mehko krpo.
 - Za trdovratne madeže navlažite mehko krpo s toplo vodo in jo nato obrišite.
 - Ne uporabljajte detergentov, alkohola ali podobnih sredstev. Lahko povzročijo spremembo barve ali poslabšanje kakovosti.
 - Za odstranjevanje prahu uporabite mehko krtačo ali podoben predmet in ga nežno obrišite.
- Miške ne obremenjujte ali pritiskajte nanjo dlje časa. To lahko povzroči deformacijo. Pri shranjevanju miške ne uporabljajte sile.
- Če med uporabo miške občutite nelagodje, jo takoj prenehajte uporabljati.
- Miške ne puščajte pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti, zlasti ne v avtomobilu pri temperaturah nad 60 °C. To lahko povzroči segrevanje ali vžig.
- Deli nogic miške se lahko zaradi dolgotrajne uporabe ali skladiščenja poškodujejo ali poslabšajo.

- Priloženi kabel USB Type-C se lahko med uporabo zvije, vendar to ni neobičajno.
- Če imate druga vprašanja ali težave, se obrnite na Sonyjevo podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


5-067-450-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

O vodoodpornosti miške

Miška ni odporna na vodo. Če v miško pride voda ali tujek, lahko pride do izgorelosti ali okvare. Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da miške ne izpostavite vlagi ali umazaniji.


- Dotikanje miške, ne da bi si osušili mokre roke po opravljanju gospodinjskih opravil v kuhinji ali umivanju rok v umivalnici.

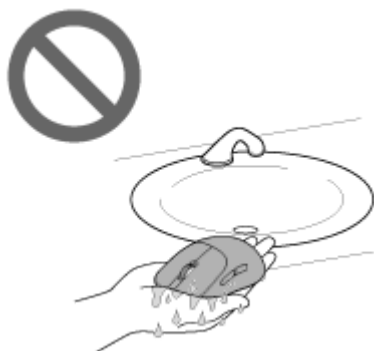

- Če se miške dotikate s prepotenimi rokami ali jo uporabljate na mestih, kjer se lahko prepoji z znojem.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.

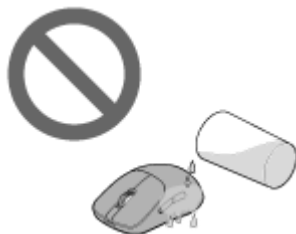


Če se miška zmoči ali v njo pride voda

Če polnite ali vklopite mokro miško, lahko pride do izgorelosti ali okvare. Če nanj pljuskne voda, izvedite naslednje ukrepe.

1. Takoj izklopite miško.
2. Če je priključen kabel USB Type-C, ga odklopite.
3. Obrnite miško, da odstranite vodo iz notranjosti.



4. Pod vrata USB Type-C položite suho krpo itd., dokler iz notranjosti ne priteče več vode.
5. Celotno miško obrišite s krpo itd.
6. Pustite miško na mehki krpi itd. na zračnem in senčnem mestu, dokler se popolnoma ne posuši.

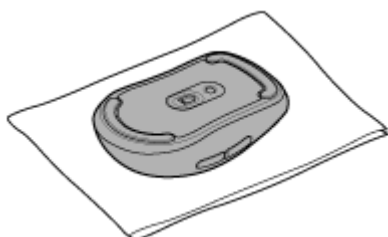

Obrnite se na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Če se miška zaradi razlite tekočine pokvari, jo bomo popravili proti plačilu, tudi če je to v garancijskem roku proizvajalca.

Če ste ob nakupu v Sonyjevi trgovini ali pri prodajalcu na drobno kupili podaljšano garancijo, preverite podatke o garanciji.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Licence

- Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.
- Omrežne storitve, vsebina in (operacijski sistem in) programska oprema tega izdelka so lahko predmet posameznih pogojev in določil ter se lahko kadar koli spremenijo, prekinejo ali ukinejo in se lahko zanje zahtevajo pristojbine, registracija in podatki o kreditni kartici.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Blagovne znamke

- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- Sony in INZONE sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah in regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Preden zaprosite za popravilo, znova preverite naslednje:

- Odstranite brezžični ključ iz vhoda USB v računalniku in ga ponovno priključite v drug vhod USB.
- Ponovno zaženite računalnik.
Nekatere težave lahko odpravite s ponovnim zagonom računalnika.
- Ponastavite miško.
- Inicializirajte miško, da obnovite tovarniške nastavitve.
Nastavitve profilov itd. se obnovijo na tovarniško privzete vrednosti.
- Informacije o težavi poiščite na spletnem mestu za podporo strankam.

Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Sorodne teme

- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev miške](#)
- [Inicializacija miške za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Miške ni mogoče vklopiti.

- Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
- Ponastavite miško.
- Inicializacija miške.
- Glejte "[Delovanje miške je nestabilno..](#)".

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Delovanje miške je nestabilno.](#)
- [Ponastavitev miške](#)
- [Inicializacija miške za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Polnjenje ni mogoče.

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
- Preverite naslednje.
 - Kabel USB tipa C je trdno povezan z miško in napajalnikom USB ali računalnikom.
 - Napajalnik USB za izmenični tok je trdno priključen na vtičnico za izmenični tok.
 - Računalnik je vklopljen.Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti, mirovanja ali hibernacije.
- Posodobite operacijski sistem računalnika.
- Ponovno zaženite računalnik in preverite, ali se je stanje izboljšalo.
- Priporočljivo je, da se polni v prostoru z zunanjo temperaturo med 5 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
- Ponastavite miško.
- Inicializacija miške.
- Glejte "[Delovanje miške je nestabilno..](#)".

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Delovanje miške je nestabilno.](#)
- [Ponastavitev miške](#)
- [Inicializacija miške za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Čas polnjenja je predolg.

- Pri polnjenju z računalnikom preverite, ali sta miška in računalnik povezana neposredno in ne prek razdelilnika.
- Preverite, ali uporabljate priloženi kabel USB Type-C.
- Priporočljivo je, da se polni v prostoru z zunanjo temperaturo med 5 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
- Ponovno zaženite računalnik in ponovno priključite kabel USB Type-C v primerih, ki niso navedeni zgoraj.
- Če ponovni zagon računalnika in ponovna priključitev kabla USB Type-C ne izboljšata stanja, uporabite komercialno dostopen adapter USB AC in baterijo napolnite tako, da jo priključite na vtičnico.
- Glejte "[Delovanje miške je nestabilno..](#)".

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Delovanje miške je nestabilno.](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Trajanje baterije je kratko.

- Trajanje delovanja baterije se lahko razlikuje glede na nastavitve, okoljske razmere in pogoje uporabe.
- Če miške dalj časa ne uporabljate, se lahko število ur uporabe akumulatorske baterije zmanjša. Število ur delovanja baterije se izboljša po več ciklih polnjenja in praznjenja. Če miško shranjujete dlje časa, baterijo napolnite enkrat na 6 mesecev, da se izognete prevelikemu praznjenju.
- Priporočljivo je, da se polni v prostoru z zunanjo temperaturo med 5 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito. Če težave ne odpravite, se posvetujte s kontaktno osebo za podporo Sony ali z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se s kontaktno osebo za podporo Sony ali z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Glejte "[Delovanje miške je nestabilno..](#)".

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Delovanje miške je nestabilno.](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Ne morete se povezati z računalnikom.

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
- Preverite, ali sta miška in računalnik vklopljena.
- Preverite, ali je kabel USB Type-C, ki je povezan z vsako napravo, vstavljen tako trdno, kot je potrebno.
- Brezžični ključ povežite neposredno z računalnikom in ne prek vozlišča USB.
- Odstranite brezžični ključ iz vrat USB in ga vstavite v druga vrata USB v računalniku.
- Ponovno zaženite računalnik in ponovno priključite kabel USB Type-C, ki je povezan z vsako napravo.
- Če z zgoraj navedenimi ukrepi ne odpravite težave, poskusite naslednje.
 1. Izklopite računalnik.
 2. Odklopite kabel USB Type-C, ki je povezan z vsako napravo, in ga ponovno priključite.
 3. Vklopite računalnik.
- Ponastavite miško.
- Inicializacija miške.
- Glejte "[Delovanje miške je nestabilno..](#)".

Sorodne teme

- [Uporaba kot brezžična miška](#)
- [Delovanje miške je nestabilno.](#)
- [Ponastavitev miške](#)
- [Inicializacija miške za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Miške ni mogoče upravljati.

- Ponastavite miško.
 - Če miška ne deluje pravilno niti po ponastavitvi, jo inicializirajte.
 - Glejte "[Delovanje miške je nestabilno..](#)".
-

Sorodne teme

- [Delovanje miške je nestabilno.](#)
- [Ponastavitev miške](#)
- [Inicializacija miške za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Delovanje miške je nestabilno.

Stanje povezave z računalnikom

- Preverite, ali je miška vklopljena.
- Miško napolnite v naslednjih primerih.
 - Indikator stanja se ne prižge, ko je miška vklopljena.
 - Indikator stanja dvakrat oranžno utripa.
- Odklopite kabel USB Type-C iz vrat USB v računalniku, počakajte nekaj sekund in ga znova priključite.
- Če miško uporabljate kot brezžično miško, odklopite kabel USB Type-C in brezžični ključ, počakajte nekaj sekund in ju znova priključite.
- Če miško uporabljate kot žično miško, odklopite kabel USB Type-C in miško, počakajte nekaj sekund in ju znova povežite.
- Če ima računalnik druga vrata USB, poskusite vzpostaviti povezavo z drugimi vrati USB.
- Miško ali brezžični ključ povežite neposredno z računalnikom in ne prek vozlišča USB.

Okoliško okolje radijskih valov

- Pod naslednjimi pogoji lahko delovanje postane nestabilno ali pa povezava ni na voljo. V tem primeru uporabite miško in brezžični ključ čim bližje drug drugemu.
 - Med miško in brezžičnim ključem je ovira, na primer kovina ali stena.
 - Miška in brezžični ključ sta daleč narazen.
 - Pri uporabi na naslednjih mestih.
 - V krajih z brezžičnimi omrežji LAN
 - Če se uporablja mikrovalovna pečica
 - drugi kraji, kjer nastajajo elektromagnetni valovi, itd.
 - V bližini je druga brezžična komunikacijska zvočna oprema ali človeška telesa.
 - Brezžični ključ pokriva roka.
- Delovanje lahko postane nestabilno zaradi zunanjih radijskih motenj in drugih dejavnikov. V tem primeru poskusite naslednje.
 - Za žično povezavo povežite kabel USB tipa C z miško in računalnikom.
 - Odstranite brezžični ključ iz vrat USB v računalniku in ga ponovno priključite v druga vrata USB.
 - Odmaknite naprave, kable itd., ki so združljivi z USB 3.0 in so priključeni na računalnik, od brezžičnega ključa.
 - Če so v računalniku neuporabljene naprave USB ali kabli USB, jih odstranite iz računalnika.
 - Če je v bližini kovina, brezžični ključ namestite čim dlje od kovine.
 - Miško in brezžični ključ uporabljajte čim bližje drug drugemu.

Status uporabe miške

- Miška uporablja optični senzor. Zaradi narave optičnega senzorja se lahko zgodi, da senzor ne bo deloval pravilno, odvisno od tega, kje se miška uporablja. Takšna mesta so steklo, ogledala ali svetleče površine. V tem primeru poskusite naslednje.
 - Uporabite podlogo za miško.
 - Pod miško položite kaj drugega.
 - Uporabljajte na različnih mestih.
- Prah ali nečistoče na spodnjem delu miške ali okoli gumbov lahko preprečijo pravilno delovanje. V tem primeru prah in ostanke nežno obrišite s suho bombažno palčko. Pazite, da ne obrišete premočno, saj lahko

poškodujete izdelek in povzročite motnje v delovanju.

Nastavitve računalnika

- Če uporabljate operacijski sistem, ki ni podprt, uporabite podprt operacijski sistem.
Nekatera programska oprema morda ne bo združljiva, odvisno od uporabljene programske opreme.
- Če je kabel USB tipa C, povezan z brezžičnim ključem, priključen na računalnik ali če se miška upravlja med obdelavo v operacijskem sistemu Windows ali drugi programski opremi, lahko prepoznavanje in delovanje traja nekaj časa. Pred uporabo nekaj časa počakajte.
Težavo lahko rešite z uporabo navodil za uporabo računalnika. Oglejte si navodila za uporabo ali elektronski priročnik, ki je priložen računalniku.
- Ko sta povezana dva zaslona, se lahko zaradi vlečenja okna med zaslone delovanje med zaslone ustavi. Da bi se temu izognili, poskusite naslednje.
 - V nastavitvah operacijskega sistema izklopite funkcijo pripenjanja oken.
 - Zmanjšajte frekvenco spraševanja miške.
Če je stopnja anketiranja nastavljena na visoko vrednost z "INZONE Hub", se lahko v nekaterih računalnikih zmanjša število FPS na zaslonu. Zmanjšajte hitrost anketiranja in preverite, ali se stanje izboljša.
- Pri igranju iger v računalniku lahko to težavo odpravite tako, da zaprete nepotrebne programe ali okna ali znova zaženete računalnik.

Druge opombe

- Ponastavite miško.
- Inicializacija miške.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Uporaba kot brezžična miška](#)
- [Ponastavitev miške](#)
- [Inicializacija miške za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Vnesen je znak, ki se razlikuje od tistega, ki je nastavljen za tipko.


- Če so določene tipke na tipkovnici dodeljene gumbom miške in je nastavitev IME v računalniku nastavljena na jezik, ki ni angleščina, se lahko vnesejo drugačni znaki od nastavljenih.
Spremenite nastavitev IME v računalniku na angleščino.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Ponastavitev miške


Če miške ni mogoče vklopiti ali je ni mogoče upravljati, tudi ko je vklopljena, jo ponastavite.

- 1 Priloženi kabel USB tipa C (A) priključite na vrata USB tipa C na miški in vrata USB v računalniku.

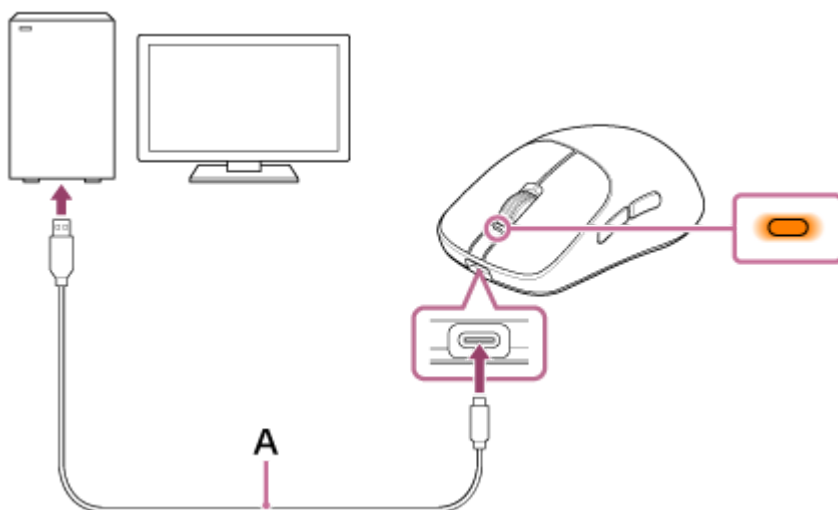

Indikator stanja na miški sveti oranžno.

- 2 Pritisnite gumb za vklop (B) in ga držite približno 5 sekund.

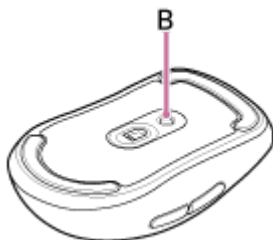

Indikator stanja na miški se izklopi in dvakrat hitro utripa. Nato se miška ponastavi.

Opomba

- Ponastavitev miške ne vpliva na povezavo z brezžičnim ključem.
- Če miška tudi po ponastavitvi ne deluje pravilno, jo inicializirajte, da obnovite tovarniške nastavitve.

Sorodne teme


- [Inicializacija miške za obnovitev tovarniških nastavitvev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Inicializacija miške za obnovitev tovarniških nastavitev


Če miška tudi po ponastavitvi ne deluje pravilno, jo inicializirajte.

- 1 Pritisnite gumb za vklop (A) za približno 2 sekundi, da izklopite miško.

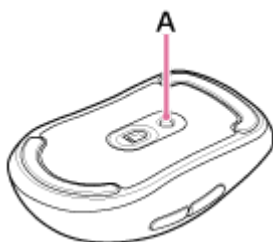

Če je miška z računalnikom povezana s kablom USB Type-C, odklopite kabel USB Type-C.

- 2 Istočasno pritisnite gumb za vklop (A), gumb R (B) in gumb L (C) za približno 10 sekund.

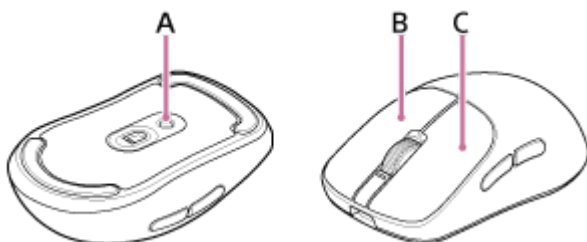

Ko je inicializacija končana, indikator stanja štirikrat bliskovito utripa z belo barvo.



Inicializirajte vse nastavitve miške na tovarniške privzete vrednosti.

Če miška tudi po inicializaciji ne deluje pravilno, se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Opomba

- Inicializacija miške ne vpliva na povezavo z brezžičnim ključem.

Sorodne teme

- [Vklop in izklop miške](#)

Brezžična igralna miška
INZONE Mouse-A

Specifikacije

Brezžična igralna miška (YY2991)

Vrsta povezave:

Brezžično / žično omrežje

Vmesnik:

USB 2.0

Priključek:

USB Type-C

Napajanje:

DC 5 V/0,5 A (Z uporabo napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji)

Z uporabo vgrajenih litij-ionskih baterij (Delovno napajanje izdelka: DC 3,85 V)

Skladno z napajanjem prek vodila USB (5 V, 500 mA)

Nazivna poraba energije:

3 W

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Temperatura pri polnjenju:

5 °C do 35 °C

Čas uporabe:

Do 90 h (pri hitrosti osveževanja 1 000 Hz)(1)

Čas polnjenja (za vgrajeno akumulatorsko baterijo):

Približno 1,5 ure (2)

(A 5-minutno polnjenje omogoča približno 10 ur uporabe miške.)(1)

Največja občutljivost:

30 000 pik na colo

Največja hitrost:

750 IPS

Največji pospešek:

70 G

Najvišja hitrost anketiranja:

Žična: 1 000 Hz / Brezžična: 8 000 Hz

Število gumbov:

6 gumbov

Dimenzije:

Pribl. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (širina × višina × globina)

Masa:

48,4 g

(1) Dejanska zmogljivost se razlikuje glede na nastavitve, okoljske pogoje in uporabo.

(2) Zahtevani čas za polnjenje prazne baterije do polne kapacitete (100 %), ko je miška izklopljena.

Brezžični ključ (YY2994)**Vmesnik:**

USB 2.0

Priključek:

USB Type-C

Napajanje:

Skladno z napajanjem prek vodila USB (5 V, 500 mA)

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Podprta hitrost anketiranja:

500 Hz – 8 000 Hz

Dimenzije:

Pribl. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (širina × višina × globina)

Masa:

11,8 g

Specifikacija komunikacije**Frekvenčno območje:**

Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Brezžični domet:

Približno 10 m

Priporočena različica operacijskega sistema osebne računalnika**Podprta programska oprema:**

INZONE Hub

Združljiv operacijski sistem:

Windows 10 ali novejši

Število vgrajenih profilov:

4 profili

Vgrajena funkcija pomnilnika:

Podprta stran

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-450-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation