



Modell: YY2991

Låt oss börja använda den



1

Laddning av musen



Ladda musen genom att ansluta den direkt till en dator med USB Type-C-kabeln. Den kan också användas som en trådbunden mus.

2

Slå på musen



Tryck på strömbrytaren i ca 2 sekunder för att slå på musen.



Använda som en trådlös mus

Anslut den trådlösa dongeln till en dator med USB Type-C-kabeln.

Använda alla funktioner och förbättrade prestanda



Uppdatera datorns programvara "INZONE Hub" till den senaste versionen.

För mer information om "INZONE Hub" hänvisar vi till följande URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

MSE-G500

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Komma igång

Medföljande tillbehör

- [Enheter som ingår](#)

Delar och kontroller

- [Delarnas plats och funktion](#)
- [Om indikatorlampan](#)

Ström/laddning

- [Laddar](#)
- [Tillgänglig drifttid](#)
- [Slå på och av musen](#)

Använda musen

[Används som en trådlös mus](#)

[Används som en trådbunden mus](#)

Anpassning av musen

Användning av "INZONE Hub"

- [Vad du kan göra med "INZONE Hub"](#)

- [Installera "INZONE Hub"](#)

- [Hur man håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av musen\)](#)

Viktig information

[Försiktighetsåtgärder](#)

[Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta](#)

[Licenser](#)

[Varumärken](#)

[Webbplatser med kundsupport](#)

Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Ström/laddning

- [Det går inte att slå på musen.](#)

- [Laddning kan inte utföras.](#)

- [Laddningstiden är för lång.](#)

- [Batteriets livslängd är kort.](#)

Anslutning

- [Det går inte att ansluta till en dator.](#)

Handhavande

- [Det går inte att använda musen.](#)

- [Musfunktionen är instabil.](#)

- [Ett annat tecken än det som angetts för tangenten anges.](#)

Återställning eller initialisering av musen

- [Återställning av musen](#)

- [Initialisering av musen för att återställa fabriksinställningarna](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådlös spelmus
INZONE Mouse-A


Enheter som ingår

När förpackningen öppnats så kontrollera att alla artiklar på listan finns med. Om några artiklar saknas så kan du rådfråga Sony-supporten eller din närmaste Sony-återförsäljare.
Siffrorna inom parentes anger antalet artiklar.

Trådlös spelmus (1)



USB Type-C®-kabel (USB-A till USB-C®) (1)

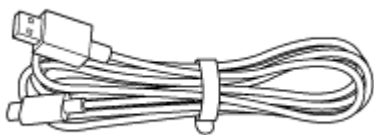

Trådlös dongel (1): YY2994



Musfötter (1 uppsättning)



Dokument (1 uppsättning)



OBS!

- Musfötter är förbrukningsvaror. Om musfötterna är skadade och behöver bytas ut kontakter du Sony support eller närmaste Sony-återförsäljare.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Delarnas plats och funktion


Trådlös spelmus

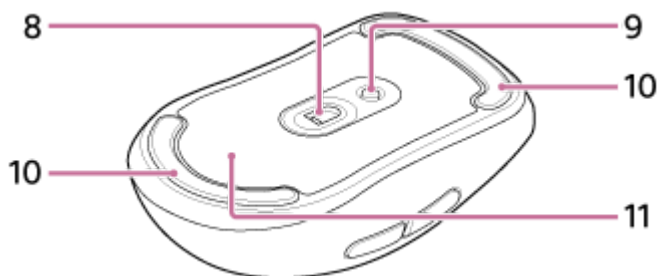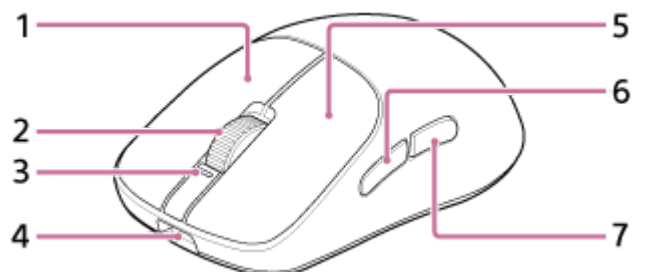

1. R Knapp
2. Rullningshjul
3. Statusindikator (vit/orange)(*)
4. USB Type-C-uttag
Anslut musen till en dator med den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda musen eller använda den som en trådbunden mus. Du kan också ladda musen genom att ansluta den till ett vägguttag via en USB AC-adapter som finns i handeln.
5. L Knapp
6. Musknapp 5
7. Musknapp 4
8. Högkänslig sensor
9. Strömknapp (lång tryckning)/Profilväxlingsknapp (kort tryckning)
10. Musfötter
11. Serienummer
Det anges längst ner på musen.

(*) Du kan använda "INZONE Hub" för att ställa in belysningsfärgen

Trådlös dongel

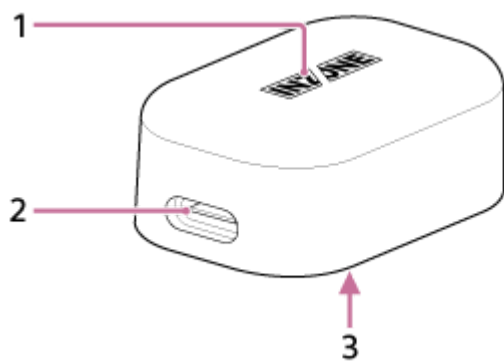

1. Statusindikator (vit)
2. USB Type-C-uttag
Anslut till en dator med den medföljande USB Type-C-kabeln.
3. Serienummer
Det står på undersidan av den trådlösa dongeln.

Relaterade avsnitt


- [Om indikatorlampan](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Om indikatorlampan

Status för mus


Du kan kontrollera olika statusar för musen med hjälp av statusindikatorn (A) på musen.

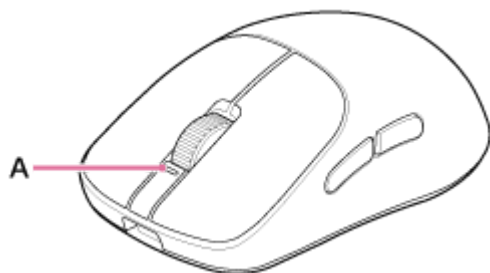

- : Tänds i vitt
- : Tänds i orange
- : Stänger av

Strömstatus

Statusindikatorn blinkar två gånger med vitt sken.



- När musen sätts på genom att trycka på strömbrytaren i ca 2 sekunder


Statusindikatorn lyser med vitt sken i ca 2 sekunder.



- När musen stängs av genom att trycka på strömbrytaren i ca 2 sekunder
- När musens batteri är tomt och musen är avstängd


Anslutningsstatus med den trådlösa dongeln

Statusindikatorn blinkar upprepade gånger långsamt i vitt med ca 1 sekunds intervall.




- När förbindelsen inte upprättas

Statusindikatorn blinkar upprepade gånger snabbt i vitt under ca 5 sekunder.



- När anslutningsprocessen är klar

Statusindikatorn blinkar upprepade gånger i vitt under ca 30 sekunder med 5 sekunders intervall.



- När ansluten

Indikering av den återstående batteriladdningen

Statusindikatorn blinkar två gånger i orange under ca 10 sekunder med 10 sekunders intervall. Ladda musen.



- När den återstående batteriladdningen för musen är 20% eller lägre

Statusindikatorn blinkar två gånger i orange med 5 sekunders mellanrum. Ladda musen.



- När den återstående batteriladdningen för musen är 10% eller lägre

Laddningsstatus

Statusindikatorn lyser med orange färg.



- När musen laddas

Statusindikatorn lyser orange i ca 1 minut och slocknar sedan.



- När batteriet är fulladdat vid laddningens början

Statusindikatorn stängs av.



- När batteriet blir fulladdat och laddningen är slutförd

Statusindikatorn blinkar upprepade gånger två gånger långsamt i orange.



- När laddningstemperaturen är onormal

Statusindikatorn blinkar upprepade gånger långsamt i orange med 0,5 sekunders intervall.



- När ett fel inträffar under laddning och laddning inte kan utföras


Övrigt

Statusindikatorn blinkar upprepade gånger långsamt i vitt.



- Uppdatering av programvara

Statusindikatorn blinkar 4 gånger med vitt sken.



- När initialiseringsprocessen är klar
För mer information, se "[Initialisering av musen för att återställa fabriksinställningarna](#)".

Tips

- Du kan ställa in ljusfärgen för musprofilen med "INZONE Hub".

Status för trådlös dongle


Du kan kontrollera olika statusar för den trådlösa dongeln med hjälp av statusindikatorn (B) på den trådlösa dongeln.



○ : Tänds i vitt

-: Stänger av

Statusindikatorn blinkar upprepade gånger långsamt i vitt under ca 30 sekunder.



- När förbindelsen med musen inte är etablerad

Statusindikatorn lyser med vitt sken.



- När den är ansluten till musen

Statusindikatorn blinkar upprepade gånger långsamt i vitt.



- Uppdatering av programvara

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Hur man håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av musen\)](#)
- [Återställning av musen](#)
- [Initialisering av musen för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Trådlös spelmus
INZONE Mouse-A


Laddar

Musen har ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri. Använd den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda musen före användning.


Tips

- När musen används som en trådbunden mus kan musen användas medan den laddas.

1 Anslut den medföljande USB Type-C-kabeln (A) till USB Type-C-porten på musen.

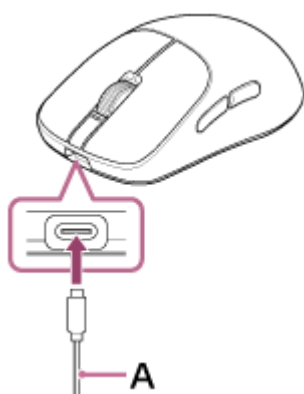

2 Anslut USB Type-C-kabeln som är ansluten till musen till en USB-port på en dator.

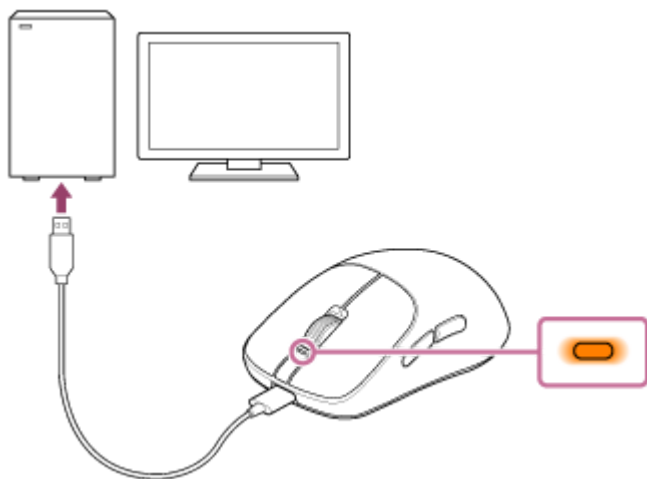

Laddningen för musen börjar. Statusindikatorn på musen tänds i orange.
Statusindikatorn stängs av automatiskt när laddningen är klar.

3 Ta bort USB Type-C-kabeln.

Om laddningstiden

Den tid som krävs för att ladda musen helt är ca 1,5 timmar(*).

(*) Tid som krävs för att ladda det tomma batteriet till full kapacitet. Laddningstiden kan variera beroende på användningsförhållandena.

Rekommenderad miljö för batteriladdning via USB

- **Persondator**

Dator med USB-portar som standardutrustning

- Vi garanterar inte att alla driftsförfaranden fungerar på alla datorer.
- Det finns inga garantier för att en egentillverkad dator fungerar som den ska.

- **USB-nätadapter**

En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA)

Energibesparing

- När musen används som en trådlös mus går den automatiskt in i viloläge efter ca 5 minuters inaktivitet för att spara på batteriet. När musen flyttas, klickas eller en uppdatering startas, avslutas viloläget automatiskt.
- När musen är trådlöst ansluten och inte ska användas på ett tag kan du spara på batteriet genom att trycka på musens strömknapp i ca 2 sekunder för att stänga av musen.

Tips

- När musen är ansluten till en dator med USB Type-C-kabeln kan den laddas samtidigt som den används som en trådbunden mus.
- Du kan också ladda musen med hjälp av en USB AC-adapter som finns i handeln.

OBS!

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln. Laddningen kanske inte lyckas.
- Beroende på typen av USB-nätadapter finns det en möjlighet att det inte går att ladda.
- Musen kan inte laddas när datorn går in i standby-, vilo- eller viloläge. Börja i så fall ladda igen efter att ha ändrat datorns inställningar.
- Om musen inte används under en längre tid kan det uppladdningsbara batteriets användningstid minska. Batteritiden blir bättre efter flera laddnings- och urladdningscykler. Om du förvarar musen under en längre tid bör du ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
- Om musen inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda batteriet.
- Om det är något fel på musens uppladdningsbara batteri blinkar statusindikatorn på musen orange under laddningen. Vi rekommenderar att laddningen sker på en plats med en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt. Om problemet kvarstår, kontakta Sonys supportkontakt eller din närmaste Sony-återförsäljare.
- Om musen inte används under en längre tid kanske statusindikatorn på musen inte omedelbart lyser orange när den laddas. Vänta en stund tills statusindikatorn tänds i orange.
- Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Rådgör med Sony-supporten eller din närmaste Sony-återförsäljare.
- Undvik att exponera för extrema temperaturförändringar, direkt solsken, fukt, sand, damm och elektrisk stöt. Lämna aldrig musen i ett parkerat fordon.
- När du ansluter musen eller den trådlösa dongeln till en dator ska du endast använda den medföljande USB Type-C-kabeln och se till att ansluta dem direkt. Det kan hända att laddningen inte slutförs ordentligt när musen är ansluten via en USB-hubb.
- Musen kan bli varm under laddningen eller en stund efter laddningen. Detta är inte ett fel.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Trådlös spelmus

INZONE Mouse-A

Tillgänglig driftstid

När musen används som en trådlös mus är de tillgängliga driftstiderna följande när den är fulladdad:

Upp till 90 timmar (vid en pollningsfrekvens på 1 000 Hz)(*)

Med 5 minuters laddning kan musen användas som en trådlös mus i ca 10 timmar.

(*) Det kan variera beroende på inställningar, miljöförhållanden och användningsförhållanden.


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Slå på och av musen

När musen används som en trådlös mus, slå på musen.

När musen används som en trådbunden mus slås den automatiskt på när den ansluts till en dator med den medföljande USB Type-C-kabeln.

1 Tryck på musens strömknapp (A) i ca 2 sekunder.

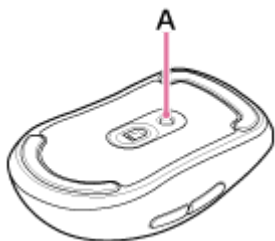

Musen slås på och statusindikatorn blinkar två gånger med vitt sken.



OBS!

- Musen övergår automatiskt till viloläge efter ca 5 minuters inaktivitet. När musen flyttas, klickas eller en uppdatering startas, avslutas viloläget automatiskt.

Så här stänger du av musen

Tryck på musens strömknapp i ca 2 sekunder.

Statusindikatorn på musen lyser vitt i 2 sekunder, sedan slocknar den och musen stängs av.

OBS!


- När musen är trådlöst ansluten till en dator och inte ska användas på ett tag kan du spara på batteriet genom att trycka på musens strömknapp i ca 2 sekunder för att stänga av musen.
- När musen är kopplad till en dator kan den inte stängas av.

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Används som en trådlös mus](#)
- [Vad du kan göra med "INZONE Hub"](#)

Används som en trådlös mus


- 1 Tryck på musens strömknapp (A) i ca 2 sekunder.

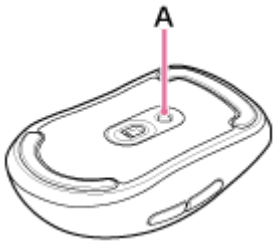

Musen slås på och statusindikatorn blinkar två gånger med vitt sken.



- 2 Anslut den medföljande USB Type-C-kabeln (B) till USB Type-C-porten på den trådlösa dongeln.

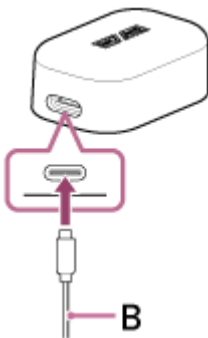


- 3 Anslut USB Type-C-kabeln som är ansluten till den trådlösa dongeln till en USB-port på en dator.

Den trådlösa dongeln slås på.

När musen ansluter trådlöst till den trådlösa dongeln tänds statusindikatorn på den trådlösa dongeln med vitt sken.

Datorn känner automatiskt igen musen.

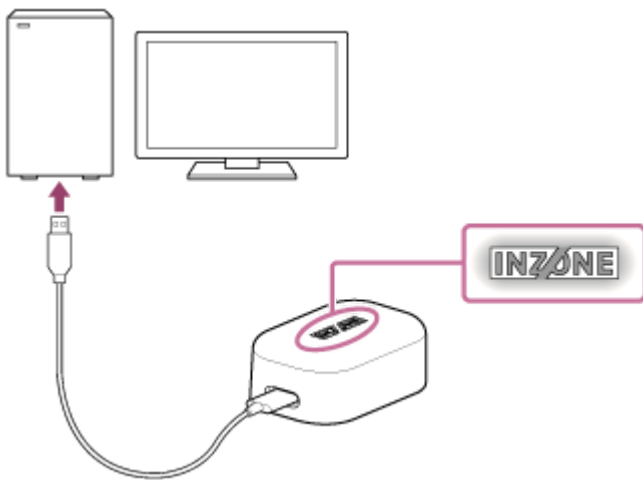

När musen ansluts till den trådlösa dongeln blinkar statusindikatorn på musen vitt i 5 sekunder.



4 Använd musen som en trådlös mus.

Håll musen och den trådlösa dongeln så nära varandra som möjligt.

OBS!

- Om musen inte kan ansluta till den trådlösa dongeln blinkar statusindikatorn på musen vitt.
- När du ansluter den trådlösa dongeln till en dator eller startar datorn ska du inte flytta musen förrän musen har identifierats.
- När du ansluter den trådlösa dongeln till en dator ska du se till att ansluta den direkt till datorn utan att använda en USB-hubb eller liknande.
- Det kan hända att musen inte fungerar eller att den blir instabil beroende på datorns och operativsystemets status. Se i så fall "[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)".
- När du återansluter den trådlösa dongeln efter att ha tagit bort den från en USB-port på en dator, vänta ca 5 sekunder innan du återansluter den. Musen kanske inte känns igen.
- Ta alltid bort den trådlösa dongeln när du bär en bärbar dator. Om du bär en bärbar dator med den trådlösa dongeln ansluten kan det orsaka skador.
- Den trådlösa dongeln är endast avsedd för den trådlösa spelmusen. Den trådlösa dongeln kan inte användas för andra möss.

Tips

- När musen är trådlöst ansluten till en dator och inte ska användas på ett tag kan du spara på batteriet genom att trycka på musens strömknapp i ca 2 sekunder för att stänga av musen.


Relaterade avsnitt

- [Slå på och av musen](#)
- [Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Används som en trådbunden mus

- 1 Anslut den medföljande USB Type-C-kabeln (A) till USB Type-C-porten på musen.

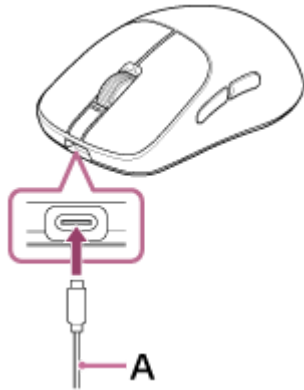

- 2 Anslut USB Type-C-kabeln som är ansluten till musen till en USB-port på en dator.

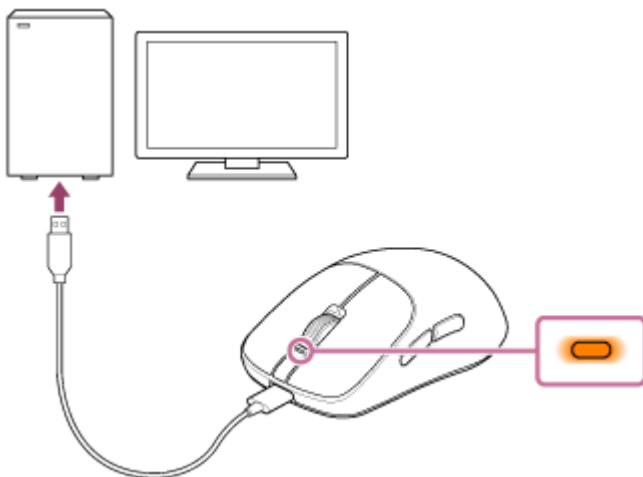

Om musen inte är fulladdad kommer den att börja laddas.
Statusindikatorn på musen lyser orange under laddning.

- 3 Använd musen som en trådbunden mus.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Vad du kan göra med "INZONE Hub"

När du ansluter musen till en dator med programvaran "INZONE Hub" programvaran installerad kan du göra följande.

- Indikation av återstående batteriladdning för musen
- Tilldelningsinställningar för växlar
- DPI funktionsinställningar
Genom att öka värdet blir markörhastigheten snabbare.
- DRAGNINGSGRAD funktionsinställningar
Genom att öka värdet minskar latensen och gör att markören rör sig smidigt.
- AVSTÅND VID LYFT funktionsinställningar
Du kan justera i vilken höjd markören slutar röra sig när du lyfter musen.
- RÖRELSESYNK
Förbättrar stabilitet på muskontroll om inställd till ON.
- VINKELKLICK
Musskakning korrigeras och markörrörelsen blir linjär om inställd till ON.
- Inställningar för visning av statusindikator
- Profilhantering (Aktivera och inaktivera/Ladda/Spara/Importera/Exportera)
- Kontroll och uppdatering av musens programvaruversion
- Inst. för appsynkronisering

För mer information om "INZONE Hub" hänvisar vi till följande URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Installera "INZONE Hub"

- 1 Ladda ner programvaran "INZONE Hub" programvara från supportwebbplatsen och installera den på din dator.**

Se följande URL för att få mer information:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

OS som stöds:

Windows® 10 eller senare

- 2 Efter installationen startar du "INZONE Hub".**

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Hur man håller programvaran uppdaterad (för bekväm användning av musen)

Installera den senaste musprogramvaran med hjälp av "INZONE Hub" för att få tillgång till nya funktioner eller för att lösa ett antal problem med musen.

Använd alltid en mus med den senaste programvaran installerad.

Mer information om den senaste programvaran för musen och hur du uppdaterar programvaran finns på supportwebbplatsen.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "INZONE Hub"](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


Försiktighetsåtgärder

Om laddning

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Kontrollera att USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten till musen.
- När laddningen är slutförd ska USB Type-C-kabeln kopplas ifrån.
- När USB Type-C-kabeln är ansluten ska du inte använda för mycket kraft på anslutningsdelen.
- När du ansluter eller kopplar bort USB Type-C-kabeln ska du inte använda för mycket kraft, t.ex. genom att dra i kabeln, utan ansluta eller koppla bort kontakten direkt till porten.
- Om USB Type-C-kabelns kontakt är deformerad, t.ex. böjd, ska du omedelbart sluta använda den.

Om att använda musen under laddning

- Laddning när det finns vätska som vatten eller svett eller främmande föremål som damm på USB Type-C-kabeln eller USB Type-C-porten på musen kan orsaka olyckor som brännskador eller allvarliga skador på grund av brand, elektriska stötar, överhettning eller antändning, eller kan vara orsaken till ett funktionsfel. Observera följande när du använder musen under laddning.
 - Om du känner något onormalt ska du omedelbart sluta använda den.
 - Kontrollera att det inte finns något damm eller främmande föremål inuti.
 - Om USB Type-C-kabeln eller -porten blir blöt på grund av vätska, t.ex. dricksvatten eller svett, under laddningen ska du omedelbart koppla bort USB Type-C-kabeln från den anslutna enheten för att stoppa laddningen.

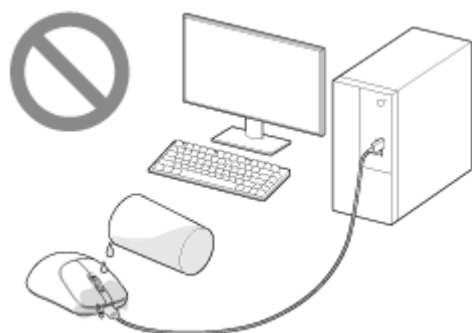

Övriga kommentarer

- När du använder musen ska du försöka hålla den så nära den trådlösa dongeln som möjligt.
- Avstå från långvarig användning eftersom det kan vara skadligt för din hälsa.
- När du ansluter eller kopplar bort kabeln ska du alltid hålla i kontakten, inte i kabeln. Om du drar i kabelns del kan kabeln gå av.
- Sätt i kontakten ordentligt hela vägen in i porten. Om kontakten inte sitter ordentligt i kan det hända att musen inte fungerar som den ska.
- Musen är en precisionsenhet. Tappa inte, stöta till eller utsätt inte musen för kraftiga stötar.
- Torka av kontakten ibland med en torr, mjuk trasa.
- Torka av utsidan med en torr, mjuk trasa.
 - Vid envisa fläckar kan du fukta en mjuk trasa med varmt vatten och sedan torka av.
 - Använd inte rengöringsmedel, alkohol eller liknande medel. De kan orsaka missfärgning eller försämring.
 - För att avlägsna damm, använd en mjuk borste eller liknande och torka försiktigt rent.
- Belasta inte musen med vikt eller tryck under längre perioder. Det kan orsaka deformation. Använd inte våld när du förvarar musen.
- Om du upplever obehag när du använder musen ska du omedelbart sluta använda den.

- Undvik att lämna musen i höga temperaturer och hög luftfuktighet, särskilt i en bil med temperaturer över 60 °C. Det kan orsaka uppvärmning eller antändning.
- Musens fötter Delar av musen kan skadas eller försämrats vid långvarig användning eller förvaring.
- Den medföljande USB Type-C-kabeln kan bli böjd under användning, men det är inget onormalt.
- Om du har några andra frågor eller problem, kontakta Sony supportkontakt eller din närmaste Sony-återförsäljare.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

5-067-449-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

På vattentät prestanda för musen

Musen är inte vattentålig. Om vatten eller främmande föremål kommer in i musen kan det leda till utbrändhet eller felfunktion.

Undvik situationer som följande och var noga med att inte utsätta musen för fukt eller smuts.


- Rör vid musen utan att torka våta händer efter att ha gjort hushållsarbete i köket eller tvättat händerna i badrummet.

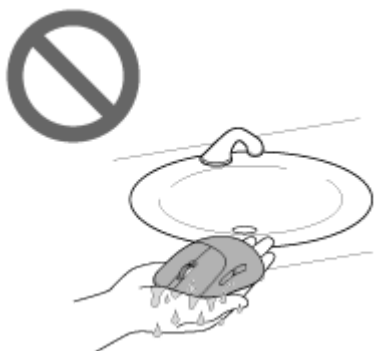

- Rör vid musen med svettiga händer eller använd musen i situationer där musen kan bli genomdränkt av svett.



- Spilla en dryck medan du dricker.

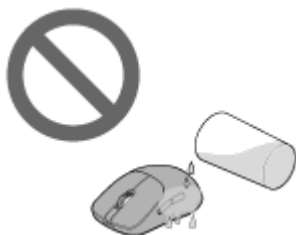

Om musen blir våt eller om vatten tränger in i musen

Om en våt mus laddas eller slås på kan detta leda till utbrändhet eller funktionsfel.

Vidta följande åtgärder om vatten stänker på den.

1. Stäng av musen omedelbart.
2. Om USB Type-C-kabeln är ansluten, koppla bort USB Type-C-kabeln.
3. Vänd på musen för att avlägsna vattnet inuti.



4. Lägg en torr trasa eller liknande under USB Type-C-porten tills det inte längre kommer ut något vatten från insidan.
5. Torka av hela musen med en trasa etc.
6. Låt musen ligga på en mjuk trasa eller liknande på en luftig och skuggig plats tills den är helt torr.



Kontakta Sony support eller din närmaste Sony-återförsäljare.

Om musen inte fungerar på grund av spilld vätska kommer den att repareras mot en avgift även om det är inom tillverkarens garantiperiod. Om du har köpt en utökad garanti från en Sony-butik eller återförsäljare vid inköpstillfället, kontrollera garantiinformationen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Licenser

- Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.
- Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Varumärken

- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Sony och INZONE är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös spelmus

INZONE Mouse-A

Webbplatser med kundsupport

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder och regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Kontrollera följande saker igen innan du ber om reparation.

- Ta bort den trådlösa dongeln från USB-porten på en dator och anslut den till en annan USB-port.
- Starta om datorn.
Du kanske kan lösa vissa problem genom att starta om datorn.
- Återställ musen.
- Initialisera musen för att återställa fabriksinställningarna.
Profilställningar m.m. återställs till fabriksinställningarna.
- Leta upp information om problemet på kundsupportwebbplatsen.

Om problemet kvarstår, kontakta Sonys kundtjänst eller närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Webbplatser med kundsupport](#)
- [Återställning av musen](#)
- [Initialisering av musen för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös spelmus

INZONE Mouse-A

Det går inte att slå på musen.

- Se till att batteriet är fulladdat.
 - Återställ musen.
 - Initialisera musen.
 - Se "[Musfunktionen är instabil..](#)".
-

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Musfunktionen är instabil.](#)
- [Återställning av musen](#)
- [Initialisering av musen för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Laddning kan inte utföras.

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Kontrollera följande.
 - USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten till musen och USB AC-adapter eller dator.
 - USB-växelspänningsadaptern är ordentligt ansluten till ett vägguttag.
 - Datorn är påslagen.
Väck datorn om den befinner sig i standby-, vilo- eller viloläge.
- Uppdatera datorns operativsystem.
- Starta om datorn och kontrollera om situationen har förbättrats.
- Vi rekommenderar att laddningen sker på en plats med en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
- Återställ musen.
- Initialisera musen.
- Se "[Musfunktionen är instabil..](#)".

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Musfunktionen är instabil.](#)
- [Återställning av musen](#)
- [Initialisering av musen för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Laddningstiden är för lång.

- När du laddar med en dator, kontrollera att musen och datorn är direkt anslutna och inte via en hubb.
- Kontrollera att du använder den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Vi rekommenderar att laddningen sker på en plats med en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
- Starta om datorn och anslut USB Type-C-kabeln igen i andra fall än de som anges ovan.
- Om situationen inte förbättras genom att datorn startas om och USB Type-C-kabeln ansluts igen kan du använda en kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter för att ladda batteriet genom att ansluta det till ett AC-uttag.
- Se "[Musfunktionen är instabil..](#)".

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Musfunktionen är instabil.](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Batteriets livslängd är kort.

- Batteriets livslängd kan variera beroende på inställningar, miljöförhållanden och användningsförhållanden.
- Om musen inte används under en längre tid kan det uppladdningsbara batteriets användningstid minska. Batteritiden blir bättre efter flera laddnings- och urladdningscykler. Om du förvarar musen under en längre tid bör du ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
- Vi rekommenderar att laddningen sker på en plats med en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt. Om problemet kvarstår så kan du rådgöra med Sony-supporten eller din närmaste Sony-återförsäljare.
- Om driftstimmarerna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Rådgör med Sony-supporten eller din närmaste Sony-återförsäljare.
- Se "[Musfunktionen är instabil..](#)".

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Musfunktionen är instabil.](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Det går inte att ansluta till en dator.

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Kontrollera att musen och datorn är påslagna.
- Kontrollera att USB Type-C-kabeln som är ansluten till varje enhet sitter i så hårt som behövs.
- Anslut den trådlösa dongeln direkt till en dator och inte via en USB-hubb.
- Ta bort den trådlösa dongeln från USB-porten och sätt sedan in den i en annan USB-port på en dator.
- Starta om datorn och återanslut USB Type-C-kabeln som är ansluten till varje enhet.
- Om åtgärderna ovan inte fungerar bör du försöka med följande.
 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort USB Type-C-kabeln som är ansluten till varje enhet och anslut den igen.
 3. Slå på datorn.
- Återställ musen.
- Initialisera musen.
- Se "[Musfunktionen är instabil..](#)".

Relaterade avsnitt

- [Används som en trådlös mus](#)
- [Musfunktionen är instabil.](#)
- [Återställning av musen](#)
- [Initialisering av musen för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös spelmus

INZONE Mouse-A

Det går inte att använda musen.

- Återställ musen.
- Om musen inte fungerar som den ska trots att du har återställt musen, initialisera musen.
- Se "[Musfunktionen är instabil..](#)".

Relaterade avsnitt

- [Musfunktionen är instabil.](#)
- [Återställning av musen](#)
- [Initialisering av musen för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Musfunktionen är instabil.

Anslutningsstatus med en dator

- Kontrollera att musen är påslagen.
- Ladda musen i följande fall.
 - Statusindikatorn tänds inte när musen slås på.
 - Statusindikatorn blinkar upprepade gånger i orange två gånger.
- Koppla bort USB Type-C-kabeln från en USB-port på en dator, vänta några sekunder och anslut den sedan igen.
- Om musen används som en trådlös mus, koppla bort USB Type-C-kabeln och den trådlösa dongeln, vänta några sekunder och anslut dem sedan igen.
- Om musen används som en trådbunden mus ska du koppla bort USB Type-C-kabeln och musen, vänta några sekunder och sedan ansluta dem igen.
- Försök att ansluta till en annan USB-port om datorn har en annan USB-port.
- Anslut musen eller den trådlösa dongeln direkt till en dator och inte via en USB-hubb.

Omgivande radiovågmiljö

- Under följande förhållanden kan driften bli instabil eller anslutningen kan bli otillgänglig. Använd i så fall musen och den trådlösa dongeln så nära varandra som möjligt.
 - Det finns ett hinder, t.ex. metall eller en vägg, mellan musen och den trådlösa dongeln.
 - Musen och den trådlösa dongeln sitter långt ifrån varandra.
 - Vid användning på följande platser.
 - På platser med trådlöst LAN
 - Där en mikrovågsugn används
 - Andra platser där elektromagnetiska vågor genereras, etc.
 - Annan ljudutrustning för trådlös kommunikation eller människokroppar finns i närheten.
 - Den trådlösa dongeln täcks av en hand.
- Driften kan bli instabil på grund av externa radiostörningar och andra faktorer. I så fall kan du prova följande.
 - Anslut USB Type-C-kabeln till musen och datorn för trådbunden anslutning.
 - Ta bort den trådlösa dongeln från USB-porten på en dator och anslut den till en annan USB-port.
 - Flytta bort USB 3.0-kompatibla enheter, kablar etc. som är anslutna till en dator från den trådlösa dongeln.
 - Om det finns oanvända USB-enheter eller USB-kablar ska du ta bort dem från datorn.
 - Om det finns metall i närheten ska du installera den trådlösa dongeln så långt bort från metallen som möjligt.
 - Använd musen och den trådlösa dongeln så nära varandra som möjligt.

Musens status för användning

- Musen använder en optisk sensor. På grund av den optiska sensorns beskaffenhet kan det hända att sensorn inte fungerar som den ska beroende på var musen används. Sådana platser är till exempel glas, speglar eller blanka ytor. I så fall kan du prova följande.
 - Använd en musmatta.
 - Lägg något annat under musen.
 - Använd på olika ställen.
- Damm eller skräp på musens undersida eller runt knapparna kan förhindra korrekt funktion. Torka i så fall försiktigt bort damm och skräp med en torr bomullstopps. Var försiktig så att du inte torkar för hårt, eftersom det kan skada produkten och leda till funktionsfel.

Datorinställningar

- Om ett annat operativsystem än det som stöds används ska du använda det operativsystem som stöds. Viss programvara kanske inte är kompatibel beroende på vilken programvara som används.
- När USB Type-C-kabeln som är ansluten till den trådlösa dongeln är ansluten till en dator eller musen används under bearbetning i Windows eller annan programvara, kan igenkänning och användning ta lite tid. Vänta ett tag innan du använder den.
Problemet kan lösas genom att du läser bruksanvisningen för datorn. Se bruksanvisningen eller den elektroniska handboken som medföljer datorn.
- När två skärmar är anslutna kan det hända att driften stoppas mellan skärmarna om du drar ett fönster mellan skärmarna. För att undvika detta kan du prova följande.
 - Stäng av funktionen för att fånga fönster i OS-inställningarna.
 - Minska avfrågningsfrekvensen för musen.
Om pollningsfrekvensen är inställd på ett högt värde med "INZONE Hub" kan skärmens FPS minska på vissa datorer. Minska pollingfrekvensen och kontrollera om det blir bättre.
- När du spelar spel på en dator kan detta problem förbättras genom att stänga onödiga applikationer eller fönster, eller starta om datorn.

Övrigt

- Återställ musen.
- Initialisera musen.

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Används som en trådlös mus](#)
- [Återställning av musen](#)
- [Initialisering av musen för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Ett annat tecken än det som angetts för tangenten anges.


- Om vissa tangenter på tangentbordet har tilldelats musknappar och IME-inställningen på datorn är inställd på ett annat språk än engelska, kan det hända att andra tecken än de inställda skrivs in.
Ändra IME-inställningen på din dator till engelska.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Återställning av musen


Om musen inte går att slå på eller inte går att använda även när den är påslagen, återställ musen.

- 1 Anslut den medföljande USB Type-C-kabeln (A) till USB Type-C-porten på musen och USB-porten på datorn.

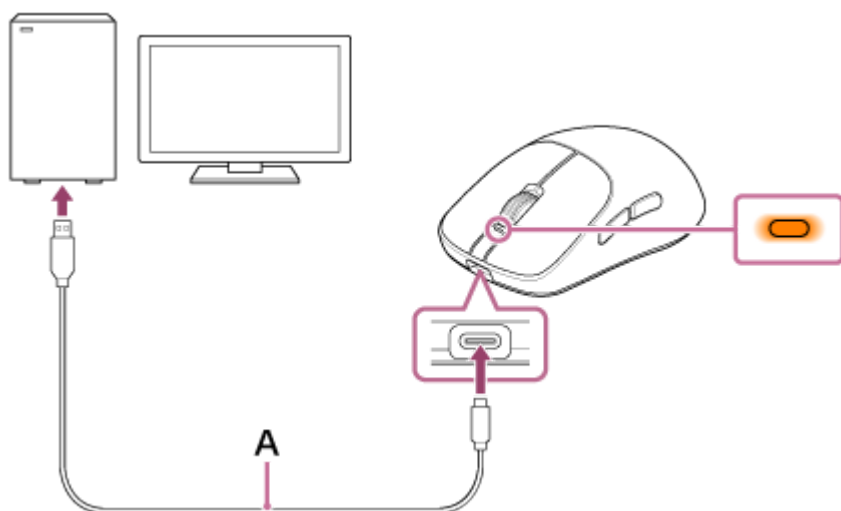

Statusindikatorn på musen lyser med orange färg.

- 2 Håll strömbrytaren (B) intryckt i ca 5 sekunder.

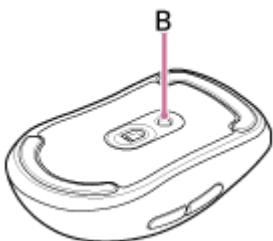

Statusindikatorn på musen slocknar och blinkar snabbt två gånger. Musen återställs sedan.

OBS!

- Återställning av musen påverkar inte anslutningen till den trådlösa dongeln.
- Om musen inte fungerar korrekt även efter återställning, initialisera musen för att återställa fabriksinställningarna.

Relaterade avsnitt


- [Initialisering av musen för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Initialisering av musen för att återställa fabriksinställningarna


Om musen inte fungerar korrekt även efter återställning, initialisera musen.

- 1 Tryck på strömbrytaren (A) i ca 2 sekunder för att stänga av musen.

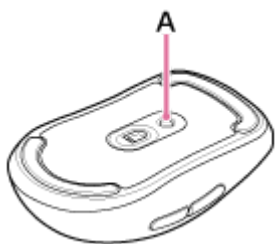

Om musen är ansluten till en dator med en USB Type-C-kabel ska du koppla bort USB Type-C-kabeln.

- 2 Tryck på strömknappen (A), R-knappen (B) och L-knappen (C) samtidigt i ca 10 sekunder.

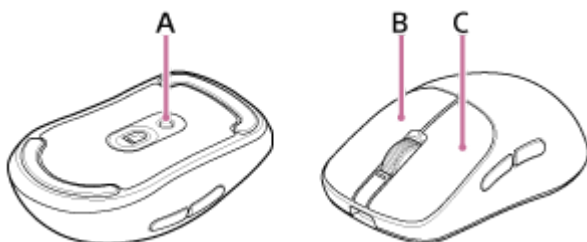

När initialiseringen är klar blinkar statusindikatorn vitt 4 gånger.



Initialisera alla musinställningar till fabriksinställningarna.

Om musen inte fungerar som den ska även efter initialisering, kontakta Sony Support eller närmaste Sony-återförsäljare.

OBS!

- Initialisering av musen påverkar inte anslutningen till den trådlösa dongeln.

Relaterade avsnitt

- Slå på och av musen

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Trådlös spelmus

INZONE Mouse-A

Specifikationer

Trådlös spelmus (YY2991)

Typ av anslutning:

Trådlös / trådbunden

Gränssnitt:

USB 2.0

Anslutningsdon:

USB typ C

Strömkälla:

DC 5 V/0,5 A (med en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter)

Med inbyggda litiumjonbatterier (produkens driftström: DC 3,85 V)

Överensstämmer med USB-buseffekt (5 V, 500 mA)

Nominell effektförbrukning:

3 W

Drifttemperatur:

0 °C – 40 °C

Laddningstemperatur:

5 °C – 35 °C

Driftstimmar:

Upp till 90 timmar (vid avläsningstakten 1 000 Hz)(1)

Laddningstid (för det inbyggda uppladdningsbara batteriet):

Cirka 1,5 timmar(2)

(5 minuters laddning ger cirka 10 timmars musanvändning.)(1)

Maximal känslighet:

30 000 DPI

Maximal hastighet:

750 IPS

Maximal acceleration:

70 G

Maximal pollingfrekvens:

Trådbundet: 1 000 Hz / Trådlöst: 8 000 Hz

Antal knappar:

6 knappar

Mått:

Ca. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (bredd × höjd × djup)

Vikt:

48,4 g

(1) Den faktiska prestandan varierar beroende på inställningar, miljöförhållanden och användning.

(2) Tiden som krävs för att ladda det tomma batteriet till dess fulla kapacitet (100 %) med musen avstängd.

Trådlös dongel (YY2994)**Gränssnitt:**

USB 2.0

Anslutningsdon:

USB typ C

Strömkälla:

Överensstämmer med USB-buseffekt (5 V, 500 mA)

Drifttemperatur:

0 °C – 40 °C

Pollingfrekvens som stöds:

500 Hz – 8 000 Hz

Mått:

Ca. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (bredd × höjd × djup)

Vikt:

11,8 g

Kommunikationsspecifikation**Frekvensband:**

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Trådlös räckvidd:

Cirka 10 m

Rekommenderad OS-version för PC**Programvara som stöds:**

INZONE Hub

Kompatibla operativsystem:

Windows 10 eller senare

Antal inbyggda profiler:

4 profiler

Inbyggd minnesfunktion:

Stödd

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-067-449-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation