


Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75



Модел: YY2992

## Да започнем да го използваме

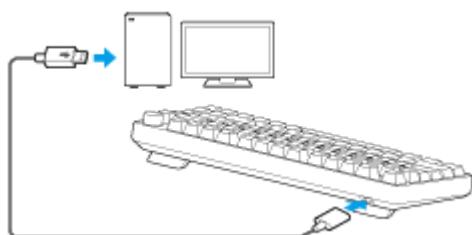

### Използване на клавиатурата

Използвайте клавиатурата, като я свържете директно към компютър с кабела USB Type-C.

## За да използвате всички функции и подобрените характеристики



Актуализиране на компютърния софтуер "INZONE Hub" до най-новата версия.  
За подробности относно "INZONE Hub", вижте следния URL адрес.

## KBD-G900

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

### Първи стъпки

#### Предоставени аксесоари

- └ [Включени артикули](#)

#### Части и бутони за управление

- └ [Разположение и функции на частите](#)
- └ [За индикатора](#)

### Използване на клавиатурата

#### [Използване на клавиатурата](#)

### Персонализиране на клавиатурата

#### С помощта на "INZONE Hub"

- └ [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- └ [Инсталиране на "INZONE Hub"](#)
- └ [Как да поддържате софтуера в актуално състояние \(за удобно използване на клавиатурата\)](#)

### Важна информация

#### [Предпазни мерки](#)

#### [За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

#### [Лицензи](#)

#### [Търговски марки](#)

#### [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

### Отстраняване на неизправности

#### [Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

#### Връзка

- └ [Не може да се свърже с компютър.](#)

#### Управление

— [Не може да се работи с клавиатурата.](#)

— [Работата на клавиатурата е нестабилна.](#)

— [Въведен е символ, различен от този, зададен за клавиша.](#)

— [Капакът на клавишите се свали.](#)

[Инициране на клавиатурата за възстановяване на фабричните настройки](#)

## Спецификации

[Спецификации](#)

5-067-454-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Включени артикули

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Ако има липсващи елементи, свържете се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony. Числата в скобите показват броя на елементите.

### Геймърска клавиатура (1)

### USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (1)

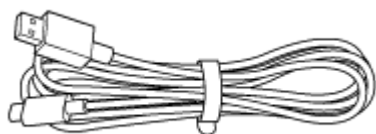

## Документи (1 комплект)

### Забележка


- Гумените крачета на геймърската клавиатура са консумативи. Ако гумените крачета са повредени и се нуждаят от подмяна, свържете се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Разположение и функции на частите

### Топ

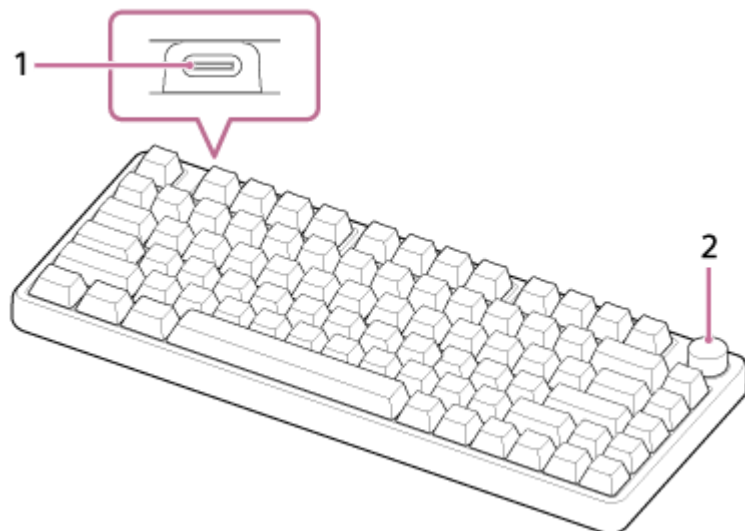

### Дъно

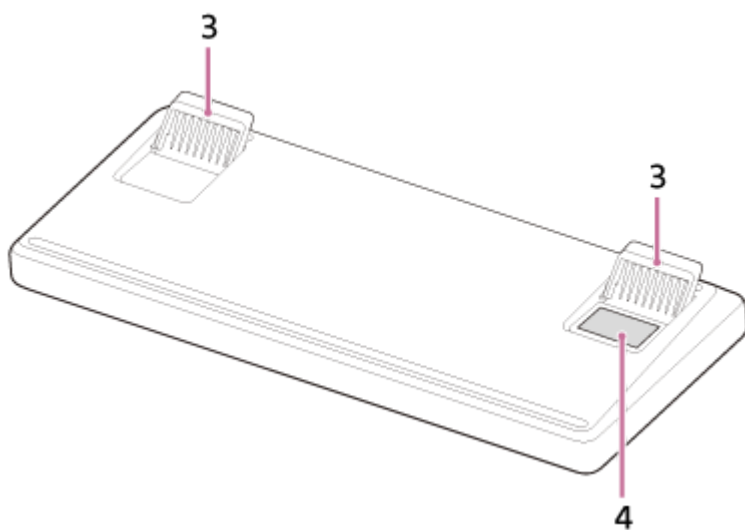

1. USB Type-C порт  
Свържете клавиатурата към компютър с доставения кабел USB Type-C.
2. Набиране на силата на звука  
Регулирайте силата на звука на компютъра.  
Натиснете копчето за избор на силата на звука, за да изключите звука. Натиснете отново, за да изключите звука.
3. Сгъваеми крачета  
Сгъваемите крачета са сгънати при закупуване.
4. Сериен номер

---

---

## Сродна тема

- [За индикатора](#)


Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-067-454-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## За индикатора

Можете да проверявате различни състояния на клавиатурата със състоянието на осветлението на клавишите.

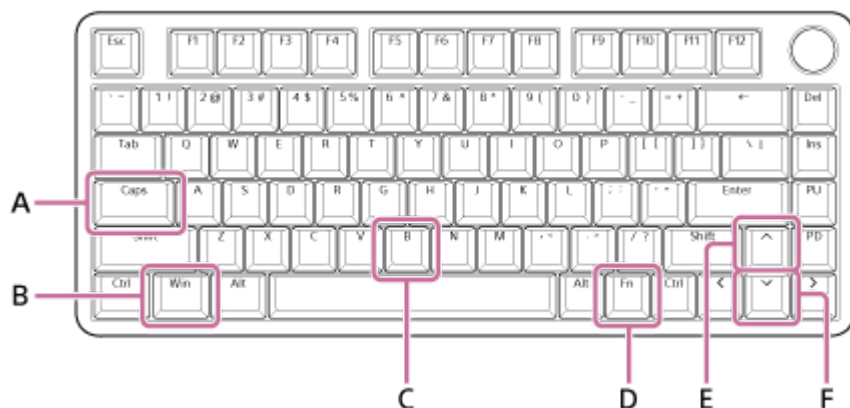

### Съвет

- Можете да зададете цвета на осветлението, което светва или мига с "INZONE Hub".

## Състояние на захранването

Осветлението се показва върху целия клавиш.

- Когато клавиатурата е включена чрез свързване към включен компютър

## Състояние на настройката на клавишната операция

Клавишът Caps (A) светва. (1)

- Когато е активирано заключването на главни букви(2)

Клавишът Fn (D) светва. (1)

- Когато е активирано заключване на функцията(3)

## Други

Клавишът Win (B), клавишът Fn (D) и клавишът B (C) мигат многократно бавно.

- Когато режимът BIOS е включен(4)

Целият клавиш мига бавно и многократно.

- Актуализиране на софтуера

Целият ключ мига 4 пъти.

- Когато процесът на инициализация приключи  
За подробности вижте "[Инициране на клавиатурата за възстановяване на фабричните настройки](#)".

(1) Можете да използвате "INZONE Hub", за да изключите осветлението. В този случай изключете настройката за осветяване.

(2) Състояние, при което клавишът Caps е натиснат и азбучното въвеждане винаги е фиксирано на главни букви.

(3) Състояние, при което клавишът Fn е заключен чрез натискане на клавиша ←, докато държите натиснат клавиша Fn.

(4) Режимът, който позволява клавиатурата да бъде правилно разпозната от BIOS на наследената дънна платка.

## Регулиране на яркостта на осветлението на клавишите

- Натиснете клавиша нагоре (E), докато държите натиснат клавиша Fn (D)  
Светлината на клавиша става по-ярка с всяко натискане.
- Натиснете клавиша за намаляване (F), докато държите натиснат клавиша Fn (D)  
Светлината на клавиша става по-тъмна с всяко натискане.

---

### Сродна тема


- [Използване на клавиатурата](#)
- [Как да поддържате софтуера в актуално състояние \(за удобно използване на клавиатурата\)](#)
- [Инициране на клавиатурата за възстановяване на фабричните настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Използване на клавиатурата

- 1 Свържете доставения USB Type-C кабел (A) към USB Type-C порта на клавиатурата.

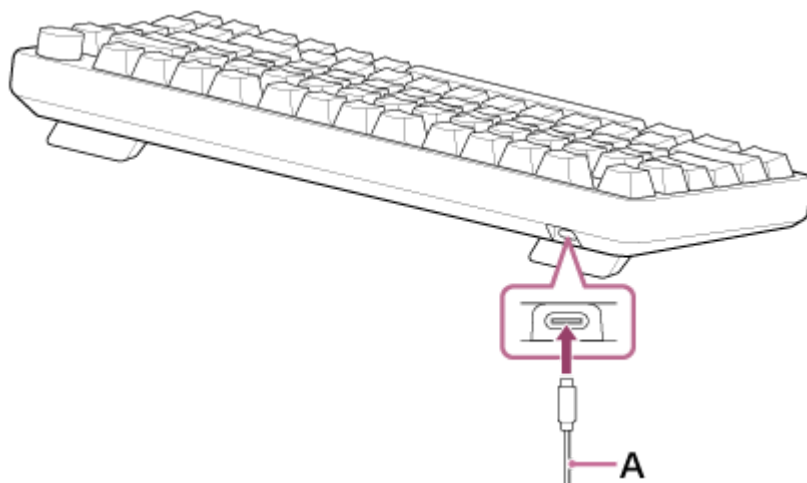


- 2 Свържете USB Type-C кабела, който е свързан с клавиатурата, към USB порт на компютър.

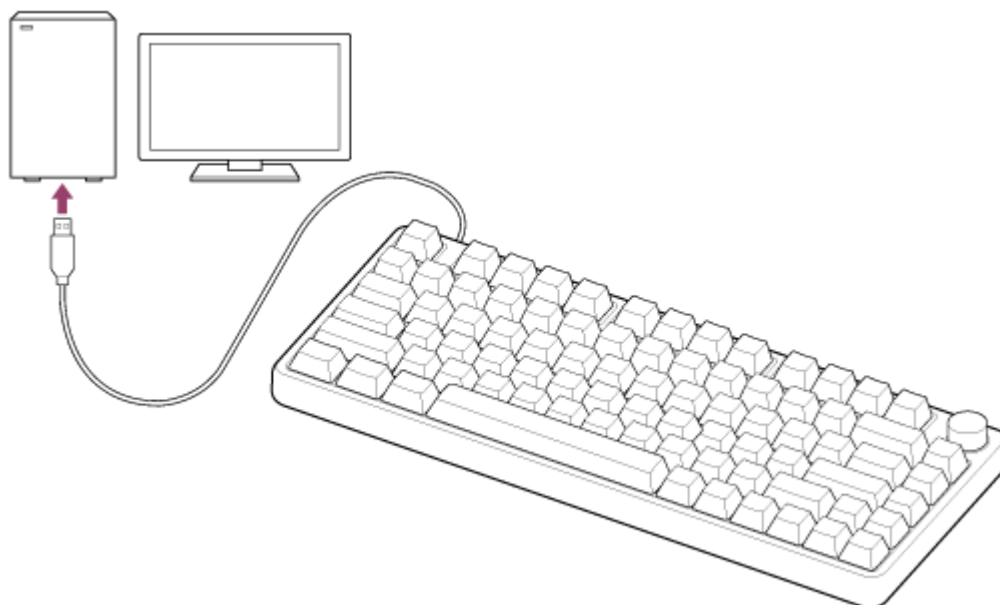

Клавиатурата се включва и върху целия клавиш се появява осветление.

## Операции с клавиатурата

Работете с клавиатурата, когато е свързана към компютър.

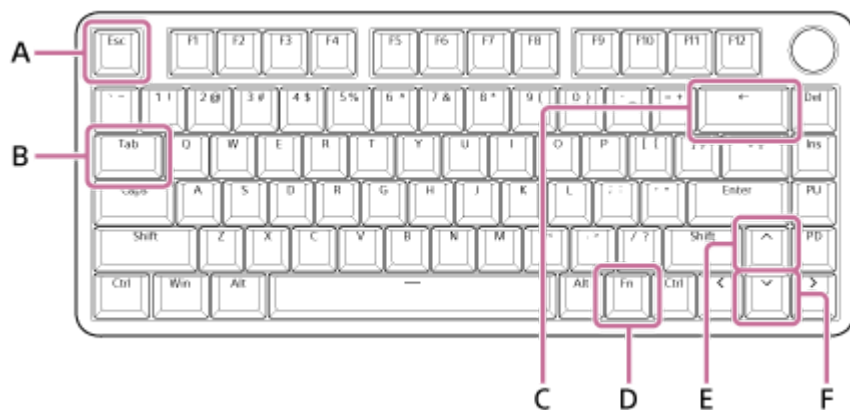

| Функция                                        | Процедура на работа                                                                     | Описания                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Превключване на операциите на клавиатурата     | Натиснете за кратко клавиша ← (C), докато държите натиснат клавиша Fn (D).              | <b>Функционално заключване</b><br>Клавишът Fn е заключен. Можете да използвате функциите, зададени на клавишите F1-F12 и т.н., без да натискате клавиша Fn. Натиснете отново, за да отключите.<br>Клавишът Fn светва, докато е активирано заключването на функциите. |
|                                                | Натиснете за кратко клавиша Tab (B), докато държите натиснат клавиша Fn (D).            | <b>Профили за превключване</b><br>С всяко натискане се превключват последователно профилите от 1 до 4.<br>Клавишите F1-F4 светват последователно в зависимост от избрания профил.                                                                                    |
|                                                | Натиснете за кратко клавиша Esc (A), докато държите натиснат клавиша Fn (D).            | <b>РЕЖИМ НА УЛТРАНИСКА ЛАТЕНТНОСТ</b><br>Когато го включите, той намалява времето за реакция при въвеждане на клавиши. Натиснете отново, за да отмените.<br>Всички клавиши са изключени в режим ULTRA LOW LATENCY MODE.                                              |
| Регулиране на яркостта на основното осветление | Натиснете за кратко клавиша за увеличаване (E), докато държите натиснат клавиша Fn (D). | Светлината на клавиша става по-ярка при всяко натискане.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | Натиснете за кратко клавиша за понижаване (F), докато държите натиснат клавиша Fn (D).  | Светлината на клавиша става по-тъмна с всяко натискане.                                                                                                                                                                                                              |
| Регулиране на силата на звука                  | Завъртете циферблата за силата на звука по посока на часовниковата стрелка.             | Силата на звука на компютъра се увеличава.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | Завъртете циферблата за силата на звука обратно на часовниковата стрелка.               | Силата на звука на компютъра се намалява.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | Натиснете диска за избор на силата на звука.                                            | Натиснете , за да изключите звука. Натиснете отново, за да изключите звука.                                                                                                                                                                                          |

## Съвет

- Дори ако сте задали други функции на определени клавиши чрез настройките за задаване на клавиши на “INZONE Hub”, все още можете да използвате операциите с клавишите, изброени в таблицата по-горе, за превключване на операциите на клавиатурата и регулиране на яркостта на осветлението на клавишите.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-067-454-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Какво можете да правите с “INZONE Hub”

Когато свържете клавиатурата към компютър с “INZONE Hub” инсталиран софтуер, можете да направите следното.

- Настройки за разпределение на ключовете
- Макро настройки на функциите
- ТОЧКА НА ЗАДЕЙСТВАНЕ настройки на функциите  
Можете да зададете дълбочината на натиск при въвеждане с клавиш. Намалването на стойността позволява бързо въвеждане чрез леко натискане.
- БЪРЗО ЗАДЕЙСТВАНЕ настройки на функциите  
Можете да зададете разстоянието от позицията, в която въвежда клавишът, до позицията, в която се отменя или се въвежда повторно. Ако разстоянието е късо, отмяната или повторното въвеждане могат да се извършват с минимално движение, което подобрява реакцията при управление.
- Настройки на подсветката
- ДЕЗАКТИВИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН КЛАВИШ настройки на функциите
- РЕЖИМ НА УЛТРАНИСКА ЛАТЕНТНОСТ настройки на функциите
- КАЛИБРИРАНЕ функция
- Проверете и актуализирайте версията на софтуера на клавиатурата
- Управление на профили (зареждане/запазване/импортиране/експортиране)
- Настройки за синхронизиране в приложението

За подробности относно “INZONE Hub”, вижте следния URL адрес.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Съвет

- Валидният обхват на БЪРЗО ЗАДЕЙСТВАНЕ е обозначен със сива ивица върху “INZONE Hub”. Задайте БЪРЗО ЗАДЕЙСТВАНЕ настройка на стойност в рамките на валидния диапазон.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Инсталиране на “INZONE Hub”

- 1 Изтеглете “INZONE Hub” софтуер от сайта за поддръжка и го инсталирайте на компютъра си.

За повече информация вижте следния URL адрес:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Поддържана операционна система:

Windows® 10 или по-нова версия

- 2 След като инсталирате, стартирайте “INZONE Hub”.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Как да поддържате софтуера в актуално състояние (за удобно използване на клавиатурата)

Инсталирайте най-новия софтуер на клавиатурата, като използвате “INZONE Hub” за да се насладите на нови функции или да разрешите определен брой проблеми с клавиатурата.

Винаги използвайте клавиатурата с инсталиран най-нов софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на клавиатурата и как да го актуализирате, вижте информацията на уебсайта за поддръжка.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

---

### Сродна тема

- [Какво можете да правите с “INZONE Hub”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Предпазни мерки

### Относно набирането на силата на звука

- Циферблатът за сила на звука в горния десен ъгъл на клавиатурата може да се използва за регулиране на силата на звука на свързания компютър. Не можете да регулирате силата на звука от слушалките. Ако използвате Sony Gaming Headset, колелцето за сила на звука ви позволява да регулирате силата на звука на слушалките, като използвате "INZONE Hub".

### За USB кабела

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
- Когато кабелът USB Type-C е свързан, не прилагайте прекомерна сила върху свързващата част.
- Когато свързвате или изключвате кабела USB Type-C, не прилагайте прекомерна сила, например чрез издърпване на кабела, а свързвайте или изключвайте конектора направо към порта.
- Ако конекторът на USB Type-C кабела е деформиран, например огънат, незабавно спрете да го използвате.
- Доставеният USB Type-C кабел може да се прегъне по време на употреба, но това не е необичайно.

### Други забележки

- Клавиатурата е прецизно устройство. Не изпускайте, не удряйте и по друг начин не подлагайте клавиатурата на прекомерни удари.
- От време на време избърсвайте щепсела със суха, мека кърпа.
- Избършете външната част със суха, мека кърпа.
  - За упорити петна навлажнете мека кърпа с топла вода и след това избършете.
  - Не използвайте детергенти, алкохол или други подобни препарати. Те могат да причинят промяна на цвета или влошаване на качеството.
  - За да отстраните праха, използвайте мека четка или подобен предмет и внимателно избършете.
- Не прилагайте тежест или натиск върху клавиатурата за дълги периоди от време. Това може да доведе до деформация. Когато съхранявате клавиатурата, не прилагайте сила.
- Ако почувствате дискомфорт по време на работа с клавиатурата, незабавно спрете да я използвате.
- Избягвайте продължителна употреба и съхранение при високи температури и влажност, особено при температури над 60 °C. Това може да доведе до дефекти.
- Ако имате други въпроси или проблеми, обърнете се към отдела за поддръжка на Sony или към най-близкия дилър на Sony.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

### За водоустойчивостта на клавиатурата

Клавиатурата не е водоустойчива. Ако в клавиатурата попадне вода или чужди тела, това може да доведе до изгаряне или неизправност.

Избягвайте ситуации като следните и внимавайте клавиатурата да не бъде изложена на влага или замърсяване.


- Докосване на клавиатурата, без да подсушите мокрите си ръце след домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете в тоалетната.



- Докосване на клавиатурата с потни ръце или използване на клавиатурата в ситуации, в които клавиатурата може да се напои с пот.



- Разливане на напитка по време на хранене или пиене.

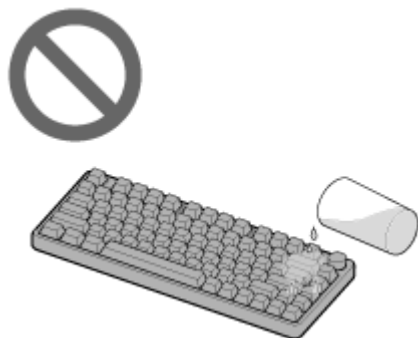


### Ако клавиатурата се намокри или в нея попадне вода

Ако се използва мокра клавиатура, това може да доведе до изгаряне или неизправност.

Ако върху него се разпръсне вода, вземете следните мерки.

1. Изключете кабела USB Type-C.


2. Обърнете клавиатурата, за да отстраните водата вътре.

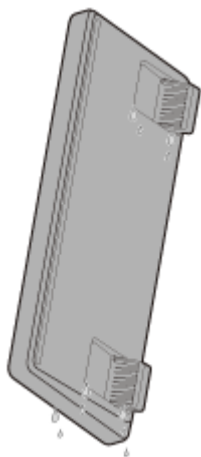

3. Поставете суха кърпа и т.н. под порта USB Type-C, докато от вътрешността му не излезе повече вода.

4. Избършете цялата клавиатура с кърпа и т.н.

5. Оставете клавиатурата върху мека кърпа и т.н. на проветриво и сенчесто място, докато изсъхне напълно.

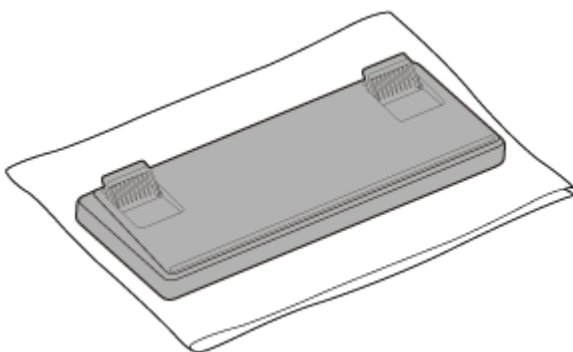

Консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony.

Ако клавиатурата се повреди поради разлята течност, тя ще бъде ремонтирана срещу заплащане, дори и да е в рамките на гаранционния период на производителя. Ако сте закупили удължена гаранция от магазин или търговец на дребно на Sony по време на покупката, проверете данните за гаранцията.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Лицензи

---

- Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Търговски марки

---

- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- Sony и INZONE са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците <sup>™</sup> и <sup>®</sup> не са конкретизирани.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Уеб сайтове за обслужване на клиенти

---

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави и региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Преди да поискате да се извърши ремонт, проверете отново следните елементи.

- Извадете кабела USB тип-C от USB порта на компютъра и го поставете отново.
- Рестартирайте компютъра.  
Възможно е да успеете да разрешите някои проблеми, като рестартирате компютъра.
- Инициране на клавиатурата за възстановяване на фабричните настройки  
Настройките на профила и т.н. се възстановяват до фабричните настройки по подразбиране.
- Потърсете информация за проблема в уебсайта за поддръжка на клиенти.

Ако проблемът не отшуми, се обърнете към отдела за поддръжка на Sony или към най-близкия дилър на Sony.

### Сродна тема

- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Инициране на клавиатурата за възстановяване на фабричните настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Не може да се свърже с компютър.

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
- Проверете дали кабелът USB Type-C е поставен толкова здраво, колкото е необходимо.
- Свържете кабела USB Type-C директно към компютър, а не чрез USB концентратор.
- Изключете USB Type-C кабела от USB порта на компютъра и го свържете отново към друг USB порт.
- Рестартирайте компютъра и свържете отново кабела USB Type-C.
- Ако гореспоменатите операции не решат проблема, опитайте следното.
  1. Изключете компютъра.
  2. Изключете кабела USB Type-C и го свържете отново.
  3. Включете компютъра.
- Инициране на клавиатурата.

### Сродна тема

- [Използване на клавиатурата](#)
- [Работата на клавиатурата е нестабилна.](#)
- [Инициране на клавиатурата за възстановяване на фабричните настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Не може да се работи с клавиатурата.

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
- Проверете дали кабелът USB Type-C е поставен толкова здраво, колкото е необходимо.
- Свържете кабела USB Type-C директно към компютър, а не чрез USB концентратор.
- Изключете USB Type-C кабела от USB порта на компютъра и го свържете отново към друг USB порт.
- Рестартирайте компютъра и свържете отново кабела USB Type-C.
- Ако гореспоменатите операции не решат проблема, опитайте следното.
  1. Изключете компютъра.
  2. Изключете кабела USB Type-C и го свържете отново.
  3. Включете компютъра.
- Инициране на клавиатурата.

### Сродна тема

- [Работата на клавиатурата е нестабилна.](#)
- [Инициране на клавиатурата за възстановяване на фабричните настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Работата на клавиатурата е нестабилна.

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
- Изключете USB Type-C кабела от USB порта на компютъра, изчакайте няколко секунди и го свържете отново.
- Изключете USB Type-C кабела и клавиатурата, изчакайте няколко секунди и след това го свържете отново.
- Опитайте да се свържете към друг USB порт, ако компютърът има друг USB порт.
- Свържете клавиатурата директно към компютъра, а не чрез USB концентратор.
- Чужд обект в пролуките на клавишите може да доведе до това клавишът да остане натиснат, когато този клавиш е натиснат. Проверете за обекти в пролуките между клавишите, които са останали натиснати. Ако има чужд предмет, отстранете го внимателно.
- Ако се използва операционна система, различна от поддържаната, използвайте поддържаната операционна система.  
Някои програми може да не са съвместими в зависимост от използвания софтуер.
- Когато играете игри на компютър, този проблем може да бъде решен чрез затваряне на ненужни приложения или прозорци или рестартиране на компютъра.
- Инициране на клавиатурата.

### Сродна тема

- [Използване на клавиатурата](#)
- [Инициране на клавиатурата за възстановяване на фабричните настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Въведен е символ, различен от този, зададен за клавиша.

- Клавиатурата използва американската подредба. Могат да се въвеждат символи, различни от зададените на клавишите.  
Променете настройката на операционната система на американското оформление.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Капакът на клавишите се свали.

- Ако капачето на клавишите се отчупи и не може да се постави правилно, не го поставяйте насила и се консултирайте с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony.

### Забележка

- Ако в резултат на проверката при получаване на клавиатурата се установи, че са налице следните условия, клавиатурата може да бъде ремонтирана срещу заплащане. Моля, разберете това предварително.
  - Ако не можете да инсталирате успешно капачката на клавиатурата сами
  - Ако повредите или деформирате някоя част при самостоятелно инсталиране на капачката на клавишите
  - Ако компонентите на клавиатурата или капака на клавишите са повредени или деформирани
  - Ако компонентите на клавиатурата или капака на клавишите са изгубени


Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Инициране на клавиатурата за възстановяване на фабричните настройки

Ако клавиатурата не работи правилно, инициализирайте клавиатурата.

- 1 Изключете USB Type-C кабела, който е свързан с клавиатурата, от компютъра.

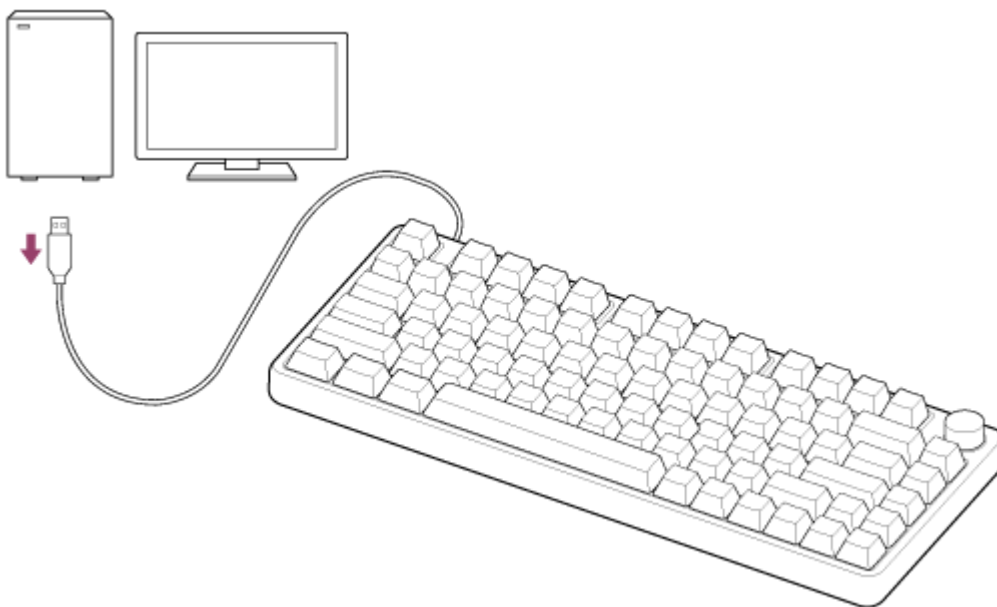

- 2 Като задържате натиснати клавишите Esc и F4, свържете USB Type-C кабела, свързан с клавиатурата, към USB порт на компютъра.

Клавишите Esc и F4 трябва да се задържат натиснати за около 5 секунди.

Когато инициализирането приключи, целият клавиш мига четири пъти.

Инициирайте всички настройки на клавиатурата до фабричните настройки по подразбиране.

Ако клавиатурата не работи правилно дори след инициализиране, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Геймърска клавиатура  
INZONE KBD-H75

## Спецификации

---

### Геймърска клавиатура (YY2992)

**Размер:**

75% без ключове

**Ключово оформление:**

Разположение в САЩ

**Вид на връзката:**

Проводник

**Интерфейс:**

USB 2.0

**Съединител:**

USB Type-C

**Източник на захранване:**

Съвместимост на захранването с USB шина (5 V, 500 mA)

**Съвместима операционна система:**

Windows 10 или по-нова версия

**Работна температура:**

От 0 °C до 40 °C

**Тип превключвател:**

Магнитни превключватели

**Процент на гласуване:**

8 000 Hz

**Ключови капачки:**

Капачки за клавиши Double Shot PBT

**Ключ за медиите:**

Набиране на силата на звука

**Функция за вградена памет:**

Поддържан

**Поддържан софтуер:**

INZONE Hub

**Размери:**

Прибл. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (ширина × височина × дълбочина)

**Маса:**

810 g

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-067-454-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation