


Herní klávesnice

INZONE KBD-H75



Model: YY2992

Začneme ji používat

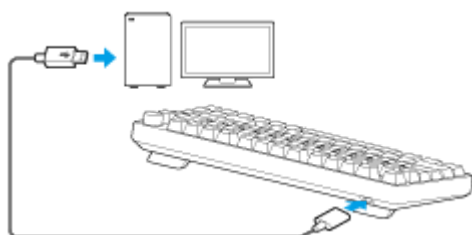

Použití klávesnice

Klávesnici můžete používat po přímém připojení k počítači pomocí kabelu USB typu C.

Použití všech funkcí a zlepšený výkon



Aktualizace počítačového softwaru "INZONE Hub" na nejnovější verzi.

Podrobnosti o "INZONE Hub", viz následující URL.

KBD-G900

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Začínáme

Dodávané příslušenství

- └ [Balení obsahuje následující položky.](#)

Součásti a ovládací prvky

- └ [Umístění a funkce součástí](#)
- └ [O indikátoru](#)

Použití klávesnice

[Použití klávesnice](#)

Přizpůsobení klávesnice

Používání „INZONE Hub“

- └ [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- └ [Instalace stránek „INZONE Hub“](#)
- └ [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání klávesnice\).](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory.](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Připojení

- └ [Nelze se připojit k počítači.](#)

Obsluha

[Klávesnici nelze ovládat.](#)

[Ovládání klávesnice je nestabilní.](#)

[Je zadán jiný znak než ten, který je nastaven pro daný klíč.](#)

[Krytka kláves se odlepila.](#)

[Inicializace klávesnice pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

5-067-453-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herní klávesnice

INZONE KBD-H75


Balení obsahuje následující položky

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.

Čísla v závorkách udávají počet položek.

Herní klávesnice (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)

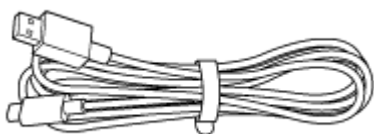

Dokumentace (1 sada)


Poznámka

- Gumové nožičky na herní klávesnici jsou spotřební materiál. Pokud jsou gumové nožičky poškozené a je třeba je vyměnit, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Umístění a funkce součástí

Nahoru

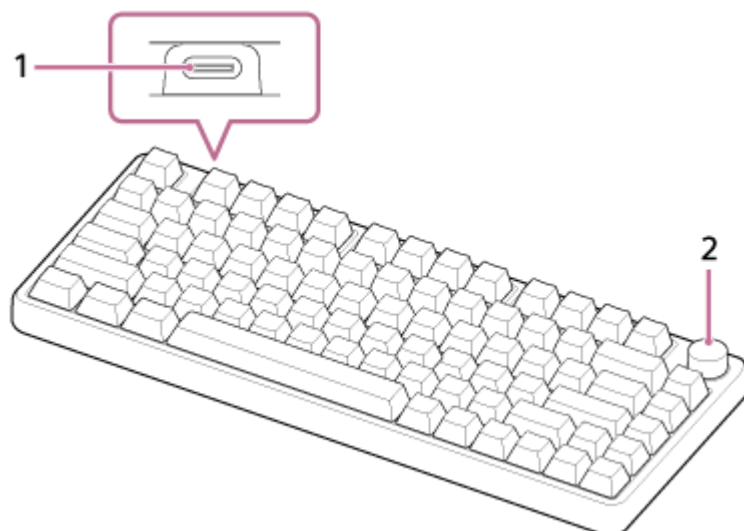

Spodní část

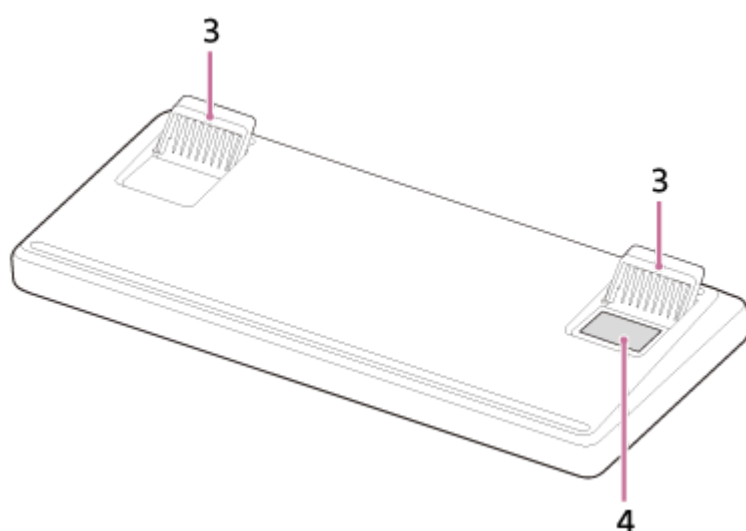

1. Port USB Type-C

Připojte klávesnici k počítači pomocí dodaného kabelu USB typu C.

2. Ovladač hlasitosti

Upravte hlasitost počítače.

Stisknutím voliče hlasitosti ztlumíte zvuk. Dalším stisknutím zrušíte ztlumení.

3. Skládací nožičky

Skládací nožičky jsou při zakoupení složené.

4. Sériové číslo


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-453-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herní klávesnice
INZONE KBD-H75

O indikátoru

Pomocí stavu osvětlení kláves můžete kontrolovat různé stavy klávesnice.

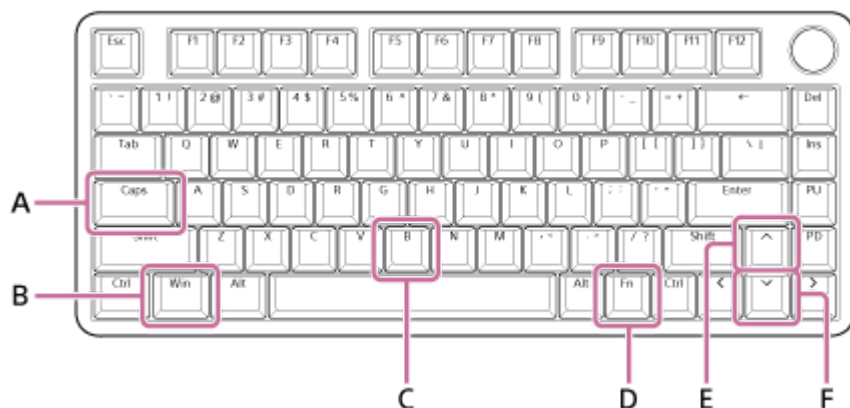

Tip

- Můžete nastavit barvu osvětlení, která se rozsvítí nebo bliká s "INZONE Hub".

Stav napájení

Osvětlení se zobrazuje na celé klávese.

- Když je klávesnice zapnuta připojením k zapnutému počítači.

Stav nastavení klíčových operací

Rozsvítí se klávesa Caps (A). (1)

- Když je zapnutý zámek velkých písmen(2)

Rozsvítí se tlačítko Fn (D). (1)

- Když je povolen zámek funkce(3)

Jiné

Klávesa Win (B), klávesa Fn (D) a klávesa B (C) opakovaně pomalu blikají.

- Když je zapnutý režim BIOS(4)

Celý klíč opakovaně pomalu bliká.

- Aktualizace softwaru

Celá klávesa čtyřikrát zabliká.

- Po dokončení procesu inicializace
Podrobnosti naleznete v části "[Inicializace klávesnice pro obnovení továrního nastavení](#)".

(1) K vypnutí světel můžete použít stránku "INZONE Hub". V takovém případě vypněte nastavení osvětlení.

(2) Stav, kdy je stisknuta klávesa Caps a abecední vstup je vždy fixován na velká písmena.

(3) Stav, kdy je klávesa Fn uzamčena stisknutím klávesy ← při současném podržení klávesy Fn.

(4) Režim, který umožňuje správné rozpoznání klávesnice systémem BIOS na starší základní desce.

Nastavení jasu klíčového osvětlení

- Stiskněte klávesu směrem nahoru (E) a současně podržte stisknutou klávesu Fn (D)
. Světlo na klávese se s každým stisknutím zesvětluje.
- Stiskněte klávesu směrem dolů (F) a zároveň podržte stisknutou klávesu Fn (D)
. Světlo na klávese se s každým stisknutím ztmavuje.


Příbuzné téma

- [Použití klávesnice](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání klávesnice\)](#)
- [Inicializace klávesnice pro obnovení továrního nastavení](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Použití klávesnice

- 1 Připojte dodaný kabel USB typu C (A) k portu USB typu C na klávesnici.

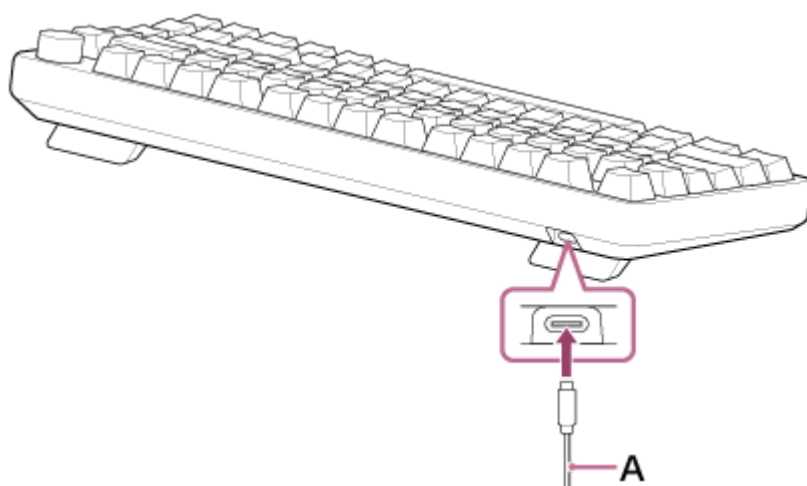


- 2 Připojte kabel USB typu C, který je připojen ke klávesnici, k portu USB v počítači.

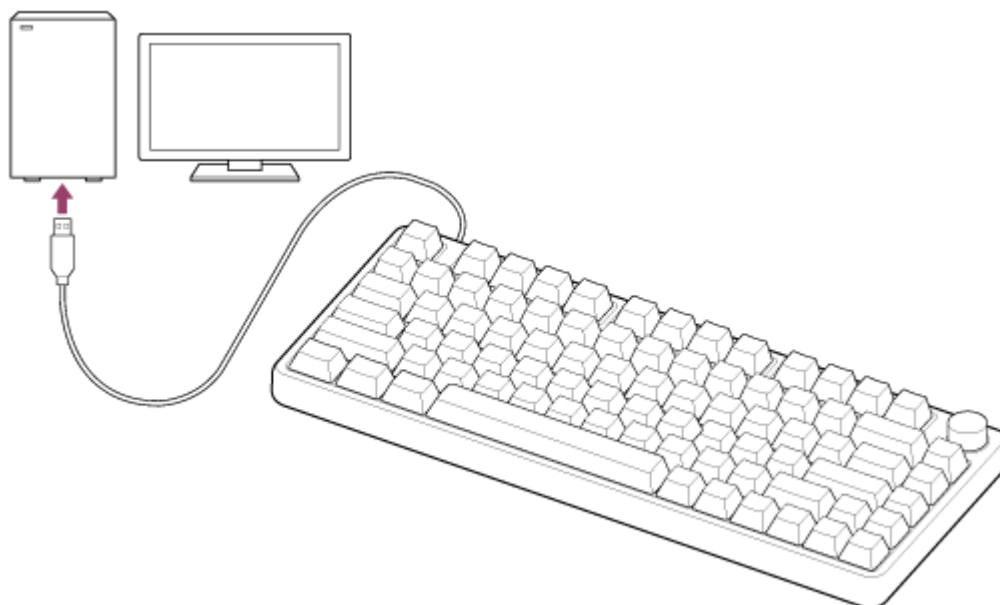

Klávesnice se zapne a na celé klávese se zobrazí osvětlení.

Operace na klávesnici

Ovládejte klávesnici, když je připojena k počítači.

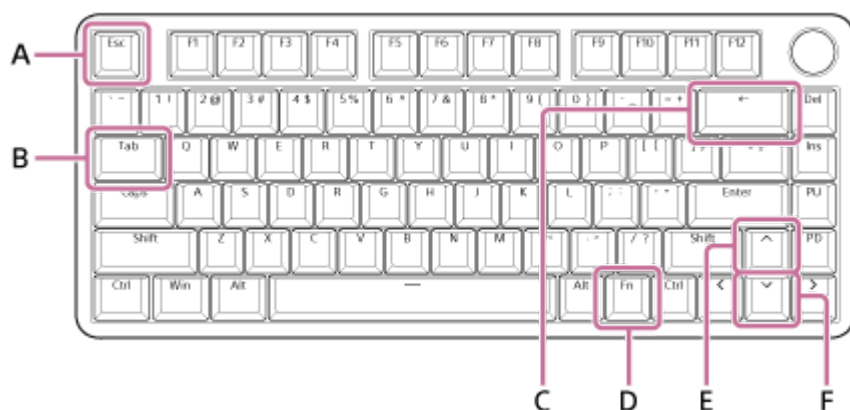

Funkce	Provozní postup	Popisy
Přepínání operací na klávesnici	Krátce stiskněte klávesu ← (C) a současně podržte stisknutou klávesu Fn (D).	Funkční zámek Klávesa Fn je uzamčena. Funkce přiřazené klávesám F1-F12 atd. můžete používat bez stisknutí klávesy Fn. Opětovným stisknutím odemknete. Při aktivovaném zámku funkcí svítí tlačítko Fn.
	Krátce stiskněte klávesu Tab (B) a současně podržte stisknutou klávesu Fn (D).	Přepínání profilů Každým stisknutím se postupně přepínají profily 1 až 4. Tlačítka F1-F4 se rozsvěcují postupně podle zvoleného profilu.
	Krátce stiskněte klávesu Esc (A) a současně podržte stisknutou klávesu Fn (D).	REŽIM ULTRA NÍZKÉ LATENCE Při jeho zapnutí se zkrátí doba odezvy při zadávání kláves. Opětovným stisknutím tlačítka zrušíte. V režimu ULTRA NÍZKÉ LATENCE jsou všechna tlačítka vypnutá.
Nastavení jasu klíčového osvětlení	Krátce stiskněte tlačítko nahoru (E) a současně podržte stisknuté tlačítko Fn (D).	Při každém stisknutí se světlo na klávese rozzáří.
	Krátce stiskněte klávesu dolů (F) a současně podržte stisknutou klávesu Fn (D).	S každým stisknutím se světlo na klávese ztmaví.
Nastavení hlasitosti	Otočte ovladačem hlasitosti ve směru hodinových ručiček.	Hlasitost počítače se zvýší.
	Otočte ovladačem hlasitosti proti směru hodinových ručiček.	Hlasitost počítače se sníží.
	Stiskněte volič hlasitosti.	Stisknutím ztlumíte zvuk. Dalším stisknutím zrušíte ztlumení.

Tip

- Dokonce i když přiřadíte jiné funkce konkrétním klávesám pomocí nastavení přiřazení kláves "INZONE Hub", můžete i nadále používat operace s klávesami uvedené v tabulce výše pro přepínání operací na klávesnici a nastavení jasu osvětlení kláves.

Co můžete dělat s “INZONE Hub”

Když připojíte klávesnici k počítači pomocí tlačítka “INZONE Hub” nainstalovaný software, můžete provést následující kroky.

- Nastavení přidělování klíčů
- Makro nastavení funkcí
- AKTIVAČNÍ BOD nastavení funkcí
Můžete nastavit hloubku aktivace klávesy. Když se hodnota sníží, klávesu lze rychle aktivovat lehkým stisknutím.
- RYCHLÁ SPOUŠŤ nastavení funkcí
Můžete nastavit vzdálenost od pozice aktivace klávesy k pozici, kde se deaktivuje nebo znovu aktivuje. Pokud je vzdálenost krátká, deaktivaci nebo opakovanou aktivaci lze provádět s minimálním pohybem, takže je odezva citlivější.
- Nastavení osvětlení
- DEAKTIVOVAT URČITOU KLÁVESU nastavení funkcí
- REŽIM ULTRA NÍZKÉ LATENCE nastavení funkcí
- KALIBRACE funkce
- Zkontrolujte a aktualizujte verzi softwaru klávesnice
- Správa profilů (načítání/ukládání/import/export)
- Nastavení synchronizace aplikace

Podrobnosti o “INZONE Hub”, viz následující URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Tip

- Platný rozsah RYCHLÁ SPOUŠŤ je označen šedým pruhem na “INZONE Hub”. Nastavte RYCHLÁ SPOUŠŤ nastavení na hodnotu v platném rozsahu.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Instalace stránek “INZONE Hub”

1 Stáhněte si “INZONE Hub” software z webu podpory a nainstalujte jej do počítače.

Podrobnosti naleznete na následující adrese URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Podporovaný operační systém:

Windows® 10 nebo novější

2 Po instalaci spusťte “INZONE Hub”.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání klávesnice)

Nainstalujte nejnovější software klávesnice pomocí “INZONE Hub” abyste mohli využívat nové funkce nebo vyřešit určitý počet problémů s klávesnicí.

Vždy používejte klávesnici s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobnosti o nejnovějším softwaru klávesnice a o tom, jak jej aktualizovat, naleznete v informacích na webu podpory.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Příbuzné téma

- [Co můžete dělat s “INZONE Hub”](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Opatření

Informace o voliči hlasitosti

- Kolečkem hlasitosti v pravém horním rohu klávesnice lze nastavit hlasitost připojeného počítače. Hlasitost na sluchátkách s mikrofonom nelze nastavit. Pokud používáte náhlavní soupravu Sony Gaming Headset, můžete pomocí kolečka hlasitosti nastavit hlasitost náhlavní soupravy. "INZONE Hub".

Informace o kabelu USB

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
- Při připojování kabelu USB typu C nevyvíjejte na připojovací část nadměrnou sílu.
- Při připojování nebo odpojování kabelu USB typu C nevyvíjejte nadměrnou sílu, například taháním za kabel, a připojte nebo odpojte konektor přímo k portu.
- Pokud je konektor kabelu USB typu C deformovaný, například ohnutý, okamžitě jej přestaňte používat.
- Dodávaný kabel USB typu C se může během používání zalomit, ale není to nic neobvyklého.

Další poznámky

- Klávesnice je přesné zařízení. Klávesnici neupouštějte, nenarážejte do ní ani ji jinak nevystavujte nadměrným nárazům.
- Zástrčku občas otřete suchým měkkým hadříkem.
- Vnější stranu otřete suchým měkkým hadříkem.
 - V případě odolných skvrn navlhčete měkký hadřík teplou vodou a poté jej otřete.
 - Nepoužívejte čisticí prostředky, alkohol ani podobné prostředky. Mohou způsobit změnu barvy nebo poškození.
 - K odstranění prachu použijte měkký kartáček nebo podobný předmět a jemně jej otřete.
- Na klávesnici dlouhodobě netlačte ani ji nezatěžujte. Může dojít k deformaci. Při ukládání klávesnice nepoužívejte sílu.
- Pokud při používání klávesnice pociťujete nepohodlí, okamžitě ji přestaňte používat.
- Vyvarujte se dlouhodobého používání a skladování při vysokých teplotách a vlhkosti, zejména při teplotách nad 60 °C. Může způsobit vady.
- V případě dalších dotazů nebo problémů se obraťte na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

O vodotěsnosti klávesnice

Klávesnice není voděodolná. Pokud se do klávesnice dostane voda nebo cizí těleso, může dojít k vyhoření nebo poruše. Vyvarujte se následujících situací a dávejte pozor, abyste klávesnici nevystavili vlhkosti nebo nečistotám.


- Dotýkání se klávesnice bez osušení mokrých rukou po domácích pracích v kuchyni nebo mytí rukou v umývárně.



- Dotýkání se klávesnice zpocenýma rukama nebo používání klávesnice v situacích, kdy může být klávesnice nasáklá potem.



- Rozlití nápoje při jídle nebo pití.

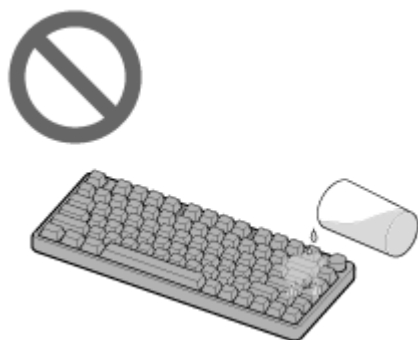


Pokud se klávesnice namočí nebo do ní vnikne voda.


Při použití mokré klávesnice může dojít k jejímu vyhoření nebo poruše.

Pokud na něj stříká voda, proveďte následující opatření.

1. Odpojte kabel USB typu C.
2. Otočte klávesnici, abyste odstranili vodu uvnitř.

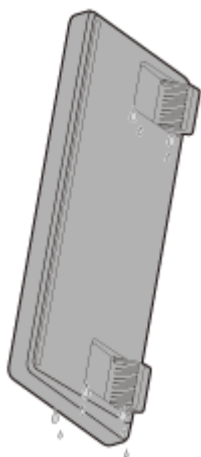

3. Pod port USB typu C vložte suchý hadřík, dokud zevnitř nebude vytékat voda.
4. Otřete celou klávesnici hadříkem atd.
5. Ponechte klávesnici na měkkém hadříku apod. na vzdušném, stinném místě, dokud zcela nevyschne.

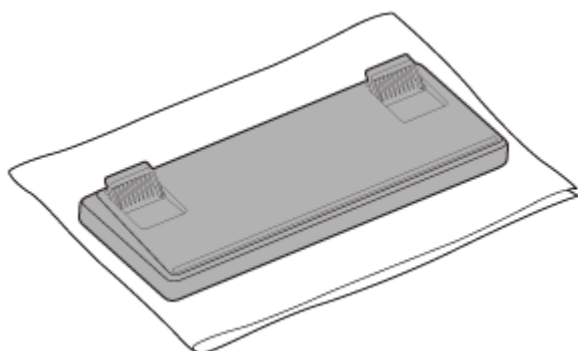

Obrat'te se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Pokud dojde k poruše klávesnice v důsledku rozlité tekutiny, bude klávesnice opravena za poplatek, i když se jedná o poruchu v záruční době výrobce. Pokud jste si při koupi zakoupili rozšířenou záruku v prodejně nebo u prodejce Sony, zkontrolujte podrobnosti o záruce.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Licence

- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní klávesnice

INZONE KBD-H75

Ochranné známky

- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- Sony and INZONE jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní klávesnice

INZONE KBD-H75

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v dalších zemích a regionech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Než požádáte o opravu, znovu zkontrolujte následující položky.

- Vyměňte kabel USB typu C z portu USB počítače a znovu jej vložte.
- Restartujte počítač.
Některé problémy můžete vyřešit restartováním počítače.
- Inicializace klávesnice pro obnovení továrního nastavení
Nastavení profilu atd. se obnoví na výchozí tovární nastavení.
- Vyhledejte si informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma

- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Inicializace klávesnice pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Nelze se připojit k počítači.

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
- Zkontrolujte, zda je kabel USB typu C zasunut tak pevně, jak je potřeba.
- Připojte kabel USB typu C přímo k počítači, nikoli přes rozbočovač USB.
- Odpojte kabel USB typu C od portu USB v počítači a znovu jej připojte k jinému portu USB.
- Restartujte počítač a znovu připojte kabel USB typu C.
- Pokud výše uvedené operace nepomohou, vyzkoušejte následující.
 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte kabel USB typu C a znovu jej připojte.
 3. Zapněte počítač.
- Inicializace klávesnice.

Příbuzné téma

- [Použití klávesnice](#)
- [Ovládání klávesnice je nestabilní.](#)
- [Inicializace klávesnice pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní klávesnice

INZONE KBD-H75

Klávesnici nelze ovládat.

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
- Zkontrolujte, zda je kabel USB typu C zasunut tak pevně, jak je potřeba.
- Připojte kabel USB typu C přímo k počítači, nikoli přes rozbočovač USB.
- Odpojte kabel USB typu C od portu USB v počítači a znovu jej připojte k jinému portu USB.
- Restartujte počítač a znovu připojte kabel USB typu C.
- Pokud výše uvedené operace nepomohou, vyzkoušejte následující.
 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte kabel USB typu C a znovu jej připojte.
 3. Zapněte počítač.
- Inicializace klávesnice.

Příbuzné téma

- [Ovládání klávesnice je nestabilní.](#)
- [Inicializace klávesnice pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Ovládání klávesnice je nestabilní.

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
- Odpojte kabel USB typu C od portu USB v počítači, počkejte několik sekund a poté jej znovu připojte.
- Odpojte kabel USB typu C a klávesnici, počkejte několik sekund a poté jej znovu připojte.
- Pokud má počítač jiný port USB, zkuste se připojit k jinému portu USB.
- Klávesnici připojte přímo k počítači, nikoli přes rozbočovač USB.
- Cizí objekt v mezerách mezi klávesami může způsobit, že klávesa zůstane po stisknutí stisknutá. Zkontrolujte, zda se v mezerách mezi stisknutými klávesami nenacházejí předměty.
Pokud se v něm nachází cizí předmět, opatrně jej vyjměte.
- Pokud je používán jiný než podporovaný operační systém, použijte podporovaný operační systém.
Některý software nemusí být kompatibilní v závislosti na použitém softwaru.
- Při hraní her na počítači lze tento problém zlepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo oken nebo restartováním počítače.
- Inicializace klávesnice.

Příbuzné téma

- [Použití klávesnice](#)
- [Inicializace klávesnice pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní klávesnice

INZONE KBD-H75

Je zadán jiný znak než ten, který je nastaven pro daný klíč.

- Klávesnice používá americké rozložení. Lze zadávat jiné znaky, než které jsou nastaveny na klávesách. Změňte nastavení operačního systému na rozložení pro USA.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Krytka kláves se odlepila.

- Pokud se kryt kláves uvolní a nelze jej správně nainstalovat, nezasouvejte jej násilím a obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka


- Pokud jsou na základě kontroly při převzetí klávesnice zjištěny následující podmínky, může být klávesnice opravena za poplatek. Pochopte to prosím předem.
 - Pokud se vám nepodaří úspěšně nainstalovat kryt kláves sám.
 - Pokud při instalaci krytky kláves sami poškodíte nebo zdeformujete jakoukoli část.
 - Pokud jsou klávesnice nebo její součásti poškozené nebo deformované.
 - Pokud dojde ke ztrátě klávesnice nebo součástí klávesnice

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Inicializace klávesnice pro obnovení továrního nastavení

Pokud klávesnice nefunguje správně, inicializujte ji.

- 1 Odpojte kabel USB typu C připojený ke klávesnici od počítače.**

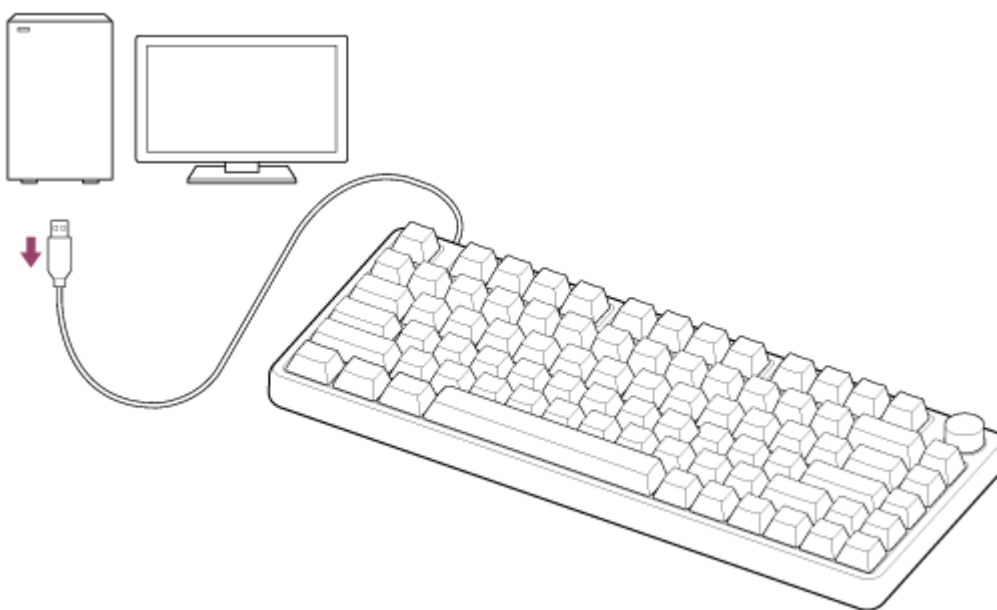

- 2 Při stisknutí klávese Esc a klávese F4 připojte kabel USB typu C připojený ke klávesnici k portu USB v počítači.**

Klávesu Esc a klávesu F4 podržte stisknuté po dobu asi 5 sekund.

Po dokončení inicializace celé tlačítko čtyřikrát zabliká.

Inicializujte všechna nastavení klávesnice na výchozí tovární hodnoty.

Pokud klávesnice nefunguje správně ani po inicializaci, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní klávesnice

INZONE KBD-H75

Technické údaje

Herní klávesnice (YY2992)

Velikost:

75 % bez klíče

Klíčové uspořádání:

Rozložení v USA

Typ připojení:

Drátové připojení

Rozhraní:

USB 2.0

Konektor:

USB typu C

Zdroj napájení:

Možnost napájení prostřednictvím USB (5 V, 500 mA)

Kompatibilní OS:

Systém Windows 10 nebo novější

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Typ spínače:

Magnetické spínače

Míra volitelnosti:

8 000 Hz

Klíčové uzávěry:

PBT kryty kláves s dvojitým nástřikem

Mediální klíč:

Ovladač hlasitosti

Funkce vestavěné paměti:

Podporované stránky

Podporovaný software:

INZONE Hub

Rozměry:

Přibl. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (šířka × výška × hloubka)

Hmotnost:

810 g

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-453-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation