


Gamingtastatur
INZONE KBD-H75



Model: YY2992

Lad os begynde at bruge det

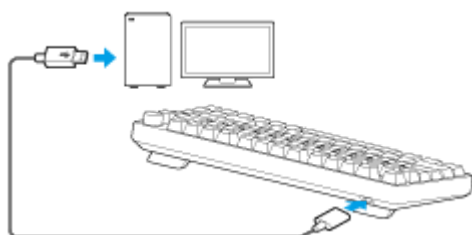

Brug af tastaturet

Brug tastaturet ved at slutte det direkte til en computer med USB Type-C-kablet.

For at bruge alle funktioner og forbedrede ydeevner



Opdater computerens software "INZONE Hub" til den nyeste version.
For detaljer om "INZONE Hub" henvises til følgende URL.

KBD-G900

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Kom godt i gang

Medfølgende tilbehør

- └ [Medfølgende dele](#)

Dele og knapper

- └ [Delenes placering og funktion](#)
- └ [Om indikatoren](#)

Brug af tastaturet

[Brug af tastaturet](#)

Tilpasning af tastaturet

Brug af "INZONE Hub"

- └ [Hvad du kan gøre med "INZONE Hub"](#)
- └ [Installation "INZONE Hub"](#)
- └ [Sådan holder du softwaren opdateret \(for komfortabel brug af tastaturet\)](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

[Licenser](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

Tilslutning

- └ [Kan ikke oprette forbindelse til en computer.](#)

Drift

[Tastaturet kan ikke betjenes.](#)

[Tastaturet fungerer ustabil.](#)

[Der indtastes et andet tegn end det, der er indstillet for tasten.](#)

[Nøglehætten faldt af.](#)

[Initialisering af tastaturet for at gendanne fabriksindstillingerne](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

5-067-453-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gamingtastatur
INZONE KBD-H75


Medfølgende dele

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Hvis der mangler noget, skal du rådføre dig med Sony-supportkontakten eller den nærmeste Sony-forhandler.

Tallene i parentes angiver antallet af emner.

Gamingtastatur (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (1)

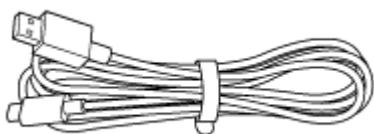

Dokumenter (1 sæt)

Bemærk!


- Gummifødderne på Gaming Keyboard er forbrugsstoffer. Hvis gummifødderne er beskadigede og skal udskiftes, skal du kontakte Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


Gamingtastatur
INZONE KBD-H75

Delenes placering og funktion

Til toppen

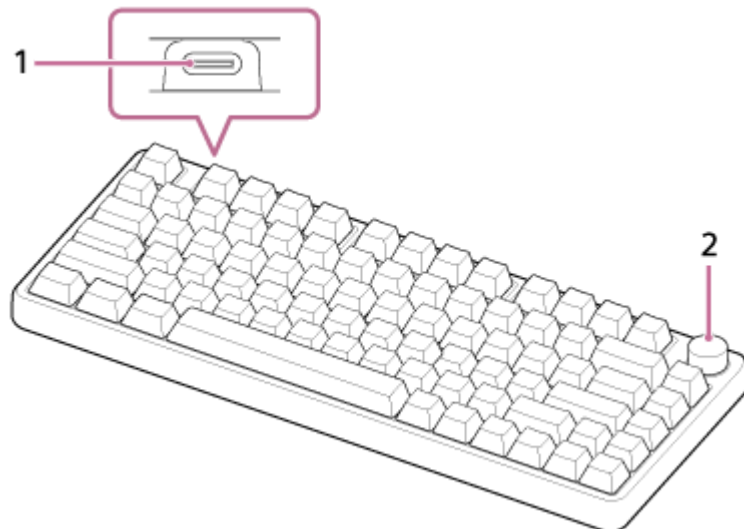

I bunden

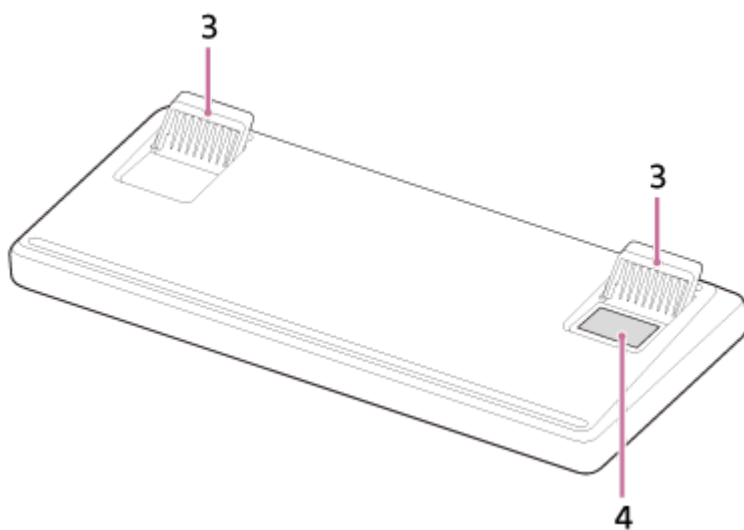

1. USB Type-C-port
Slut tastaturet til en computer med det medfølgende USB Type-C-kabel.
2. Lydstyrkeknop
Juster computerens lydstyrke.
Tryk på volumenknappen for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden fra.
3. Sammenklappelige fødder
De sammenklappelige fødder er foldet sammen ved køb.
4. Serienummer

● Om indikatoren


Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-067-453-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gamingtastatur
INZONE KBD-H75

Om indikatoren

Du kan tjekke forskellige tilstande på tastaturet ved hjælp af tasternes lysstatus.

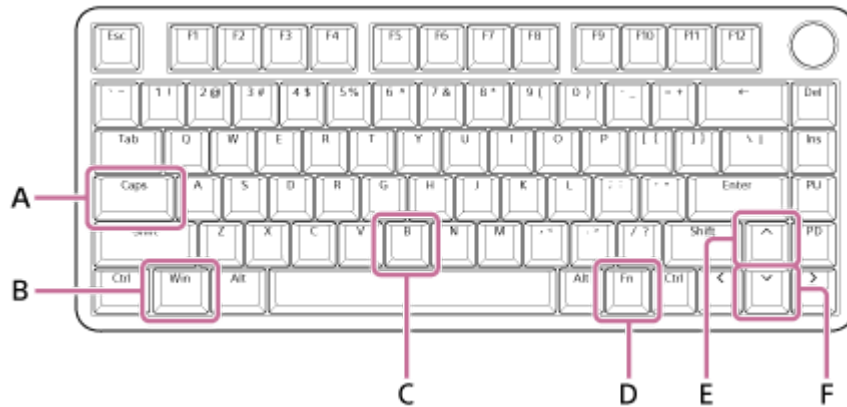

Tip!

- Du kan indstille den lysfarve, der lyser eller blinker med "INZONE Hub".

Strømstatus

Belysningen vises på hele tasten.

- Når tastaturet er tændt ved tilslutning til en computer, der er tændt

Status for indstilling af tastbetjening

Caps-tasten (A) lyser op. (1)

- Når caps lock er aktiveret(2)

Fn-tasten (D) lyser op. (1)

- Når funktionslås er aktiveret(3)

Andet

Win-tasten (B), Fn-tasten (D) og B-tasten (C) blinker langsomt gentagne gange.

- Når BIOS-tilstand er slået til(4)

Hele tasten blinker langsomt gentagne gange.

- Opdatering af software

Hele nøglen blinker 4 gange.

- Når initialiseringsprocessen er afsluttet
For detaljer, se "[Initialisering af tastaturet for at gendanne fabriksindstillingerne](#)".

(1) Du kan bruge "INZONE Hub" til at slukke lyset. I dette tilfælde skal du slå belysningsindstillingen fra.
(2) Den tilstand, hvor Caps-tasten er trykket ned, og alfabetisk input altid er fastgjort til store bogstaver.
(3) Den tilstand, hvor Fn-tasten er låst ved at trykke på ←-tasten, mens Fn-tasten holdes nede.

(4) Den tilstand, der gør det muligt for tastaturet at blive genkendt korrekt af BIOS på det gamle bundkort.

For at justere lysstyrken på nøglebelysningen

- Tryk på den opadgående tast (E), mens du holder Fn-tasten (D) nede
Lyset på tasten bliver klarere for hvert tryk.
- Tryk på den nedadgående tast (F), mens du holder Fn-tasten (D) nede
Lyset på tasten bliver mørkere for hvert tryk.

Relateret emne


- [Brug af tastaturet](#)
- [Sådan holder du softwaren opdateret \(for komfortabel brug af tastaturet\)](#)
- [Initialisering af tastaturet for at gendanne fabriksindstillingerne](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


Gamingtastatur
INZONE KBD-H75

Brug af tastaturet

- 1 Slut det medfølgende USB Type-C-kabel (A) til USB Type-C-porten på tastaturet.

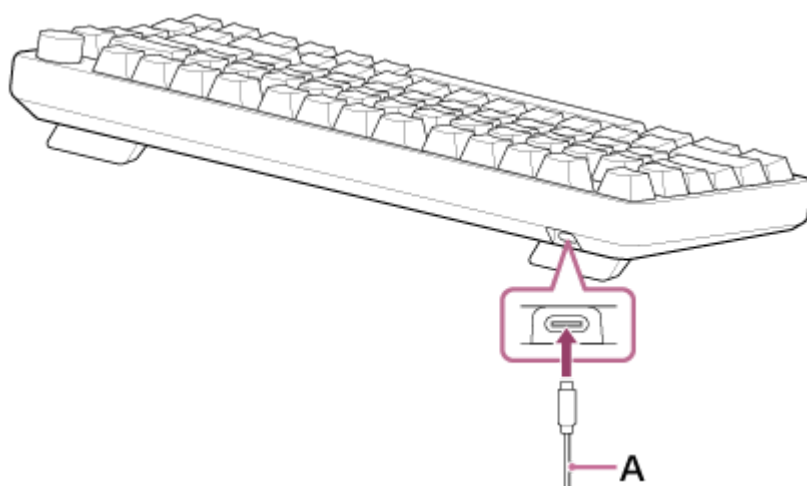


- 2 Tilslut det USB Type-C-kabel, der er tilsluttet tastaturet, til en USB-port på en computer.

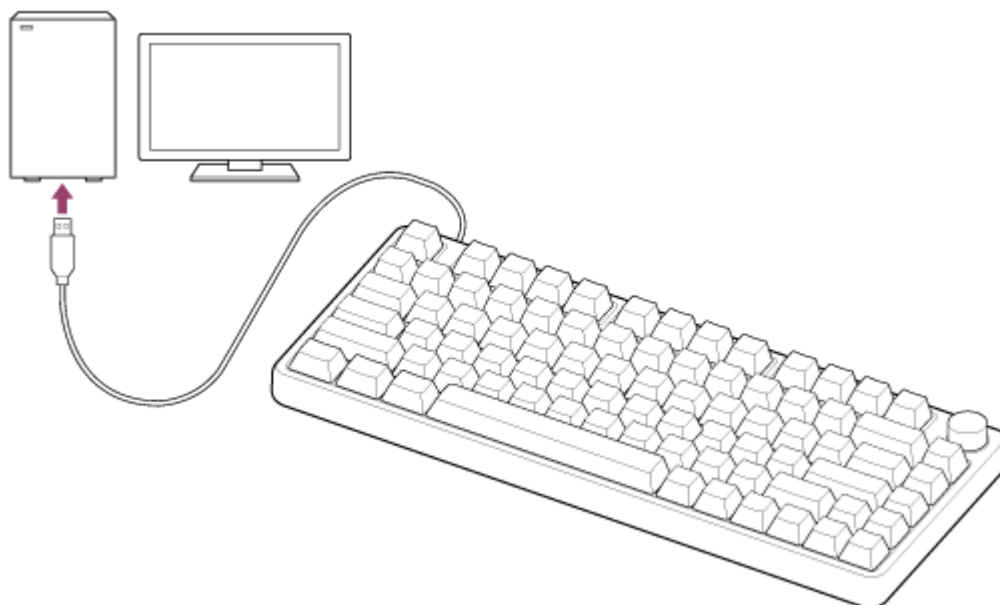

Tastaturet er tændt, og der vises belysning på hele tasten.

Tastaturbetjening

Betjen tastaturet, mens det er tilsluttet en computer.

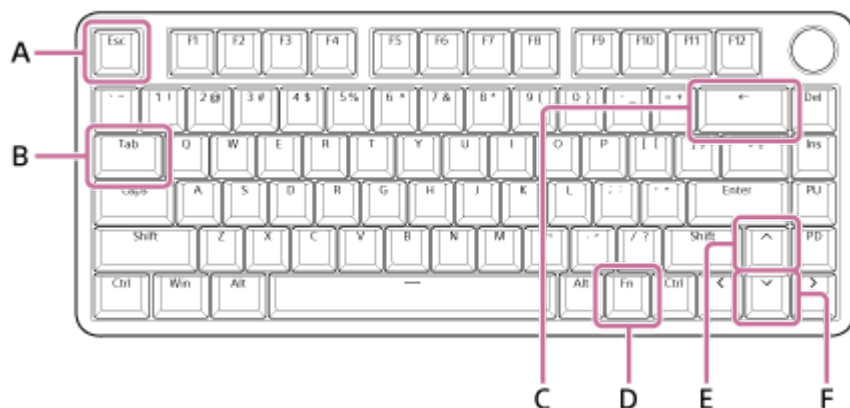

Funktion	Betjeningsprocedure	Beskrivelser
Skift af tastaturfunktioner	Tryk kortvarigt på ←-tasten (C), mens du holder Fn-tasten (D) nede.	Funktionslås Fn-tasten er låst. Du kan bruge funktioner, der er tildelt F1-F12-tasterne osv. uden at trykke på Fn-tasten. Tryk igen for at låse op. Fn-tasten lyser, når funktionslåsen er aktiveret.
	Tryk kortvarigt på Tab-tasten (B), mens du holder Fn-tasten (D) nede.	Skift af profiler Hvert tryk skifter mellem profilerne 1 til 4 i rækkefølge. F1-F4-tasterne lyser i rækkefølge i henhold til den valgte profil.
	Tryk kortvarigt på Esc-tasten (A), mens du holder Fn-tasten (D) nede.	ULTRA-LAV LATENS-TILSTAND Når du slår den til, reducerer den svartiden for indtastning af taster. Tryk igen for at annullere. Alle taster er slået fra i ULTRA LOW LATENCY MODE.
Justering af lysstyrken på nøglebelysningen	Tryk kortvarigt på den opadgående tast (E), mens du holder Fn-tasten (D) nede.	Lyset på tasten bliver kraftigere for hvert tryk.
	Tryk kortvarigt på nedadgående tast (F), mens du holder Fn-tasten (D) nede.	Lyset på tasten bliver mørkere for hvert tryk.
Justering af lydstyrke	Drej volumenknappen med uret.	Computerens lydstyrke øges.
	Drej volumenknappen mod uret.	Computerens lydstyrke er reduceret.
	Tryk på volumenknappen.	Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden fra.

Tip!

- Selv hvis du tildeler andre funktioner til bestemte taster ved hjælp af indstillingerne for tastetildeling i "INZONE Hub" kan du stadig bruge de tastefunktioner, der er anført i tabellen ovenfor, til at skifte tastaturfunktioner og justere lysstyrken på tasterne.

Hvad du kan gøre med “INZONE Hub”

Når du tilslutter tastaturet til en computer med “INZONE Hub” software installeret, kan du gøre følgende.

- Indstillinger for tildeling af taster
- Makro Funktionsindstillinger
- AKTUEERINGSPUNKT Funktionsindstillinger
Du kan indstille dybden af tasteklik. Ved at sænke værdien muliggøres hurtige klik med et let tryk.
- HURTIG UDLØSER Funktionsindstillinger
Du kan indstille afstanden fra det punkt, hvor tasten aktiveres, til den position, hvor den annulleres eller genaktiveres. Hvis afstanden er kort, kan input annulleres eller genaktiveres med minimal bevægelse, hvilket gør kontrollen mere responsiv.
- Indstillinger for lys
- DEAKTIVER SPECIFIK TAST Funktionsindstillinger
- ULTRA-LAV LATENS-TILSTAND Funktionsindstillinger
- KALIBRERING funktion
- Tjek og opdater tastaturets softwareversion
- Profilstyring (indlæs/gem/importer/eksporter)
- App-synkroniseringsindstillinger

For detaljer om “INZONE Hub” henvises til følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Tip!

- Det gyldige område for HURTIG UDLØSER indstillingen er angivet med et gråt bånd på “INZONE Hub”. Indstil HURTIG UDLØSER indstillingen til en værdi inden for det gyldige område.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Installation “INZONE Hub”

1 Download softwaren “INZONE Hub” software fra supportsiden og installer den på din computer.

Du kan finde flere oplysninger på følgende URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Understøttet OS:

Windows® 10 eller nyere

2 Efter installationen skal du starte “INZONE Hub”.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Gamingtastatur
INZONE KBD-H75

Sådan holder du softwaren opdateret (for komfortabel brug af tastaturet)

Installer den nyeste tastatur-software ved at bruge "INZONE Hub" for at få glæde af nye funktioner eller for at løse et vist antal problemer med tastaturet.

Brug altid tastaturet med den nyeste software installeret.

For detaljer om den seneste tastatur-software, og hvordan man opdaterer softwaren, henvises til oplysningerne på supportwebstedet.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Relateret emne

- [Hvad du kan gøre med "INZONE Hub"](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Forholdsregler

Om volumenknappen

- Lydstyrkeknappen i øverste højre hjørne på tastaturet kan bruges til at justere lydstyrken på en tilsluttet computer. Du kan ikke justere lydstyrken på headsettet. Hvis du bruger et Sony Gaming Headset, kan du med volumenknappen justere headsettets lydstyrke ved at bruge "INZONE Hub".

Om USB-kablet

- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Når USB Type-C-kablet er tilsluttet, må du ikke bruge for stor kraft på tilslutningsdelen.
- Når du tilslutter eller frakobler USB Type-C-kablet, må du ikke bruge for stor kraft, f.eks. ved at trække i kablet, men skal tilslutte eller frakoble stikket direkte til porten.
- Hvis USB Type-C-kablets stik er deformeret, f.eks. bøjet, skal du straks holde op med at bruge det.
- Det medfølgende USB Type-C-kabel kan blive knækket under brug, men det er ikke unormalt.

Andre bemærkninger

- Tastaturet er en præcisionsenhed. Undgå at tabe, støde eller på anden måde udsætte tastaturet for voldsomme stød.
- Tør af og til stikket af med en tør, blød klud.
- Tør det udvendige af med en tør, blød klud.
 - Ved genstridige pletter skal du fugte en blød klud med varmt vand og derefter tørre af.
 - Brug ikke rengøringsmidler, alkohol eller lignende. De kan forårsage misfarvning eller forringelse.
 - Brug en blød børste eller lignende til at fjerne støv, og tør forsigtigt af.
- Undgå at lægge vægt eller tryk på tastaturet i længere tid ad gangen. Det kan forårsage deformation. Brug ikke magt, når du opbevarer tastaturet.
- Hvis du oplever ubehag, mens du bruger tastaturet, skal du straks holde op med at bruge det.
- Undgå langvarig brug og opbevaring ved høje temperaturer og høj luftfugtighed, især ved temperaturer over 60 °C. Det kan forårsage defekter.
- Hvis du har andre spørgsmål eller problemer, skal du kontakte Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

På tastaturets vandtætte ydeevne

Tastaturet er ikke vandafvisende. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i tastaturet, kan det resultere i udbrændthed eller funktionsfejl.

Undgå situationer som de følgende, og pas på ikke at udsætte tastaturet for fugt eller snavs.


- At røre ved tastaturet uden at tørre våde hænder efter at have gjort rent i køkkenet eller vasket hænder på toilettet.



- At røre ved tastaturet med svedige hænder eller at bruge tastaturet i situationer, hvor det kan blive gennemblødt af sved.



- Undgå at spilde væske, mens der spises eller drikkes.

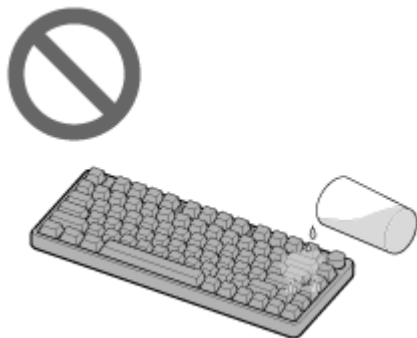


Hvis tastaturet bliver vådt, eller der kommer vand ind i tastaturet

Hvis der bruges et vådt tastatur, kan det resultere i udbrændthed eller funktionsfejl.

Hvis der sprøjtes vand på den, skal du tage følgende forholdsregler.

1. Frakobl USB Type-C-kablet.


2. Vend tastaturet om for at fjerne vandet indeni.

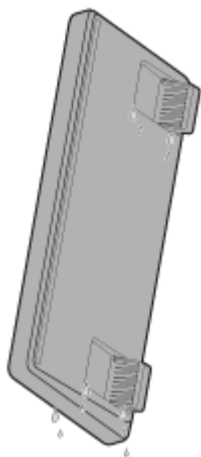

3. Sæt en tør klud eller lignende under USB Type-C-porten, indtil der ikke kommer mere vand ud fra indersiden.

4. Tør hele tastaturet af med en klud osv.

5. Lad tastaturet ligge på en blød klud eller lignende på et luftigt og skyggefuldt sted, indtil det er helt tørt.

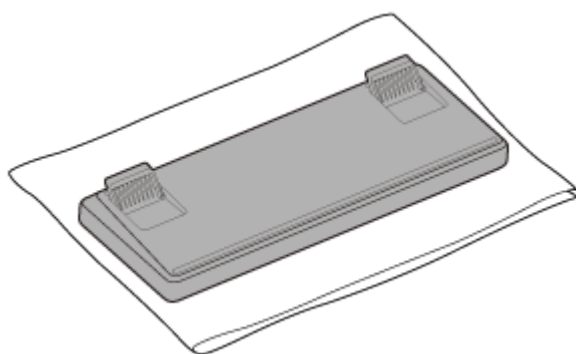

Kontakt Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.

Hvis tastaturet ikke fungerer på grund af spildt væske, vil det blive repareret mod et gebyr, selv om det er inden for producentens garantiperiode. Hvis du har købt en udvidet garanti fra en Sony-butik eller -forhandler på købstidspunktet, skal du kontrollere garantioplysningerne.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Licenser

- Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Varemærker

- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Sony og INZONE er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Gamingtastatur

INZONE KBD-H75

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande og områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

Før du iværksætter reparation, skal du kontrollere følgende elementer igen.

- Tag USB type C-kablet ud af computerens USB-port, og sæt det i igen.
- Genstart computeren.
Du kan måske løse nogle problemer ved at genstarte computeren.
- Initialisering af tastaturet for at gendanne fabriksindstillingerne
Profilindstillinger osv. gendannes til fabriksindstillingerne.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundeservicens hjemmeside.

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Initialisering af tastaturet for at gendanne fabriksindstillingerne](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Kan ikke oprette forbindelse til en computer.

- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Kontroller, at USB Type-C-kablet er sat så godt i som nødvendigt.
- Tilslut USB Type-C-kablet direkte til en computer og ikke via en USB-hub.
- Frakobl USB Type-C-kablet fra en USB-port på computeren, og tilslut det igen til en anden USB-port.
- Genstart computeren, og tilslut USB Type-C-kablet igen.
- Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du prøve følgende.
 1. Sluk for computeren.
 2. Frakobl USB Type-C-kablet, og tilslut det igen.
 3. Tænd for computeren.
- Initialiser tastaturet.

Relateret emne

- [Brug af tastaturet](#)
- [Tastaturet fungerer ustabil.](#)
- [Initialisering af tastaturet for at gendanne fabriksindstillingerne](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Tastaturet kan ikke betjenes.

- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Kontroller, at USB Type-C-kablet er sat så godt i som nødvendigt.
- Tilslut USB Type-C-kablet direkte til en computer og ikke via en USB-hub.
- Frakobl USB Type-C-kablet fra en USB-port på computeren, og tilslut det igen til en anden USB-port.
- Genstart computeren, og tilslut USB Type-C-kablet igen.
- Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du prøve følgende.
 1. Sluk for computeren.
 2. Frakobl USB Type-C-kablet, og tilslut det igen.
 3. Tænd for computeren.
- Initialiser tastaturet.

Relateret emne

- [Tastaturet fungerer ustabil.](#)
- [Initialisering af tastaturet for at gendanne fabriksindstillingerne](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Tastaturet fungerer ustabil.

- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Frakobl USB Type-C-kablet fra en USB-port på en computer, vent et par sekunder, og tilslut det så igen.
- Frakobl USB Type-C-kablet og tastaturet, vent et par sekunder, og tilslut det så igen.
- Prøv at tilslutte til en anden USB-port, hvis computeren har en anden USB-port.
- Tilslut tastaturet direkte til en computer og ikke via en USB-hub.
- Et fremmedlegeme i tastens mellemrum kan få tasten til at forblive trykket, når der trykkes på den. Se efter objekter i mellemrummene mellem de taster, der er blevet holdt nede.
Hvis der er et fremmedlegeme, skal du fjerne det forsigtigt.
- Hvis der bruges et andet OS end det understøttede OS, skal du bruge det understøttede OS.
Noget software er muligvis ikke kompatibelt, afhængigt af den anvendte software.
- Når man spiller spil på en computer, kan dette problem afhjælpes ved at lukke unødvendige programmer eller vinduer eller genstarte computeren.
- Initialiser tastaturet.

Relateret emne

- [Brug af tastaturet](#)
- [Initialisering af tastaturet for at gendanne fabriksindstillingerne](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Gamingtastatur

INZONE KBD-H75

Der indtastes et andet tegn end det, der er indstillet for tasten.

- Tastaturet bruger det amerikanske layout. Der kan indtastes andre tegn end dem, der er indstillet på tastene. Skift OS-indstillingen til det amerikanske layout.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Nøglehætten faldt af.

- Hvis tastaturet falder af og ikke kan sættes ordentligt på plads, må du ikke tvinge det på plads, men skal kontakte Sony-support eller den nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk!


- Hvis følgende forhold viser sig at være gældende som et resultat af inspektionen ved modtagelse af tastaturet, kan tastaturet repareres mod et gebyr. Forstå venligst dette på forhånd.
 - Hvis du ikke selv kan installere keycap'en med succes
 - Hvis du beskadiger eller deformerer en del, når du selv monterer keycap'en
 - Hvis tastaturet eller tasterne er beskadiget eller deformeret
 - Hvis tastaturet eller keycap-komponenterne mistes

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Initialisering af tastaturet for at gendanne fabriksindstillingerne

Hvis tastaturet ikke fungerer korrekt, skal du initialisere tastaturet.

- 1 Frakobl det USB Type-C-kabel, der er tilsluttet tastaturet, fra computeren.**

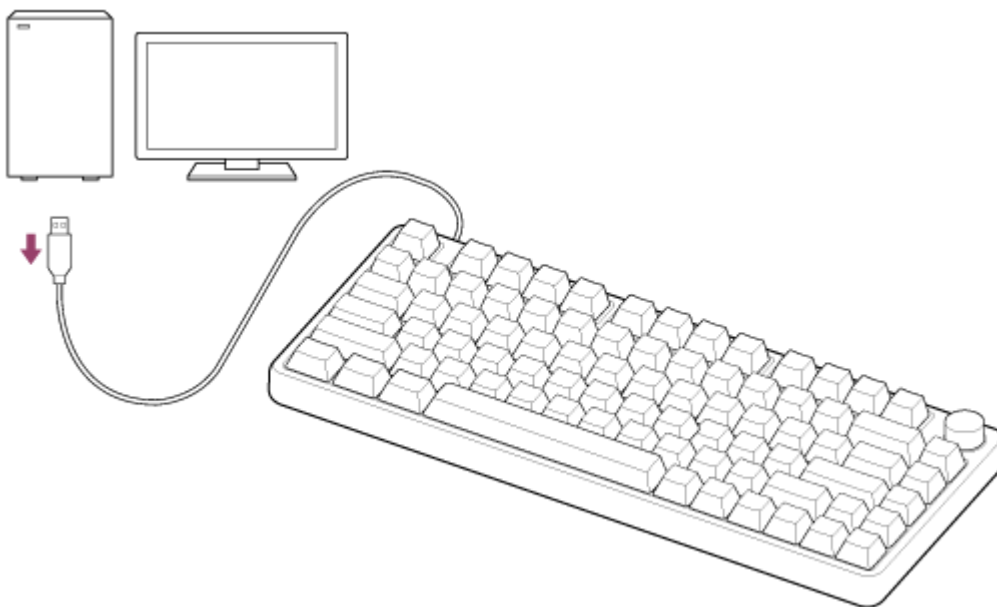

- 2 Mens du holder Esc-tasten og F4-tasten nede, skal du slutte USB Type-C-kablet, der er forbundet med tastaturet, til en USB-port på computeren.**

Esc-tasten og F4-tasten skal holdes nede i ca. 5 sekunder.

Når initialiseringen er færdig, blinker hele tasten fire gange.

Initialiser alle tastaturindstillinger til fabriksindstillingerne.

Hvis tastaturet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering, skal du kontakte Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Gamingtastatur
INZONE KBD-H75

Specifikationer

Gamingtastatur (YY2992)

Størrelse:

75% tænkefri

Vigtigt layout:

Amerikansk layout

Tilslutningstype:

Kabelforbundet

Grænseflade:

USB 2.0

Tilslutning:

USB Type-C

Strømkilde:

USB-bus kompatibel (5 V, 500 mA)

Kompatibelts styresystem:

Windows 10 eller nyere

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Kontakttype:

Magnetiske afbrydere

Afstemningshastighed:

8 000 Hz

Nøglehuller:

Double shot PBT keycaps

Medienøgle:

Lydstyrkeknop

Indbygget hukommelsesfunktion:

Understøttet

Understøttet software:

INZONE Hub

Dimensioner:

Ca. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (bredde × højde × dybde)

Vægt:

810 g

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-067-453-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation