


Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75



Modell: YY2992

Fangen wir an, es zu benutzen

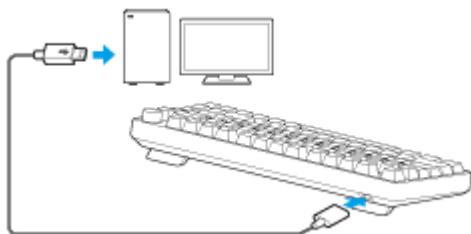

Verwenden der Tastatur

Verwenden Sie die Tastatur, indem Sie sie mit dem USB-Typ-C-Kabel direkt an einen Computer anschließen.

So nutzen Sie alle Funktionen und Leistungsverbesserungen



Aktualisieren Sie die Computersoftware "INZONE Hub" auf die neueste Version.
Einzelheiten zu "INZONE Hub" finden Sie unter der folgenden URL.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Erste Schritte

Mitgeliefertes Zubehör

- └ [Mitgelieferte Teile](#)

Teile und Kontrollen

- └ [Positionen und Funktionen der Komponenten](#)
- └ [Hinweise zur Anzeige](#)

Verwendung der Tastatur

[Verwendung der Tastatur](#)

Anpassen der Tastatur

Verwenden von „INZONE Hub“

- └ [Was Sie damit tun können „INZONE Hub“](#)
- └ [Installation von „INZONE Hub“](#)
- └ [Wie man die Software auf dem neuesten Stand hält \(für eine komfortable Nutzung der Tastatur\)](#)

Wichtige Informationen

[Sicherheitsmaßnahmen](#)

[So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe](#)

[Lizenzen](#)

[Markenzeichen](#)

[Kunden-Support-Websites](#)

Fehlersuche

[Wie kann ich ein Problem lösen?](#)

Verbindung

- └ [Es kann keine Verbindung zu einem Computer hergestellt werden.](#)

Bedienung

Die Tastatur kann nicht bedient werden.

Die Bedienung der Tastatur ist instabil.

Es wird ein anderes Zeichen als das für die Taste eingestellte eingegeben.

Die Tastenkappe hat sich gelöst.

Initialisierung der Tastatur zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Spezifikationen

Technische Daten

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75


Mitgelieferte Teile

Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle Komponenten auf der Liste darin enthalten sind. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich an den Sony-Support oder einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.

Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Artikel an.

Gaming-Tastatur (1)

USB Type-C®-Kabel (USB-A auf USB-C®) (1)

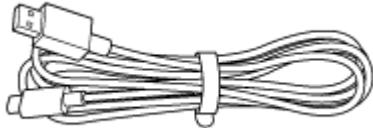

Unterlagen (1 Satz)

Hinweis


- Die Gummifüße der Gaming-Tastatur sind Verschleißteile. Wenn die Gummifüße beschädigt sind und ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst oder an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Positionen und Funktionen der Komponenten

Top

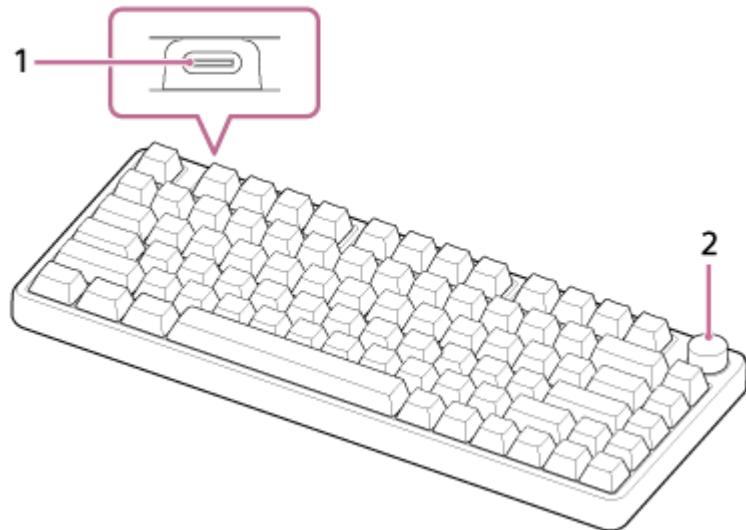

Unten

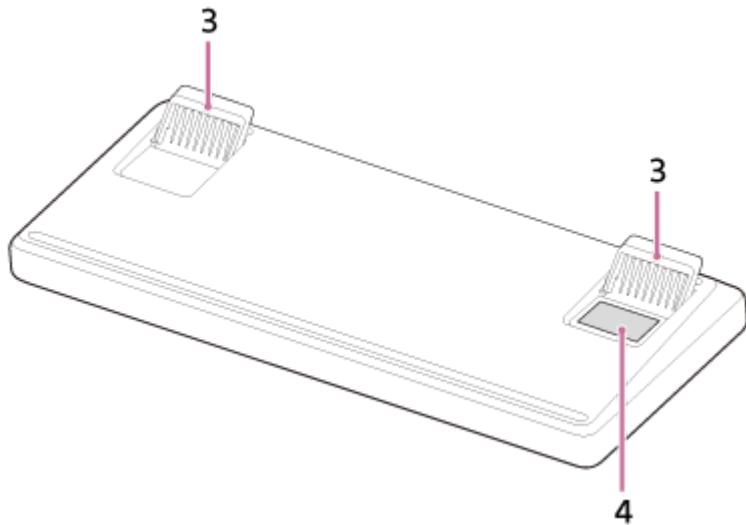

1. USB Type-C-Anschluss

Schließen Sie die Tastatur mit dem mitgelieferten USB-Typ-C-Kabel an einen Computer an.

2. Lautstärkewahl

Stellen Sie die Lautstärke des Computers ein.

Drücken Sie den Lautstärkeregler, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

3. Klappbare Füße

Die Klappfüße sind beim Kauf eingeklappt.

4. Seriennummer

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Hinweise zur Anzeige

Sie können verschiedene Zustände der Tastatur anhand des Beleuchtungsstatus der Tasten überprüfen.

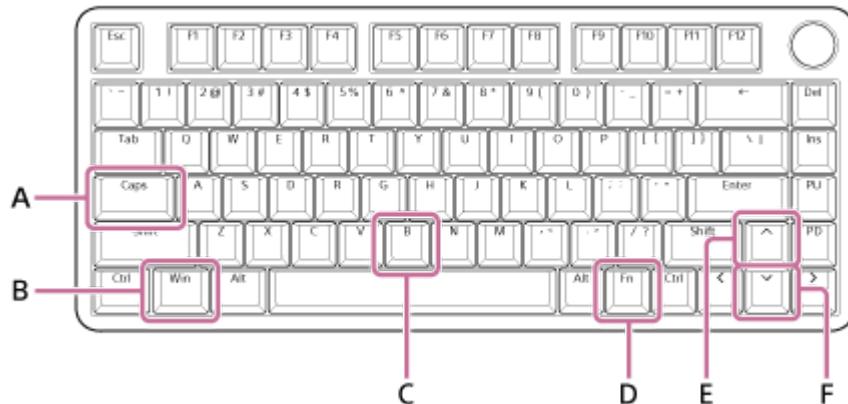

Tipp

- Sie können die Beleuchtungsfarbe einstellen, die leuchtet oder blinkt mit "INZONE Hub".

Status der Stromversorgung

Die Beleuchtung wird auf der gesamten Taste angezeigt.

- Wenn die Tastatur durch Anschluss an einen eingeschalteten Computer eingeschaltet wird

Status der Tastenbedienungseinstellung

Die Caps-Taste (A) leuchtet. (1)

- Wenn die Feststelltaste aktiviert ist(2)

Die Fn-Taste (D) leuchtet auf. (1)

- Wenn die Funktionssperre aktiviert ist(3)

Sonstiges

Die Win-Taste (B), die Fn-Taste (D) und die B-Taste (C) blinken wiederholt langsam.

- Wenn der BIOS-Modus eingeschaltet ist(4)

Die gesamte Taste blinkt wiederholt langsam.

- Aktualisierung der Software

Die gesamte Taste blinkt 4 Mal.

- Nach Abschluss des Initialisierungsvorgangs
Einzelheiten finden Sie unter "[Initialisierung der Tastatur zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen](#)".

(1) Sie können "INZONE Hub" verwenden, um das Licht auszuschalten. Schalten Sie in diesem Fall die Beleuchtungseinstellung aus.

(2) Der Zustand, in dem die Caps-Taste gedrückt ist und die alphabetische Eingabe immer auf Großbuchstaben fixiert ist.

(3) Der Zustand, in dem die Fn-Taste durch Drücken der ←-Taste bei gedrückter Fn-Taste gesperrt ist.

(4) Der Modus, der es ermöglicht, dass die Tastatur vom BIOS auf dem Legacy-Motherboard richtig erkannt wird.

So stellen Sie die Helligkeit der Tastenbeleuchtung ein

- Drücken Sie die Aufwärtstaste (E), während Sie die Fn-Taste (D) gedrückt halten
Das Licht auf der Taste wird mit jedem Druck heller.
- Drücken Sie die Abwärtstaste (F), während Sie die Fn-Taste (D) gedrückt halten
Das Licht auf der Taste wird mit jedem Druck dunkler.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Tastatur](#)
- [Wie man die Software auf dem neuesten Stand hält \(für eine komfortable Nutzung der Tastatur\)](#)
- [Initialisierung der Tastatur zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Verwendung der Tastatur

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel (A) an den USB-Typ-C-Anschluss der Tastatur an.

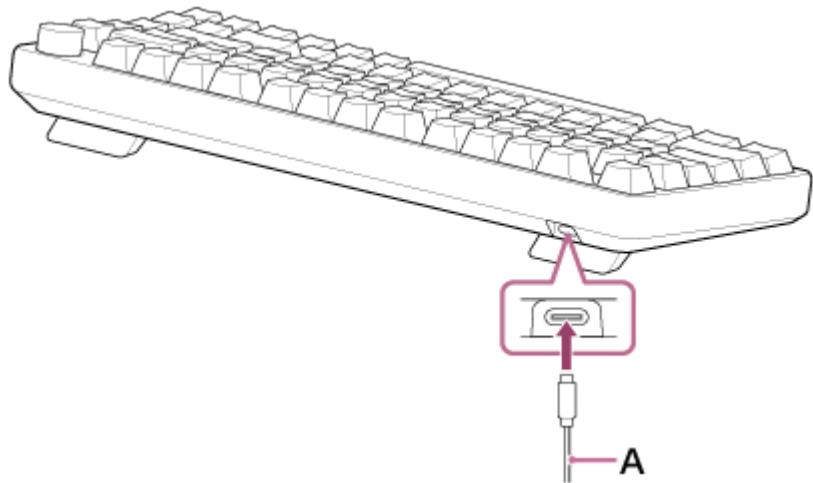


- 2 Verbinden Sie das USB-Typ-C-Kabel, das mit der Tastatur verbunden ist, mit einem USB-Anschluss an einem Computer.

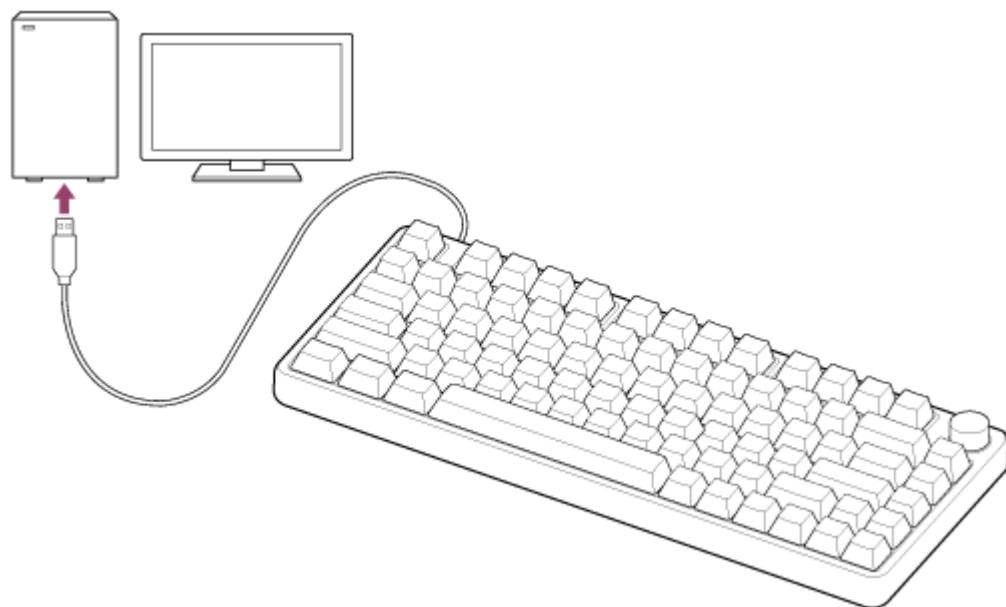

Die Tastatur ist eingeschaltet und die gesamte Taste ist beleuchtet.

Tastaturbedienung

Bedienen Sie die Tastatur, während sie an einen Computer angeschlossen ist.

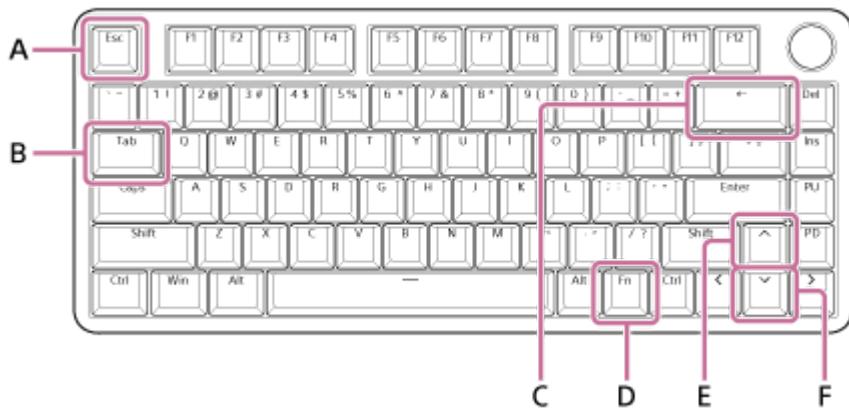

Funktion	Ablauf der Operation	Beschreibungen
Umschalten der Tastaturbedienung	Drücken Sie kurz die ←-Taste (C), während Sie die Fn-Taste (D) gedrückt halten.	<p>Funktionssperre Die Fn-Taste ist gesperrt. Sie können die den Tasten F1-F12 usw. zugewiesenen Funktionen verwenden, ohne die Taste Fn zu drücken. Zum Entsperrnen erneut drücken. Die Fn-Taste leuchtet, wenn die Funktionssperre aktiviert ist.</p>
	Drücken Sie kurz die Tabulator-Taste (B), während Sie die Fn-Taste (D) gedrückt halten.	<p>Wechsel der Profile Mit jeder Betätigung werden die Profile 1 bis 4 nacheinander durchgeschaltet. Die Tasten F1-F4 leuchten entsprechend dem gewählten Profil nacheinander auf.</p>
	Drücken Sie kurz die Esc-Taste (A), während Sie die Fn-Taste (D) gedrückt halten.	<p>MODUS FÜR ULTRA-NIEDRIGE LATENZ Wenn sie eingeschaltet ist, verkürzt sich die Reaktionszeit bei der Tasteneingabe. Zum Abbrechen erneut drücken. Im ULTRA LOW LATENCY MODE sind alle Tasten ausgeschaltet.</p>
Einstellen der Helligkeit der Tastenbeleuchtung	Drücken Sie kurz die Aufwärtstaste (E), während Sie die Fn-Taste (D) gedrückt halten.	Das Licht auf der Taste wird mit jedem Druck heller.
	Drücken Sie kurz die Abwärtstaste (F), während Sie die Fn-Taste (D) gedrückt halten.	Das Licht auf der Taste wird mit jedem Druck dunkler.
Einstellen der Lautstärke	Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn.	Die Lautstärke des Computers wird erhöht.
	Drehen Sie den Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn.	Die Lautstärke des Computers wird verringert.
	Drücken Sie den Lautstärkeregler.	Zum Stummschalten drücken. Drücken Sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

Tipp

- Auch wenn Sie bestimmten Tasten andere Funktionen zuweisen, indem Sie die Tastenzuweisungseinstellungen von "INZONE Hub" zuweisen, können Sie die in der obigen Tabelle aufgeführten Tastenfunktionen zum Umschalten der Tastaturfunktionen und

zum Einstellen der Helligkeit der Tastenbeleuchtung verwenden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Was Sie damit tun können “INZONE Hub”

Wenn Sie die Tastatur an einen Computer anschließen, auf dem die “INZONE Hub” Software installiert ist, können Sie Folgendes tun.

- Zuweisungseinstellungen für Schlüssel
- Makro Funktionseinstellungen
- AUSLÖSEPUNKT Funktionseinstellungen
Sie können die Tiefe der Tasteneingabe einstellen. Ein niedrigerer Wert ermöglicht eine schnelle Eingabe durch leichtes Drücken.
- RAPID TRIGGER Funktionseinstellungen
Sie können den Abstand zwischen der Position der Tasteneingabe und der Position des Abbruchs bzw. der erneuten Tasteneingabe einstellen. Wenn der Abstand kurz ist, kann die Eingabe durch eine minimale Bewegung abgebrochen oder erneut eingegeben werden, was die Steuerungsreaktion verbessert.
- Beleuchtungseinstellungen
- BESTIMMTE TASTE DEAKTIVIEREN Funktionseinstellungen
- MODUS FÜR ULTRA-NIEDRIGE LATENZ Funktionseinstellungen
- KALIBRIERUNG Funktion
- Prüfen und aktualisieren Sie die Softwareversion der Tastatur
- Profilverwaltung (Laden/Speichern/Importieren/Exportieren)
- App-Synchronisierungseinstlg.

Einzelheiten zu “INZONE Hub” finden Sie unter der folgenden URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Tipp

- Der gültige Bereich der RAPID TRIGGER Einstellung wird durch einen grauen Streifen auf “INZONE Hub”. Setzen Sie die RAPID TRIGGER Einstellung auf einen Wert innerhalb des gültigen Bereichs.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Installation von “INZONE Hub”

-
- 1** Laden Sie die “INZONE Hub” Software von der Support-Website herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.

Einzelheiten finden Sie unter der folgenden URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Unterstütztes Betriebssystem:

Windows® 10 oder höher

- 2** Starten Sie nach der Installation “INZONE Hub”.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Wie man die Software auf dem neuesten Stand hält (für eine komfortable Nutzung der Tastatur)

Installieren Sie die neueste Tastatursoftware mit Hilfe von "INZONE Hub" um in den Genuss neuer Funktionen zu kommen oder um bestimmte Probleme mit der Tastatur zu beheben.

Verwenden Sie immer die Tastatur mit der neuesten installierten Software.

Einzelheiten zur neuesten Tastatursoftware und zur Aktualisierung der Software finden Sie auf der Support-Website.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Verwandtes Thema

- [Was Sie damit tun können "INZONE Hub"](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Sicherheitsmaßnahmen

Über den Lautstärkeregler

- Mit dem Lautstärkeregler in der oberen rechten Ecke der Tastatur können Sie die Lautstärke eines angeschlossenen Computers einstellen. Sie können am Headset nicht die Lautstärke einstellen. Wenn Sie ein Sony Gaming Headset verwenden, können Sie die Lautstärke des Headsets mit Hilfe des Lautstärkereglers "INZONE Hub" einstellen.

Über das USB-Kabel

- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte USB-Type-C-Kabel.
- Wenden Sie beim Anschließen des USB-Typ-C-Kabels keine übermäßige Kraft auf das Verbindungsteil an.
- Wenden Sie beim Anschließen oder Abziehen des USB-Typ-C-Kabels keine übermäßige Kraft an, indem Sie z. B. am Kabel ziehen, und schließen Sie den Stecker gerade an den Anschluss an oder ziehen Sie ihn ab.
- Wenn der Stecker des USB-Typ-C-Kabels verformt ist, z. B. wenn er geknickt ist, verwenden Sie ihn sofort nicht mehr.
- Das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel kann während der Verwendung geknickt werden, was jedoch nicht ungewöhnlich ist.

Weitere Hinweise

- Die Tastatur ist ein Präzisionsgerät. Lassen Sie das Keyboard nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Wischen Sie den Stecker gelegentlich mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wischen Sie die Außenseite mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
 - Bei hartnäckigen Flecken ein weiches Tuch mit warmem Wasser anfeuchten und dann abwischen.
 - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Alkohol oder ähnliche Mittel. Sie können Verfärbungen oder Verschlechterungen verursachen.
 - Um Staub zu entfernen, verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen ähnlichen Gegenstand und wischen Sie ihn vorsichtig ab.
- Üben Sie nicht über einen längeren Zeitraum Gewicht oder Druck auf die Tastatur aus. Dies kann zu Verformungen führen. Wenden Sie bei der Lagerung der Tastatur keine Gewalt an.
- Wenn Sie bei der Benutzung der Tastatur Beschwerden haben, stellen Sie die Benutzung sofort ein.
- Vermeiden Sie längere Verwendung und Lagerung bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, insbesondere bei Temperaturen über 60 °C. Es kann zu Defekten führen.
- Wenn Sie weitere Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich an den Sony-Support oder an den nächsten Sony-Händler.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe

Wasserdichte Leistung der Tastatur

Die Tastatur ist nicht wasserfest. Wenn Wasser oder Fremdkörper in die Tastatur eindringen, kann dies zu einem Durchbrennen oder einer Fehlfunktion führen.

Vermeiden Sie Situationen wie die folgenden und achten Sie darauf, dass die Tastatur nicht mit Feuchtigkeit oder Schmutz in Berührung kommt.

- Berühren der Tastatur ohne Abtrocknen der nassen Hände nach der Hausarbeit in der Küche oder dem Händewaschen im Waschraum.



- Berühren der Tastatur mit verschwitzten Händen oder Verwendung der Tastatur in Situationen, in denen die Tastatur durchgeschwitzt werden kann.



- Verschütten von Getränken beim Essen oder Trinken.




Wenn die Tastatur nass wird oder Wasser in die Tastatur eindringt

Wenn die Tastatur nass wird, kann dies zu einem Durchbrennen oder einer Fehlfunktion führen.
Wenn Wasser darauf gespritzt wird, ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen.

1. Trennen Sie das USB-Typ-C-Kabel ab.


2. Drehen Sie die Tastatur um, um das Wasser im Inneren zu entfernen.

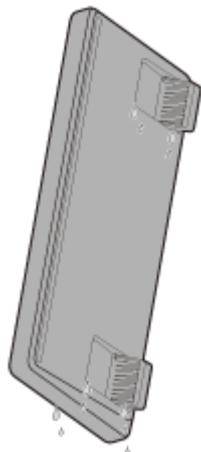

3. Legen Sie ein trockenes Tuch o. Ä. unter den USB Typ-C-Anschluss, bis kein Wasser mehr aus dem Inneren austritt.

4. Wischen Sie die gesamte Tastatur mit einem Tuch ab, usw.

5. Lassen Sie die Tastatur auf einem weichen Tuch usw. an einem luftigen, schattigen Ort liegen, bis sie vollständig getrocknet ist.

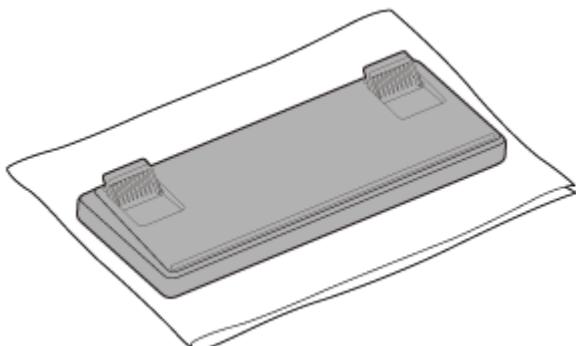

Wenden Sie sich an den Sony-Support oder an den nächsten Sony-Händler.

Wenn die Tastatur durch verschüttete Flüssigkeit defekt ist, wird sie gegen eine Gebühr repariert, auch wenn der Garantiezeitraum des Herstellers noch nicht abgelaufen ist. Wenn Sie zum Zeitpunkt des Kaufs eine erweiterte Garantie bei einem Sony Store oder Händler erworben haben, überprüfen Sie die Details der Garantie.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Lizenzen

- Von Dritten angebotene Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden. Sony übernimmt in diesen Fällen keine Haftung.
- Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; des Weiteren können Gebühren, Registrierung und Kreditkarteninformationen verlangt werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Markenzeichen

- Microsoft und Windows sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum.
- Sony und INZONE sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Kunden-Support-Websites

Kunden in den USA, Kanada und Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunden in europäischen Ländern:

<https://www.sony.eu/support>

Kunden in China:

<https://service.sony.com.cn>

Kunden in anderen Ländern und Regionen:

<https://www.sony-asia.com/support>

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Wie kann ich ein Problem lösen?

Prüfen Sie erneut die folgenden Punkte, bevor Sie sich um eine Reparatur kümmern.

- Entfernen Sie das USB-Typ-C-Kabel aus dem USB-Anschluss Ihres Computers und stecken Sie es wieder ein.
- Starten Sie den Computer neu.
Einige Probleme lassen sich möglicherweise durch einen Neustart des Computers beheben.
- Initialisierung der Tastatur zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen
Die Profileinstellungen usw. werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt.
- Informieren Sie sich auf der Website des Kundensupports über das Problem.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst oder an den nächsten Sony-Händler.

Verwandtes Thema

- [Kunden-Support-Websites](#)
- [Initialisierung der Tastatur zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Es kann keine Verbindung zu einem Computer hergestellt werden.

- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte USB-Type-C-Kabel.
- Prüfen Sie, ob das USB-Typ-C-Kabel so fest wie nötig eingesteckt ist.
- Schließen Sie das USB-Typ-C-Kabel direkt an einen Computer an und nicht über einen USB-Hub.
- Trennen Sie das USB-Typ-C-Kabel von einem USB-Anschluss am Computer und schließen Sie es erneut an einen anderen USB-Anschluss an.
- Starten Sie den Computer neu und schließen Sie das USB-Typ-C-Kabel erneut an.
- Wenn die oben genannten Verfahren das Problem nicht beheben, gehen Sie wie folgt vor.
 1. Schalten Sie den Computer aus.
 2. Trennen Sie das USB-Typ-C-Kabel ab und schließen Sie es wieder an.
 3. Schalten Sie den Computer ein.
- Initialisieren Sie die Tastatur.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Tastatur](#)
- [Die Bedienung der Tastatur ist instabil.](#)
- [Initialisierung der Tastatur zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [\[Sprachenauswahlseite\]](#).

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Die Tastatur kann nicht bedient werden.

- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte USB-Type-C-Kabel.
- Prüfen Sie, ob das USB-Typ-C-Kabel so fest wie nötig eingesteckt ist.
- Schließen Sie das USB-Typ-C-Kabel direkt an einen Computer an und nicht über einen USB-Hub.
- Trennen Sie das USB-Typ-C-Kabel von einem USB-Anschluss am Computer und schließen Sie es erneut an einen anderen USB-Anschluss an.
- Starten Sie den Computer neu und schließen Sie das USB-Typ-C-Kabel erneut an.
- Wenn die oben genannten Verfahren das Problem nicht beheben, gehen Sie wie folgt vor.
 1. Schalten Sie den Computer aus.
 2. Trennen Sie das USB-Typ-C-Kabel ab und schließen Sie es wieder an.
 3. Schalten Sie den Computer ein.
- Initialisieren Sie die Tastatur.

Verwandtes Thema

- [Die Bedienung der Tastatur ist instabil.](#)
- [Initialisierung der Tastatur zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Die Bedienung der Tastatur ist instabil.

- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte USB-Type-C-Kabel.
- Trennen Sie das USB-Typ-C-Kabel von einem USB-Anschluss an einem Computer, warten Sie ein paar Sekunden und schließen Sie es dann wieder an.
- Trennen Sie das USB-Typ-C-Kabel und die Tastatur, warten Sie ein paar Sekunden und schließen Sie es dann wieder an.
- Versuchen Sie, das Gerät an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen, wenn der Computer über einen anderen USB-Anschluss verfügt.
- Schließen Sie die Tastatur direkt an einen Computer an und nicht über einen USB-Hub.
- Ein Fremdkörper in den Tastenzwischenräumen kann dazu führen, dass die Taste gedrückt bleibt, wenn diese Taste gedrückt wird. Suchen Sie nach Objekten in den Lücken zwischen den Tasten, die gedrückt bleiben.
Falls ein Fremdkörper vorhanden ist, entfernen Sie ihn vorsichtig.
- Wenn ein anderes als das unterstützte Betriebssystem verwendet wird, verwenden Sie das unterstützte Betriebssystem.
Je nach verwendeter Software sind einige Programme möglicherweise nicht kompatibel.
- Bei Spielen auf einem Computer kann dieses Problem durch das Schließen unnötiger Anwendungen oder Fenster oder durch einen Neustart des Computers behoben werden.
- Initialisieren Sie die Tastatur.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Tastatur](#)
- [Initialisierung der Tastatur zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Es wird ein anderes Zeichen als das für die Taste eingestellte eingegeben.

- Die Tastatur verwendet das US-Layout. Es können auch andere Zeichen als die auf den Tasten eingestellten eingegeben werden.
Ändern Sie die OS-Einstellung auf das US-Layout.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Die Tastenkappe hat sich gelöst.

- Wenn sich die Tastenkappe ablöst und nicht ordnungsgemäß installiert werden kann, setzen Sie sie nicht gewaltsam ein und wenden Sie sich an den Sony-Support oder den nächsten Sony-Händler.

Hinweis

- Wenn die folgenden Bedingungen als Ergebnis der Inspektion bei Erhalt der Tastatur festgestellt werden, kann die Tastatur gegen eine Gebühr repariert werden. Bitte haben Sie dafür im Voraus Verständnis.
 - Wenn Sie die Tastenkappe nicht erfolgreich selbst installieren können
 - Wenn Sie beim Anbringen der Tastenkappe selbst ein Teil beschädigen oder verformen
 - Wenn die Komponenten der Tastatur oder der Tastenkappen beschädigt oder verformt sind
 - Wenn die Tastatur oder die Tastenkappen verloren gegangen sind

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Initialisierung der Tastatur zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Wenn die Tastatur nicht richtig funktioniert, initialisieren Sie die Tastatur.

- 1 Trennen Sie das USB-Typ-C-Kabel, das mit der Tastatur verbunden ist, vom Computer.

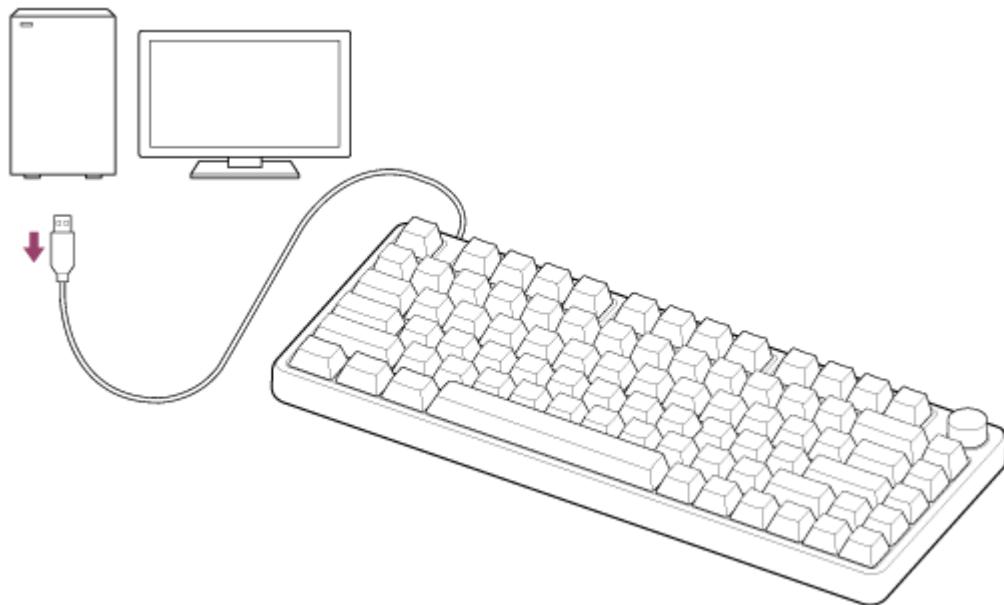

- 2 Halten Sie die Esc-Taste und die F4-Taste gedrückt und schließen Sie das an die Tastatur angeschlossene USB-Typ-C-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.

Die Esc-Taste und die F4-Taste sollten etwa 5 Sekunden lang gedrückt gehalten werden.

Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, blinkt die gesamte Taste viermal.

Alle Tastatureinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wenn die Tastatur auch nach der Initialisierung nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst oder an den nächsten Sony-Händler.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Gaming-Tastatur
INZONE KBD-H75

Technische Daten

| Gaming-Tastatur (YY2992)

Größe:

75% zapfenlos

Grundriss:

US-Layout

Anschlussart:

Verkabelt

Schnittstelle:

USB 2.0

Stecker:

USB Typ-C

Stromversorgung:

Konform mit Stromversorgung über USB-Bus (5 V, 500 mA)

Kompatibles Betriebssystem:

Windows 10 oder höher

Betriebstemperatur:

0 °C bis 40 °C

Schalter Typ:

Magnetische Schalter

Abfragequote:

8 000 Hz

Tastenkappen:

Double-Shot PBT Tastenkappen

Medienschlüssel:

Lautstärkewahl

Onboard-Speicherfunktion:

Unterstützt

Unterstützte Software:

INZONE Hub

Abmessungen:

Ca.318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (Breite × Höhe × Tiefe)

Gewicht:

810 g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-067-452-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation