


Πληκτρολόγιο για παιχνίδια
INZONE KBD-H75



Μοντέλο: YY2992

Ας αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε

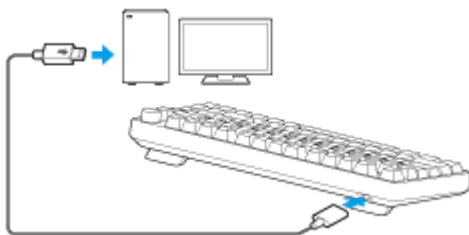

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο συνδεόντάς το απευθείας σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB Type-C.

Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις



Ενημέρωση του λογισμικού του υπολογιστή "INZONE Hub" στην τελευταία έκδοση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με "INZONE Hub", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ξεκινώντας

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- └ [Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

- └ [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- └ [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Χρήση του πληκτρολογίου

[Χρήση του πληκτρολογίου](#)

Προσαρμογή του πληκτρολογίου

Χρήση του "INZONE Hub"

- └ [Τι μπορείτε να κάνετε με "INZONE Hub"](#)
- └ [Εγκατάσταση του "INZONE Hub"](#)
- └ [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση του πληκτρολογίου\)](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;](#)

Σύνδεση

- └ [Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε υπολογιστή.](#)

Λειτουργία

[Το πληκτρολόγιο δεν μπορεί να λειτουργήσει.](#)

[Η λειτουργία του πληκτρολογίου είναι ασταθής.](#)

[Εισάγεται ένας χαρακτήρας διαφορετικός από αυτόν που έχει οριστεί για το πλήκτρο.](#)

[Το καπάκι του πληκτρολογίου βγήκε.](#)

[Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

5-067-454-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Πληκτρολόγιο για παιχνίδια
INZONE KBD-H75

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Εάν λείπουν κάποια στοιχεία, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε παρένθεση δηλώνουν τον αριθμό των στοιχείων.

Πληκτρολόγιο για παιχνίδια (1)

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (1)

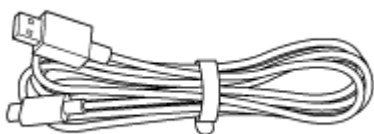

Έγγραφα (1 σετ)


Σημείωση

- Τα λαστιχένια πόδια στο Gaming Keyboard είναι αναλώσιμα. Εάν τα λαστιχένια πόδια έχουν υποστεί ζημιά και πρέπει να αντικατασταθούν, επικοινωνήστε με την επαφή υποστήριξης της Sony ή με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.


Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

Κορυφή

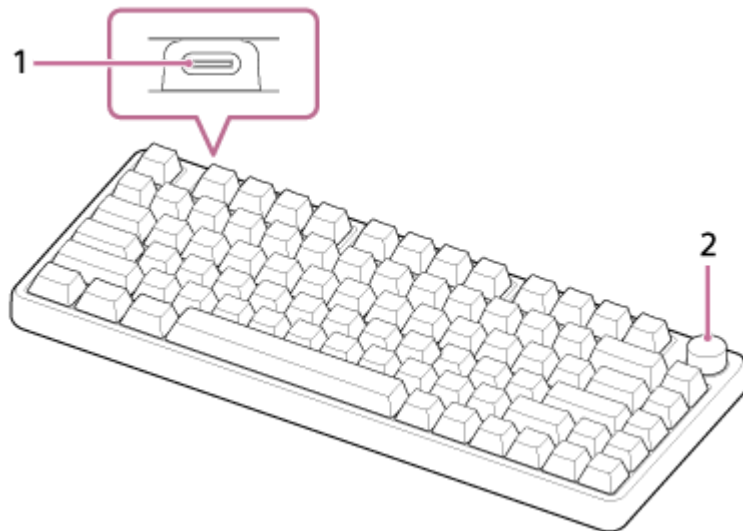

Κάτω μέρος

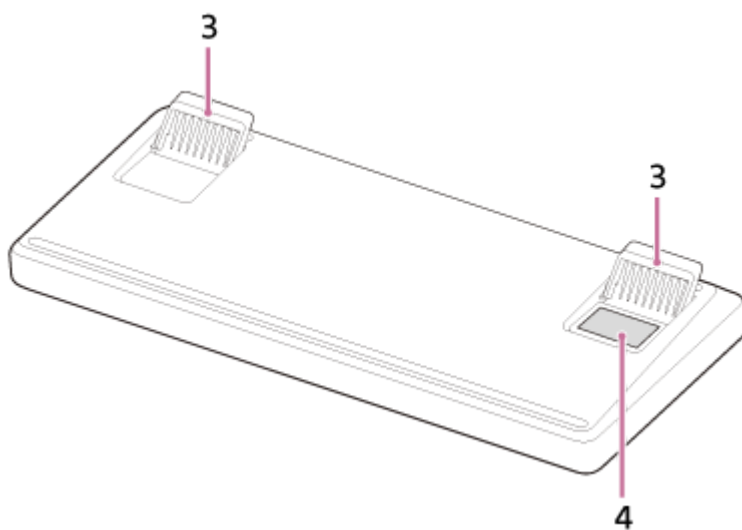

1. Θύρα USB Type-C
Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε έναν υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C.
2. Επιλογέας έντασης ήχου
Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπολογιστή.
Πιέστε τον επιλογέα έντασης ήχου για σίγαση. Πιέστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση.
3. Πτυσσόμενα πόδια
Τα πτυσσόμενα πόδια είναι διπλωμένα όταν αγοράζονται.
4. Σειριακός αριθμός


● Περὶ ενδεικτικῆς λυχνίας

Σημειωτέον ὅτι ὁ παρὼν Οδηγὸς βοήθειας ἔχει μεταφραστεῖ ἀπὸ μηχανήμα. Οἱ μηχανικὲς μεταφράσεις δὲν εἶναι βασισμένες σὲ συμφραζόμενα καὶ ενδέχεται νὰ μὴν συμφωνοῦν ἀπόλυτα μὲ τὴν Ἀγγλικὴ ἐκδοσὴ τοῦ περιεχομένου. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ English ἀπὸ τὴ [Σελίδα ἐπιλογῆς γλώσσας].

5-067-454-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε διάφορες καταστάσεις του πληκτρολογίου με την κατάσταση φωτισμού των πλήκτρων.

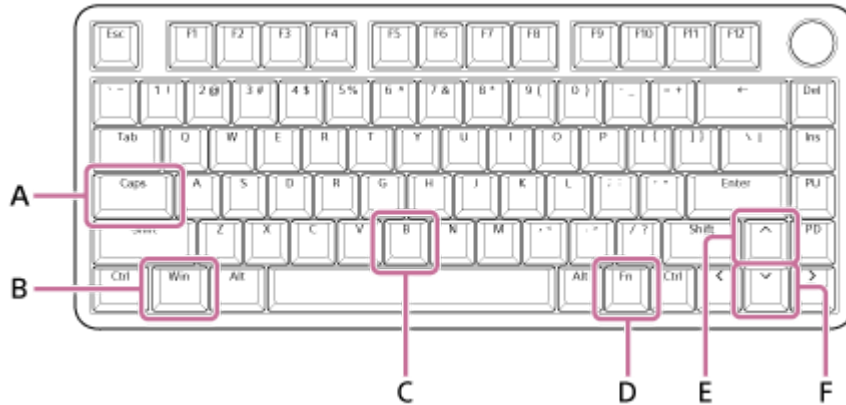

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα φωτισμού που ανάβει ή αναβοσβήνει με "INZONE Hub".

Κατάσταση ισχύος

Ο φωτισμός εμφανίζεται σε ολόκληρο το πλήκτρο.

- Όταν το πληκτρολόγιο ενεργοποιείται με τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή που είναι ενεργοποιημένος

Κατάσταση ρύθμισης λειτουργίας πλήκτρων

Το πλήκτρο Caps (A) ανάβει. (1)

- Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα κεφαλαίων(2)

Το πλήκτρο Fn (D) ανάβει. (1)

- Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα λειτουργίας(3)

Άλλα

Το πλήκτρο Win (B), το πλήκτρο Fn (D) και το πλήκτρο B (C) αναβοσβήνουν επανειλημμένα αργά.

- Όταν η λειτουργία BIOS είναι ενεργοποιημένη(4)

Όλο το πλήκτρο αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά.

- Ενημέρωση λογισμικού

Όλο το πλήκτρο αναβοσβήνει 4 φορές.

- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικοποίησης
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

(1) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "INZONE Hub" για να σβήσετε τα φώτα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση φωτισμού.
(2) Η κατάσταση στην οποία το πλήκτρο Caps είναι πατημένο και η αλφαριθμητική εισαγωγή είναι πάντα σταθερή σε κεφαλαία γράμματα.

(3) Η κατάσταση στην οποία το πλήκτρο Fn είναι κλειδωμένο με το πάτημα του πλήκτρου ← ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn.

(4) Η λειτουργία που επιτρέπει στο πληκτρολόγιο να αναγνωρίζεται σωστά από το BIOS της παλαιάς μητρικής κάρτας.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του βασικού φωτισμού

- Πατήστε το πλήκτρο προς τα πάνω (E) ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn (D)
Η φωτεινή ένδειξη στο πλήκτρο γίνεται πιο φωτεινή με κάθε πάτημα.
- Πατήστε το πλήκτρο προς τα κάτω (F) ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn (D)
Η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου γίνεται πιο σκούρα με κάθε πάτημα.


Σχετικό θέμα

- [Χρήση του πληκτρολογίου](#)
- [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση του πληκτρολογίου\)](#)
- [Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Χρήση του πληκτρολογίου

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C (A) στη θύρα USB Type-C του πληκτρολογίου.

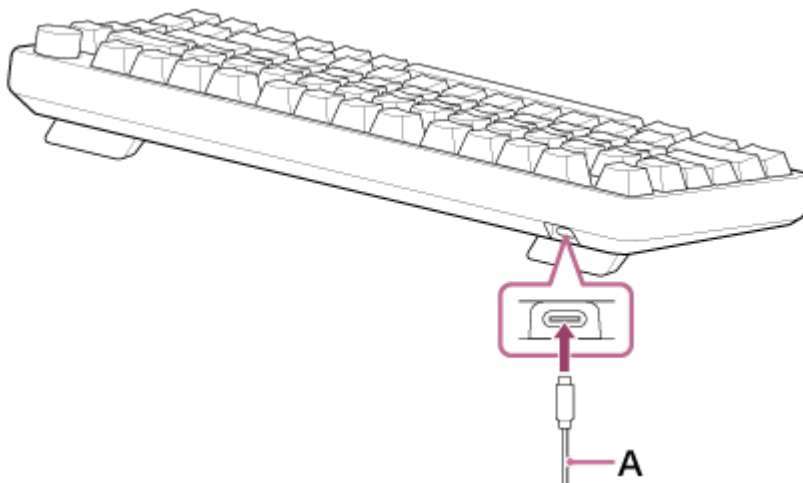


- 2 Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C που είναι συνδεδεμένο στο πληκτρολόγιο σε μια θύρα USB ενός υπολογιστή.

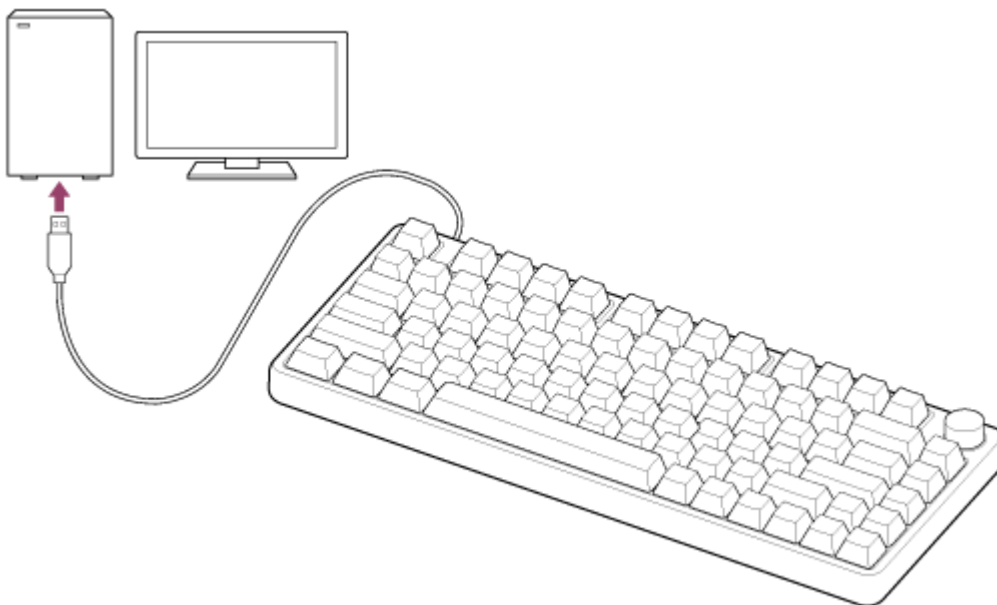

Το πληκτρολόγιο ενεργοποιείται και ο φωτισμός εμφανίζεται σε ολόκληρο το πλήκτρο.

Λειτουργίες πληκτρολογίου

Χειριστείτε το πληκτρολόγιο ενώ είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή.

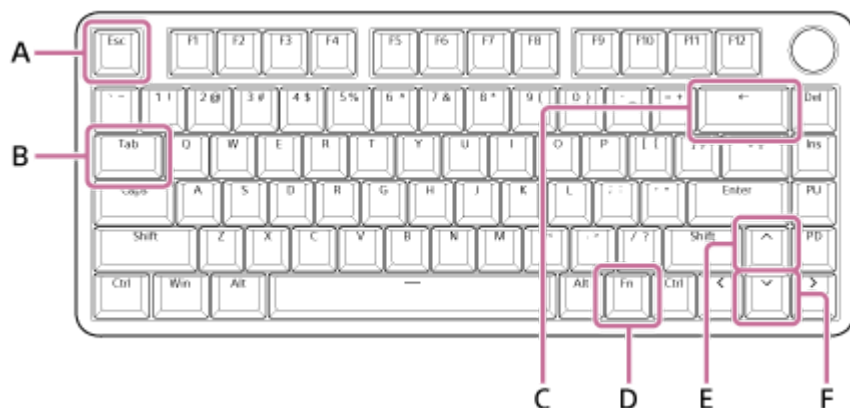

Λειτουργία	Διαδικασία λειτουργίας	Περιγραφές
Εναλλαγή λειτουργιών πληκτρολογίου	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ← (C) ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn (D).	Κλειδωμα λειτουργίας Το πλήκτρο Fn είναι κλειδωμένο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα F1-F12 κ.λπ. χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο Fn. Πιέστε ξανά για να ξεκλειδώσετε. Το πλήκτρο Fn ανάβει όσο είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα λειτουργιών.
	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Tab (B) ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn (D).	Προφίλ εναλλαγής Με κάθε πάτημα γίνεται εναλλαγή μεταξύ των προφίλ 1 έως 4 με τη σειρά. Τα πλήκτρα F1-F4 ανάβουν διαδοχικά ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ.
	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Esc (A) ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn (D).	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Όταν το ενεργοποιείτε, μειώνεται ο χρόνος απόκρισης για την εισαγωγή πλήκτρων. Πιέστε ξανά για ακύρωση. Όλα τα πλήκτρα είναι απενεργοποιημένα στη λειτουργία ULTRA LOW LATENCY MODE.
Ρύθμιση της φωτεινότητας του βασικού φωτισμού	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο προς τα πάνω (E) ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn (D).	Η φωτεινή ένδειξη στο πλήκτρο γίνεται πιο φωτεινή με κάθε πάτημα.
	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο προς τα κάτω (F) ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn (D).	Το φως στο πλήκτρο γίνεται πιο σκούρο με κάθε πάτημα.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	Γυρίστε τον επιλογέα έντασης ήχου δεξιόστροφα.	Η ένταση του ήχου του υπολογιστή αυξάνεται.
	Γυρίστε τον επιλογέα έντασης ήχου αριστερόστροφα.	Η ένταση του ήχου του υπολογιστή μειώνεται.
	Πατήστε τον επιλογέα έντασης ήχου.	Πατήστε για σίγαση. Πιέστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση.

Υπόδειξη

- Ακόμη και αν αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες σε συγκεκριμένα πλήκτρα χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις ανάθεσης πλήκτρων του “INZONE Hub”, μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες πλήκτρων που παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα για την

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”

Όταν συνδέετε το πληκτρολόγιο σε έναν υπολογιστή με το “INZONE Hub” εγκατεστημένο το λογισμικό, μπορείτε να κάνετε τα εξής.

- Ρυθμίσεις κατανομής για τα πλήκτρα
- Μακροεντολή ρυθμίσεις λειτουργίας
- ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ρυθμίσεις λειτουργίας
Μπορείτε να ορίσετε το βάθος εισαγωγής κουμπιού. Η μείωση της τιμής επιτρέπει τη γρήγορη εισαγωγή με ελαφρύ πάτημα.
- ΓΡΗΓΟΡΟ ΕΝΑΥΣΜΑ ρυθμίσεις λειτουργίας
Μπορείτε να ορίσετε την απόσταση από τη θέση εισαγωγής του κουμπιού έως τη θέση ακύρωσης ή επανεισαγωγής. Αν η απόσταση είναι πολύ μικρή, η ακύρωση εισαγωγής ή η επανεισαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί με ελάχιστη κίνηση, κάτι που βελτιώνει την απόκριση ελέγχου.
- Ρυθμίσεις φωτισμού
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ρυθμίσεις λειτουργίας
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ρυθμίσεις λειτουργίας
- ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ συνάρτηση
- Ελέγξτε και ενημερώστε την έκδοση του λογισμικού του πληκτρολογίου
- Διαχείριση προφίλ (φόρτωση/αποθήκευση/εξαγωγή/εξαγωγή)
- Ρυθμίσεις συγχρονισμού εφαρμογής

Για λεπτομέρειες σχετικά με “INZONE Hub”, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Υπόδειξη

- Το έγκυρο εύρος του ΓΡΗΓΟΡΟ ΕΝΑΥΣΜΑ ρύθμισης υποδεικνύεται από μια γκριζα ζώνη στο “INZONE Hub”. Ορίστε το ΓΡΗΓΟΡΟ ΕΝΑΥΣΜΑ ρύθμιση σε μια τιμή εντός του έγκυρου εύρους.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Εγκατάσταση του “INZONE Hub”

- 1 Κατεβάστε το “INZONE Hub” το λογισμικό από την τοποθεσία υποστήριξης και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα:

Windows® 10 ή νεότερη έκδοση

- 2 Μετά την εγκατάσταση, ξεκινήστε “INZONE Hub”.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση του πληκτρολογίου)

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας “INZONE Hub” για να απολαύσετε νέες λειτουργίες ή να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με το πληκτρολόγιο.

Χρησιμοποιείτε πάντα το πληκτρολόγιο με το πιο πρόσφατο εγκατεστημένο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πιο πρόσφατο λογισμικό πληκτρολογίου και τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Προφυλάξεις

Σχετικά με τον επιλογέα έντασης ήχου

- Ο επιλογέας έντασης ήχου στην επάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της έντασης ήχου ενός συνδεδεμένου υπολογιστή. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά. Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά παιχνιδιών Sony, ο επιλογέας έντασης ήχου σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των ακουστικών χρησιμοποιώντας "INZONE Hub".

Σχετικά με το καλώδιο USB

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Όταν το καλώδιο USB Type-C είναι συνδεδεμένο, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο τμήμα σύνδεσης.
- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο USB Type-C, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη, όπως τραβώντας το καλώδιο, και συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα απευθείας στη θύρα.
- Εάν το βύσμα του καλωδίου USB Type-C είναι παραμορφωμένο, όπως για παράδειγμα λυγισμένο, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε.
- Το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C μπορεί να στραβώσει κατά τη χρήση, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο.

Άλλες σημειώσεις

- Το πληκτρολόγιο είναι μια συσκευή ακριβείας. Μην αφήνετε το πληκτρολόγιο να πέσει, να χτυπήσει ή να υποστεί με άλλο τρόπο υπερβολικούς κραδασμούς.
- Σκουπίζετε το βύσμα περιστασιακά με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
- Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
 - Για επίμονους λεκέδες, βρέξτε ένα μαλακό πανί με ζεστό νερό και στη συνέχεια σκουπίστε.
 - Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, οινόπνευμα ή παρόμοια μέσα. Μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή φθορά.
 - Για να αφαιρέσετε τη σκόνη, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή ένα παρόμοιο αντικείμενο και σκουπίστε απαλά.
- Μην ασκείτε βάρος ή πίεση στο πληκτρολόγιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση. Όταν αποθηκεύετε το πληκτρολόγιο, μην ασκείτε δύναμη.
- Εάν αισθανθείτε δυσφορία κατά τη χρήση του πληκτρολογίου, σταματήστε αμέσως τη χρήση του.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση και αποθήκευση σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία, ιδίως σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C. Μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα.
- Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις ή προβλήματα, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Σχετικά με τις αδιάβροχες επιδόσεις του πληκτρολογίου

Το πληκτρολόγιο δεν είναι αδιάβροχο. Εάν εισέλθει νερό ή ξένη ύλη στο πληκτρολόγιο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καύση ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως οι παρακάτω και προσέξτε να μην εκθέσετε το πληκτρολόγιο σε υγρασία ή βρωμιά.

- Άγγιγμα του πληκτρολογίου χωρίς στέγνωμα των υγρών χεριών μετά την εκτέλεση οικιακών εργασιών στην κουζίνα ή το πλύσιμο των χεριών στην τουαλέτα.



- Άγγιγμα του πληκτρολογίου με ιδρωμένα χέρια ή χρήση του πληκτρολογίου σε καταστάσεις όπου το πληκτρολόγιο μπορεί να βραχεί από τον ιδρώτα.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.




Εάν το πληκτρολόγιο βραχεί ή εισέλθει νερό στο πληκτρολόγιο

Εάν χρησιμοποιηθεί το υγρό πληκτρολόγιο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάψιμο ή δυσλειτουργία.

Εάν πέσει νερό πάνω του, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα.

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.


2. Αναποδογυρίστε το πληκτρολόγιο για να απομακρύνετε το νερό από μέσα.

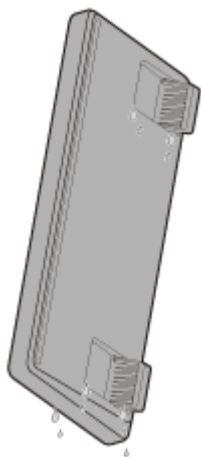

3. Τοποθετήστε ένα στεγνό πανί κ.λπ. κάτω από τη θύρα USB Type-C μέχρι να μην βγαίνει πλέον νερό από το εσωτερικό της.

4. Σκουπίστε ολόκληρο το πληκτρολόγιο με ένα πανί κ.λπ.

5. Αφήστε το πληκτρολόγιο πάνω σε ένα μαλακό πανί κ.λπ. σε ένα ευάερο, σκιερό μέρος μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

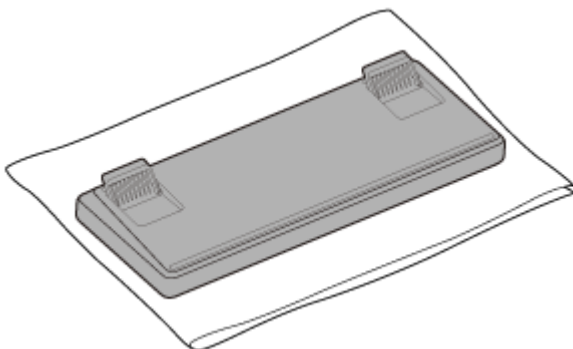

Συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Εάν το πληκτρολόγιο παρουσιάσει δυσλειτουργία λόγω χυμένου υγρού, θα επισκευαστεί έναντι αμοιβής, ακόμη και αν βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης του κατασκευαστή. Εάν έχετε αγοράσει εκτεταμένη εγγύηση από κατάστημα ή λιανοπωλητή της Sony κατά την αγορά, ελέγξτε τις λεπτομέρειες της εγγύησης.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Άδειες

- Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Εμπορικά σήματα

- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Οι ονομασίες Sony και INZONE είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Πληκτρολόγιο για παιχνίδια
INZONE KBD-H75

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες και περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Πριν ζητήσετε επισκευή, ελέγξτε ξανά τα παρακάτω.

- Αφαιρέστε το καλώδιο USB τύπου-C από τη θύρα USB του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά.
- Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Ίσως μπορείτε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα κάνοντας επανεκκίνηση του υπολογιστή.
- Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
Οι ρυθμίσεις προφίλ κ.λπ. επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε υπολογιστή.

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB Type-C είναι τοποθετημένο τόσο καλά όσο χρειάζεται.
- Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C απευθείας σε έναν υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C από μια θύρα USB του υπολογιστή και επανασυνδέστε το σε μια άλλη θύρα USB.
- Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και συνδέστε ξανά το καλώδιο USB τύπου C.
- Εάν οι ανωτέρω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα ακόλουθα.
 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C και επανασυνδέστε το.
 3. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
- Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση του πληκτρολογίου](#)
- [Η λειτουργία του πληκτρολογίου είναι ασταθής.](#)
- [Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώτεν ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Το πληκτρολόγιο δεν μπορεί να λειτουργήσει.

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB Type-C είναι τοποθετημένο τόσο καλά όσο χρειάζεται.
- Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C απευθείας σε έναν υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C από μια θύρα USB του υπολογιστή και επανασυνδέστε το σε μια άλλη θύρα USB.
- Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και συνδέστε ξανά το καλώδιο USB τύπου C.
- Εάν οι ανωτέρω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα ακόλουθα.
 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C και επανασυνδέστε το.
 3. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
- Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου.

Σχετικό θέμα

- [Η λειτουργία του πληκτρολογίου είναι ασταθής.](#)
- [Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Η λειτουργία του πληκτρολογίου είναι ασταθής.

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C από μια θύρα USB σε έναν υπολογιστή, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C και το πληκτρολόγιο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το.
- Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε διαφορετική θύρα USB, εάν ο υπολογιστής διαθέτει άλλη θύρα USB.
- Συνδέστε το πληκτρολόγιο απευθείας στον υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
- Ένα ξένο αντικείμενο στα διάκενα των πλήκτρων μπορεί να προκαλέσει την παραμονή του πλήκτρου πατημένου όταν αυτό το πλήκτρο είναι πατημένο. Ελέγξτε για αντικείμενα στα κενά μεταξύ των πλήκτρων που έχουν παραμείνει πατημένα.
Εάν υπάρχει ξένο αντικείμενο, αφαιρέστε το προσεκτικά.
- Εάν χρησιμοποιείται λειτουργικό σύστημα διαφορετικό από το υποστηριζόμενο, χρησιμοποιήστε το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα.
Ορισμένο λογισμικό ενδέχεται να μην είναι συμβατό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο λογισμικό.
- Όταν παίζετε παιχνίδια σε έναν υπολογιστή, αυτό το πρόβλημα μπορεί να βελτιωθεί με το κλείσιμο περιπτώσεων εφαρμογών ή παραθύρων ή με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
- Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση του πληκτρολογίου](#)
- [Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Εισάγεται ένας χαρακτήρας διαφορετικός από αυτόν που έχει οριστεί για το πλήκτρο.

- Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί την αμερικανική διάταξη. Μπορούν να εισαχθούν χαρακτήρες διαφορετικοί από αυτούς που έχουν οριστεί στα πλήκτρα.
Αλλάξτε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος στη διάταξη των ΗΠΑ.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Το καπάκι του πληκτρολογίου βγήκε.

- Εάν το καπάκι του πλήκτρου αποκολληθεί και δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά, μην το τοποθετήσετε με δύναμη και συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημείωση


- Εάν από την επιθεώρηση κατά την παραλαβή του πληκτρολογίου διαπιστωθεί ότι ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες, το πληκτρολόγιο μπορεί να επισκευαστεί έναντι αμοιβής. Παρακαλούμε να το καταλάβετε εκ των προτέρων.
 - Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε με επιτυχία το καπάκι πλήκτρων μόνοι σας
 - Εάν καταστρέψετε ή παραμορφώσετε οποιοδήποτε μέρος κατά την τοποθέτηση του πληκτρολογίου μόνοι σας
 - Εάν το πληκτρολόγιο ή τα εξαρτήματα του πληκτρολογίου έχουν υποστεί ζημιά ή παραμορφωθεί
 - Εάν το πληκτρολόγιο ή τα εξαρτήματα του πληκτρολογίου χαθούν

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Αρχικοποίηση του πληκτρολογίου για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί σωστά, αρχικοποιήστε το πληκτρολόγιο.

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C που είναι συνδεδεμένο στο πληκτρολόγιο από τον υπολογιστή.

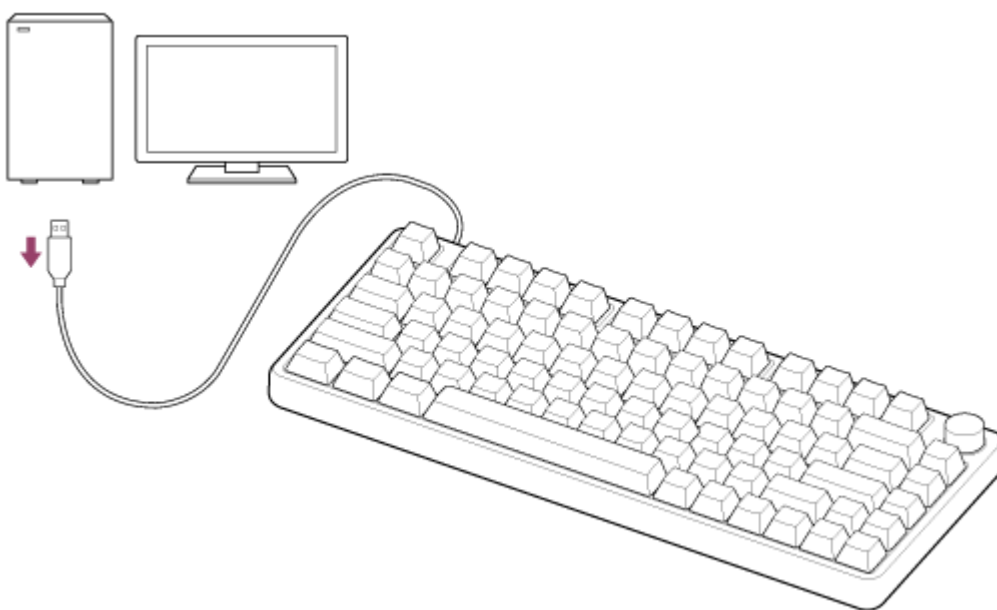

- 2 Κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα Esc και F4, συνδέστε το καλώδιο USB Type-C που είναι συνδεδεμένο στο πληκτρολόγιο σε μια θύρα USB του υπολογιστή.

Το πλήκτρο Esc και το πλήκτρο F4 θα πρέπει να κρατηθούν πατημένα για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, ολόκληρο το πλήκτρο αναβοσβήνει τέσσερις φορές.

Αρχικοποίηση όλων των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Εάν το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί σωστά ακόμη και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Πληκτρολόγιο για παιχνίδια
INZONE KBD-H75

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πληκτρολόγιο για παιχνίδια (YY2992)

Μέγεθος:

75% χωρίς αριθμητικό πληκτρολόγιο

Βασική διάταξη:

Διάταξη ΗΠΑ

Τύπος σύνδεσης:

Ενσύρματο

Διασύνδεση:

USB 2.0

Συνδετήρας:

USB Type-C

Πηγή τροφοδοσίας:

Συμβατότητα με τροφοδοσία από δίαυλο USB (5 V, 500 mA)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα:

Windows 10 ή νεότερη έκδοση

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Τύπος διακόπτη:

Μαγνητικοί διακόπτες

Ποσοστό ψηφοφορίας:

8 000 Hz

Πλήκτρα:

Καλύμματα πλήκτρων διπλής επίστρωσης από PBT

Πλήκτρο πολυμέσων:

Επιλογέας έντασης ήχου

Λειτουργία ενσωματωμένης μνήμης:

Υποστηριζόμενο

Υποστηριζόμενο λογισμικό:

INZONE Hub

Διαστάσεις:

Περίπου 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (πλάτος × ύψος × βάθος)

Μάζα:

810 g

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-454-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation