


Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75



Modelo: YY2992

## Empecemos a usarlo

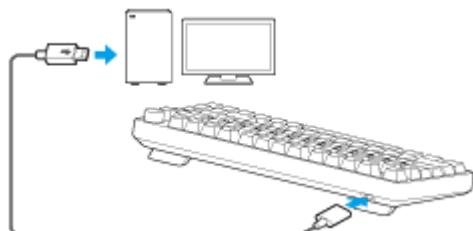

### Uso del teclado

Utilice el teclado conectándolo a un ordenador directamente con el cable USB Type-C.

## Para usar todas las funciones y mejoras



Actualice el software del ordenador "INZONE Hub" a la última versión.  
Para más información sobre "INZONE Hub" consulte la siguiente URL.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

## Introducción

### Accesorios suministrados

- └ [Artículos incluidos](#)

### Partes y controles

- └ [Ubicación y funciones de las partes](#)
- └ [Acerca del indicador](#)

### Utilizar el teclado

#### [Utilizar el teclado](#)

### Personalizar el teclado

### Uso de "INZONE Hub"

- └ [Qué puede hacer con "INZONE Hub"](#)
- └ [Instalación de "INZONE Hub"](#)
- └ [Cómo mantener actualizado el software \(para un uso cómodo del teclado\)](#)

### Información importante

#### [Precauciones](#)

#### [Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)

#### [Licencias](#)

#### [Marcas comerciales](#)

#### [Sitios web de asistencia al cliente](#)

### Solución de problemas

#### [¿Cómo puedo solucionar los problemas?](#)

### Conexión

- └ [No se puede conectar a un ordenador.](#)

### Funcionamiento

- [El teclado no se puede utilizar.](#)
- [El funcionamiento del teclado es inestable.](#)
- [Se introduce un carácter distinto del establecido para la tecla.](#)
- [La tapa del teclado se salió.](#)

[Inicialización del teclado para restablecer la configuración de fábrica](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Artículos incluidos

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta alguno de los elementos, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con su distribuidor Sony más cercano. Los números entre paréntesis indican el número de artículos.

### Teclado de gaming (1)

### Cable USB Type-C® (De USB-A a USB-C®) (1)

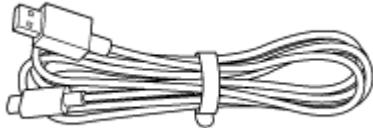

### Documentos (1 juego)

#### Nota

- Los pies de goma del teclado para juegos son consumibles. Si las patas de goma están dañadas y es necesario sustituirlas, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con su distribuidor Sony más cercano.


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Ubicación y funciones de las partes

### Superior

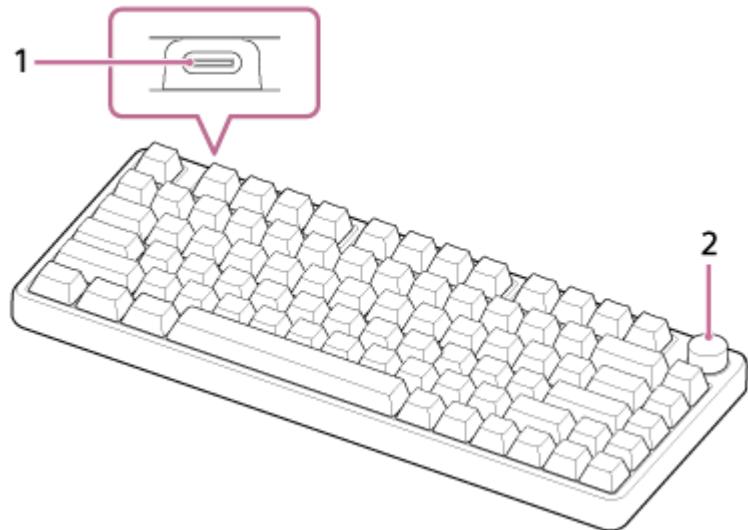

### Fondo

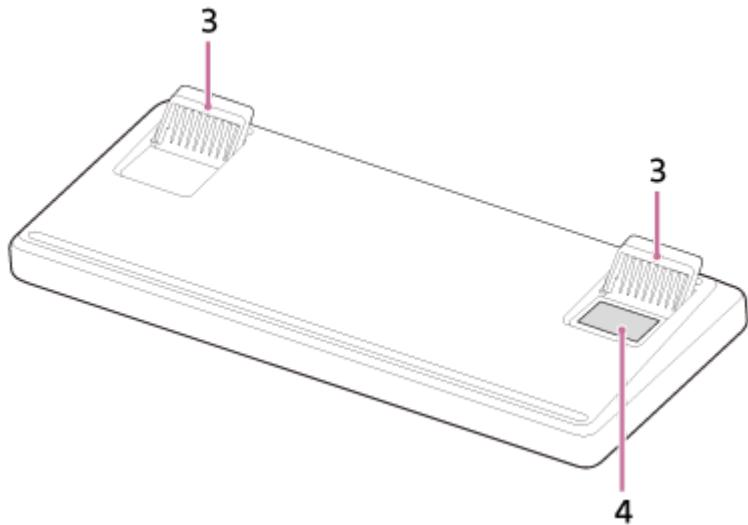

#### 1. Puerto USB Type-C

Conecta el teclado a un ordenador con el cable USB Type-C suministrado.

#### 2. Dial de volumen

Ajusta el volumen del ordenador.

Pulsa el dial de volumen para silenciar. Pulse de nuevo para anular el silencio.

#### 3. Pies plegables

Los pies plegables se pliegan en el momento de la compra.

#### 4. Número de serie

### Tema relacionado

## ● Acerca del indicador


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Acerca del indicador

Puede comprobar varios estados del teclado con el estado de iluminación de las teclas.

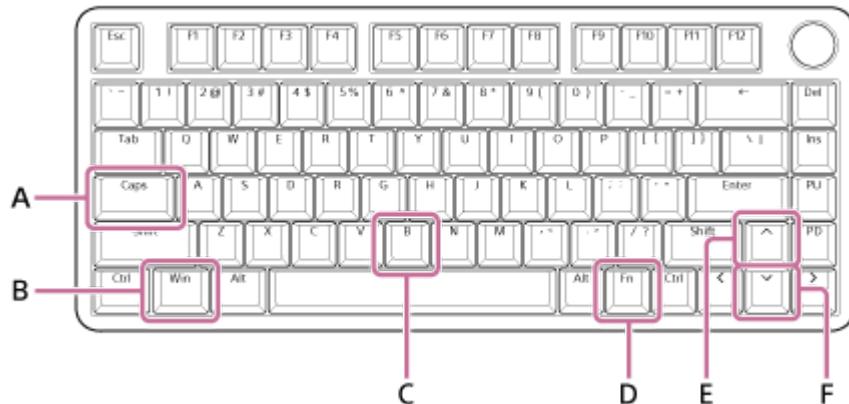

### Sugerencia

- Puede configurar el color de la iluminación que se enciende o parpadea con "INZONE Hub".

## Estado de la alimentación

La iluminación se muestra en toda la tecla.

- Cuando el teclado se enciende al conectarlo a un ordenador encendido

## Estado de la configuración de las teclas

La tecla Mayúsculas (A) se ilumina. (1)

- Cuando el bloqueo de mayúsculas está activado(2)

La tecla Fn (D) se ilumina. (1)

- Cuando el bloqueo de funciones está activado(3)

## Otras consideraciones

La tecla Win (B), la tecla Fn (D) y la tecla B (C) parpadean lentamente de forma repetida.

- Cuando el modo BIOS está activado(4)

Toda la tecla parpadea lentamente de forma repetida.

- Actualización del software

La tecla entera parpadea 4 veces.

- Una vez finalizado el proceso de inicialización

Para obtener más información, consulte "[Inicialización del teclado para restablecer la configuración de fábrica](#)".

(1) Puedes utilizar "INZONE Hub" para apagar las luces. En este caso, desactive el ajuste de iluminación.

(2) El estado en el que se pulsa la tecla Caps y la entrada alfabética se fija siempre en mayúsculas.

(3) Estado en el que se bloquea la tecla Fn pulsando la tecla ← mientras se mantiene pulsada la tecla Fn.

(4) El modo que permite que el teclado sea reconocido correctamente por el BIOS de la placa base heredada.

## Para ajustar el brillo de la iluminación de las teclas

- Pulse la tecla hacia arriba (E) mientras mantiene pulsada la tecla Fn (D)  
La luz de la tecla se hace más brillante con cada pulsación.
- Pulse la tecla hacia abajo (F) mientras mantiene pulsada la tecla Fn (D)  
La luz de la tecla se oscurece con cada pulsación.

---

### Tema relacionado

- [Utilizar el teclado](#)
- [Cómo mantener actualizado el software \(para un uso cómodo del teclado\)](#)
- [Inicialización del teclado para restablecer la configuración de fábrica](#)


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Utilizar el teclado

- 1 Conecte el cable USB Type-C suministrado (A) al puerto USB Type-C del teclado.

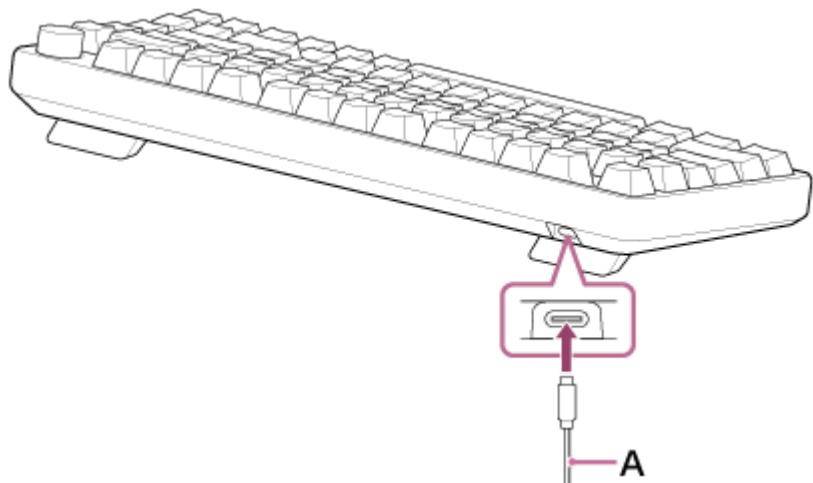


- 2 Conecte el cable USB Type-C que está conectado al teclado a un puerto USB de un ordenador.

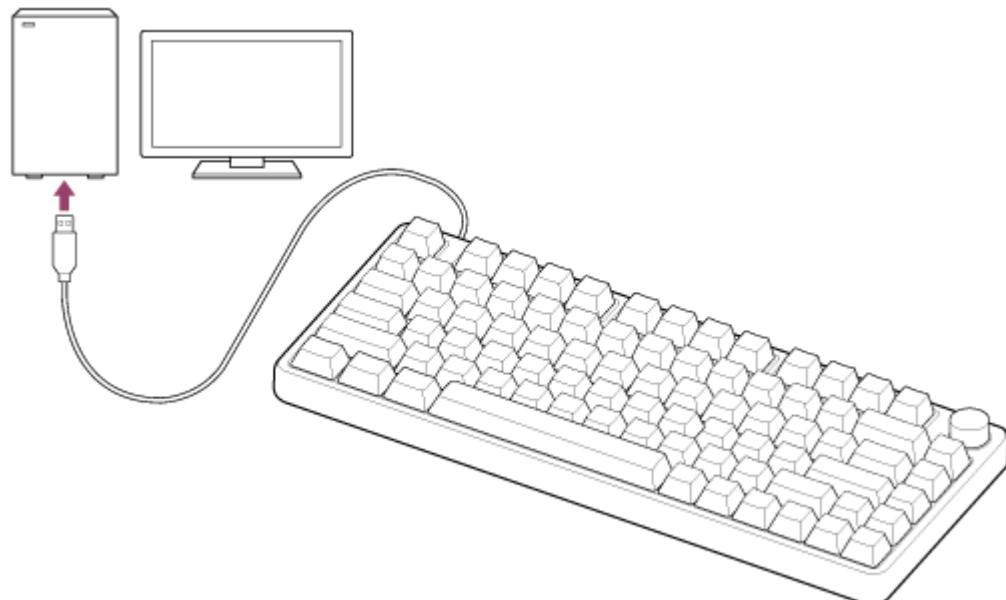

El teclado se enciende y se ilumina toda la tecla.

## Operaciones de teclado

Utilice el teclado mientras está conectado a un ordenador.

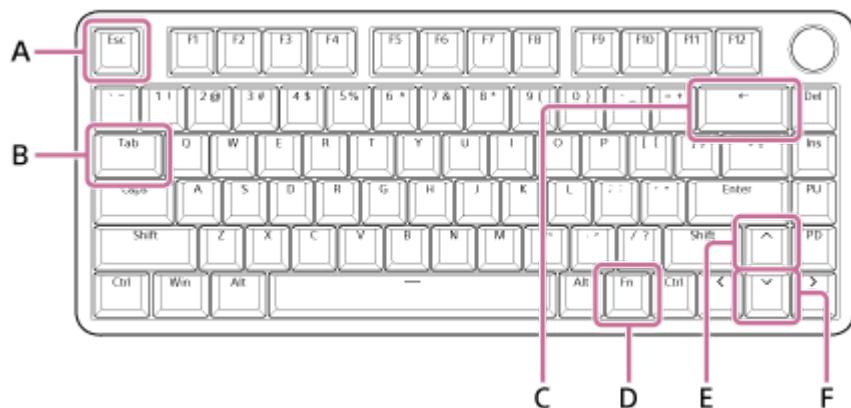

Función	Procedimiento de funcionamiento	Descripciones
Cambio de operaciones de teclado	Pulse brevemente la tecla ← (C) mientras mantiene pulsada la tecla Fn (D).	<b>Bloqueo de funciones</b> La tecla Fn está bloqueada. Puede utilizar las funciones asignadas a las teclas F1-F12, etc. sin pulsar la tecla Fn. Pulse de nuevo para desbloquear. La tecla Fn se ilumina mientras está activado el bloqueo de funciones.
	Pulse brevemente la tecla Tab (B) mientras mantiene pulsada la tecla Fn (D).	<b>Perfiles de conmutación</b> Cada vez que se pulsa, se pasa secuencialmente del perfil 1 al 4. Las teclas F1-F4 se iluminan en secuencia según el perfil seleccionado.
	Pulse brevemente la tecla Esc (A) mientras mantiene pulsada la tecla Fn (D).	<b>MODO LATENCIA ULTRA BAJA</b> Al encenderlo, reduce el tiempo de respuesta para la introducción de claves. Pulse de nuevo para cancelar. Todas las teclas están apagadas en MODO ULTRA BAJA LATENCIA.
Ajuste del brillo de la iluminación de las teclas	Pulse brevemente la tecla hacia arriba (E) mientras mantiene pulsada la tecla Fn (D).	La luz de la tecla se hace más brillante con cada pulsación.
	Pulse brevemente la tecla hacia abajo (F) mientras mantiene pulsada la tecla Fn (D).	La luz de la tecla se oscurece con cada pulsación.
Ajustar el volumen	Gire el regulador de volumen en el sentido de las agujas del reloj.	Aumenta el volumen del ordenador.
	Gire el dial de volumen en el sentido contrario a las agujas del reloj.	El volumen del ordenador disminuye.
	Pulse el dial de volumen.	Pulse para silenciar. Pulse de nuevo para anular el silencio.

### Sugerencia

- Aunque asigne otras funciones a teclas específicas mediante los ajustes de asignación de teclas de "INZONE Hub" puede seguir utilizando las operaciones de tecla enumeradas en la tabla anterior para cambiar las operaciones del teclado y ajustar el brillo de la iluminación de las teclas.

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Qué puede hacer con “INZONE Hub”

Cuando conecte el teclado a un ordenador con el “INZONE Hub” software instalado, puede hacer lo siguiente.

- Configuración de la asignación de teclas
- Macro ajustes de función
- PUNTO DE ACCIONAMIENTO ajustes de función
  - Puede establecer la profundidad de la entrada de tecla. Bajar el volumen habilitará la entrada rápida mediante una pulsación ligera.
- DISPARADOR RÁPIDO ajustes de función
  - Puede establecer la distancia desde la posición en la que se entra la tecla hasta la posición en la que se cancela o se reentra. Si la distancia es corta, se podrá ejecutar la cancelación de entrada o la reentrada mediante un movimiento mínimo, lo que mejora la respuesta de control.
- Ajustes de iluminación
- DESHABILITAR UNA TECLA ESPECÍFICA ajustes de función
- MODO LATENCIA ULTRA BAJA ajustes de función
- CALIBRACIÓN función
- Compruebe y actualice la versión del software del teclado
- Gestión de perfiles (cargar/guardar/importar/exportar)
- Ajustes sincroniz. Aplicación

Para más información sobre “INZONE Hub” consulte la siguiente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Sugerencia

- El intervalo válido del DISPARADOR RÁPIDO se indica mediante una banda gris en “INZONE Hub”. Ajuste el DISPARADOR RÁPIDO a un valor dentro del rango válido.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Instalación de “INZONE Hub”

---

**1 Descargue el “INZONE Hub” software desde el sitio de soporte e instálalo en tu ordenador.**

Para obtener más información, consulte la siguiente URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sistema operativo compatible:

Windows® 10 o posterior

**2 Tras la instalación, ejecute “INZONE Hub”.**

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Cómo mantener actualizado el software (para un uso cómodo del teclado)

---

Instale el software de teclado más reciente mediante “INZONE Hub” para disfrutar de nuevas funciones o resolver algunos problemas del teclado.

Utilice siempre el teclado con el software más reciente instalado.

Para obtener más información sobre el software más reciente del teclado y cómo actualizarlo, consulte la información del sitio web de asistencia.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

---

### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “INZONE Hub”](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Precauciones

### Acerca del dial de volumen

- El dial de volumen situado en la esquina superior derecha del teclado permite ajustar el volumen de un ordenador conectado. No puede ajustar el volumen de los auriculares. Si está utilizando auriculares Sony Gaming, el dial de volumen le permite ajustar el volumen de los auriculares utilizando "INZONE Hub".

### Acerca del cable USB

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado.
- Cuando el cable USB Type-C esté conectado, no aplique una fuerza excesiva a la pieza de conexión.
- Cuando conecte o desconecte el cable USB Type-C, no aplique una fuerza excesiva, como tirando del cable, y conecte o desconecte el conector directamente al puerto.
- Si el conector del cable USB Type-C está deformado, como doblado, deja de usarlo inmediatamente.
- El cable USB Type-C suministrado puede doblarse durante el uso, pero esto no es anormal.

### Otras notas

- El teclado es un dispositivo de precisión. No deje caer, golpee ni someta el teclado a golpes excesivos.
- Limpie el enchufe de vez en cuando con un paño seco y suave.
- Limpie el exterior con un paño seco y suave.
  - Para las manchas más difíciles, humedezca un paño suave con agua tibia y límpielo.
  - No utilice detergentes, alcohol ni agentes similares. Pueden causar decoloración o deterioro.
  - Para eliminar el polvo, utilice un cepillo suave o un elemento similar y límpie suavemente.
- No aplique peso o presión sobre el teclado durante períodos prolongados. Puede provocar deformaciones. Cuando guarde el teclado, no lo fuerce.
- Si siente molestias al utilizar el teclado, deja de usarlo inmediatamente.
- Evite el uso y almacenamiento prolongados a altas temperaturas y humedad, especialmente a temperaturas superiores a 60 °C. Puede causar defectos.
- Si tiene cualquier otra duda o problema, consulte al servicio de asistencia de Sony o a su distribuidor Sony más cercano.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

### Sobre el rendimiento impermeable del teclado

El teclado no es resistente al agua. Si penetra agua o cuerpos extraños en el teclado, pueden producirse quemaduras o fallos de funcionamiento.

Evite situaciones como las siguientes y tenga cuidado de no exponer el teclado a la humedad o la suciedad.

- Tocar el teclado sin secarse las manos mojadas después de hacer las tareas domésticas en la cocina o lavarse las manos en el lavabo.



- Tocar el teclado con las manos sudorosas o utilizar el teclado en situaciones en las que pueda empaparse de sudor.




- Derramar una bebida accidentalmente.




### Si el teclado se moja o entra agua en él

Si se utiliza el teclado mojado, puede producirse una quemadura o un funcionamiento defectuoso. Si le salpica agua, tome las siguientes medidas.

1. Desconecta el cable USB Tipo-C.
2. Dé la vuelta al teclado para eliminar el agua de su interior.

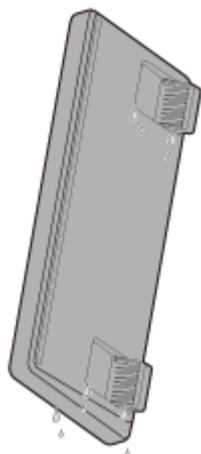

3. Coloca un paño seco, etc. debajo del puerto USB Type-C hasta que no salga más agua del interior.
4. Limpie todo el teclado con un paño, etc.
5. Deje el teclado sobre un paño suave, etc. en un lugar aireado y a la sombra hasta que esté completamente seco.

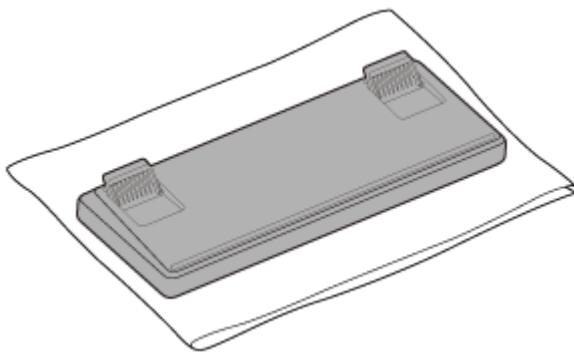

Consulte al servicio de asistencia de Sony o a su distribuidor Sony más cercano.  
Si el teclado funciona mal debido a un líquido derramado, se reparará previo pago, aunque esté dentro del periodo de garantía del fabricante. Si ha adquirido una garantía ampliada en una tienda o distribuidor Sony en el momento de la compra, compruebe los detalles de la garantía.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Licencias

- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o descontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Marcas comerciales

- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- Sony y INZONE son marcas comerciales registradas o marcas registradas de Sony Group Corporation o sus afiliadas.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Sitios web de asistencia al cliente

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes de otros países y regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## ¿Cómo puedo solucionar los problemas?

Antes de solicitar la reparación, compruebe de nuevo los siguientes puntos.

- Retira el cable USB tipo-C del puerto USB del ordenador y vuelve a insertarlo.
- Reinicia el ordenador.  
Es posible que pueda resolver algunos problemas reiniciando el ordenador.
- Inicialización del teclado para restaurar los ajustes de fábrica  
Los ajustes de perfil, etc. se restauran a los valores predeterminados de fábrica.
- Busca información sobre el problema en el sitio web de atención al cliente.

Si el problema persiste, consulte al servicio de asistencia de Sony o a su distribuidor Sony más cercano.

### Tema relacionado

- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Inicialización del teclado para restablecer la configuración de fábrica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## No se puede conectar a un ordenador.

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado.
- Comprueba que el cable USB Type-C está insertado con la firmeza necesaria.
- Conecta el cable USB Type-C directamente a un ordenador y no a través de un concentrador USB.
- Desconecta el cable USB Type-C de un puerto USB del ordenador y vuelve a conectarlo a otro puerto USB.
- Reinicia el ordenador y vuelve a conectar el cable USB Type-C.
- Si las operaciones anteriores no resuelven el problema, pruebe lo siguiente.
  1. Apaga el ordenador.
  2. Desconecta el cable USB Type-C y vuelve a conectarlo.
  3. Enciende el ordenador.
- Inicializar el teclado.

### Tema relacionado

- [Utilizar el teclado](#)
- [El funcionamiento del teclado es inestable.](#)
- [Inicialización del teclado para restablecer la configuración de fábrica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## El teclado no se puede utilizar.

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado.
- Comprueba que el cable USB Type-C está insertado con la firmeza necesaria.
- Conecta el cable USB Type-C directamente a un ordenador y no a través de un concentrador USB.
- Desconecta el cable USB Type-C de un puerto USB del ordenador y vuelve a conectarlo a otro puerto USB.
- Reinicia el ordenador y vuelve a conectar el cable USB Type-C.
- Si las operaciones anteriores no resuelven el problema, pruebe lo siguiente.
  1. Apaga el ordenador.
  2. Desconecta el cable USB Type-C y vuelve a conectarlo.
  3. Enciende el ordenador.
- Inicializar el teclado.

### Tema relacionado

- [El funcionamiento del teclado es inestable.](#)
- [Inicialización del teclado para restablecer la configuración de fábrica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## El funcionamiento del teclado es inestable.

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado.
- Desconecta el cable USB Type-C de un puerto USB de un ordenador, espera unos segundos y vuelve a conectarlo.
- Desconecta el cable USB Type-C y el teclado, espera unos segundos y vuelve a conectarlo.
- Intente conectarse a un puerto USB diferente si el ordenador tiene otro puerto USB.
- Conecte el teclado directamente a un ordenador y no a través de un concentrador USB.
- Un objeto extraño en los huecos de las teclas puede hacer que la tecla permanezca pulsada cuando se pulsa esa tecla. Comprueba si hay objetos en los huecos entre las teclas que se han dejado pulsadas.  
Si hay algún objeto extraño, retírelo con cuidado.
- Si se utiliza un SO distinto del soportado, utilice el soportado.  
Algunos programas pueden no ser compatibles en función del software utilizado.
- Cuando se juega en un ordenador, este problema puede mejorarse cerrando las aplicaciones o ventanas innecesarias, o reiniciando el ordenador.
- Inicializar el teclado.

### Tema relacionado

- [Utilizar el teclado](#)
- [Inicialización del teclado para restablecer la configuración de fábrica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Se introduce un carácter distinto del establecido para la tecla.

- El teclado utiliza la disposición estadounidense. Se pueden introducir caracteres distintos de los establecidos en las teclas.  
Cambia la configuración del sistema operativo a la de EE.UU.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## La tapa del teclado se salió.

- Si la tapa del teclado se desprende y no se puede instalar correctamente, no la fuerce y consulte al contacto de asistencia de Sony o a su distribuidor Sony más cercano.

### Nota

- Si como resultado de la inspección a la recepción del teclado se determina que se dan las siguientes condiciones, el teclado podrá ser reparado previo pago de una tasa. Por favor, comprenda esto de antemano.
  - Si no consigues instalar la tapa del teclado por ti mismo
  - Si se daña o deforma alguna pieza al instalar la tapa del teclado por su cuenta
  - Si el teclado o los componentes del teclado están dañados o deformados
  - En caso de pérdida del teclado o de los componentes del teclado

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Inicialización del teclado para restablecer la configuración de fábrica

Si el teclado no funciona correctamente, inicialícelo.

- 1 Desconecte del ordenador el cable USB Type-C que está conectado al teclado.

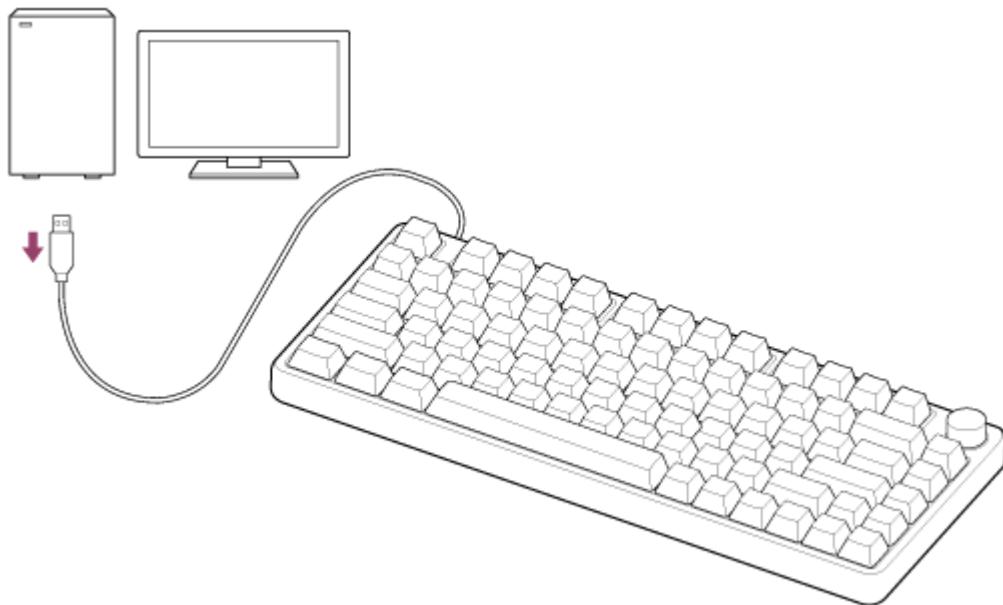

- 2 Mientras mantienes pulsadas las teclas Esc y F4, conecta el cable USB Type-C conectado al teclado a un puerto USB del ordenador.

La tecla Esc y la tecla F4 deben mantenerse pulsadas durante unos 5 segundos.

Una vez finalizada la inicialización, la tecla completa parpadea cuatro veces.

Inicializa todos los ajustes del teclado a los valores predeterminados de fábrica.

Si el teclado no funciona correctamente incluso después de inicializarlo, consulte al contacto de asistencia de Sony o a su distribuidor Sony más cercano.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Especificaciones

---

### | Teclado de gaming (YY2992)

**Tamaño:**

75% sin pinzas

**Disposición de las llaves:**

Diseño estadounidense

**Tipo de conexión:**

Cableado

**Interfaz:**

USB 2.0

**Conector:**

USB Tipo-C

**Alimentación:**

Conforme con alimentación por bus USB (5 V, 500 mA)

**SO compatible:**

Windows 10 o posterior

**Temperatura de funcionamiento:**

De 0 °C a 40 °C

**Tipo de interruptor:**

Interruptores magnéticos

**Tasa de sondeo:**

8 000 Hz

**Teclas:**

Teclas PBT de doble disparo

**Llave multimedia:**

Dial de volumen

**Función de memoria integrada:**

Soporte

**Software compatible:**

INZONE Hub

**Dimensiones:**

Aprox. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (anchura × altura × profundidad)

**Peso:**

810 g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-452-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation