




Malli: YY2992

Aloitetaan sen käyttö

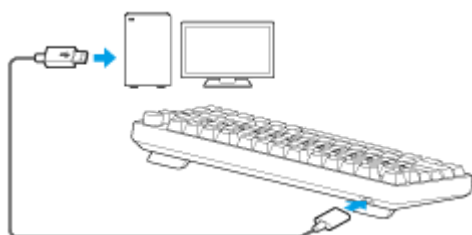

Näppäimistön käyttö

Käytä näppäimistöä liittämällä se suoraan tietokoneeseen USB Type-C-kaapelilla.

Kaikkien toimintojen ja parannetun suorituskyvyn käyttäminen



Päivitä tietokoneohjelmisto "INZONE Hub" uusimpaan versioon.

Lisätietoja "INZONE Hub" seuraavassa URL-osoitteessa.

KBD-G900

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Aloittaminen

Mukana toimitetut tarvikkeet

- └ [Pakkauksen sisältö](#)

Osat ja painikkeet

- └ [Osien sijainti ja toiminta](#)
- └ [Tietoja ilmaisimesta](#)

Näppäimistön käyttö

[Näppäimistön käyttäminen](#)

Näppäimistön mukauttaminen

"INZONE Hubin" käyttö

- └ [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)
- └ [Asennus "INZONE Hub"](#)
- └ [Kuinka pitää ohjelmisto ajan tasalla \(jotta näppäimistön käyttö olisi mukavaa\).](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Ongelmien ratkaisutavat](#)

Yhteys

- └ [Yhteyttä tietokoneeseen ei voida muodostaa.](#)

Toiminta

[Näppäimistöä ei voi käyttää.](#)

[Näppäimistön toiminta on epävaka.](#)

[Näppäimelle asetetusta merkistä poikkeava merkki syötetään.](#)

[Näppäimistön suojus irtosi.](#)

[Näppäimistön alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

5-067-453-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Pelinäppäimistö
INZONE KBD-H75

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Suluissa olevat numerot ilmoittavat kohteiden lukumäärän.

Pelinäppäimistö (1)

USB Type-C® -kaapeli (USB-A / USB-C®) (1)

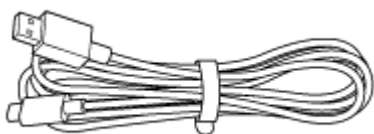

Asiakirjat (1 sarja)


Huomautus

- Gaming Keyboard -näppäimistön kumijalat ovat kuluvia osia. Jos kumijalat ovat vaurioituneet ja ne on vaihdettava, ota yhteys Sonyn asiakaspalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Osien sijainti ja toiminta

Yläosa

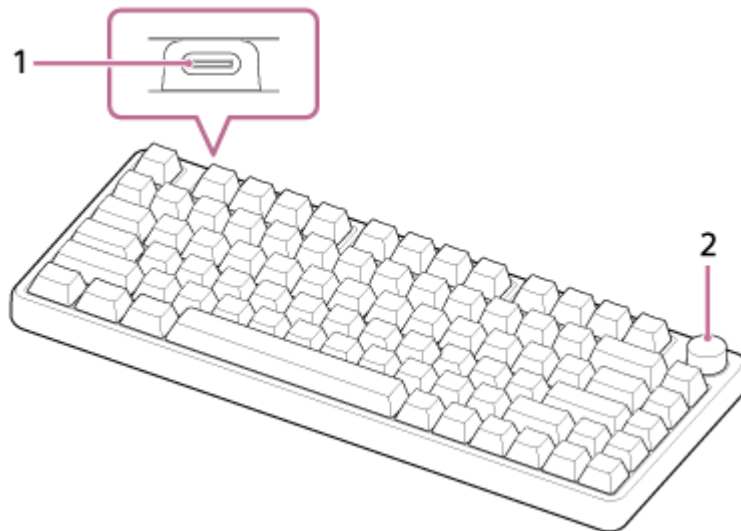

Pohja

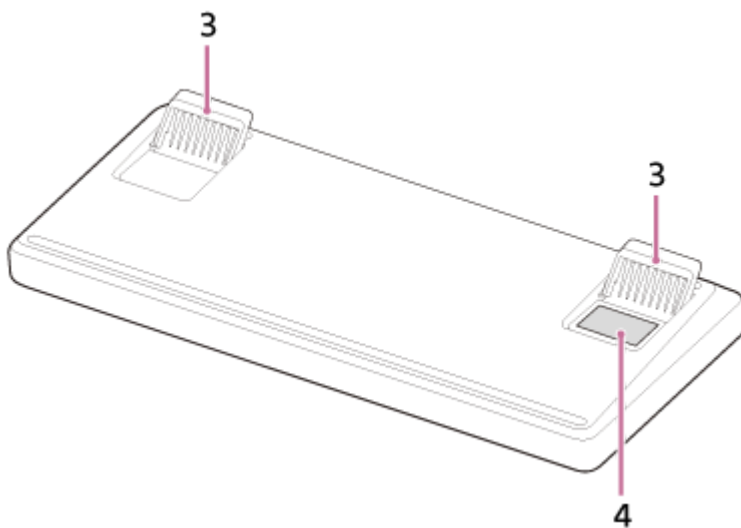

1. USB Type-C -portti
Liitä näppäimistö tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C-kaapelilla.
2. Äänenvoimakkuuden säätöpyörä
Säädä tietokoneen äänenvoimakkuutta.
Paina äänenvoimakkuuden säätöpyörää mykistääksesi. Poista mykistys painamalla uudelleen.
3. Taiteutuvat jalat
Taiteutuvat jalat on taitettu kokoon ostettaessa.
4. Sarjanumero


● [Tietoja ilmaisimesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-453-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa näppäimistön eri tilat näppäinten valaistustilan avulla.

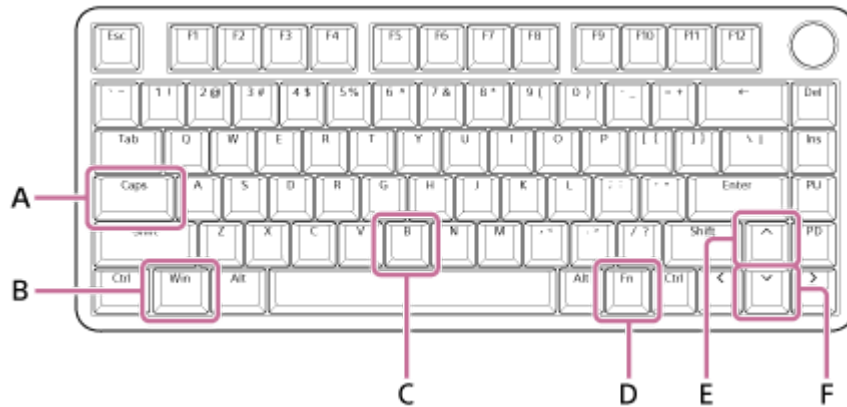

Vihje

- Voit asettaa valaistuksen värin, joka syttyy tai vilkkuu, kun käytät "INZONE Hub".

Virran tila

Valaistus näkyy koko näppäimessä.

- Kun näppäimistö kytketään päälle kytkemällä se tietokoneeseen, joka on kytketty päälle.

Näppäintoiminnon asetustila

Caps-näppäin (A) syttyy. (1)

- Kun caps lock on käytössä(2)

Fn-näppäin (D) syttyy. (1)

- Kun toimintolukko on käytössä(3)

Muita tietoja

Win-näppäin (B), Fn-näppäin (D) ja B-näppäin (C) vilkkuvat toistuvasti hitaasti.

- Kun BIOS-tila on päällä(4)

Koko näppäin vilkkuu toistuvasti hitaasti.

- Ohjelmiston päivittäminen

Koko näppäin vilkkuu 4 kertaa.

- Kun alustaminen on valmis
Lisätietoja on kohdassa "[Näppäimistön alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

(1) Voit sammuttaa valot osoitteessa "INZONE Hub". Tässä tapauksessa kytke valaistusasetus pois päältä.

(2) Tila, jossa Caps-näppäin on painettuna ja aakkosellinen syöttö on aina kiinnitetty isoihin kirjaimiin.

(3) Tila, jossa Fn-näppäin on lukittu painamalla ←-näppäintä ja pitämällä samalla Fn-näppäintä painettuna.

(4) Tila, jonka avulla vanhan emolevyn BIOS tunnistaa näppäimistön oikein.

Avainvalaistuksen kirkkauden säätäminen

- Paina ylöspäin-näppäintä (E) samalla kun pidät Fn-näppäintä (D) painettuna. Näppäimen valo kirkastuu jokaisella painalluksella.
- Paina alaspäin osoittavaa näppäintä (F) samalla kun pidät Fn-näppäintä (D) painettuna. Näppäimen valo muuttuu tummemmaksi jokaisella painalluksella.


Aiheeseen liittyvää

- [Näppäimistön käyttäminen](#)
- [Kuinka pitää ohjelmisto ajan tasalla \(jotta näppäimistön käyttö olisi mukavaa\).](#)
- [Näppäimistön alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Näppäimistön käyttäminen

- 1 Liitä mukana toimitettu USB Type-C-kaapeli (A) näppäimistön USB Type-C-porttiin.

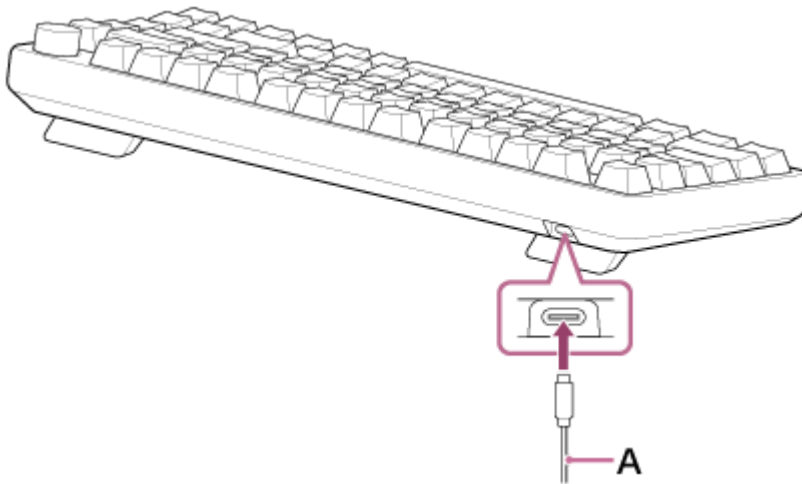


- 2 Liitä näppäimistöön liitetty USB Type-C -kaapeli tietokoneen USB-porttiin.

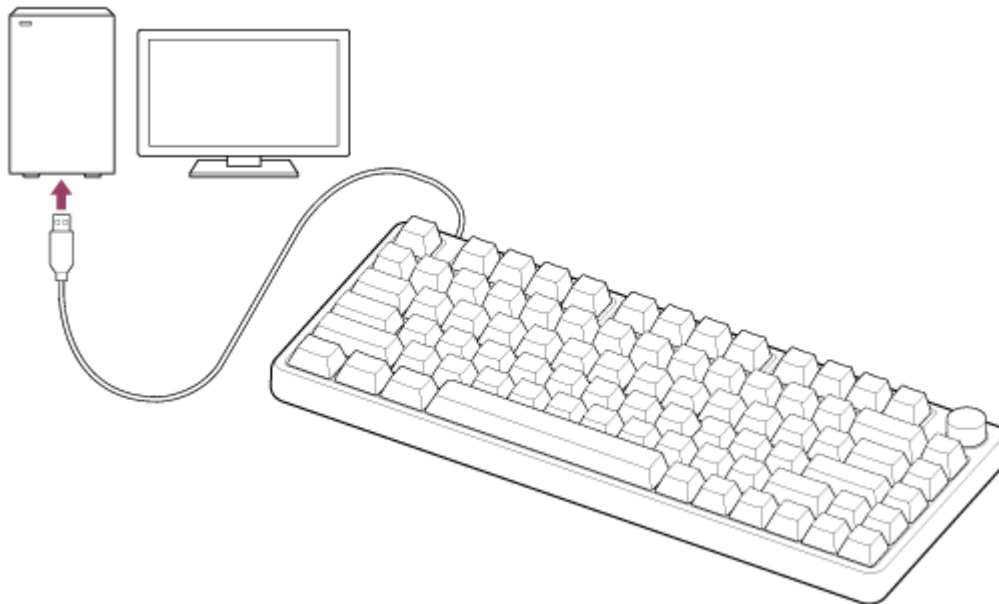

Näppäimistö kytkeytyy päälle ja koko näppäin valaistaan.

Näppäimistön toiminnot

Käytä näppäimistöä, kun se on liitetty tietokoneeseen.

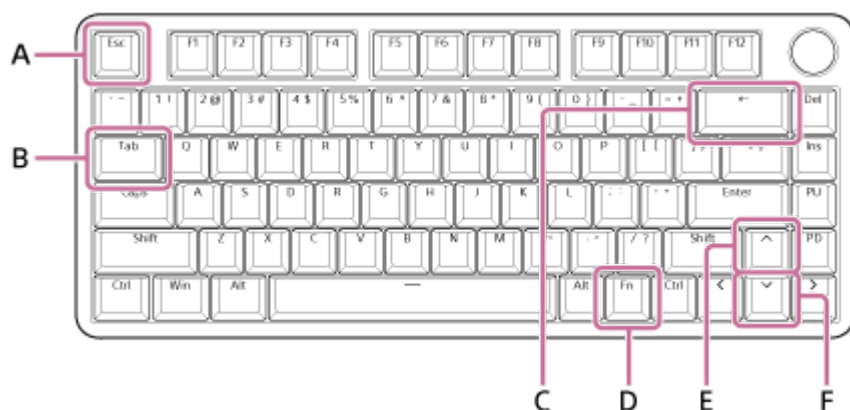

Toiminto	Toimintamenettely	Kuvaukset
Näppäimistötoimintojen vaihtaminen	Paina ←-näppäintä (C) lyhyesti samalla kun pidät Fn-näppäintä (D) painettuna.	Toimintalukko Fn-näppäin on lukittu. Voit käyttää F1-F12-näppäimille jne. osoitettuja toimintoja painamatta Fn-näppäintä. Avaa lukitus painamalla uudelleen. Fn-näppäin palaa, kun toimintalukko on käytössä.
	Paina Tab-näppäintä (B) lyhyesti samalla kun pidät Fn-näppäintä (D) painettuna.	Profiilien vaihtaminen Jokainen painallus vaihtaa profileja 1-4 peräkkäin. Näppäimet F1-F4 syttyvät valittuna olevan profiilin mukaan.
	Paina Esc-näppäintä (A) lyhyesti samalla kun pidät Fn-näppäintä (D) painettuna.	ULTRALYHYT VIIVETILA Kun se kytketään päälle, se lyhentää näppäinten syöttämisen vasteaikaa. Peruuta painamalla uudelleen. Kaikki näppäimet ovat pois päältä ULTRA LOW LATENCY MODE -tilassa.
Avainvalaistuksen kirkkauden säätäminen	Paina ylöspäin-näppäintä (E) lyhyesti samalla kun pidät Fn-näppäintä (D) painettuna.	Näppäimen valo kirkastuu jokaisella painalluksella.
	Paina alaspäin osoittavaa näppäintä (F) lyhyesti samalla kun pidät Fn-näppäintä (D) painettuna.	Näppäimen valo muuttuu tummemmaksi jokaisella painalluksella.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Käännä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään.	Tietokoneen äänenvoimakkuutta lisätään.
	Käännä äänenvoimakkuuden säädintä vastapäivään.	Tietokoneen äänenvoimakkuus vähenee.
	Paina äänenvoimakkuuden säätöpyörää.	Paina mykistääksesi. Poista mykistys painamalla uudelleen.

Vihje

- Vaikka määrittäisitkin muita toimintoja tietyille näppäimille käyttämällä näppäinten määritysasetuksia kohdassa "INZONE Hub", voit silti käyttää yllä olevassa taulukossa lueteltuja näppäintoimintoja näppäintoimintojen vaihtamiseen ja näppäinten valaistuksen

kirkkauden säätämiseen.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-453-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mitä voit tehdä "INZONE Hub"

Kun kytket näppäimistön tietokoneeseen, jossa on käytössä "INZONE Hub" ohjelmisto on asennettu, voit tehdä seuraavaa.

- Avainten jakoasetukset
- Makro toimintoasetukset
- AKTIVOINTIKOHTA toimintoasetukset
Voit asettaa näppäimen painamissyvyyden. Arvon pienentäminen mahdollistaa nopean syöttämisen kevyellä painalluksella.
- PIKALIIPAININ toimintoasetukset
Voit asettaa etäisyyden näppäimen syöttöpisteestä peruutus- tai uudelleensyöttöpisteeseen. Jos etäisyys on lyhyt, syötön peruutus tai uudelleensyöttö tapahtuu minimaalisella liikkeellä, mikä parantaa ohjausvastetta.
- Valaistusasetukset
- POISTA TIETTY NÄPPÄIN KÄYTÖSTÄ toimintoasetukset
- ULTRALYHYT VIIVETILA toimintoasetukset
- KALIBROINTI toiminto
- Tarkista ja päivitä näppäimistön ohjelmistoversio
- Profiilien hallinta (lataus/tallennus/tuonti/vienti)
- Sovelluksen synkr.asetukset

Lisätietoja "INZONE Hub" seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Vihje

- Kelvollinen vaihteluväli PIKALIIPAININ asetus on merkitty harmaalla kaistalla "INZONE Hub". Aseta PIKALIIPAININ asetusta arvoon, joka on voimassa olevalla alueella.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Asennus “INZONE Hub”

1 Lataa “INZONE Hub” ohjelmisto tukisivustolta ja asenna se tietokoneellesi.

Lisätietoja on annettu seuraavassa URL-osoitteessa:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Tuettu käyttöjärjestelmä:

Windows® 10 tai uudempi.

2 Asennuksen jälkeen käynnistä “INZONE Hub”.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Kuinka pitää ohjelmisto ajan tasalla (jotta näppäimistön käyttö olisi mukavaa).

Asenna uusi näppäimistöohjelmisto käyttämällä "INZONE Hub" nauttiaksesi uusista toiminnoista tai ratkaistaksesi tietyt näppäimistön ongelmat.

Käytä aina näppäimistöä, johon on asennettu uusi ohjelmisto.

Lisätietoja uusimmasta näppäimistöohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on tukisivuston tiedoissa.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Varotoimet

Tietoja äänenvoimakkuuden valitsimesta

- Näppäimistön oikeassa yläkulmassa olevalla äänenvoimakkuuden säätimellä voidaan säätää liitetyn tietokoneen äänenvoimakkuutta. Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeista. Jos käytät Sony Gaming Headset -kuulokkeita, äänenvoimakkuuden säätöpyörän avulla voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta käyttämällä "INZONE Hub".

Tietoja USB-kaapelista

- Muista käyttää toimitettua USB Type-C -kaapelia.
- Kun USB Type-C -kaapeli on kytketty, älä kohdista liiallista voimaa liitäntäosaan.
- Kun liität tai irrotat USB Type-C -kaapelia, älä käytä liikaa voimaa, esimerkiksi vetämällä kaapelia, vaan liitä tai irrota liitin suoraan porttiin.
- Jos USB Type-C -kaapelin liitin on epämuodostunut, esimerkiksi taipunut, lopeta sen käyttö välittömästi.
- Mukana toimitettu USB Type-C -kaapeli saattaa taittua käytön aikana, mutta tämä ei ole epänormaalia.

Muita huomautuksia

- Näppäimistö on tarkkuuslaite. Älä pudota, kolhi tai muuten altista näppäimistöä liiallisille iskuille.
- Pyyhi pistoke ajoittain kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Pyyhi ulkopinta puhtaaksi kuivalla, pehmeällä liinalla.
 - Jos tahra on sitkeä, kostuta pehmeä liina lämpimällä vedellä ja pyyhi sitten.
 - Älä käytä pesuaineita, alkoholia tai vastaavia aineita. Ne voivat aiheuttaa värimuutoksia tai huononemista.
 - Poista pöly pehmeällä harjalla tai vastaavalla esineellä ja pyyhi varovasti puhtaaksi.
- Älä paina tai paina näppäimistöä pitkään. Se voi aiheuttaa muodonmuutoksia. Kun säilytät näppäimistöä, älä käytä voimaa.
- Jos koet epämukavuutta näppäimistöä käyttäessäsi, lopeta sen käyttö välittömästi.
- Vältä pitkäaikaista käyttöä ja varastointia korkeissa lämpötiloissa ja kosteudessa, erityisesti yli 60 °C:n lämpötiloissa. Se voi aiheuttaa vikoja.
- Jos sinulla on muita kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Sonyn asiakaspalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Näppäimistön vedenpitävästä suorituskyvystä

Näppäimistö ei ole vedenkestävä. Jos näppäimistöön pääsee vettä tai vieraita aineita, se voi aiheuttaa palamisen tai toimintahäiriön.

Vältä seuraavien tilanteiden kaltaisia tilanteita ja varo altistamasta näppäimistöä kosteudelle tai lialle.

- Näppäimistön koskettaminen kuivaamatta märkiä käsiä keittiössä tehtyjen kotitöiden tai pesuhuoneessa suoritettun käsienvpesun jälkeen.



- Näppäimistön koskettaminen hikiällä käsillä tai näppäimistön käyttäminen tilanteissa, joissa näppäimistö voi kastua hikiestä.



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.




Jos näppäimistö kastuu tai näppäimistöön pääsee vettä

Jos märkää näppäimistöä käytetään, seurauksena voi olla palaminen tai toimintahäiriö.

Jos siihen roiskuu vettä, ryhdy seuraaviin toimenpiteisiin.

1. Irrota USB Type-C -kaapeli.


2. Käännä näppäimistö ympäri, jotta sen sisällä oleva vesi poistuu.

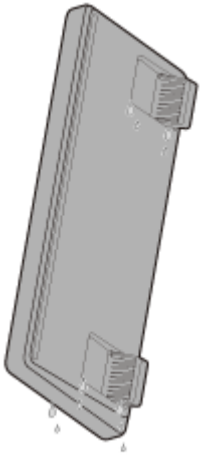

3. Laita kuiva kangas tms. USB Type-C-portin alle, kunnes sisäpuolelta ei enää tule vettä.

4. Pyyhi koko näppäimistö liinalla jne.

5. Jätä näppäimistö pehmeään kankaan tms. päälle ilmavaan, varjoisaan paikkaan, kunnes se on täysin kuiva.

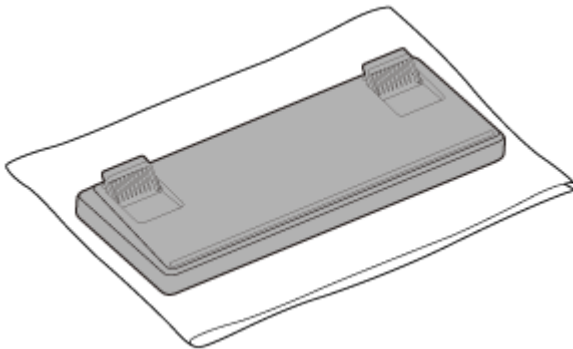

Ota yhteys Sonyn asiakaspalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Jos näppäimistöön tulee toimintahäiriö kaatuneen nesteen vuoksi, se korjataan maksua vastaan, vaikka se olisi valmistajan takuuajana. Jos olet ostanut laajennetun takuun Sony-myyrmälästä tai jälleenmyyjältä ostohetkellä, tarkista takuun tiedot.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Lisenssit

- Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kannakaan minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Tavaramerkit

- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Sony ja INZONE ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa ja muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Ongelmien ratkaisutavat

Ennen huollon pyytämistä tarkista seuraavat kohdat.

- Irrota C-typin USB-kaapeli tietokoneen USB-portista ja aseta se sitten uudelleen.
- Käynnistä tietokone uudelleen.
Voit ehkä ratkaista joitakin ongelmia käynnistämällä tietokoneen uudelleen.
- Näppäimistön alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi
Profiliasetukset jne. palautetaan tehdasasetuksiin.
- Etsi asiaa koskevia tietoja asiakastukisivustolta.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyn asiakaspalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Näppäimistön alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhteyttä tietokoneeseen ei voida muodostaa.

- Muista käyttää toimitettua USB Type-C -kaapelia.
- Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on työnnetty paikalleen niin tiukasti kuin on tarpeen.
- Liitä USB Type-C -kaapeli suoraan tietokoneeseen eikä USB-keskitimen kautta.
- Irrota USB Type-C -kaapeli tietokoneen USB-portista ja liitä se uudelleen toiseen USB-porttiin.
- Käynnistä tietokone uudelleen ja liitä USB Type-C-kaapeli uudelleen.
- Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, kokeile seuraavaa.
 1. Sammuta tietokone.
 2. Irrota USB Type-C -kaapeli ja liitä se uudelleen.
 3. Käynnistä tietokone.
- Alusta näppäimistö.

Aiheeseen liittyvää

- [Näppäimistön käyttäminen](#)
- [Näppäimistön toiminta on epävaka.](#)
- [Näppäimistön alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Näppäimistöä ei voi käyttää.

- Muista käyttää toimitettua USB Type-C -kaapelia.
- Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on työnnetty paikalleen niin tiukasti kuin on tarpeen.
- Liitä USB Type-C -kaapeli suoraan tietokoneeseen eikä USB-keskittimen kautta.
- Irrota USB Type-C -kaapeli tietokoneen USB-portista ja liitä se uudelleen toiseen USB-porttiin.
- Käynnistä tietokone uudelleen ja liitä USB Type-C-kaapeli uudelleen.
- Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, kokeile seuraavaa.
 1. Sammuta tietokone.
 2. Irrota USB Type-C -kaapeli ja liitä se uudelleen.
 3. Käynnistä tietokone.
- Alusta näppäimistö.

Aiheeseen liittyvää

- [Näppäimistön toiminta on epävaka.](#)
- [Näppäimistön alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Näppäimistön toiminta on epävaka.

- Muista käyttää toimitettua USB Type-C -kaapelia.
- Irrota C-tyypin USB-kaapeli tietokoneen USB-portista, odota muutama sekunti ja liitä se sitten uudelleen.
- Irrota USB Type-C -kaapeli ja näppäimistö, odota muutama sekunti ja kytke se sitten uudelleen.
- Kokeile liittämistä toiseen USB-porttiin, jos tietokoneessa on toinen USB-portti.
- Liitä näppäimistö suoraan tietokoneeseen eikä USB-keskittimen kautta.
- Vieras esine näppäinten väleissä voi aiheuttaa sen, että näppäin pysyy painettuna, kun kyseistä näppäintä painetaan. Tarkista, onko painamatta jätettyjen näppäinten välissä esineitä. Jos laitteessa on vieras esine, poista se varovasti.
- Jos käytössä on muu kuin tuettu käyttöjärjestelmä, käytä tuettua käyttöjärjestelmää. Jotkin ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia käytetystä ohjelmistosta riippuen.
- Kun pelaat pelejä tietokoneella, tätä ongelmaa voidaan parantaa sulkemalla tarpeettomat sovellukset tai ikkunat tai käynnistämällä tietokone uudelleen.
- Alusta näppäimistö.

Aiheeseen liittyvää

- [Näppäimistön käyttäminen](#)
- [Näppäimistön alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Näppäimelle asetetusta merkistä poikkeava merkki syötetään.

- Näppäimistö käyttää amerikkalaista asettelua. Näppäimiin voidaan syöttää eri merkkejä kuin näppäimiin on asetettu. Vaihda käyttöjärjestelmän asetus Yhdysvaltain ulkoasuun.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Näppäimistön suojus irtosi.

- Jos näppäinkansi irtoaa eikä sitä voi asentaa kunnolla, älä aseta sitä väkisin paikalleen ja ota yhteys Sonyn asiakaspalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus


- Jos näppäimistön vastaanoton yhteydessä suoritettuna tarkastuksen tuloksena todetaan, että seuraavat edellytykset täyttyvät, näppäimistö voidaan korjata maksua vastaan. Ymmärtäkää tämä etukäteen.
 - Jos et onnistu asentamaan näppäimistön suojusta itse.
 - Jos vahingoitat tai epämuodostat jotakin osaa asentaessasi näppäinkorkkia itse
 - Jos näppäimistö tai näppäimistön osat ovat vaurioituneet tai epämuodostuneet.
 - Jos näppäimistö tai näppäimistön osat katoavat.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Näppäimistön alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos näppäimistö ei toimi kunnolla, alustaa näppäimistö.

1 Irrota näppäimistöön liitetty USB Type-C -kaapeli tietokoneesta.

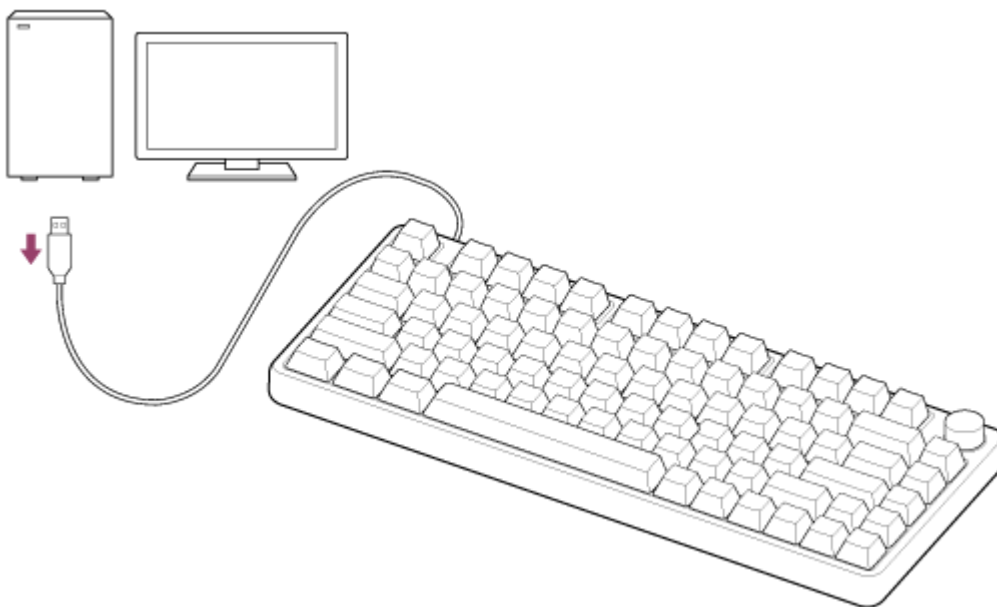

2 Pidä Esc-näppäintä ja F4-näppäintä painettuna ja liitä näppäimistöön liitetty USB Type-C-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.

Esc-näppäintä ja F4-näppäintä on pidettävä alhaalla noin 5 sekunnin ajan.

Kun alustaminen on valmis, koko näppäin vilkkuu neljä kertaa.

Alusta kaikki näppäimistön asetukset tehdasasetuksiin.

Jos näppäimistö ei toimi oikein edes alustuksen jälkeen, ota yhteys Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Pelinäppäimistö

INZONE KBD-H75

Tekniset tiedot

Pelinäppäimistö (YY2992)

Koko:

75 % tenkeyless

Keskeinen ulkoasu:

Yhdysvaltain ulkoasu

Liitäntätyyppi:

Johdotettu

Liitäntä:

USB 2.0

Liitin:

USB Type-C

Virtalähde:

USB-väylävirtayhteensopiva (5 V, 500 mA)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä:

Windows 10 tai uudempi

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Kytkimen tyyppi:

Magneettikytkimet

Äänestysprosentti:

8 000 Hz

Näppäimistöt:

Double shot PBT -näppäinhatut

Media-avain:

Äänenvoimakkuuden säätöpyörä

Sisäinen muistitoiminto:

Tuettu

Tuetut ohjelmistot:

INZONE Hub

Mitat:

Noin 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (leveys × korkeus × syvyys)

Paino:

810 g

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-453-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation