


Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75



Model: YY2992

Počnimo ga koristiti

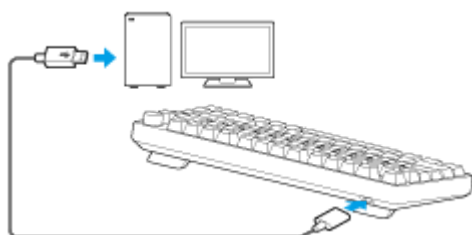

Korištenje tipkovnice

Tipkovnicu koristite tako da je izravno povežete s računalom pomoću USB Type-C kabela.

Za korištenje svih funkcija i poboljšanje performansi



Ažurirajte računalni softver "INZONE Hub" na najnoviju verziju.
Za detalje o "INZONE Hub" pogledajte sljedeći URL.

KBD-G900

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Početak korištenja

Isporučena dodatna oprema

- └ [Priložene stavke](#)

Dijelovi i kontrole

- └ [Položaj i funkcija dijelova](#)
- └ [O lampici](#)

Korištenje tipkovnice

[Korištenje tipkovnice](#)

Prilagođavanje tipkovnice

Uporaba »INZONE Huba«

- └ [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)
- └ [Instaliranje "INZONE Hub"](#)
- └ [Kako održavati softver ažurnim \(za udobno korištenje tipkovnice\)](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Na koji način mogu riješiti problem?](#)

Veza

- └ [Nije moguće povezivanje s računalom.](#)

Rad

[Tipkovnica se ne može koristiti.](#)

[Rad tipkovnice je nestabilan.](#)

[Unesen je znak koji se razlikuje od onog postavljenog za tipku.](#)

[Kapica tipke je otpala.](#)

[Inicijalizacija tipkovnice za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

5-067-454-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75


Priložene stavke

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ako bilo koja stavka nedostaje, posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.

Brojevi u zagradama označavaju broj artikala.

Tipkovnica za igranje (1)

USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (1)

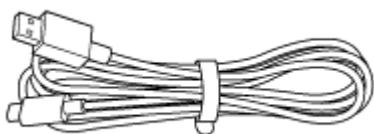

Dokumenti (1 komplet)

Napomena


- Gumene nožice na igračkoj tipkovnici su potrošni materijal. Ako su gumene nožice oštećene i potrebno ih je zamijeniti, obratite se Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Položaj i funkcija dijelova

Vrh

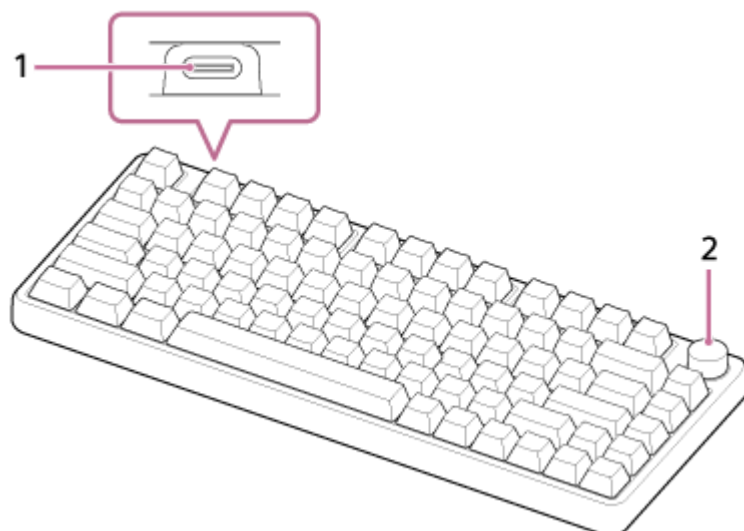

Dno

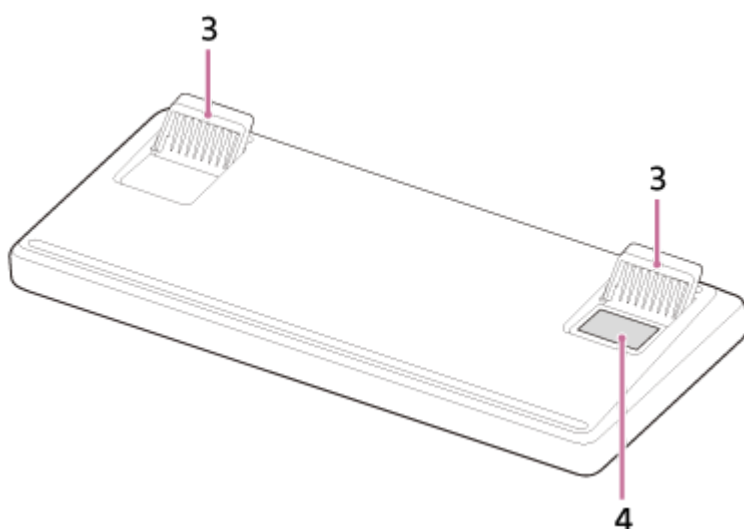

1. USB Type-C ulaz
Spojite tipkovnicu s računalom pomoću isporučenog USB Type-C kabela.
2. Regulator glasnoće
Podesite glasnoću računala.
Pritisnite kotačić za glasnoću za isključivanje zvuka. Pritisnite ponovno za uključivanje zvuka.
3. Sklopive noge
Sklopive nožice su sklopljene prilikom kupnje.
4. Serijski broj


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-454-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

O lampici

Možete provjeriti različite statuse tipkovnice pomoću statusa osvjetljenja tipki.

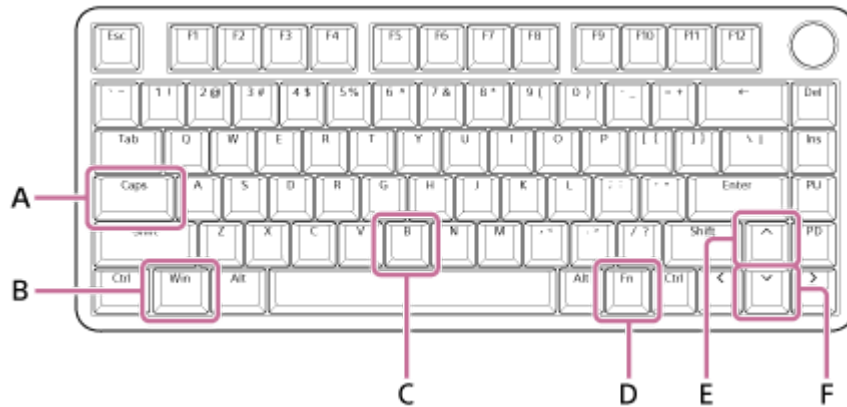

Savjet

- Boju osvjetljenja koja svijetli ili treperi možete postaviti pomoću "INZONE Hub".

Stanje napajanja

Osvjetljenje se prikazuje na cijeloj tipki.

- Kada se tipkovnica uključi spajanjem na uključeno računalo

Status postavke tipkovnih operacija

Tipka Caps (A) svijetli. (1)

- Kada je Caps Lock omogućen (2)

Tipka Fn (D) svijetli. (1)

- Kada je omogućeno zaključavanje funkcija (3)

Ostalo

Tipka Win (B), tipka Fn (D) i tipka B (C) više puta polako trepere.

- Kada je BIOS način rada uključen (4)

Cijeli ključ više puta polako treperi.

- Ažuriranje softvera

Cijela tipka bljesne 4 puta.

- Kada je postupak inicijalizacije završen
Za detalje pogledajte "[Inicijalizacija tipkovnice za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

- Svjetla možete isključiti pomoću "INZONE Hub". U tom slučaju isključite postavku osvjetljenja.
- Stanje u kojem je pritisnuta tipka Caps i abecedni unos je uvijek fiksiran na velika slova.
- Stanje u kojem je tipka Fn zaključana pritiskom tipke $\leftarrow$ dok držite pritisnutu tipku Fn.

(4) Način rada koji omogućuje da BIOS na starijoj matičnoj ploči ispravno prepozna tipkovnicu.

Za podešavanje svjetline osvjetljenja tipki

- Pritisnite tipku za gore (E) dok držite pritisnutu tipku Fn (D)
Svjetlo na tipki postaje jače sa svakim pritiskom.
- Pritisnite tipku za dolje (F) dok držite pritisnutu tipku Fn (D)
Svjetlo na tipki postaje tamnije sa svakim pritiskom.


Povezana tema

- [Korištenje tipkovnice](#)
- [Kako održavati softver ažurnim \(za udobno korištenje tipkovnice\)](#)
- [Inicijalizacija tipkovnice za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Korištenje tipkovnice

- 1 Spojite priloženi USB Type-C kabel (A) na USB Type-C priključak na tipkovnici.

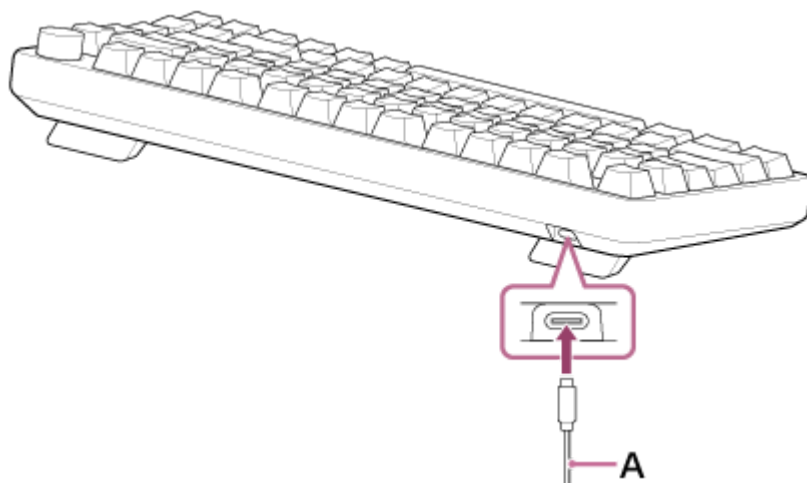


- 2 Spojite USB Type-C kabel koji je spojen na tipkovnicu na USB priključak na računalu.

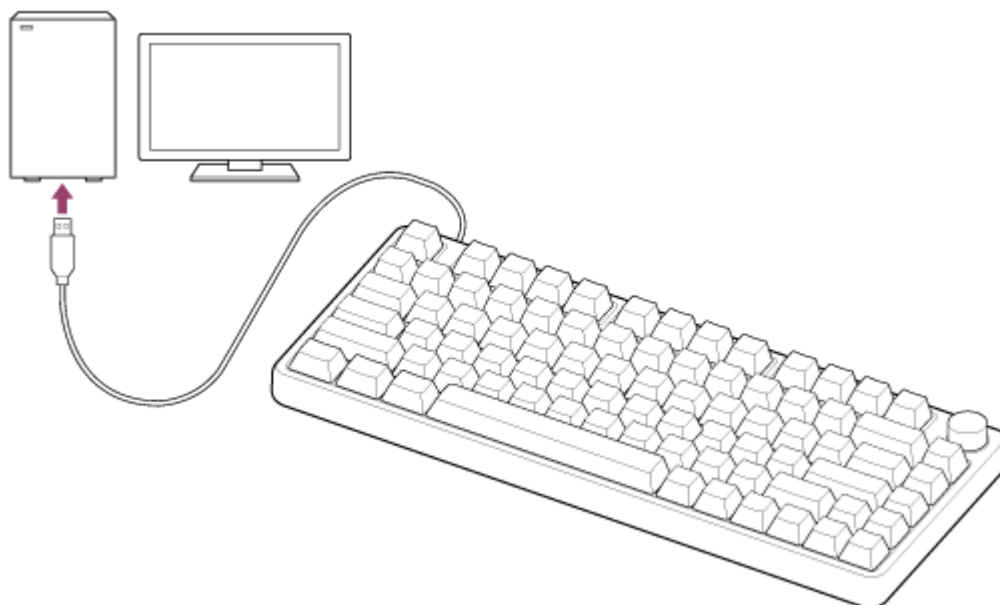

Tipkovnica je uključena i osvjetljenje je prikazano na cijeloj tipki.

Operacije s tipkovnicom

Upravljaite tipkovnicom dok je spojena na računalu.

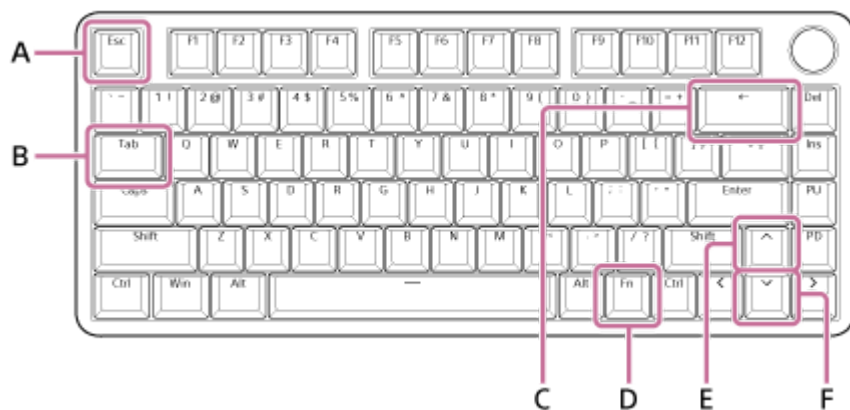

Funkcija	Postupak operacije	Opisi
Prebacivanje operacija na tipkovnici	Kratko pritisnite tipku ← (C) dok držite pritisnutu tipku Fn (D).	Zaključavanje funkcija Tipka Fn je zaključana. Funkcije dodijeljene tipkama F1-F12 itd. možete koristiti bez pritiska tipke Fn. Pritisnite ponovno za otključavanje. Tipka Fn svijetli dok je omogućeno zaključavanje funkcija.
	Kratko pritisnite tipku Tab (B) dok držite pritisnutu tipku Fn (D).	Prebacivanje profila Svaki pritisak prebacuje se kroz profile od 1 do 4 redom. Tipke F1-F4 svijetle redom prema odabranom profilu.
	Kratko pritisnite tipku Esc (A) dok držite pritisnutu tipku Fn (D).	NAČIN ULTRA NISKE RAZINE LATENTNOSTI Kada se uključi, smanjuje vrijeme odziva za unos tipki. Pritisnite ponovno za otkazivanje. Sve tipke su isključene u NAČINU ULTRA NISKOG KATENCIJSKOG REŽIMA.
Podešavanje svjetline osvjtljenja tipki	Kratko pritisnite tipku za gore (E) dok držite pritisnutu tipku Fn (D).	Svjetlo na tipki postaje jače sa svakim pritiskom.
	Kratko pritisnite tipku za dolje (F) dok držite pritisnutu tipku Fn (D).	Svjetlo na tipki postaje tamnije sa svakim pritiskom.
Podešavanje glasnoće	Okrenite kotačić za glasnoću u smjeru kazaljke na satu.	Povećava se glasnoća računala.
	Okrenite kotačić za glasnoću u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.	Glasnoća računala je smanjena.
	Pritisnite kotačić za glasnoću.	Pritisnite za isključivanje zvuka. Pritisnite ponovno za uključivanje zvuka.

Savjet

- Čak i ako određenim tipkama dodijelite druge funkcije pomoću postavki dodjele tipki za "INZONE Hub", i dalje možete koristiti operacije tipki navedene u gornjoj tablici za prebacivanje operacija tipkovnice i podešavanje svjetline osvjtljenja tipki.

Što možete učiniti s “INZONE Hub”

Kada spojite tipkovnicu na računalo s instaliranim softverom “INZONE Hub”, možete učiniti sljedeće.

- Postavke dodjele za ključeve
- postavke funkcije Makro
- TOČKA POKRETANJA postavke funkcija
Možete postaviti dubinu unosa tipke. Snižavanje vrijednosti omogućuje brzi unos putem laganog pritiska.
- BRZI OKIDAČ postavke funkcija
Možete postaviti udaljenost od položaja unosa tipke do položaja za poništavanje ili ponovni unos. Ako je udaljenost mala, poništavanje unosa ili ponovni unos može se provesti uz minimalni pokret, čime se poboljšava odziv upravljanja.
- Postavke rasvjete
- postavke funkcije ONEMOGUĆI SPECIFIČAN KLJUČ
- postavke funkcije NAČIN ULTRA NISKE RAZINE LATENTNOSTI
- Funkcija KALIBRACIJA
- Provjerite i ažurirajte verziju softvera tipkovnice
- Upravljanje profilima (Učitavanje/Spremanje/Uvoz/Izvoz)
- Postavke sinkronizacije aplikacije

Za detalje o “INZONE Hub” pogledajte sljedeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Savjet

- Važeći raspon postavke BRZI OKIDAČ označen je sivom trakom na “INZONE Hub”. Postavite postavku BRZI OKIDAČ na vrijednost unutar valjanog raspona.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Instaliranje “INZONE Hub”

1 Preuzmite softver “INZONE Hub” s web-mjesta za podršku i instalirajte ga na svoje računalo.

Više informacija potražite na sljedećoj internetskoj stranici:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Podržani OS:

Windows® 10 ili noviji

2 Nakon instalacije, pokrenite “INZONE Hub”.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Kako održavati softver ažurnim (za udobno korištenje tipkovnice)

Instalirajte najnoviji softver za tipkovnicu pomoću "INZONE Hub" kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili određeni broj problema s tipkovnicom.

Uvijek koristite tipkovnicu s instaliranom najnovijom verzijom softvera.

Za detalje o najnovijem softveru tipkovnice i načinu ažuriranja softvera pogledajte informacije na web-mjestu za podršku.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Povezana tema

- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Mjere opreza

O kotačiću za podešavanje glasnoće

- Kotačić za glasnoću u gornjem desnom kutu tipkovnice može se koristiti za podešavanje glasnoće spojenog računala. Ne možete podesiti glasnoću na slušalicama. Ako koristite Sonyjeve igraće slušalice, kotačić za glasnoću omogućuje vam podešavanje glasnoće slušalica pomoću "INZONE Hub".

O USB kabele

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel.
- Kada je USB Type-C kabel spojen, nemojte primjenjivati pretjeranu silu na spojni dio.
- Prilikom spajanja ili odspajanja USB Type-C kabela nemojte primjenjivati pretjeranu silu, primjerice povlačenjem kabela, i spajajte ili odspajajte konektor izravno u priključak.
- Ako je USB Type-C konektor kabela deformiran, na primjer savijen, odmah ga prestanite koristiti.
- Isporučeni USB Type-C kabel može se saviti tijekom upotrebe, ali to nije neuobičajeno.

Ostale napomene

- Tipkovnica je precizan uređaj. Nemojte ispuštati, udarati ili na bilo koji drugi način izlagati tipkovnicu prekomjernim potresima.
- Povremeno obrišite utikač suhom, mekom krpom.
- Obrišite vanjski dio suhom, mekom krpom.
 - Za tvrdokorne mrlje, navlažite meku krpu toplom vodom, a zatim obrišite.
 - Ne koristite deterdžente, alkohol ili slična sredstva. Mogu uzrokovati promjenu boje ili pogoršanje stanja.
 - Za uklanjanje prašine upotrijebite meku četku ili sličan predmet i nježno obrišite.
- Nemojte primjenjivati težinu ili pritisak na tipkovnicu dulje vrijeme. Može uzrokovati deformaciju. Prilikom spremanja tipkovnice nemojte primjenjivati silu.
- Ako osjetite nelagodu tijekom korištenja tipkovnice, odmah prestanite s korištenjem.
- Izbjegavajte dulju upotrebu i skladištenje na visokim temperaturama i vlazi, posebno na temperaturama iznad 60 °C. Može uzrokovati nedostatke.
- Ako imate bilo kakvih drugih pitanja ili problema, obratite se Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

O vodootpornosti tipkovnice

Tipkovnica nije vodootporna. Ako voda ili strana tvar uđu u tipkovnicu, to može uzrokovati pregorijevanje ili kvar. Izbjegavajte situacije poput sljedećih i pazite da ne izložite tipkovnicu vlazi ili prljavštini.


- Dodirivanje tipkovnice bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.



- Dodirivanje tipkovnice znojnim rukama ili korištenje tipkovnice u situacijama u kojima se tipkovnica može natopiti znojem.



- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete.

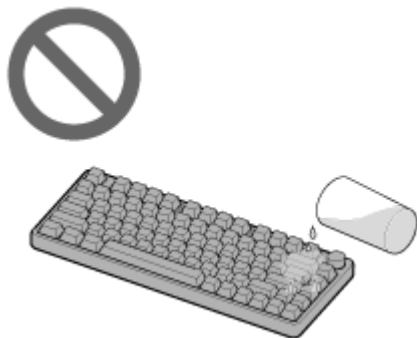


Ako se tipkovnica smoči ili u nju uđe voda

Ako se koristi mokra tipkovnica, to može uzrokovati pregorijevanje ili kvar. Ako se po njemu popraska voda, poduzmite sljedeće mjere.

1. Odspojite USB Type-C kabel.


2. Okrenite tipkovnicu kako biste uklonili vodu iznutra.

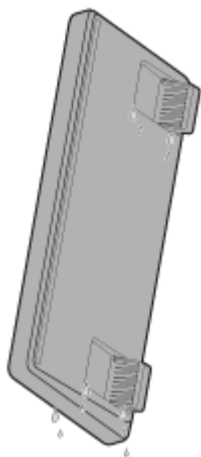

3. Stavite suhu krpu ili nešto slično ispod USB Type-C priključka dok voda ne prestane izlaziti iznutra.

4. Obrišite cijelu tipkovnicu krpom itd.

5. Ostavite tipkovnicu na mekoj krpi ili sličnom mjestu na prozračnom, sjenovitom mjestu dok se potpuno ne osuši.

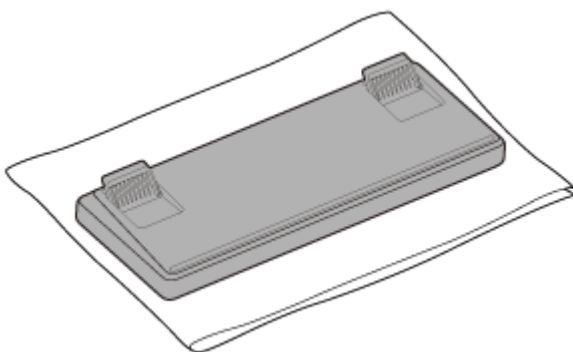

Obratite se Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.

Ako tipkovnica ne radi ispravno zbog prolivene tekućine, bit će popravljena uz naknadu čak i ako je unutar jamstvenog roka proizvođača. Ako ste u Sonyjevoj trgovini ili kod prodavača kupili produljeno jamstvo, prilikom kupnje provjerite detalje jamstva.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Licenci

- Usluge koje nude treće strane mogu se mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.
- Mrežne usluge, sadržaj i (operativni sustav i) softver ovog proizvoda mogu biti podložni pojedinačnim uvjetima i odredbama upotrebe te u bilo kojem trenutku mogu biti promijenjeni, prekinuti ili ukinuti i mogu zahtijevati naknade, registraciju i podatke o kreditnoj kartici.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Zaštitni znaci

- Microsoft i Windows registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- Sony i INZONE registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama i regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Na koji način mogu riješiti problem?

Prije nego što zatražite popravak, ponovno provjerite sljedeće stavke.

- Izvadite USB kabel tipa C iz USB priključka računala, a zatim ga ponovno umetnite.
- Ponovno pokrenite računalo.
Neke probleme možete riješiti ponovnim pokretanjem računala.
- Inicijalizacija tipkovnice za vraćanje tvorničkih postavki
Postavke profila itd. vraćaju se na tvorničke postavke.
- Potražite informacije o problemu na web stranici za korisničku podršku.

Ako se problem nastavi, obratite se Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.

Povezana tema

- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Inicijalizacija tipkovnice za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Nije moguće povezivanje s računalom.

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel.
- Provjerite je li USB Type-C kabel čvrsto umetnut koliko je potrebno.
- Spojite USB Type-C kabel izravno na računalo, a ne putem USB razdjelnika.
- Isključite USB Type-C kabel iz USB priključka na računalu i ponovno ga spojite na drugi USB priključak.
- Ponovno pokrenite računalo i ponovno spojite USB Type-C kabel.
- Ako prethodno navedene radnje ne funkcioniraju, pokušajte sljedeće.
 1. Isključite računalo.
 2. Isključite USB Type-C kabel i ponovno ga spojite.
 3. Uključite računalo.
- Inicijalizirajte tipkovnicu.

Povezana tema

- [Korištenje tipkovnice](#)
- [Rad tipkovnice je nestabilan.](#)
- [Inicijalizacija tipkovnice za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Tipkovnica se ne može koristiti.

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel.
- Provjerite je li USB Type-C kabel čvrsto umetnut koliko je potrebno.
- Spojite USB Type-C kabel izravno na računalo, a ne putem USB razdjelnika.
- Isključite USB Type-C kabel iz USB priključka na računalu i ponovno ga spojite na drugi USB priključak.
- Ponovno pokrenite računalo i ponovno spojite USB Type-C kabel.
- Ako prethodno navedene radnje ne funkcioniraju, pokušajte sljedeće.
 1. Isključite računalo.
 2. Isključite USB Type-C kabel i ponovno ga spojite.
 3. Uključite računalo.
- Inicijalizirajte tipkovnicu.

Povezana tema

- [Rad tipkovnice je nestabilan.](#)
- [Inicijalizacija tipkovnice za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Rad tipkovnice je nestabilan.

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel.
- Isključite USB Type-C kabel iz USB priključka na računalu, pričekajte nekoliko sekundi, a zatim ga ponovno spojite.
- Isključite USB Type-C kabel i tipkovnicu, pričekajte nekoliko sekundi, a zatim ih ponovno spojite.
- Pokušajte se spojiti na drugi USB priključak ako računalo ima drugi USB priključak.
- Spojite tipkovnicu izravno na računalu, a ne putem USB razdjelnika.
- Strani predmet u prazninama tipke može uzrokovati da tipka ostane pritisnuta kada je ta tipka pritisnuta. Provjerite ima li predmeta u prazninama između tipki koje su ostale pritisnute.
Ako postoji strani predmet, pažljivo ga uklonite.
- Ako se koristi OS koji nije podržani, koristite podržani OS.
Neki softver možda neće biti kompatibilan ovisno o korištenom softveru.
- Prilikom igranja igara na računalu, ovaj se problem može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili prozora ili ponovnim pokretanjem računala.
- Inicijalizirajte tipkovnicu.

Povezana tema

- [Korištenje tipkovnice](#)
- [Inicijalizacija tipkovnice za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Unesen je znak koji se razlikuje od onog postavljenog za tipku.

- Tipkovnica koristi američki raspored. Mogu se unijeti znakovi koji se razlikuju od onih postavljenih na tipkama. Promijenite postavke OS-a na američki raspored.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Kapica tipke je otpala.

- Ako se kapica tipke odvoji i ne može se pravilno umetnuti, nemojte je silom umetati i obratite se Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.

Napomena

- Ako se nakon pregleda pri primitku tipkovnice utvrdi da su ispunjeni sljedeći uvjeti, tipkovnica se može popraviti uz naknadu. Molim vas da ovo unaprijed shvatite.
 - Ako ne možete sami uspješno instalirati kapicu tipke
 - Ako oštetite ili deformirate bilo koji dio prilikom samostalnog postavljanja tipkovnice
 - Ako su komponente tipkovnice ili tipki oštećene ili deformirane
 - Ako se izgube komponente tipkovnice ili tipkovnice


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Inicijalizacija tipkovnice za vraćanje tvorničkih postavki

Ako tipkovnica ne radi ispravno, inicijalizirajte je.

- 1 Odspojite USB Type-C kabel koji je spojen na tipkovnicu s računala.**

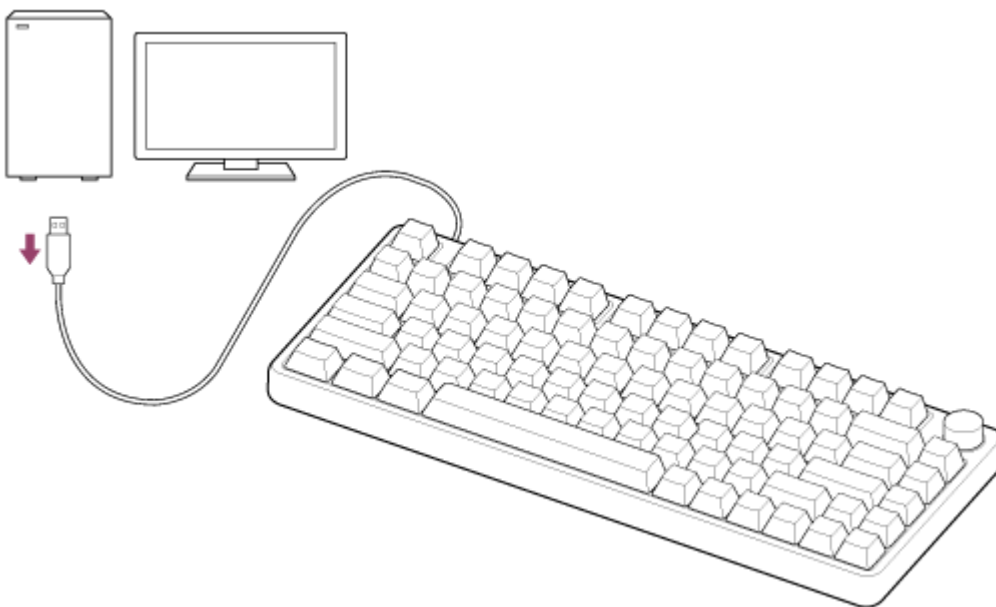

- 2 Dok držite pritisnute tipke Esc i F4, spojite USB Type-C kabel spojen na tipkovnicu na USB priključak na računalu.**

Tipke Esc i F4 treba držati pritisnute oko 5 sekundi.

Kada je inicijalizacija završena, cijela tipka bljesne četiri puta.

Inicijalizirajte sve postavke tipkovnice na tvorničke postavke.

Ako tipkovnica ne radi ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Tipkovnica za igranje
INZONE KBD-H75

Specifikacije

Tipkovnica za igranje (YY2992)

Veličina:

75% bez deset ključeva

Raspored tipki:

Američki raspored

Vrsta veze:

Žičano

Sučelje:

USB 2.0

Priključak:

USB tipa C

Izvori napajanja:

Usklađeno s napajanjem USB sabirnice (5 V, 500 mA)

Kompatibilan operacijski sustav:

Windows 10 ili noviji

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Vrsta prekidača:

Magnetski prekidači

Stopa anketiranja:

8 000 Hz

Tipke:

Dvostruko ukalupljene tipke PBT

Medijski ključ:

Regulator glasnoće

Funkcija ugrađene memorije:

Podržano

Podržani softver:

INZONE Hub

Dimenzije:

Pribl. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (širina × visina × dubina)

Masa:

810 g

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-454-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation