


Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75



Modell: YY2992

Kezdjük el használni

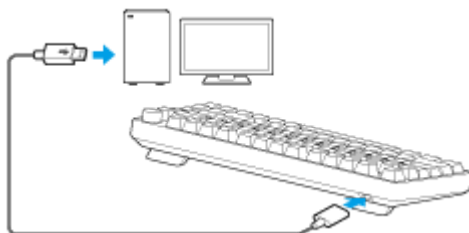

A billentyűzet használata

A billentyűzetet úgy használhatja, hogy közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatja az USB Type-C kábellel.

Az összes funkció használata és a teljesítményük javítása



A számítógépes szoftver frissítése "INZONE Hub" a legújabb verzióra.
A részletekért "INZONE Hub" a következő URL címen található.

KBD-G900

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Kezdeti lépések

Mellékelt tartozékok

- └ [Mellékelt tartozékok](#)

Részegységek és kezelőszervek

- └ [A részek helye és funkciója](#)
- └ [A jelzőfényről](#)

A billentyűzet használata

[A billentyűzet használata](#)

A billentyűzet testreszabása

Az „INZONE Hub” használata

- └ [Mit tehetsz a “INZONE Hub”](#)
- └ [A telepítése “INZONE Hub”](#)
- └ [A szoftver naprakészen tartása \(a billentyűzet kényelmes használata érdekében\).](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

Csatlakozás

- └ [Nem tud csatlakozni egy számítógéphez.](#)

Használat

- [A billentyűzetet nem lehet működtetni.](#)
- [A billentyűzet működése instabil.](#)
- [A billentyűhöz beállított karaktertől eltérő karaktert ír be.](#)
- [A billentyűzet sapkája leszakadt.](#)

[A billentyűzet inicializálása a gyári beállítások visszaállításához](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)


Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75

Mellékelt tartozékok

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valamelyik tétel hiányzik, akkor forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz. A zárójelben lévő számok a tételek számát jelzik.

Gaming billentyűzet (1)

USB Type-C® kábel (USB-A-ról USB-C®-re) (1)

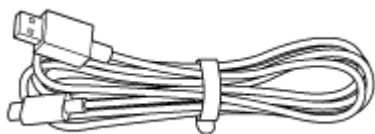

Dokumentumok (1 készlet)

Megjegyzés


- A Gaming Keyboard gumilábai fogyóeszközök. Ha a gumilábak megsérültek és cserére szorulnak, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75

A részek helye és funkciója

Felül

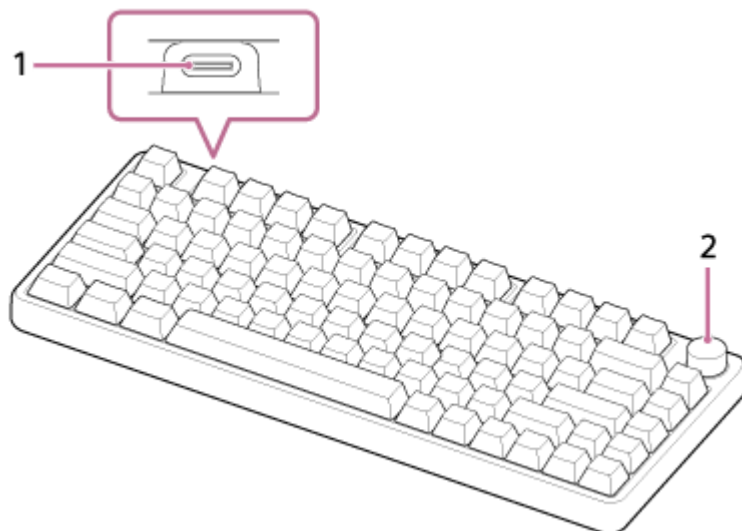

Alul

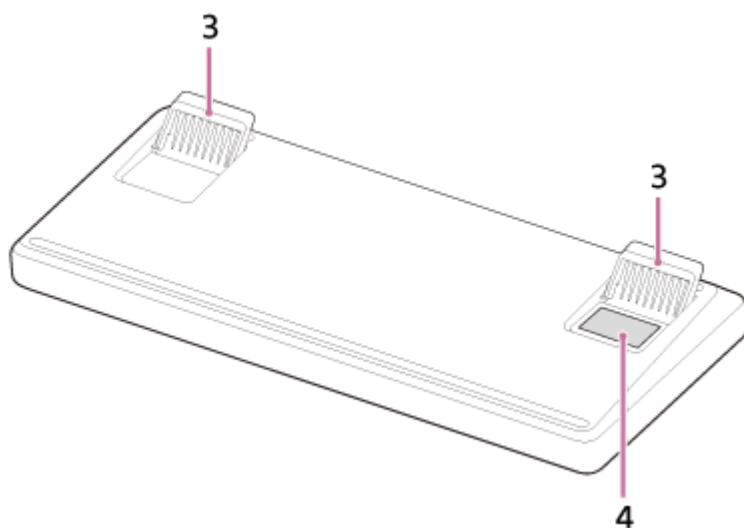

- 1. USB Type-C port**
Csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábellel.
- 2. Hangerő tárcsa**
Állítsa be a számítógép hangerejét.
Nyomja meg a hangerőszabályzó tárcsát a némításhoz. Nyomja meg újra a némítás feloldásához.
- 3. Összecsukható lábak**
Az összecsukható lábak vásárláskor össze vannak hajtva.
- 4. Sorozatszám**

● [A jelzőfényről](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-067-453-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75

A jelzőfényről

A billentyűzet különböző állapotait a billentyűk világítási állapotával ellenőrizheti.

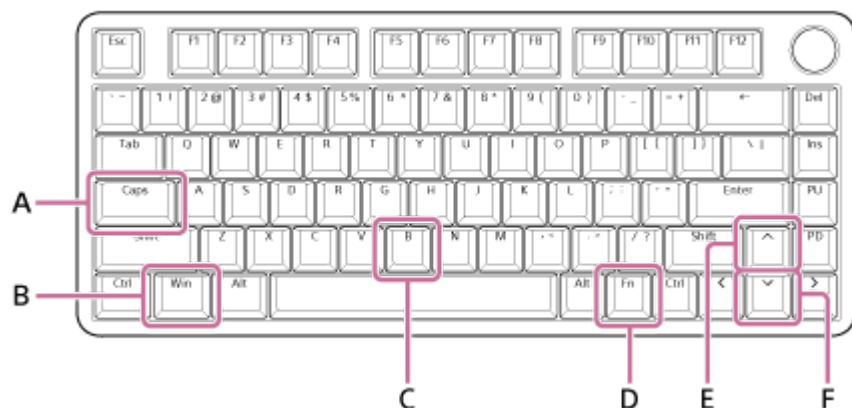

Tipp

- Beállíthatja a világítás színét, amely világít vagy villog a "INZONE Hub".

Tápellátás állapota

A megvilágítás a teljes billentyűn megjelenik.

- Amikor a billentyűzetet bekapcsolják egy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatva.

Kulcsművelet beállítási állapota

A Caps billentyű (A) világít. (1)

- Ha a nagybetűzár be van kapcsolva(2)

Az Fn gomb (D) világít. (1)

- Ha a funkciózár engedélyezve van(3)

Egyéb

A Win gomb (B), az Fn gomb (D) és a B gomb (C) ismételten lassan villog.

- Amikor a BIOS üzemmód be van kapcsolva(4)

A teljes billentyű ismételten lassan villog.

- Szoftver frissítése

A teljes billentyű 4 alkalommal villog.

- Amikor az inicializálási folyamat befejeződött

A részletekért lásd "[A billentyűzet inicializálása a gyári beállítások visszaállításához](#)" című részt.

(1) A "INZONE Hub" segítségével kikapcsolhatja a világítást. Ebben az esetben kapcsolja ki a megvilágítás beállítását.

(2) Az az állapot, amikor a Caps billentyű le van nyomva, és az ábécé bevitele mindig nagybetűsre van rögzítve.

- (3) Az az állapot, amikor az Fn billentyű lenyomása és az Fn billentyű lenyomva tartása közben a ← billentyű lenyomásával az Fn billentyű zárolásra kerül.
- (4) Az az üzemmód, amely lehetővé teszi, hogy a billentyűzetet a BIOS megfelelően felismerje a régi alaplapon.

A kulcsvilágítás fényerejének beállítása

- Nyomja meg a felfelé billentyűt (E), miközben lenyomva tartja az Fn billentyűt (D)
A billentyű fénye minden egyes lenyomással világosabbá válik.
- Nyomja lefelé a billentyűt (F), miközben lenyomva tartja az Fn billentyűt (D)
A billentyű fénye minden egyes lenyomással sötétebbé válik.

Kapcsolódó témák


- [A billentyűzet használata](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a billentyűzet kényelmes használata érdekében\)](#)
- [A billentyűzet inicializálása a gyári beállítások visszaállításához](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75

A billentyűzet használata

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt USB Type-C kábelt (A) a billentyűzet USB Type-C portjához.

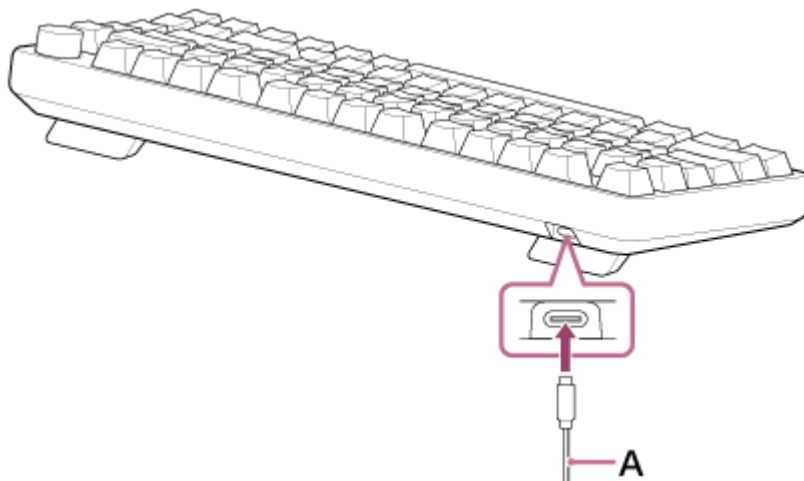


- 2 Csatlakoztassa a billentyűzethez csatlakoztatott USB Type-C kábelt a számítógép USB-portjához.

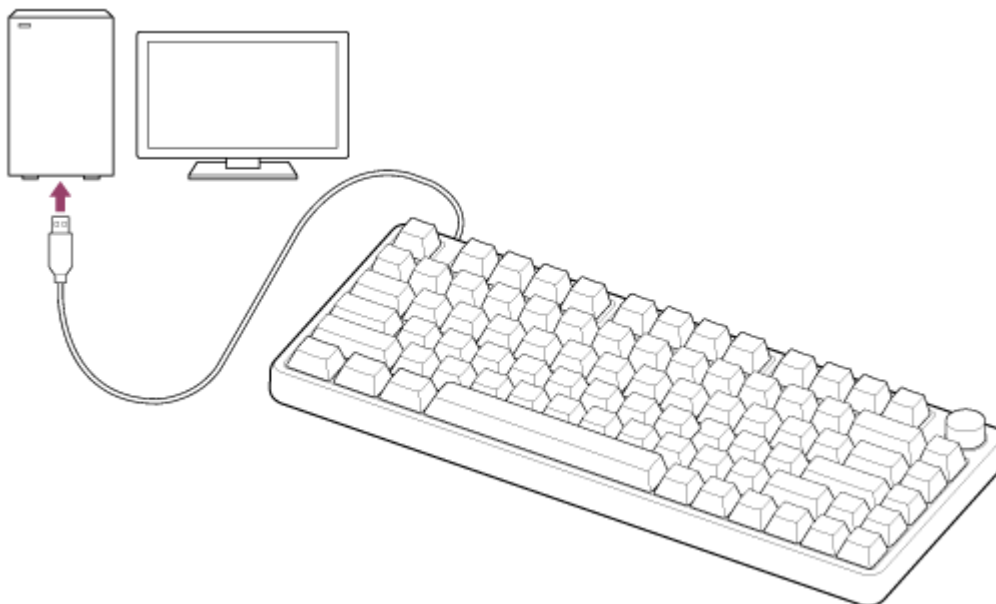

A billentyűzet bekapcsol, és a teljes billentyűzet megvilágítása megjelenik.

Billentyűzet műveletek

A billentyűzetet számítógéphez csatlakoztatva működtesse.

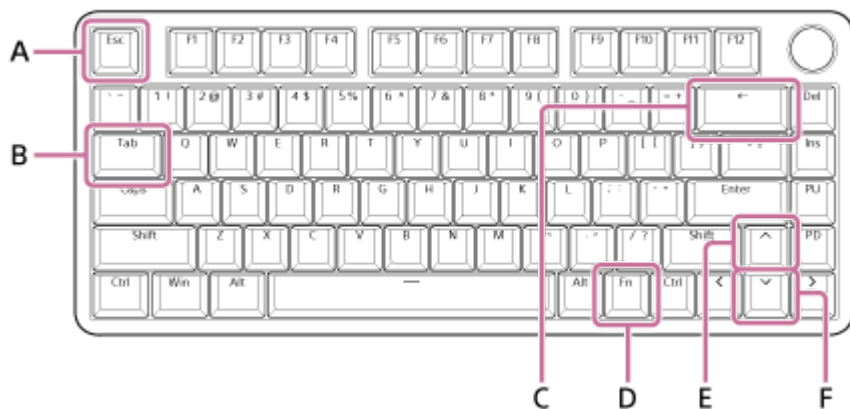

Funkció	Műveleti eljárás	Leírások
A billentyűzetműveletek váltása	Nyomja meg röviden a ← billentyűt (C), miközben lenyomva tartja az Fn billentyűt (D).	Funkciózár Az Fn billentyű zárolva van. Az F1-F12 stb. billentyűkhöz rendelt funkciókat az Fn billentyű lenyomása nélkül is használhatja. Nyomja meg újra a feloldáshoz. Az Fn gomb világít, amíg a funkciózár be van kapcsolva.
	Nyomja meg röviden a Tab billentyűt (B), miközben lenyomva tartja az Fn billentyűt (D).	Profilok váltása Minden egyes megnyomással egymás után váltogat az 1-4. profilok között. Az F1-F4 gombok a kiválasztott profilnak megfelelően sorrendben világítanak.
	Nyomja meg röviden az Esc billentyűt (A), miközben lenyomva tartja az Fn billentyűt (D).	ULTRAALACSONY KÉSLELTETÉSI MÓD Bekapcsolásakor csökkenti a billentyűbevitel válaszidejét. Nyomja meg újra a törléshez. ULTRA LOW LATENCY MODE-ban minden billentyű ki van kapcsolva.
A kulcsvilágítás fényerejének beállítása	Nyomja meg röviden a felfelé billentyűt (E), miközben lenyomva tartja az Fn billentyűt (D).	A billentyű fénye minden egyes megnyomáskor világosabbá válik.
	Nyomja meg röviden a lefelé mutató billentyűt (F), miközben lenyomva tartja az Fn billentyűt (D).	A billentyű fénye minden egyes megnyomáskor sötétebbé válik.
A hangerő beállítása	Fordítsa a hangerőszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba.	A számítógép hangereje megnő.
	Fordítsa a hangerőszabályzót az óramutató járásával ellentétes irányba.	A számítógép hangereje csökken.
	Nyomja meg a hangerőszabályzó tárcsát.	Nyomja meg a némításhoz. Nyomja meg újra a némítás feloldásához.

- Még akkor is, ha más funkciókat rendel bizonyos billentyűkhöz a billentyűkiosztási beállítások használatával a "INZONE Hub", akkor is használhatja a fenti táblázatban felsorolt billentyűműveleteket a billentyűzetműveletek váltására és a billentyűvilágítás fényerejének beállítására.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-067-453-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mit tehetsz a “INZONE Hub”

Ha a billentyűzetet a számítógéphez csatlakoztatja a “INZONE Hub” telepített szoftverrel, a következőket teheti.

- A kulcsok kiosztási beállításai
- Makró funkcióbeállítások
- MŰKÖDTETÉSI PONT funkcióbeállítások
Beállíthatja az egérgomb kapcsolási mélységét. Alacsonyabb értéknél a gomb kis erővel gyorsan kapcsolható.
- GYORS KIOLDÁS funkcióbeállítások
Beállítja a távolságot a gomb kapcsolási helyzete és kikapcsolási vagy újrapcsolási helyzete között. Ha ez a távolság rövid, akkor a kikapcsolás vagy újrapcsolás minimális mozgással végezhető, ami javítja a vezérlő reakálási sebességét.
- Világítási beállítások
- ADOTT GOMB LETILTÁSA funkcióbeállítások
- ULTRAALACSONY KÉSLELTETÉSI MÓD funkcióbeállítások
- KALIBRÁLÁS funkció
- Ellenőrizze és frissítse a billentyűzet szoftver verzióját
- Profilkezelés (betöltés/mentés/importálás/exportálás)
- Alkalmazás szinkronizálási beállítások

A részletekért “INZONE Hub” a következő URL címen található.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Tipp

- Az érvényes tartomány a GYORS KIOLDÁS beállítást egy szürke sáv jelzi a “INZONE Hub”. Állítsa be a GYORS KIOLDÁS A beállítás az érvényes tartományon belüli értékre.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75

A telepítése “INZONE Hub”

1 Töltse le a “INZONE Hub” a szoftvert a támogatási webhelyről, és telepítse a számítógépére.

Részletekért tekintse meg a következő URL-t:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Támogatott operációs rendszer:

Windows® 10 vagy újabb operációs rendszer

2 Telepítés után indítsa el a “INZONE Hub”.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

A szoftver naprakészen tartása (a billentyűzet kényelmes használata érdekében)

Telepítse a legújabb billentyűzetszoftvert a "INZONE Hub" hogy élvezhesse az új funkciókat, vagy hogy megoldjon bizonyos problémákat a billentyűzettel kapcsolatban.

Mindig a legfrissebb szoftverrel telepített billentyűzetet használja.

A legújabb billentyűzetszoftverrel és a szoftver frissítésével kapcsolatos részletekért olvassa el a támogatási weboldalon található információkat.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kapcsolódó témák

- [Mit tehetsz a "INZONE Hub"](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Óvintézkedések

A hangerőszabályzóról

- A billentyűzet jobb felső sarkában található hangerőszabályzóval beállíthatja a csatlakoztatott számítógép hangerejét. A headseten nem szabályozhatja a hangerőt. Ha Sony Gaming Headsetet használ, a hangerőszabályzó tárcsa lehetővé teszi a headset hangerejének beállítását a következők segítségével "INZONE Hub".

Az USB-kábelről

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja.
- Az USB Type-C kábel csatlakoztatásakor ne alkalmazzon túlzott erőt a csatlakozó részre.
- Az USB Type-C kábel csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor ne alkalmazzon túlzott erőt, például ne húzza a kábelt, és a csatlakozót egyenesen a porthoz csatlakoztassa vagy válassza le.
- Ha az USB Type-C kábel csatlakozója eldeformálódott, például meghajlott, azonnal hagyja abba a használatát.
- A mellékelt USB Type-C kábel a használat során meggyűrűsödhet, de ez nem rendellenes.

Egyéb megjegyzések

- A billentyűzet egy precíziós eszköz. Ne ejtse le, ne ütögesse vagy más módon ne tegye ki a billentyűzetet túlzott ütésnek.
- A dugót időnként törölje át száraz, puha ruhával.
- A külső felületet száraz, puha ruhával törölje tisztára.
 - Makacs foltok esetén nedvesítsen meg egy puha ruhát meleg vízzel, majd törölje át.
 - Ne használjon tisztítószeret, alkoholt vagy hasonló szereket. Elszíneződést vagy romlást okozhatnak.
 - A por eltávolításához használjon puha kefét vagy hasonló tárgyat, és óvatosan törölje le.
- Ne gyakoroljon súlyt vagy nyomást a billentyűzetre hosszú ideig. Deformációt okozhat. A billentyűzet tárolásakor ne alkalmazzon erőt.
- Ha a billentyűzet használata közben kellemetlen érzéseket tapasztal, azonnal hagyja abba a billentyűzet használatát.
- Kerülje a hosszan tartó használatot és a magas hőmérsékleten és páratartalomban történő tárolást, különösen 60 °C feletti hőmérsékleten. Ez hibákat okozhat.
- Ha bármilyen más kérdése vagy problémája van, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

A billentyűzet vízálló teljesítményéről

A billentyűzet nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag kerül a billentyűzetbe, az kiégéshez vagy meghibásodáshoz vezethet.

Kerülje az olyan helyzeteket, mint a következők, és ügyeljen arra, hogy a billentyűzetet ne tegye ki nedvességnek vagy szennyeződésnek.


- A billentyűzet megérintése anélkül, hogy a konyhában végzett házimunka vagy a mosdóban történő kézmosás után megszárítaná nedves kezét.



- A billentyűzet megérintése izzadt kézzel, vagy a billentyűzet olyan helyzetekben történő használata, amikor a billentyűzet izzadságtól átázhat.



- Hogy evés vagy ivás közben kiönti az italát.

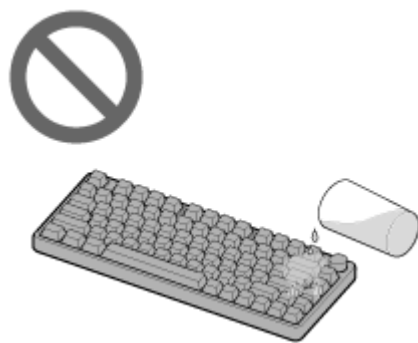


Ha a billentyűzet nedves lesz, vagy víz kerül a billentyűzetbe


Ha nedves billentyűzetet használ, az kiégéshez vagy meghibásodáshoz vezethet.

Ha víz fröccsen rá, tegye meg a következő intézkedéseket.

1. Húzza ki az USB Type-C kábelt.
2. Fordítsa meg a billentyűzetet, hogy eltávolítsa a benne lévő vizet.

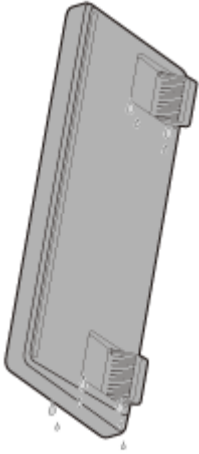

3. Tegyen egy száraz ruhát stb. az USB Type-C port alá, amíg nem folyik ki több víz a belsejéből.
4. Törölje át az egész billentyűzetet egy ronggyal stb.
5. Hagyja a billentyűzetet egy puha ruhán stb. egy szellős, árnyékos helyen, amíg teljesen meg nem szárad.

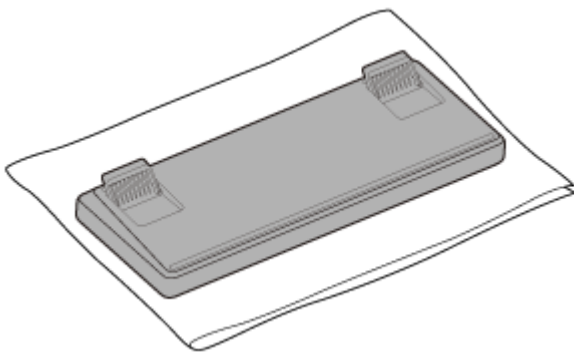

Forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

Ha a billentyűzet a kiömlött folyadék miatt meghibásodik, akkor is díj ellenében javítjuk meg, még akkor is, ha az a gyártó garanciális időszakán belül történik. Ha a vásárláskor kiterjesztett garanciát vásárolt egy Sony üzletben vagy kiskereskedőnél, ellenőrizze a garancia részleteit.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Engedélyek

- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Kereskedelmi védjegyek

- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A Sony és INZONE a Sony Group Corporation vagy társvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfeleknek:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Hogyan háríthatók el a problémák?

Javítás kérése előtt ismételten ellenőrizze a következőket.

- Távolítsa el a C típusú USB-kábelt a számítógép USB-portjából, majd helyezze be újra.
- Indítsa újra a számítógépet.
Egyes problémák megoldhatók a számítógép újraindításával.
- A billentyűzet inicializálása a gyári beállítások visszaállításához
A profilbeállítások stb. visszaállnak a gyári alapbeállításokra.
- Keresse meg a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálati weboldalon.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

Kapcsolódó témák

- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A billentyűzet inicializálása a gyári beállítások visszaállításához](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Nem tud csatlakozni egy számítógéphez.

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja.
- Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel a szükséges szilárdsággal van-e behelyezve.
- Csatlakoztassa az USB Type-C kábelt közvetlenül a számítógéphez, ne pedig USB-hubon keresztül.
- Húzza ki az USB Type-C kábelt a számítógép egyik USB-portjából, majd csatlakoztassa újra egy másik USB-porthoz.
- Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra az USB Type-C kábelt.
- Ha a fenti műveletek nem működnek, próbálja meg a következőket.
 1. Kapcsolja ki a számítógépet.
 2. Húzza ki az USB Type-C kábelt, majd csatlakoztassa újra.
 3. Kapcsolja be a számítógépet.
- A billentyűzet inicializálása.

Kapcsolódó témák

- [A billentyűzet használata](#)
- [A billentyűzet működése instabil.](#)
- [A billentyűzet inicializálása a gyári beállítások visszaállításához](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75

A billentyűzetet nem lehet működtetni.

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja.
- Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel a szükséges szilárdsággal van-e behelyezve.
- Csatlakoztassa az USB Type-C kábelt közvetlenül a számítógéphez, ne pedig USB-hubon keresztül.
- Húzza ki az USB Type-C kábelt a számítógép egyik USB-portjából, majd csatlakoztassa újra egy másik USB-porthoz.
- Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra az USB Type-C kábelt.
- Ha a fenti műveletek nem működnek, próbálja meg a következőket.
 1. Kapcsolja ki a számítógépet.
 2. Húzza ki az USB Type-C kábelt, majd csatlakoztassa újra.
 3. Kapcsolja be a számítógépet.
- A billentyűzet inicializálása.

Kapcsolódó témák

- [A billentyűzet működése instabil.](#)
- [A billentyűzet inicializálása a gyári beállítások visszaállításához](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

A billentyűzet működése instabil.

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja.
- Húzza ki az USB Type-C kábelt a számítógép USB-portjából, várjon néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra.
- Húzza ki az USB Type-C kábelt és a billentyűzetet, várjon néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra.
- Próbáljon meg másik USB-porthoz csatlakozni, ha a számítógépen van másik USB-port.
- Csatlakoztassa a billentyűzetet közvetlenül a számítógéphez, ne pedig USB hubon keresztül.
- A billentyűrésekben lévő idegen tárgy okozhatja, hogy a billentyű lenyomva marad, amikor az adott billentyűt lenyomják. Ellenőrizze, hogy a lenyomva hagyott billentyűk közötti résekben vannak-e tárgyak.
Ha van rajta idegen tárgy, óvatosan távolítsa el.
- Ha a támogatott operációs rendszertől eltérő operációs rendszert használ, használja a támogatott operációs rendszert.
Előfordulhat, hogy egyes szoftverek nem kompatibilisek a használt szoftvertől függően.
- Ha számítógépen játszik, ez a probléma javítható a felesleges alkalmazások vagy ablakok bezárásával vagy a számítógép újraindításával.
- A billentyűzet inicializálása.

Kapcsolódó témák

- [A billentyűzet használata](#)
- [A billentyűzet inicializálása a gyári beállítások visszaállításához](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75

A billentyűhöz beállított karaktertől eltérő karaktert ír be.

- A billentyűzet amerikai elrendezést használ. A billentyűkön beállított karakterektől eltérő karaktereket is be lehet írni. Módosítsa az operációs rendszer beállítását az amerikai elrendezésre.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

A billentyűzet sapkája leszakadt.

- Ha a billentyűsapka lejön, és nem lehet megfelelően felszerelni, ne erőltesse, és forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

Megjegyzés

- Ha a billentyűzet átvételekor a vizsgálat eredményeként az alábbi feltételek fennállnak, a billentyűzet díj ellenében javítható. Kérjük, hogy ezt előre megértse.
 - Ha nem tudja sikeresen felszerelni a billentyűsapkát saját kezűleg
 - Ha a billentyűsapka saját kezűleg történő beszerelése során bármelyik alkatrész megsérül vagy deformálódik
 - Ha a billentyűzet vagy a billentyűzetrészek sérültek vagy eldeformálódtak
 - Ha a billentyűzet vagy a billentyűzetburkolat alkatrészei elvesznek


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75

A billentyűzet inicializálása a gyári beállítások visszaállításához

Ha a billentyűzet nem működik megfelelően, inicializálja a billentyűzetet.

- 1 Húzza ki a billentyűzethez csatlakoztatott USB Type-C kábelt a számítógépből.**

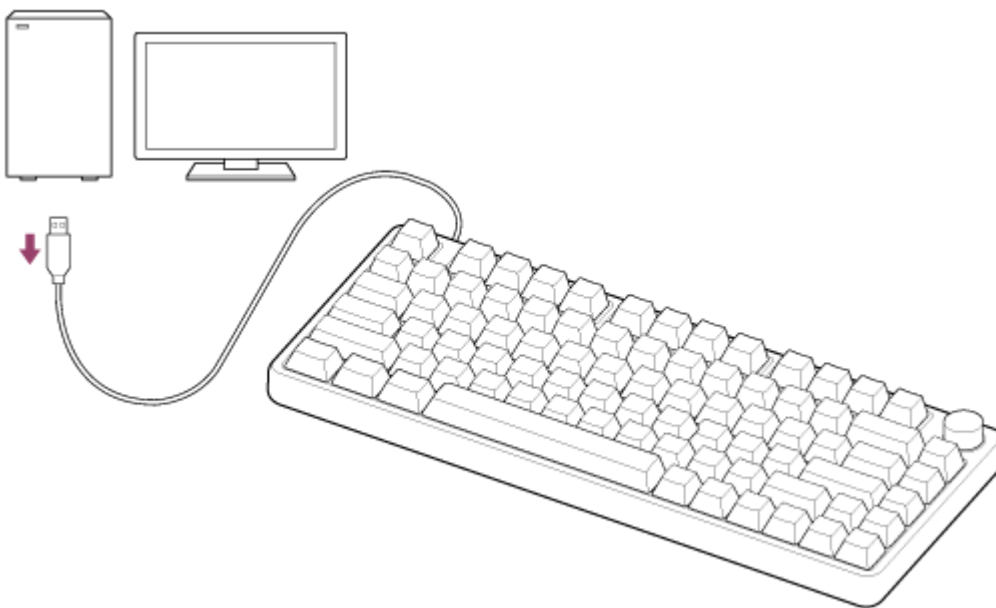

- 2 Az Esc és az F4 billentyű lenyomva tartása közben csatlakoztassa a billentyűzethez csatlakoztatott USB Type-C kábelt a számítógép egyik USB-portjához.**

Az Esc és az F4 billentyűt körülbelül 5 másodpercig kell lenyomva tartani.

Amikor az inicializálás befejeződött, a teljes billentyű négyszer villog.

A billentyűzet összes beállításának gyári alapértelmezettre történő inicializálása.

Ha a billentyűzet az inicializálás után sem működik megfelelően, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gaming billentyűzet
INZONE KBD-H75

Műszaki adatok

Gaming billentyűzet (YY2992)

Méret:

75% tkl

Kulcsos elrendezés:

Amerikai elrendezés

Csatlakozás típusa:

Vezetékes

Interfész:

USB 2.0

Csatlakozó:

USB Type-C

Tápellátás:

Az USB-busz tápellátásának megfelelő (5 V, 500 mA)

Kompatibilis operációs rendszer:

Windows 10 vagy újabb

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Kapcsoló típusa:

Mágneses kapcsolók

Szavazási arány:

8 000 Hz

Billentyűsapkák:

Dupla fröccsöntött PBT billentyűsapkák

Média kulcs:

Hangerő tárcsa

Fedélzeti memória funkció:

Támogatott

Támogatott szoftverek:

INZONE Hub

Méretek:

Kb. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (szélesség × magasság × mélység)

Tömeg:

810 g

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-067-453-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation