


Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75



Modello: YY2992

Cominciamo a usarlo

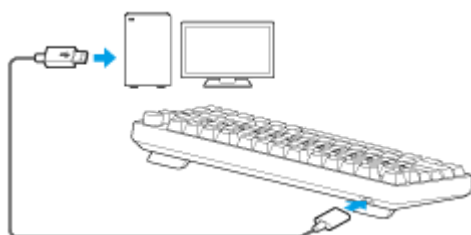

Utilizzo della tastiera

La tastiera può essere utilizzata collegandola direttamente a un computer con il cavo USB Tipo-C.

Per utilizzare tutte le funzioni e prestazioni migliori



Aggiornare il software del computer "INZONE Hub" alla versione più recente.
Per i dettagli su "INZONE Hub", fare riferimento al seguente URL.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Operazioni preliminari

Accessori in dotazione

- └ [Articoli in dotazione](#)

Componenti e comandi

- └ [Ubicazione e funzione delle parti](#)
- └ [Informazioni sull'indicatore](#)

Utilizzo della tastiera

[Utilizzo della tastiera](#)

Personalizzazione della tastiera

Uso di "INZONE Hub"

- └ [Cosa si può fare con "INZONE Hub"](#)
- └ [Installazione "INZONE Hub"](#)
- └ [Come mantenere il software aggiornato \(per un uso confortevole della tastiera\)](#)

Informazioni importanti

[Precauzioni](#)

[Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità](#)

[Licenze](#)

[Marchi](#)

[Siti web per l'assistenza ai clienti](#)

Risoluzione dei problemi

[Come posso risolvere un problema?](#)

Connessione

- └ [Impossibile collegarsi a un computer.](#)

Funzionamento

[La tastiera non può essere utilizzata.](#)

[Il funzionamento della tastiera è instabile.](#)

[Viene inserito un carattere diverso da quello impostato per il tasto.](#)

[Il copritastiera si è staccato.](#)

[Inizializzazione della tastiera per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

5-067-452-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75


Articoli in dotazione

Dopo aver aperto la confezione, controllare che gli elementi elencati siano presenti. Se manca qualche componente, rivolgersi al contatto dell'assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.

I numeri tra parentesi indicano il numero di articoli.

Tastiera per gaming (1)

Cavo USB Type-C® (da USB-A a USB-C®) (1)

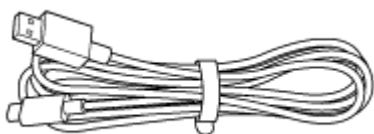

Documenti (1 set)

Nota


- I piedini in gomma della tastiera da gioco sono materiali di consumo. Se i piedini in gomma sono danneggiati e devono essere sostituiti, contattare l'assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Ubicazione e funzione delle parti

In alto

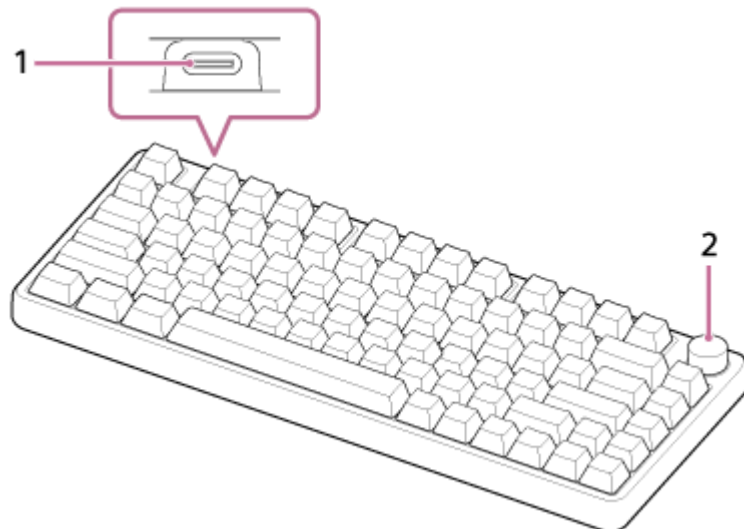

Fondo

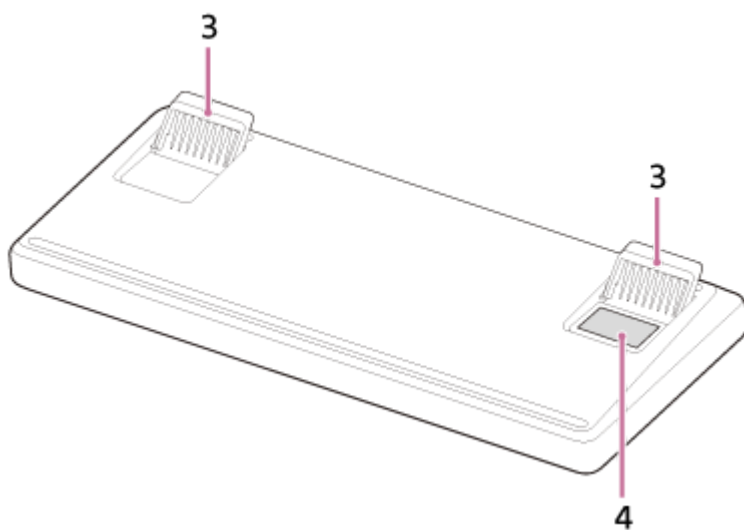

1. Porta USB Type-C
Collegare la tastiera a un computer con il cavo USB Type-C in dotazione.
2. Selettore del volume
Regolare il volume del computer.
Premere la manopola del volume per disattivare l'audio. Premere di nuovo per disattivare l'audio.
3. Piedi pieghevoli
I piedini pieghevoli sono ripiegati al momento dell'acquisto.
4. Numero di serie

● [Informazioni sull'indicatore](#)


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-067-452-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Informazioni sull'indicatore

È possibile controllare vari stati della tastiera con lo stato di illuminazione dei tasti.

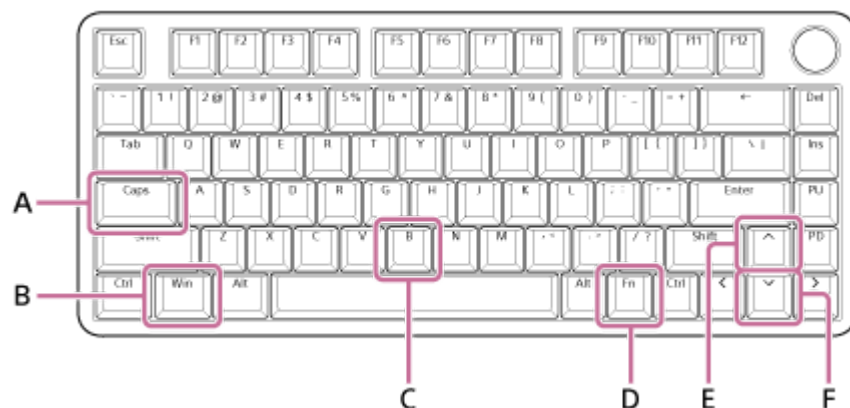

Suggerimento

- È possibile impostare il colore dell'illuminazione che si accende o lampeggia con "INZONE Hub".

Stato di alimentazione

L'illuminazione viene visualizzata sull'intero tasto.

- Quando la tastiera viene accesa collegandola a un computer acceso

Stato di impostazione del funzionamento dei tasti

Il tasto Maiuscole (A) si accende. (1)

- Quando il blocco delle maiuscole è abilitato(2)

Il tasto Fn (D) si accende. (1)

- Quando il blocco delle funzioni è abilitato(3)

Altro

I tasti Win (B), Fn (D) e B (C) lampeggiano ripetutamente e lentamente.

- Quando la modalità BIOS è attiva(4)

L'intero tasto lampeggia ripetutamente e lentamente.

- Aggiornamento del software

L'intero tasto lampeggia 4 volte.

- Al termine del processo di inizializzazione
Per ulteriori informazioni, vedere "[Inizializzazione della tastiera per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

(1) È possibile utilizzare "INZONE Hub" per spegnere le luci. In questo caso, disattivare l'impostazione dell'illuminazione.

(2) Lo stato in cui il tasto Maiuscole è premuto e l'immissione alfabetica è sempre fissa in maiuscolo.

(3) Lo stato in cui il tasto Fn è bloccato premendo il tasto ← e tenendo premuto il tasto Fn.

(4) La modalità che consente alla tastiera di essere riconosciuta correttamente dal BIOS sulla scheda madre legacy.

Per regolare la luminosità dell'illuminazione dei tasti

- Premere il tasto verso l'alto (E) tenendo premuto il tasto Fn (D)
La luce del tasto diventa più intensa a ogni pressione.
- Premere il tasto verso il basso (F) tenendo premuto il tasto Fn (D)
La luce sul tasto diventa più scura a ogni pressione.

Argomento correlato


- [Utilizzo della tastiera](#)
- [Come mantenere il software aggiornato \(per un uso confortevole della tastiera\)](#)
- [Inizializzazione della tastiera per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Utilizzo della tastiera

- 1 Collegare il cavo USB Type-C in dotazione (A) alla porta USB Type-C della tastiera.

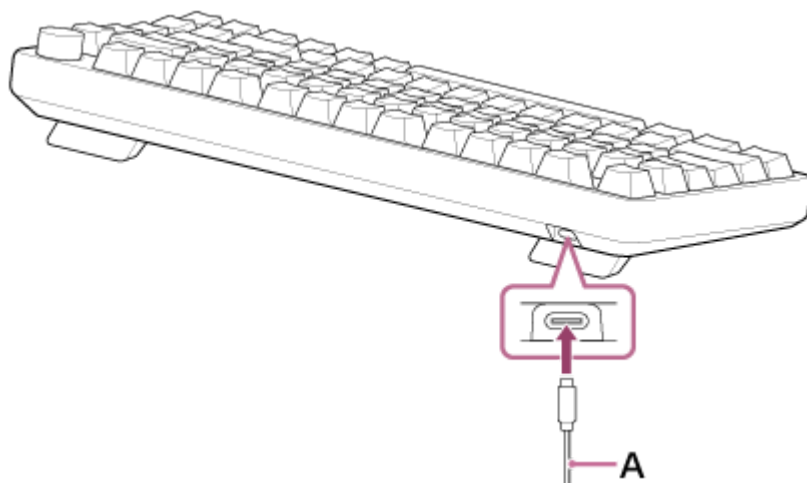


- 2 Collegare il cavo USB Type-C collegato alla tastiera a una porta USB del computer.

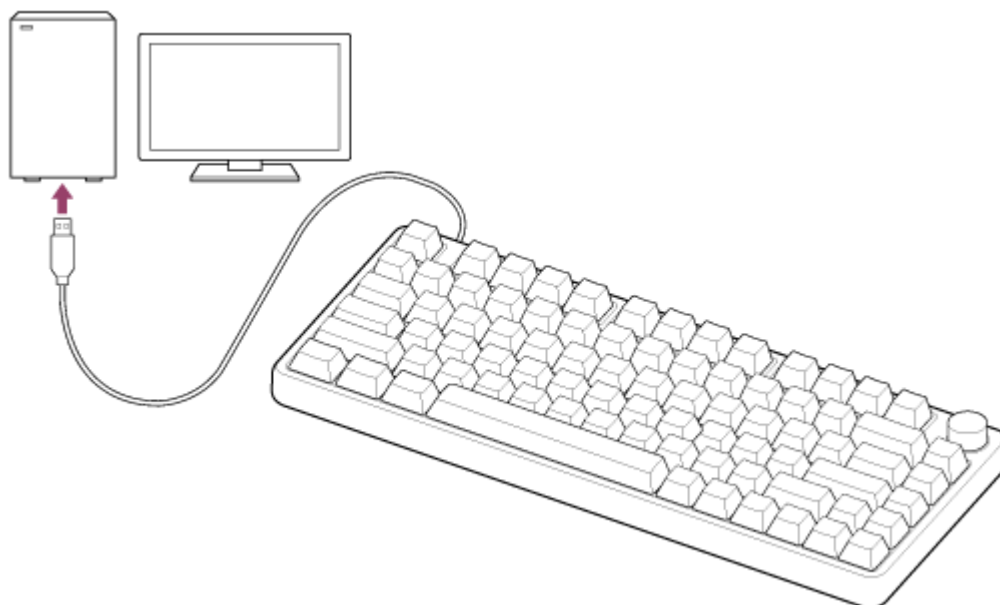

La tastiera è accesa e l'illuminazione viene visualizzata sull'intero tasto.

Operazioni da tastiera

Utilizzare la tastiera mentre è collegata a un computer.

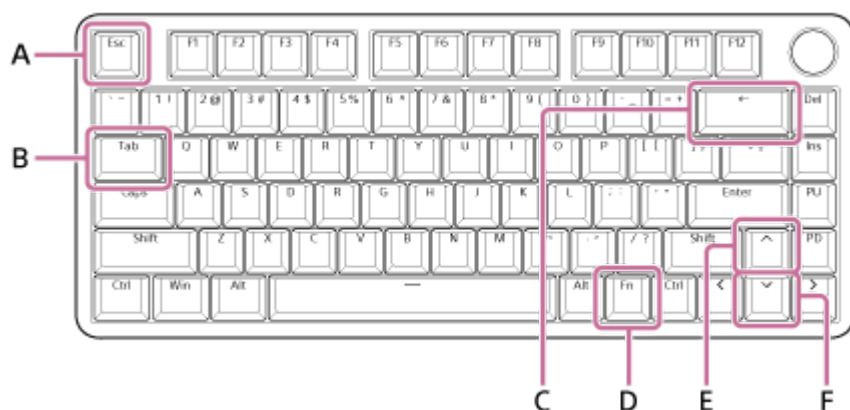

Funzione	Procedura operativa	Descrizioni
Commutazione delle operazioni da tastiera	Premere brevemente il tasto ← (C) tenendo premuto il tasto Fn (D).	Blocco delle funzioni Il tasto Fn è bloccato. È possibile utilizzare le funzioni assegnate ai tasti F1-F12, ecc. senza premere il tasto Fn. Premere nuovamente per sbloccare. Il tasto Fn si illumina quando è attivo il blocco delle funzioni.
	Premere brevemente il tasto Tab (B) tenendo premuto il tasto Fn (D).	Profili di commutazione Ad ogni pressione si alternano i profili da 1 a 4 in sequenza. I tasti F1-F4 si illuminano in sequenza in base al profilo selezionato.
	Premere brevemente il tasto Esc (A) mentre si tiene premuto il tasto Fn (D).	MODALITÀ A BASSA LATENZA Quando viene attivata, riduce il tempo di risposta per l'inserimento dei tasti. Premere nuovamente per annullare. Tutti i tasti sono disattivati in modalità ULTRA LOW LATENCY.
Regolazione della luminosità dell'illuminazione dei tasti	Premere brevemente il tasto verso l'alto (E) tenendo premuto il tasto Fn (D).	La luce del tasto si accende a ogni pressione.
	Premere brevemente il tasto verso il basso (F) mentre si tiene premuto il tasto Fn (D).	La luce sul tasto diventa più scura a ogni pressione.
Regolazione del volume	Ruotare il selettore del volume in senso orario.	Il volume del computer viene aumentato.
	Ruotare il selettore del volume in senso antiorario.	Il volume del computer è diminuito.
	Premere il selettore del volume.	Premere per disattivare l'audio. Premere di nuovo per disattivare l'audio.

Suggerimento

- Anche se si assegnano altre funzioni a tasti specifici utilizzando le impostazioni di assegnazione dei tasti di “INZONE Hub” è comunque possibile utilizzare le operazioni sui tasti elencate nella tabella precedente per commutare le operazioni sulla tastiera e regolare la luminosità dell'illuminazione dei tasti.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-067-452-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Cosa si può fare con “INZONE Hub”

Quando si collega la tastiera a un computer con il software installato. “INZONE Hub” software installato, è possibile eseguire le seguenti operazioni.

- Impostazioni di assegnazione delle chiavi
- Macro impostazioni delle funzioni
- PUNTO DI ATTUAZIONE impostazioni delle funzioni
È possibile impostare la profondità di battuta del tasto. Diminuendo il valore è possibile digitare velocemente con una leggera pressione.
- ATTIVAZIONE RAPIDA impostazioni delle funzioni
È possibile impostare la distanza dalla posizione in cui il tasto viene battuto alla posizione in cui viene annullato o reimpresso. Se la distanza è breve, l'annullamento o il reinserimento può essere eseguito con un movimento minimo, migliorando la risposta del comando.
- Impostazioni di illuminazione
- DISABILITA TASTO SPECIFICO impostazioni delle funzioni
- MODALITA A BASSA LATENZA impostazioni delle funzioni
- CALIBRAZIONE funzione
- Controllare e aggiornare la versione del software della tastiera
- Gestione dei profili (caricamento/salvataggio/importazione/esportazione)
- Impostazioni sync dell'app

Per i dettagli su “INZONE Hub”, fare riferimento al seguente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Suggerimento

- L'intervallo valido dell'impostazione ATTIVAZIONE RAPIDA è indicato da una banda grigia su “INZONE Hub”. Impostare l'impostazione ATTIVAZIONE RAPIDA su un valore compreso nell'intervallo valido.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Installazione “INZONE Hub”

- 1 Scaricare il “INZONE Hub”** Il software viene scaricato dal sito di supporto e installato sul computer.

Per informazioni dettagliate, consultare il seguente URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sistema operativo supportato:

Windows® 10 o successivo

- 2 Dopo l'installazione, lanciare “INZONE Hub”.**

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Come mantenere il software aggiornato (per un uso confortevole della tastiera)

Installare il software della tastiera più recente utilizzando “INZONE Hub” per usufruire di nuove funzioni o per risolvere un certo numero di problemi con la tastiera.

Utilizzare sempre la tastiera con il software più recente installato.

Per informazioni dettagliate sul software della tastiera più recente e sulle modalità di aggiornamento del software, consultare le informazioni sul sito Web dell'assistenza.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Argomento correlato

- [Cosa si può fare con “INZONE Hub”](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Precauzioni

Informazioni sulla manopola del volume

- Il selettore del volume nell'angolo superiore destro della tastiera può essere utilizzato per regolare il volume di un computer collegato. Non è possibile regolare il volume sulle cuffie. Se si utilizzano le cuffie da gioco Sony, la ghiera del volume consente di regolare il volume delle cuffie utilizzando "INZONE Hub".

Informazioni sul cavo USB

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.
- Quando il cavo USB Type-C è collegato, non applicare una forza eccessiva alla parte di collegamento.
- Quando si collega o scollega il cavo USB Type-C, non applicare una forza eccessiva, ad esempio tirando il cavo, e collegare o scollegare il connettore direttamente alla porta.
- Se il connettore del cavo USB Type-C è deformato, ad esempio piegato, smettere immediatamente di usarlo.
- Il cavo USB Tipo-C in dotazione può attorcigliarsi durante l'uso, ma non è un fenomeno anormale.

Altre note

- La tastiera è un dispositivo di precisione. Non far cadere, urtare o sottoporre la tastiera a urti eccessivi.
- Pulire di tanto in tanto la spina con un panno morbido e asciutto.
- Pulire l'esterno con un panno morbido e asciutto.
 - Per le macchie più ostinate, inumidire un panno morbido con acqua calda e passare un panno.
 - Non utilizzare detergenti, alcol o agenti simili. Possono causare scolorimento o deterioramento.
 - Per rimuovere la polvere, utilizzare una spazzola morbida o un oggetto simile e pulire delicatamente.
- Non applicare peso o pressione sulla tastiera per lunghi periodi di tempo. Può causare deformazioni. Quando si ripone la tastiera, non applicare forza.
- Se si avverte un disagio durante l'uso della tastiera, smettere immediatamente di usarla.
- Evitare l'uso e la conservazione prolungati in presenza di temperature e umidità elevate, in particolare a temperature superiori a 60 °C. Può causare difetti.
- In caso di altre domande o problemi, consultare l'assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Prestazioni impermeabili della tastiera

La tastiera non è resistente all'acqua. L'ingresso di acqua o di corpi estranei nella tastiera può provocare bruciature o malfunzionamenti.

Evitare situazioni come le seguenti e fare attenzione a non esporre la tastiera all'umidità o alla sporcizia.


- Toccare la tastiera senza asciugare le mani bagnate dopo aver svolto lavori domestici in cucina o essersi lavati le mani in bagno.



- Toccare la tastiera con le mani sudate o utilizzarla in situazioni in cui la tastiera potrebbe impregnarsi di sudore.



- Rovesciare una bevanda mentre si mangia o si beve.

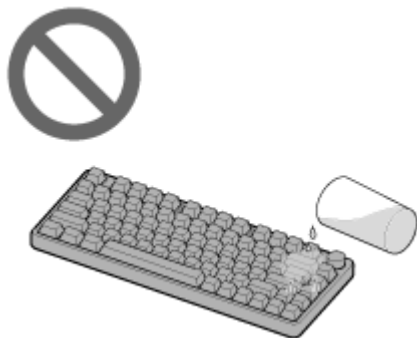


Se la tastiera si bagna o l'acqua entra nella tastiera

L'utilizzo di una tastiera bagnata può provocare bruciature o malfunzionamenti.

In caso di spruzzi d'acqua, adottare le seguenti misure.

1. Scollegare il cavo USB Tipo-C.


2. Capovolgere la tastiera per rimuovere l'acqua al suo interno.

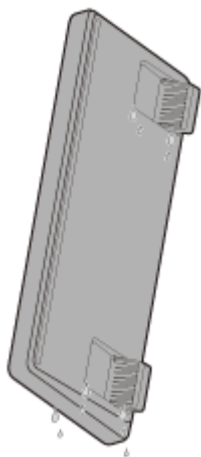

3. Mettere un panno asciutto, ecc. sotto la porta USB Type-C finché non esce più acqua dall'interno.

4. Pulire l'intera tastiera con un panno, ecc.

5. Lasciare la tastiera su un panno morbido, ecc. in un luogo arieggiato e ombreggiato fino a quando non sarà completamente asciutta.

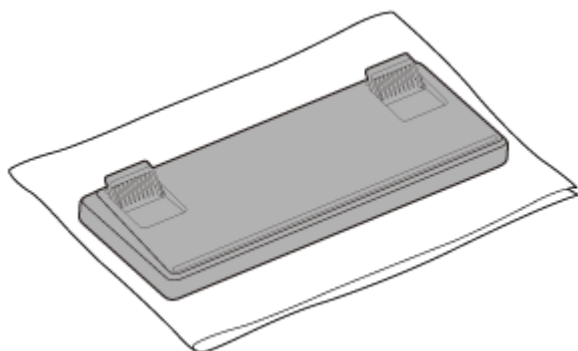

Consultare l'assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.

Se la tastiera si guasta a causa di un liquido versato, verrà riparata a pagamento anche se rientra nel periodo di garanzia del produttore. Se al momento dell'acquisto è stata acquistata un'estensione di garanzia presso un negozio o un rivenditore Sony, controllare i dettagli della garanzia.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Licenze

- I servizi offerti da terze parti possono essere cambiati, sospesi o interrotti senza preavviso. Sony declina ogni responsabilità in questo genere di situazioni.
- I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Marchi

- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- Sony e INZONE sono marchi o marchi registrati di Sony Group Corporation o delle sue società affiliate.
- Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Siti web per l'assistenza ai clienti

Per i clienti di USA, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti residenti in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Per i clienti residenti in Cina:

<https://service.sony.com.cn>

Per i clienti residenti in altri Paesi e altre aree geografiche:

<https://www.sony-asia.com/support>

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Come posso risolvere un problema?

Prima di chiedere una riparazione, eseguire nuovamente le seguenti operazioni.

- Rimuovere il cavo USB Type-C dalla porta USB del computer e inserirlo nuovamente.
- Riavviare il computer.
Alcuni problemi possono essere risolti riavviando il computer.
- Inizializzazione della tastiera per ripristinare le impostazioni di fabbrica
Le impostazioni del profilo, ecc. vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica.
- Cercate informazioni sul problema nel sito web dell'assistenza clienti.

Se il problema persiste, consultare l'assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.

Argomento correlato

- [Siti web per l'assistenza ai clienti](#)
- [Inizializzazione della tastiera per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Impossibile collegarsi a un computer.

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.
 - Verificare che il cavo USB Type-C sia inserito saldamente.
 - Collegare il cavo USB Type-C direttamente al computer e non tramite un hub USB.
 - Scollegare il cavo USB Type-C da una porta USB del computer e ricollegarlo a un'altra porta USB.
 - Riavviare il computer e ricollegare il cavo USB Type-C.
 - Se le operazioni sopra elencate non danno risultati, provare quanto segue.
 1. Spegnerne il computer.
 2. Scollegare il cavo USB Type-C e ricollegarlo.
 3. Accendere il computer.
 - Inizializzare la tastiera.
-

Argomento correlato

- [Utilizzo della tastiera](#)
- [Il funzionamento della tastiera è instabile.](#)
- [Inizializzazione della tastiera per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

La tastiera non può essere utilizzata.

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.
 - Verificare che il cavo USB Type-C sia inserito saldamente.
 - Collegare il cavo USB Type-C direttamente al computer e non tramite un hub USB.
 - Scollegare il cavo USB Type-C da una porta USB del computer e ricollegarlo a un'altra porta USB.
 - Riavviare il computer e ricollegare il cavo USB Type-C.
 - Se le operazioni sopra elencate non danno risultati, provare quanto segue.
 1. Spegnerne il computer.
 2. Scollegare il cavo USB Type-C e ricollegarlo.
 3. Accendere il computer.
 - Inizializzare la tastiera.
-

Argomento correlato

- [Il funzionamento della tastiera è instabile.](#)
- [Inizializzazione della tastiera per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Il funzionamento della tastiera è instabile.

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.
- Scollegare il cavo USB Type-C da una porta USB del computer, attendere qualche secondo e ricollegarlo.
- Scollegare il cavo USB Type-C e la tastiera, attendere qualche secondo e ricollegarlo.
- Provare a collegarsi a un'altra porta USB se il computer dispone di un'altra porta USB.
- Collegare la tastiera direttamente al computer e non tramite un hub USB.
- Un oggetto estraneo nelle fessure dei tasti può far sì che il tasto rimanga premuto quando viene premuto. Verificare la presenza di oggetti negli spazi tra i tasti che sono stati lasciati premuti.
Se c'è un oggetto estraneo, rimuoverlo con attenzione.
- Se si utilizza un sistema operativo diverso da quello supportato, utilizzare il sistema operativo supportato.
Alcuni software potrebbero non essere compatibili a seconda del software utilizzato.
- Quando si gioca su un computer, questo problema può essere migliorato chiudendo le applicazioni o le finestre non necessarie o riavviando il computer.
- Inizializzare la tastiera.

Argomento correlato

- [Utilizzo della tastiera](#)
- [Inizializzazione della tastiera per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Viene inserito un carattere diverso da quello impostato per il tasto.

- La tastiera utilizza il layout statunitense. È possibile inserire caratteri diversi da quelli impostati sui tasti.
Modificare l'impostazione del sistema operativo sul layout USA.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-067-452-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Il copritastiera si è staccato.

- Se il copritastiera si stacca e non può essere installato correttamente, non forzarlo e consultare l'assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.

Nota

- Se, in seguito all'ispezione, al momento del ricevimento della tastiera, vengono riscontrate le seguenti condizioni, la tastiera può essere riparata a pagamento. Si prega di comprenderlo in anticipo.
 - Se non si riesce a installare il copritastiera da soli
 - Se si danneggia o si deforma una qualsiasi parte durante l'installazione del keycap da soli
 - Se i componenti della tastiera o del keycap sono danneggiati o deformati
 - Se la tastiera o i componenti del keycap sono andati perduti


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Inizializzazione della tastiera per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Se la tastiera non funziona correttamente, iniziarla.

- 1** Scollegare dal computer il cavo USB Tipo-C collegato alla tastiera.

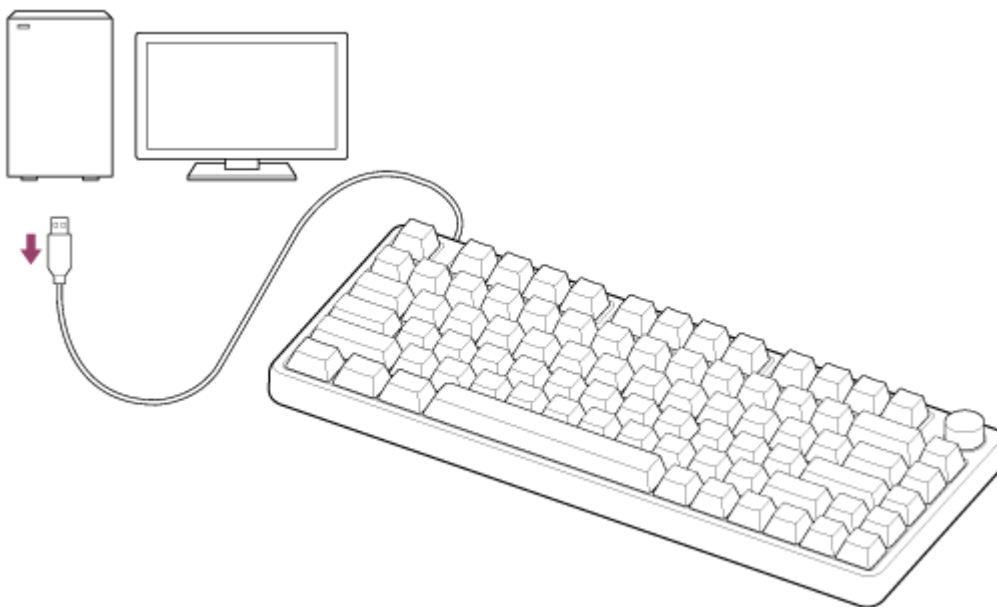

- 2** Tenendo premuti i tasti Esc e F4, collegare il cavo USB Type-C collegato alla tastiera a una porta USB del computer.

Il tasto Esc e il tasto F4 devono essere tenuti premuti per circa 5 secondi.

Al termine dell'inizializzazione, l'intero tasto lampeggia quattro volte.

Inizializza tutte le impostazioni della tastiera ai valori predefiniti.

Se la tastiera non funziona correttamente anche dopo l'inizializzazione, consultare il servizio di assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Tastiera per gaming
INZONE KBD-H75

Caratteristiche tecniche

Tastiera per gaming (YY2992)

Dimensioni:

75% senza tacchino

Layout chiave:

Layout USA

Tipo di connessione:

Cablato

Interfaccia:

USB 2.0

Connettore:

USB Tipo-C

Alimentazione:

Conforme ad alimentazione bus USB (5 V, 500 mA)

Sistema operativo compatibile:

Windows 10 o successivo

Temperatura di esercizio:

Da 0 °C a 40 °C

Tipo di interruttore:

Interruttori magnetici

Tasso di polling:

8 000 Hz

Tastiere:

Copritasti PBT a doppio scatto

Chiave multimediale:

Selettore del volume

Funzione di memoria a bordo:

Supportato

Software supportato:

INZONE Hub

Dimensioni:

Circa 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (larghezza × altezza × profondità)

Massa:

810 g

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-067-452-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation