

SONY


도움말 안내

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75



모델명: YY2992

사용 시작하기

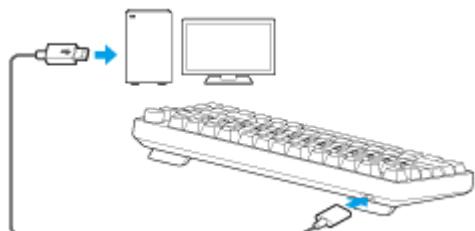

키보드 사용

USB Type-C 케이블로 컴퓨터에 직접 연결하여 키보드를 사용하세요.

모든 기능과 향상된 성능을 사용하려면



컴퓨터 소프트웨어 업데이트 “INZONE Hub”를 최신 버전으로 업데이트합니다.
에 대한 자세한 내용은 “INZONE Hub”에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하세요.

KBD-G900

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

시작하기

부속품

- 포함 항목

각 부분과 조작 버튼

- 각 부분의 위치 및 기능
- 표시등에 대하여

키보드 사용

[키보드 사용](#)

키보드 사용자 지정

"인존 허브" 사용

- 수행할 수 있는 작업 "INZONE Hub"
- 설치 "INZONE Hub"
- 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법(키보드의 편안한 사용을 위해)

중요한 정보

[주의사항](#)

[습기로 인한 화상 및 고장 방지](#)

[라이센스](#)

[상표](#)

[고객 지원 웹사이트](#)

문제 해결

[문제를 해결하는 방법](#)

연결

- 컴퓨터에 연결할 수 없습니다.

조작

키보드를 조작할 수 없습니다.

키보드 작동이 불안정합니다.

키에 설정된 것과 다른 문자를 입력합니다.

키캡이 벗겨졌습니다.

키보드를 초기화하여 공장 설정 복원하기

주요 제원

주요 제원

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

포함 항목

패키지 개봉 후 목록의 구성품이 모두 들어 있는지 확인하십시오. 누락된 품목이 있는 경우 Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점으로 문의하십시오.
괄호 안의 숫자는 항목 수를 나타냅니다.

게이밍 키보드 (1)

USB Type-C® 케이블(USB-A-USB-C®) (1)

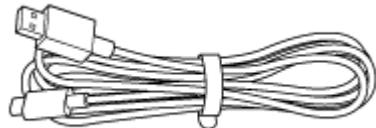

서류(1세트)


참고 사항

- 게이밍 키보드의 고무 받침은 소모품입니다. 고무 받침이 손상되어 교체해야 하는 경우 소니 지원팀 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.


이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

각 부분의 위치 및 기능

상단

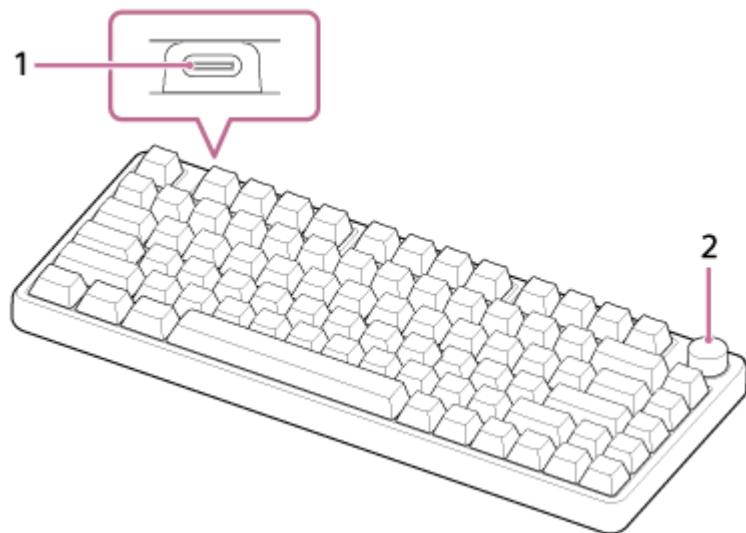

하단

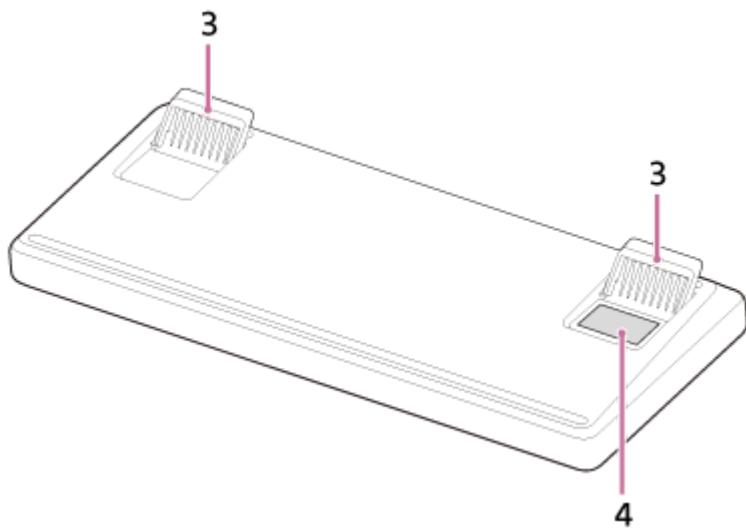

1. USB Type-C 포트

제공된 USB Type-C 케이블을 사용하여 키보드를 컴퓨터에 연결합니다.

2. 볼륨 다이얼

컴퓨터 볼륨을 조정합니다.

음소거하려면 볼륨 다이얼을 누릅니다. 음소거를 해제하려면 다시 누릅니다.

3. 접이식 다리

접이식 다리는 구매 시 접혀 있습니다.

4. 일련 번호


● 표시등에 대하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

표시등에 대하여

키의 조명 상태를 통해 키보드의 다양한 상태를 확인할 수 있습니다.

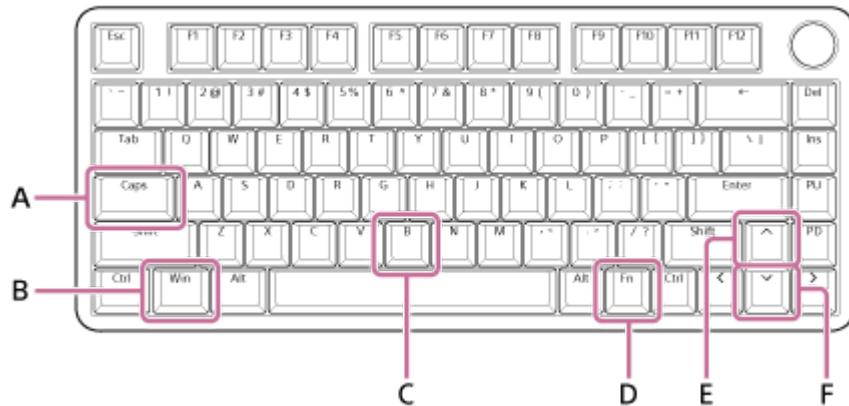

힌트

- 점등 또는 깜박이는 조명 색상을 설정할 수 있습니다. "INZONE Hub".

전원 상태

전체 키에 조명이 표시됩니다.

- 전원이 켜져 있는 컴퓨터에 연결하여 키보드가 켜져 있는 경우

키 작동 설정 상태

Caps 키(A)가 켜집니다. (1)

- 대문자 잠금이 활성화된 경우(2)

Fn 키(D)가 켜집니다. (1)

- 기능 잠금이 활성화된 경우(3)

기타 주의점

Win 키(B), Fn 키(D), B 키(C)가 반복적으로 천천히 깜박입니다.

- BIOS 모드가 켜져 있는 경우(4)

전체 키가 반복적으로 천천히 깜박입니다.

- 소프트웨어 업데이트

전체 키가 4번 깜박입니다.

- 초기화 프로세스가 완료되면

자세한 내용은 "[키보드를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)"를 참조하세요.

(1) "INZONE Hub" 을 사용하여 조명을 끌 수 있습니다. 이 경우 조명 설정을 끄세요.

(2) Caps 키를 누르고 알파벳 입력이 항상 대문자로 고정된 상태입니다.

(3) Fn 키를 누른 상태에서 ← 키를 눌러 Fn 키가 잠긴 상태입니다.

(4) 레거시 마더보드의 BIOS에서 키보드를 제대로 인식할 수 있는 모드입니다.

키 조명의 밝기를 조정하려면 다음과 같이 하세요.

- Fn 키(D)를 누른 상태에서 위쪽 키(E)를 누릅니다.
키를 누를 때마다 키의 표시등이 더 밝아집니다.
- Fn 키(D)를 누른 상태에서 아래쪽 키(F)를 누릅니다.
키를 누를 때마다 키의 표시등이 어두워집니다.

관련 항목

- [키보드 사용](#)
- [소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법\(키보드의 편안한 사용을 위해\)](#)
- [키보드를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)


이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

키보드 사용

- 제공된 USB Type-C 케이블(A)을 키보드의 USB Type-C 포트에 연결합니다.

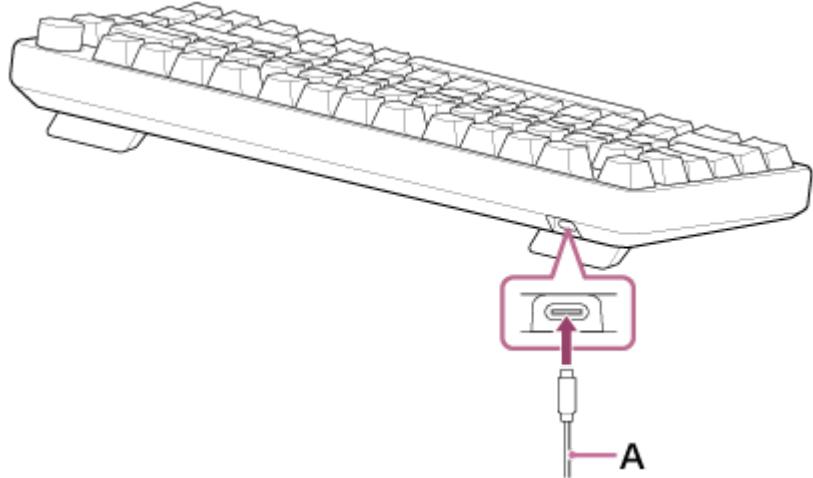


- 2 키보드에 연결된 USB Type-C 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

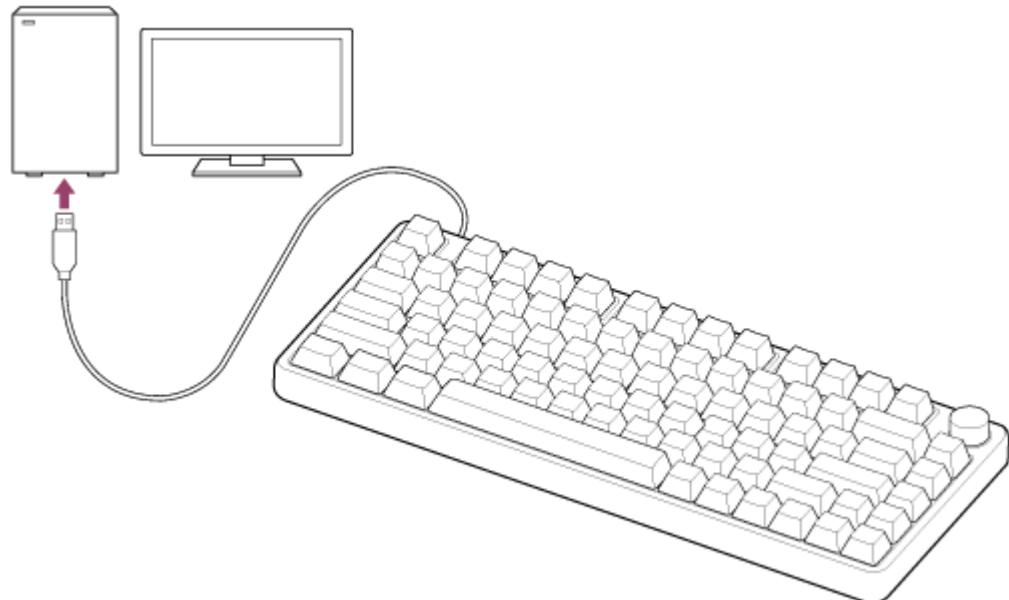

키보드가 켜져 있고 전체 키에 조명이 표시됩니다.

키보드 조작

키보드가 컴퓨터에 연결된 상태에서 키보드를 조작합니다.

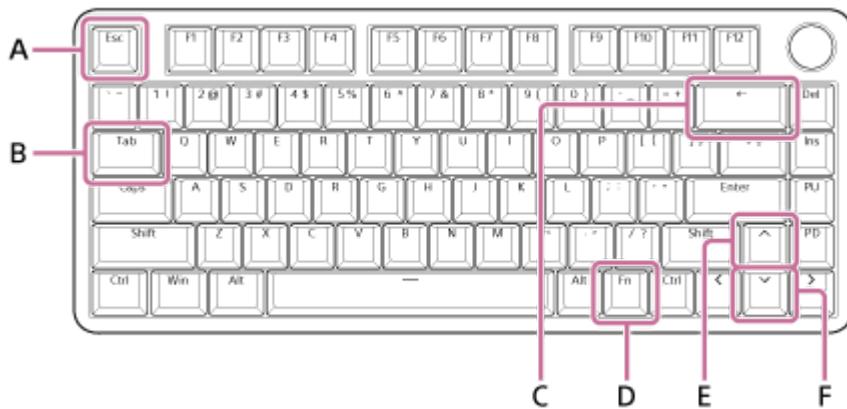

기능	작동 절차	설명
키보드 조작 전환	Fn 키(D)를 누른 상태에서 ← 키(C)를 짧게 누릅니다.	기능 잠금 Fn 키가 잠겨 있습니다. F1-F12 키 등에 할당된 기능은 Fn 키를 누르지 않고도 사용할 수 있습니다. 잠금을 해제하려면 다시 누릅니다. 기능 잠금이 활성화되어 있는 동안에는 Fn 키에 불이 들어옵니다.
	Fn 키(D)를 누른 상태에서 Tab 키(B)를 짧게 누릅니다.	프로필 전환 프로필을 누를 때마다 1~4번 프로필을 순서대로 전환합니다. 선택한 프로필에 따라 F1-F4 키가 순서대로 켜집니다.
	Fn 키(D)를 누른 상태에서 Esc 키(A)를 짧게 누릅니다.	초저지연 모드 이 기능을 켜면 키 입력 시 응답 시간이 단축됩니다. 취소하려면 다시 누릅니다. 초저지연 모드에서는 모든 키가 꺼져 있습니다.
키 조명의 밝기 조정하기	Fn 키(D)를 누른 상태에서 위쪽 키(E)를 짧게 누릅니다.	키를 누를 때마다 키의 표시등이 더 밝아집니다.
	Fn 키(D)를 누른 상태에서 아래쪽 키(F)를 짧게 누릅니다.	키를 누를 때마다 키의 불빛이 어두워집니다.
볼륨 조절하기	볼륨 다이얼을 시계 방향으로 돌립니다.	컴퓨터의 볼륨이 증가합니다.
	볼륨 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌립니다.	컴퓨터의 볼륨이 감소합니다.
	볼륨 다이얼을 누릅니다.	음소거하려면 누릅니다. 음소거를 해제하려면 다시 누릅니다.

힌트

- 의 키 할당 설정을 사용하여 특정 키에 다른 기능을 할당하더라도 “INZONE Hub”을 사용하더라도 위 표에 나열된 키 조작을 사용하여 키보드 작업을 전환하고 키 조명의 밝기를 조정할 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

수행할 수 있는 작업 “INZONE Hub”

소프트웨어가 설치된 컴퓨터에 키보드를 연결하면 “INZONE Hub” 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에 키보드를 연결하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 키 할당 설정
- 매크로 기능 설정
- 작동 포인트 기능 설정
키 입력의 깊이를 설정할 수 있습니다. 값을 낮추면 가벼운 누름으로 빠르게 입력할 수 있습니다.
- 래피드 트리거 기능 설정
키가 입력되는 위치부터 입력이 취소되거나 재입력되는 위치까지의 거리를 설정할 수 있습니다. 거리가 짧으면 최소한의 움직임으로 입력 취소 또는 재입력을 수행할 수 있으므로 제어 응답성이 향상됩니다.
- 조명 설정
- 특정 키 비활성화 기능 설정
- 초저지연 모드 기능 설정
- 보정 함수
- 키보드 소프트웨어 버전 확인 및 업데이트
- 프로필 관리(로드/저장/가져오기/내보내기)
- 앱 동기화 설정

에 대한 자세한 내용은 “INZONE Hub”에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하세요.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

힌트

- 설정의 유효한 범위는 래피드 트리거 설정의 유효 범위는 “INZONE Hub”. 설정을 래피드 트리거 설정을 유효한 범위 내의 값으로 설정합니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

설치 “INZONE Hub”

- 1 지원 사이트에서 “INZONE Hub” 소프트웨어를 다운로드하여 컴퓨터에 설치합니다.

자세한 내용은 URL을 참조하십시오.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

지원 OS:

Windows® 10 이상

- 2 설치 후, 실행 “INZONE Hub”.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법(키보드의 편안한 사용을 위해)

를 사용하여 최신 키보드 소프트웨어를 설치하세요. “INZONE Hub”를 사용하여 새로운 기능을 사용하거나 키보드의 특정 문제를 해결하세요.

항상 최신 소프트웨어가 설치된 키보드를 사용하세요.

최신 키보드 소프트웨어 및 소프트웨어 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 지원 웹사이트의 정보를 참조하세요.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

관련 항목

- [수행할 수 있는 작업 “INZONE Hub”](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

주의사항

볼륨 다이얼 정보

- 키보드의 오른쪽 상단에 있는 볼륨 다이얼을 사용하여 연결된 컴퓨터의 볼륨을 조절할 수 있습니다. 헤드셋의 볼륨을 조정할 수 없습니다. 소니 게이밍 헤드셋을 사용하는 경우 볼륨 다이얼을 사용하여 헤드셋의 볼륨을 조절할 수 있습니다. "INZONE Hub".

USB 케이블 정보

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.
- USB Type-C 케이블을 연결할 때 연결 부분에 과도한 힘을 가하지 마세요.
- USB Type-C 케이블을 연결하거나 분리할 때는 케이블을 잡아당기는 등 과도한 힘을 가하지 말고 커넥터를 포트에 똑바로 연결하거나 분리하세요.
- USB Type-C 케이블 커넥터가 구부러지는 등 변형된 경우 즉시 사용을 중지하세요.
- 제공된 USB Type-C 케이블은 사용 중에 꼬일 수 있지만 이는 비정상적인 것은 아닙니다.

기타 주의사항

- 키보드는 정밀한 장치입니다. 키보드를 떨어뜨리거나 부딪히거나 기타 방법으로 과도한 충격을 주지 마세요.
- 마른 부드러운 천으로 플러그를 가끔 닦아주세요.
- 건조하고 부드러운 천으로 외관을 깨끗하게 닦아주세요.
 - 잘 지워지지 않는 얼룩은 부드러운 천에 따뜻한 물을 적신 다음 닦아주세요.
 - 세제, 알코올 또는 이와 유사한 약품을 사용하지 마세요. 변색 또는 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.
 - 먼지를 제거하려면 부드러운 솔 등을 사용하여 부드럽게 닦아주세요.
- 키보드에 장시간 무게나 압력을 가하지 마세요. 변형이 발생할 수 있습니다. 키보드를 보관할 때는 힘을 가하지 마세요.
- 키보드를 사용하는 동안 불편함이 느껴지면 즉시 사용을 중단하세요.
- 고온 다습한 곳, 특히 60°C 이상의 온도에서 장시간 사용 및 보관하지 마세요. 결함이 발생할 수 있습니다.
- 기타 질문이나 문제가 있는 경우 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

습기로 인한 화상 및 고장 방지

키보드의 방수 성능에 대해

키보드는 방수 기능이 없습니다. 물이나 이물질이 키보드에 들어가면 키보드가 타거나 오작동을 일으킬 수 있습니다. 다음과 같은 상황을 피하고 키보드가 습기나 먼지에 노출되지 않도록 주의하세요.

- 부엌에서 집안일을 하거나 화장실에서 손을 씻은 후 젖은 손을 말리지 않고 키보드를 만지는 행위.



- 땀에 젖은 손으로 키보드를 만지거나 키보드가 땀에 젖을 수 있는 상황에서 키보드를 사용하는 경우.




- 먹거나 마실 때 음료수를 쏟는 행위




키보드가 젖거나 키보드에 물이 들어간 경우

젖은 키보드를 사용하면 소손 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.
물이 둔 경우 다음 조치를 취하세요.

1. USB Type-C 케이블을 분리합니다.
2. 키보드를 뒤집어 내부의 물기를 제거합니다.

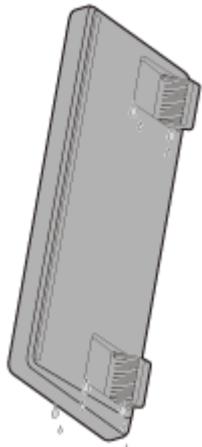

3. 내부에서 더 이상 물이 나오지 않을 때까지 마른 천 등을 USB Type-C 포트 아래에 놓아두세요.
4. 천 등으로 키보드 전체를 닦아주세요.
5. 키보드를 부드러운 천 등에 올려 바람이 잘 통하고 그늘진 곳에 완전히 마를 때까지 두세요.

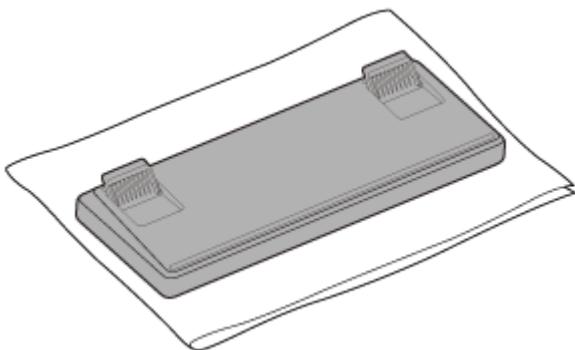

소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.
액체를 흘려 키보드가 오작동하는 경우 제조업체의 보증 기간 내에 있는 경우에도 유상으로 수리해 드립니다. 구매 시 소니 스토어 또는 소매점에서 연장 보증을 구매한 경우 보증 세부 정보를 확인하세요.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

라이센스

- 타사 제공 서비스는 사전 고지 없이 변경, 일시 중지 또는 중단될 수 있습니다. Sony는 이러한 상황에서 대해서 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 본 제품의 네트워크 서비스, 콘텐츠 및 (운영 체제 및) 소프트웨어는 개별 약관의 적용을 받을 수 있고 언제든지 변경, 중단 또는 중지될 수 있으며 수수료, 등록 및 신용 카드 정보가 필요할 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

상표

- Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
- USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.
- Sony 및 INZONE은 Sony Group Corporation 또는 계열사의 등록 상표 또는 상표입니다.
- 다른 모든 상표와 등록상표는 해당 소유주의 상표 또는 등록상표입니다. 이 설명서에서, ™ 및 ® 표시는 지정되어 있지 않습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

고객 지원 웹사이트

미국, 캐나다 및 남미 고객의 경우:

<https://www.sony.com/am/support>

유럽 고객의 경우:

<https://www.sony.eu/support>

중국 고객의 경우:

<https://service.sony.com.cn>

기타 국가 및 지역 고객의 경우:

<https://www.sony-asia.com/support>

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

문제를 해결하는 방법

수리를 요청하기 전에 다음 항목을 다시 확인하십시오.

- 컴퓨터의 USB 포트에서 USB type-C 케이블을 분리했다가 다시 삽입합니다.
- 컴퓨터를 다시 시작합니다.
컴퓨터를 다시 시작하면 일부 문제를 해결할 수 있습니다.
- 키보드를 초기화하여 공장 설정 복원하기
프로필 설정 등이 공장 기본값으로 복원됩니다.
- 고객 지원 웹사이트에서 문제와 관련된 정보를 찾아보세요.

문제가 지속되면 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.

관련 항목

- [고객 지원 웹사이트](#)
- [키보드를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

컴퓨터에 연결할 수 없습니다.

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.
- USB Type-C 케이블이 필요한 만큼 단단히 삽입되었는지 확인합니다.
- USB 허브를 통하지 않고 USB Type-C 케이블을 컴퓨터에 직접 연결하세요.
- 컴퓨터의 USB 포트에서 USB Type-C 케이블을 분리했다가 다른 USB 포트에 다시 연결합니다.
- 컴퓨터를 다시 시작하고 USB Type-C 케이블을 다시 연결합니다.
- 위의 조작으로도 해결되지 않을 경우 다음을 시도하십시오.
 1. 컴퓨터를 끕니다.
 2. USB Type-C 케이블을 분리했다가 다시 연결합니다.
 3. 컴퓨터를 켭니다.
- 키보드를 초기화합니다.

관련 항목

- [키보드 사용](#)
- [키보드 작동이 불안정합니다.](#)
- [키보드를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

이 도움말 안내는 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

키보드를 조작할 수 없습니다.

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.
- USB Type-C 케이블이 필요한 만큼 단단히 삽입되었는지 확인합니다.
- USB 허브를 통하지 않고 USB Type-C 케이블을 컴퓨터에 직접 연결하세요.
- 컴퓨터의 USB 포트에서 USB Type-C 케이블을 분리했다가 다른 USB 포트에 다시 연결합니다.
- 컴퓨터를 다시 시작하고 USB Type-C 케이블을 다시 연결합니다.
- 위의 조작으로도 해결되지 않을 경우 다음을 시도하십시오.
 1. 컴퓨터를 끕니다.
 2. USB Type-C 케이블을 분리했다가 다시 연결합니다.
 3. 컴퓨터를 켭니다.
- 키보드를 초기화합니다.

관련 항목

- [키보드 작동이 불안정합니다.](#)
- [키보드를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

키보드 작동이 불안정합니다.

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.
- 컴퓨터의 USB 포트에서 USB Type-C 케이블을 분리하고 몇 초간 기다렸다가 다시 연결합니다.
- USB Type-C 케이블과 키보드를 분리하고 몇 초간 기다렸다가 다시 연결합니다.
- 컴퓨터에 다른 USB 포트가 있는 경우 다른 USB 포트에 연결해 보세요.
- 키보드를 USB 허브가 아닌 컴퓨터에 직접 연결하세요.
- 키 틈새에 이물질이 있으면 해당 키를 눌렀을 때 키가 계속 눌려 있을 수 있습니다. 누르고 남은 키 사이의 틈새에 물체가 있는지 확인합니다.
이물질이 있는 경우 조심스럽게 제거하세요.
- 지원되는 OS가 아닌 다른 OS를 사용하는 경우 지원되는 OS를 사용하세요.
사용하는 소프트웨어에 따라 일부 소프트웨어는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터에서 게임을 플레이할 때 불필요한 애플리케이션이나 창을 닫거나 컴퓨터를 다시 시작하면 이 문제를 개선할 수 있습니다.
- 키보드를 초기화합니다.

관련 항목

- [키보드 사용](#)
- [키보드를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

키에 설정된 것과 다른 문자를 입력합니다.

- 키보드는 미국식 레이아웃을 사용합니다. 키에 설정된 문자와 다른 문자를 입력할 수 있습니다.
OS 설정을 미국 레이아웃으로 변경합니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

키캡이 벗겨졌습니다.

- 키캡이 분리되어 제대로 설치할 수 없는 경우 억지로 끼우지 말고 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.

참고 사항

- 키보드 수령 후 검사 결과 다음 조건에 해당한다고 판단되는 경우 키보드를 유료로 수리할 수 있습니다. 이 점을 미리 양해해 주시기 바랍니다.
 - 혼자서 키캡을 성공적으로 설치할 수 없는 경우
 - 키캡을 직접 설치할 때 부품이 손상되거나 변형된 경우
 - 키보드 또는 키캡 구성품이 손상되었거나 변형된 경우
 - 키보드 또는 키캡 구성 요소를 분실한 경우

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.


5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

키보드를 초기화하여 공장 설정 복원하기

키보드가 제대로 작동하지 않으면 키보드를 초기화하세요.

- 1 키보드에 연결된 USB Type-C 케이블을 컴퓨터에서 분리합니다.

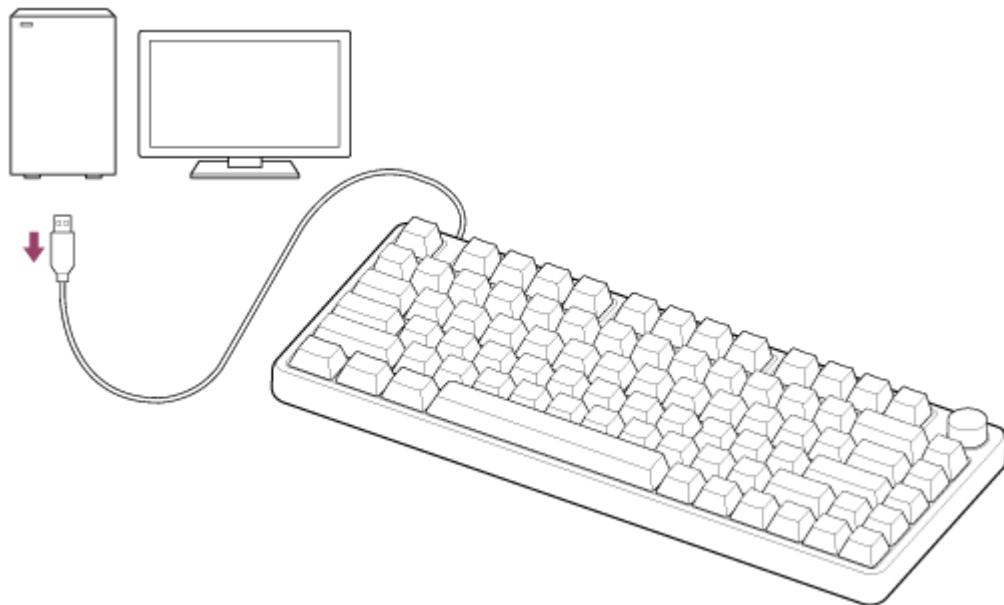

- 2 Esc 키와 F4 키를 누른 상태에서 키보드에 연결된 USB Type-C 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

Esc 키와 F4 키를 약 5초간 누르고 있어야 합니다.

초기화가 완료되면 전체 키가 네 번 깜박입니다.

모든 키보드 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다.

초기화 후에도 키보드가 올바르게 작동하지 않으면 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

게이밍 키보드
INZONE KBD-H75

주요 제원

게이밍 키보드 (YY2992)

크기:

75% 텐키리스

키 레이아웃:

미국 레이아웃

연결 유형:

유선

인터페이스:

USB 2.0

커넥터:

USB Type-C

전원:

USB 버스 전원 호환(5 V, 500 mA)

호환 OS:

Windows 10 이상

작동 온도:

0 °C ~ 40 °C

스위치 유형:

마그네틱 스위치

투표율:

8 000 Hz

키캡:

더블샷 PBT 키캡

미디어 키:

볼륨 다이얼

온보드 메모리 기능:

지원

지원되는 소프트웨어:

INZONE Hub

치수:

약 318.8 mm × 37.5 mm × 132.3 mm (너비 × 높이 × 깊이)

중량:

810 g

디자인과 주요 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-452-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation