


Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75



Model: YY2992

Laten we het gaan gebruiken

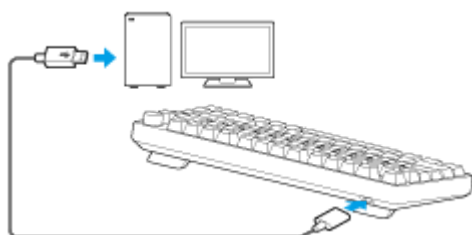

[Het toetsenbord gebruiken](#)

Gebruik het toetsenbord door het rechtstreeks op een computer aan te sluiten met de USB Type-C-kabel.

Alle functies en verbeterde prestaties gebruiken



Werk de computersoftware bij "INZONE Hub" naar de nieuwste versie.
Voor meer informatie over "INZONE Hub" raadpleeg de volgende URL.

KBD-G900

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Aan de slag

Bijgeleverde accessoires

- └ [Bijgeleverde items](#)

Onderdelen en bedieningselementen

- └ [Positie en functie van onderdelen](#)
- └ [Over de indicator](#)

Het toetsenbord gebruiken

[Het toetsenbord gebruiken](#)

Het toetsenbord aanpassen

"INZONE Hub" gebruiken

- └ [Wat je kunt doen met "INZONE Hub"](#)
- └ [installeren "INZONE Hub"](#)
- └ [Hoe de software up-to-date te houden \(voor comfortabel gebruik van het toetsenbord\)](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

[Licenties](#)

[Handelsmerken](#)

[Websites voor klantenondersteuning](#)

Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?](#)

Verbinding

- └ [Kan geen verbinding maken met een computer.](#)

Bediening

[Het toetsenbord kan niet worden bediend.](#)

[Het toetsenbord werkt instabiel.](#)

[Er wordt een teken ingevoerd dat afwijkt van het teken dat voor de toets is ingesteld.](#)

[De toetskap kwam los.](#)

[Het toetsenbord initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Specificaties

[Technische gegevens](#)

5-067-453-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75


Bijgeleverde items

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, raadpleeg dan de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Getallen tussen haakjes geven het aantal items aan.

Gamingtoetsenbord (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A tot USB-C®) (1)

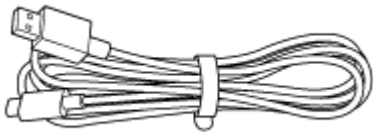

Documenten (1 set)

Opmerking


- De rubberen voetjes op Gaming Keyboard zijn verbruiksartikelen. Als de rubberen voetjes beschadigd zijn en vervangen moeten worden, neemt u contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

Positie en functie van onderdelen

Top

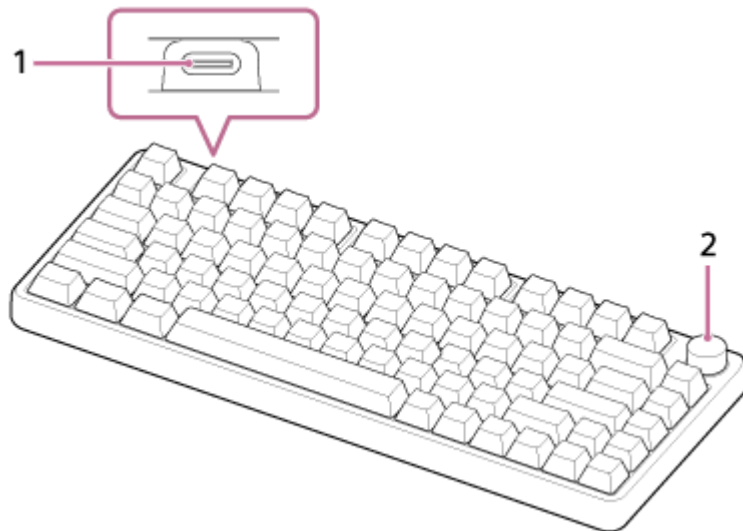

Bodem

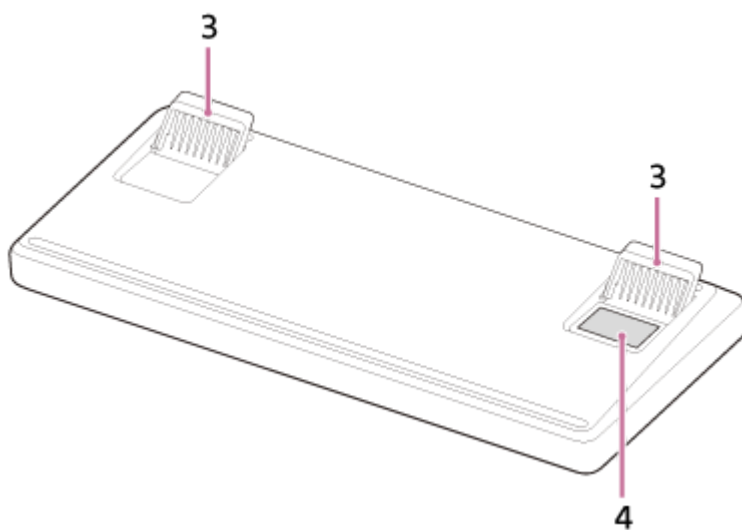

1. USB Type-C-poort
Sluit het toetsenbord aan op een computer met de meegeleverde USB Type-C kabel.
2. Volumeknop
Pas het volume van de computer aan.
Druk op de volumeknop om het geluid te dempen. Druk nogmaals om het geluid weer aan te zetten.
3. Inklapbare voeten
De klapvoeten zijn ingeklapt bij aankoop.
4. Serienummer


● [Over de indicator](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-453-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Over de indicator

Je kunt verschillende statussen van het toetsenbord controleren met de verlichtingsstatus van de toetsen.

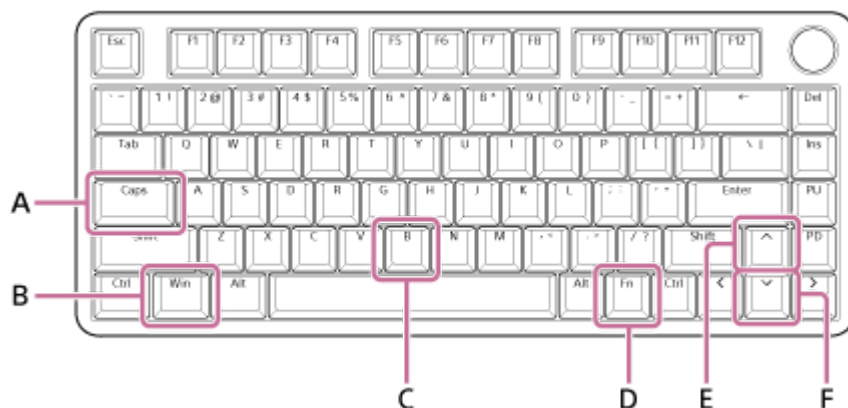

Hint

- U kunt de verlichtingskleur instellen die oplicht of knippert met "INZONE Hub".

Vermogensstatus

De hele toets wordt verlicht.

- Wanneer het toetsenbord wordt ingeschakeld door het aan te sluiten op een computer die is ingeschakeld

Instelstatus toetsbediening

De Caps-toets (A) licht op. (1)

- Wanneer Caps Lock is ingeschakeld(2)

De Fn-toets (D) licht op. (1)

- Wanneer functievergrendeling is ingeschakeld(3)

Overige

De Win-toets (B), Fn-toets (D) en B-toets (C) knipperen langzaam.

- Wanneer BIOS-modus is ingeschakeld(4)

De hele toets knippert herhaaldelijk langzaam.

- Software bijwerken

De hele toets knippert 4 keer.

- Wanneer het initialisatieproces is voltooid
Zie "[Het toetsenbord initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

(1) Je kunt "INZONE Hub" gebruiken om de lichten uit te schakelen. Schakel in dit geval de verlichtingsinstelling uit.
(2) De toestand waarin de Caps-toets wordt ingedrukt en alfabetische invoer altijd vastligt op hoofdletters.
(3) De toestand waarin de Fn-toets is vergrendeld door op de ← toets te drukken terwijl je de Fn-toets ingedrukt houdt.

(4) De modus die ervoor zorgt dat het toetsenbord goed wordt herkend door het BIOS op het legacy moederbord.

De helderheid van de toetsverlichting aanpassen

- Druk op de omhoog-toets (E) terwijl u de Fn-toets (D) ingedrukt houdt
Het licht op de toets wordt helderder bij elke druk.
- Druk op de omlaag-toets (F) terwijl je de Fn-toets (D) ingedrukt houdt
Het licht op de toets wordt bij elke druk donkerder.


Verwant onderwerp

- [Het toetsenbord gebruiken](#)
- [Hoe de software up-to-date te houden \(voor comfortabel gebruik van het toetsenbord\)](#)
- [Het toetsenbord initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Het toetsenbord gebruiken

- 1 Sluit de meegeleverde USB Type-C kabel (A) aan op de USB Type-C poort van het toetsenbord.

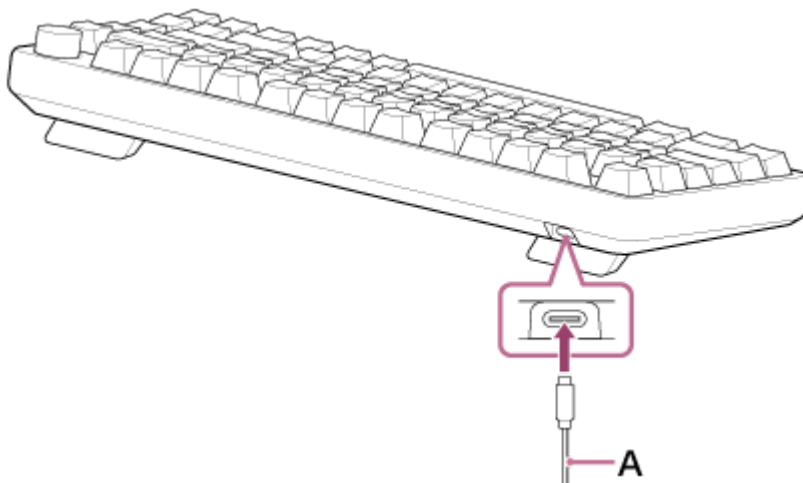


- 2 Sluit de USB Type-C kabel die is aangesloten op het toetsenbord aan op een USB-poort op een computer.

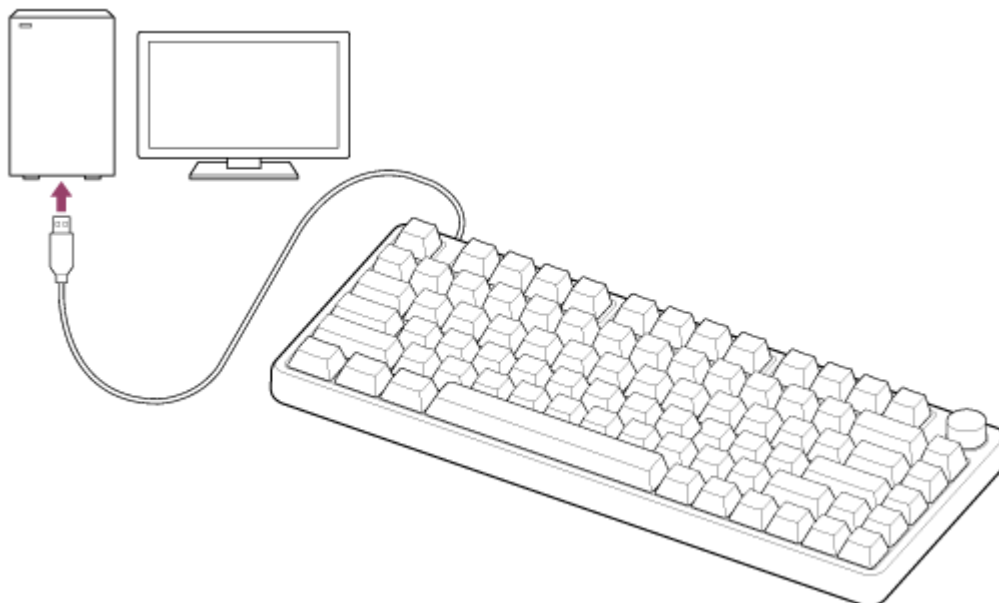

Het toetsenbord wordt ingeschakeld en de volledige toets wordt verlicht.

Toetsenbordbediening

Bedien het toetsenbord terwijl het op een computer is aangesloten.

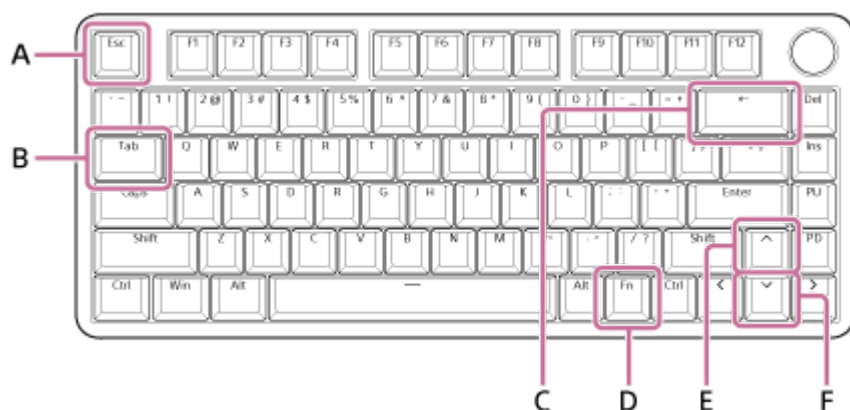

Functie	Bedieningsprocedure	Beschrijvingen
Toetsenbordbediening omschakelen	Druk kort op de ← toets (C) terwijl u de Fn toets (D) ingedrukt houdt.	Functie slot De Fn-toets is vergrendeld. U kunt functies gebruiken die zijn toegewezen aan de F1-F12 toetsen enz. zonder op de Fn-toets te drukken. Druk nogmaals om te ontgrendelen. De Fn-toets licht op wanneer de functievergrendeling is ingeschakeld.
	Druk kort op de Tab-toets (B) terwijl je de Fn-toets (D) ingedrukt houdt.	Profielen schakelen Bij elke druk op de knop worden achtereenvolgens de profielen 1 tot en met 4 doorlopen. De F1-F4 toetsen lichten achtereenvolgens op volgens het geselecteerde profiel.
	Druk kort op de Esc-toets (A) terwijl je de Fn-toets (D) ingedrukt houdt.	MODUS ULTRALAGE LATENTIE Als je deze inschakelt, wordt de reactietijd voor het invoeren van toetsen verkort. Druk nogmaals om te annuleren. Alle toetsen zijn uitgeschakeld in de ULTRA LAGE LATENCY MODE.
De helderheid van de sleutelverlichting aanpassen	Druk kort op de omhoog-toets (E) terwijl je de Fn-toets (D) ingedrukt houdt.	Het licht op de toets wordt helderder bij elke druk.
	Druk kort op de omlaag-toets (F) terwijl je de Fn-toets (D) ingedrukt houdt.	Het licht op de toets wordt bij elke druk donkerder.
Volume aanpassen	Draai de volumeknop met de klok mee.	Het volume van de computer wordt verhoogd.
	Draai de volumeknop tegen de klok in.	Het volume van de computer wordt verlaagd.
	Druk op de volumeknop.	Indrukken om te dempen. Druk nogmaals om het geluid weer aan te zetten.

Hint

- Zelfs als u andere functies toewijst aan specifieke toetsen met behulp van de toetstoewijzingsinstellingen van “INZONE Hub” kunt u nog steeds de toetsbewerkingen gebruiken die in de bovenstaande tabel worden opgesomd om te schakelen tussen

toetsenbordbewerkingen en om de helderheid van de toetsverlichting aan te passen.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-453-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

Wat je kunt doen met “INZONE Hub”

Wanneer u het toetsenbord aansluit op een computer waarop de “INZONE Hub” software hebt geïnstalleerd, kunt u het volgende doen.

- Toewijzingsinstellingen voor toetsen
- Macro functie-instellingen
- ACTIVERINGSPUNT functie-instellingen
U kunt de diepte van de toetsinvoer instellen. De waarde verlagen zal voor een snelle invoer zorgen via een lichte druk.
- SNELTRIGGER functie-instellingen
U kunt de afstand vanaf de positie waar de toets ingevoerd wordt tot de positie waar deze geannuleerd of heringevoerd wordt instellen. Als de afstand kort is, kan het annuleren van de invoer of het herinvoeren via minimale beweging uitgevoerd worden, waardoor de bedieningsrespons verbeterd wordt.
- Verlichtingsinstellingen
- SPECIFIEKE TOETS UITSCHAKELEN functie-instellingen
- MODUS ULTRALAGE LATENTIE functie-instellingen
- KALIBRATIE functie
- Controleer en update de softwareversie van het toetsenbord
- Profielbeheer (laden/opslaan/importeren/exporteren)
- Synchr.-instelling. Applicatie

Voor meer informatie over “INZONE Hub” raadpleeg de volgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Hint

- Het geldige bereik van de SNELTRIGGER instelling wordt aangegeven door een grijze band op “INZONE Hub”. Stel de SNELTRIGGER de instelling in op een waarde binnen het geldige bereik.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

installeren “INZONE Hub”

- 1 Download de “INZONE Hub”** Download de software van de ondersteuningswebsite en installeer deze op je computer.

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Ondersteunde OS:

Windows® 10 of hoger

- 2 Start na de installatie “INZONE Hub”.**

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

Hoe de software up-to-date te houden (voor comfortabel gebruik van het toetsenbord)

Installeer de nieuwste toetsenbordsoftware door “INZONE Hub” om van nieuwe functies te genieten of om een aantal problemen met het toetsenbord op te lossen.

Gebruik altijd het toetsenbord waarop de nieuwste software is geïnstalleerd.

Raadpleeg de informatie op de ondersteuningswebsite voor meer informatie over de nieuwste toetsenbordsoftware en hoe u de software kunt bijwerken.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met “INZONE Hub”](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Voorzorgsmaatregelen

Over de volumeknop

- De volumeknop in de rechterbovenhoek van het toetsenbord kan worden gebruikt om het volume van een aangesloten computer aan te passen. U kunt het volume niet wijzigen op de headset. Als je een Sony Gaming Headset gebruikt, kun je met de volumeknop het volume van de headset aanpassen met behulp van "INZONE Hub".

Over de USB-kabel

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
- Oefen geen overmatige druk uit op het verbindingsgedeelte wanneer de USB Type-C kabel is aangesloten.
- Oefen bij het aansluiten of loskoppelen van de USB Type-C kabel geen overmatige kracht uit, zoals door aan de kabel te trekken, en sluit de connector recht aan op de poort.
- Als de USB Type-C kabelconnector vervormd is, bijvoorbeeld als deze gebogen is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
- De meegeleverde USB Type-C kabel kan tijdens het gebruik knikken vertonen, maar dit is niet abnormaal.

Overige opmerkingen

- Het toetsenbord is een precisieapparaat. Laat het toetsenbord niet vallen, stoot er niet tegen en stel het niet bloot aan andere schokken.
- Veeg de stekker af en toe af met een droge, zachte doek.
- Veeg de buitenkant schoon met een droge, zachte doek.
 - Maak voor hardnekkige vlekken een zachte doek nat met warm water en veeg af.
 - Gebruik geen schoonmaakmiddelen, alcohol of soortgelijke middelen. Ze kunnen verkleuring of aantasting veroorzaken.
 - Gebruik een zachte borstel of iets dergelijks om stof te verwijderen en veeg het voorzichtig schoon.
- Oefen niet gedurende lange tijd druk of gewicht uit op het toetsenbord. Dit kan vervorming veroorzaken. Oefen geen kracht uit wanneer u het toetsenbord opbergt.
- Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van het toetsenbord, stop er dan onmiddellijk mee.
- Vermijd langdurig gebruik en opslag bij hoge temperaturen en vochtigheid, vooral bij temperaturen boven 60 °C. Het kan defecten veroorzaken.
- Als u andere vragen of problemen hebt, neemt u contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Over de waterdichte prestaties van het toetsenbord

Het toetsenbord is niet waterbestendig. Als er water of vreemde stoffen in het toetsenbord terechtkomen, kan dit leiden tot doorbranden of storingen.

Vermijd situaties zoals de volgende en zorg ervoor dat het toetsenbord niet wordt blootgesteld aan vocht of vuil.

- Het toetsenbord aanraken zonder natte handen af te drogen na huishoudelijk werk in de keuken of handen wassen in de wasruimte.



- Het toetsenbord aanraken met zweterige handen of het toetsenbord gebruiken in situaties waarin het toetsenbord doorweekt kan raken van het zweet.



- Drank morsen tijdens het eten of drinken.




Als het toetsenbord nat wordt of als er water in het toetsenbord komt

Als het natte toetsenbord wordt gebruikt, kan dit leiden tot doorbranden of storingen.

Neem de volgende maatregelen als er water op wordt gespat.

1. Koppel de USB Type-C-kabel los.


2. Draai het toetsenbord om om het water erin te verwijderen.

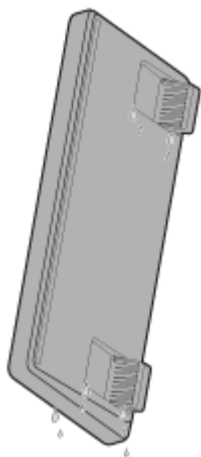

3. Leg een droge doek enz. onder de USB Type-C poort totdat er geen water meer uit de binnenkant komt.

4. Veeg het hele toetsenbord af met een doek enz.

5. Laat het toetsenbord op een zachte doek e.d. op een luchtige, schaduwrijke plek liggen tot het helemaal droog is.

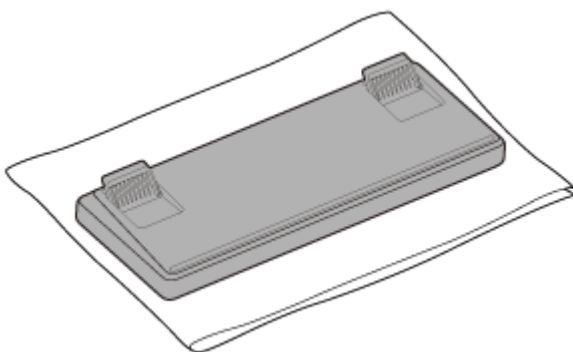

Neem contact op met Sony Support of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Als het toetsenbord defect raakt door gemorste vloeistof, wordt het tegen een vergoeding gerepareerd, zelfs als het binnen de garantieperiode van de fabrikant valt. Als u op het moment van aankoop een uitgebreide garantie hebt gekocht bij een Sony-winkel of verkoper, controleert u de garantiegegevens.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

Licenties

- Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

Handelsmerken

- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- Sony en INZONE zijn geregistreerde merken of merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen [™] en ® niet weergegeven.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europese landen:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen en regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?

Controleer de volgende items opnieuw voordat u verzoekt om reparatie.

- Haal de USB type-C-kabel uit de USB-poort van je computer en steek deze er weer in.
- Start de computer opnieuw op.
Je kunt sommige problemen mogelijk oplossen door de computer opnieuw op te starten.
- Het toetsenbord initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen
Profielinstellingen enz. worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.
- Zoek informatie over het probleem op de website van de klantenondersteuning.

Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verwant onderwerp

- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [Het toetsenbord initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

Kan geen verbinding maken met een computer.

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
 - Controleer of de USB Type-C-kabel zo stevig mogelijk is aangesloten.
 - Sluit de USB Type-C-kabel rechtstreeks aan op een computer en niet via een USB-hub.
 - Koppel de USB Type-C-kabel los van een USB-poort op de computer en sluit deze opnieuw aan op een andere USB-poort.
 - Start de computer opnieuw op en sluit de USB Type-C-kabel opnieuw aan.
 - Als de bovenstaande handelingen niet helpen, probeer dan het volgende.
 1. Schakel de computer uit.
 2. Koppel de USB Type-C-kabel los en sluit deze opnieuw aan.
 3. Zet de computer aan.
 - Het toetsenbord initialiseren.
-

Verwant onderwerp

- [Het toetsenbord gebruiken](#)
- [Het toetsenbord werkt instabiel.](#)
- [Het toetsenbord initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

Het toetsenbord kan niet worden bediend.

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
 - Controleer of de USB Type-C-kabel zo stevig mogelijk is aangesloten.
 - Sluit de USB Type-C-kabel rechtstreeks aan op een computer en niet via een USB-hub.
 - Koppel de USB Type-C-kabel los van een USB-poort op de computer en sluit deze opnieuw aan op een andere USB-poort.
 - Start de computer opnieuw op en sluit de USB Type-C-kabel opnieuw aan.
 - Als de bovenstaande handelingen niet helpen, probeer dan het volgende.
 1. Schakel de computer uit.
 2. Koppel de USB Type-C-kabel los en sluit deze opnieuw aan.
 3. Zet de computer aan.
 - Het toetsenbord initialiseren.
-

Verwant onderwerp

- [Het toetsenbord werkt instabiel.](#)
- [Het toetsenbord initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Het toetsenbord werkt instabiel.

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
- Koppel de USB Type-C-kabel los van een USB-poort op een computer, wacht een paar seconden en sluit de kabel vervolgens weer aan.
- Koppel de USB Type-C-kabel en het toetsenbord los, wacht een paar seconden en sluit de kabel vervolgens weer aan.
- Probeer verbinding te maken met een andere USB-poort als de computer een andere USB-poort heeft.
- Sluit het toetsenbord rechtstreeks aan op een computer en niet via een USB-hub.
- Een vreemd voorwerp in de toetsopeningen kan ervoor zorgen dat de toets ingedrukt blijft als die toets wordt ingedrukt. Controleer of er objecten tussen de ingedrukte toetsen zitten.
Als er een vreemd voorwerp is, verwijder dit dan voorzichtig.
- Als een ander besturingssysteem wordt gebruikt dan het ondersteunde besturingssysteem, gebruik dan het ondersteunde besturingssysteem.
Sommige software is mogelijk niet compatibel, afhankelijk van de gebruikte software.
- Bij het spelen van games op een computer kan dit probleem worden verbeterd door onnodige toepassingen of vensters te sluiten of de computer opnieuw op te starten.
- Het toetsenbord initialiseren.

Verwant onderwerp

- [Het toetsenbord gebruiken](#)
- [Het toetsenbord initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

Er wordt een teken ingevoerd dat afwijkt van het teken dat voor de toets is ingesteld.

- Het toetsenbord gebruikt de Amerikaanse indeling. Er kunnen tekens worden ingevoerd die afwijken van de tekens op de toetsen.

Wijzig de OS-instelling naar de VS-lay-out.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

De toetskap kwam los.

- Als het toetskapje loskomt en niet goed kan worden geïnstalleerd, forceer het dan niet en neem contact op met de Sony-ondersteuningsafdeling of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Opmerking


- Als uit de inspectie bij ontvangst van het toetsenbord blijkt dat de volgende omstandigheden van toepassing zijn, kan het toetsenbord tegen betaling worden gerepareerd. Begrijp dit van tevoren.
 - Als je de keycap niet zelf kunt installeren
 - Als u een onderdeel beschadigt of vervormt bij het zelf installeren van de toetskap
 - Als het toetsenbord of de toetsonderdelen beschadigd of vervormd zijn
 - Als het toetsenbord of de onderdelen van de toetskap verloren gaan

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Het toetsenbord initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als het toetsenbord niet goed werkt, initialiseer het dan.

- 1 Koppel de USB Type-C kabel die is aangesloten op het toetsenbord los van de computer.**

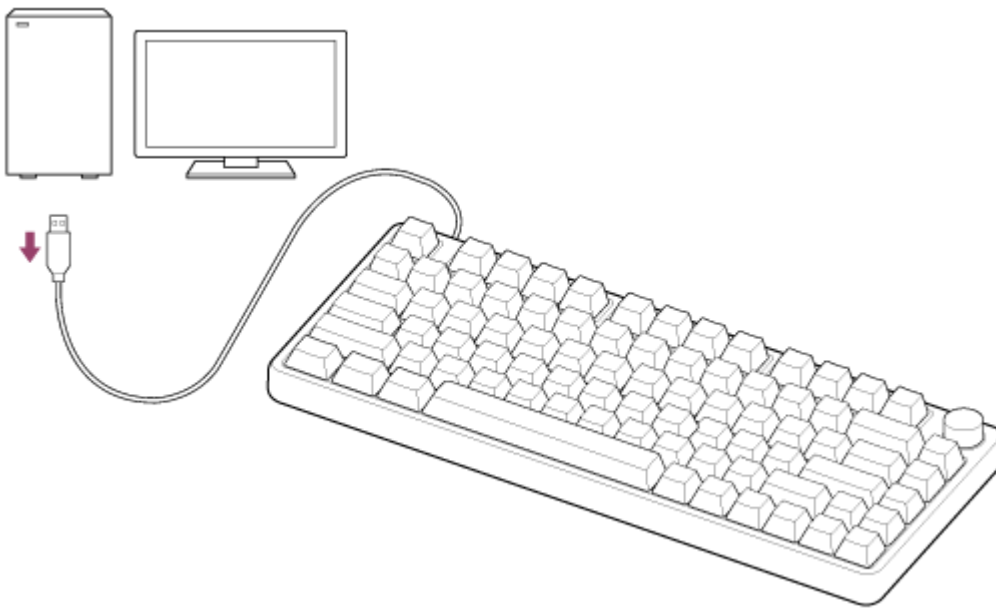

- 2 Terwijl u de Esc-toets en F4-toets ingedrukt houdt, sluit u de USB Type-C-kabel die is aangesloten op het toetsenbord aan op een USB-poort op de computer.**

De Esc-toets en F4-toets moeten ongeveer 5 seconden ingedrukt worden gehouden.

Wanneer het initialiseren voltooid is, knippert de volledige toets vier keer.

Alle toetsenbordinstellingen initialiseren naar de fabrieksinstellingen.

Als het toetsenbord zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neemt u contact op met de Sony-ondersteuningsafdeling of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Gamingtoetsenbord
INZONE KBD-H75

Technische gegevens

Gamingtoetsenbord (YY2992)

Grootte:

75% peilloos

Belangrijke lay-out:

VS lay-out

Type aansluiting:

Bedraad

Interface:

USB 2.0

Aansluiting:

USB Type-C

Voeding:

Compatibel met voeding via USB-bus (5 V, 500 mA)

Compatibel besturingssysteem:

Windows 10 of hoger

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Type schakelaar:

Magnetische schakelaars

Stemmingspercentage:

8 000 Hz

Sleutelhangers:

Dubbellaagse PBT-toetsenkapjes

Mediasleutel:

Volumeknop

Ingebouwde geheugenfunctie:

Ondersteund

Ondersteunde software:

INZONE Hub

Afmetingen:

Ong. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (breedte × hoogte × diepte)

Gewicht:

810 g

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-453-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation