


Gamingtastatur

INZONE KBD-H75



Modell: YY2992

La oss begynne å bruke den

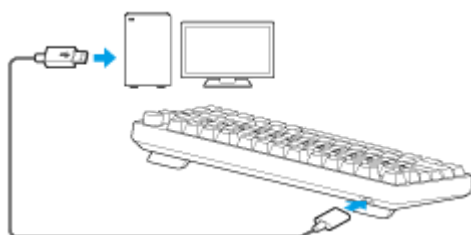

Bruke tastaturet

Bruk tastaturet ved å koble det direkte til en datamaskin med USB Type-C-kabelen.

For å bruke alle funksjoner og forbedret ytelse



Oppdater datamaskinens programvare "INZONE Hub" til den nyeste versjonen.
For mer informasjon om "INZONE Hub" kan du gå til følgende URL.

KBD-G900

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Komme i gang

Tilbehør som følger med

- └ [Inkluderte elementer](#)

Deler og kontroller

- └ [Delers plassering og funksjon](#)
- └ [Om indikatoren](#)

Bruke tastaturet

[Bruke tastaturet](#)

Tilpasning av tastaturet

Bruke "INZONE Hub"

- └ [Hva du kan gjøre med "INZONE Hub"](#)
- └ [Installasjon "INZONE Hub"](#)
- └ [Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av tastaturet\)](#)

Viktig informasjon

[Forholdsregler](#)

[For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering](#)

[Lisenser](#)

[Varemerker](#)

[Webområde for brukerstøtte](#)

Feilsøking

[Hvordan kan jeg løse et problem?](#)

Tilkobling

- └ [Kan ikke koble til en datamaskin.](#)

Betjening

[Tastaturet kan ikke brukes.](#)

[Tastaturet fungerer ustabilt.](#)

[Et annet tegn enn det som er angitt for tasten, tastes inn.](#)

[Tastelokket løsnet.](#)

[Initialisere tastaturet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

5-067-453-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gamingtastatur
INZONE KBD-H75


Inkluderte elementer

Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, tar du kontakt med Sonys kundestøttekontakt eller nærmeste Sony-forhandler.

Tallene i parentes angir antall artikler.

Gamingtastatur (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (1)

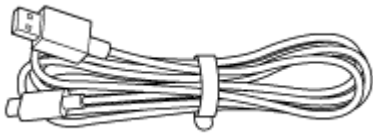

Dokumenter (1 sett)

Merknad


- Gummiføttene på Gaming Keyboard er forbruksvarer. Hvis gummiføttene er skadet og må skiftes ut, kan du kontakte Sonys kundestøtte eller din nærmeste Sony-forhandler.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Gamingtastatur
INZONE KBD-H75

Delers plassering og funksjon

Topp

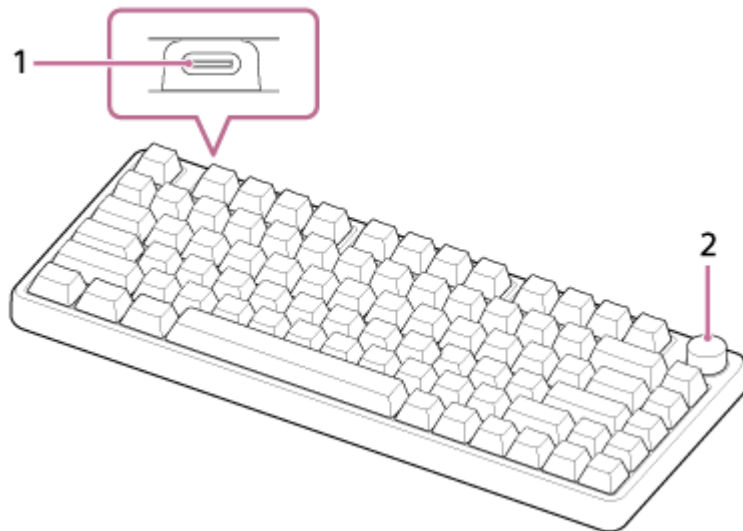

Bunn

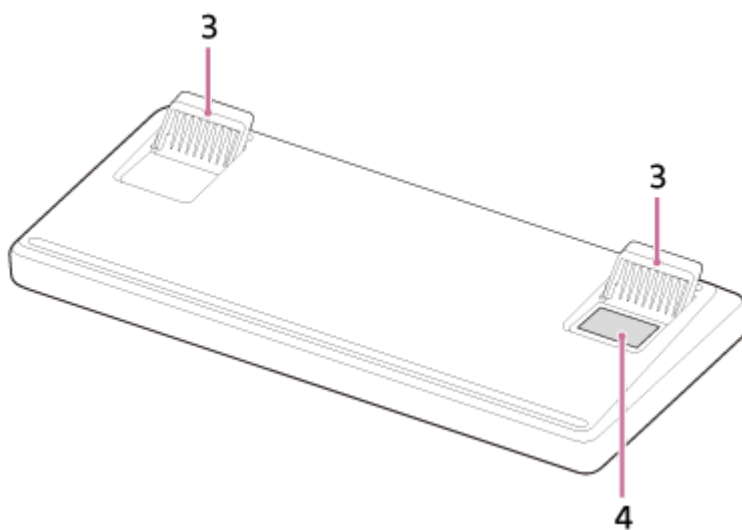

1. USB Type-C-port
Koble tastaturet til en datamaskin med den medfølgende USB Type-C-kabelen.
2. Volumvalg
Juster volumet på datamaskinen.
Trykk på volumvelgeren for å dempe lyden. Trykk på igjen for å slå av lyden.
3. Sammenleggbare føtter
De sammenleggbare føttene er foldet sammen ved kjøp.
4. Serienummer

● Om indikatoren


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-067-453-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gamingtastatur
INZONE KBD-H75

Om indikatoren

Du kan kontrollere ulike statuser på tastaturet ved hjelp av tastenes lysstatus.

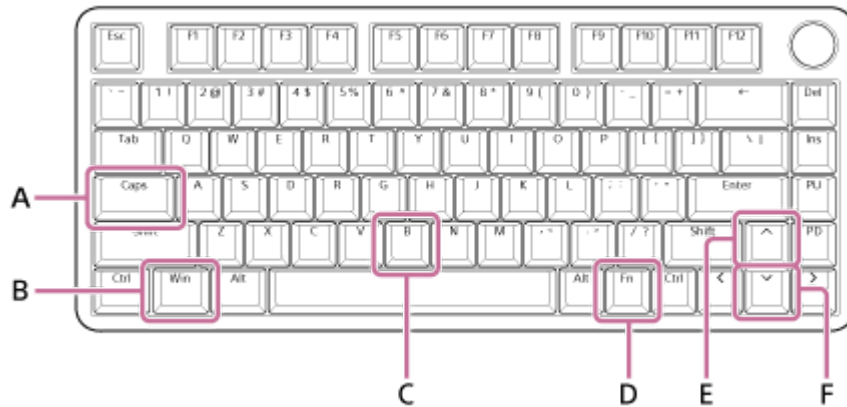

Hint

- Du kan stille inn fargen på lyset som lyser eller blinker med "INZONE Hub".

Strømstatus

Belysningen vises på hele tasten.

- Når tastaturet slås på ved å koble det til en datamaskin som er slått på

Status for innstilling av tastbetjening

Caps-tasten (A) lyser opp. (1)

- Når Caps Lock er aktivert(2)

Fn-tasten (D) lyser opp. (1)

- Når funksjonslås er aktivert(3)

Annet

Win-tasten (B), Fn-tasten (D) og B-tasten (C) blinker sakte gjentatte ganger.

- Når BIOS-modus er på(4)

Hele tasten blinker sakte gjentatte ganger.

- Oppdatering av programvare

Hele tasten blinker 4 ganger.

- Når initialiseringsprosessen er fullført
For mer informasjon, se "[Initialisere tastaturet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)".

(1) Du kan bruke "INZONE Hub" til å slå av lysene. I dette tilfellet må du slå av belysningsinnstillingen.
(2) Når Caps-tasten er trykket inn og alfabetisk inndata alltid er satt til store bokstaver.
(3) Tilstanden der Fn-tasten er låst ved å trykke på ←-tasten mens Fn-tasten holdes nede.

(4) Modusen som gjør at tastaturet gjenkjennes korrekt av BIOS på det eldre hovedkortet.

Slik justerer du lysstyrken på nøkkelbelysningen

- Trykk på oppover-tasten (E) mens du holder nede Fn-tasten (D)
Lyset på tasten blir sterkere for hvert trykk.
- Trykk på nedover-tasten (F) mens du holder nede Fn-tasten (D)
Lyset på tasten blir mørkere for hvert trykk.

Beslektet emne


- [Bruke tastaturet](#)
- [Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av tastaturet\)](#)
- [Initialisere tastaturet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Gamingtastatur
INZONE KBD-H75

Bruke tastaturet

- 1 Koble den medfølgende USB Type-C-kabelen (A) til USB Type-C-porten på tastaturet.

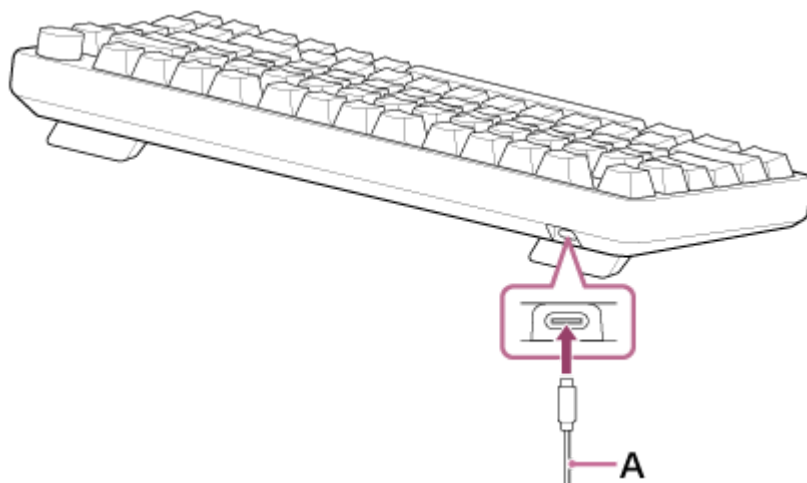


- 2 Koble USB Type-C-kabelen som er koblet til tastaturet, til en USB-port på en datamaskin.

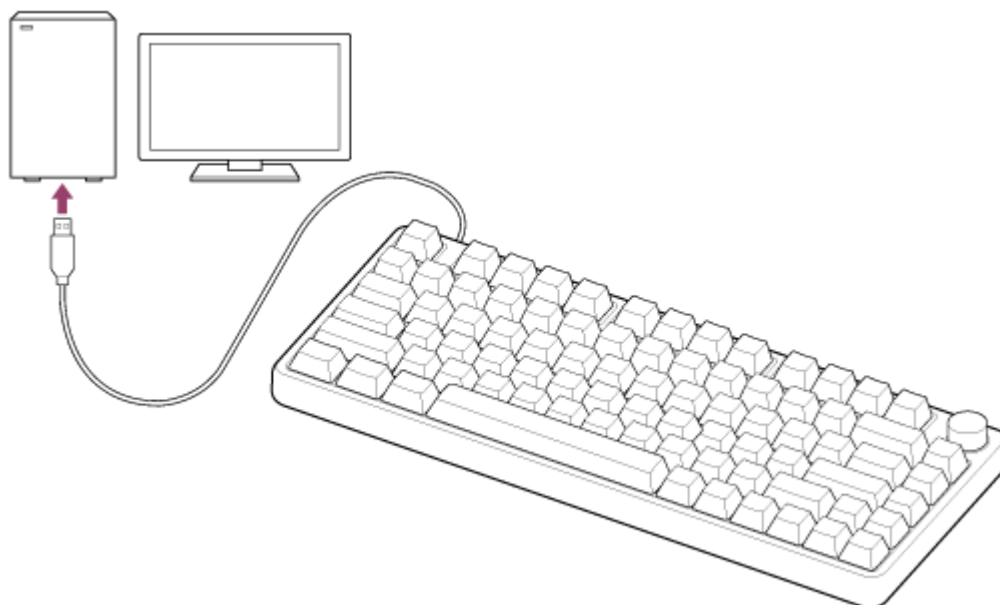

Tastaturet er slått på, og hele tasten er opplyst.

Operasjoner på tastaturet

Bruk tastaturet mens det er koblet til en datamaskin.

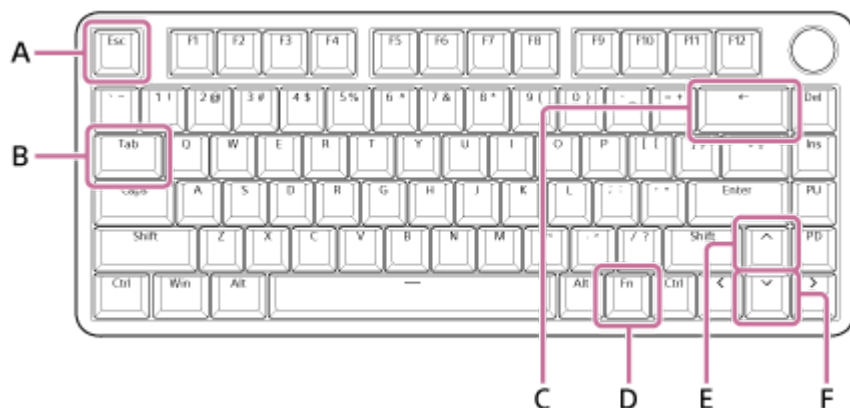

Funksjon	Prosedyre for betjening	Beskrivelser
Bytte tastaturoperasjoner	Trykk kort på tasten ← (C) mens du holder nede Fn-tasten (D).	Funksjonslås Fn-tasten er låst. Du kan bruke funksjoner som er tilordnet F1-F12-tastene osv. uten å trykke på Fn-tasten. Trykk på igjen for å låse opp. Fn-tasten lyser når funksjonslåsen er aktivert.
	Trykk kort på Tab-tasten (B) mens du holder nede Fn-tasten (D).	Bytte av profiler Hvert trykk veksler mellom profilene 1 til 4 i rekkefølge. F1-F4-tastene lyser i rekkefølge i henhold til den valgte profilen.
	Trykk kort på Esc-tasten (A) mens du holder Fn-tasten (D) nede.	ULTRA LAV LATENSMODUS Når du slår den på, reduseres responstiden for tasteinntasting. Trykk på igjen for å avbryte. Alle taster er slått av i ULTRA LOW LATENCY MODE.
Justering av lysstyrken på nøkkelbelysningen	Trykk kort på oppover-tasten (E) mens du holder Fn-tasten (D) nede.	Lyset på tasten blir sterkere for hvert trykk.
	Trykk kort på nedover-tasten (F) mens du holder Fn-tasten (D) nede.	Lyset på tasten blir mørkere for hvert trykk.
Justering av volum	Vri volumhjulet med klokken.	Volumet på datamaskinen økes.
	Vri volumvelgeren mot klokken.	Volumet på datamaskinen er redusert.
	Trykk på volumvelgeren.	Trykk på for å slå av lyden. Trykk på igjen for å slå av lyden.

Hint

- Selv om du tilordner andre funksjoner til bestemte taster ved hjelp av innstillingene for tastetilordning i "INZONE Hub" kan du fortsatt bruke tastefunksjonene som er oppført i tabellen ovenfor for å bytte tastaturfunksjoner og justere lysstyrken på tastbelysningen.

Gamingtastatur
INZONE KBD-H75

Hva du kan gjøre med “INZONE Hub”

Når du kobler tastaturet til en datamaskin med “INZONE Hub” programvaren er installert, kan du gjøre følgende.

- Innstillinger for tildeling av nøkler
- Makro funksjonsinnstillinger
- AKTIVERINGSPUNKT funksjonsinnstillinger
Du kan stille inn dybden til hvert tastetrykk. Reduksjon av verdien gir rask inndata med et lett trykk.
- RASK UTLØSER funksjonsinnstillinger
Du kan angi avstanden fra posisjonen der tasten trykkes inn til posisjonen hvor den kanselleres eller trykkes inn på nytt. Hvis avstanden er kort, kan kansellering eller nytt trykk utføres med minimum bevegelse, som forbedrer kontrollresponsen.
- Lysinnstillinger
- DEAKTIVER SPESIFIKK TAST funksjonsinnstillinger
- ULTRA LAV LATENSMODUS funksjonsinnstillinger
- KALIBRERING funksjon
- Kontroller og oppdater versjonen av tastaturprogramvaren
- Profilhåndtering (last inn/lagre/importer/eksporter)
- Innstillinger for appsynkronisering

For mer informasjon om “INZONE Hub” kan du gå til følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Hint

- Det gyldige området for RASK UTLØSER innstillingen vises med et grått bånd på “INZONE Hub”. Still inn RASK UTLØSER innstillingen til en verdi innenfor det gyldige området.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Installasjon “INZONE Hub”

- 1 Last ned programvaren “INZONE Hub” programvaren fra supportnettstedet og installer den på datamaskinen.**

For mer informasjon kan du se følgende URL-adresse:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

OS som støttes:

Windows® 10 eller nyere

- 2 Etter installasjonen starter du “INZONE Hub”.**

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Gamingtastatur

INZONE KBD-H75

Hvordan holde programvaren oppdatert (for komfortabel bruk av tastaturet)

Installer den nyeste tastaturprogramvaren ved å bruke "INZONE Hub" for å få glede av nye funksjoner eller for å løse visse problemer med tastaturet.

Bruk alltid tastaturet med den nyeste programvaren installert.

For mer informasjon om den nyeste tastaturprogramvaren og hvordan du oppdaterer programvaren, se informasjonen på supportnettstedet.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "INZONE Hub"](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Forholdsregler

Om volumvelgeren

- Volumhjulet øverst til høyre på tastaturet kan brukes til å justere volumet på en tilkoblet datamaskin. Du kan ikke justere volumet på headsettet. Hvis du bruker Sony Gaming Headset, kan du justere volumet på headsettet ved hjelp av volumhjulet "INZONE Hub".

Om USB-kabelen

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Når USB Type-C-kabelen er tilkoblet, må du ikke bruke for mye kraft på tilkoblingsdelen.
- Når du kobler til eller fra USB Type-C-kabelen, må du ikke bruke for mye kraft, for eksempel ved å trekke i kabelen, og koble kontakten rett til porten.
- Hvis USB Type-C-kabelkontakten er deformert, for eksempel ved at den er bøyd, må du slutte å bruke den umiddelbart.
- Den medfølgende USB Type-C-kabelen kan bli knekt under bruk, men dette er ikke unormalt.

Andre merknader

- Tastaturet er en presisjonsenhet. Ikke la tastaturet falle, støt eller utsett det for andre støt.
- Tørk av pluggen av og til med en tørr, myk klut.
- Tørk av utsiden med en tørr, myk klut.
 - Ved vanskelige flekker kan du fukte en myk klut med varmt vann og tørke av.
 - Ikke bruk vaskemidler, alkohol eller lignende midler. De kan forårsake misfarging eller forringelse.
 - Bruk en myk børste eller lignende for å fjerne støv, og tørk forsiktig av.
- Ikke legg vekt eller trykk på tastaturet over lengre perioder. Det kan forårsake deformasjon. Ikke bruk makt når du oppbevarer tastaturet.
- Hvis du opplever ubehag når du bruker tastaturet, må du slutte å bruke det umiddelbart.
- Unngå langvarig bruk og oppbevaring i høye temperaturer og høy luftfuktighet, spesielt ved temperaturer over 60 °C. Det kan forårsake defekter.
- Hvis du har andre spørsmål eller problemer, kan du kontakte Sonys kundestøtte eller din nærmeste Sony-forhandler.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Gamingtastatur
INZONE KBD-H75

For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

På tastaturets vanntette ytelse

Tastaturet er ikke vanntett. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i tastaturet, kan dette føre til utbrenthet eller funksjonsfeil.

Unngå situasjoner som de følgende, og pass på at tastaturet ikke utsettes for fuktighet eller smuss.


- Berøre tastaturet uten å tørke våte hender etter å ha gjort husarbeid på kjøkkenet eller vasket hender på toalettet.



- Berøring av tastaturet med svette hender, eller bruk av tastaturet i situasjoner der tastaturet kan bli gjennomvåt av svette.



- Søle en drikke mens du spiser eller drikker.

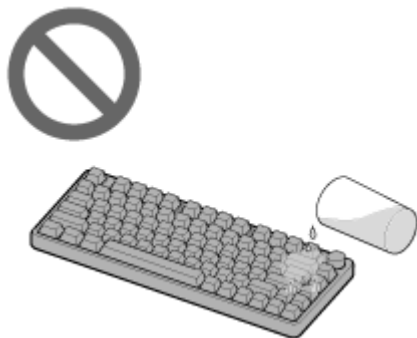


Hvis tastaturet blir vått eller det kommer vann inn i tastaturet

Hvis det våte tastaturet brukes, kan dette føre til utbrenthet eller funksjonsfeil.

Hvis det sprutes vann på den, må du iverksette følgende tiltak.

1. Koble fra USB Type-C-kabelen.


2. Snu tastaturet for å fjerne vannet inni.

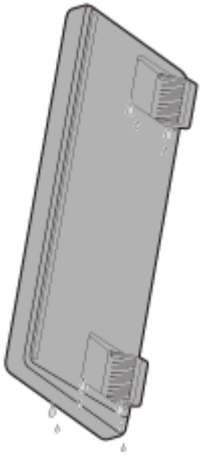

3. Legg en tørr klut eller lignende under USB Type-C-porten til det ikke kommer mer vann ut fra innsiden.

4. Tørk av hele tastaturet med en klut osv.

5. La tastaturet ligge på en myk klut e.l. på et luftig og skyggefullt sted til det er helt tørt.

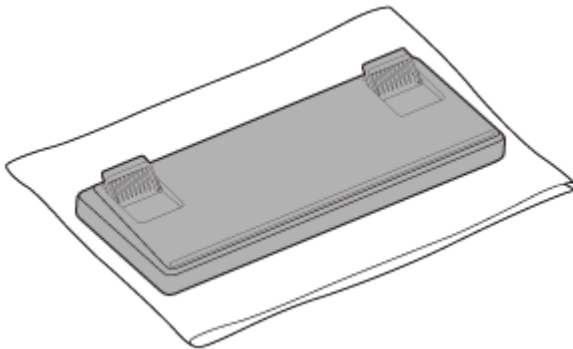

Ta kontakt med Sonys kundestøtte eller din nærmeste Sony-forhandler.

Hvis tastaturet ikke fungerer som det skal på grunn av væskesøl, vil det bli reparert mot et gebyr, selv om det er innenfor produsentens garantiperiode. Hvis du har kjøpt en utvidet garanti fra en Sony-butikk eller -forhandler på kjøpstidspunktet, må du sjekke garantiopplysningene.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Lisenser

- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Varemerker

- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- Sony og INZONE er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Gamingtastatur

INZONE KBD-H75

Webområde for brukerstøtte

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

For kunder i andre land og regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Hvordan kan jeg løse et problem?

Kontroller følgende punkter igjen før du ber om en reparasjon.

- Fjern USB type C-kabelen fra USB-porten på datamaskinen, og sett den deretter inn igjen.
- Start datamaskinen på nytt.
Du kan kanskje løse noen problemer ved å starte datamaskinen på nytt.
- Initialisering av tastaturet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene
Profilinnstillinger osv. gjenoprettes til fabrikkinnstillingene.
- Søk opp informasjon om problemet på kundesupportnettstedet.

Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Sonys kundestøtte eller nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Webområde for brukerstøtte](#)
- [Initialisere tastaturet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Kan ikke koble til en datamaskin.

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Kontroller at USB Type-C-kabelen er satt inn så godt som nødvendig.
- Koble USB Type-C-kabelen direkte til en datamaskin og ikke via en USB-hub.
- Koble USB Type-C-kabelen fra en USB-port på datamaskinen, og koble den til en annen USB-port igjen.
- Start datamaskinen på nytt, og koble til USB Type-C-kabelen på nytt.
- Hvis operasjonene over ikke fungerer, prøv følgende.
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra USB Type-C-kabelen, og koble den til igjen.
 3. Slå på datamaskinen.
- Initialiser tastaturet.

Beslektet emne

- [Bruke tastaturet](#)
- [Tastaturet fungerer ustabilt.](#)
- [Initialisere tastaturet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Gamingtastatur

INZONE KBD-H75

Tastaturet kan ikke brukes.

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Kontroller at USB Type-C-kabelen er satt inn så godt som nødvendig.
- Koble USB Type-C-kabelen direkte til en datamaskin og ikke via en USB-hub.
- Koble USB Type-C-kabelen fra en USB-port på datamaskinen, og koble den til en annen USB-port igjen.
- Start datamaskinen på nytt, og koble til USB Type-C-kabelen på nytt.
- Hvis operasjonene over ikke fungerer, prøv følgende.
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra USB Type-C-kabelen, og koble den til igjen.
 3. Slå på datamaskinen.
- Initialiser tastaturet.

Beslektet emne

- [Tastaturet fungerer ustabilt.](#)
- [Initialisere tastaturet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Tastaturet fungerer ustabil.

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Koble USB Type-C-kabelen fra en USB-port på en datamaskin, vent noen sekunder, og koble den deretter til igjen.
- Koble fra USB Type-C-kabelen og tastaturet, vent noen sekunder, og koble den deretter til igjen.
- Prøv å koble til en annen USB-port hvis datamaskinen har en annen USB-port.
- Koble tastaturet direkte til en datamaskin og ikke via en USB-hub.
- Et fremmedlegeme i tastgapet kan føre til at tasten forblir inne når den trykkes inn. Se etter objekter i mellomrommene mellom tastene som har blitt holdt nede.
Hvis det er et fremmedlegeme, må du fjerne det forsiktig.
- Hvis et annet operativsystem enn det støttede operativsystemet brukes, må du bruke det støttede operativsystemet.
Avhengig av hvilken programvare som brukes, kan det hende at enkelte programmer ikke er compatible.
- Når du spiller spill på en datamaskin, kan dette problemet avhjelpes ved å lukke unødvendige programmer eller vinduer, eller ved å starte datamaskinen på nytt.
- Initialiser tastaturet.

Beslektet emne

- [Bruke tastaturet](#)
- [Initialisere tastaturet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Gamingtastatur

INZONE KBD-H75

Et annet tegn enn det som er angitt for tasten, tastes inn.

- Tastaturet bruker amerikansk layout. Det er mulig å skrive inn andre tegn enn de som er angitt på tastene. Endre OS-innstillingen til amerikansk layout.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Tastelokket løsnet.

- Hvis tastaturhetten løsner og ikke kan settes ordentlig på plass, må du ikke tvinge den på plass, men ta kontakt med Sonys kundesupport eller nærmeste Sony-forhandler.

Merknad

- Hvis følgende forhold blir fastslått som et resultat av inspeksjonen ved mottak av tastaturet, kan tastaturet repareres mot et gebyr. Vennligst forstå dette på forhånd.
 - Hvis du ikke klarer å montere tastaturhetten selv
 - Hvis du skader eller deformerer noen av delene når du monterer tastaturet selv
 - Hvis tastaturet eller tastaturdelene er skadet eller deformert
 - Hvis tastaturet eller tastaturdekselet mistes


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Gamingtastatur
INZONE KBD-H75

Initialisere tastaturet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene

Hvis tastaturet ikke fungerer som det skal, må du initialisere tastaturet.

- 1 Koble USB Type-C-kabelen som er koblet til tastaturet, fra datamaskinen.**

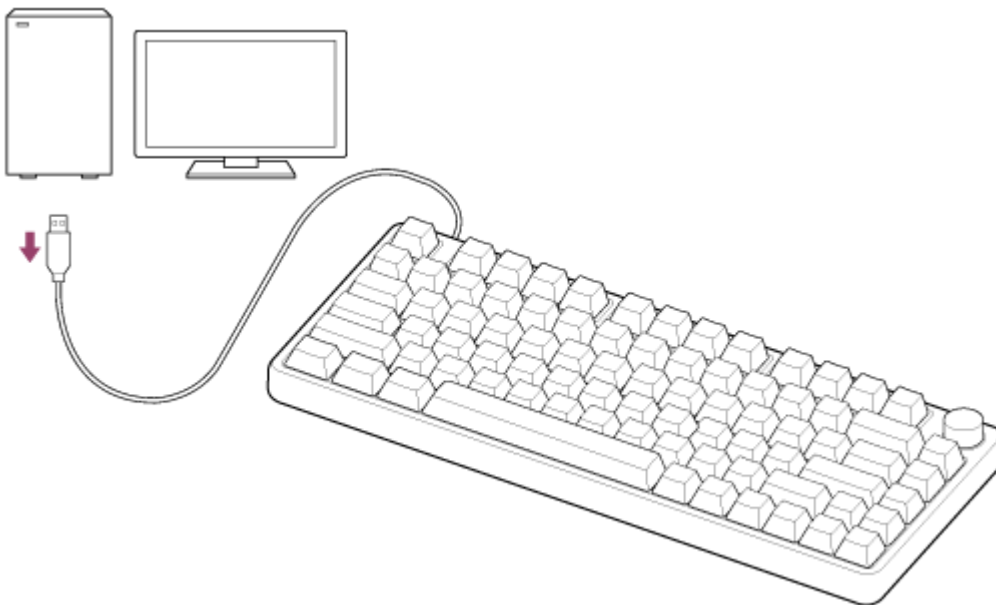

- 2 Mens du holder nede Esc-tasten og F4-tasten, kobler du USB Type-C-kabelen som er koblet til tastaturet, til en USB-port på datamaskinen.**

Esc-tasten og F4-tasten skal holdes nede i ca. 5 sekunder.

Når initialiseringen er fullført, blinker hele tasten fire ganger.

Initialiser alle tastaturinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Hvis tastaturet ikke fungerer som det skal selv etter initialisering, må du kontakte Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Gamingtastatur

INZONE KBD-H75

Spesifikasjoner

Gamingtastatur (YY2992)

Størrelse:

75 % tenkeyless

Nøkkelopsett:

Amerikansk layout

Type tilkobling:

Kablet

Grensesnitt:

USB 2.0

Kontakt:

USB Type-C

Strømkilde:

USB-busstrøm-kompatibel (5 V, 500 mA)

Kompatibelt operativsystem:

Windows 10 eller nyere

Driftstemperatur:

0 °C - 40 °C

Brytertype:

Magnetiske brytere

Avstemningsfrekvens:

8 000 Hz

Tastaturknapper:

Double shot PBT-tastedeksler

Medienøkkel:

Volumvalg

Innebygd minnefunksjon:

Støttet

Programvare som støttes:

INZONE Hub

Dimensjoner:

Ca. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (bredde × høyde × dybde)

Vekt:

810 g

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-067-453-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation