


Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75



Model: YY2992

Zacznijmy z niego korzystać

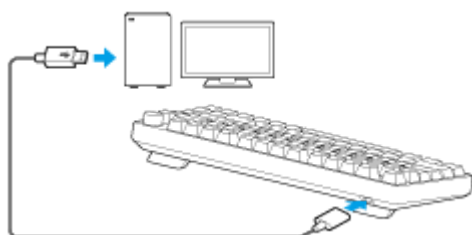

Korzystanie z klawiatury

Klawiatury można używać, podłączając ją bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB typu C.

Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy



Zaktualizuj oprogramowanie komputera "INZONE Hub" do najnowszej wersji.
Szczegółowe informacje na temat "INZONE Hub" można znaleźć pod następującym adresem URL.

KBD-G900

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Czynności wstępne

Dostarczone wyposażenie

- └ [Zawartość zestawu](#)

Części i elementy sterujące

- └ [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)
- └ [Informacje o wskaźniku](#)

Korzystanie z klawiatury

[Korzystanie z klawiatury](#)

Dostosowywanie klawiatury

Używanie „INZONE Hub”

- └ [Co można zrobić z “INZONE Hub”](#)
- └ [Instalacja “INZONE Hub”](#)
- └ [Jak aktualizować oprogramowanie \(aby wygodnie korzystać z klawiatury.\)](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

Połączenie

- └ [Nie można połączyć się z komputerem.](#)

Obsługa

[Nie można obsługiwać klawiatury.](#)

[Działanie klawiatury jest niestabilne.](#)

[Wprowadzono znak inny niż ustawiony dla przycisku.](#)

[Klawiatura odpadła.](#)

[Inicjalizacja klawiatury w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

5-067-453-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Zawartość zestawu

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. Jeśli brakuje jakichś elementów, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony. Liczby w nawiasach wskazują liczbę elementów.

Klawiatura gamingowa (1)

Przewód USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)

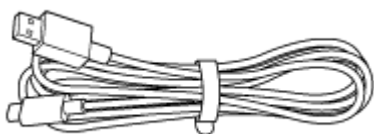

Dokumenty (1 zestaw)

Uwaga


- Gumowe nóżki klawiatury do gier są materiałami eksploatacyjnymi. Jeśli gumowe nóżki są uszkodzone i wymagają wymiany, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Góra

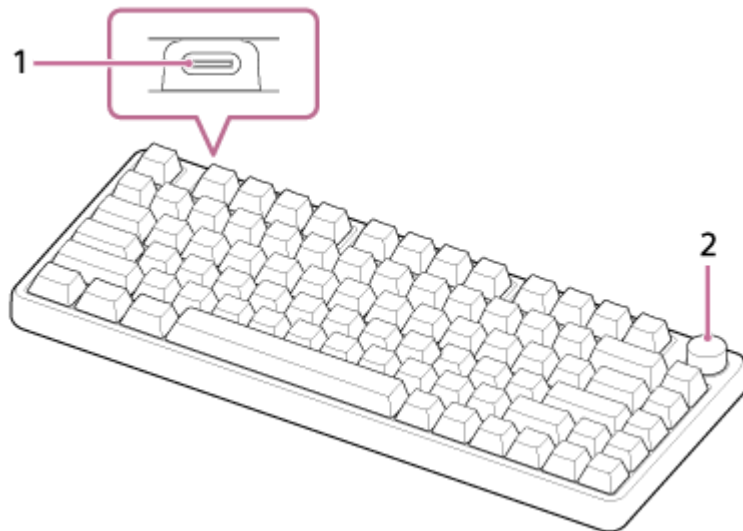

Dół

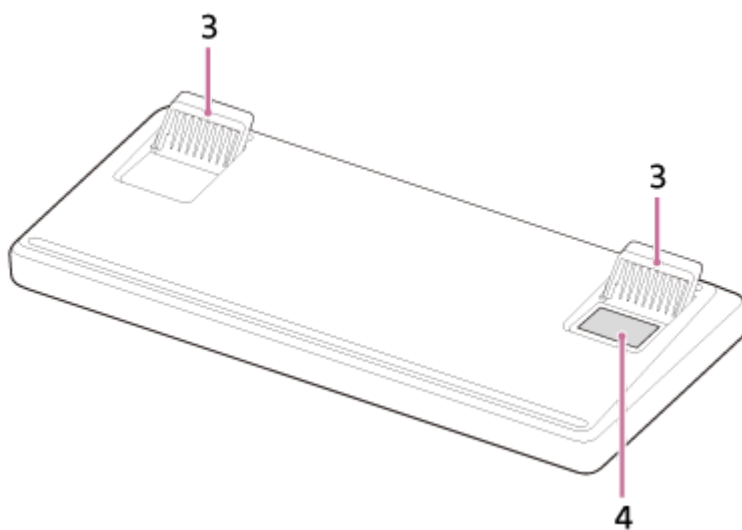

1. Gniazdo USB Type-C
Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB typu C.
2. Pokrętło głośności
Wyreguluj głośność komputera.
Naciśnij pokrętło głośności, aby wyciszyć. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć wyciszenie.
3. Składane nóżki
Składane nóżki są składane przy zakupie.
4. Numer seryjny

● [Informacje o wskaźniku](#)


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-067-453-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Informacje o wskaźniku

Możesz sprawdzić różne stany klawiatury za pomocą stanu podświetlenia klawiszy.

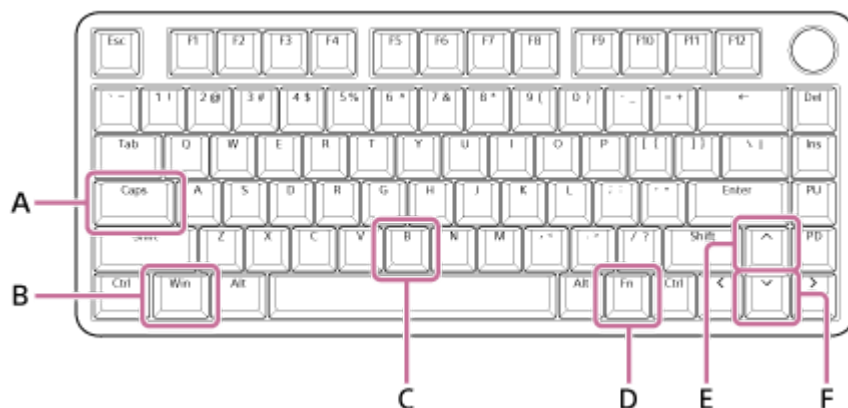

Wskazówka

- Można ustawić kolor oświetlenia, które świeci lub miga za pomocą "INZONE Hub".

Stan zasilania

Podświetlenie jest wyświetlane na całym przycisku.

- Gdy klawiatura jest włączona przez podłączenie do włączonego komputera

Stan ustawień obsługi klawiszy

Przycisk Caps (A) zaświeci się. (1)

- Gdy włączona jest blokada klawiszy Caps Lock(2)

Przycisk Fn (D) zaświeci się. (1)

- Gdy blokada funkcji jest włączona(3)

Inne

Przycisk Win (B), przycisk Fn (D) i przycisk B (C) migają powoli.

- Gdy włączony jest tryb BIOS(4)

Cały przycisk miga powoli.

- Aktualizacja oprogramowania

Cały przycisk mignie 4 razy.

- Po zakończeniu procesu inicjalizacji
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "[Inicjalizacja klawiatury w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)".

(1) Do wyłączania świateł można użyć strony "INZONE Hub". W takim przypadku należy wyłączyć ustawienie podświetlenia.

(2) Stan, w którym naciśnięty jest klawisz Caps, a wprowadzany alfabet jest zawsze ustawiony na wielkie litery.

(3) Stan, w którym klawisz Fn jest zablokowany po naciśnięciu klawisza ← i przytrzymaniu klawisza Fn.

(4) Tryb umożliwiający prawidłowe rozpoznanie klawiatury przez BIOS na starszej płycie głównej.

Aby dostosować jasność podświetlenia klawiszy

- Naciśnij przycisk w górę (E), przytrzymując jednocześnie wciśnięty przycisk Fn (D)
Podświetlenie przycisku rozjaśnia się z każdym naciśnięciem.
- Naciśnij przycisk przewijania w dół (F), przytrzymując jednocześnie przycisk Fn (D)
Podświetlenie przycisku staje się ciemniejsze z każdym naciśnięciem.


Powiązany temat

- [Korzystanie z klawiatury](#)
- [Jak aktualizować oprogramowanie \(aby wygodnie korzystać z klawiatury\)](#)
- [Inicjalizacja klawiatury w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Korzystanie z klawiatury

- 1 Podłącz dostarczony kabel USB typu C (A) do portu USB typu C w klawiaturze.

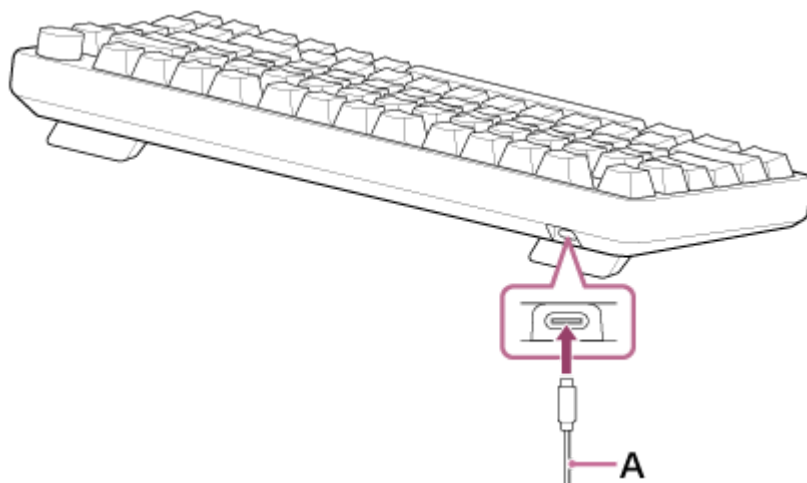


- 2 Podłącz kabel USB typu C podłączony do klawiatury do portu USB w komputerze.

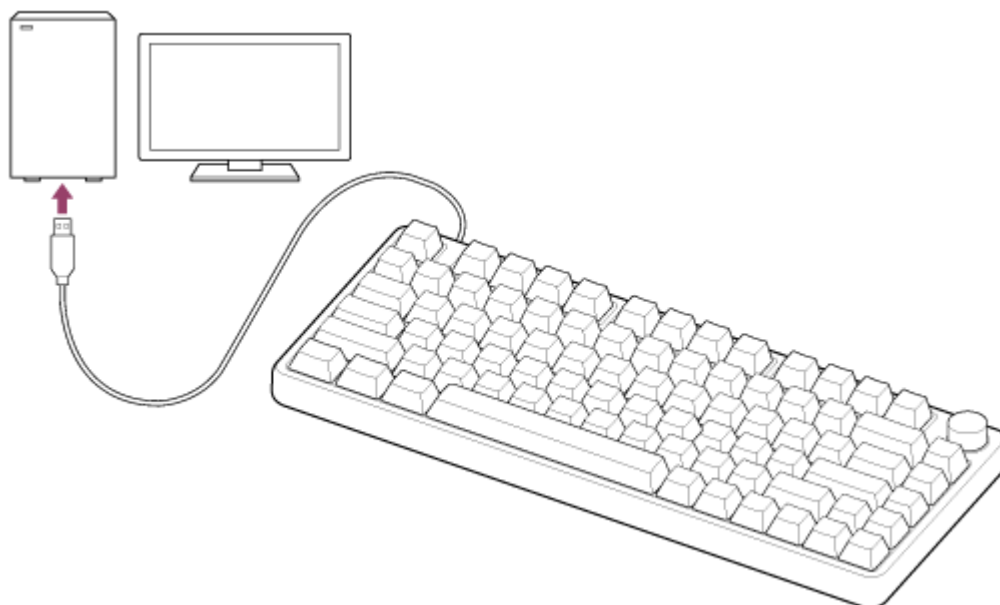

Klawiatura jest włączona, a podświetlenie jest wyświetlane na całym klawiszu.

Operacje na klawiaturze

Używaj klawiatury, gdy jest ona podłączona do komputera.

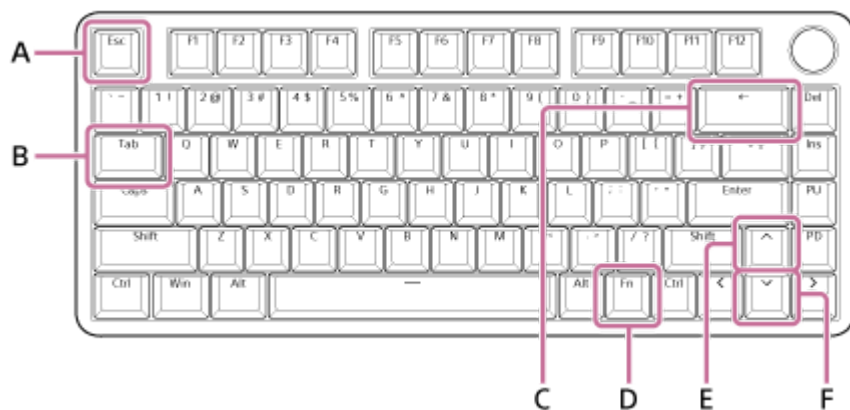

Funkcja	Procedura obsługi	Opisy
Przełączanie operacji na klawiaturze	Naciśnij krótko przycisk ← (C), przytrzymując jednocześnie przycisk Fn (D).	Blokada funkcji Klawisz Fn jest zablokowany. Funkcji przypisanych do klawiszy F1-F12 itp. można używać bez naciskania klawisza Fn. Naciśnij ponownie, aby odblokować. Przycisk Fn świeci się, gdy blokada funkcji jest włączona.
	Naciśnij krótko klawisz Tab (B), przytrzymując jednocześnie klawisz Fn (D).	Profile przełączania Każde naciśnięcie przełącza kolejno profile od 1 do 4. Przyciski F1-F4 podświetlają się kolejno zgodnie z wybranym profilem.
	Naciśnij krótko klawisz Esc (A), przytrzymując jednocześnie klawisz Fn (D).	TRYB ULTRA NISKICH OPÓŹNIEŃ Włączenie tej funkcji skraca czas reakcji na wprowadzenie klawisza. Naciśnij ponownie, aby anulować. Wszystkie przyciski są wyłączone w trybie ULTRA LOW LATENCY MODE.
Regulacja jasności podświetlenia klawiszy	Naciśnij krótko przycisk w górę (E), przytrzymując jednocześnie przycisk Fn (D).	Światło na przycisku staje się jaśniejsze z każdym naciśnięciem.
	Naciśnij krótko przycisk w dół (F), przytrzymując jednocześnie przycisk Fn (D).	Światło na przycisku staje się ciemniejsze z każdym naciśnięciem.
Regulacja głośności	Obróć pokrętko głośności w prawo.	Głośność komputera jest zwiększona.
	Obróć pokrętko głośności w lewo.	Głośność komputera jest zmniejszona.
	Naciśnij pokrętko głośności.	Naciśnij, aby wyciszyć. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć wyciszenie.

Wskazówka

- Nawet w przypadku przypisania innych funkcji do określonych klawiszy za pomocą ustawień przypisania klawiszy w menu "INZONE Hub" można nadal używać operacji na klawiszach wymienionych w powyższej tabeli do przełączania operacji na klawiaturze i dostosowywania jasności podświetlenia klawiszy.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-067-453-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Co można zrobić z “INZONE Hub”

Po podłączeniu klawiatury do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem “INZONE Hub” można wykonać następujące czynności.

- Ustawienia przydziału kluczy
- Makro ustawienia funkcji
- PUNKT REJESTRACJI WCIŚNIĘCIA ustawienia funkcji
Można ustawić głębokość wprowadzania danych z klawiszy. Obniżenie wartości umożliwia szybkie wprowadzanie danych poprzez lekkie naciśnięcie.
- DYNAMICZNY PUNKT AKTYWACJI ustawienia funkcji
Można ustawić odległość od pozycji wprowadzania z klawisza do pozycji jego anulowania lub ponownego wprowadzenia. Jeśli odległość jest niewielka, anulowanie lub ponowne wprowadzenie można wykonać przy minimalnym ruchu, co zwiększa reakcję sterowania.
- Ustawienia podświetlenia
- WYŁĄCZANIE OKREŚ. KLAWISZA ustawienia funkcji
- TRYB ULTRA NISKICH OPÓŹNIEŃ ustawienia funkcji
- KALIBRACJA funkcja
- Sprawdź i zaktualizuj wersję oprogramowania klawiatury
- Zarządzanie profilami (ładowanie/zapisywanie/importowanie/eksportowanie)
- Ustawienia synch. aplikacji

Szczegółowe informacje na temat “INZONE Hub” można znaleźć pod następującym adresem URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Wskazówka

- Prawidłowy zakres DYNAMICZNY PUNKT AKTYWACJI jest oznaczony szarym paskiem na ekranie “INZONE Hub”. Ustawić DYNAMICZNY PUNKT AKTYWACJI na wartość mieszczącą się w prawidłowym zakresie.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Instalacja “INZONE Hub”

- 1 Pobierz oprogramowanie “INZONE Hub” Pobierz oprogramowanie ze strony pomocy technicznej i zainstaluj je na swoim komputerze.**

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Obsługiwany system operacyjny:

Windows® 10 lub nowszy

- 2 Po zakończeniu instalacji uruchom “INZONE Hub”.**

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Jak aktualizować oprogramowanie (aby wygodnie korzystać z klawiatury)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie klawiatury za pomocą "INZONE Hub" aby korzystać z nowych funkcji lub rozwiązać niektóre problemy z klawiaturą.

Zawsze używaj klawiatury z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania klawiatury i sposobu jego aktualizacji można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Powiązany temat

- [Co można zrobić z "INZONE Hub"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Środki ostrożności

Informacje o pokrętle głośności

- Pokrętko głośności w prawym górnym rogu klawiatury może być używane do regulacji głośności podłączonego komputera. Nie można dostosować głośności na zestawie nagłownym. Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego Sony Gaming Headset, pokrętko głośności umożliwia regulację głośności zestawu słuchawkowego za pomocą funkcji "INZONE Hub".

Informacje o kablu USB

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Po podłączeniu kabla USB typu C nie należy przykładać nadmiernej siły do części łączącej.
- Podczas podłączania lub odłączania kabla USB typu C nie należy używać nadmiernej siły, np. ciągnąc za kabel, a wtyczkę należy podłączać lub odłączać bezpośrednio do portu.
- Jeśli złącze kabla USB typu C jest zdeformowane, np. wygięte, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- Dostarczony kabel USB typu C może ulec zagięciu podczas użytkowania, ale nie jest to normalne.

Inne uwagi

- Klawiatura jest urządzeniem precyzyjnym. Nie upuszczaj, nie uderzaj ani w żaden inny sposób nie narażaj klawiatury na nadmierne wstrząsy.
- Od czasu do czasu należy przetrzeć wtyczkę suchą, miękką ściereczką.
- Wytrzyj obudowę suchą, miękką ściereczką.
 - W przypadku uporczywych plam należy zwilżyć miękką ściereczkę ciepłą wodą, a następnie przetrzeć.
 - Nie używaj detergentów, alkoholu ani podobnych środków. Mogą one powodować przebarwienia lub pogorszenie jakości.
 - Aby usunąć kurz, użyj miękkiej szczotki lub podobnego przedmiotu i delikatnie przetrzyj.
- Nie należy obciążać klawiatury ani wywierać na nią nacisku przez dłuższy czas. Może to spowodować deformację. Podczas przechowywania klawiatury nie należy używać siły.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z klawiatury, natychmiast przestań jej używać.
- Unikać długotrwałego użytkowania i przechowywania w wysokich temperaturach i wilgotności, zwłaszcza w temperaturach powyżej 60 °C. Może to powodować usterki.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Wodoodporna wydajność klawiatury

Klawiatura nie jest wodoodporna. Przedostanie się wody lub ciał obcych do klawiatury może spowodować jej przepalenie lub nieprawidłowe działanie.

Należy unikać sytuacji takich jak poniższe i uważać, aby nie wystawiać klawiatury na działanie wilgoci lub brudu.


- Dotykanie klawiatury bez osuszenia mokrych rąk po wykonaniu prac domowych w kuchni lub umyciu rąk w toalecie.



- Dotykanie klawiatury spoconymi dłońmi lub korzystanie z niej w sytuacjach, w których klawiatura może zostać nasiąknięta potem.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.

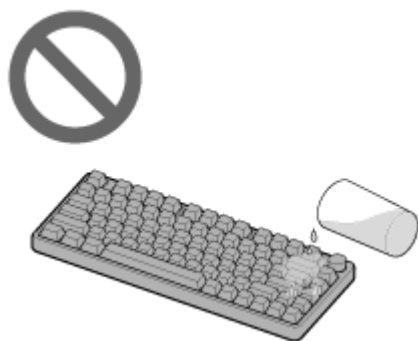


Jeśli klawiatura zostanie zamoczona lub dostanie się do niej woda

Używanie mokrej klawiatury może spowodować jej przepalenie lub nieprawidłowe działanie.

W przypadku zachlapania wodą należy podjąć następujące kroki.

1. Odłącz kabel USB typu C.


2. Odwróć klawiaturę, aby usunąć znajdującą się w niej wodę.

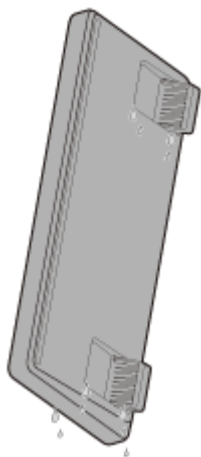

3. Umieść suchą szmatkę itp. pod portem USB typu C, aż woda przestanie wypływać z jego wnętrza.

4. Przetrzyj całą klawiaturę szmatką itp.

5. Pozostaw klawiaturę na miękkiej szmatce itp. w przewiewnym, zacienionym miejscu, aż całkowicie wyschnie.

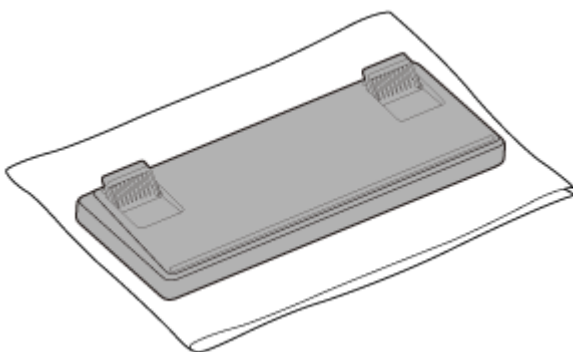

Skonsultuj się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.

Jeśli klawiatura ulegnie awarii z powodu rozlania płynu, zostanie naprawiona za opłatą, nawet jeśli jest to w okresie gwarancyjnym producenta. Jeśli w momencie zakupu zakupiono rozszerzoną gwarancję w sklepie lub u sprzedawcy Sony, należy sprawdzić szczegóły gwarancji.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Licencje

- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Znaki towarowe

- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znaki słowne Sony oraz INZONE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Klienci w innych krajach i regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Jak rozwiązać problem?

Przed zwróceniem się o naprawę sprawdź ponownie następujące elementy.

- Wyjmij kabel USB typu C z portu USB komputera, a następnie włóż go ponownie.
- Uruchom ponownie komputer.
Niektóre problemy można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie komputera.
- Inicjalizacja klawiatury w celu przywrócenia ustawień fabrycznych
Ustawienia profilu itp. są przywracane do domyślnych ustawień fabrycznych.
- Poszukaj informacji dotyczących problemu na stronie obsługi klienta.

Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.

Powiązany temat

- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Inicjalizacja klawiatury w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Nie można połączyć się z komputerem.

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Sprawdź, czy kabel USB typu C jest włożony tak mocno, jak to konieczne.
- Podłącz kabel USB typu C bezpośrednio do komputera, a nie przez koncentrator USB.
- Odłącz kabel USB typu C od portu USB w komputerze i podłącz go ponownie do innego portu USB.
- Uruchom ponownie komputer i podłącz kabel USB typu C.
- Jeśli powyższe operacje nie działają, spróbuj wykonać następujące czynności.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz kabel USB typu C i podłącz go ponownie.
 3. Włącz komputer.
- Inicjalizacja klawiatury.

Powiązany temat

- [Korzystanie z klawiatury](#)
- [Działanie klawiatury jest niestabilne.](#)
- [Inicjalizacja klawiatury w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Nie można obsługiwać klawiatury.

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Sprawdź, czy kabel USB typu C jest włożony tak mocno, jak to konieczne.
- Podłącz kabel USB typu C bezpośrednio do komputera, a nie przez koncentrator USB.
- Odłącz kabel USB typu C od portu USB w komputerze i podłącz go ponownie do innego portu USB.
- Uruchom ponownie komputer i podłącz kabel USB typu C.
- Jeśli powyższe operacje nie działają, spróbuj wykonać następujące czynności.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz kabel USB typu C i podłącz go ponownie.
 3. Włącz komputer.
- Inicjalizacja klawiatury.

Powiązany temat

- [Działanie klawiatury jest niestabilne.](#)
- [Inicjalizacja klawiatury w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Działanie klawiatury jest niestabilne.

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Odłącz kabel USB typu C od portu USB w komputerze, odczekaj kilka sekund, a następnie podłącz go ponownie.
- Odłącz kabel USB typu C i klawiaturę, odczekaj kilka sekund, a następnie podłącz je ponownie.
- Spróbuj podłączyć do innego portu USB, jeśli komputer ma inny port USB.
- Podłącz klawiaturę bezpośrednio do komputera, a nie przez koncentrator USB.
- Obcy obiekt w szczelinach klawiszy może spowodować, że klawisz pozostanie wciśnięty po jego naciśnięciu. Sprawdź, czy w przerwach między wciśniętymi klawiszami nie znajdują się żadne obiekty. Jeśli w urządzeniu znajduje się ciało obce, należy je ostrożnie usunąć.
- Jeśli używany jest system operacyjny inny niż obsługiwany, należy użyć obsługiwanego systemu operacyjnego. Niektóre programy mogą nie być kompatybilne w zależności od używanego oprogramowania.
- Podczas grania w gry na komputerze, problem ten można rozwiązać poprzez zamknięcie niepotrzebnych aplikacji lub okien, lub ponowne uruchomienie komputera.
- Inicjalizacja klawiatury.

Powiązany temat

- [Korzystanie z klawiatury](#)
- [Inicjalizacja klawiatury w celu przywrócenia ustawień fabrycznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Wprowadzono znak inny niż ustawiony dla przycisku.

- Klawiatura wykorzystuje układ amerykański. Można wprowadzać znaki inne niż ustawione na klawiszach. Zmień ustawienie systemu operacyjnego na układ amerykański.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Klawiatura odpadła.

- Jeśli nakładka na klawisze odpadnie i nie można jej prawidłowo zainstalować, nie należy wkładać jej na siłę i należy skonsultować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.

Uwaga

- Jeśli w wyniku kontroli po otrzymaniu klawiatury stwierdzone zostaną następujące warunki, klawiatura może zostać naprawiona za opłatą. Prosimy o zrozumienie tego z wyprzedzeniem.
 - Jeśli nie możesz samodzielnie zainstalować nakładki na klawiaturę
 - Jeśli uszkodzisz lub zdeformujesz jakąkolwiek część podczas samodzielnej instalacji nakładki na klawiaturę
 - Jeśli klawiatura lub elementy klawiatury są uszkodzone lub zdeformowane
 - Jeśli klawiatura lub jej elementy zostaną utracone


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Inicjalizacja klawiatury w celu przywrócenia ustawień fabrycznych

Jeśli klawiatura nie działa prawidłowo, należy ją zainicjować.

- 1 Odłącz kabel USB typu C podłączony do klawiatury od komputera.**

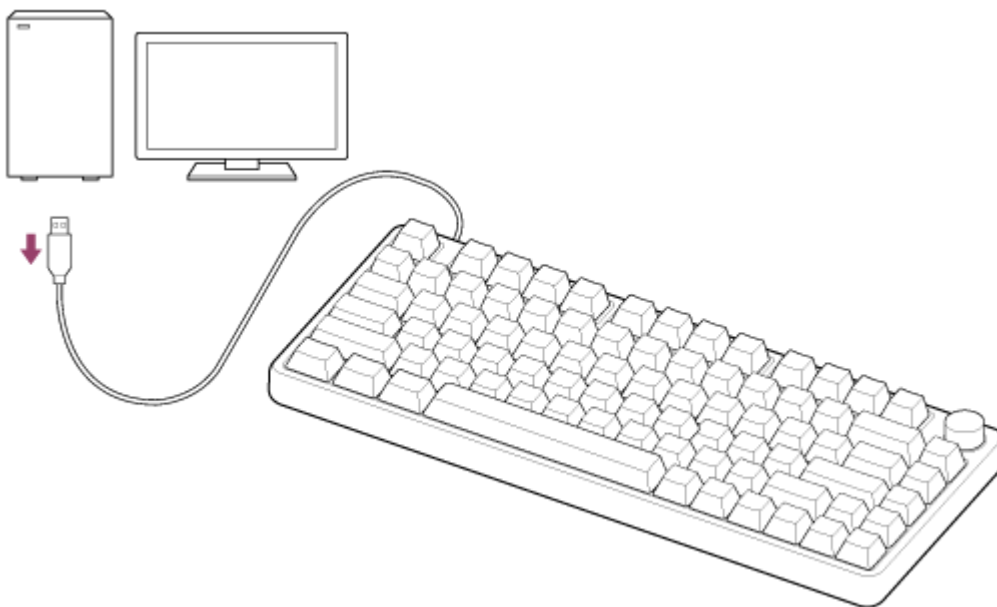

- 2 Przytrzymując wciśnięte klawisze Esc i F4, podłącz kabel USB typu C podłączony do klawiatury do portu USB w komputerze.**

Klawisze Esc i F4 należy przytrzymać przez około 5 sekund.

Po zakończeniu inicjalizacji cały przycisk mignie cztery razy.

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich ustawień klawiatury.

Jeśli klawiatura nie działa prawidłowo nawet po zainicjowaniu, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Klawiatura gamingowa
INZONE KBD-H75

Dane techniczne

Klawiatura gamingowa (YY2992)

Rozmiar:

75% bez tenkeya

Kluczowy układ:

Układ USA

Typ połączenia:

Okablowany

Interfejs:

USB 2.0

Złącze:

USB typu C

Źródło zasilania:

Zgodność z zasilaniem magistrali USB (5 V, 500 mA)

Kompatybilny system operacyjny:

Windows 10 lub nowszy

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Typ przełącznika:

Przełączniki magnetyczne

Częstotliwość głosowania:

8 000 Hz

Klawisze:

Klawisze Double shot PBT

Klucz medialny:

Pokrętło głośności

Funkcja pamięci wbudowanej:

Obsługiwane

Obsługiwane oprogramowanie:

INZONE Hub

Wymiary:

Ok. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (szerokość × wysokość × głębokość)

Masa:

810 g

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-067-453-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation