


Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75



Modelo: YY2992

### Vamos começar a utilizá-lo

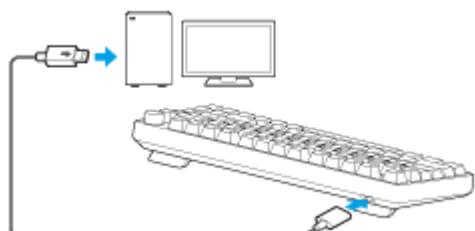

#### Utilizar o teclado

Utilize o teclado ligando-o diretamente a um computador com o cabo USB tipo C.

### Para utilizar todas as funções e obter desempenhos superiores



Atualizar o software do computador “INZONE Hub” para a versão mais recente.  
Para mais informações sobre “INZONE Hub” consulte o seguinte URL.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

## Iniciação

### Acessórios fornecidos

- └ [Itens incluídos](#)

### Peças e controlos

- └ [Localização e função das peças](#)
- └ [Acerca do indicador](#)

### Utilizar o teclado

#### [Utilizar o teclado](#)

### Personalizar o teclado

### Usar o "INZONE Hub"

- └ [O que pode fazer com "INZONE Hub"](#)
- └ [Instalação "INZONE Hub"](#)
- └ [Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável do teclado\)](#)

### Informações importantes

#### [Precauções](#)

#### [Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)

#### [Licenças](#)

#### [Marcas comerciais](#)

#### [Websites de assistência ao cliente](#)

### Resolução de problemas

#### [O que posso fazer para solucionar um problema?](#)

### Ligação

- └ [Não é possível estabelecer ligação a um computador.](#)

### Operação

- [O teclado não pode ser acionado.](#)
- [O funcionamento do teclado é instável.](#)
- [É introduzido um carácter diferente do definido para a tecla.](#)
- [A tampa do teclado saiu.](#)

[Inicialização do teclado para repor as definições de fábrica](#)

Especificações

[Especificações](#)

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Itens incluídos

Após abrir a embalagem, verifique se todos os itens indicados na lista estão incluídos. Se faltar algum item, consulte o contacto de assistência da Sony ou o seu revendedor Sony mais próximo.  
Os números entre parênteses indicam o número de itens.

### Teclado de gaming (1)

### Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®) (1)

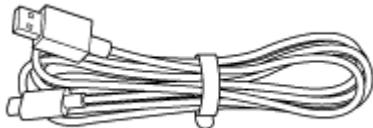

## Documentos (1 conjunto)

### Nota

- Os pés de borracha do teclado para jogos são consumíveis. Se os pés de borracha estiverem danificados e necessitarem de ser substituídos, contacte a assistência técnica da Sony ou o seu revendedor Sony mais próximo.


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Localização e função das peças

### Topo

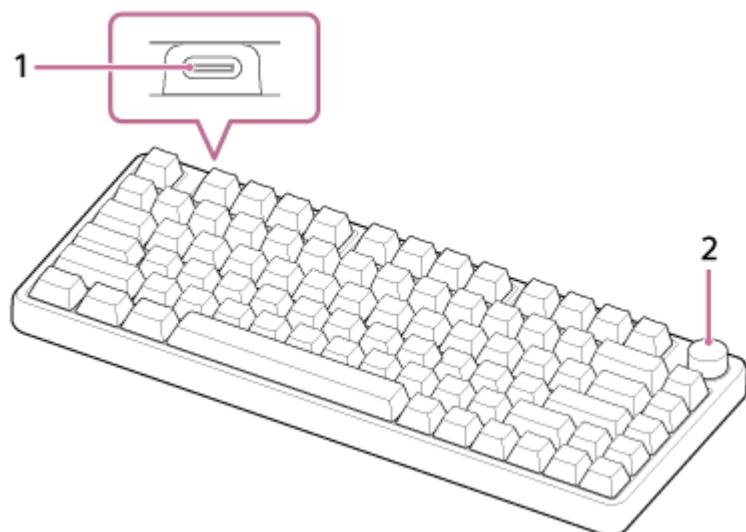

### Fundo

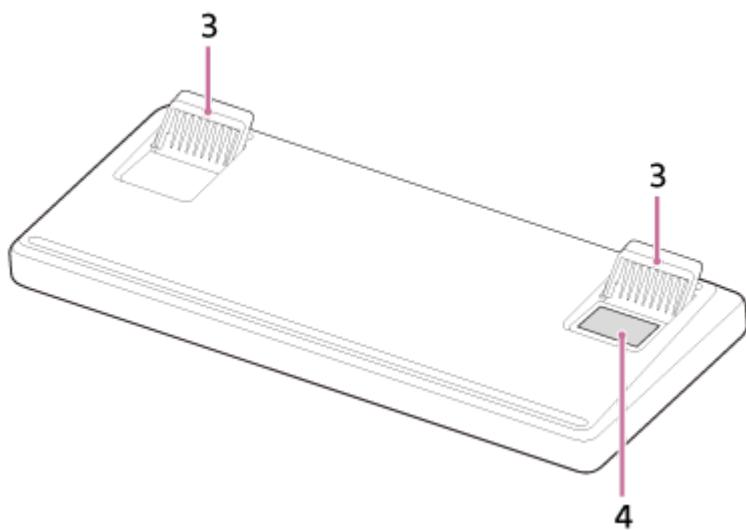

#### 1. Porta USB Type-C

Ligue o teclado a um computador com o cabo USB tipo C fornecido.

#### 2. Marcador de volume

Ajustar o volume do computador.

Prima o regulador do volume para silenciar. Prima novamente para ativar o som.

#### 3. Pés dobráveis

Os pés dobráveis são dobrados aquando da compra.

#### 4. Número de série

### Tópico relacionado

## ● Acerca do indicador


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Acerca do indicador

Pode verificar vários estados do teclado com o estado de iluminação das teclas.

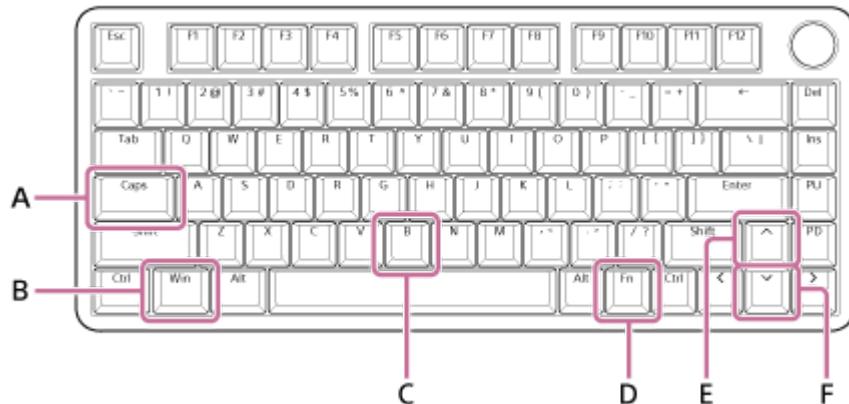

### Sugestão

- Pode definir a cor da iluminação que se acende ou pisca com "INZONE Hub".

## Estado da energia

A iluminação é apresentada em toda a tecla.

- Quando o teclado é ligado através da ligação a um computador que está ligado

## Estado da definição do funcionamento das teclas

A tecla Caps (A) acende-se. (1)

- Quando o caps lock está ativado(2)

A tecla Fn (D) acende-se. (1)

- Quando o bloqueio de funções está ativado(3)

## Outros

A tecla Win (B), a tecla Fn (D) e a tecla B (C) piscam repetidamente de forma lenta.

- Quando o modo BIOS está ativado(4)

A tecla inteira piscá repeticamente de forma lenta.

- Atualização do software

A tecla inteira piscá 4 vezes.

- Quando o processo de inicialização estiver concluído

Para mais pormenores, consulte "[Inicialização do teclado para repor as definições de fábrica](#)".

(1) Pode utilizar o endereço "INZONE Hub" para desligar as luzes. Neste caso, desativar a definição de iluminação.

(2) O estado em que a tecla Caps é premida e a entrada alfabética é sempre fixada em maiúsculas.

(3) O estado em que a tecla Fn está bloqueada, premindo a tecla ← enquanto mantém premida a tecla Fn.

(4) O modo que permite que o teclado seja corretamente reconhecido pela BIOS na placa-mãe antiga.

## Para ajustar o brilho da iluminação principal

- Prima a tecla para cima (E) enquanto mantém premida a tecla Fn (D)  
A luz da tecla torna-se mais brilhante a cada pressão.
- Prima a tecla para baixo (F) enquanto mantém premida a tecla Fn (D)  
A luz da tecla torna-se mais escura a cada pressão.

---

### Tópico relacionado

- [Utilizar o teclado](#)
- [Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável do teclado\)](#)
- [Inicialização do teclado para repor as definições de fábrica](#)


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Utilizar o teclado

- 1 Ligue o cabo USB Tipo C (A) fornecido à porta USB Tipo C do teclado.

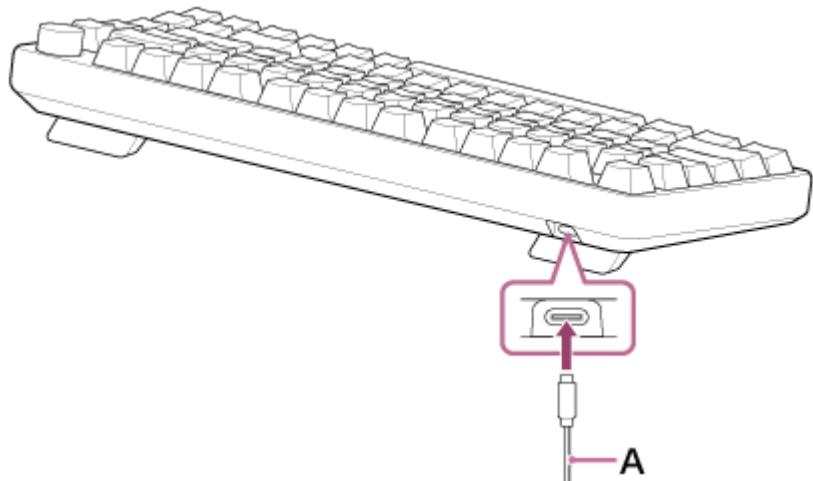


- 2 Ligar o cabo USB tipo C que está ligado ao teclado a uma porta USB num computador.

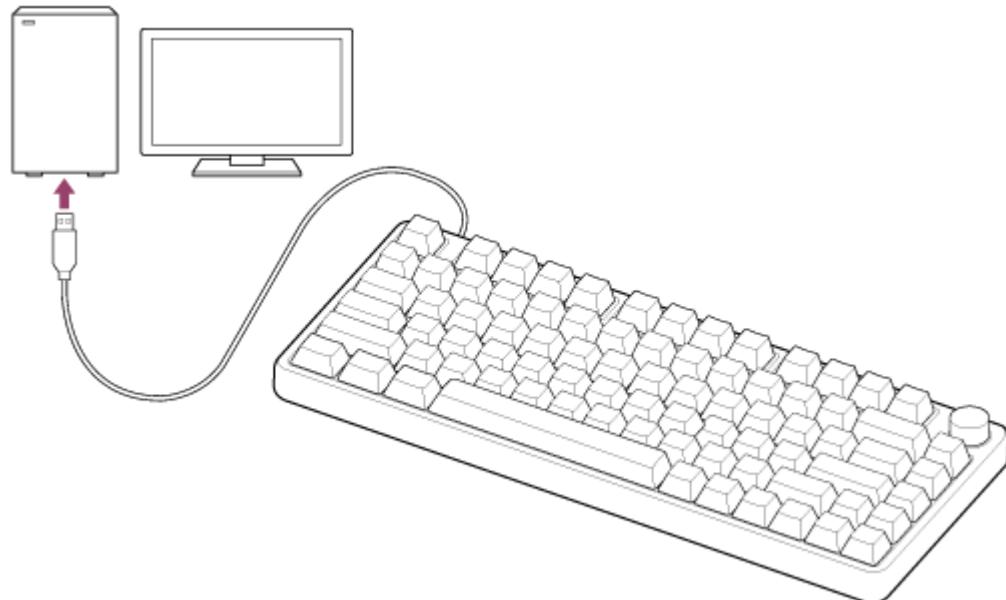

O teclado é ligado e a iluminação é apresentada em toda a tecla.

## Operações do teclado

Utilizar o teclado quando este está ligado a um computador.

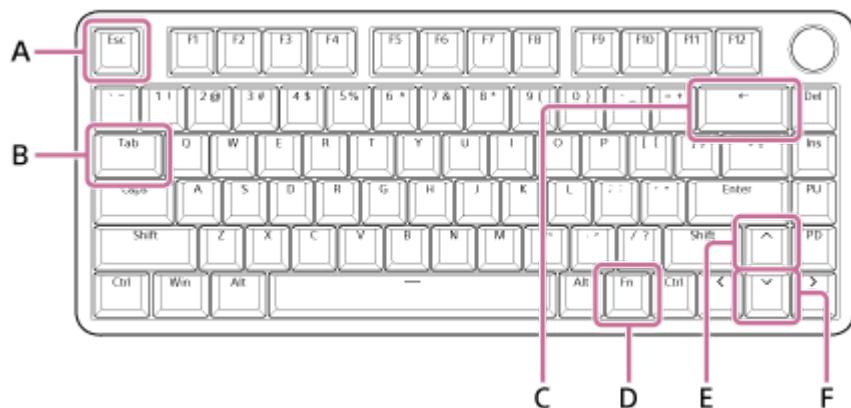

Função	Procedimento de funcionamento	Descrições
Comutação das operações do teclado	Prima brevemente a tecla ← (C) enquanto mantém premida a tecla Fn (D).	<b>Bloqueio de funções</b> A tecla Fn está bloqueada. É possível utilizar as funções atribuídas às teclas F1-F12, etc. sem premir a tecla Fn. Prima novamente para desbloquear. A tecla Fn acende-se quando o bloqueio de funções está ativado.
	Prima brevemente a tecla Tab (B) enquanto mantém premida a tecla Fn (D).	<b>Perfis de comutação</b> Cada vez que premir, passa pelos perfis 1 a 4 em sequência. As teclas F1-F4 acendem-se em sequência de acordo com o perfil selecionado.
	Prima brevemente a tecla Esc (A) enquanto mantém premida a tecla Fn (D).	<b>MODO DE LATÊNCIA ULTRA BAIXA</b> Ao ligá-lo, reduz o tempo de resposta para a introdução de teclas. Prima novamente para cancelar. Todas as teclas estão desligadas no MODO ULTRA BAIXA LATÊNCIA.
Ajustar a luminosidade da iluminação principal	Prima brevemente a tecla para cima (E) enquanto mantém premida a tecla Fn (D).	A luz da tecla torna-se mais brillante com cada pressão.
	Prima brevemente a tecla para baixo (F) enquanto mantém premida a tecla Fn (D).	A luz da tecla torna-se mais escura com cada pressão.
Ajustar o volume	Rode o regulador do volume no sentido dos ponteiros do relógio.	O volume do computador é aumentado.
	Rode o regulador do volume no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.	O volume do computador é reduzido.
	Prima o regulador do volume.	Prima para silenciar. Prima novamente para ativar o som.

### Sugestão

- Mesmo que atribua outras funções a teclas específicas utilizando as definições de atribuição de teclas de “INZONE Hub” pode continuar a utilizar as operações de teclas listadas na tabela acima para alternar as operações do teclado e ajustar o brilho da iluminação das teclas.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## O que pode fazer com “INZONE Hub”

Quando liga o teclado a um computador com o software “INZONE Hub” software instalado, pode fazer o seguinte.

- Definições de atribuição de chaves
- Macro definições de funções
- PONTO DE ATUAÇÃO definições de funções
  - Pode definir a força para acionar a tecla. Se diminuir o valor é possível uma entrada rápida com pouca força.
- ATIVAÇÃO RÁPIDA definições de funções
  - Pode definir a distância da posição em que a tecla é acionada e a posição em que ela é cancelada ou acionada novamente. Se a distância for reduzida, o cancelamento do acionamento ou o novo acionamento é possível através de um movimento mínimo, melhorando a resposta do controlo.
- Definições de iluminação
- DESATIVAR TECLA ESPECÍFICA definições de funções
- MODO DE LATÊNCIA ULTRA BAIXA definições de funções
- CALIBRAÇÃO função
- Verificar e atualizar a versão do software do teclado
- Gestão de perfis (Carregar/Guardar/Importar/Exportar)
- Definições de sincr. da aplic.

Para mais informações sobre “INZONE Hub” consulte o seguinte URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Sugestão

- O intervalo válido da definição ATIVAÇÃO RÁPIDA é indicado por uma faixa cinzenta em “INZONE Hub”. Definir a definição ATIVAÇÃO RÁPIDA para um valor dentro do intervalo válido.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Instalação “INZONE Hub”

---

**1 Descarregue o “INZONE Hub” software a partir do sítio de apoio e instale-o no seu computador.**

Para saber mais, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

SO suportado:

Windows® 10 ou posterior

**2 Após a instalação, inicie o “INZONE Hub”.**

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Como manter o software atualizado (para uma utilização confortável do teclado)

Instale o software mais recente do teclado utilizando “INZONE Hub” para desfrutar de novas funções ou para resolver um determinado número de problemas com o teclado.

Utilize sempre o teclado com o software mais recente instalado.

Para obter detalhes sobre o software mais recente do teclado e sobre como atualizar o software, consulte as informações no sítio Web de assistência.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Precauções

### Acerca do seletor de volume

- O seletor de volume no canto superior direito do teclado pode ser utilizado para ajustar o volume de um computador ligado. Não pode ajustar o volume no sistema de auscultadores. Se estiver a utilizar os auscultadores para jogos da Sony, o regulador de volume permite-lhe ajustar o volume dos auscultadores utilizando “INZONE Hub”.

### Acerca do cabo USB

- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido.
- Quando o cabo USB tipo C estiver ligado, não aplique força excessiva na peça de ligação.
- Ao ligar ou desligar o cabo USB tipo C, não aplique força excessiva, por exemplo, puxando o cabo, e ligue ou desligue o conector diretamente à porta.
- Se o conector do cabo USB tipo C estiver deformado, por exemplo, dobrado, deixe de o utilizar imediatamente.
- O cabo USB Tipo C fornecido pode ficar dobrado durante a utilização, mas isso não é anormal.

### Outras notas

- O teclado é um dispositivo de precisão. Não deixe cair, não bata nem submeta o teclado a choques excessivos.
- Limpar ocasionalmente a ficha com um pano seco e macio.
- Limpar o exterior com um pano seco e macio.
  - Para as manchas mais difíceis, humedeça um pano macio com água morna e depois limpe.
  - Não utilizar detergentes, álcool ou agentes semelhantes. Podem causar descoloração ou deterioração.
  - Para remover o pó, utilize uma escova macia ou um objeto semelhante e limpe suavemente.
- Não aplique peso ou pressão sobre o teclado durante longos períodos de tempo. Pode provocar deformações. Quando guardar o teclado, não aplique força.
- Se sentir desconforto ao utilizar o teclado, pare imediatamente de o utilizar.
- Evitar a utilização prolongada e o armazenamento a temperaturas e humidade elevadas, especialmente a temperaturas superiores a 60 °C. Pode provocar defeitos.
- Se tiver quaisquer outras questões ou problemas, consulte o contacto de apoio da Sony ou o seu revendedor Sony mais próximo.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

### Sobre o desempenho à prova de água do teclado

O teclado não é resistente à água. A entrada de água ou de matérias estranhas no teclado pode provocar a queima ou o mau funcionamento.

Evite situações como as seguintes e tenha cuidado para não expor o teclado a humidade ou sujidade.

- Tocar no teclado sem secar as mãos molhadas depois de fazer tarefas domésticas na cozinha ou de lavar as mãos na casa de banho.



- Tocar no teclado com as mãos suadas ou utilizar o teclado em situações em que o teclado pode ficar encharcado de suor.



- Derramar uma bebida enquanto come ou bebe.




### Se o teclado ficar molhado ou se entrar água no teclado

A utilização de um teclado húmido pode resultar em desgaste ou avaria.

Em caso de salpicos de água, tomar as medidas seguintes.

1. Desligue o cabo USB tipo C.


**2.** Vire o teclado para retirar a água do interior.

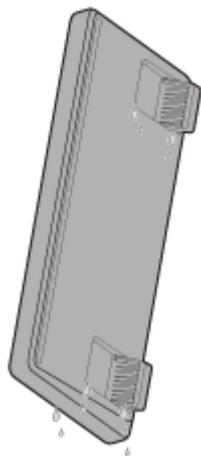

**3.** Colocar um pano seco, etc. sob a porta USB tipo C até que não saia mais água do interior.

**4.** Limpar todo o teclado com um pano, etc.

**5.** Deixar o teclado sobre um pano macio, etc., num local arejado e à sombra, até estar completamente seco.

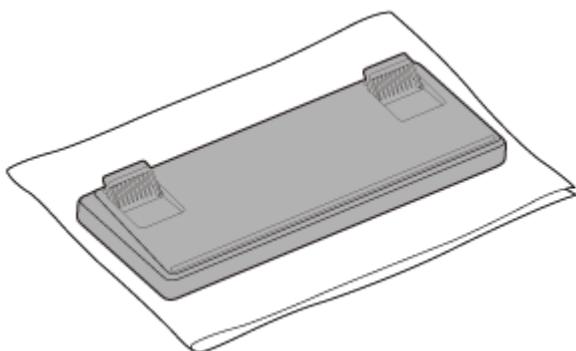

Consulte o contacto de assistência da Sony ou o seu revendedor Sony mais próximo.

Se o teclado funcionar mal devido a líquido derramado, será reparado mediante o pagamento de uma taxa, mesmo que esteja dentro do período de garantia do fabricante. Se tiver adquirido uma garantia alargada numa loja ou revendedor Sony no momento da compra, verifique os detalhes da garantia.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Licenças

- Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.
- Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento ou requerer tarifas, registo e informações do cartão de crédito.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Marcas comerciais

- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou outros países.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- Sony e INZONE são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Websites de assistência ao cliente

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes em países da Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes na China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes noutros países e regiões:

<https://www.sony-asia.com/support>

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## O que posso fazer para solucionar um problema?

Antes de solicitar reparação, verifique novamente os itens seguintes.

- Retire o cabo USB tipo C da porta USB do seu computador e volte a inseri-lo.
- Reiniciar o computador.  
Poderá ser possível resolver alguns problemas reiniciando o computador.
- Inicialização do teclado para restaurar as definições de fábrica  
As definições de perfil, etc. são restauradas para as predefinições de fábrica.
- Procure informações sobre o problema no sítio Web de apoio ao cliente.

Se o problema persistir, consulte o contacto de assistência da Sony ou o seu revendedor Sony mais próximo.

### Tópico relacionado

- [Websites de assistência ao cliente](#)
- [Inicialização do teclado para repor as definições de fábrica](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Não é possível estabelecer ligação a um computador.

- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido.
- Verifique se o cabo USB tipo C está inserido com a firmeza necessária.
- Ligue o cabo USB tipo C diretamente a um computador e não através de um hub USB.
- Desligue o cabo USB tipo C de uma porta USB do computador e volte a ligá-lo a outra porta USB.
- Reinicie o computador e volte a ligar o cabo USB tipo C.
- Se as operações indicadas não funcionarem, tente o seguinte.
  1. Desligar o computador.
  2. Desligue o cabo USB tipo C e volte a ligá-lo.
  3. Ligar o computador.
- Inicializar o teclado.

### Tópico relacionado

- [Utilizar o teclado](#)
- [O funcionamento do teclado é instável.](#)
- [Inicialização do teclado para repor as definições de fábrica](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## O teclado não pode ser acionado.

- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido.
- Verifique se o cabo USB tipo C está inserido com a firmeza necessária.
- Ligue o cabo USB tipo C diretamente a um computador e não através de um hub USB.
- Desligue o cabo USB tipo C de uma porta USB do computador e volte a ligá-lo a outra porta USB.
- Reinicie o computador e volte a ligar o cabo USB tipo C.
- Se as operações indicadas não funcionarem, tente o seguinte.
  1. Desligar o computador.
  2. Desligue o cabo USB tipo C e volte a ligá-lo.
  3. Ligar o computador.
- Inicializar o teclado.

### Tópico relacionado

- [O funcionamento do teclado é instável.](#)
- [Inicialização do teclado para repor as definições de fábrica](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## O funcionamento do teclado é instável.

- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido.
- Desligue o cabo USB tipo C de uma porta USB num computador, aguarde alguns segundos e volte a ligá-lo.
- Desligue o cabo USB tipo C e o teclado, aguarde alguns segundos e volte a ligá-lo.
- Tente ligar a uma porta USB diferente se o computador tiver outra porta USB.
- Ligue o teclado diretamente a um computador e não através de um hub USB.
- Um objeto estranho nas aberturas das teclas pode fazer com que a tecla permaneça premida quando essa tecla é premida. Verificar se existem objectos nos espaços entre as teclas que foram deixadas premidas.  
Se houver um objeto estranho, remova-o cuidadosamente.
- Se for utilizado um sistema operativo diferente do sistema operativo suportado, utilize o sistema operativo suportado. Alguns softwares podem não ser compatíveis, dependendo do software utilizado.
- Ao jogar jogos num computador, este problema pode ser melhorado fechando aplicações ou janelas desnecessárias ou reiniciando o computador.
- Inicializar o teclado.

### Tópico relacionado

- [Utilizar o teclado](#)
- [Inicialização do teclado para repor as definições de fábrica](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## É introduzido um carácter diferente do definido para a tecla.

- O teclado utiliza o esquema americano. Podem ser introduzidos caracteres diferentes dos definidos nas teclas.  
Altere a definição do sistema operativo para o esquema dos EUA.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## A tampa do teclado saiu.

- Se a tampa do teclado se soltar e não puder ser instalada corretamente, não a force e consulte o contacto de apoio da Sony ou o revendedor Sony mais próximo.

### Nota

- Se as seguintes condições forem consideradas aplicáveis em resultado da inspeção efectuada após a receção do teclado, este poderá ser reparado mediante o pagamento de uma taxa. Por favor, compreenda isto antecipadamente.
  - Se não conseguir instalar o teclado sozinho
  - Se danificar ou deformar alguma peça ao instalar o teclado sozinho
  - Se os componentes do teclado ou da tecla estiverem danificados ou deformados
  - Se os componentes do teclado ou da tecla forem perdidos

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].


5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Inicialização do teclado para repor as definições de fábrica

Se o teclado não funcionar corretamente, inicialize o teclado.

- 1 Desligue o cabo USB tipo C que está ligado ao teclado do computador.

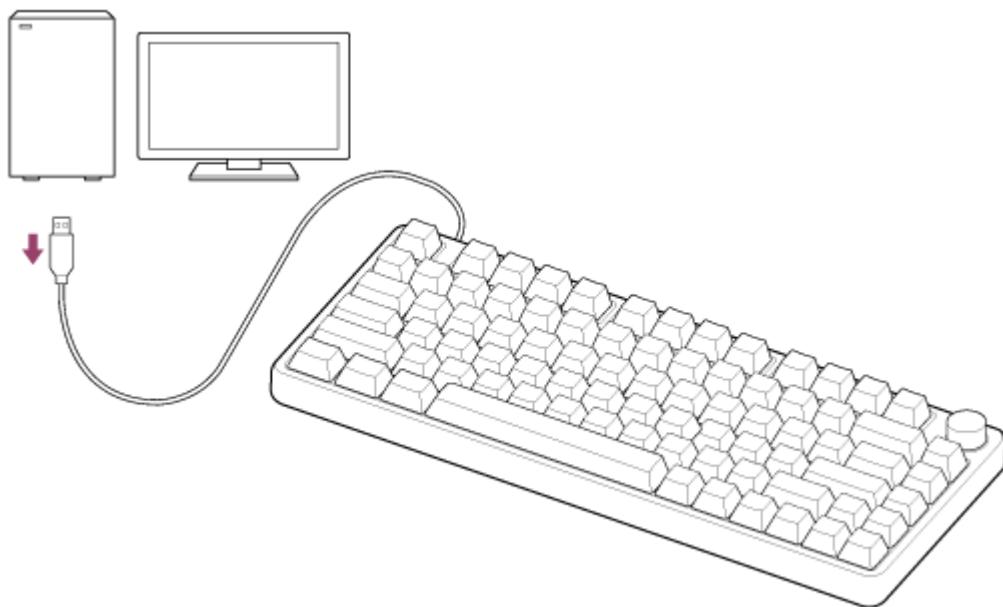

- 2 Mantendo premida a tecla Esc e a tecla F4, ligue o cabo USB Tipo C ligado ao teclado a uma porta USB do computador.

A tecla Esc e a tecla F4 devem ser mantidas premidas durante cerca de 5 segundos.

Quando a inicialização estiver concluída, a tecla inteira pisca quatro vezes.

Iniciar todas as definições do teclado para as predefinições de fábrica.

Se o teclado não funcionar corretamente mesmo após a inicialização, consulte o contacto de apoio da Sony ou o revendedor Sony mais próximo.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Teclado de gaming  
INZONE KBD-H75

## Especificações

### | Teclado de gaming (YY2992)

**Tamanho:**

75% sem ténue

**Layout principal:**

Configuração dos EUA

**Tipo de ligação:**

Com fio

**Interface:**

USB 2.0

**Conecotor:**

USB tipo C

**Fonte de alimentação:**

Compatível com alimentação de USB (5 V, 500 mA)

**SO compatível:**

Windows 10 ou posterior

**Temperatura de funcionamento:**

0 °C a 40 °C

**Tipo de interruptor:**

Interruptores magnéticos

**Taxa de sondagem:**

8 000 Hz

**Chaves:**

Teclas PBT de injeção dupla

**Chave dos media:**

Marcador de volume

**Função de memória a bordo:**

Apoiado

**Software suportado:**

INZONE Hub

**Dimensões:**

Aprox. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (largura × altura × profundidade)

**Massa:**

810 g

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-453-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation