


Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75



Model: YY2992

Să începem să o folosim

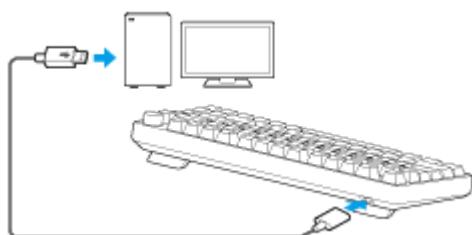

Utilizarea tastaturii

Utilizați tastatura conectând-o direct la un computer cu ajutorul cablului USB Type-C.

Pentru a utiliza toate funcțiile și performanța îmbunătățită



Actualizați software-ul computerului "INZONE Hub" la cea mai recentă versiune.
Pentru detalii privind "INZONE Hub", consultați următoarea adresă URL.

KBD-G900

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Pornire

Accesorii incluse

- └ [Articole incluse](#)

Componente și comenzi

- └ [Localizarea și funcția componentelor](#)
- └ [Despre indicator](#)

Utilizarea tastaturii

[Utilizarea tastaturii](#)

Personalizarea tastaturii

Utilizarea „INZONE Hub”

- └ [Ce puteți face cu “INZONE Hub”](#)
- └ [Instalare “INZONE Hub”](#)
- └ [Cum să mențineți software-ul actualizat \(pentru utilizarea confortabilă a tastaturii\)](#)

Informații importante

[Măsuri de precauție](#)

[Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire](#)

[Licențe](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

Depanare

[Cum pot rezolva o problemă?](#)

Conexiune

- └ [Nu se poate conecta la un computer.](#)

Utilizarea

[Tastatura nu poate fi operată.](#)

[Funcționarea tastaturii este instabilă.](#)

[Este introdus un caracter diferit de cel setat pentru tasta respectivă.](#)

[Capacul tastaturii s-a desprins.](#)

[Inițializarea tastaturii pentru a restabili setările din fabrică](#)

Specificații

[Specificații](#)

5-067-454-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Articole incluse

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse. Dacă lipsesc elemente, adresați-vă persoanei de contact de la asistența Sony sau celui mai apropiat dealer Sony. Numerele din paranteze indică numărul de elemente.

Tastatură pentru jocuri (1)

Cablu USB Type-C® (USB-A - USB-C®) (1)

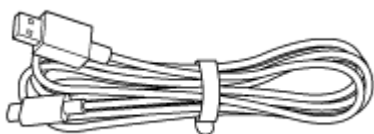

Documente (1 set)

Notă


- Picioarele de cauciuc de pe tastatura de gaming sunt consumabile. Dacă picioarele de cauciuc sunt deteriorate și trebuie înlocuite, contactați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Localizarea și funcția componentelor

Sus

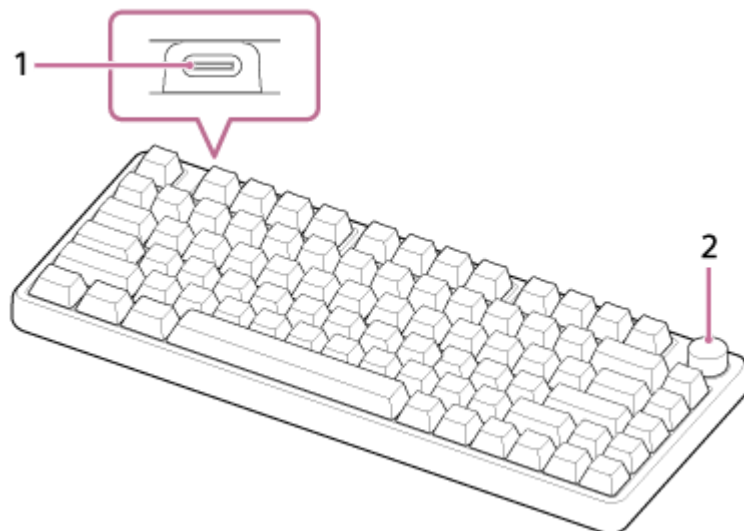

Fund

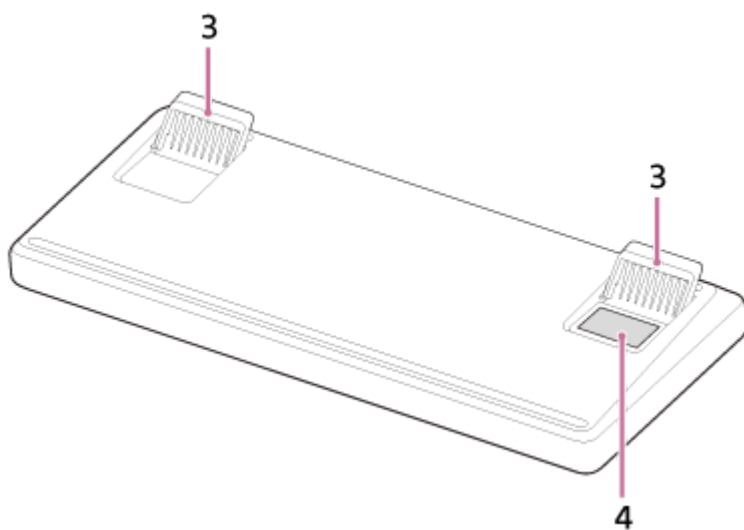

1. Port USB Type-C

Conectați tastatura la un computer cu ajutorul cablului USB Type-C furnizat.

2. Disc de volum

Reglați volumul computerului.

Apăsați selectorul de volum pentru a dezactiva sonorul. Apăsați din nou pentru a întrerupe sunetul.

3. Picioare pliabile

Picioarele pliabile sunt pliate atunci când sunt achiziționate.

4. Număr de serie

● [Despre indicator](#)


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-454-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Despre indicator

Puteți verifica diferite stări ale tastaturii cu ajutorul stării de iluminare a tastelor.

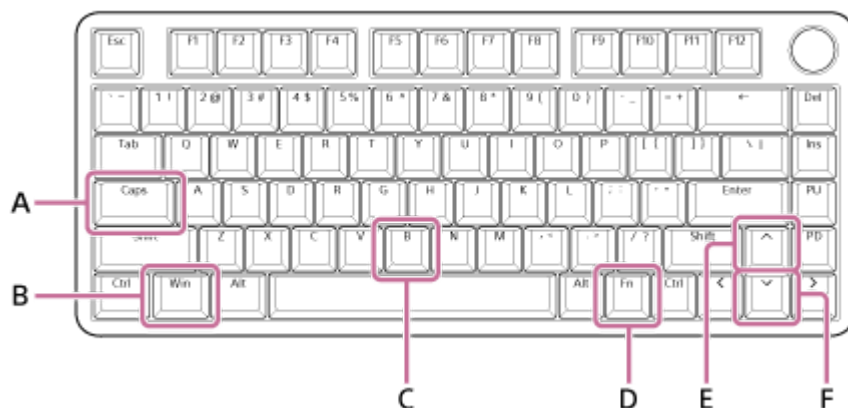

Sugestie

- Puteți seta culoarea de iluminare care se aprinde sau clipește cu "INZONE Hub".

Starea de alimentare

Iluminarea este afișată pe întreaga tastă.

- Când tastatura este pornită prin conectarea la un computer care este pornit

Starea de setare a funcționării tastelor

Tasta Caps (A) se aprinde. (1)

- Când blocarea majusculilor este activată(2)

Tasta Fn (D) se aprinde. (1)

- Când funcția de blocare este activată(3)

Altele

Tasta Win (B), tasta Fn (D) și tasta B (C) clipeșc lent în mod repetat.

- Când modul BIOS este activat(4)

Întreaga tastă clipește lent în mod repetat.

- Actualizarea software-ului

Întreaga tastă clipește de 4 ori.

- Când procesul de inițializare este finalizat
Pentru detalii, consultați "[Inițializarea tastaturii pentru a restabili setările din fabrică](#)".

(1) Puteți utiliza "INZONE Hub" pentru a stinge luminile. În acest caz, dezactivați setarea iluminării.

(2) Starea în care tasta Caps este apăsată și intrarea alfabetică este întotdeauna fixată la majuscule.

(3) Starea în care tasta Fn este blocată prin apăsarea tastei ← în timp ce țineți apăsată tasta Fn.

(4) Modul care permite tastaturii să fie recunoscută corect de BIOS pe placa de bază.

Pentru a regla luminozitatea iluminării cheie

- Apăsați tasta în sus (E) în timp ce țineți apăsată tasta Fn (D)
Lumina de pe tastă devine mai puternică cu fiecare apăsare.
- Apăsați tasta în jos (F) în timp ce țineți apăsată tasta Fn (D)
Lumina de pe tastă devine mai întunecată cu fiecare apăsare.

Subiect asociat


- [Utilizarea tastaturii](#)
- [Cum să mențineți software-ul actualizat \(pentru utilizarea confortabilă a tastaturii\)](#)
- [Inițializarea tastaturii pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Utilizarea tastaturii

- 1 Conectați cablul USB Type-C furnizat (A) la portul USB Type-C de pe tastatură.

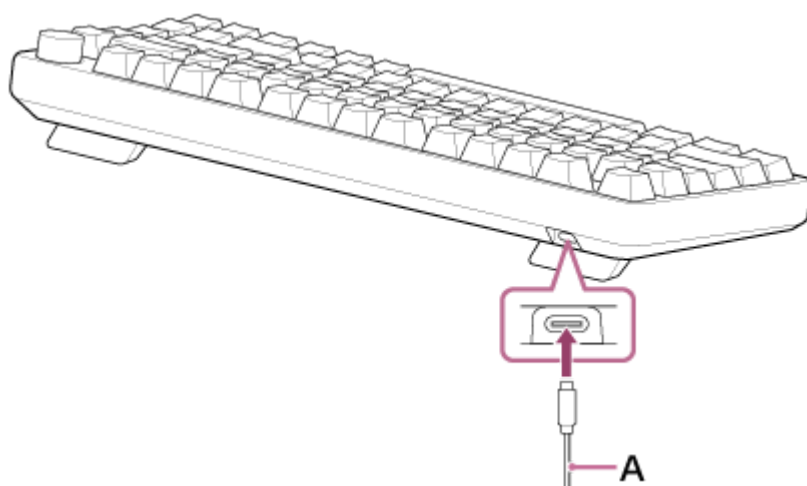


- 2 Conectați cablul USB Type-C care este conectat la tastatură la un port USB al unui computer.

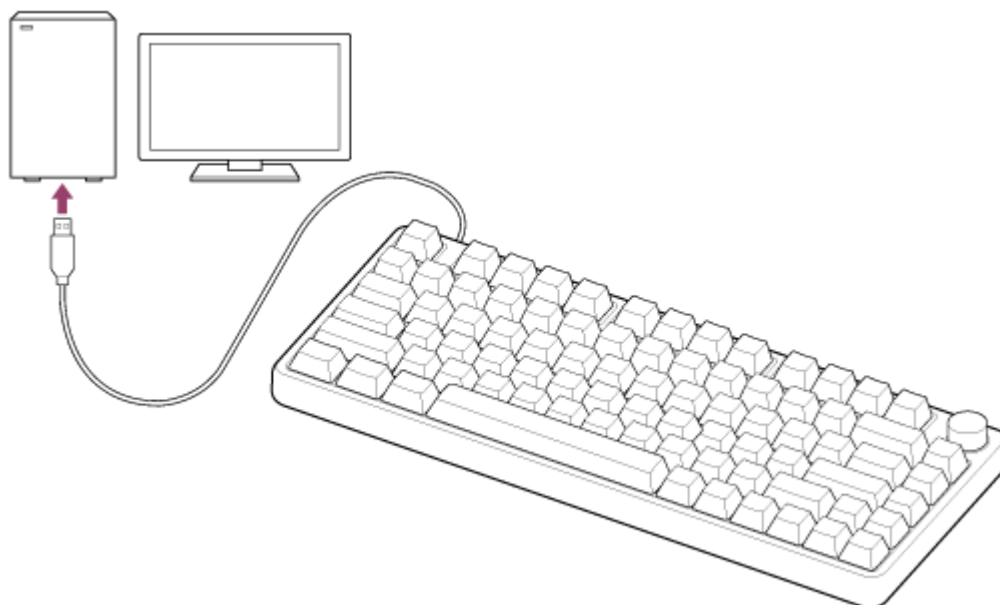

Tastatura este pornită și iluminarea este afișată pe întreaga tastă.

Operațiuni la tastatură

Utilizați tastatura în timp ce aceasta este conectată la un computer.

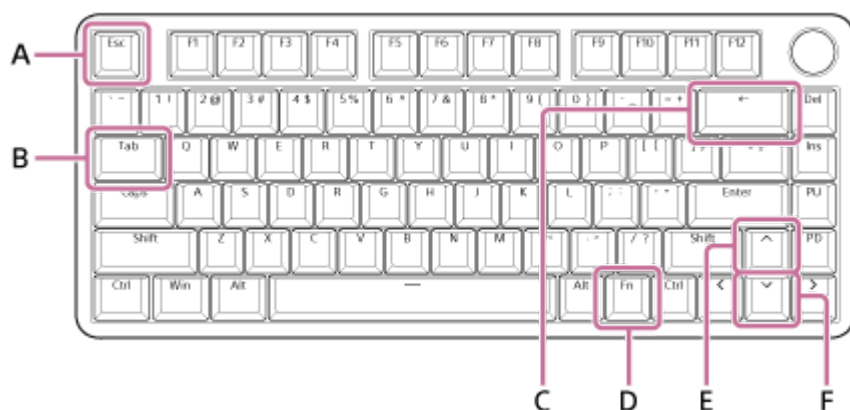

Funcția	Procedura de operare	Descrieri
Comutarea operațiunilor tastaturii	Apăsați scurt tasta ← (C) în timp ce țineți apăsată tasta Fn (D).	Blocare funcție Tasta Fn este blocată. Puteți utiliza funcțiile atribuite tastelor F1-F12, etc. fără a apăsa tasta Fn. Apăsați din nou pentru a debloca. Tasta Fn se aprinde în timp ce blocarea funcțiilor este activată.
	Apăsați scurt tasta Tab (B) în timp ce țineți apăsată tasta Fn (D).	Profiluri de comutare Fiecare apăsare comută secvențial profilurile de la 1 la 4. Tastele F1-F4 se aprind în succesiune în funcție de profilul selectat.
	Apăsați scurt tasta Esc (A) în timp ce țineți apăsată tasta Fn (D).	MOD DE LATENȚĂ ULTRA REDUSĂ Atunci când este activată, aceasta reduce timpul de răspuns pentru introducerea tastelor. Apăsați din nou pentru a anula. Toate tastele sunt dezactivate în modul ULTRA LOW LATENCY.
Reglarea luminozității iluminării cheie	Apăsați scurt tasta ascendentă (E) în timp ce țineți apăsată tasta Fn (D).	Lumina de pe tastă devine mai strălucitoare cu fiecare apăsare.
	Apăsați scurt tasta descendentă (F) în timp ce țineți apăsată tasta Fn (D).	Lumina de pe tastă devine mai întunecată cu fiecare apăsare.
Reglarea volumului	Rotiți cadranul de volum în sensul acelor de ceasornic.	Volumul computerului este mărit.
	Rotiți selectorul de volum în sens invers acelor de ceasornic.	Volumul computerului este redus.
	Apăsați selectorul de volum.	Apăsați pentru a dezactiva sonorul. Apăsați din nou pentru a întrerupe sunetul.

Sugestie

- Chiar dacă atributeți alte funcții anumitor taste utilizând setările de atribuire a tastelor din "INZONE Hub", puteți utiliza în continuare operațiile tastelor enumerate în tabelul de mai sus pentru comutarea operațiilor tastaturii și reglarea luminozității iluminării tastelor.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-454-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Ce puteți face cu “INZONE Hub”

Când conectați tastatura la un computer cu software-ul “INZONE Hub” software instalat, puteți face următoarele.

- Setări de alocare pentru taste
- Macro setări de funcții
- PUNCT DE ACTIVARE setări de funcții
Puteți seta adâncimea de apăsare a tastei. Reducerea valorii permite un rezultat rapid printr-o apăsare ușoară.
- DECLANȘATOR RAPID setări de funcții
Puteți seta distanța dintre punctul de activare al unei taste și punctul în care aceasta este dezactivată sau poate fi reactivată. Dacă distanța este scurtă, acest lucru permite anularea sau repetarea comenzii cu o mișcare minimă, ceea ce îmbunătățește precizia și viteza de control.
- Setări pentru iluminare
- DEZACTIVARE TASTĂ SPECIFICĂ setări de funcții
- MOD DE LATENȚĂ ULTRA REDUSĂ setări de funcții
- CALIBRARE funcție
- Verificați și actualizați versiunea software a tastaturii
- Gestionarea profilurilor (încărcare/salvare/import/export)
- Setări de sincronizare a aplicației

Pentru detalii privind “INZONE Hub”, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sugestie

- Intervalul valabil al DECLANȘATOR RAPID este indicată de o bandă gri pe “INZONE Hub”. Setări DECLANȘATOR RAPID setarea la o valoare din intervalul valabil.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Instalare “INZONE Hub”

- 1 Descărcăți software-ul “INZONE Hub” software-ul de pe site-ul de asistență și instalați-l pe computer.**

Pentru detalii, consultați următorul URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sistem de operare acceptat:

Windows® 10 sau ulterior

- 2 După instalare, lansați “INZONE Hub”.**

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Cum să mențineți software-ul actualizat (pentru utilizarea confortabilă a tastaturii)

Instalați cel mai recent software pentru tastatură utilizând “INZONE Hub” pentru a vă bucura de funcții noi sau pentru a rezolva un anumit număr de probleme cu tastatura.

Utilizați întotdeauna tastatura cu cel mai recent software instalat.

Pentru detalii despre cel mai recent software pentru tastatură și despre modul de actualizare a software-ului, consultați informațiile de pe site-ul de asistență.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu “INZONE Hub”](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Măsuri de precauție

Despre cadranul de volum

- Butonul de volum din colțul din dreapta sus al tastaturii poate fi utilizat pentru a regla volumul unui computer conectat. Nu puteți regla volumul pe setul de căști. Dacă utilizați căștile Sony Gaming Headset, selectorul de volum vă permite să reglați volumul căștilor utilizând "INZONE Hub".

Despre cablul USB

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- Atunci când cablul USB de tip C este conectat, nu aplicați o forță excesivă asupra părții de conectare.
- Atunci când conectați sau deconectați cablul USB de tip C, nu aplicați o forță excesivă, de exemplu trăgând de cablu, și conectați sau deconectați conectorul direct la port.
- Dacă conectorul cablului USB de tip C este deformat, cum ar fi îndoit, opriți imediat utilizarea acestuia.
- Cablul USB Type-C furnizat se poate îndoi în timpul utilizării, dar acest lucru nu este anormal.

Alte note

- Tastatura este un dispozitiv de precizie. Nu scăpați, nu loviți și nu supuneți tastatura la șocuri excesive.
- Ștergeți ștecherul ocazional cu o cârpă uscată, moale.
- Ștergeți exteriorul cu o cârpă uscată, moale.
 - Pentru petele persistente, umeziți o cârpă moale cu apă caldă și apoi ștergeți.
 - Nu utilizați detergenți, alcool sau agenți similari. Acestea pot provoca decolorare sau deteriorare.
 - Pentru a îndepărta praful, utilizați o perie moale sau un obiect similar și ștergeți ușor.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe tastatură pentru perioade lungi de timp. Aceasta poate provoca deformări. Atunci când depozitați tastatura, nu aplicați forță.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării tastaturii, nu o mai folosiți imediat.
- Evitați utilizarea prelungită și depozitarea la temperaturi și umiditate ridicate, în special la temperaturi de peste 60 °C. Aceasta poate cauza defecte.
- Dacă aveți alte întrebări sau probleme, consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

Performanță impermeabilă a tastaturii

Tastatura nu este rezistentă la apă. Dacă în tastatură intră apă sau corpuri străine, acest lucru poate duce la arderea sau funcționarea defectuoasă.

Evitați situații precum cele de mai jos și aveți grijă să nu expuneți tastatura la umiditate sau murdărie.


- Atingerea tastaturii fără uscarea mâinilor ude după ce ați făcut treburi casnice în bucătărie sau v-ați spălat pe mâini la toaletă.



- Atingerea tastaturii cu mâinile transpirate sau utilizarea tastaturii în situații în care tastatura se poate îmbiba cu transpirație.



- Vărsarea unei băuturi în timp ce mâncați sau beți.

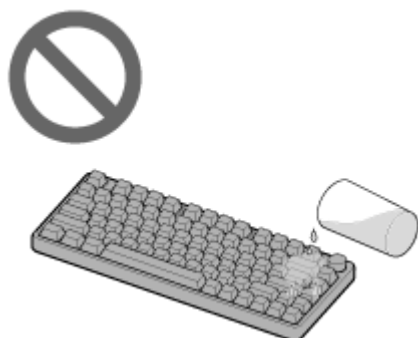


Dacă tastatura se udă sau intră apă în tastatura

Dacă se utilizează tastatura umedă, acest lucru poate duce la arderea sau funcționarea defectuoasă.

Dacă este stropit cu apă, luați următoarele măsuri.

1. Deconectați cablul USB de tip C.


2. Întoarceți tastatura pentru a elimina apa din interior.

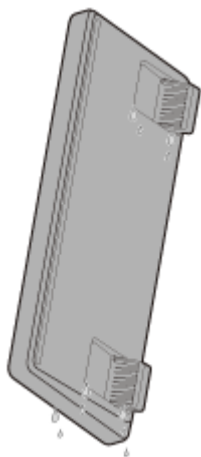

3. Puneți o cârpă uscată etc. sub portul USB Type-C până când nu mai iese apă din interior.

4. Ștergeți întreaga tastatură cu o cârpă, etc.

5. Lăsați tastatura pe o cârpă moale etc. într-un loc aerisit și umbros până când se usucă complet.

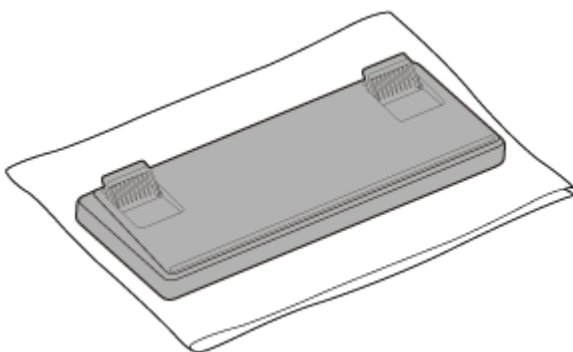

Consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Dacă tastatura funcționează defectuos din cauza lichidului vărsat, aceasta va fi reparată contra cost, chiar dacă se află în perioada de garanție a producătorului. Dacă ați achiziționat o garanție extinsă de la un magazin sau distribuitor Sony la momentul achiziției, verificați detaliile garanției.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Licențe

- Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.
- Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Mărci comerciale

- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- Sony și INZONE sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Site-uri web de asistență clienți

Pentru clienții din S.U.A., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări și regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Cum pot rezolva o problemă?

Înainte de a solicita repararea, verificați din nou următoarele elemente.

- Scoateți cablul USB tip C din portul USB al computerului, apoi introduceți-l din nou.
- Reporniți computerul.
Este posibil să puteți rezolva unele probleme prin repornirea computerului.
- Inițializarea tastaturii pentru a restabili setările din fabrică
Setările de profil etc. sunt restabilite la valorile implicite din fabrică.
- Căutați informații referitoare la problemă pe site-ul de asistență pentru clienți.

Dacă problema persistă, consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Inițializarea tastaturii pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Nu se poate conecta la un computer.

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- Verificați dacă cablul USB de tip C este introdus atât de ferm cât este necesar.
- Conectați cablul USB Type-C direct la un computer și nu prin intermediul unui hub USB.
- Deconectați cablul USB Type-C de la un port USB de pe computer și reconectați-l la un alt port USB.
- Reporniți computerul și reconectați cablul USB de tip C.
- Dacă operațiunile de mai sus nu funcționează, încercați următoarele.
 1. Opriți computerul.
 2. Deconectați cablul USB de tip C și reconectați-l.
 3. Porniți computerul.
- Inițializează tastatura.

Subiect asociat

- [Utilizarea tastaturii](#)
- [Funcționarea tastaturii este instabilă.](#)
- [Inițializarea tastaturii pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Tastatura nu poate fi operată.

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- Verificați dacă cablul USB de tip C este introdus atât de ferm cât este necesar.
- Conectați cablul USB Type-C direct la un computer și nu prin intermediul unui hub USB.
- Deconectați cablul USB Type-C de la un port USB de pe computer și reconectați-l la un alt port USB.
- Reporniți computerul și reconectați cablul USB de tip C.
- Dacă operațiunile de mai sus nu funcționează, încercați următoarele.
 1. Opriți computerul.
 2. Deconectați cablul USB de tip C și reconectați-l.
 3. Porniți computerul.
- Inițializează tastatura.

Subiect asociat

- [Funcționarea tastaturii este instabilă.](#)
- [Inițializarea tastaturii pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Funcționarea tastaturii este instabilă.

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- Deconectați cablul USB de tip C de la un port USB de pe un computer, așteptați câteva secunde, apoi reconectați-l.
- Deconectați cablul USB Type-C și tastatura, așteptați câteva secunde, apoi reconectați-l.
- Încercați să vă conectați la un alt port USB dacă computerul are un alt port USB.
- Conectați tastatura direct la un computer și nu prin intermediul unui hub USB.
- Un obiect străin în spațiul dintre taste poate face ca tasta să rămână apăsată atunci când tasta respectivă este apăsată. Verificați dacă există obiecte în spațiile dintre tastele care au fost lăsate apăsată. Dacă există un obiect străin, îndepărtați-l cu atenție.
- Dacă se utilizează un alt sistem de operare decât sistemul de operare acceptat, utilizați sistemul de operare acceptat. Unele programe pot să nu fie compatibile, în funcție de programul utilizat.
- Atunci când jucați jocuri pe un computer, această problemă poate fi ameliorată prin închiderea aplicațiilor sau ferestrelor inutile sau prin repornirea computerului.
- Inițializează tastatura.

Subiect asociat

- [Utilizarea tastaturii](#)
- [Inițializarea tastaturii pentru a restabili setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Este introdus un caracter diferit de cel setat pentru tasta respectivă.

- Tastatura utilizează layout-ul US. Pot fi introduse caractere diferite de cele setate pe taste.
Schimbați setarea sistemului de operare la aspectul SUA.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Capacul tastaturii s-a desprins.

- Dacă capacul tastei se desprinde și nu poate fi instalat corect, nu îl forțați și consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Notă

- În cazul în care, în urma inspecției la primirea tastaturii, se constată că următoarele condiții sunt aplicabile, tastatura poate fi reparată contra cost. Vă rugăm să înțelegeți acest lucru în avans.
 - Dacă nu reușiți să instalați singur capacul tastaturii
 - Dacă deteriorați sau deformați orice parte atunci când instalați singur capacul tastaturii
 - Dacă tastatura sau componentele capacului tastaturii sunt deteriorate sau deformat
 - Dacă tastatura sau componentele capacului tastaturii sunt pierdute


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Inițializarea tastaturii pentru a restabili setările din fabrică

Dacă tastatura nu funcționează corect, inițializați tastatura.

- 1 **Deconectați de la computer cablul USB de tip C care este conectat la tastatură.**

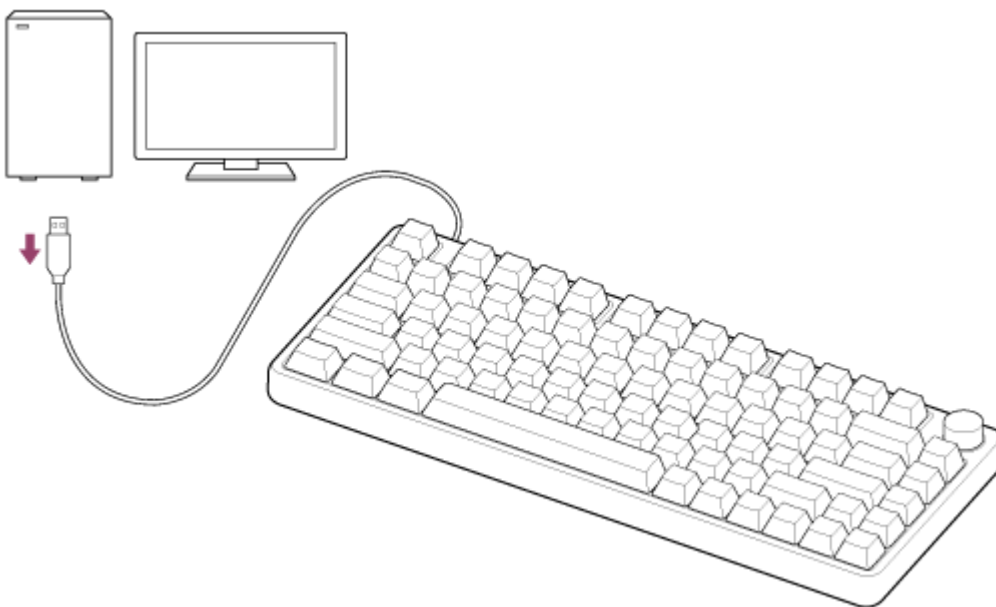

- 2 **În timp ce țineți apăsată tastele Esc și F4, conectați cablul USB Type-C conectat la tastatură la un port USB al computerului.**

Tasta Esc și tasta F4 trebuie ținute apăsată timp de aproximativ 5 secunde.

Când inițializarea este completă, tasta întreagă clipește de patru ori.

Inițializați toate setările tastaturii la valorile implicite din fabrică.

Dacă tastatura nu funcționează corect chiar și după inițializare, consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Tastatură pentru jocuri
INZONE KBD-H75

Specificații

| Tastatură pentru jocuri (YY2992)

Dimensiune:

75% fără tenchi

Layout cheie:

Layout SUA

Tip conexiune:

Cu fir

Interfață:

USB 2.0

Conector:

USB tip C

Sursă de alimentare:

Compatibil cu alimentarea prin magistrala USB (5 V, 500 mA)

Sistem de operare compatibil:

Windows 10 sau ulterior

Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

Tip întrerupător:

Comutatoare magnetice

Rata de sondaj:

8 000 Hz

Capcane cheie:

Taste din două straturi de PBT

Cheie media:

Disc de volum

Funcție de memorie la bord:

Susținut

Software acceptat:

INZONE Hub

Dimensiuni:

Aprox. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (lățime × înălțime × adâncime)

Masă:

810 g

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-454-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation