


Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75



Model: YY2992

Začnimo ga uporabljati

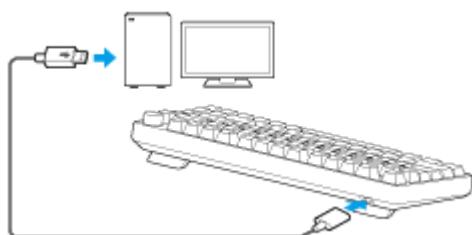

Uporaba tipkovnice

Tipkovnico lahko uporabljate tako, da jo s kablom USB Type-C neposredno povežete z računalnikom.

Uporaba vseh funkcij in izboljšano delovanje



Posodobitev programske opreme računalnika "INZONE Hub" na najnovejšo različico.
Za podrobnosti o "INZONE Hub" si oglejte naslednji URL.

KBD-G900

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Kako začeti

Priložena dodatna oprema

- └ [Paket vsebuje](#)

Sestavni deli in upravljanje

- └ [Lokacija in funkcija delov](#)
- └ [O indikatorski lučki](#)

Uporaba tipkovnice

[Uporaba tipkovnice](#)

Prilagajanje tipkovnice

Uporaba programske opreme »INZONE Hub«

- └ [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)
- └ [Namestitev spletne strani "INZONE Hub"](#)
- └ [Kako posodablјati programsko opremo \(za udobno uporabo tipkovnice\)](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Povezava

- └ [Ne morete se povezati z računalnikom.](#)

Uporaba

[Tipkovnice ni mogoče upravljati.](#)

[Delovanje tipkovnice je nestabilno.](#)

[Vnesen je znak, ki se razlikuje od tistega, ki je nastavljen za tipko.](#)

[Pokrovček tipke je odpadel.](#)

[Inicializacija tipkovnice za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

5-067-454-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Paket vsebuje

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite kontaktno osebo za podporo Sony ali najbližjega prodajalca izdelkov Sony. Številke v oklepajih označujejo število elementov.

Igralna tipkovnica (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A v USB-C®) (1)

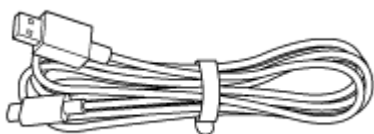

Dokumenti (1 komplet)

Opomba


- Gumijaste nogice na igralni tipkovnici so potrošni material. Če so gumijaste nogice poškodovane in jih je treba zamenjati, se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Lokacija in funkcija delov

Vrh

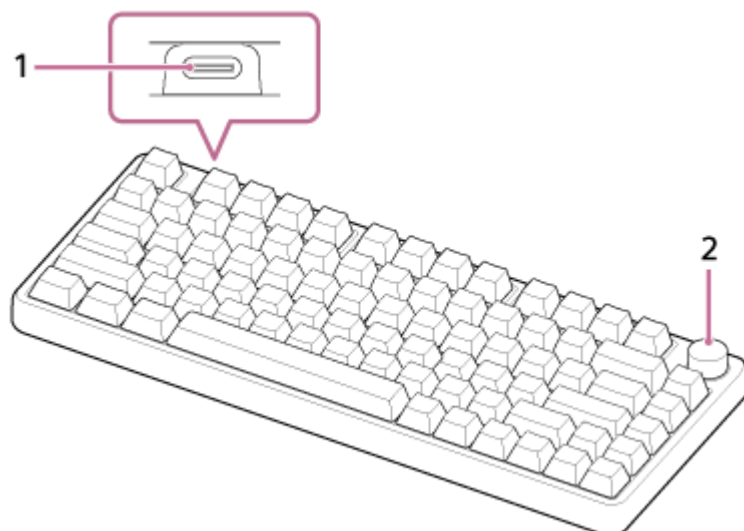

Dno

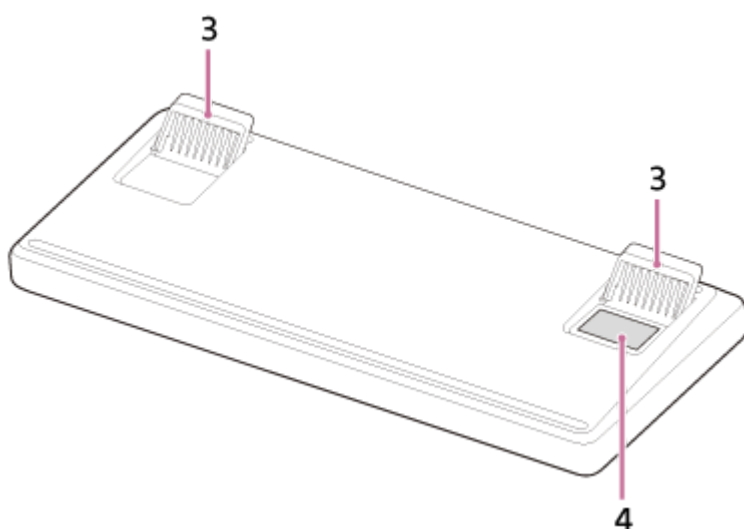

1. Vrata USB Type-C
Tipkovnico povežite z računalnikom s priloženim kablom USB Type-C.
2. Številka glasnosti
Prilagodite glasnost računalnika.
Če želite izklopiti zvok, pritisnite kolesce za glasnost. Ponovno pritisnite , da izklopite zvok.
3. Zložljive noge
Zložljive nogice so ob nakupu zložene.
4. Serijska številka

● O indikatorski lučki


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-454-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

O indikatorski lučki

Različna stanja tipkovnice lahko preverite s stanjem osvetlitve tipk.

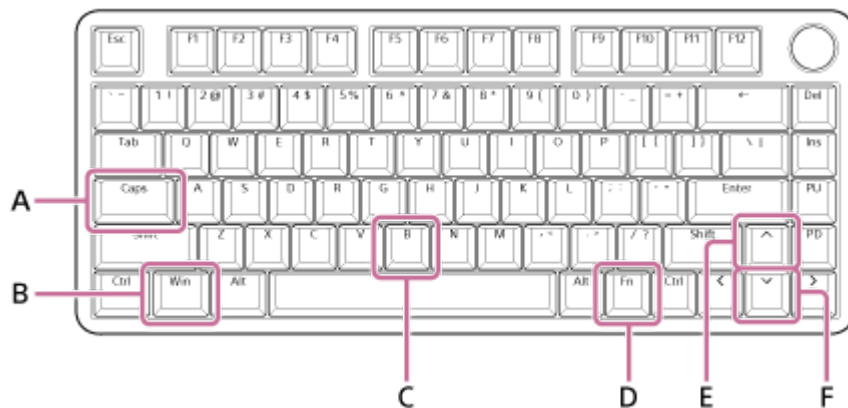

Namig

- Nastavite lahko barvo osvetlitve, ki sveti ali utripa z "INZONE Hub".

Stanje napajanja

Osvetlitev se prikaže na celotni tipki.

- Ko je tipkovnica vklopljena s povezavo z vklopljenim računalnikom

Status nastavitve delovanja tipk

Prižge se tipka Caps (A). (1)

- Ko je omogočeno zaklepanje velikih tiskanih črk (2)

Prižge se tipka Fn (D). (1)

- Ko je omogočeno zaklepanje funkcij (3)

Druge opombe

Tipka Win (B), tipka Fn (D) in tipka B (C) večkrat počasi utripajo.

- Ko je vklopljen način BIOS(4)

Celoten ključ večkrat počasi utripa.

- Posodabljanje programske opreme

Celotna tipka štirikrat utripa.

- Ko je postopek inicializacije končan
Za podrobnosti glejte "[Inicializacija tipkovnice za obnovitev tovarniških nastavitev](#)".

(1) Za ugašanje luči lahko uporabite spletno stran "INZONE Hub". V tem primeru izklopite nastavev osvetlitve.

(2) Stanje, v katerem je pritisnjena tipka Caps in je abecedni vnos vedno določen za velike črke.

(3) Stanje, v katerem je tipka Fn zaklenjena s pritiskom na tipko ←, medtem ko držite pritisnjeno tipko Fn.

(4) Način, ki omogoča, da BIOS na starejši matični plošči pravilno prepozna tipkovnico.

Prilagajanje svetlosti osvetlitve ključa

- Pritisnite tipko navzgor (E), medtem ko držite pritisnjeno tipko Fn (D). Svetloba na tipki je z vsakim pritiskom svetlejša.
- Pritisnite tipko navzdol (F), medtem ko držite pritisnjeno tipko Fn (D). Svetloba na tipki z vsakim pritiskom postane temnejša.

Sorodne teme


- [Uporaba tipkovnice](#)
- [Kako posodablјati programsko opremo \(za udobno uporabo tipkovnice\)](#)
- [Inicijalizacija tipkovnice za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Uporaba tipkovnice

- 1 Priloženi kabel USB tipa C (A) priključite na vrata USB tipa C na tipkovnici.

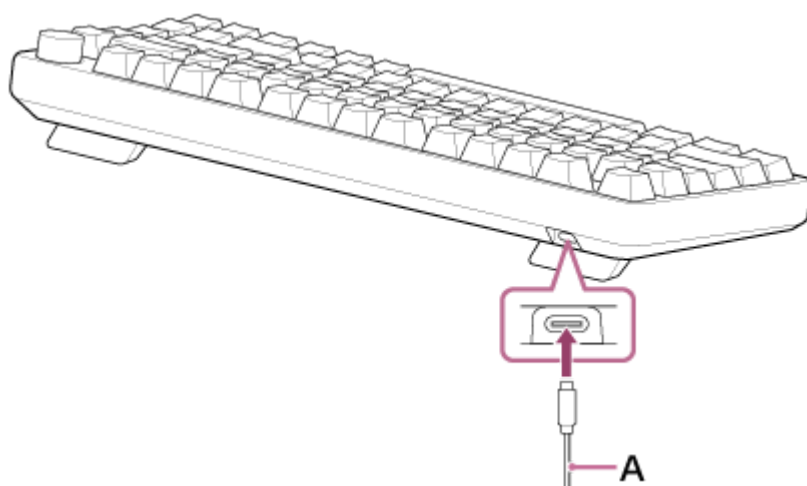


- 2 Kabel USB tipa C, ki je priključen na tipkovnico, priključite na vrata USB v računalniku.

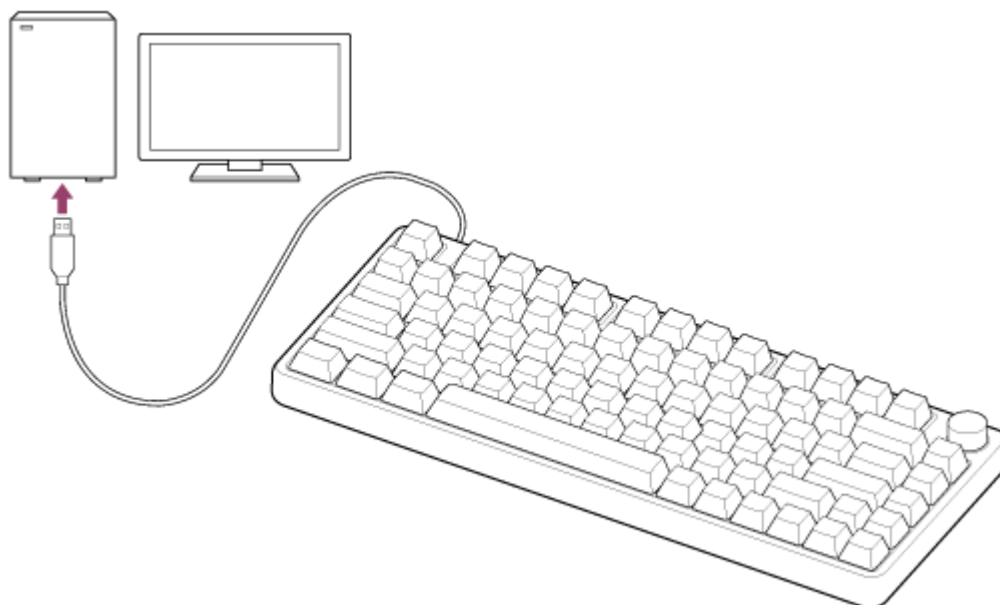

Tipkovnica se vklopi in na celotni tipki se prikaže osvetlitev.

Operacije s tipkovnico

Tipkovnico upravljajte, ko je priključena na računalnik.

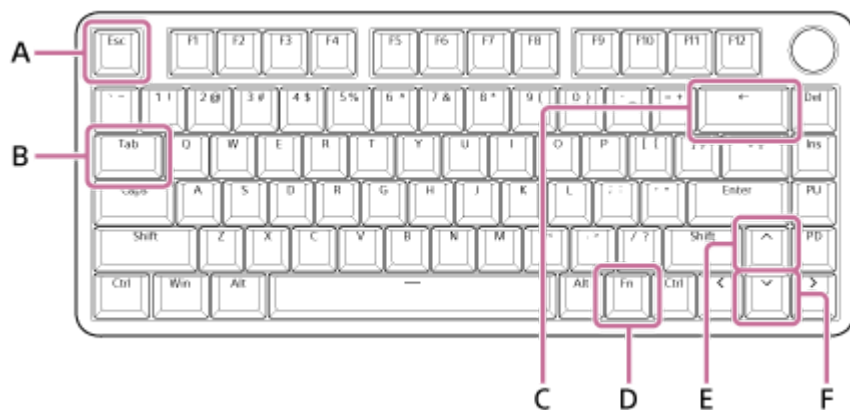

Funkcija	Postopek delovanja	Opisi
Preklapljanje operacij tipkovnice	Na kratko pritisnite tipko ← (C), medtem ko držite pritisnjeno tipko Fn (D).	Funkcijska ključavnica Tipka Fn je zaklenjena. Funkcije, dodeljene tipkam F1-F12 itd., lahko uporabljate, ne da bi pritisnili tipko Fn. Ponovno pritisnite , da odklenete. Tipka Fn sveti, ko je omogočeno zaklepanje funkcij.
	Na kratko pritisnite tipko Tab (B), medtem ko držite pritisnjeno tipko Fn (D).	Preklopni profili Z vsakim pritiskom zaporedno preklapljate med profili od 1 do 4. Tipke F1-F4 se prižgejo v zaporedju glede na izbrani profil.
	Na kratko pritisnite tipko Esc (A), medtem ko držite pritisnjeno tipko Fn (D).	NAČIN Z ULTRA KRATKO ZAKASNITVIJO Ko jo vklopite, se skrajša odzivni čas za vnos tipk. Ponovno pritisnite , če želite preklicati. V načinu ULTRA LOW LATENCY MODE so vse tipke izklopljene.
Prilagajanje svetlosti ključne osvetlitve	Na kratko pritisnite tipko navzgor (E), medtem ko držite pritisnjeno tipko Fn (D).	Svetloba na tipki je z vsakim pritiskom svetlejša.
	Na kratko pritisnite tipko za spuščanje (F), medtem ko držite pritisnjeno tipko Fn (D).	Svetloba na tipki je z vsakim pritiskom temnejša.
Prilagajanje glasnosti	Obrnite kolesce za nastavitev glasnosti v smeri urinega kazalca.	Poveča se glasnost računalnika.
	Obrnite kolesce za nastavitev glasnosti v nasprotni smeri urinega kazalca.	Zmanjša se glasnost računalnika.
	Pritisnite kolesce za nastavitev glasnosti.	Pritisnite , da izklopite zvok. Ponovno pritisnite , da izklopite zvok.

Namig

- Tudi če določenim tipkam dodelite druge funkcije s pomočjo nastavitev dodeljevanja tipk v "INZONE Hub", lahko za preklapljanje operacij na tipkovnici in prilagajanje svetlosti osvetlitve tipk še vedno uporabljate operacije s tipkami, ki so navedene v zgornji preglednici.

Upoštevajte, da je ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-454-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Kaj lahko storite z “INZONE Hub”

Ko tipkovnico povežete z računalnikom z “INZONE Hub” nameščeno programsko opremo, lahko storite naslednje.

- Nastavitve dodeljevanja za tipke
- Makro nastavitve funkcij
- TOČKA VKLOPA nastavitve funkcij
Nastavite lahko globino zaznavanja pritiska tipke. Z nižjo vrednostjo omogočite hitro vnašanje z rahlimi pritiski.
- HITRI SPROŽILEC nastavitve funkcij
Nastavite lahko razdaljo od položaja, v katerem je zaznan pritisk tipke, do položaja, v katerem se pritisk prekliče ali zazna znova. Če je ta razdalja kratka, lahko preklic pritiska ali vnovični pritisk izvedete s karseda majhnim gibom, kar omogoča izboljšanje odzivnosti nadzora.
- Nastavitve za osvetlitev
- ONEMOGOČANJE ŽELENE TIPKE nastavitve funkcij
- NAČIN Z ULTRA KRATKO ZAKASNITVIJO nastavitve funkcij
- UMERJANJE funkcija
- Preverite in posodobite različico programske opreme tipkovnice
- Upravljanje profilov (nalaganje/hranjenje/uvoz/izvoz)
- Nastavitve za sinhronizacijo aplikacije

Za podrobnosti o “INZONE Hub” si oglejte naslednji URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Namig

- Veljavno območje HITRI SPROŽILEC je označen s sivim pasom na “INZONE Hub”. Nastavite HITRI SPROŽILEC nastavitvev na vrednost znotraj veljavnega območja.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Namestitev spletne strani "INZONE Hub"

- 1 Prenesite "INZONE Hub" programsko opremo s spletnega mesta za podporo in jo namestite v računalnik.**

Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Podprti operacijski sistem:

Windows® 10 ali novejši

- 2 Po namestitvi zaženite "INZONE Hub".**

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Kako posodobljati programsko opremo (za udobno uporabo tipkovnice)

Namestite najnovejšo programsko opremo za tipkovnico z uporabo "INZONE Hub" če želite uživati v novih funkcijah ali odpraviti določeno število težav s tipkovnico.

Vedno uporabljajte tipkovnico z nameščeno najnovejšo programsko opremo.

Podrobnosti o najnovejši programski opremi tipkovnice in načinu posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem mestu za podporo.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Previdnostni ukrepi

O izbiranju glasnosti

- Z izbirnikom glasnosti v zgornjem desnem kotu tipkovnice lahko prilagodite glasnost priključenega računalnika. Prilagajanje glasnosti na slušalkah ni mogoče. Če uporabljate Sony Gaming Headset, lahko s kolescem za nastavitev glasnosti nastavite glasnost slušalk z uporabo "INZONE Hub".

O kablu USB

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
- Ko je kabel USB Type-C priključen, ne pritiskajte prevelike sile na priključni del.
- Ko priključujete ali izključujete kabel USB Type-C, ne uporabljajte pretirane sile, na primer vlečenja kabla, temveč priključite ali izključite priključek naravnost na vrata.
- Če je priključek kabla USB Type-C deformiran, na primer upognjen, ga takoj prenehajte uporabljati.
- Priloženi kabel USB Type-C se lahko med uporabo zvije, vendar to ni neobičajno.

Druge opombe

- Tipkovnica je natančna naprava. Tipkovnice ne spuščajte, ne udarjajte in je ne izpostavljajte prevelikim udarcem.
- Vtič občasno obrišite s suho in mehko krpo.
- Zunanost obrišite s suho in mehko krpo.
 - Za trdovratne madeže navlažite mehko krpo s toplo vodo in jo nato obrišite.
 - Ne uporabljajte detergentov, alkohola ali podobnih sredstev. Lahko povzročijo razbarvanje ali poslabšanje kakovosti.
 - Za odstranjevanje prahu uporabite mehko krtačo ali podoben predmet in ga nežno obrišite.
- Tipkovnice ne obremenjujte ali pritiskajte nanjo dlje časa. To lahko povzroči deformacijo. Pri shranjevanju tipkovnice ne uporabljajte sile.
- Če med uporabo tipkovnice občutite nelagodje, jo takoj prenehajte uporabljati.
- Izogibajte se dolgotrajni uporabi in skladiščenju pri visokih temperaturah in vlagi, zlasti pri temperaturah nad 60 °C. To lahko povzroči napake.
- Če imate druga vprašanja ali težave, se obrnite na Sonyjevo podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

O vodoodpornosti tipkovnice

Tipkovnica ni odporna na vodo. Če v tipkovnico pride voda ali tujek, lahko pride do izgorelosti ali okvare. Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da tipkovnice ne izpostavite vlagi ali umazaniji.


- Dotikanje tipkovnice, ne da bi si osušili mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v umivalnici.



- Dotikanje tipkovnice z znojnimi rokami ali uporaba tipkovnice v razmerah, ko se lahko prepoji z znojem.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.

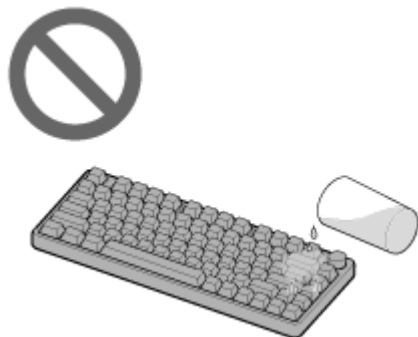


Če se tipkovnica zmoči ali vanjo pride voda


Če uporabljate mokro tipkovnico, lahko pride do izgorelosti ali okvare.

Če nanj pljuskne voda, izvedite naslednje ukrepe.

1. Odklopite kabel USB Type-C.
2. Obrnite tipkovnico, da odstranite vodo iz notranjosti.

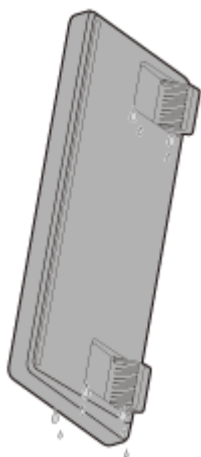

3. Pod vrata USB Type-C položite suho krpo itd., dokler iz notranjosti ne priteče več vode.
4. S krpo obrišite celotno tipkovnico itd.
5. Pustite tipkovnico na mehki krpi itd. na zračnem in senčnem mestu, dokler se popolnoma ne posuši.

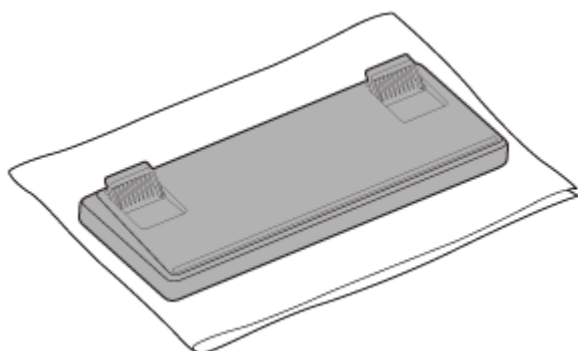

Posvetujte se s Sonyjevo podporo ali najbližjim Sonyjevim prodajalcem.

Če se tipkovnica zaradi razlite tekočine pokvari, jo bomo popravili proti plačilu, tudi če je to v garancijskem roku proizvajalca. Če ste ob nakupu v Sonyjevi trgovini ali pri prodajalcu na drobno kupili podaljšano garancijo, preverite podatke o garanciji.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Licence

- Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.
- Omrežne storitve, vsebina in (operacijski sistem in) programska oprema tega izdelka so lahko predmet posameznih pogojev in določil ter se lahko kadar koli spremenijo, prekinejo ali ukinejo in se lahko zanje zahtevajo pristojbine, registracija in podatki o kreditni kartici.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Blagovne znamke

- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- Sony in INZONE sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah in regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Preden zaprosite za popravilo, znova preverite naslednje:

- Odstranite kabel USB tipa C iz vrat USB računalnika in ga nato znova vstavite.
- Ponovno zaženite računalnik.
Nekatere težave lahko odpravite s ponovnim zagonom računalnika.
- Inicializacija tipkovnice za obnovitev tovarniških nastavitev
Nastavitve profila itd. se obnovijo na tovarniške nastavitve.
- Informacije o težavi poiščite na spletnem mestu za podporo strankam.

Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Sorodne teme

- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Inicializacija tipkovnice za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Ne morete se povezati z računalnikom.

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
- Preverite, ali je kabel USB Type-C vstavljen tako trdno, kot je potrebno.
- Kabel USB Type-C priključite neposredno na računalnik in ne prek vozlišča USB.
- Odklopite kabel USB Type-C iz vrat USB v računalniku in ga ponovno priključite v druga vrata USB.
- Ponovno zaženite računalnik in ponovno priključite kabel USB Type-C.
- Če z zgoraj navedenimi ukrepi ne odpravite težave, poskusite naslednje.
 1. Izklopite računalnik.
 2. Odklopite kabel USB Type-C in ga znova priključite.
 3. Vključite računalnik.
- Inicializacija tipkovnice.

Sorodne teme

- [Uporaba tipkovnice](#)
- [Delovanje tipkovnice je nestabilno.](#)
- [Inicializacija tipkovnice za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Tipkovnice ni mogoče upravljati.

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
- Preverite, ali je kabel USB Type-C vstavljen tako trdno, kot je potrebno.
- Kabel USB Type-C priključite neposredno na računalnik in ne prek vozlišča USB.
- Odklopite kabel USB Type-C iz vrat USB v računalniku in ga ponovno priključite v druga vrata USB.
- Ponovno zaženite računalnik in ponovno priključite kabel USB Type-C.
- Če z zgoraj navedenimi ukrepi ne odpravite težave, poskusite naslednje.
 1. Izklopite računalnik.
 2. Odklopite kabel USB Type-C in ga znova priključite.
 3. Vključite računalnik.
- Inicializacija tipkovnice.

Sorodne teme

- [Delovanje tipkovnice je nestabilno.](#)
- [Inicializacija tipkovnice za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Delovanje tipkovnice je nestabilno.

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
- Odklopite kabel USB Type-C iz vrat USB v računalniku, počakajte nekaj sekund in ga znova priključite.
- Odklopite kabel USB Type-C in tipkovnico, počakajte nekaj sekund in ju znova priključite.
- Če ima računalnik druga vrata USB, poskusite vzpostaviti povezavo z drugimi vrati USB.
- Tipkovnico povežite neposredno z računalnikom in ne prek vozlišča USB.
- Tuji predmet v vrzelih tipk lahko povzroči, da tipka ostane pritisnjena, ko je ta tipka pritisnjena. V presledkih med tipkami, ki so ostale pritisnjene, poiščite predmete.
Če je v njem tujek, ga previdno odstranite.
- Če uporabljate operacijski sistem, ki ni podprt, uporabite podprt operacijski sistem.
Nekatera programska oprema morda ne bo združljiva, odvisno od uporabljene programske opreme.
- Pri igranju iger v računalniku lahko to težavo odpravite tako, da zaprete nepotrebne programe ali okna ali znova zaženete računalnik.
- Inicializacija tipkovnice.

Sorodne teme

- [Uporaba tipkovnice](#)
- [Inicializacija tipkovnice za obnovitev tovarniških nastavitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Vnesen je znak, ki se razlikuje od tistega, ki je nastavljen za tipko.

- Tipkovnica uporablja ameriško postavitvev. Vnesete lahko drugačne znake, kot so nastavljeni na tipkah. Spremenite nastavitvev operacijskega sistema na ameriško postavitvev.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Pokrovček tipke je odpadel.

- Če se pokrovček tipke odlušči in ga ni mogoče pravilno namestiti, ga ne vstavljajte na silo in se posvetujte s Sonyjevo podporo ali najbližjim Sonyjevim prodajalcem.

Opomba

- Če so pri pregledu ob prejemu tipkovnice ugotovljeni naslednji pogoji, se lahko tipkovnica popravi proti plačilu. Prosimo, da to razumete že vnaprej.
 - Če sami ne morete uspešno namestiti pokrovčka za tipke
 - Če pri samostojni namestitvi pokrovčka tipke poškodujete ali deformirate kateri koli del
 - Če so komponente tipkovnice ali tipkovnice poškodovane ali deformirane
 - Če se tipkovnica ali elementi tipkovnice izgubijo


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Inicializacija tipkovnice za obnovitev tovarniških nastavitev

Če tipkovnica ne deluje pravilno, jo inicializirajte.

- 1 Odklopite kabel USB tipa C, ki je povezan s tipkovnico, iz računalnika.**

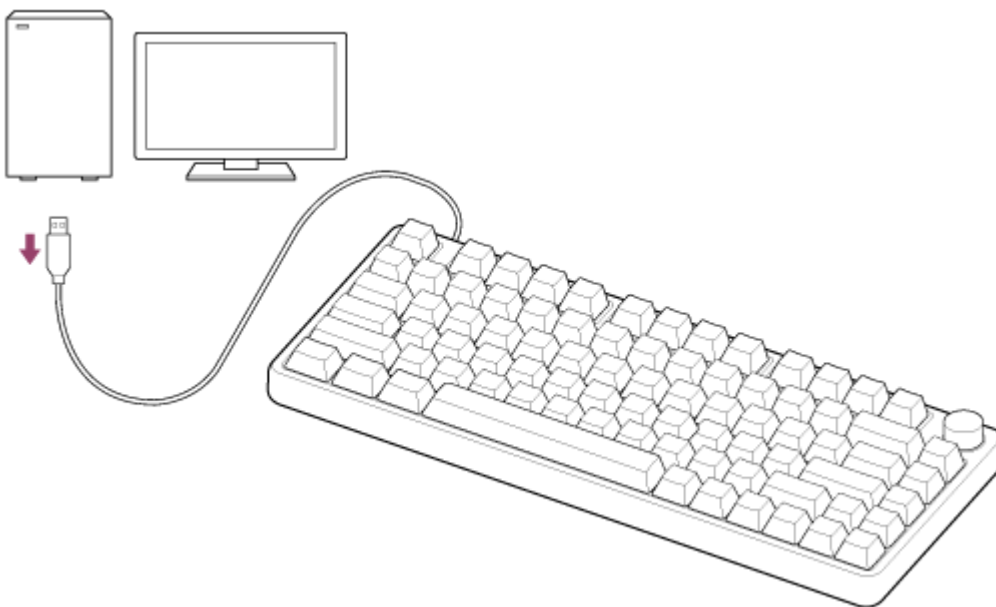

- 2 Medtem ko držite pritisnjeni tipki Esc in F4, priključite kabel USB Type-C, ki je povezan s tipkovnico, na vrata USB v računalniku.**

Tipko Esc in tipko F4 držite pritisnjeni približno 5 sekund.

Ko je inicializacija končana, celotna tipka štirikrat utripa.

Inicializirajte vse nastavitve tipkovnice na tovarniške privzete vrednosti.

Če tipkovnica tudi po inicializaciji ne deluje pravilno, se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Igralna tipkovnica
INZONE KBD-H75

Specifikacije

Igralna tipkovnica (YY2992)

Velikost:

75 % brez ključa

Ključna postavitev:

Razporeditev v ZDA

Vrsta povezave:

Ožičeni

Vmesnik:

USB 2.0

Priključek:

USB Type-C

Napajanje:

Skladno z napajanjem prek vodila USB (5 V, 500 mA)

Združljiv operacijski sistem:

Windows 10 ali novejši

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Tip stikala:

Magnetna stikala

Stopnja volilne udeležbe:

8 000 Hz

Ključne točke:

Tipke iz materiala PBT z dvojnim vbrizgavanjem

Ključ za medije:

Številka glasnosti

Vgrajena funkcija pomnilnika:

Podprta stran

Podprta programska oprema:

INZONE Hub

Dimenzije:

Pribl. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (širina × višina × globina)

Masa:

810 g

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-454-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation