


Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75



Model: v YY2992

Počnimo da ga koristimo

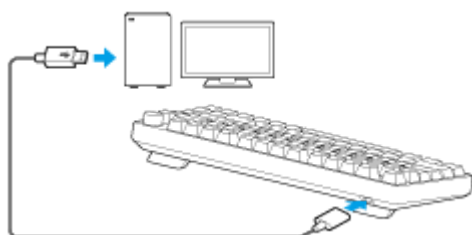

Korišćenje tastature

Koristite tastaturu tako što ćete je direktno povezati sa računarom pomoću USB Tipe-C kabla.

Da biste koristili sve funkcije i poboljšane performanse



Ažurirajte računarski softver "INZONE Hub" na najnoviju verziju.
Za detalj "INZONE Hub" je pogledajte sledeći URL.

KBD-G900

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Kako početi

Isporučeni dodaci

- └ [Stavke koje se dobijaju](#)

Delovi i kontrole

- └ [Mesto i funkcija delova](#)
- └ [O indikatoru](#)

Korišćenje tastature

[Korišćenje tastature](#)

Prilagođavanje tastature

Korišćenje softvera „INZONE Hub“

- └ [Sa čime možeš da uradiš „INZONE Hub“](#)
- └ [Instaliranje „INZONE Hub“](#)
- └ [Kako ažurirati softver \(za udobno korišćenje tastature\)](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?](#)

Veza

- └ [Nije moguće povezati se sa računarom.](#)

Postupak

[Tastatura se ne može upravljati.](#)

[Rad tastature je nestabilan.](#)

[Unosi se znak koji se razlikuje od onog koji je postavljen za ključ.](#)

[Poklopac tastera se skinuo.](#)

[Inicijalizacija tastature za vraćanje fabričkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

5-067-454-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Stavke koje se dobijaju

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, posavetujte se sa kontaktom za podršku kompanije Sony ili se obratite najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony. Brojevi u zagradama označavaju broj stavki.

Gejmerska tastatura (1)

USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (1)

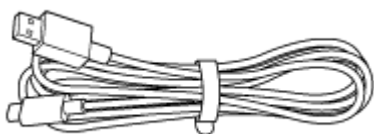

Dokumenti (1 komplet)

Napomena


- Gumene noge na tastaturi za igre su potrošni materijal. Ako su gumene noge oštećene i treba ih zameniti, obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu kompanije Sony.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Mesto i funkcija delova

Vrh

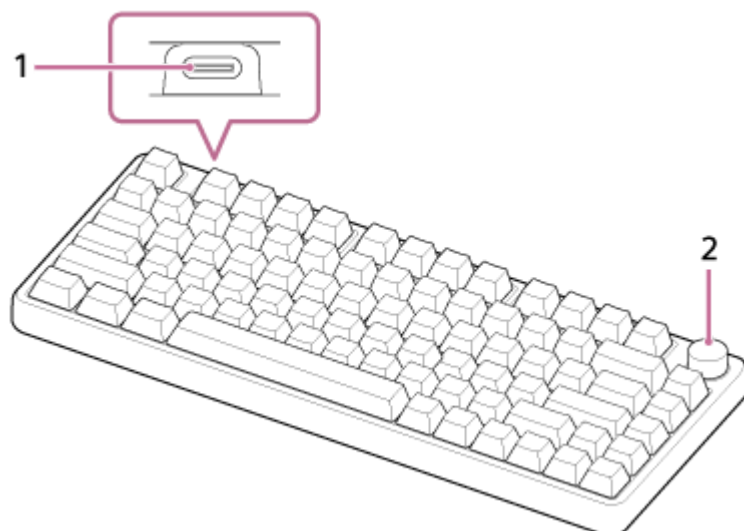

Dno

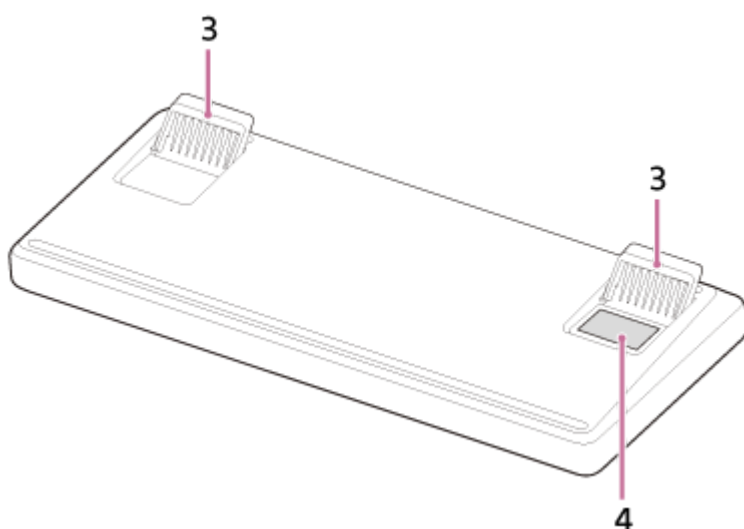

1. USB Type-C port
Povežite tastaturu sa računarom pomoću isporučenog USB Tipe-C kabla.
2. Broj jačine zvuka
Podesite jačinu zvuka računara.
Pritisnite točkić za jačinu zvuka da biste isključili zvuk. Pritisnite ponovo da biste isključili isključivanje zvuka.
3. Sklopiva stopala
Preklopne noge se savijaju kada se kupuju.
4. Serijski broj

● [O indikatoru](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-454-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

O indikatoru

Možete da proverite različite statuse tastature sa statusom osvetljenja tastera.

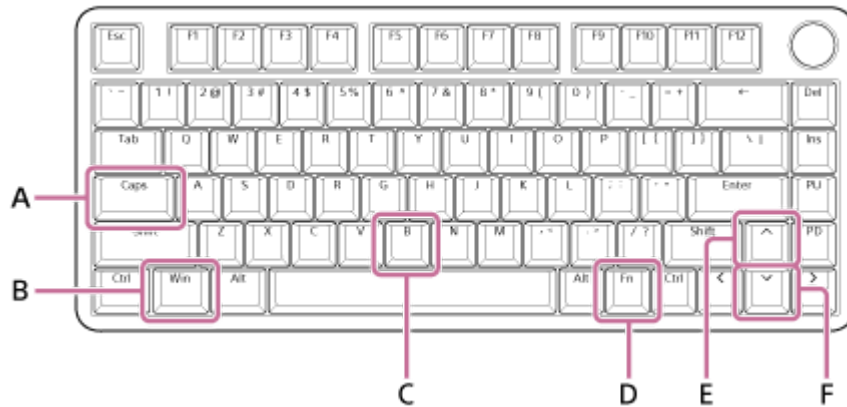

Nagoveštaj

- Možete podesiti boju osvetljenja sa kojom svetli ili treperi "INZONE Hub".

Status napajanja

Osvetljenje se prikazuje na celom tasteru.

- Kada se tastatura uključi povezivanjem sa računarom koji je uključen

Status podešavanja ključne operacije

Taster Caps (A) svetli. (1)

- Kada je omogućeno zaključavanje kapa (2)

Taster Fn (D) svetli. (1)

- Kada je omogućeno zaključavanje funkcije (3)

Ostalo

Taster Win (B), taster Fn (D) i taster B (C) više puta trepere polako.

- Kada je BIOS režim uključen (4)

Ceo taster više puta treperi polako.

- Ažuriranje softvera

Ceo taster treperi 4 puta.

- Kada je proces inicijalizacije završen
Za detalje pogledajte „[Inicijalizacija tastature za vraćanje fabričkih postavki](#)“.

(1) Možete koristiti "INZONE Hub" za isključivanje svetla. U tom slučaju isključite podešavanje osvetljenja.
(2) Stanje u kojem se pritisne taster Caps i abecedni unos uvek je fiksirano na velika slova.
(3) Stanje u kojem je taster Fn zaključan pritiskom na taster ← dok držite taster Fn.

(4) Režim koji omogućava da BIOS pravilno prepozna tastaturu na nasleđenoj matičnoj ploči.

Da biste podesili osvetljenost osvetljenja tastera

- Pritisnite taster prema gore (E) dok držite taster Fn (D)
Svetlo na tasteru postaje svetlije sa svakim pritiskom.
- Pritisnite taster nadole (F) dok držite taster Fn (D)
Svetlo na tasteru postaje tamnije sa svakim pritiskom.

Srodne teme


- [Korišćenje tastature](#)
- [Kako ažurirati softver \(za udobno korišćenje tastature\)](#)
- [Inicijalizacija tastature za vraćanje fabričkih postavki](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Korišćenje tastature

- 1 Povežite isporučeni USB Type-C kabl (A) na USB Type-C port na tastaturi.

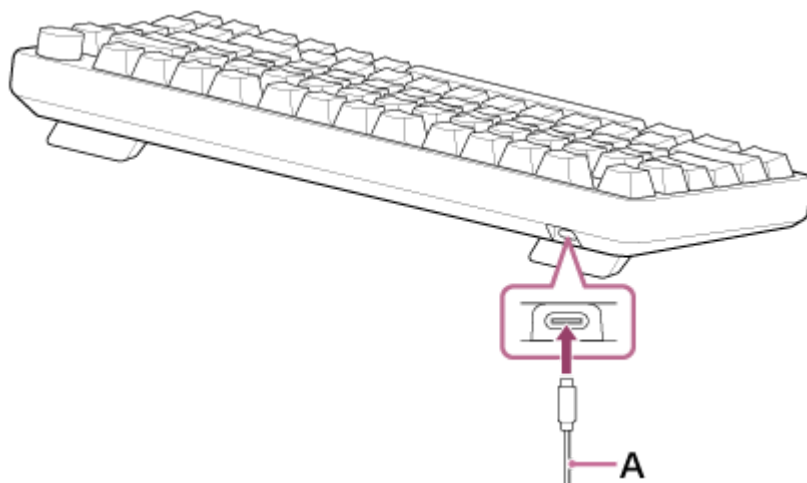


- 2 Povežite USB Type-C kabl koji je povezan sa tastaturom na USB port na računaru.

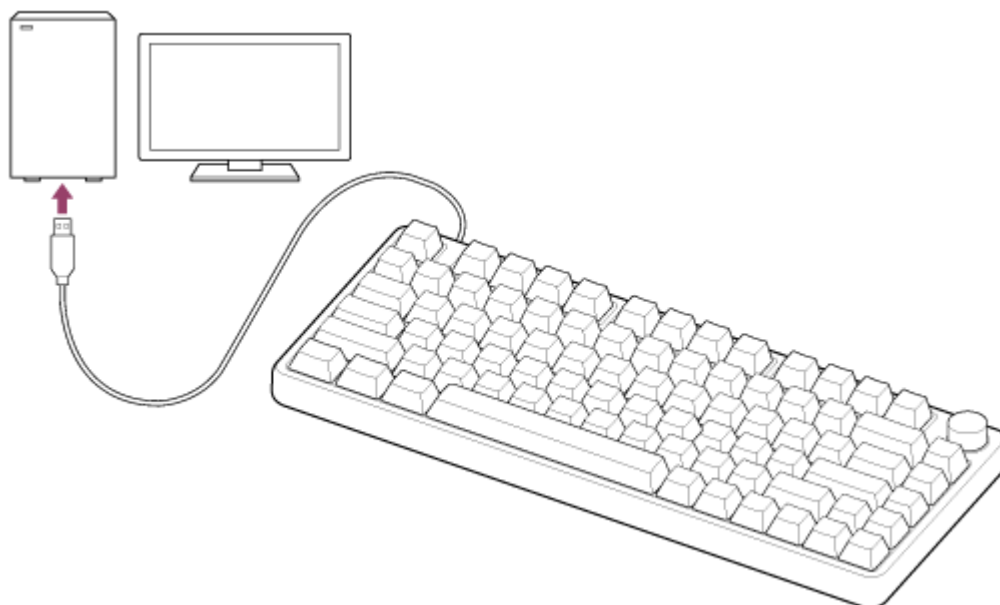

Tastatura je uključena i osvetljenje se prikazuje na celom tasteru.

Operacije tastature

Upravlajte tastaturom dok je povezana sa računarom.

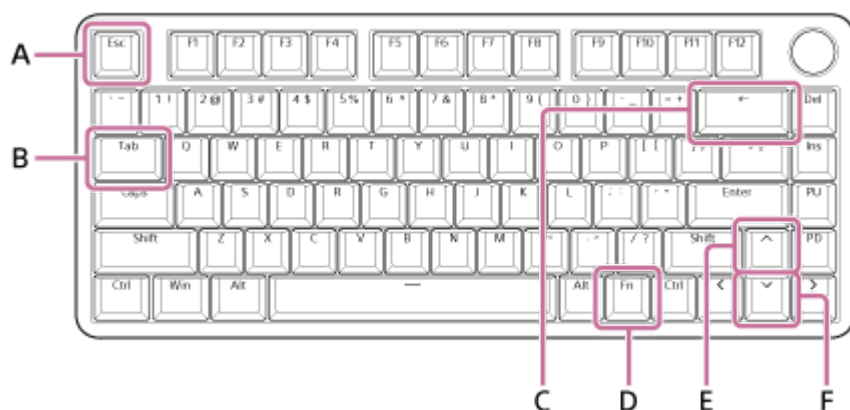

Funkcija	Operativni postupak	Opisi
Prebacivanje operacija tastature	Kratko pritisnite taster ← (C) dok držite taster Fn (D).	Funkcija zaključavanja Taster Fn je zaključan. Možete koristiti funkcije dodeljene tasterima F1-F12 itd. bez pritiska na taster Fn. Pritisnite ponovo da biste otključali. Taster Fn svetli dok je omogućeno zaključavanje funkcije.
	Kratko pritisnite taster Tab (B) dok držite taster Fn (D).	Prebacivanje profila Svaka presa se prebacuje kroz profile od 1 do 4 u nizu. Tasteri F1-F4 svetle u nizu u skladu sa izabranim profilom.
	Kratko pritisnite taster Esc (A) dok držite taster Fn (D).	REŽIM ULTRA NISKOG KAŠNJENJA Kada ga uključite, smanjuje vreme odziva za unos ključa. Pritisnite ponovo da biste otkazali. Svi tasteri su isključeni u REŽIMU ULTRA NISKE LATENCIJE.
Podešavanje osvetljenosti osvetljenja tastera	Kratko pritisnite taster prema gore (E) dok držite taster Fn (D).	Svetlo na tasteru postaje svetlije sa svakim pritiskom.
	Kratko pritisnite taster nadole (F) dok držite taster Fn (D).	Svetlo na tasteru postaje tamnije sa svakim pritiskom.
Podešavanje jačine zvuka	Okrenite točkić za jačinu zvuka u smeru kaz.	Povećava se jačina računara.
	Okrenite točkić za jačinu zvuka suprotno od kazaljke.	Zapremina računara je smanjena.
	Pritisnite tastaturu za jačinu zvuka.	Pritisnite za isključivanje zvuka. Pritisnite ponovo da biste isključili isključivanje zvuka.

Nagoveštaj

- Čak i ako dodelite druge funkcije određenim tasterima pomoću podešavanja dodeljivanja tastera "INZONE Hub", i dalje možete da koristite operacije ključeva navedene u gornjoj tabeli za prebacivanje operacija tastature i podešavanje osvetljenosti osvetljenja tastera.

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Sa čime možete da uradiš "INZONE Hub"

Kada povežete tastaturu sa računarom sa instaliranim softverom "INZONE Hub", možete da uradite sledeće.

- Podešavanja dodeljivanja ključeva
- Makro podešavanja funkcije
- TAČKA AKTIVIRANJA podešavanja funkcije
Možete podesiti dubinu pritiska tastera. Smanjivanje vrednosti omogućava brzi unos putem laganog pritiska.
- BRZI OKIDAČ podešavanja funkcije
Možete podesiti rastojanje od položaja kada taster unosi naredbu do položaja kada se otkazuje ili ponovo unosi. Ako je rastojanje kratko, otkazivanje unosa ili ponovni unos se mogu obavljati putem minimalnog kretanja, poboljšavajući odgovor kontrole.
- Podešavanja osvetljenja
- ONEMOGUĆAVANJE ODREĐENOG TASTERA podešavanja funkcije
- REŽIM ULTRA NISKOG KAŠNJENJA podešavanja funkcije
- KALIBRACIJA funkcija
- Proverite i ažurirajte verziju softvera tastature
- Upravljanje profilom (Učitavanje/Sačuvanje/Uvoz/Izvoz)
- Podešavanje sinhronizacije aplikacije

Za detalj "INZONE Hub" je pogledajte sledeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Nagoveštaj

- Važeći opseg BRZI OKIDAČ podešavanja označen je sivom trakom "INZONE Hub". Podesite BRZI OKIDAČ postavku na vrednost unutar važećeg opsega.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Instaliranje “INZONE Hub”

1 Preuzmite “INZONE Hub” softver sa sajta za podršku i instalirajte ga na računar.

Detalje potražite na sledećoj URL putanji:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Podržani OS:

Vindovs® 10 ili noviji

2 Nakon instalacije, pokrenite “INZONE Hub”.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Kako ažurirati softver (za udobno korišćenje tastature)

Instalirajte najnoviji softver za tastaturu koristeći "INZONE Hub" da biste uživali u novim funkcijama ili rešili određeni broj problema sa tastaturom.

Uvek koristite tastaturu sa najnovijim instaliranim softverom.

Detalje o najnovijem softveru tastature i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb lokaciji za podršku.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Srodne teme

- [Sa čime možeš da uradiš "INZONE Hub"](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Mere predostrožnosti

O brojčaniku jačine zvuka

- Brojčanik za jačinu zvuka u gornjem desnom uglu na tastaturi može se koristiti za podešavanje jačine zvuka povezanog računara. Ne možete podesiti jačinu zvuka na slušalicama. Ako koristite Soni Gaming Headset, brojčanik za jačinu zvuka vam omogućava da podesite jačinu zvuka slušalica pomoću "INZONE Hub".

O USB kabl

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- Kada je priključen USB Type-C kabl, nemojte primenjivati prekomernu silu na deo veze.
- Kada povezujete ili isključujete USB Type-C kabl, nemojte primenjivati prekomernu silu, na primer povlačenjem kabla, i priključite ili isključite konektor direktno na port.
- Ako je USB Type-C kablovski konektor deformisan, kao što je savijen, odmah prestanite da ga koristite.
- Isporučeni USB Type-C kabl može se savijati tokom upotrebe, ali to nije nenormalno.

Ostale napomene

- Tastatura je precizan uređaj. Ne ispuštajte, ne udarajte ili na drugi način ne izlažite tastaturu prekomernom šoku.
- Povremeno obrišite čep suvom, mekom krpom.
- Obrišite spoljašnjost suvom, mekom krpom.
 - Za tvrdokorne mrlje navlažite meku krpu toplom vodom, a zatim obrišite.
 - Ne koristite deterdžente, alkohol ili slična sredstva. Mogu izazvati promenu boje ili pogoršanje.
 - Da biste uklonili prašinu, koristite meku četku ili sličan predmet i nježno obrišite.
- Ne primenjujte težinu ili pritisak na tastaturu tokom dužeg vremenskog perioda. Može izazvati deformaciju. Kada čuvate tastaturu, nemojte primenjivati silu.
- Ako osetite nelagodu dok koristite tastaturu, odmah prestanite da je koristite.
- Izbegavajte produženu upotrebu i skladištenje na visokim temperaturama i vlažnosti, posebno na temperaturama iznad 60° C. Može prouzrokovati nedostatke.
- Ako imate bilo kakvih drugih pitanja ili problema, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

O vodootpornim performansama tastature

Tastatura nije vodootporna. Ako voda ili strane materije uđu u tastaturu, to može dovesti do sagorevanja ili kvara. Izbegavajte situacije kao što su sledeće i pazite da ne izlažete tastaturu vlazi ili prljavštini.


- Dodirivanje tastature bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.



- Dodirivanje tastature znojnim rukama ili korišćenje tastature u situacijama kada se tastatura može natopiti znojem.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.

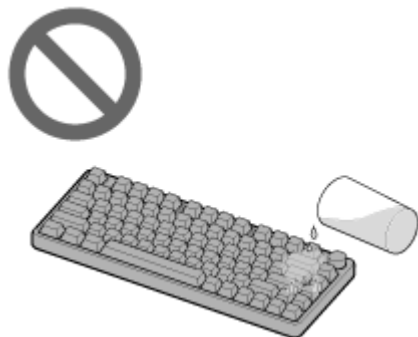


Ako se tastatura smoči ili voda uđe u tastaturu


Ako se koristi mokra tastatura, to može dovesti do sagorevanja ili kvara.

Ako se voda prska po njoj, preduzmite sledeće mere.

1. Isključite USB Tipe-C kabl.
2. Okrenite tastaturu da biste uklonili vodu unutra.

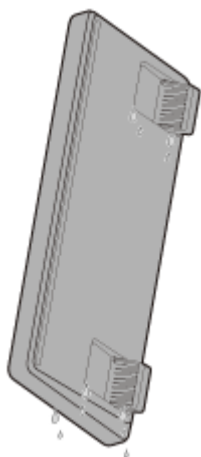

3. Stavite suhu krpu itd. ispod USB Tipe-C porta dok više ne izlazi voda iznutra.
4. Obrišite celu tastaturu krpom itd.
5. Ostavite tastaturu na mekoj krpi itd. na prozračnom, senovitom mestu dok se potpuno ne osuši.

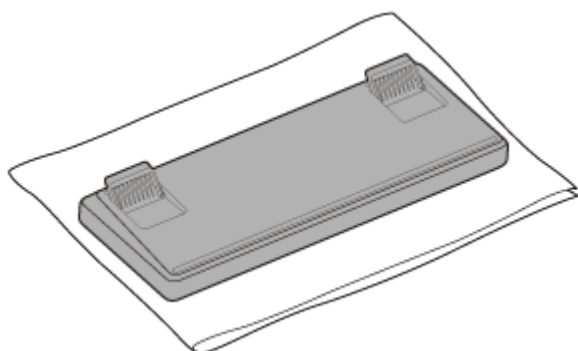

Obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

Ako tastatura ne radi usled prolivene tečnosti, ona će se popraviti uz naknadu čak i ako je u garantnom roku proizvođača. Ako ste u trenutku kupovine kupili produženu garanciju od Soni prodavnice ili prodavca, proverite detalje o garanciji.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Licenci

- Usluge koje nude treće strane se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.
- Mrežne usluge, sadržaji i (operativni sistem i) softver ovog proizvoda mogu da podležu individualnim odredbama i uslovima za upotrebu i oni mogu da budu promenjeni i njihova isporuka može da bude prekinuta ili obustavljena u bilo kom trenutku, a njihova upotreba može da bude uslovljena plaćanjem naknade, registracijom i evidentiranjem podataka kreditne kartice.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Zaštićeni znakovi

- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- Sony i INZONE su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake [™] i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama i regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?

Pre nego što zatražite popravku, ponovo proverite sledeće stavke.

- Uklonite USB kabl tipa C iz USB porta računara, a zatim ga ponovo umetnite.
- Ponovo pokrenite računar.
Možda ćete moći da rešite neke probleme ponovnim pokretanjem računara.
- Inicijalizacija tastature za vraćanje fabričkih postavki
Podešavanja profila itd. vraćaju se na fabričke podrazumevane vrednosti.
- Potražite informacije u vezi sa tim problemom na veb lokaciji za korisničku podršku.

Ako se problem nastavi, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

Srodne teme

- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Inicijalizacija tastature za vraćanje fabričkih postavki](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Nije moguće povezati se sa računarom.

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- Proverite da li je USB Tipe-C kabl umetnut onoliko čvrsto koliko je potrebno.
- Povežite USB Tipe-C kabl direktno sa računarom, a ne preko USB čvorišta.
- Isključite USB Tipe-C kabl sa USB porta na računaru i ponovo ga povežite na drugi USB port.
- Ponovo pokrenite računar i ponovo povežite USB Tipe-C kabl.
- Ako prethodno navedeni postupci ne daju rezultate, pokušajte sledeće.
 1. Isključite računar.
 2. Isključite USB Tipe-C kabl i ponovo ga povežite.
 3. Uključite računar.
- Inicijalizujte tastaturu.

Srodne teme

- [Korišćenje tastature](#)
- [Rad tastature je nestabilan.](#)
- [Inicijalizacija tastature za vraćanje fabričkih postavki](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Tastatura se ne može upravljati.

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- Proverite da li je USB Tipe-C kabl umetnut onoliko čvrsto koliko je potrebno.
- Povežite USB Tipe-C kabl direktno sa računarom, a ne preko USB čvorišta.
- Isključite USB Tipe-C kabl sa USB porta na računaru i ponovo ga povežite na drugi USB port.
- Ponovo pokrenite računar i ponovo povežite USB Tipe-C kabl.
- Ako prethodno navedeni postupci ne daju rezultate, pokušajte sledeće.
 1. Isključite računar.
 2. Isključite USB Tipe-C kabl i ponovo ga povežite.
 3. Uključite računar.
- Inicijalizujte tastaturu.

Srodne teme

- [Rad tastature je nestabilan.](#)
- [Inicijalizacija tastature za vraćanje fabričkih postavki](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Rad tastature je nestabilan.

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- Isključite USB Tipe-C kabl sa USB porta na računaru, sačekajte nekoliko sekundi, a zatim ga ponovo povežite.
- Isključite USB Tipe-C kabl i tastaturu, sačekajte nekoliko sekundi, a zatim ga ponovo povežite.
- Pokušajte da se povežete na drugi USB port ako računar ima drugi USB port.
- Povežite tastaturu direktno sa računarom, a ne preko USB čvorišta.
- Strani predmet u prazninama tastera može uzrokovati da taster ostane pritisnut kada se taj taster pritisne. Proverite da li postoje objekti u prazninama između tastera koji su ostavljeni pritisnuti. Ako postoji strani predmet, pažljivo ga uklonite.
- Ako se koristi drugi OS osim podržanog operativnog sistema, koristite podržani OS. Neki softver možda nije kompatibilan u zavisnosti od korišćenog softvera.
- Kada igrate igre na računaru, ovaj problem se može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili prozora ili ponovnim pokretanjem računara.
- Inicijalizujte tastaturu.

Srodne teme

- [Korišćenje tastature](#)
- [Inicijalizacija tastature za vraćanje fabričkih postavki](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Unosi se znak koji se razlikuje od onog koji je postavljen za ključ.

- Tastatura koristi američki raspored. Mogu se uneti znakovi različiti od onih postavljenih na tasterima. Promenite postavku OS-a u američki izgled.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Poklopac tastera se skinuo.

- Ako se poklopac tastera isključi i ne može se pravilno instalirati, nemojte ga forsirati i obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

Napomena

- Ako se utvrdi da su sledeći uslovi primenljivi kao rezultat pregleda po prijemu tastature, tastatura se može popraviti uz naknadu. Molimo vas da ovo shvatite unapred.
 - Ako ne možete uspešno da instalirate poklopac tastera sami
 - Ako oštetite ili deformišete bilo koji deo prilikom samostalnog instaliranja poklopca za ključeve
 - Ako su komponente tastature ili poklopca tastera oštećene ili deformisane
 - Ako su komponente tastature ili poklopca tastera izgubljene


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Inicijalizacija tastature za vraćanje fabričkih postavki

Ako tastatura ne radi ispravno, inicijalizujte tastaturu.

- 1 Isključite USB Tipe-C kabl koji je povezan sa tastaturom sa računara.**

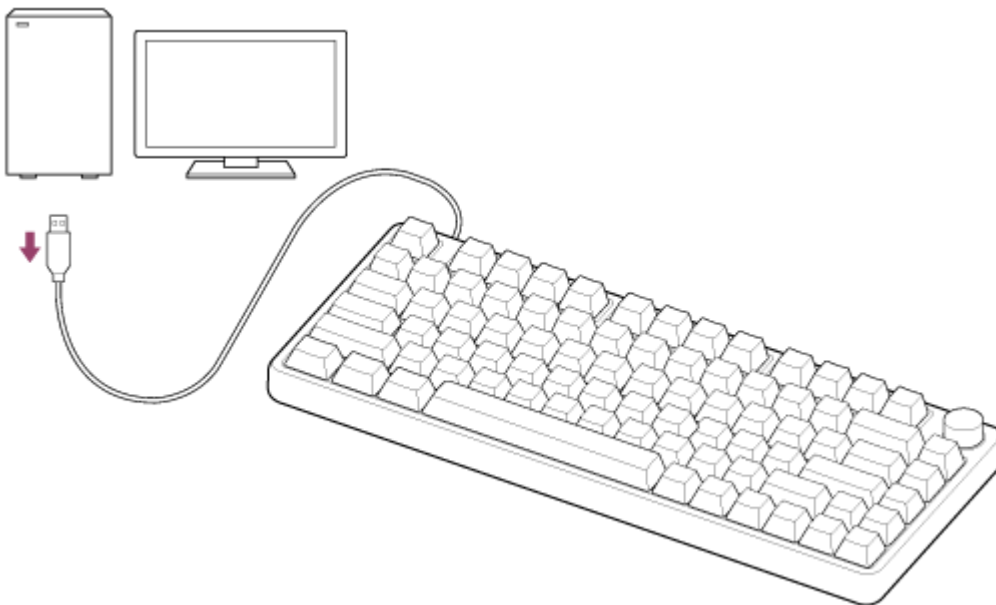

- 2 Dok držite taster Esc i taster F4, povežite USB Tipe-C kabl povezan sa tastaturom na USB port na računaru.**

Taster Esc i taster F4 treba držati pritisnute oko 5 sekundi.

Kada se inicijalizacija završi, ceo taster treperi četiri puta.

Inicijalizujte sva podešavanja tastature na fabričke podrazumevane vrednosti.

Ako tastatura ne radi ispravno čak i nakon inicijalizacije, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Gejmerska tastatura
INZONE KBD-H75

Specifikacije

Gejmerska tastatura (YY2992)

Veličina:

75% bez tenkija

Raspored ključa:

Raspored SAD

Tip veze:

Žičani

Interfejs:

USB 2.0

Konektor:

USB Tipe-C

Izvor napajanja:

Usklađeno sa napajanjem USB magistrale (5 V, 500 mA)

Kompatibilni OS:

Vindovs 10 ili noviji

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Tip prekidača:

Magnetni prekidači

Stopa glasanja:

8 000 Hz

Tasteri:

Duplo livene PBT kapice tastera

Medijski ključ:

Broj jačine zvuka

Funkcija ugrađene memorije:

Podržano

Podržani softver:

INZONE Hub

Dimenzije:

Pribl. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (širina × visina × dubina)

Masa:

810 g

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-454-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation