


Speltangentbord
INZONE KBD-H75



Modell: YY2992

Låt oss börja använda den

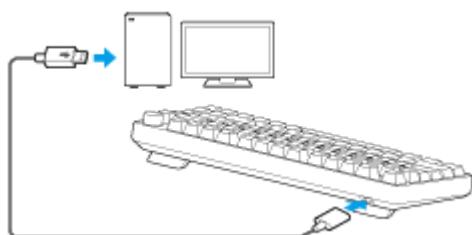

Använda tangentbordet

Använd tangentbordet genom att ansluta det direkt till en dator med USB Type-C-kabeln.

Använda alla funktioner och förbättrade prestanda



Uppdatera datorns programvara "INZONE Hub" till den senaste versionen.
För mer information om "INZONE Hub" hänvisar vi till följande URL.

KBD-G900

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Komma igång

Medföljande tillbehör

- └ [Enheter som ingår](#)

Delar och kontroller

- └ [Delarnas plats och funktion](#)
- └ [Om indikatorlampan](#)

Använda tangentbordet

[Använda tangentbordet](#)

Anpassa tangentbordet

Användning av "INZONE Hub"

- └ [Vad du kan göra med "INZONE Hub"](#)
- └ [Installera "INZONE Hub"](#)
- └ [Hur man håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av tangentbordet\)](#)

Viktig information

[Försiktighetsåtgärder](#)

[Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta](#)

[Licenser](#)

[Varumärken](#)

[Webbplatser med kundsupport](#)

Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Anslutning

- └ [Det går inte att ansluta till en dator.](#)

Handhavande

[Det går inte att använda tangentbordet.](#)

[Tangentbordets funktion är instabil.](#)

[Ett annat tecken än det som anges för tangenten matas in.](#)

[Knappsatsen lossnade.](#)

[Initialisering av tangentbordet för att återställa fabriksinställningarna](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

5-067-453-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Speltangentbord
INZONE KBD-H75

Enheter som ingår

När förpackningen öppnats så kontrollera att alla artiklar på listan finns med. Om några artiklar saknas så kan du rådfråga Sony-supporten eller din närmaste Sony-återförsäljare.
Siffrorna inom parentes anger antalet artiklar.

Speltangentbord (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A till USB-C®) (1)

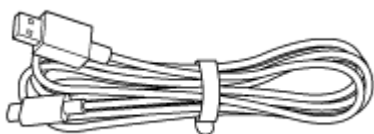

Dokument (1 uppsättning)

OBS!


- Gummifötterna på Gaming Keyboard är förbrukningsvaror. Om gummifötterna är skadade och behöver bytas ut kontaktar du Sony support eller närmaste Sony-återförsäljare.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


Speltangentbord
INZONE KBD-H75

Delarnas plats och funktion

Topp

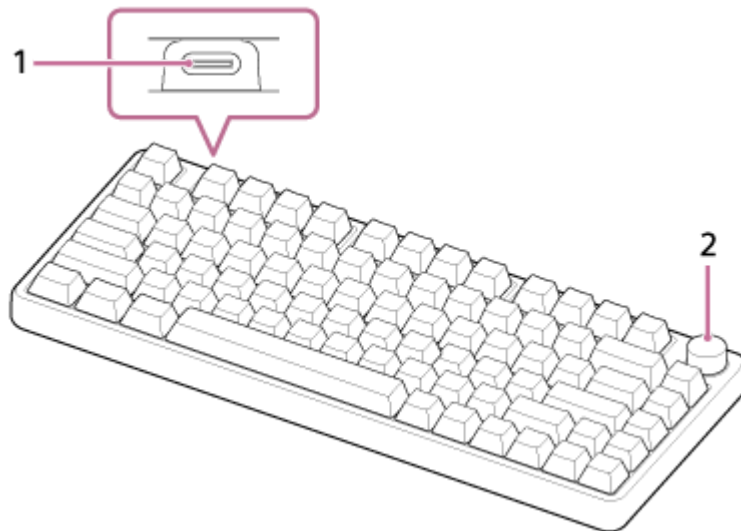

Botten

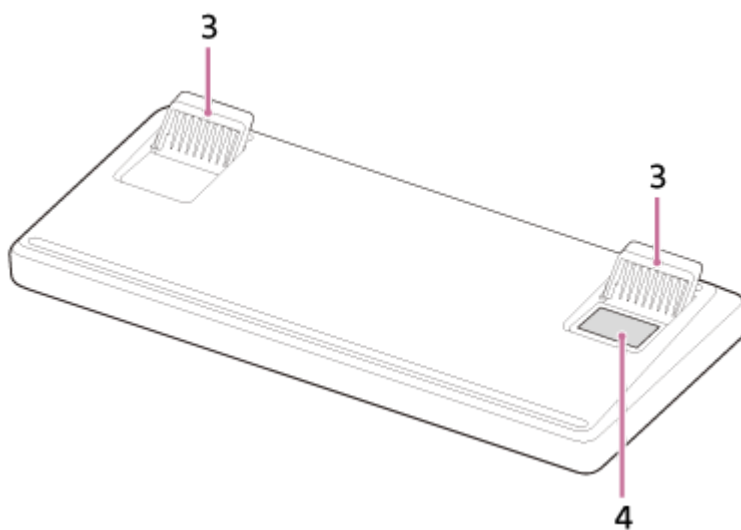

1. USB Type-C-uttag
Anslut tangentbordet till en dator med den medföljande USB Type-C-kabeln.
2. Volymratten
Justera datorns volym.
Tryck på volymratten för att stänga av ljudet. Tryck igen för att stänga av ljudet.
3. Vikbara fötter
De fällbara fötterna är hopfällda vid köp.
4. Serienummer

● Om indikatorlampan


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-067-453-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Speltangentbord
INZONE KBD-H75

Om indikatorlampan

Du kan kontrollera olika statusar på tangentbordet med hjälp av tangenternas ljusstatus.

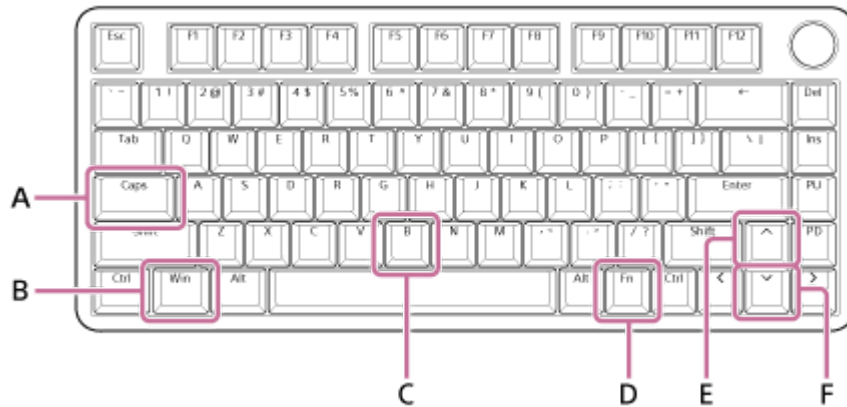

Tips

- Du kan ställa in vilken färg som ska lysa upp eller blinka med "INZONE Hub".

Strömstatus

Belysningen visas på hela tangenten.

- När tangentbordet slås på genom att anslutas till en dator som är påslagen

Status för inställning av nyckeloperation

Caps-tangenten (A) tänds. (1)

- När caps lock är aktiverat(2)

Fn-knappen (D) tänds. (1)

- När funktionslåset är aktiverat(3)

Övrigt

Win-knappen (B), Fn-knappen (D) och B-knappen (C) blinkar långsamt upprepade gånger.

- När BIOS-läget är aktiverat(4)

Hela tangenten blinkar långsamt upprepade gånger.

- Uppdatering av programvara

Hela tangenten blinkar 4 gånger.

- När initialiseringsprocessen är klar
För mer information, se "[Initialisering av tangentbordet för att återställa fabriksinställningarna](#)".

(1) Du kan använda "INZONE Hub" för att släcka lamporna. Stäng i så fall av belysningsinställningen.

(2) Det tillstånd där Caps-tangenten är nedtryckt och alfabetisk inmatning alltid är fixerad till versaler.

(3) Fn-tangenten låses genom att trycka på ← samtidigt som Fn-tangenten hålls nedtryckt.

(4) Det läge som gör att tangentbordet kan identifieras korrekt av BIOS på det äldre moderkortet.

För att justera ljusstyrkan på nyckelbelysningen

- Tryck på uppåtknappen (E) samtidigt som du håller Fn-knappen (D) intryckt
Ljuset på knappen blir starkare för varje tryckning.
- Tryck på nedåtknappen (F) samtidigt som du håller Fn-knappen (D) intryckt
Ljuset på knappen blir mörkare för varje tryckning.


Relaterade avsnitt

- [Använda tangentbordet](#)
- [Hur man håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av tangentbordet\)](#)
- [Initialisering av tangentbordet för att återställa fabriksinställningarna](#)


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Använda tangentbordet

- 1 Anslut den medföljande USB Type-C-kabeln (A) till USB Type-C-porten på tangentbordet.

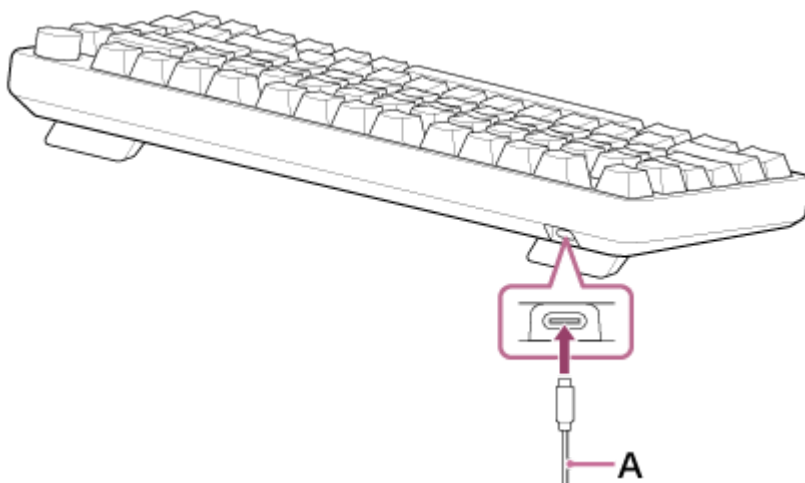


- 2 Anslut USB Type-C-kabeln som är ansluten till tangentbordet till en USB-port på en dator.

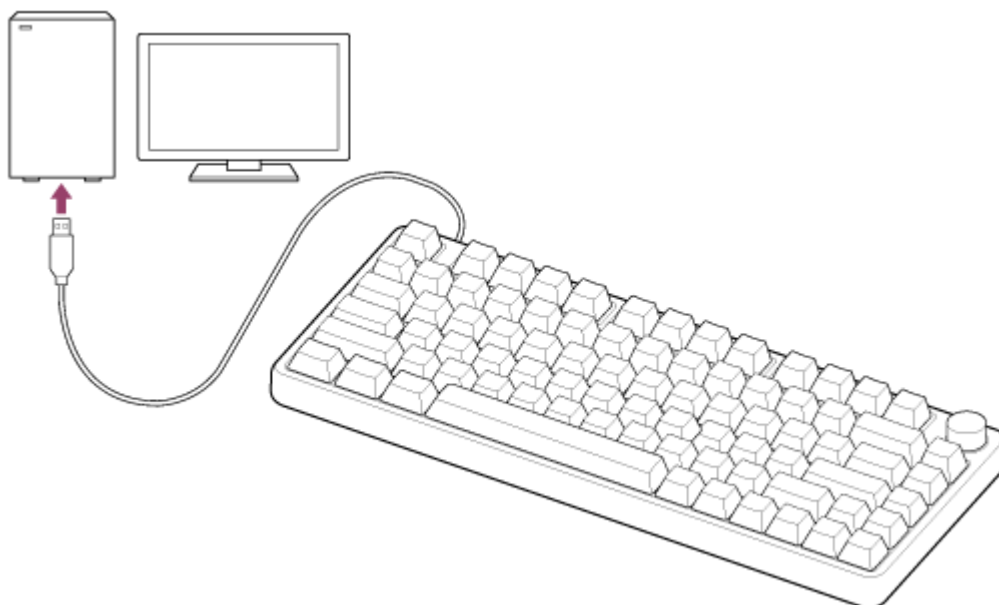

Tangentbordet slås på och belysningen visas på hela tangenten.

Operationer med tangentbordet

Använd tangentbordet när det är anslutet till en dator.

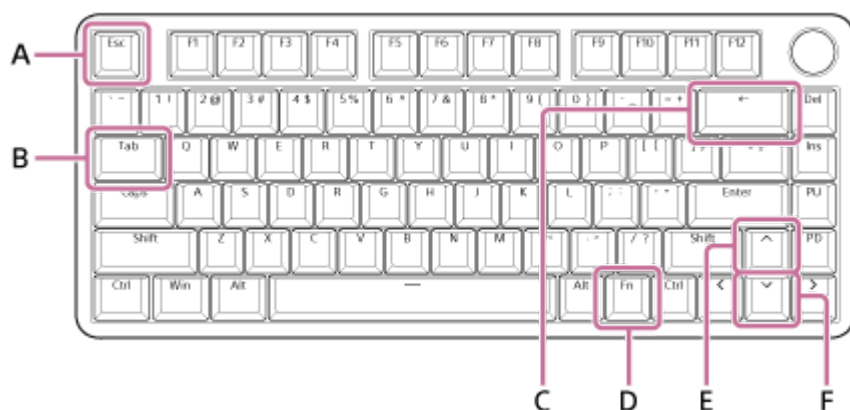

Funktion	Förfarande vid användning	Beskrivningar
Byta tangentbordsoperationer	Tryck kort på tangenten ← (C) samtidigt som du håller ned tangenten Fn (D).	Funktion lås Fn-tangenten är låst. Du kan använda funktioner som tilldelats tangenterna F1-F12 etc. utan att trycka på Fn-tangenten. Tryck igen för att låsa upp. Fn-tangenten lyser när funktionslåset är aktiverat.
	Tryck kort på tabbtangenten (B) samtidigt som du håller ned Fn-tangenten (D).	Växlingsprofiler Varje tryckning växlar mellan profilerna 1 till 4 i sekvens. Tangenterna F1-F4 tänds i tur och ordning beroende på vilken profil som har valts.
	Tryck kort på Esc-knappen (A) medan du håller Fn-knappen (D) nedtryckt.	LÅGE FÖR ULTRALÅG LATENS När du slår på den minskar svarstiden för knappinmatning. Tryck igen för att avbryta. Alla knappar är avstängda i ULTRA LOW LATENCY MODE.
Justering av ljusstyrkan i nyckelbelysningen	Tryck kort på uppåtknappen (E) medan du håller Fn-knappen (D) intryckt.	Ljuset på tangenten blir starkare för varje tryckning.
	Tryck kort på nedåtknappen (F) samtidigt som du håller ned Fn-knappen (D).	Ljuset på nyckeln blir mörkare för varje tryckning.
Justera volymen	Vrid volymratten medurs.	Volymen på datorn ökas.
	Vrid volymratten moturs.	Volymen på datorn sänks.
	Tryck på volymratten.	Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för att stänga av ljudet.

Tips

- Även om du tilldelar andra funktioner till specifika tangenter med hjälp av inställningarna för tangenttilldelning i "INZONE Hub" kan du fortfarande använda de tangentfunktioner som anges i tabellen ovan för att växla mellan tangentbordsfunktioner och justera ljusstyrkan på tangentbelysningen.

Vad du kan göra med "INZONE Hub"

När du ansluter tangentbordet till en dator med programvaran "INZONE Hub" programvaran installerad kan du göra följande.

- Fördelningsinställningar för nycklar
- Makro funktionsinställningar
- AKTIVERINGSPUNKT funktionsinställningar
Du kan ställa in djupet på tangentinmatningen. Att sänka värdet möjliggör snabb inmatning genom en lätt tryckning.
- SNABBUTLÖSARE funktionsinställningar
Du kan ställa in avståndet från den position där tangenten matas in till den position där den avbryts eller matas in igen. Om avståndet är kort kan inmatningen avbrytas eller återinmatning utföras genom minimal rörelse, vilket förbättrar kontrollsvaret.
- Belysningsinställningar
- INAKTIVERA SPECIFIK TANGENT funktionsinställningar
- LÄGE FÖR ULTRALÅG LATENS funktionsinställningar
- KALIBRERING funktion
- Kontrollera och uppdatera tangentbordets programvaruversion
- Profilhantering (Ladda/Spara/Importera/Exportera)
- Inst. för appsynkronisering

För mer information om "INZONE Hub" hänvisar vi till följande URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Tips

- Det giltiga intervallet för SNABBUTLÖSARE indikeras med ett grått band på "INZONE Hub". Ställ in SNABBUTLÖSARE inställningen till ett värde inom det giltiga intervallet.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Speltangentbord
INZONE KBD-H75

Installera “INZONE Hub”

- 1 Ladda ner programvaran “INZONE Hub” programvara från supportwebbplatsen och installera den på din dator.**

Se följande URL för att få mer information:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

OS som stöds:

Windows® 10 eller senare

- 2 Efter installationen startar du “INZONE Hub”.**

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Hur man håller programvaran uppdaterad (för bekväm användning av tangentbordet)

Installera den senaste tangentbordsprogramvaran med hjälp av "INZONE Hub" för att få tillgång till nya funktioner eller för att lösa ett antal problem med tangentbordet.

Använd alltid tangentbordet med den senaste programvaran installerad.

Mer information om den senaste programvaran för tangentbordet och hur du uppdaterar programvaran finns på supportwebbplatsen.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "INZONE Hub"](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Försiktighetsåtgärder

Om volymväljaren

- Volymratten i det övre högra hörnet på tangentbordet kan användas för att justera volymen på en ansluten dator. Det går inte att justera volymen på headsetet. Om du använder Sony Gaming Headset kan du med volymratten justera volymen på headsetet genom att använda "INZONE Hub".

Om USB-kabeln

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln.
- När USB Type-C-kabeln är ansluten ska du inte använda för mycket kraft på anslutningsdelen.
- När du ansluter eller kopplar bort USB Type-C-kabeln ska du inte använda för mycket kraft, t.ex. genom att dra i kabeln, utan ansluta eller koppla bort kontakten direkt till porten.
- Om USB Type-C-kabelns kontakt är deformerad, t.ex. böjd, ska du omedelbart sluta använda den.
- Den medföljande USB Type-C-kabeln kan bli böjd under användning, men det är inget onormalt.

Övriga kommentarer

- Tangentbordet är en precisionsenhet. Tappa inte, stöta till eller utsätt inte tangentbordet för kraftiga stötar.
- Torka av kontakten ibland med en torr, mjuk trasa.
- Torka av utsidan med en torr, mjuk trasa.
 - Vid envisa fläckar kan du fukta en mjuk trasa med varmt vatten och sedan torka av.
 - Använd inte rengöringsmedel, alkohol eller liknande medel. De kan orsaka missfärgning eller försämring.
 - För att avlägsna damm, använd en mjuk borste eller liknande och torka försiktigt rent.
- Belasta inte tangentbordet med vikt eller tryck under längre tidsperioder. Det kan orsaka deformation. Använd inte våld när du förvarar tangentbordet.
- Om du upplever obehag när du använder tangentbordet ska du omedelbart sluta använda det.
- Undvik långvarig användning och förvaring i höga temperaturer och hög luftfuktighet, särskilt vid temperaturer över 60 °C. Det kan orsaka defekter.
- Om du har några andra frågor eller problem, kontakta Sony supportkontakt eller din närmaste Sony-återförsäljare.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Speltangentbord
INZONE KBD-H75

Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

På vattentät prestanda för tangentbordet

Tangentbordet är inte vattentåligt. Om vatten eller främmande föremål kommer in i tangentbordet kan det leda till utbrändhet eller funktionsfel.

Undvik situationer som följande och var noga med att inte utsätta tangentbordet för fukt eller smuts.


- Rör vid tangentbordet utan att torka våta händer efter att ha gjort hushållsarbete i köket eller tvättat händerna i badrummet.



- Rör vid tangentbordet med svettiga händer eller använd tangentbordet i situationer där det kan bli genomdränkt av svett.



- Spilla en dryck medan du dricker.

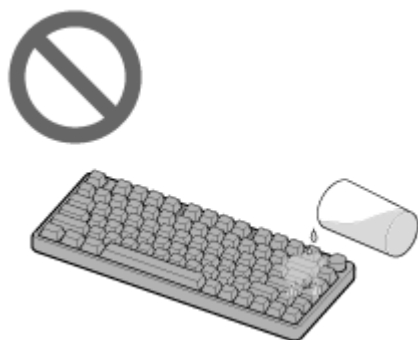


Om tangentbordet blir blött eller om vatten tränger in i tangentbordet

Om det våta tangentbordet används kan detta leda till utbrändhet eller funktionsfel.

Vidta följande åtgärder om vatten stänker på den.

1. Koppla bort USB Type-C-kabeln.


2. Vänd på tangentbordet för att avlägsna vattnet inuti.

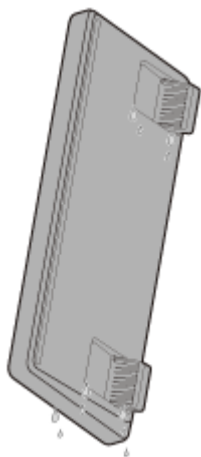

3. Lägg en torr trasa eller liknande under USB Type-C-porten tills det inte längre kommer ut något vatten från insidan.

4. Torka av hela tangentbordet med en trasa etc.

5. Låt tangentbordet ligga på en mjuk trasa etc. på en luftig, skuggig plats tills det är helt torrt.

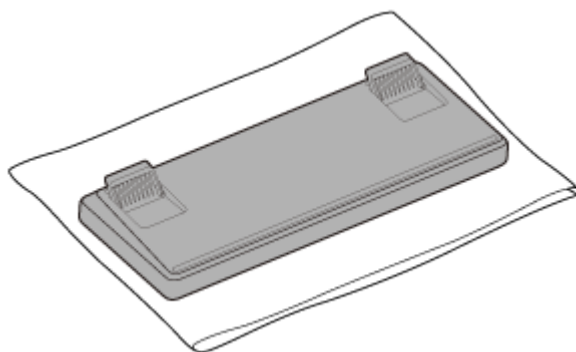

Kontakta Sony support eller din närmaste Sony-återförsäljare.

Om tangentbordet inte fungerar på grund av spilld vätska kommer det att repareras mot en avgift även om det är inom tillverkarens garantiperiod. Om du har köpt en utökad garanti från en Sony-butik eller återförsäljare vid inköpstillfället, kontrollera garantiinformationen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Licenser

- Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.
- Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Speltangentbord
INZONE KBD-H75

Varumärken

- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Sony och INZONE är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Speltangentbord
INZONE KBD-H75

Webbplatser med kundsupport

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder och regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Speltangentbord
INZONE KBD-H75

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Kontrollera följande saker igen innan du ber om reparation.

- Ta bort USB typ C-kabeln från datorns USB-port och sätt sedan i den igen.
- Starta om datorn.
Du kanske kan lösa vissa problem genom att starta om datorn.
- Initialisering av tangentbordet för att återställa fabriksinställningarna
Profilinställningar etc. återställs till fabriksinställningarna.
- Leta upp information om problemet på kundsupportwebbplatsen.

Om problemet kvarstår, kontakta Sonys kundtjänst eller närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Webbplatser med kundsupport](#)
- [Initialisering av tangentbordet för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Speltangentbord
INZONE KBD-H75

Det går inte att ansluta till en dator.

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Kontrollera att USB Type-C-kabeln sitter i så hårt som behövs.
- Anslut USB Type-C-kabeln direkt till en dator och inte via en USB-hubb.
- Koppla bort USB Type-C-kabeln från en USB-port på datorn och anslut den igen till en annan USB-port.
- Starta om datorn och anslut USB Type-C-kabeln igen.
- Om åtgärderna ovan inte fungerar bör du försöka med följande.
 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort USB Type-C-kabeln och anslut den igen.
 3. Slå på datorn.
- Initialisera tangentbordet.

Relaterade avsnitt

- [Använda tangentbordet](#)
- [Tangentbordets funktion är instabil.](#)
- [Initialisering av tangentbordet för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Det går inte att använda tangentbordet.

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln.
 - Kontrollera att USB Type-C-kabeln sitter i så hårt som behövs.
 - Anslut USB Type-C-kabeln direkt till en dator och inte via en USB-hubb.
 - Koppla bort USB Type-C-kabeln från en USB-port på datorn och anslut den igen till en annan USB-port.
 - Starta om datorn och anslut USB Type-C-kabeln igen.
 - Om åtgärderna ovan inte fungerar bör du försöka med följande.
 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort USB Type-C-kabeln och anslut den igen.
 3. Slå på datorn.
 - Initialisera tangentbordet.
-

Relaterade avsnitt

- [Tangentbordets funktion är instabil.](#)
- [Initialisering av tangentbordet för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Tangentbordets funktion är instabil.

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Koppla bort USB Type-C-kabeln från en USB-port på en dator, vänta några sekunder och anslut den sedan igen.
- Koppla bort USB Type-C-kabeln och tangentbordet, vänta några sekunder och anslut den sedan igen.
- Försök att ansluta till en annan USB-port om datorn har en annan USB-port.
- Anslut tangentbordet direkt till en dator och inte via en USB-hubb.
- Ett främmande föremål i nyckelhålen kan göra att nyckeln förblir intryckt när den trycks in. Kontrollera om det finns föremål i mellanrummen mellan de tangenter som har lämnats intryckta.
Om det finns ett främmande föremål, ta försiktigt bort det.
- Om ett annat operativsystem än det som stöds används ska du använda det operativsystem som stöds.
Viss programvara kanske inte är kompatibel beroende på vilken programvara som används.
- När du spelar spel på en dator kan detta problem förbättras genom att stänga onödiga applikationer eller fönster, eller starta om datorn.
- Initialisera tangentbordet.

Relaterade avsnitt

- [Använda tangentbordet](#)
- [Initialisering av tangentbordet för att återställa fabriksinställningarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Ett annat tecken än det som anges för tangenten matas in.

- Tangentbordet använder US-layout. Andra tecken än de som anges på tangenterna kan matas in.
Ändra OS-inställningen till den amerikanska layouten.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Knappsatsen lossnade.

- Om knappsatsen lossnar och inte kan sättas i ordentligt ska du inte tvinga i den utan kontakta Sonys supportkontakt eller närmaste Sony-återförsäljare.

OBS!

- Om följande villkor konstateras vara tillämpliga som ett resultat av inspektionen vid mottagandet av tangentbordet, kan tangentbordet repareras mot en avgift. Vänligen förstå detta i förväg.
 - Om du inte lyckas installera tangentbordet själv
 - Om du skadar eller deformerar någon del när du själv monterar knappsatsen
 - Om tangentbordets eller knappsatsens komponenter är skadade eller deformerade
 - Om tangentbordets eller tangentkapselns komponenter går förlorade


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Speltangentbord
INZONE KBD-H75

Initialisering av tangentbordet för att återställa fabriksinställningarna

Initialisera tangentbordet om det inte fungerar som det ska.

- 1 Koppla bort USB Type-C-kabeln som är ansluten till tangentbordet från datorn.**

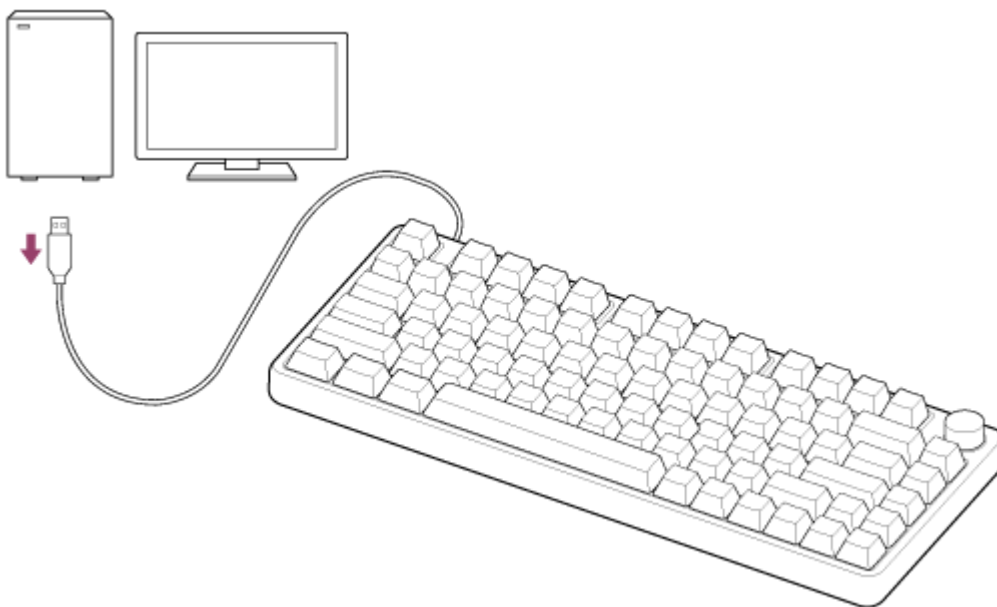

- 2 Håll ned Esc-tangenten och F4-tangenten och anslut USB Type-C-kabeln som är ansluten till tangentbordet till en USB-port på datorn.**

Esc-tangenten och F4-tangenten ska hållas nedtryckta i ca 5 sekunder.

När initialiseringen är klar blinkar hela tangenten fyra gånger.

Initialisera alla tangentbordsinställningar till fabriksinställningarna.

Om tangentbordet inte fungerar som det ska även efter initialisering, kontakta Sony Support eller närmaste Sony-återförsäljare.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Speltangentbord
INZONE KBD-H75

Specifikationer

Speltangentbord (YY2992)

Storlek:

75% utan numeriskt tangentbord

Nyckellayout:

Amerikansk layout

Typ av anslutning:

Kabelansluten

Gränssnitt:

USB 2.0

Anslutningsdon:

USB typ C

Strömkälla:

Överensstämmer med USB-buseffekt (5 V, 500 mA)

Kompatibla operativsystem:

Windows 10 eller senare

Drifttemperatur:

0 °C – 40 °C

Typ av omkopplare:

Magnetiska omkopplare

Avstämningssfrekvens:

8 000 Hz

Nyckelhål:

Dubbelformade PBT-tangenttoppar

Media nyckel:

Volymratten

Inbyggd minnesfunktion:

Stödd

Programvara som stöds:

INZONE Hub

Mått:

Ca. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (bredd × höjd × djup)

Vikt:

810 g

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-067-453-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation