


Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75



Модель: YY2992

Давайте почнемо використовувати його

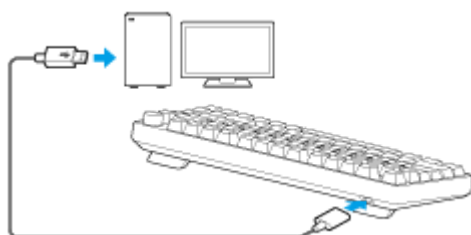

Використання клавіатури

Використовуйте клавіатуру, під'єднавши її до комп'ютера безпосередньо за допомогою кабелю USB Type-C.

Для використання всіх функцій і покращення роботи



Оновіть програмне забезпечення комп'ютера "INZONE Hub" до останньої версії.
Для отримання більш детальної інформації про "INZONE Hub" можна знайти за наступним посиланням.

KBD-G900

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Початок роботи

Приладдя, що додається

- └ [Комплект постачання](#)

Складові та елементи керування

- └ [Розташування та функції складових](#)
- └ [Про індикатор](#)

Використання клавіатури

[Використання клавіатури](#)

Налаштування клавіатури

Використання програмного забезпечення «INZONE Hub»

- └ [Що ви можете зробити з "INZONE Hub"](#)
- └ [Встановлення "INZONE Hub"](#)
- └ [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для комфортного використання клавіатури\)](#)

Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

[Ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

[Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

Виправлення несправностей

[Що мені робити для вирішення проблеми?](#)

Підключення

- └ [Не вдається підключитися до комп'ютера.](#)

Робота

[Клавіатурою неможливо керувати.](#)

[Робота клавіатури нестабільна.](#)

[Введено символ, відмінний від встановленого для ключа.](#)

[Накладка на клавіші відлетіла.](#)

[Ініціалізація клавіатури для відновлення заводських налаштувань](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

5-067-454-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Комплект постачання

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. Якщо чогось бракує, зверніться до служби підтримки Sony або найближчого дилера Sony.
Цифри в дужках вказують на кількість позицій.

Клавіатура для ігор (1)

Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (1)

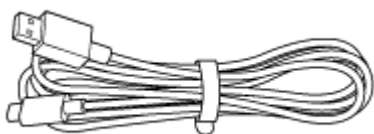

Документи (1 комплект)

Примітка


- Гумові ніжки ігрової клавіатури є витратними матеріалами. Якщо гумові ніжки пошкоджені і потребують заміни, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Розташування та функції складових

Верхня частина

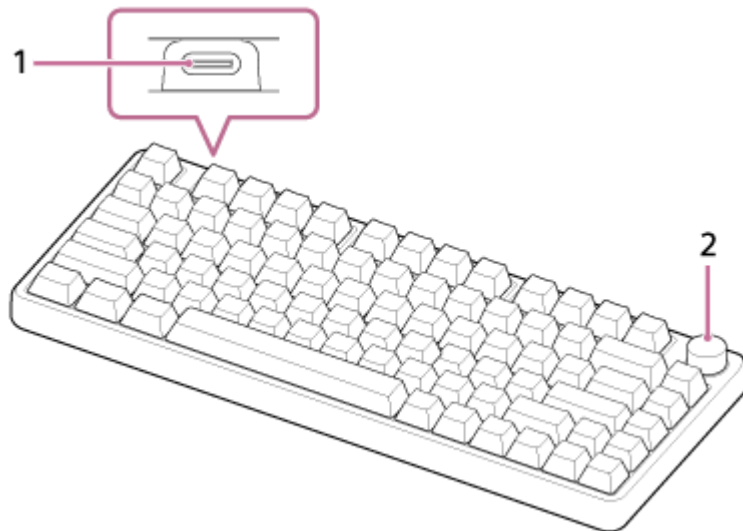

Дно.

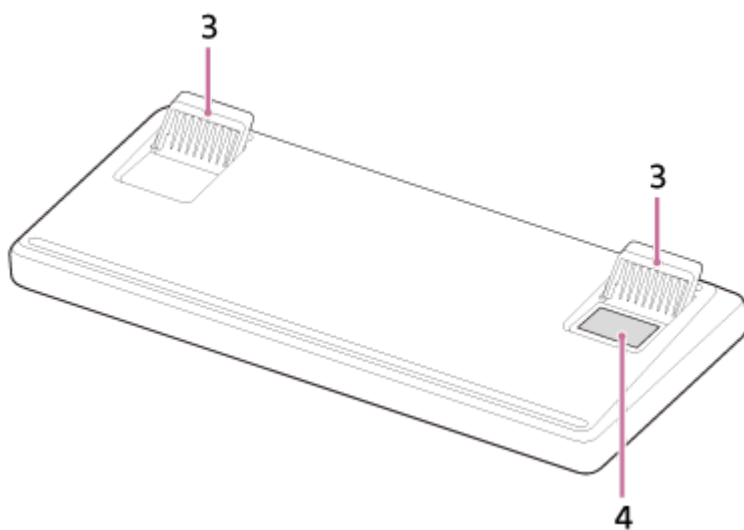

1. Порт USB Type-C
Підключіть клавіатуру до комп'ютера за допомогою кабелю USB Type-C з комплекту постачання.
2. Регулятор гучності
Відрегулюйте гучність комп'ютера.
Щоб вимкнути звук, натисніть регулятор гучності. Натисніть ще раз, щоб вимкнути звук.
3. Складані ніжки
Складані ніжки складаються при покупці.
4. Серійний номер

● Про індикатор


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-067-454-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Про індикатор

Ви можете перевірити різні стани клавіатури за допомогою стану підсвічування клавіш.

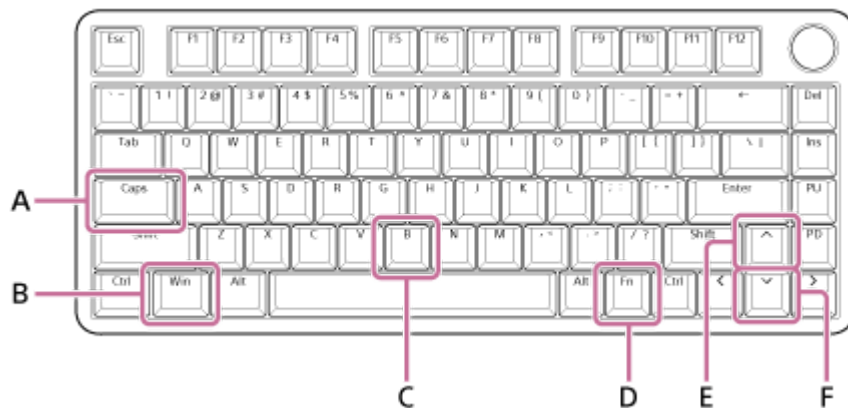

Підказка

- Ви можете встановити колір освітлення, який буде світитися або блимати з "INZONE Hub".

Стан живлення

Підсвічування відображається на всій клавіші.

- Коли клавіатура вмикається шляхом підключення до увімкненого комп'ютера

Стан налаштування ключових операцій

Клавіша великої літери (A) світиться. (1)

- Коли увімкнено блокування клавіш(2)

Клавіша Fn (D) світиться. (1)

- Коли увімкнено блокування функцій(3)

Інше

Клавіша Win (B), клавіша Fn (D) і клавіша B (C) повільно блимають.

- Коли увімкнено режим BIOS(4)

Уся клавіша багаторазово повільно блимає.

- Оновлення програмного забезпечення

Вся клавіша блимає 4 рази.

- Коли процес ініціалізації завершиться
Для отримання додаткової інформації див. "[Ініціалізація клавіатури для відновлення заводських налаштувань](#)".

(1) Щоб вимкнути світло, скористайтеся сайтом "INZONE Hub". У цьому випадку вимкніть налаштування підсвічування.

(2) Стан, у якому натиснуто клавішу Caps і алфавітне введення завжди фіксується на верхньому регістрі.

(3) Стан, у якому клавіша Fn заблокована натисканням клавіші ← з утриманням клавіші Fn.

(4) Режим, який дозволяє клавіатурі правильно розпізнаватися BIOS на застарілих материнських платах.

Щоб налаштувати яскравість підсвічування клавіш

- Натисніть клавішу вгору (E), утримуючи клавішу Fn (D)
Підсвічування клавіші стає яскравішим з кожним натисканням.
- Натисніть клавішу вниз (F), утримуючи клавішу Fn (D)
З кожним натисканням світло на клавіші стає темнішим.

Пов'язані розділи


- [Використання клавіатури](#)
- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для комфортного використання клавіатури\)](#)
- [Ініціалізація клавіатури для відновлення заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Використання клавіатури

- 1 Підключіть кабель USB Type-C (A) з комплекту постачання до порту USB Type-C на клавіатурі.

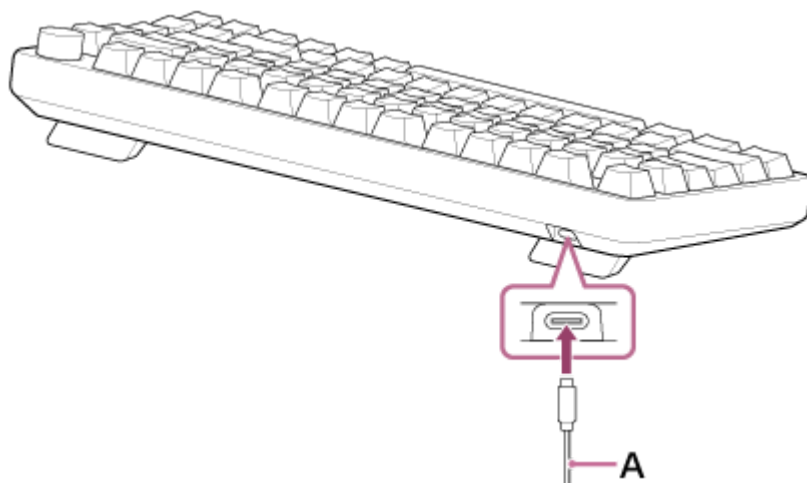


- 2 Підключіть кабель USB Type-C, підключений до клавіатури, до порту USB на комп'ютері.

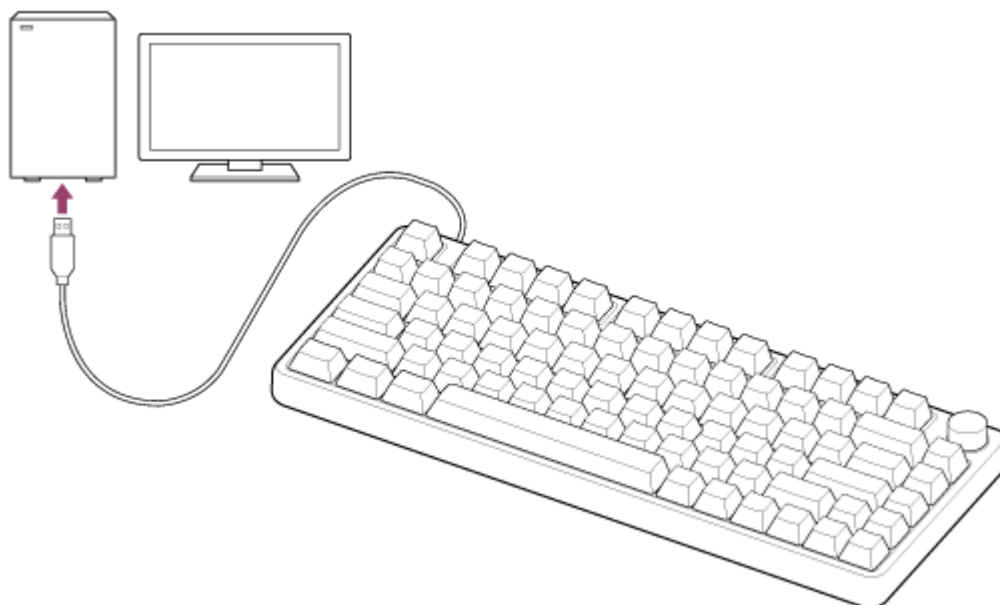

Клавіатура увімкнена, і підсвічування відображається на всій клавіші.

Операції з клавіатурою

Працюйте з клавіатурою, коли вона підключена до комп'ютера.

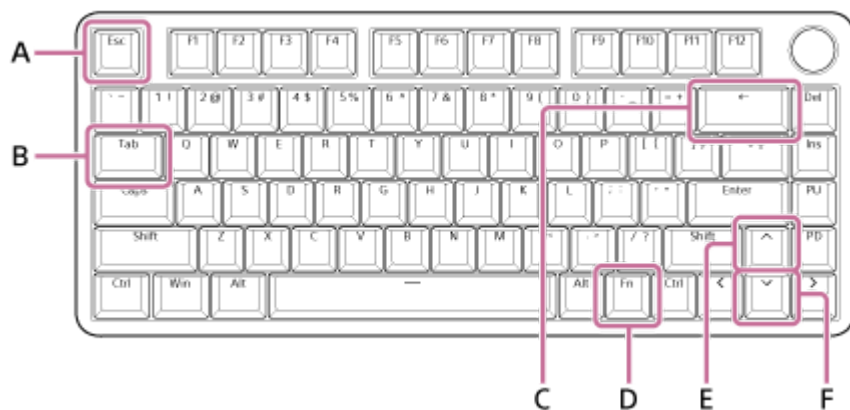

Функція	Порядок роботи	Описи
Перемикання операцій клавіатури	Коротко натисніть клавішу ← (C), утримуючи клавішу Fn (D).	Блокування функцій Клавіша Fn заблокована. Ви можете використовувати функції, призначені для клавіш F1-F12 тощо, не натискаючи клавішу Fn. Натисніть ще раз, щоб розблокувати. Клавіша Fn світиться, коли увімкнено блокування функцій.
	Коротко натисніть клавішу Tab (B), утримуючи клавішу Fn (D).	Перемикання профілів Кожне натискання послідовно перемикає профілі від 1 до 4. Клавіші F1-F4 загоряються по черзі відповідно до обраного профілю.
	Коротко натисніть клавішу Esc (A), утримуючи клавішу Fn (D).	РЕЖИМ ДУЖЕ НИЗЬКОЇ ЗАТРИМКИ Якщо його увімкнути, він зменшує час відгуку на введення клавіш. Натисніть ще раз, щоб скасувати. У режимі НАДЗВИЧАЙНО НИЗЬКОЇ ЗАТРИМКИ всі клавіші вимкнено.
Налаштування яскравості підсвічування клавіш	Коротко натисніть клавішу вгору (E), утримуючи клавішу Fn (D).	З кожним натисканням світло на клавіші стає яскравішим.
	Коротко натисніть клавішу вниз (F), утримуючи клавішу Fn (D).	З кожним натисканням світло на клавіші стає темнішим.
Регулювання гучності	Поверніть регулятор гучності за годинниковою стрілкою.	Об'єм комп'ютера збільшується.
	Поверніть регулятор гучності проти годинникової стрілки.	Об'єм комп'ютера зменшується.
	Натисніть регулятор гучності.	Натисніть, щоб вимкнути звук. Натисніть ще раз, щоб вимкнути звук.

- Навіть якщо ви призначили певним клавішам інші функції за допомогою параметрів призначення клавіш "INZONE Hub" ви все одно можете використовувати операції клавіш, перелічені у таблиці вище, для перемикання операцій клавіатури і регулювання яскравості підсвічування клавіш.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-067-454-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Що ви можете зробити з “INZONE Hub”

Підключивши клавіатуру до комп'ютера зі встановленим програмним забезпеченням “INZONE Hub” ви можете виконати такі дії.

- Налаштування розподілу ключів
- Макрос налаштування функцій
- ТОЧКА СПРАЦЮВАННЯ налаштування функцій
Можна встановити глибину натискання клавіші для надсилання сигналу. Зниження цього значення дає змогу швидко надсилати сигнал легким натисканням клавіші.
- ШВИДКИЙ ТРИГЕР налаштування функцій
Можна встановити відстань від положення клавіші для надсилання сигналу до положення скасування надсилання сигналу (або повторного надсилання сигналу). Якщо ця відстань невелика, скасування надсилання або повторне надсилання сигналу можна виконати за рахунок мінімального руху, що покращує керування відгуком.
- Налаштування підсвічування
- ВИМКНЕННЯ ПЕВНОЇ КЛАВІШІ налаштування функцій
- РЕЖИМ ДУЖЕ НИЗЬКОЇ ЗАТРИМКИ налаштування функцій
- КАЛІБРУВАННЯ функція
- Перевірте та оновіть версію програмного забезпечення клавіатури
- Керування профілями (завантаження/збереження/імпорт/експорт)
- Налаштування синхронізації програм

Для отримання більш детальної інформації про “INZONE Hub” можна знайти за наступним посиланням.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Підказка

- Дійсний діапазон налаштування ШВИДКИЙ ТРИГЕР позначений сірою смугою на “INZONE Hub”. Встановіть для параметра ШВИДКИЙ ТРИГЕР значення в межах допустимого діапазону.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Встановлення “INZONE Hub”

- 1 Завантажте “INZONE Hub” з сайту підтримки та встановіть його на свій комп'ютер.**

Докладні відомості наведено за цим URL-посиланням:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Підтримувані ОС:

Windows® 10 або новішої версії

- 2 Після встановлення запустіть “INZONE Hub”.**

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані (для комфортного використання клавіатури)

Встановіть найновіше програмне забезпечення клавіатури за допомогою "INZONE Hub" щоб користуватися новими функціями або вирішити певні проблеми з клавіатурою.

Завжди використовуйте клавіатуру зі встановленим найновішим програмним забезпеченням.

Докладні відомості про останню версію програмного забезпечення клавіатури та способи його оновлення див. на веб-сайті служби підтримки.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Пов'язані розділи

- [Що ви можете зробити з "INZONE Hub"](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Заходи безпеки

Про регулятор гучності

- За допомогою регулятора гучності у правому верхньому куті клавіатури можна регулювати гучність підключеного комп'ютера. На гарнітурі налаштувати гучність неможливо. Якщо ви використовуєте ігрову гарнітуру Sony, регулятор гучності дає змогу регулювати гучність гарнітури за допомогою "INZONE Hub".

Про кабель USB

- Обов'язково скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.
- При підключенні кабелю USB Type-C не прикладайте надмірних зусиль до з'єднувальної частини.
- Під час під'єднання або від'єднання кабелю USB Type-C не прикладайте надмірних зусиль, наприклад, не тягніть за кабель, а під'єднуйте або від'єднуйте роз'єм безпосередньо до порту.
- Якщо роз'єм кабелю USB Type-C деформувався, наприклад, зігнувся, негайно припиніть його використання.
- Кабель USB Type-C, що входить до комплекту постачання, може перегинатися під час використання, але це не є чимось ненормальним.

Інші примітки

- Клавіатура - прецизійний пристрій. Не кидайте клавіатуру, не бийте її і не піддавайте надмірним ударам.
- Час від часу протирайте штекер сухою м'якою тканиною.
- Протріть зовнішню поверхню сухою м'якою тканиною.
 - Для стійких плям змочіть м'яку тканину теплою водою і протріть.
 - Не використовуйте миючі засоби, спирт або подібні речовини. Вони можуть спричинити зміну кольору або псування.
 - Щоб видалити пил, використовуйте м'яку щітку або подібний предмет і обережно протріть.
- Не навантажуйте клавіатуру та не тисніть на неї протягом тривалого часу. Це може призвести до деформації. При зберіганні клавіатури не застосовуйте силу.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час роботи з клавіатурою, негайно припиніть її використання.
- Уникайте тривалого використання та зберігання при високій температурі та вологості, особливо при температурі вище 60 °C. Це може призвести до дефектів.
- Якщо у вас виникли інші запитання або проблеми, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Запобігання займанню чи несправності через намокання

Про водонепроникність клавіатури

Клавіатура не є водонепроникною. Потрапляння води або сторонніх предметів всередину клавіатури може призвести до її перегорання або несправності.

Уникайте ситуацій, подібних до наведених нижче, і будьте обережні, щоб не піддавати клавіатуру впливу вологи або бруду.


- Торкатися клавіатури, не висушивши мокрі руки після роботи на кухні або миття рук у вбиральні.



- Торкання клавіатури спітнілими руками або використання клавіатури в ситуаціях, коли вона може промокнути від поту.



- Проливання рідини під час їжі або пиття.

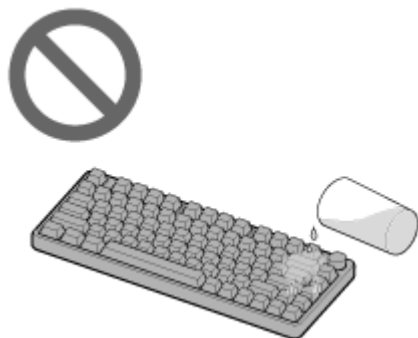


Якщо клавіатура намокла або на неї потрапила вода

Якщо використовувати мокру клавіатуру, це може призвести до вигорання або несправності.

Якщо на нього потрапила вода, вживіть наступних заходів.

1. Від'єднайте кабель USB Type-C.


2. Переверніть клавіатуру, щоб видалити воду зсередини.

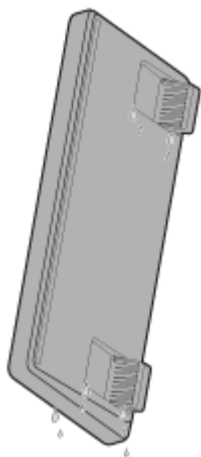

3. Підкладіть під порт USB Type-C суху тканину тощо, доки вода не перестане витікати зсередини.

4. Протріть всю клавіатуру ганчіркою тощо.

5. Залиште клавіатуру на м'якій тканині тощо в провітрюваному затіненому місці до повного висихання.

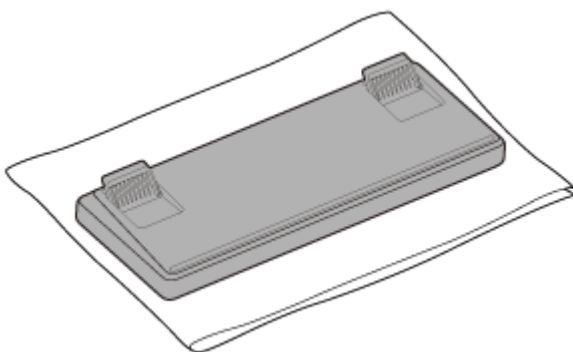

Зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

Якщо клавіатура вийшла з ладу через проливу рідини, її буде відремонтовано за окрему плату, навіть якщо вона знаходиться в межах гарантійного терміну виробника. Якщо ви придбали розширену гарантію в магазині Sony або у роздрібного продавця під час покупки, перевірте інформацію про гарантію.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Ліцензії

- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Торговельні марки

- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- Sony і INZONE — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Веб-сайти підтримки клієнтів

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у європейських країнах:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах або регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Що мені робити для вирішення проблеми?

Перш ніж звертатися за ремонтом, ще раз перевірте наведені нижче пункти.

- Вийміть кабель USB типу C з USB-порту комп'ютера, а потім підключіть його знову.
- Перезавантажте комп'ютер.
Деякі проблеми можна вирішити перезавантаженням комп'ютера.
- Ініціалізація клавіатури для відновлення заводських налаштувань
Налаштування профілю тощо буде відновлено до заводських значень за замовчуванням.
- Знайдіть інформацію про проблему на сайті служби підтримки.

Якщо проблема не зникає, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Ініціалізація клавіатури для відновлення заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Не вдається підключитися до комп'ютера.

- Обов'язково скористайтесь кабелем USB Type-C з комплекту постачання.
- Переконайтеся, що кабель USB Type-C вставлено належним чином.
- Підключайте кабель USB Type-C безпосередньо до комп'ютера, а не через USB-концентратор.
- Від'єднайте кабель USB Type-C від порту USB на комп'ютері та підключіть його до іншого порту USB.
- Перезавантажте комп'ютер і знову підключіть кабель USB Type-C.
- Якщо наведені вище операції не спрацюють, спробуйте виконати наведені нижче дії.
 1. Вимкни комп'ютер.
 2. Від'єднайте кабель USB Type-C і підключіть його знову.
 3. Увімкни комп'ютер.
- Ініціалізувати клавіатуру.

Пов'язані розділи

- [Використання клавіатури](#)
- [Робота клавіатури нестабільна.](#)
- [Ініціалізація клавіатури для відновлення заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Клавіатурою неможливо керувати.

- Обов'язково скористайтесь кабелем USB Type-C з комплекту постачання.
- Переконайтеся, що кабель USB Type-C вставлено належним чином.
- Підключайте кабель USB Type-C безпосередньо до комп'ютера, а не через USB-концентратор.
- Від'єднайте кабель USB Type-C від порту USB на комп'ютері та підключіть його до іншого порту USB.
- Перезавантажте комп'ютер і знову підключіть кабель USB Type-C.
- Якщо наведені вище операції не спрацьовують, спробуйте виконати наведені нижче дії.
 1. Вимкни комп'ютер.
 2. Від'єднайте кабель USB Type-C і підключіть його знову.
 3. Увімкни комп'ютер.
- Ініціалізувати клавіатуру.

Пов'язані розділи

- [Робота клавіатури нестабільна.](#)
- [Ініціалізація клавіатури для відновлення заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Робота клавіатури нестабільна.

- Обов'язково скористайтесь кабелем USB Type-C з комплекту постачання.
- Від'єднайте кабель USB Type-C від порту USB на комп'ютері, зачекайте кілька секунд, а потім знову підключіть його.
- Від'єднайте кабель USB Type-C від клавіатури, зачекайте кілька секунд, а потім знову підключіть його.
- Спробуйте підключитися до іншого порту USB, якщо на комп'ютері є інший порт USB.
- Підключайте клавіатуру безпосередньо до комп'ютера, а не через USB-концентратор.
- Сторонні предмети в проміжках між клавішами можуть призвести до того, що клавіша залишиться натиснутою, коли її буде натиснуто. Перевірте, чи немає об'єктів у проміжках між клавішами, які залишилися натиснутими. Якщо там є сторонній предмет, обережно видаліть його.
- Якщо використовується ОС, відмінна від підтримуваної, використовуйте підтримувану ОС. Деяке програмне забезпечення може бути несумісним залежно від використовуваного програмного забезпечення.
- Під час гри на комп'ютері цю проблему можна вирішити, закривши непотрібні програми чи вікна або перезавантаживши комп'ютер.
- Ініціалізувати клавіатуру.

Пов'язані розділи

- [Використання клавіатури](#)
- [Ініціалізація клавіатури для відновлення заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Введено символ, відмінний від встановленого для ключа.

- Клавіатура використовує американську розкладку. Можна вводити символи, відмінні від тих, що встановлені на клавішах.
Змініть налаштування ОС на американську розкладку.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Накладка на клавіші відлетіла.

- Якщо кришка клавіш знімається і не може бути встановлена належним чином, не намагайтеся вставити її силою, а зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

Примітка

- Якщо в результаті перевірки при отриманні клавіатури будуть виявлені наступні умови, клавіатура може бути відремонтована за окрему плату. Будь ласка, зрозумійте це заздалегідь.
 - Якщо ви не можете успішно встановити клавіатуру самостійно
 - Якщо ви пошкодили або деформували будь-яку деталь під час самостійного встановлення накладки на клавіатуру
 - Якщо клавіатура або компоненти клавіатурної панелі пошкоджені або деформовані
 - Якщо загублено клавіатуру або компоненти клавіатурної накладки


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Ініціалізація клавіатури для відновлення заводських налаштувань

Якщо клавіатура не працює належним чином, ініціалізуйте її.

- 1 Від'єднайте кабель USB Type-C, підключений до клавіатури, від комп'ютера.**

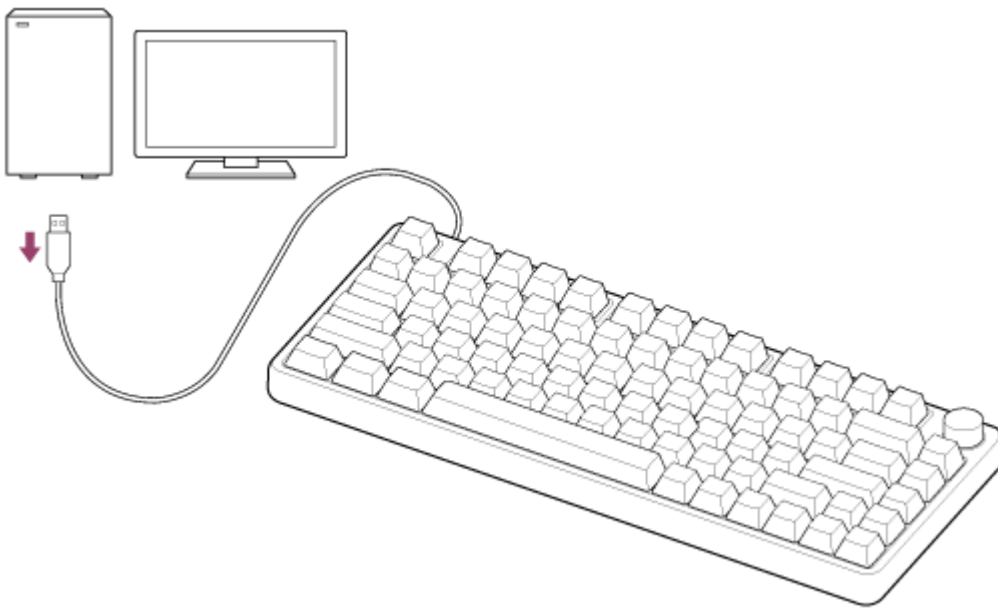

- 2 Утримуючи клавіші Esc і F4, підключіть кабель USB Type-C, підключений до клавіатури, до USB-порту комп'ютера.**

Клавіші Esc і F4 слід утримувати натиснутими близько 5 секунд.

Після завершення ініціалізації вся клавіша блимає чотири рази.

Ініціалізація всіх налаштувань клавіатури до заводських значень за замовчуванням.

Якщо клавіатура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Клавіатура для ігор
INZONE KBD-H75

Технічні характеристики

Клавіатура для ігор (YY2992)

Розмір:

75% без клавіш

Розкладка ключів:

Макет США

Тип з'єднання:

Дротяна.

Інтерфейс:

USB 2.0

З'єднувач:

USB Type-C

Джерело живлення:

Сумісно із живленням через USB (5 В, 500 мА)

Сумісна ОС:

Windows 10 або новішої версії

Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

Тип перемикача:

Магнітні вимикачі

Опитування:

8 000 Гц

Накладки на ключі:

Кейкапи з PBT подвійного лиття

Клавіша мультимедіа:

Регулятор гучності

Функція вбудованої пам'яті:

Підтримується

Підтримуване програмне забезпечення:

INZONE Hub

Розміри:

Прибл. 318,8 мм × 37,5 мм × 132,3 мм (ширина × висота × глибина)

Маса:

810 g

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-067-454-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation