


游戏键盘

INZONE KBD-H75



型号:YY2992

让我们开始使用它吧

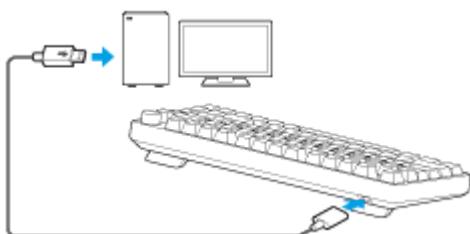

使用键盘

使用 USB Type-C 连接线将键盘直接连接到电脑。

使用所有功能和改善的性能



更新计算机软件“INZONE Hub”更新到最新版本。

有关“INZONE Hub”的详细信息，请参阅以下 URL。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

入门

附件

[包装内物品](#)

部件和控件

[部件的位置和功能](#)

[关于指示灯](#)

使用键盘

[使用键盘](#)

自定义键盘

使用“INZONE Hub”

[您可以使用“INZONE Hub”](#)

[安装“INZONE Hub”](#)

[如何保持软件最新（以便舒适地使用键盘）](#)

重要信息

[注意事项](#)

[防止因受潮而燃烧或故障](#)

[许可证](#)

[商标](#)

[客户支持网站](#)

故障排除

[如何解决问题？](#)

连接

[无法连接电脑。](#)

操作

[无法操作键盘。](#)

[键盘操作不稳定。](#)

[输入的字符与按键设置的字符不同。](#)

[键帽脱落了](#)

[初始化键盘以恢复出厂设置](#)

[规格](#)

[规格](#)

游戏键盘


INZONE KBD-H75

包装内物品

打开包装后，请确认包含列表中的所有物品。如有物品缺失，请联络Sony支持或附近的Sony经销商。
括号中的数字表示项目数。

游戏键盘 (1)

USB Type-C®连接线 (USB-A至USB-C®) (1)

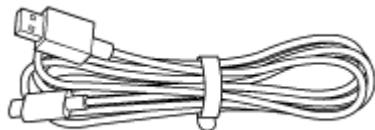

文档 (1 套)

注意

- 游戏键盘上的橡胶脚垫是消耗品。如果橡胶脚垫损坏需要更换，请联系索尼支持联系人或最近的索尼经销商。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。


5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘


INZONE KBD-H75

部件的位置和功能

顶部

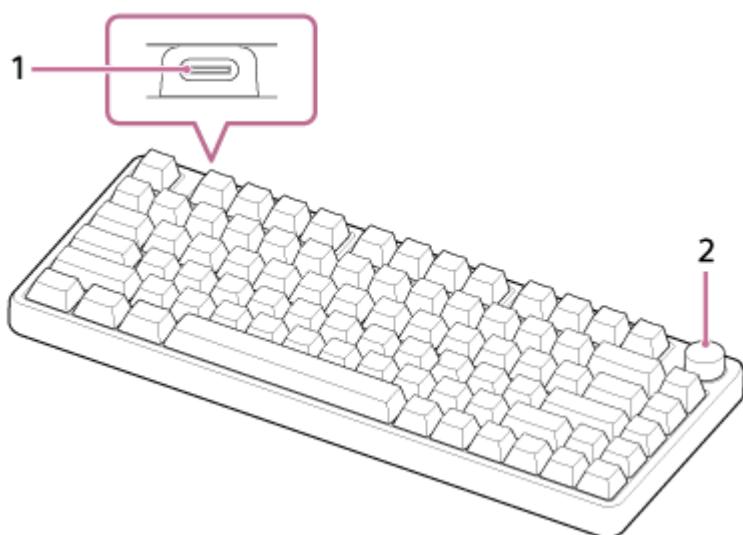

底部

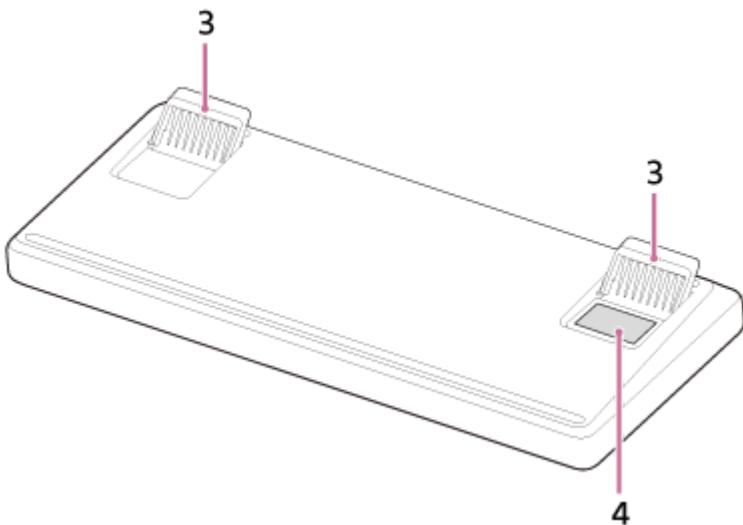

1. USB Type-C端口

使用随附的 USB Type-C 连接线将键盘连接到电脑。

2. 音量拨盘

调节电脑音量。

按下音量转盘静音。再次按下则取消静音。

3. 折叠脚

折叠脚在购买时已折叠。

4. 序列号

相关主题

● 关于指示灯

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。


5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

关于指示灯

您可以通过按键的照明状态检查键盘的各种状态。

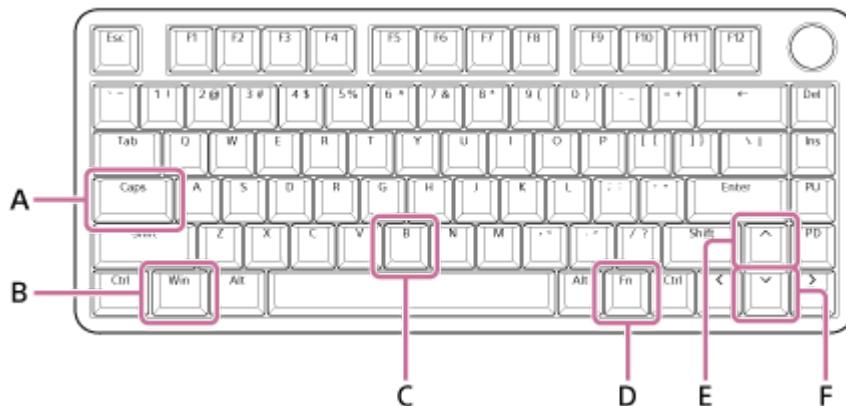

提示

- 您可以设置用“INZONE Hub”。

电源状态

照明显示在整个按键上。

- 当键盘连接到已打开的计算机上时

按键操作设置状态

大写键 (A) 亮起。 (1)

- 启用大写锁定时(2)

Fn 键 (D) 亮起。 (1)

- 启用功能锁时(3)

其他

Win 键 (B)、Fn 键 (D) 和 B 键 (C) 反复缓慢闪烁。

- BIOS 模式开启时(4)

整个按键反复缓慢闪烁。

- 更新软件

整个按键闪烁 4 次。

- 初始化过程完成后

有关详情，请参阅 [“初始化键盘以恢复出厂设置”](#)。

(1) 您可以使用“INZONE Hub”关灯。在这种情况下，请关闭照明设置。

(2) 在按下 Caps 键的状态下，字母输入总是固定为大写。

(3) 按住 Fn 键的同时按下 ← 键，Fn 键被锁定的状态。

(4) 允许键盘被传统主板上的 BIOS 正确识别的模式。

调整关键照明的亮度

- 按住 Fn 键 (D) 的同时按向上键 (E)
每按一次，键上的指示灯就会变亮。
- 按住 Fn 键 (D) 的同时向下按键 (F)
每按一次，按键上的指示灯会变暗。

相关主题

- [使用键盘](#)
- [如何保持软件最新（以便舒适地使用键盘）](#)
- [初始化键盘以恢复出厂设置](#)

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。


5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘


INZONE KBD-H75

使用键盘

- 1 将随附的 USB Type-C 连接线 (A) 连接到键盘上的 USB Type-C 端口。

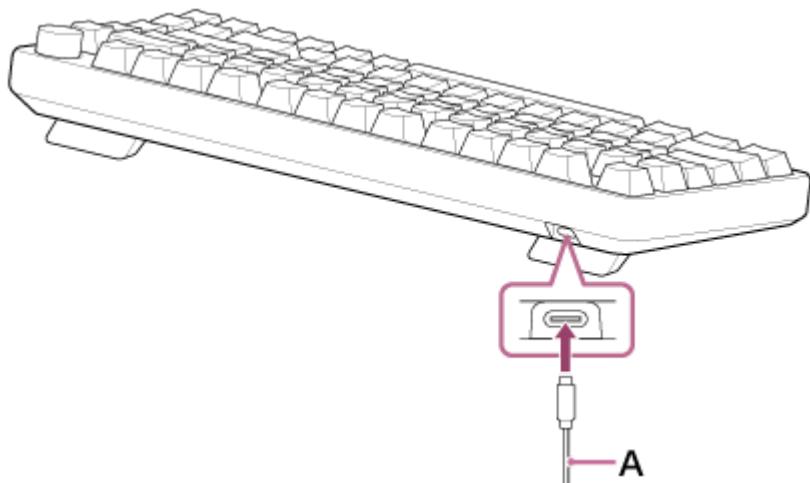


- 2 将连接键盘的 USB Type-C 线缆连接到计算机的 USB 端口。

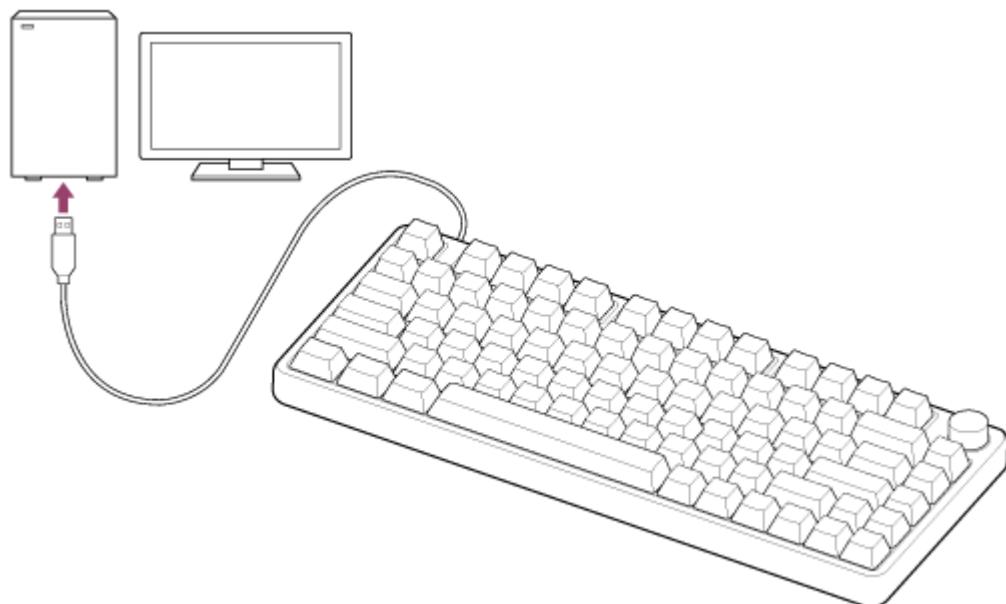

键盘打开，整个按键上显示照明。

键盘操作

将键盘连接到计算机时进行操作。

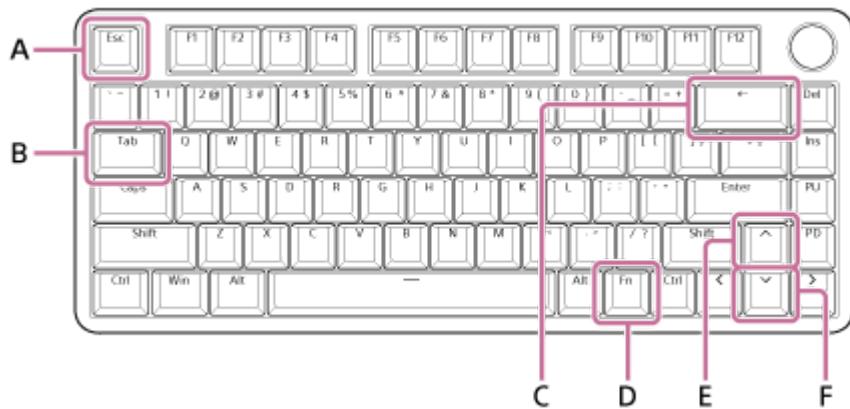

功能	操作程序	说明
切换键盘操作	按住 Fn 键 (D) 的同时短按 ← 键 (C)。	功能锁 Fn 键已锁定。您可以在不按 Fn 键的情况下使用分配给 F1-F12 键等的功能。再按一次解锁。 启用功能锁定时，Fn 键亮起。
	按住 Fn 键 (D) 的同时短按 Tab 键 (B)。	切换配置文件 每次按键都会依次切换预案 1 至 4。 F1-F4 键根据所选配置文件依次亮起。
	按住 Fn 键 (D) 的同时短按 Esc 键 (A)。	超低延迟模式 打开时，可缩短按键输入的响应时间。再按一次取消。 在超低延迟模式下，所有按键均关闭。
调整关键照明的亮度	按住 Fn 键 (D) 的同时短按向上键 (E)。	每按一次，按键上的指示灯就会变亮。
	按住 Fn 键 (D) 的同时短按向下键 (F)。	每按一次，按键上的指示灯就会变暗。
调节音量	顺时针转动音量转盘。	电脑音量增大。
	逆时针转动音量转盘。	电脑音量减小。
	按下音量转盘。	按下 静音。再次按下则取消静音。

提示

- 即使您通过按键分配设置了特定按键分配了其他功能，您仍然可以使用上表中列出的按键操作来切换键盘操作和调节按键照明亮度。“INZONE Hub”的按键分配设置为特定按键分配其他功能，仍可使用上表中列出的按键操作来切换键盘操作和调节按键照明亮度。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

游戏键盘

INZONE KBD-H75

您可以使用“INZONE Hub”

将键盘连接到安装有“INZONE Hub”软件时，可以执行以下操作。

- 按键分配设置
- 宏指令功能设置
- 触发行程功能设置
您可以设置按键输入时的按压深度。降低数值可轻按快速输入。
- 快速触发功能设置
您可以设置从按键输入位置到取消或重新输入位置的距离。如果距离较短，则可以通过最小的移动来执行输入取消或重新输入，从而提高控制反应。
- 灯光设置
- 禁用特定键功能设置
- 超低延迟模式功能设置
- 校正功能
- 检查并更新键盘软件版本
- 配置文件管理（加载/保存/导入/导出）
- 应用程序同步设置

有关“INZONE Hub”的详细信息，请参阅以下 URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

提示

- 设置的有效范围 快速触发上的灰色条带表示该设置的有效范围。“INZONE Hub”将快速触发设置为有效范围内的值。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

安装“INZONE Hub”

1 下载“INZONE Hub”从支持网站下载软件并安装到电脑上。

如需了解详情，请参阅以下网站：

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

支持的操作系统：

Windows® 10 或更高版本

2 安装后，启动“INZONE Hub”。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

如何保持软件最新（以便舒适地使用键盘）

安装最新的键盘软件“INZONE Hub”来享受新功能或解决键盘的某些问题。

始终使用安装了最新软件的键盘。

有关最新键盘软件和如何更新软件的详细信息，请参阅支持网站上的信息。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

相关主题

- 您可以使用“INZONE Hub”

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从〔语言选择页面〕中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

注意事项

关于音量转盘

- 键盘右上角的音量转盘可用于调节所连接电脑的音量。无法在耳机上调节音量。如果您使用的是索尼游戏耳机，音量转盘允许您通过使用“INZONE Hub”。

关于 USB 电缆

- 务必使用附带的USB Type-C连接线。
- 连接 USB Type-C 数据线时，请勿对连接部分过度用力。
- 连接或断开 USB Type-C 数据线时，请勿用力过猛，例如拉扯数据线，应直接连接或断开端口的连接器。
- 如果 USB Type-C 数据线接头变形，如弯曲，请立即停止使用。
- 随附的 USB Type-C 连接线在使用过程中可能会打结，但这并不异常。

其他注意事项

- 键盘是一种精密设备。请勿使键盘跌落、碰撞或受到过度冲击。
- 偶尔用干软布擦拭插头。
- 用柔软的干布擦拭外部。
 - 对于顽固污渍，可将软布用温水浸湿后擦拭。
 - 请勿使用清洁剂、酒精或类似制剂。它们可能会导致褪色或变质。
 - 要清除灰尘，可使用软刷或类似物品轻轻擦拭。
- 请勿长时间对键盘施加重量或压力。可能会导致变形。存放键盘时，请勿用力。
- 如果在使用键盘时感到不适，请立即停止使用。
- 避免在高温和高湿度环境下长时间使用和存放，尤其是温度高于 60 °C 时。它可能会导致缺陷。
- 如果您有任何其他疑问或问题，请咨询索尼支持联系人或最近的索尼经销商。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

游戏键盘

INZONE KBD-H75

防止因受潮而燃烧或故障

关于键盘的防水性能

键盘不防水。如果水或异物进入键盘，可能会导致烧毁或故障。
避免出现以下情况，并注意不要让键盘接触到湿气或灰尘。


- 在厨房做完家务或在洗手间洗手后，没有擦干湿手就触摸键盘。



- 用出汗的手触摸键盘，或在键盘可能被汗水浸湿的情况下使用键盘。




- 饮食期间饮料溢出。

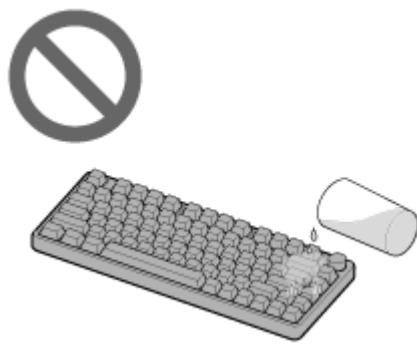


如果键盘潮湿或有水进入键盘

如果使用湿键盘，可能会导致烧毁或故障。
如果溅上水，请采取以下措施。

- 断开 USB Type-C 连接线。
- 翻转键盘，清除里面的水。

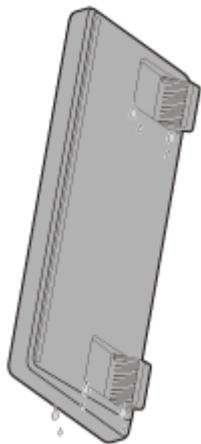

3. 将干布等放在 USB Type-C 接口下面，直到里面不再有水流出。
4. 用抹布擦拭整个键盘等。
5. 将键盘放在软布等通风阴凉处，直至完全干燥。

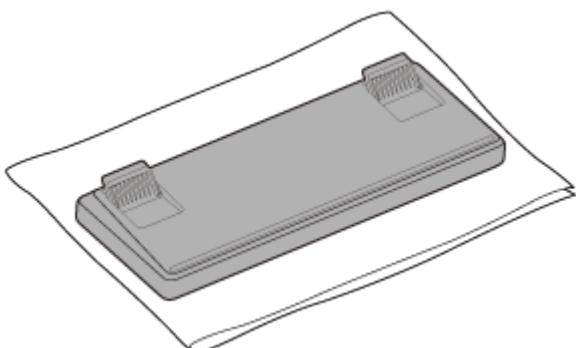

请咨询索尼支持联系人或最近的索尼经销商。

如果键盘因液体溢出而发生故障，即使在制造商的保修期内，也将进行有偿维修。如果您在购买时已从索尼专卖店或零售商处购买了延长保修服务，请查看保修详情。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

许可证

- 第三方所提供的服务可能在未事先告知的情况下变更、暂停或终止。对于此类情况，Sony概不负责。
- 本产品的网络服务、内容以及（操作系统和）软件可能会适用单独的条款和条件，并可能会随时变更、中断或终止，且可能会要求支付相关的费用、进行注册以及提供信用卡的信息。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

商标

- Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。
- USB Type-C®和USB-C®是USB开发者论坛（USB Implementers Forum）的注册商标。
- Sony和INZONE是Sony Group Corporation或其附属公司的注册商标或商标。
- 所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标注™和®标记。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

客户支持网站

美国、加拿大和拉丁美洲的客户:

<https://www.sony.com/am/support>

欧洲国家的客户:

<https://www.sony.eu/support>

中国的客户:

<https://service.sony.com.cn>

其他国家和地区的客户:

<https://www.sony-asia.com/support>

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

如何解决问题？

在要求维修之前，请再次检查以下项目。

- 从电脑的 USB 端口拔出 USB Type-C 数据线，然后重新插入。
- 重新启动计算机。
重新启动计算机可能会解决一些问题。
- 初始化键盘以恢复出厂设置
配置文件设置等恢复为出厂默认设置。
- 在客户支持网站上查找有关问题的信息。

如果问题仍然存在，请咨询索尼支持联系人或最近的索尼经销商。

相关主题

- [客户支持网站](#)
- [初始化键盘以恢复出厂设置](#)

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

无法连接电脑。

- 务必使用附带的USB Type-C连接线。
- 检查 USB Type-C 数据线是否按需要插牢。
- 将 USB Type-C 连接线直接连接到电脑，不要通过 USB 集线器。
- 从计算机的 USB 端口断开 USB Type-C 数据线，然后将其重新连接到另一个 USB 端口。
- 重新启动计算机并重新连接 USB Type-C 数据线。
- 如果上述操作无效，请尝试以下方法。
 1. 关闭电脑。
 2. 断开 USB Type-C 数据线，然后重新连接。
 3. 打开电脑。
- 初始化键盘。

相关主题

- [使用键盘](#)
- [键盘操作不稳定。](#)
- [初始化键盘以恢复出厂设置](#)

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

无法操作键盘。

- 务必使用附带的USB Type-C连接线。
- 检查 USB Type-C 数据线是否按需要插牢。
- 将 USB Type-C 连接线直接连接到电脑，不要通过 USB 集线器。
- 从计算机的 USB 端口断开 USB Type-C 数据线，然后将其重新连接到另一个 USB 端口。
- 重新启动计算机并重新连接 USB Type-C 数据线。
- 如果上述操作无效，请尝试以下方法。
 1. 关闭电脑。
 2. 断开 USB Type-C 连接线，然后重新连接。
 3. 打开电脑。
- 初始化键盘。

相关主题

- [键盘操作不稳定。](#)
- [初始化键盘以恢复出厂设置](#)

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

键盘操作不稳定。

- 务必使用附带的USB Type-C连接线。
- 从电脑的 USB 端口断开 USB Type-C 数据线，等待几秒钟，然后重新连接。
- 断开 USB Type-C 数据线和键盘，等待几秒钟，然后重新连接。
- 如果计算机有其他 USB 端口，请尝试连接到其他 USB 端口。
- 将键盘直接连接到电脑，不要通过 USB 集线器。
- 按键间隙中的异物可能会导致按键被按下时仍被按住。检查未按下的按键之间的空隙中是否有物体。
如果有异物，请小心取出。
- 如果使用的操作系统不是支持的操作系统，请使用支持的操作系统。
某些软件可能不兼容，具体取决于所使用的软件。
- 在电脑上玩游戏时，可以通过关闭不必要的应用程序或窗口，或重新启动电脑来改善这一问题。
- 初始化键盘。

相关主题

- [使用键盘](#)
- [初始化键盘以恢复出厂设置](#)

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

输入的字符与按键设置的字符不同。

- 键盘使用美式布局。可以输入与按键设置不同的字符。
将操作系统设置更改为美国布局。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏键盘

INZONE KBD-H75

键帽脱落了

- 如果键帽脱落且无法正确安装，请勿强行插入，并咨询索尼支持联系人或最近的索尼经销商。

注意

- 如果在收到键盘后经检查确定存在以下情况，则可对键盘进行有偿维修。请提前了解这一点。
 - 如果您无法自行成功安装键帽
 - 如果您在自行安装键帽时损坏或变形了任何部件
 - 如果键盘或键帽组件损坏或变形
 - 如果键盘或键帽组件丢失

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation


游戏键盘

INZONE KBD-H75

初始化键盘以恢复出厂设置

如果键盘无法正常工作，请初始化键盘。

- 1 从计算机断开与键盘连接的 USB Type-C 数据线。

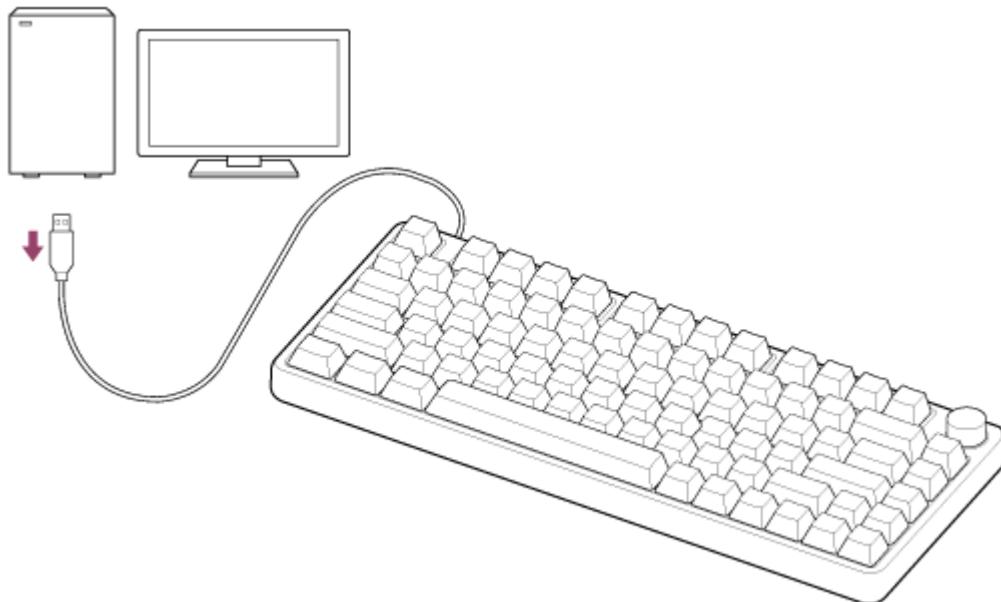

- 2 按住 Esc 键和 F4 键，将键盘连接的 USB Type-C 线缆连接到计算机的 USB 端口。

应按住 Esc 键和 F4 键约 5 秒钟。

初始化完成后，整个按键会闪烁四次。

将所有键盘设置初始化为出厂默认设置。

如果键盘初始化后仍无法正常操作，请咨询索尼支持联系人或最近的索尼经销商。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

游戏键盘

INZONE KBD-H75

规格

游戏键盘 (YY2992)

尺寸

75% 无钥匙

关键布局:

美国布局

连接类型:

有线

接口:

USB 2.0

连接器:

USB Type-C

电源:

兼容USB总线电源 (5 V, 500 mA)

兼容操作系统:

Windows 10 或更高版本

工作温度:

0 °C至40 °C

开关类型:

磁性开关

投票率:

8 000 Hz

键帽

PBT双色注塑键帽

媒体钥匙

音量拨盘

机载存储功能

支持

支持软件

INZONE Hub

尺寸

約318.8 mm × 37.5 mm × 132.3 mm (宽×高×深)

质量:

810 g

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-067-452-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation