


電競鍵盤

INZONE KBD-H75



型號:YY2992

讓我們開始使用

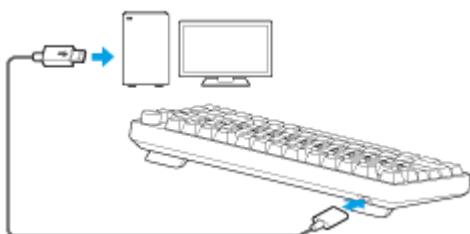

使用鍵盤

使用 USB Type-C 連接線直接將鍵盤連接到電腦。

使用所有功能和改善的性能



更新電腦軟體“INZONE Hub”更新至最新版本。

有關“INZONE Hub”，請參閱以下 URL。

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

使用入門

附件

[隨附物品](#)

部件和控制器

[各部件的位置和功能](#)

[關於指示燈](#)

使用鍵盤

[使用鍵盤](#)

自訂鍵盤

使用“INZONE Hub”

[您可以使用“INZONE Hub”](#)

[安裝“INZONE Hub”](#)

[如何保持軟體更新（以舒適地使用鍵盤）](#)

重要資訊

[預防措施](#)

[預防因為潮濕而燃燒或故障](#)

[關於許可證](#)

[商標](#)

[客戶支援網站](#)

疑難排除

[我要怎麼解決問題？](#)

連接

[無法連線至電腦。](#)

操作

[無法操作鍵盤。](#)

[鍵盤操作不穩定。](#)

[輸入與按鍵設定不同的字元。](#)

[鍵帽脫落。](#)

[初始化鍵盤以恢復出廠設定](#)

[規格](#)

[規格](#)

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤


INZONE KBD-H75

隨附物品

打開包裝後，檢查是否含有清單中的所有物品。如果遺失任何項目，請洽詢Sony支援部門或鄰近的Sony經銷商。括號內的數字表示項目數量。

電競鍵盤 (1)

USB Type-C®連接線 (USB-A轉USB-C®) (1)

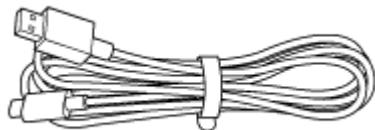

文件 (1 組)

注意

- 遊戲鍵盤上的橡膠腳墊是消耗品。如果橡膠腳墊損壞需要更換，請聯絡 Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤


INZONE KBD-H75

各部件的位置和功能

頂端

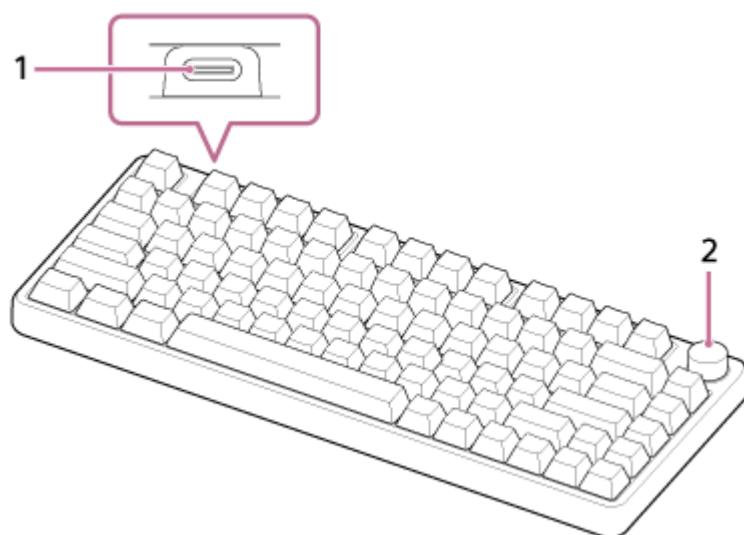

底部

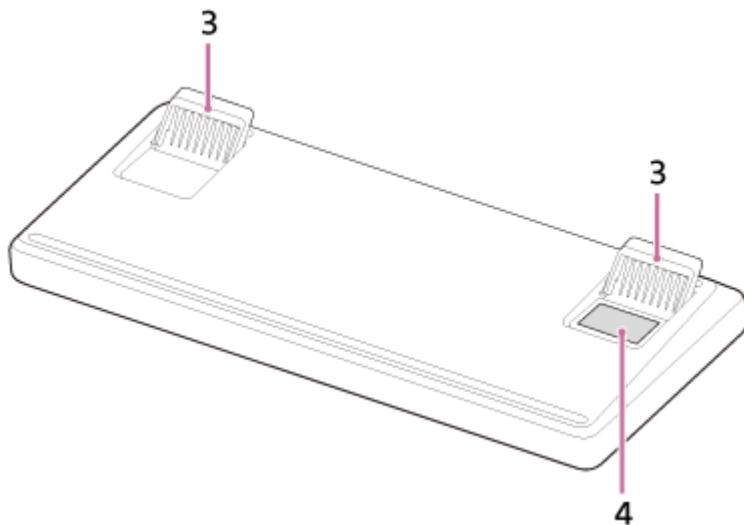

1. USB Type-C連接埠

使用隨附的 USB Type-C 連接線將鍵盤連接到電腦。

2. 音量撥號

調整電腦音量。

按下音量轉盤靜音。再按一次即可解除靜音。

3. 折疊式腳座

折疊腳座在購買時已摺疊好。

4. 序號

相關主題

● 關於指示燈

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

關於指示燈

您可以透過按鍵的亮燈狀態檢查鍵盤的各種狀態。

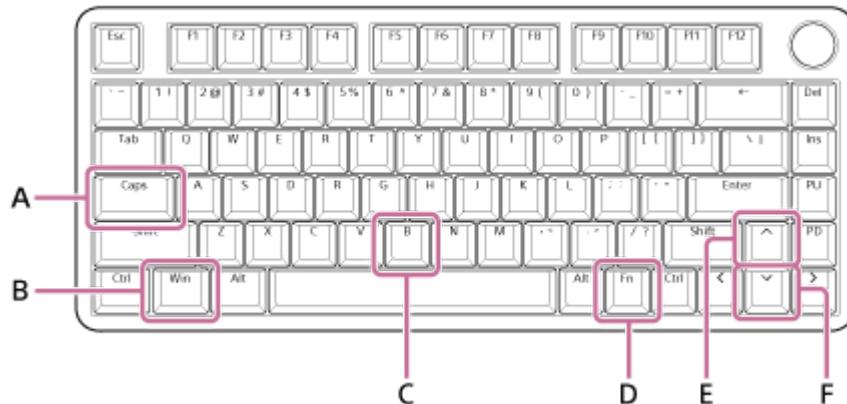

提示

- 您可以設定亮起或閃爍的燈光顏色與“INZONE Hub”。

電源狀態

照明顯示在整個按鍵上。

- 當鍵盤透過連接至已開啟的電腦而開啟時

按鍵操作設定狀態

Caps 鍵 (A) 亮起。(1)

- 啟用大寫鎖定時(2)

Fn 鍵 (D) 亮起。(1)

- 啟用功能鎖時(3)

其他資訊

Win 鍵 (B)、Fn 鍵 (D) 和 B 鍵 (C) 重複緩慢閃爍。

- 當 BIOS 模式開啟時(4)

整個按鍵反覆緩慢閃爍。

- 更新軟體

整個按鍵會閃爍 4 次。

- 初始化程序完成時

有關詳細資訊，請參閱「[初始化鍵盤以恢復出廠設定](#)」。

(1) 您可以使用“INZONE Hub”來關燈。在這種情況下，請關閉照明設定。

(2) 按下 Caps 鍵且字母輸入始終固定為大寫的狀態。

(3) 在按住 Fn 鍵的同時按下「←」鍵鎖定 Fn 鍵的狀態。

(4) 可讓傳統主機板上的 BIOS 正確辨識鍵盤的模式。

要調整關鍵照明的亮度

- 按住 Fn 鍵 (D) 的同時，按向上鍵 (E)
每按一次，按鍵上的燈就會變亮。
- 按住 Fn 鍵 (D) 的同時向下按鍵 (F)
每按一次，按鍵上的燈光會變暗。

相關主題

- [使用鍵盤](#)
- [如何保持軟體更新（以舒適地使用鍵盤）](#)
- [初始化鍵盤以恢復出廠設定](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤


INZONE KBD-H75

使用鍵盤

- 1 將隨附的 USB Type-C 連接線 (A) 連接到鍵盤上的 USB Type-C 連接埠。

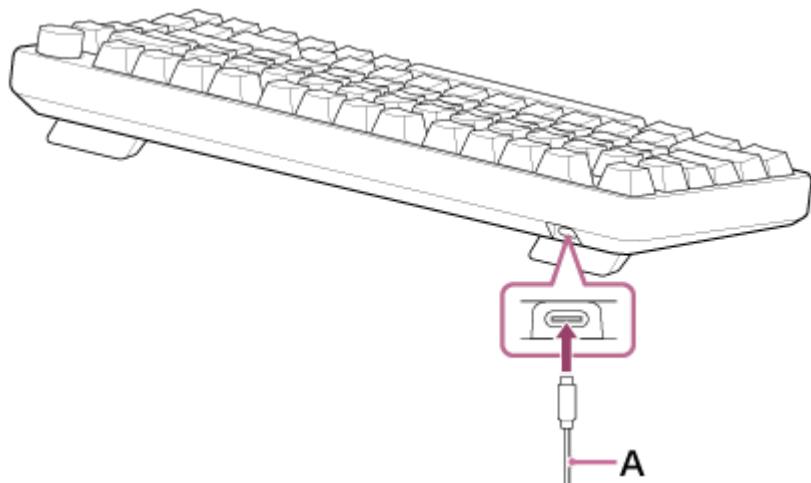


- 2 將連接鍵盤的 USB Type-C 傳輸線連接到電腦上的 USB 連接埠。

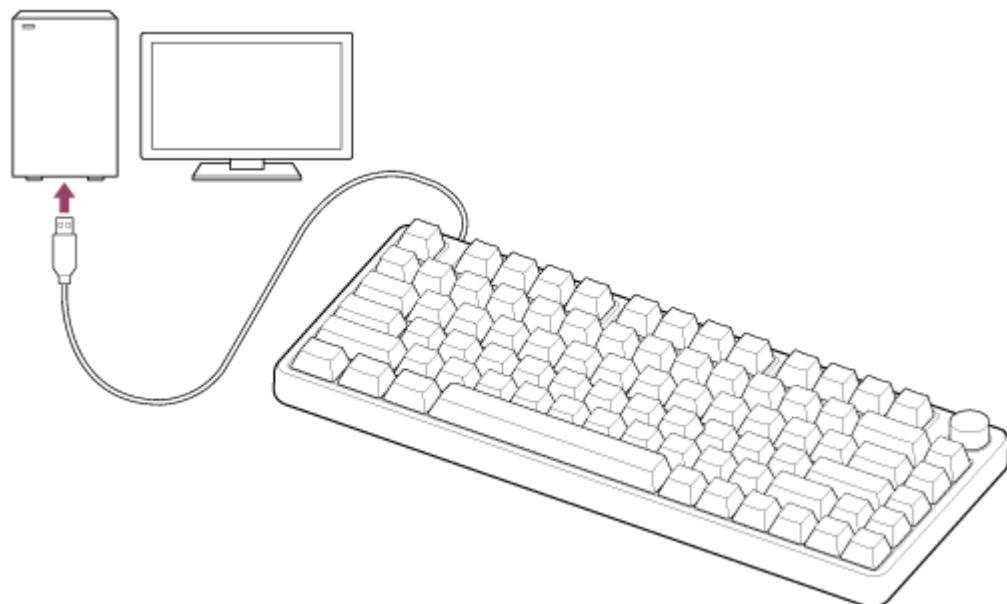

開啟鍵盤，並在整個按鍵上顯示照明。

鍵盤操作

連接電腦時操作鍵盤。

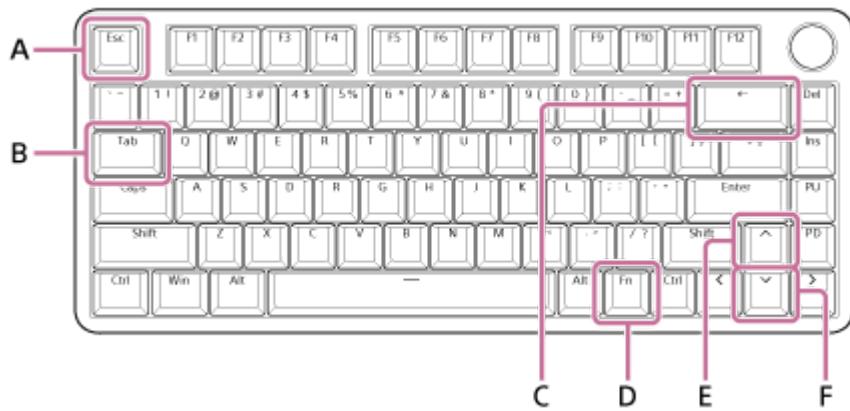

功能	操作程序	說明
切換鍵盤操作	按住 Fn 鍵 (D) 的同時短按 ← 鍵 (C)。	功能鎖 Fn 鍵已鎖定。您可以在不按 Fn 鍵的情況下使用指定給 F1-F12 鍵等的功能。再按一次即可解鎖。 功能鎖啟用時，Fn 鍵會亮起。
	按住 Fn 鍵 (D) 的同時短按 Tab 鍵 (B)。	切換設定檔 每次按下都會依序切換設定檔 1 到 4。 F1-F4 鍵根據所選的設定檔依序亮起。
	按住 Fn 鍵 (D) 的同時短暫按 Esc 鍵 (A)。	超低延遲模式 開啟時，可縮短按鍵輸入的反應時間。再按一次取消。 在 ULTRA LOW LATENCY 模式下，所有按鍵均關閉。
調整主要照明的亮度	在按住 Fn 鍵 (D) 的同時，短按向上鍵 (E)。	每按一次，按鍵上的燈就會變亮。
	按住 Fn 鍵 (D) 的同時，短按向下鍵 (F)。	每按一次，按鍵上的燈光就會變暗。
調整音量	順時針轉動音量轉盤。	電腦的音量增大。
	逆時針轉動音量轉盤。	電腦音量降低。
	按下音量轉盤。	按下可靜音。再按一次即可解除靜音。

提示

- 即使您透過按鍵指派設定的“INZONE Hub”，您仍然可以使用上表中列出的按鍵操作來切換鍵盤操作和調整按鍵照明的亮度。

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

您可以使用“INZONE Hub”

當您將鍵盤連接到已安裝軟體的電腦時“INZONE Hub”軟體時，您可以執行下列動作。

- 按鍵的分配設定
- 宏指令功能設定
- 觸發點功能設定
您可以設定按鍵輸入時的按壓深度。降低數值可輕按快速輸入。
- 快速觸發功能設定
您可以設定從按鍵輸入位置到取消或重新輸入位置的距離。如果距離較短，則可以透過最小的移動來執行輸入取消或重新輸入，從而提高控制反應。
- 燈光設定
- 停用特定鍵功能設定
- 超低延遲模式功能設定
- 校正功能
- 檢查並更新鍵盤軟體版本
- 設定檔管理(載入/儲存/匯入/匯出)
- 應用程式同步設定

有關“INZONE Hub”，請參閱以下 URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

提示

- 設定的有效範圍 快速觸發設定的有效範圍在“INZONE Hub”。將快速觸發設定為有效範圍內的值。

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從[語言選擇頁面]選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

安裝 “INZONE Hub”

- 1 下載 “INZONE Hub”從支援網站下載軟體，然後安裝到您的電腦上。

如需詳細資料，請參閱以下URL：

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

支援的作業系統：

Windows® 10 或更新版本

- 2 安裝完成後，啟動 “INZONE Hub”。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

如何保持軟體更新 (以舒適地使用鍵盤)

安裝最新的鍵盤軟體，使用“INZONE Hub”來享受新功能或解決某些鍵盤問題。

請務必使用已安裝最新軟體的鍵盤。

有關最新鍵盤軟體及如何更新軟體的詳細資訊，請參閱支援網站的資訊。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

相關主題

- [您可以使用“INZONE Hub”](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

預防措施

關於音量轉盤

- 鍵盤右上角的音量轉盤可用於調整連接電腦的音量。您不能調整耳機音量。如果您使用的是 Sony 遊戲耳機，音量轉盤可讓您透過使用“INZONE Hub”。

關於 USB 傳輸線

- 勿必使用隨附的USB Type-C連接線。
- 連接 USB Type-C 傳輸線時，請勿對連接部位施加過大的力道。
- 連接或斷開 USB Type-C 傳輸線時，請勿過度用力，例如拉扯傳輸線，並直接連接或斷開連接器至連接埠。
- 如果 USB Type-C 連接線接頭變形，例如彎曲，請立即停止使用。
- 隨附的 USB Type-C 連接線在使用過程中可能會打結，但這並非異常現象。

其他注意事項

- 鍵盤是精密裝置。請勿使鍵盤掉落、碰撞或受到過度震動。
- 偶爾用乾軟的布擦拭插頭。
- 用乾淨的軟布將外部擦拭乾淨。
 - 對於頑固污漬，請用溫水將軟布濕潤後擦拭。
 - 請勿使用清潔劑、酒精或類似劑量。它們可能會導致褪色或變質。
 - 若要清除灰塵，請使用軟毛刷或類似物品，輕輕擦拭乾淨。
- 請勿長時間對鍵盤施加重量或壓力。可能會造成變形。存放鍵盤時，請勿用力。
- 如果您在使用鍵盤時感到不適，請立即停止使用。
- 避免在高溫高濕環境下長時間使用和儲存，尤其是溫度超過 60 °C。可能會造成瑕疵。
- 如果您有任何其他疑問或問題，請洽詢 Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

預防因為潮濕而燃燒或故障

關於鍵盤的防水性能

鍵盤不具備防水功能。如果水或異物進入鍵盤，可能導致燒機或故障。
避免下列情況，並小心不要讓鍵盤暴露在濕氣或污垢中。


- 在廚房做完家務或在洗手間洗手後，沒有擦乾濕手就觸摸鍵盤。



- 用出汗的手觸摸鍵盤，或在鍵盤可能被汗水浸透的情況下使用鍵盤。



- 飲食時潑濺飲料。

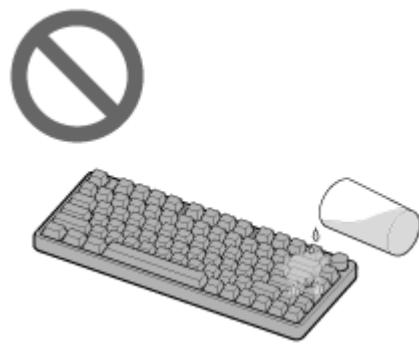


如果鍵盤受潮或水進入鍵盤

如果使用濕潤的鍵盤，可能會導致燒損或故障。
如果水濺到上面，請採取以下措施。

1. 拔除 USB Type-C 連接線。


2. 將鍵盤翻面，清除裡面的水。

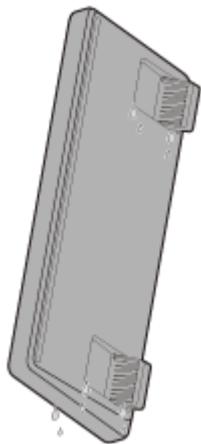

3. 將乾布等放在 USB Type-C 連接埠下方，直到內部不再有水流出為止。

4. 用布擦拭整個鍵盤等。

5. 將鍵盤放在軟布等陰涼通風處，直到完全乾燥。

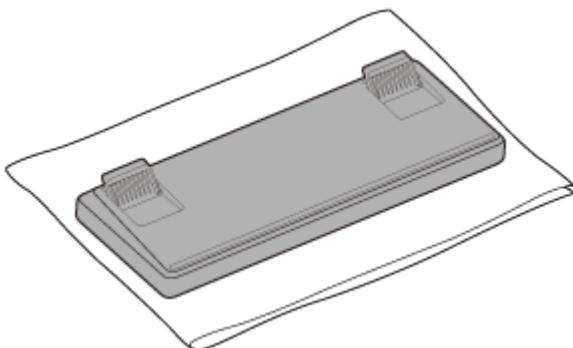

請洽詢 Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。

如果鍵盤因為潑灑的液體而發生故障，即使在製造商的保固期內，也會進行有償維修。如果您在購買時已向 Sony 商店或零售商購買延長保固，請檢查保固詳情。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

關於許可證

- 第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。
- 本產品的網路服務、內容及（作業系統和）軟體可能適用獨立的條款和條件，並可能會隨時改變、中斷或終止，且可能會要求支付相關的費用、進行註冊以及提供信用卡資訊。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

商標

- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。
- USB-Type-C®和USB-C®是USB-Implementers-Forum的註冊商標。
- Sony 與 INZONE 為 Sony Group Corporation 或其關聯公司的註冊商標或商標。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

客戶支援網站

美國、加拿大和拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

歐洲國家的客戶：

<https://www.sony.eu/support>

中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn>

其他國家和地區的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

我要怎麼解決問題？

在要求維修之前，請再次檢查以下事項。

- 將 USB type-C 連接線從電腦的 USB 連接埠拔出，然後再插入。
- 重新啟動電腦。
您或許可以透過重新啟動電腦來解決某些問題。
- 初始化鍵盤以恢復出廠設定
設定檔設定等恢復為出廠預設值。
- 在客戶支援網站查詢有關問題的資訊。

如果問題仍然存在，請洽詢 Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。

相關主題

- [客戶支援網站](#)
- [初始化鍵盤以恢復出廠設定](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

無法連線至電腦。

- 務必使用隨附的USB Type-C連接線。
- 檢查 USB Type-C 連接線是否已按需要插緊。
- 將 USB Type-C 連接線直接連接至電腦，而非透過 USB 集線器。
- 將 USB Type-C 連接線從電腦上的 USB 連接埠中斷開，然後將其重新連接到另一個 USB 連接埠。
- 重新啟動電腦，並重新連接 USB Type-C 傳輸線。
- 如果上述操作仍無法解決問題，請嘗試以下操作。
 1. 關閉電腦。
 2. 中斷 USB Type-C 連接線，然後再重新連接。
 3. 開啟電腦。
- 初始化鍵盤。

相關主題

- [使用鍵盤](#)
- [鍵盤操作不穩定。](#)
- [初始化鍵盤以恢復出廠設定](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

無法操作鍵盤。

- 務必使用隨附的USB Type-C連接線。
- 檢查 USB Type-C 連接線是否已按需要插緊。
- 將 USB Type-C 連接線直接連接至電腦，而非透過 USB 集線器。
- 將 USB Type-C 連接線從電腦上的 USB 連接埠中斷開，然後將其重新連接到另一個 USB 連接埠。
- 重新啟動電腦，並重新連接 USB Type-C 傳輸線。
- 如果上述操作仍無法解決問題，請嘗試以下操作。
 1. 關閉電腦。
 2. 中斷 USB Type-C 連接線，然後再重新連接。
 3. 開啟電腦。
- 初始化鍵盤。

相關主題

- [鍵盤操作不穩定。](#)
- [初始化鍵盤以恢復出廠設定](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

鍵盤操作不穩定。

- 務必使用隨附的USB Type-C連接線。
- 將 USB Type-C 連接線從電腦的 USB 連接埠中斷開，等待幾秒鐘，然後再重新連接。
- 中斷 USB Type-C 連接線和鍵盤，等待幾秒鐘，然後再重新連接。
- 如果電腦有其他 USB 連接埠，請嘗試連接至其他 USB 連接埠。
- 將鍵盤直接連接至電腦，而非透過 USB 集線器。
- 按鍵間隙中的異物可能會導致該按鍵被按下時仍被按住。檢查已按下的按鍵之間的空隙中是否有物件。如果有異物，請小心移除。
- 如果使用的是支援作業系統以外的作業系統，請使用支援的作業系統。某些軟體可能無法相容，視所使用的軟體而定。
- 在電腦上玩遊戲時，可以透過關閉不必要的應用程式或視窗，或重新啟動電腦來改善此問題。
- 初始鍵盤。

相關主題

- [使用鍵盤](#)
- [初始化鍵盤以恢復出廠設定](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

輸入與按鍵設定不同的字元。

- 鍵盤使用 US 排版。可以輸入與按鍵上設定不同的字元。
將 OS 設定變更為 US 版面。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

鍵帽脫落。

- 如果鍵帽脫落且無法正常安裝，請勿強行插入，並諮詢 Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。

注意

- 如果在收到鍵盤後，經檢查確定有下列情況，則可對鍵盤進行有償維修。請事先瞭解這一點。
 - 如果您無法自行成功安裝鍵帽
 - 如果您在自行安裝鍵帽時損壞或變形任何零件
 - 如果鍵盤或鍵帽元件損壞或變形
 - 如果鍵盤或鍵帽組件遺失

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


電競鍵盤

INZONE KBD-H75

初始化鍵盤以恢復出廠設定

如果鍵盤無法正常運作，請初始化鍵盤。

- 1 從電腦中斷開連接到鍵盤的 USB Type-C 傳輸線。

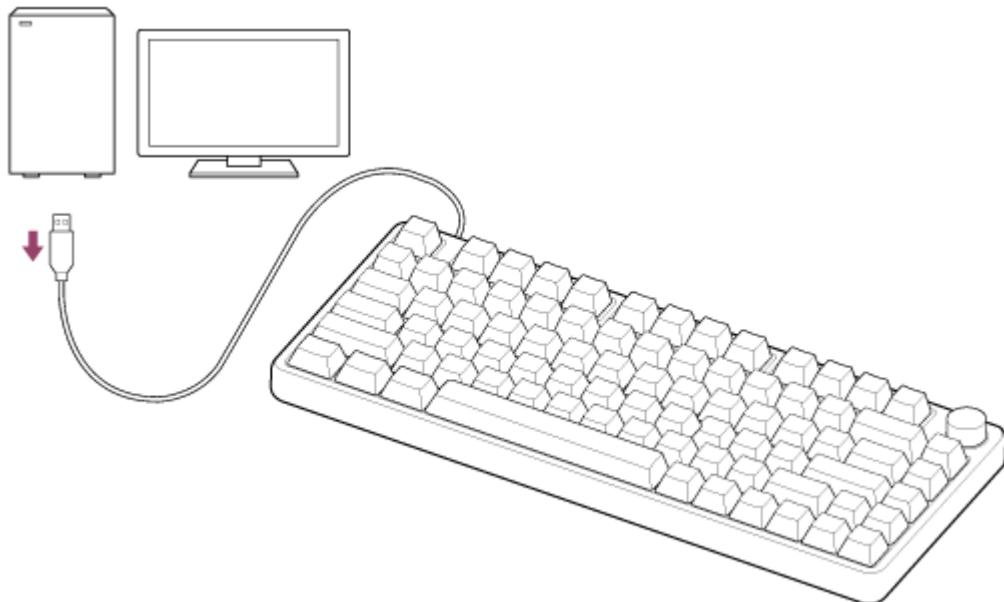

- 2 在按住 Esc 鍵和 F4 鍵的同時，將連接鍵盤的 USB Type-C 纜線連接到電腦上的 USB 連接埠。

應按住 Esc 鍵和 F4 鍵約 5 秒鐘。

初始化完成時，整個按鍵會閃爍四次。

將所有鍵盤設定初始化為出廠預設值。

如果鍵盤初始化後仍無法正常操作，請諮詢 Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

電競鍵盤

INZONE KBD-H75

規格**| 電競鍵盤 (YY2992)****尺寸：**

75% 無鍵

主要佈局：

美國版圖

連接類型：

連線

介面：

USB 2.0

連接器：

USB Type-C

電源：

相容USB匯流排電源 (5 V · 500 mA)

相容的作業系統：

Windows 10 或更新版本

操作溫度：

0 °C至40 °C

開關類型：

磁性開關

投票率：

8 000 Hz

Keycaps :

雙色PBT鍵帽

媒體鑰匙：

音量撥號

內建記憶體功能：

支援

支援的軟體：

INZONE Hub

尺寸：

約318.8 mm × 37.5 mm × 132.3 mm (寬 × 高 × 深)

質量：

810 g

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-067-452-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation