

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION



Μοντέλο: YY2998

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Λήψη της εφαρμογής και ρύθμιση των ακουστικών

Στη συσκευή σας υπάρχουν πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά. Κατεβάστε το “Sound Connect” εφαρμογή και αξιοποιήστε στο έπακρο αυτό που έχετε.

Για τις κύριες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες με το “Sound Connect” εφαρμογή, ανατρέξτε στην ενότητα [“Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app”](#).



Sound Connect

Έναρξη χρήσης

1

Ενεργοποίηση των ακουστικών



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι η ένδειξη να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα. Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία

σύζευξης όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά.



Δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH®

Ακολουθήστε το κατεβασμένο "Sound Connect" τις οδηγίες της εφαρμογής.



Χειρισμός των ακουστικών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

Πατήστε δύο φορές γρήγορα: Αναπαραγωγή/Παύση

Σαρώστε προς τα εμπρός και αφήστε το: Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού

Σαρώστε προς τα πίσω και αφήστε το: Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)

Σαρώστε προς τα πάνω και αφήστε το: Αύξηση της έντασης

Σαρώστε προς τα κάτω και αφήστε το: Χαμηλώστε την ένταση του ήχου

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)".

⚠ Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα.

Εάν τα ακουστικά φορτιστούν ενώ είναι βρεγμένα από βροχή ή ιδρώτα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάψιμο ή δυσλειτουργία.

Σημείωση

- Εάν φορέσετε τα ακουστικά χωρίς να ρυθμίσετε το ρυθμιστικό, ενδέχεται τα ακουστικά να μην τοποθετηθούν σωστά στο κεφάλι σας, με αποτέλεσμα να αισθανθείτε δυσφορία ή να είναι αδύναμο το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου. Η λειτουργία ανίχνευσης φθοράς των ακουστικών μπορεί επίσης να μην λειτουργεί σωστά. Η αναπαραγωγή μουσικής μπορεί να σταματήσει αυτόματα ή να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) και τα ακουστικά να απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σχετικές πληροφορίες

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο](#)

[Φόρτιση των ακουστικών](#)

WH-1000XX

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Τι μπορείτε να κάνετε με τα ακουστικά

[Χρήση των ακουστικών](#)

[Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)

Ξεκινώντας

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- [Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)
- [Τοποθέτηση των ακουστικών στη θήκη μεταφοράς](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Χειρισμός των ακουστικών

- [Σχετικά με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- [Φόρτιση](#)
- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

- [Σύνδεση με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)

Τηλέφωνο smartphone Android

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Εναλλαγή μεταξύ Classic Audio και LE Audio με ένα smartphone Android](#)

iPhone (συσκευές iOS)

- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)

Υπολογιστές

[Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)

[Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)

[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

Άλλες συσκευές Bluetooth

[Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)

[Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

[Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

[Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"](#)

[Κοινή χρήση μουσικής με "Auracast™ broadcast audio"](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

[Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

[Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

[Εναλλαγή των ρυθμίσεων ήχου ανάλογα με το περιεχόμενο ή το σενάριο χρήσης \(λειτουργία ακρόασης\)](#)

[Σχετικά με το 360 Reality Audio](#)

[Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία \(Auto Switch\)](#)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

[Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου:](#)

[Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

[Συνεχής αυτόματη βελτιστοποίηση της απόδοσης της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ώστε να ικανοποιεί το άτομο που φορά τα ακουστικά και να ταιριάζει στο περιβάλλον χρήσης](#)

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

[Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

[Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής\)](#)

[Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση του Google™ Gemini](#)

[Χρήση του Tencent Xiaowei](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Χρήση των ακουστικών

Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να λειτουργήσουν χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής στο ακουστικό.

Για λειτουργίες με λεπτομερείς διαδικασίες λειτουργίας που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε στο σχετικό θέμα στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σύνδεση Bluetooth

Μπορείτε να συνδεθείτε σε συσκευές όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή μέσω Bluetooth.

Αναπαραγωγή μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ασύρματα από συσκευές που είναι συνδεδεμένες με Bluetooth, όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή.



Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω συσκευής συνδεδεμένης με Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματες κλήσεις χρησιμοποιώντας συσκευές που είναι συνδεδεμένες με Bluetooth, όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή.



Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)
- Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002308157

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app

Εγκαταστήστε το “Sound Connect” εφαρμογή στο smartphone σας από το Google Play κατάστημα ή App Store.



Πληροφορίες υπηρεσιών που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές.
- Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που μπορούν να συνδεθούν υπόκεινται σε αλλαγές, αναστολή ή διακοπή χωρίς προειδοποίηση.

Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να λειτουργήσουν και να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app. Για λειτουργίες με λεπτομερείς διαδικασίες λειτουργίας που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε στο σχετικό θέμα στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πρόσβαση στα ακόλουθα μπορεί να γίνει από το [My Device].

Χειριστήρια ακουστικών και οθόνη κατάστασης

- Εμφάνιση της υπολειπόμενης φόρτισης της μπαταρίας (ακουστικά)

Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου

Τα ακουστικά ρυθμίζουν αυτόματα τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου με βάση τις ενέργειες που ανιχνεύονται.

Ambient Sound Control

Οι λειτουργίες της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος μπορούν να ρυθμιστούν.

Speak-to-Chat

Αυτόματη ανίχνευση ήχου για Speak-to-Chat μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί και οι ρυθμίσεις της μπορούν να διαμορφωθούν.

Λειτουργία ακρόασης

Οι ρυθμίσεις ήχου μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με το περιεχόμενο ή το σενάριο χρήσης. Το μοναδικό 360 Reality Audio Urmix τεχνολογία της Sony μετατρέπει τον στερεοφωνικό ήχο σε χωρικό ήχο. Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε καθηλωτικό ήχο.

Ισοσταθμιστής

Ρύθμιση ποιότητας ήχου από τις προεπιλογές. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ποιότητα ήχου προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις σας.

DSEE Ultimate

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία AI (Τεχνητή Νοημοσύνη), τα ακουστικά βελτιώνουν την αναπαραγωγή ήχου υψηλής εμβέλειας και την αναπαραγωγή λεπτών ήχων. Αναβαθμίζει CD και συμπιεσμένα αρχεία ήχου σε ποιότητα υψηλής ανάλυσης, αναπαράγοντας δυναμικό και καθαρό ήχο.

360 Reality Audio

Ρυθμίστε το 360 Reality Audio.

Χωρικός ήχος και παρακολούθηση κεφαλής

Η εφαρμογή βελτιστοποιεί το χωρικό ήχο μετρώντας τη γωνία υπό την οποία φοράτε τα ακουστικά σας. Όταν χρησιμοποιείτε το Android Head Tracking και υπηρεσίες συμβατές με χωρικό ήχο, μπορείτε να απολαμβάνετε μια ακριβή εμπειρία ήχου.

Ποιότητα σύνδεσης Bluetooth

Μπορείτε να ορίσετε αν θα δίνεται προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου ή στη σταθερότητα της σύνδεσης όταν χρησιμοποιείτε Classic Audio μέσω Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου.
- [Prioritize Stable Connection]: Επιλέξτε αυτή την επιλογή όταν η σύνδεση είναι ασταθής, όπως όταν εμφανίζονται συχνές διακοπές ήχου.

Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth με LE Audio, επιλέξτε [Low latency]. Εάν [Low latency] δεν εμφανίζεται, ρυθμίστε [LE Audio connection setting for headphones].

Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, ενδέχεται να εμφανιστεί διακοπτόμενος ήχος ακόμα και αν [Prioritize Stable Connection] έχει επιλεγεί.

Ρύθμιση σύνδεσης ήχου LE για ακουστικά

Ορίστε αυτή την επιλογή όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth με LE Audio. Εάν [LE Audio connection setting for headphones] δεν εμφανίζεται, ρυθμίστε [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch

Μπορείτε να απολαμβάνετε ασύρματη αναπαραγωγή, ενώ η πηγή εξόδου ήχου εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των ακουστικών και του ηχείου.

Φωνητικός έλεγχος/βοηθός φωνής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φωνητικό έλεγχο, επιτρέποντάς σας να χειρίζεστε τα ακουστικά με φωνητικές εντολές αφού πείτε τη λέξη αφύπνισης. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις διαθέσιμες γλώσσες και τις φωνητικές εντολές στην εφαρμογή.

Πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία στον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής.

Ρύθμιση λειτουργίας του κουμπιού [NC/AMB]

Ορίστε το μοτίβο εναλλαγής για τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος στο ακουστικό.

Αλλαγή Quick Access υπηρεσίες (*)

Ορίστε την υπηρεσία που θα ανατεθεί σε Quick Access.

Χειρονομία κεφαλής

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ελέγχους των ακουστικών με χειρονομίες νεύματος και κούνηματος.

Ρύθμιση λειτουργίας του [Λειτουργία ακρόασης]

Ορίστε το μοτίβο εναλλαγής για τη λειτουργία ακρόασης στο ακουστικό.

Παύση όταν αφαιρούνται τα ακουστικά

Ρυθμίστε τη λειτουργία για αυτόματη παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής μουσικής με βάση την ανίχνευση φθοράς.

Φροντίδα μπαταρίας

Όταν είναι ενεργοποιημένη, συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Ρυθμίστε τη λειτουργία για αυτόματη απενεργοποίηση με βάση την ανίχνευση φθοράς. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Καταγραφή φωνής κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης

Το μικρόφωνο ενεργοποιείται για τη σύλληψη εξωτερικού ήχου, επιτρέποντάς σας να ακούτε τη δική σας φωνή πιο καθαρά κατά τη διάρκεια των κλήσεων (λειτουργία Sidetone).

Ειδοποίηση & Φωνητικός οδηγός

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ήχους ειδοποίησης και τη φωνητική καθοδήγηση. Ρυθμίστε επίσης τη γλώσσα και την ένταση για τη φωνητική καθοδήγηση.

Ενημέρωση λογισμικού

Ορίστε τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού των ακουστικών.

Έκδοση λογισμικού

Εμφανίζει την έκδοση του λογισμικού των ακουστικών.

Η πρόσβαση στα ακόλουθα μπορεί να γίνει από το [Scene].

Scene-based Listening (*)

Ανιχνεύει μεταβάσεις σε ενέργειες, όπως όταν πραγματοποιείτε κλήσεις ή περπατάτε, και αναπαράγει αυτόματα μουσική από μια συνδεδεμένη μουσική υπηρεσία.

Η πρόσβαση στα ακόλουθα μπορεί να γίνει από το [Discover].

Ιστορία ακρόασης

Καταγράφει και εμφανίζει το ιστορικό χρήσης, όπως η δραστηριότητα των ακουστικών και τα τραγούδια που έχετε ακούσει, επιτρέποντάς σας να επανεξετάσετε την εμπειρία ακρόασης.

Η πρόσβαση στα ακόλουθα μπορεί να γίνει από το [Menu].

Βοήθεια

Εμφάνιση πληροφοριών υποστήριξης για τα ακουστικά.

(*) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύνδεσης LE Audio.

Σημείωση

- Οι οδηγίες λειτουργίας και οι ενδείξεις οθόνης του “Sound Connect” εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω μελλοντικών ενημερώσεων.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002308158

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Θα ακούσετε τις ακόλουθες φωνητικές οδηγίες ανάλογα με τη διαδικασία λειτουργίας που εκτελείται και την κατάσταση του ακουστικού.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, θα ακούτε τη φωνητική καθοδήγηση στα αγγλικά, κινέζικα ή ιαπωνικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Sound Connect" εφαρμογή για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις φωνητικής καθοδήγησης.

- Ρύθμιση γλώσσας
- Ρύθμιση έντασης ήχου

"Pairing" (Ζεύξη)

- Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στα αυτιά σας και τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης: Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
 - Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες αντιστοίχισης, όπως μετά την αρχικοποίηση, και τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας
- Όταν ρυθμίζετε χειροκίνητα τα ακουστικά στη λειτουργία ζεύξης και τοποθετείτε τα ακουστικά στα αυτιά σας

"Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)

- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό

"Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)

- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

- Όταν ενημερώνει για την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας: Η τιμή "XX" υποδεικνύει την κατά προσέγγιση υπολειπόμενη φόρτιση. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

"Voice guidance test" (Δοκιμή φωνητικών οδηγιών)

- Όταν ορίζετε την ένταση ήχου των φωνητικών οδηγιών

"The Digital assistant is not connected" (Ο ψηφιακός βοηθός δεν είναι συνδεδεμένος) (*)

- Όταν Digital assistant δεν είναι διαθέσιμη στο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, ακόμη και αν λειτουργείτε τα ακουστικά

"The Xiaowei is not connected" (Το Xiaowei δεν είναι συνδεδεμένο) (*)

- Όταν Tencent Xiaowei δεν είναι διαθέσιμη στο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, ακόμη και αν λειτουργείτε τα ακουστικά

"The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Η Φωνητική βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις της Φωνητικής βοήθειας.)

- Όταν χρησιμοποιείτε το Voice Assistant ενώ είστε συνδεδεμένοι σε LE Audio

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Εκκινήστε το Sound Connect για να ενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών.)

- Όταν το Service Link είναι ανενεργό και προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε Quick Access

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινηθεί στην κινητή συσκευή)

- Όταν η αντίστοιχη εφαρμογή δεν ξεκινάει ακόμη και αν πατηθεί το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου όταν Quick Access έχει οριστεί το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Το Quick Access δεν είναι διαθέσιμο. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Quick Access.)

- Κατά τη λειτουργία Quick Access ενώ είστε συνδεδεμένοι σε LE Audio

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings." (Η λειτουργία Quick Access δεν είναι διαθέσιμη. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις Υπηρεσίας.)

- Όταν οι συνθήκες χρήσης δεν πληρούνται κατά τη διάρκεια Quick Access χρήσης

"The [Safe volume control] limits the volume." (Το [Safe volume control] περιορίζει την ένταση ήχου.)

- Όταν ξεκινά ο Έλεγχος ασφαλούς έντασης ήχου

"Apologies, the command could not be recognized" (Δυστυχώς, η εντολή δεν αναγνωρίζεται)

- Όταν ο Φωνητικός έλεγχος δεν αναγνωρίζει την εντολή αφού έχει αναγνωρίσει τη λέξη αφύπνισης

"The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings." (Η φωνητική βοήθεια στην κινητή συσκευή σας δεν αποκρίνεται. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας.)

- Όταν ο Φωνητικός έλεγχος αναγνωρίζει τη λέξη "Βοηθός" αλλά δεν ενεργοποιείται η λειτουργία φωνητικής βοήθειας

"Mic Off" (Απενεργοποιημένο μικρόφωνο)

- Όταν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

"Mic On" (Ενεργοποιημένο μικρόφωνο)

- Όταν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

"Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset." (Έγινε ανίχνευση υγρού στη θύρα USB. Μην φορτίζετε τα ακουστικά.)

- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ η θύρα USB Type-C είναι πλημμυρισμένη/Όταν η θύρα USB Type-C είναι πλημμυρισμένη ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά

"Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset." (Έγινε ανίχνευση υγρού στη θύρα USB. Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή αλλά μην φορτίζετε τα ακουστικά.)

- Όταν η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών είναι χαμηλή ενώ η θύρα USB Type-C είναι πλημμυρισμένη

"Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset." (Δεν υπάρχει πλέον υγρό στη θύρα USB. Μπορείτε να αρχίσετε τη φόρτιση των ακουστικών.)

- Όταν η θύρα USB Τύπου-C είναι πλημμυρισμένη και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας είναι κάτω από 10%, και η κατάσταση πλημμύρας δεν ανιχνεύεται πλέον κατά τη χρήση των ακουστικών

"Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again." (Η φόρτιση έχει σταματήσει. Για να συνεχιστεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB και περιμένετε πριν προσπαθήσετε ξανά.)

- Όταν προκύψει μη κανονική φόρτιση ή μη φυσιολογική θερμοκρασία φόρτισης ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κατά τη φόρτιση

"Standard" (Τυπικό) ()**

- Όταν Standard έχει επιλεγεί στις ρυθμίσεις λειτουργίας ακρόασης

"Background Music" (Μουσική υπόκρουση) ()**

- Όταν Background Music έχει επιλεγεί στις ρυθμίσεις λειτουργίας ακρόασης

"Cinema Urmix" (Urmix για κινηματογράφο) ()**

- Όταν Cinema έχει επιλεγεί στις ρυθμίσεις λειτουργίας ακρόασης

"Game Urmix" (Urmix για παιχνίδια) ()**

- Όταν Game έχει επιλεγεί στις ρυθμίσεις λειτουργίας ακρόασης

"Music Urmix" (Urmix για μουσική) ()**

- Όταν Music έχει επιλεγεί στις ρυθμίσεις λειτουργίας ακρόασης

(*) Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

(**) Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση στην εφαρμογή "Sound Connect", η φωνητική καθοδήγηση δεν θα ακούγεται.

Σημείωση

- Η αλλαγή της γλώσσας της φωνητικής καθοδήγησης διαρκεί έως και 10 λεπτά.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα επιστρέφει επίσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν δεν ακούγεται η φωνητική καθοδήγηση, απενεργοποιήστε τα ακουστικά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002308159

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται


Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Εάν λείπουν κάποια στοιχεία, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε παρένθεση δηλώνουν τον αριθμό των στοιχείων.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου (1)

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (1) (Μοντέλα μόνο για την ηπειρωτική Κίνα)



Καλώδιο ακουστικών (1)

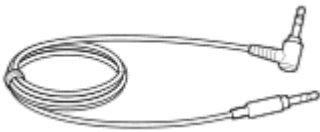

Θήκη μεταφοράς (1)



Έγγραφο (1 σελ)


Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086361

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION


Τοποθέτηση των ακουστικών στη θήκη μεταφοράς

Όταν τελειώσετε τη χρήση των ακουστικών, περιστρέψτε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα για να ισιώσετε τα ακουστικά και τοποθετήστε τα στην παρεχόμενη θήκη μεταφοράς.

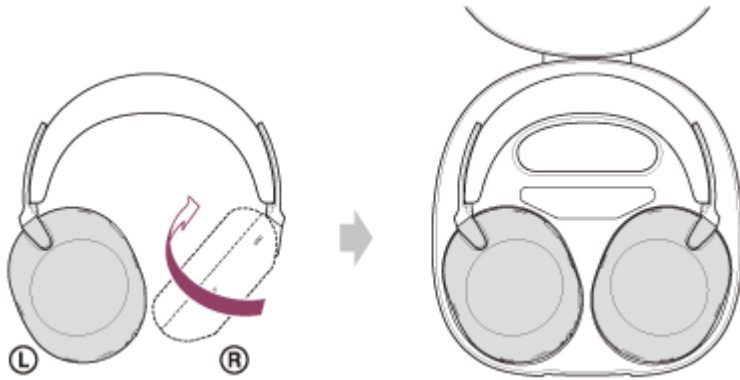

Για την αποθήκευση των καλωδίων

Τοποθετήστε τα καλώδια στη θέση που δημιουργείται από το διαχωριστικό στη θήκη μεταφοράς.

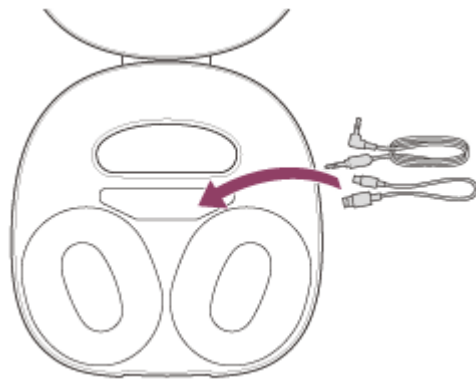

Σημείωση



- Η άσκηση εξωτερικής δύναμης πέρα από το εύρος της κανονικής χρήσης, όπως η περιστροφή του περιστρεφόμενου άξονα της μονάδας ή άλλων κινούμενων μερών προς την αντίθετη κατεύθυνση ή η πτώση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει δυσλειτουργίες που προκύπτουν από βλάβη λόγω ακατάλληλου χειρισμού.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002087324

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

Αριστερή μονάδα

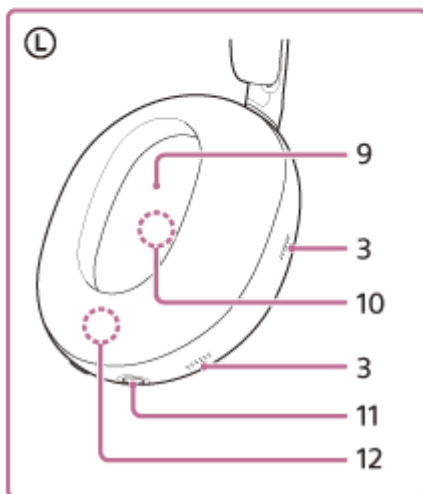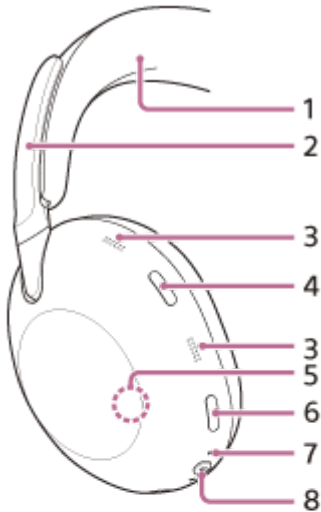

1. Λωρίδα στήριξης
2. Ολισθαίνοντες ιμάντες κεφαλής
Σύρετε για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.
3. Μικρόφωνα με λειτουργία ακύρωσης θορύβου (εξωτερικά) και μικρόφωνα λήψης φωνής
Συλλέγει τον ήχο του θορύβου όταν η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι σε χρήση και τη φωνή του χρήστη κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης ή όταν το Speak-to-Chat λειτουργία είναι σε χρήση.
4. Κουμπί λειτουργίας ακρόασης
5. Ενσωματωμένη κεραία
Μια κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά.
6. Κουμπί λειτουργίας ακύρωσης θορύβου/περιβάλλοντος ήχου
7. Ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί/μπλε)

Ανάβει με πορτοκαλί ή μπλε χρώμα για να υποδηλώσει την κατάσταση της μπαταρίας ή της επικοινωνίας των ακουστικών.

8. Κουμπί λειτουργίας/κουμπί Bluetooth

☰ : Σημάδι ισχύος

✳ : Σημάδι Bluetooth

9. Ένδειξη ④ (αριστερά)

10. Μικρόφωνα με λειτουργία ακύρωσης θορύβου (εσωτερικά)

Λαμβάνει τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

11. Υποδοχή εισόδου καλωδίου ακουστικών

Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή άλλη συσκευή με το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.


Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο κανονικά.

12. Σειριακός αριθμός

Βρίσκεται στο εσωτερικό της μονάδας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος του σειριακού αριθμού" παρακάτω.

Δεξιά μονάδα

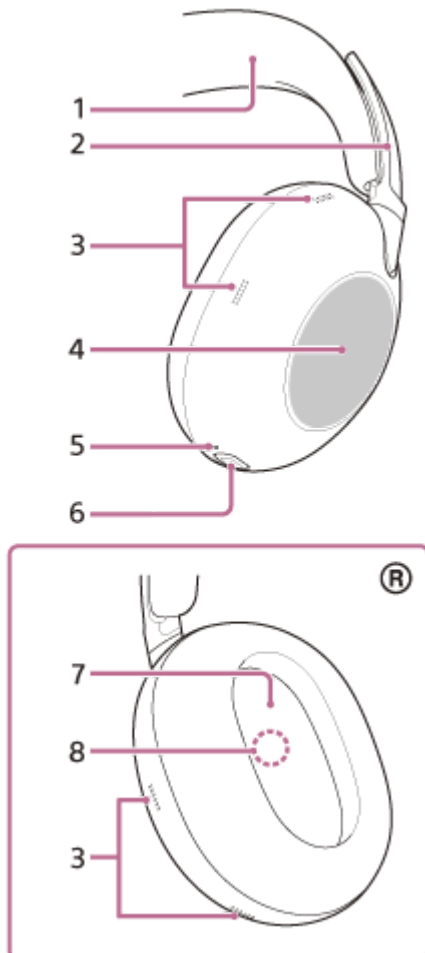

1. Λωρίδα στήριξης

2. Ολισθαίνοντες ιμάντες κεφαλής

Σύρετε για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.

3. Μικρόφωνα με λειτουργία ακύρωσης θορύβου (εξωτερικά) και μικρόφωνα λήψης φωνής

Συλλέγει τον ήχο του θορύβου όταν η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι σε χρήση και τη φωνή του χρήστη κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης ή όταν το Speak-to-Chat λειτουργία είναι σε χρήση.

4. Πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής για να ελέγξετε εξ αποστάσεως την αναπαραγωγή μουσικής σε μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και να εκτελέσετε άλλες ενέργειες.

5. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί)

Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση.

6. Θύρα USB Type-C

Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB ή σε έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB Type-C για να φορτίσετε τα ακουστικά.


7. Ένδειξη ® (δεξιά)

8. Μικρόφωνα με λειτουργία ακύρωσης θορύβου (εσωτερικά)


Λαμβάνει τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

Για να ελέγξετε τον σειριακό αριθμό

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα και ότι το καλώδιο USB Type-C δεν είναι συνδεδεμένο.
- Αφαιρέστε το ακουστικό από την αριστερή μονάδα τραβώντας το κατ' ευθείαν από το περίβλημα. Αποφύγετε να την τραβήξετε υπό γωνία.
- Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στο κάτω κέντρο της αριστερής μονάδας.

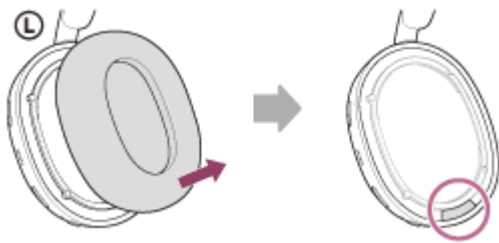

- Τοποθετήστε το αφαιρεθέν ακουστικό στην αριστερή μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση των δύο προεξοχών της μονάδας και των οπών στο μαξιλαράκι αυτιού είναι ευθυγραμμισμένες και εισάγετε σταθερά τις έξι γλωττίδες στη μονάδα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

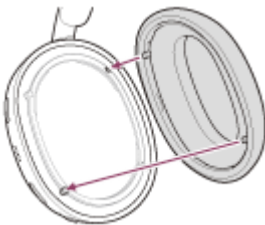

Σημείωση

- Μην αφαιρείτε το προστατευτικό μαξιλαράκι παρά μόνο αν είναι απαραίτητο.
- Πριν αφαιρέσετε το μαξιλαράκι αυτιών, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα και ότι το καλώδιο USB Type-C δεν είναι συνδεδεμένο.
- Μην αφαιρείτε το μαξιλαράκι αυτιών παρουσία σιδερένιας άμμου ή άλλων μεταλλικών αντικειμένων. Η άμμος υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο ή τα άλλα μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να κολλήσουν στο μαγνητικό μέρος των ακουστικών και να προκαλέσουν δυσλειτουργία στα ακουστικά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το μαξιλαράκι αυτιού προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν το μαξιλαράκι αυτιού δεν είναι τοποθετημένο προς τη σωστή κατεύθυνση, ενδέχεται να μην έχετε την επιθυμητή ακουστική απόδοση.
- Τυχόν ελαττώματα που προκύπτουν από αδυναμία τήρησης των παραπάνω προφυλάξεων δεν καλύπτονται από την εγγύηση του προϊόντος.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Σχετικά με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086382

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από την ενδεικτική λυχνία.

- : Ενεργοποιείται με μπλε χρώμα
- : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα
- : Απενεργοποιεί

Ένδειξη κουμπιού τροφοδοσίας (μπλε/πορτοκαλί)

Κατάσταση ισχύος

Η ένδειξη αναβοσβήνει 2 φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα

Η ένδειξη ανάβει με μπλε χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα.



- Κατά την απενεργοποίηση των ακουστικών

Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Η ένδειξη αναβοσβήνει 2 φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη της υπολειπόμενης φόρτισης της μπαταρίας και η υπολειπόμενη φόρτιση είναι 10% ή περισσότερο

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα.



- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη της υπολειπόμενης φόρτισης της μπαταρίας και η υπολειπόμενη φόρτιση είναι μικρότερη από 10%
- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό

Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία ζεύξης

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διάστημα περίπου 1 δευτερολέπτου.




- Όταν η σύνδεση δεν επιτυγχάνεται

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα γρήγορα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διάστημα περίπου 5 δευτερολέπτων.



- Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα γρήγορα με μπλε χρώμα.




- Όταν μια κλήση είναι εισερχόμενη

Οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης "δεν έχει γίνει σύνδεση" και "συνδέθηκε" σβήνουν αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Αρχίζουν να αναβοσβήνουν ξανά για ένα χρονικό διάστημα όταν εκτελείται μια ενέργεια. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Άλλο

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διάστημα περίπου 5 δευτερολέπτων.



- Όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο ενώ το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο:
Η ενδεικτική λυχνία σβήνει αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με πορτοκαλί και μπλε χρώμα σε διάστημα περίπου 0,6 δευτερολέπτων.



- Ενημέρωση λογισμικού

Η ένδειξη αναβοσβήνει 4 φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικοποίησης

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης θύρας USB Type-C (πορτοκαλί)

Κατάσταση φόρτισης

Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια σβήνει.




- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν ξεκινά η φόρτιση στο ακουστικό
- Όταν η φροντίδα της μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας των μονάδων ακουστικών είναι πάνω από 80% κατά την έναρξη της φόρτισης

Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.



- Όταν το ακουστικό φορτίζει

Η ένδειξη σβήνει.



- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί
- Όταν η φροντίδα της μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών φτάνει στο 80% ή περισσότερο

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα.



- Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας του ακουστικού είναι μη φυσιολογική

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα.



- Όταν προκύψει σφάλμα κατά τη φόρτιση του ακουστικού και το ακουστικό δεν είναι φορτισμένο

Σχετικό θέμα

- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086405


5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά


1 Ελέγξτε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Στην αριστερή μονάδα, υπάρχει το κουμπί λειτουργίας (A), το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου (B) και το κουμπί λειτουργίας ακρόασης (C). Δεν υπάρχουν κουμπιά στη δεξιά μονάδα.

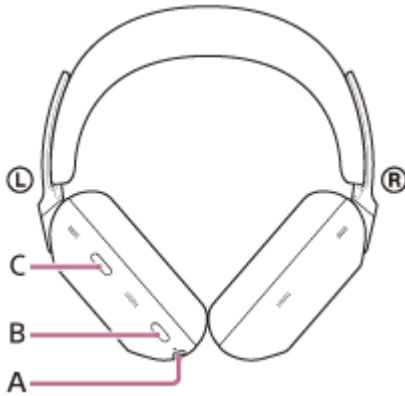


2 Επεκτείνετε το ρυθμιστικό.

Επεκτείνετε το ρυθμιστικό σε όλο του το μήκος πριν φορέσετε τα ακουστικά.

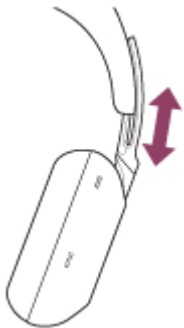

3 Φορέστε τα ακουστικά.

Φορέστε τα ακουστικά με τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα πάνω από τα αυτιά σας.

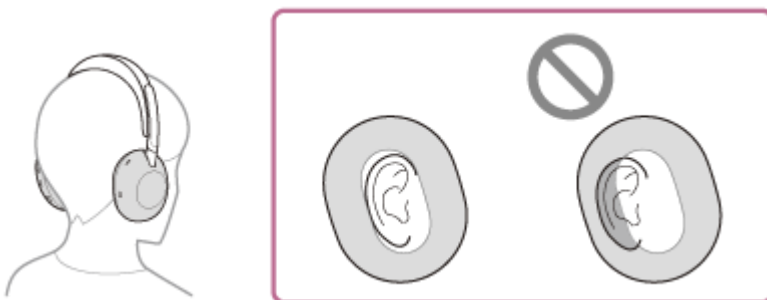

4 Ρυθμίστε το μήκος του ρυθμιστικού.

Ρυθμίστε το ρυθμιστικό σε μήκος όπου η λωρίδα στήριξης αγγίζει την κορυφή του κεφαλιού σας.



5 Ρυθμίστε τον προσανατολισμό των μονάδων.

Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της αριστερής και της δεξιάς μονάδας έτσι ώστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα γύρω από τα αυτιά σας.



Εάν φορέσετε τα ακουστικά χωρίς να ρυθμίσετε το ρυθμιστικό, ενδέχεται τα ακουστικά να μην τοποθετηθούν σωστά στο κεφάλι σας, με αποτέλεσμα να αισθανθείτε δυσφορία ή να είναι αδύναμο το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου.

Η λειτουργία ανίχνευσης φθοράς των ακουστικών μπορεί επίσης να μην λειτουργεί σωστά. Η αναπαραγωγή μουσικής μπορεί να σταματήσει αυτόματα ή να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) και τα ακουστικά να απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Εάν αισθάνεστε ότι το στήριγμα κεφαλής δεν εφαρμόζει και μετατοπίζεται εύκολα μετά τη ρύθμιση του ρυθμιστή, ρυθμίστε τον ρυθμιστή σε μικρότερο μήκος. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο ενσωματωμένος αισθητήρας εγγύτητας στην αριστερή μονάδα ανιχνεύει πότε τα ακουστικά φοριούνται ή αφαιρούνται από τα αυτιά σας. Όταν εντοπιστεί, το ακουστικό ελέγχει αυτόματα τη δράση του πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής, απενεργοποιώντας το ακουστικό, διακόπτοντας την αναπαραγωγή μουσικής και άλλες λειτουργίες.

Όταν φοράτε τα ακουστικά

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου του ακουστικού με τον αισθητήρα αφής για να αναπαράγετε μουσική, να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις και άλλες ενέργειες.

Όταν βγάζετε τα ακουστικά

- Όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, τα ακουστικά θα πραγματοποιήσουν αυτόματα παύση της αναπαραγωγής εάν τα βγάλετε. Όταν βάλετε ξανά τα ακουστικά, θα συνεχίσουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση μπαταρίας, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα αν δεν έχουν φορεθεί επί 15 λεπτά.
- Όταν τα ακουστικά είναι αφαιρεμένα, η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση και η λήψη κλήσεων και άλλες ενέργειες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμη και αν πατήσετε τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η λανθασμένη αντίδραση του ακουστικού.

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί Λειτουργία ακύρωσης θορύβου/Μεσαίου ήχου.

Το κουμπί λειτουργίας ακρόασης είναι επίσης απενεργοποιημένο.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/h_zz/

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:


<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/ja/>

Υπόδειξη

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “Sound Connect” εφαρμογή για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
 - Λειτουργία αυτόματης παύσης και συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με ανίχνευση φθοράς
 - Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ανίχνευσης φθοράς (λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας)

Σημείωση

- Στις παρακάτω περιπτώσεις, ο εντοπισμός τοποθέτησης ενδέχεται να έχει λανθασμένη απόκριση. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τα.
 - Όταν έχετε τα ακουστικά γύρω από τον αυχένα σας και το πιγούνι σας ακουμπήσει στο περίβλημα

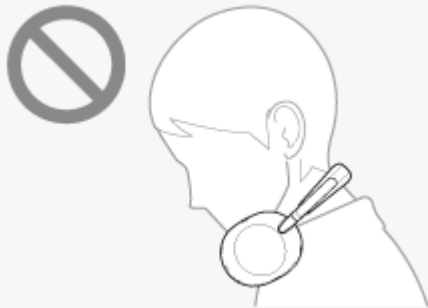


- Το χέρι σας είναι τοποθετημένο μέσα στο προστατευτικό μαξιλαράκι της αριστερής μονάδας.



- Τα ακουστικά βρίσκονται μέσα σε περιέκτη όπως για παράδειγμα μια τσάντα.



- Τα ακουστικά κρέμονται στην άκρη κάποιου αντικειμένου όπως για παράδειγμα μια τσάντα.

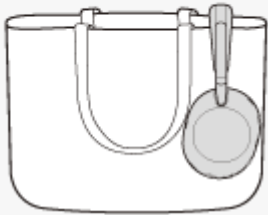


— Τα ακουστικά βρίσκονται επάνω σε μια επιφάνεια όπως για παράδειγμα ένα γραφείο.



- Όταν φοράτε τα ακουστικά όπως φαίνεται παρακάτω, ενδέχεται να μην μπορείτε να χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής ή το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου. Αυτό συμβαίνει επειδή η ανίχνευση φθοράς δεν λειτουργεί σωστά. Φορέστε τα ακουστικά σωστά με το πρόσωπο προς τα εμπρός ή πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας.

— Φοράτε τα ακουστικά ξαπλωμένοι ή με το πρόσωπό σας είναι στραμμένο προς τα επάνω

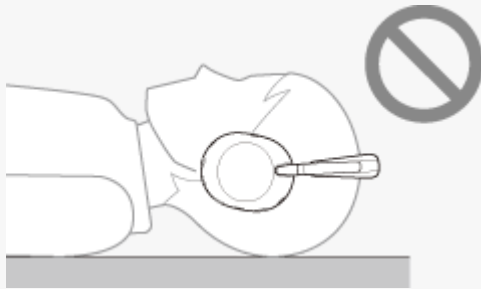

— Φοράτε τα ακουστικά ενώ το πρόσωπό σας είναι στραμμένο προς τα κάτω



- Όταν φοράτε τα ακουστικά πάνω από καπέλο, ύφασμα, μαντήλι ή μαλλιά, η ανίχνευση φθοράς ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και ενδέχεται να μην μπορείτε να χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε τα αυτιά σας να είναι μέσα στα προστατευτικά μαξιλαράκια.
- Όταν το καλώδιο των ακουστικών που παρέχεται είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, δεν λειτουργεί ο εντοπισμός τοποθέτησης.
- Η λειτουργία αυτόματης παύσης και συνέχισης της αναπαραγωγής μουσικής με ανίχνευση φθοράς είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο μέσω σύνδεσης Bluetooth.
- Η συνδεδεμένη συσκευή ή η εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζει την αυτόματη λειτουργία παύσης και συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης.
- Η άσκηση εξωτερικής δύναμης πέρα από το εύρος της κανονικής χρήσης, όπως η περιστροφή του περιστρεφόμενου άξονα της μονάδας ή άλλων κινούμενων μερών προς την αντίθετη κατεύθυνση ή η πτώση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει δυσλειτουργίες που προκύπτουν από βλάβη λόγω ακατάλληλου χειρισμού.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092557

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION


Σχετικά με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (A) στο ακουστικό για διάφορες ενέργειες, όπως αναπαραγωγή μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις ή μετάβαση στη λειτουργία Γρήγορης προσοχής.



Κύριες ενέργειες


- Πατήστε δύο φορές γρήγορα με ένα διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων.

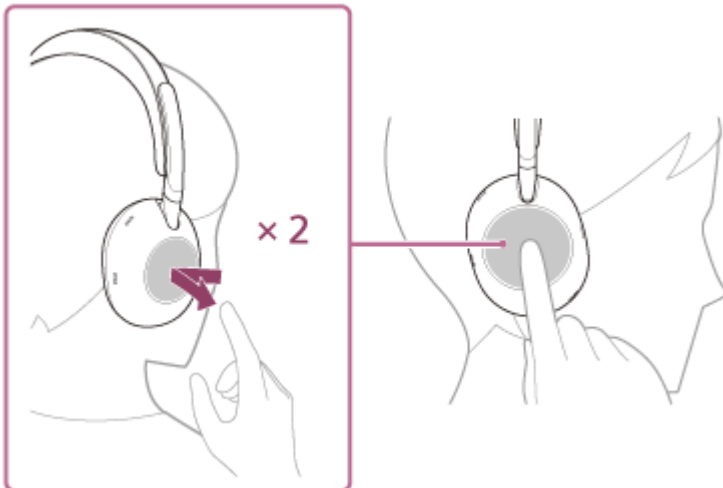

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής: Πραγματοποιεί αναπαραγωγή ή παύση μουσικής.


Για τηλεφωνική κλήση: Απαντά σε κλήση όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση. Τερματίζει την κλήση κατά τη διάρκεια κλήσης.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και απελευθερώστε.

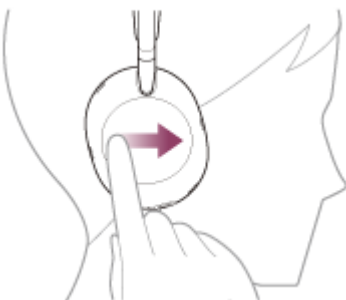


Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής: Μεταβαίνει στην αρχή του επόμενου κομματιού. Για γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά, σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και κρατήστε. Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και απελευθερώστε.

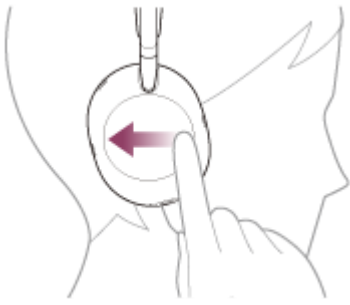


Κατά την αναπαραγωγή μουσικής: Μεταβαίνει στην αρχή του προηγούμενου ή του τρέχοντος κομματιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω, σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και κρατήστε. Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω και απελευθερώστε.

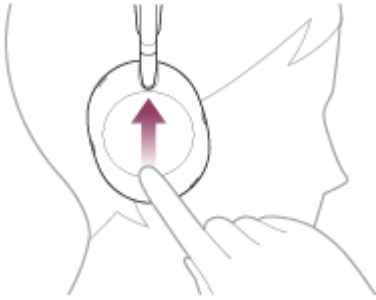

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής/τηλεφωνικής κλήσης: Αυξάνει την ένταση του ήχου. Επαναλάβετε μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει το επιθυμητό επίπεδο. Για να συνεχίσετε να αλλάζετε την ένταση του ήχου, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω και κρατήστε. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω και απελευθερώστε.

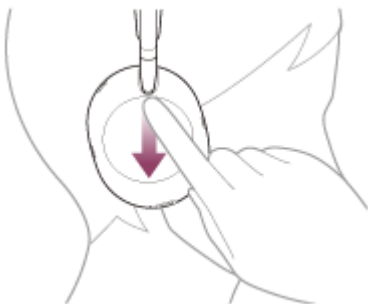

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής/τηλεφωνικής κλήσης: Μειώνει την ένταση του ήχου. Επαναλάβετε μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει το επιθυμητό επίπεδο. Για να συνεχίσετε να αλλάζετε την ένταση του ήχου, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κρατήστε. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής



Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας: Εκκινεί την εισαγωγή φωνής. Για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή φωνής, απελευθερώστε το δάχτυλό σας.

- Αγγίξτε ολόκληρη την επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής με το χέρι σας.



Ενεργοποιεί τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής, απελευθερώστε το χέρι σας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής, χρησιμοποιώντας το κουμπί “Sound Connect” app.

Σημείωση

- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε απόκριση της διαδικασίας λειτουργίας στο ακουστικό.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό αναπαραγωγής μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και όταν εκτελούνται οι διαδικασίες λειτουργίας που περιγράφονται παραπάνω.
- Για να αποφευχθεί η λανθασμένη αντίδραση του ακουστικού, η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων και άλλες ενέργειες δεν μπορούν να εκτελεστούν όταν δεν φοράτε το ακουστικό στα αυτιά σας, ακόμη και αν αγγίξετε τον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής.

Σχετικό θέμα

- Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app
- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση
- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση του Google™ Gemini
- Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)
- Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)
- Λήψη κλήσης
- Διεξαγωγή κλήσης

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002096233


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Φόρτιση

Τα ακουστικά περιέχουν μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C για να φορτίσετε τα ακουστικά πριν από τη χρήση.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB Type-C και έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A).

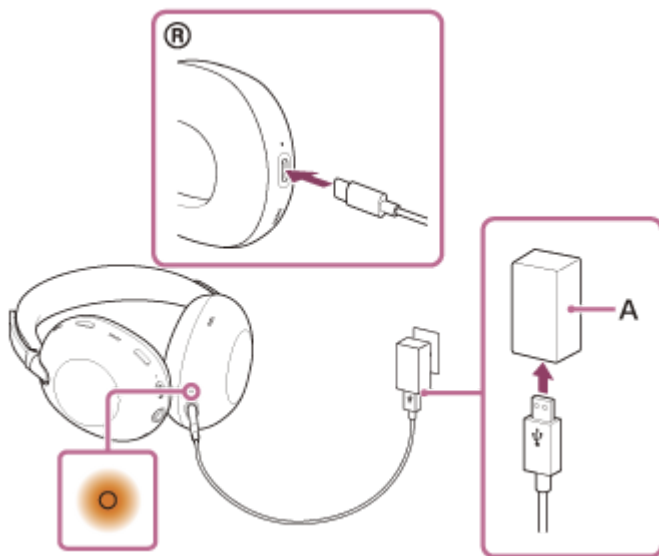

Η ένδειξη φόρτισης στο ακουστικό ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης σβήνει αυτόματα.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών είναι περίπου 3,5 ώρες (*).

(* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση μιας άδειας μπαταρίας στην πλήρη χωρητικότητά της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Σχετικά με τη φόρτιση ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ενώ βρίσκονται σε φόρτιση.

Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ είναι σε φόρτιση, η φόρτιση θα σταματήσει στο 80% περίπου (εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι πάνω από 80%, δεν θα ξεκινήσει η φόρτιση). Η τιμή αποτελεί κατά προσέγγιση εκτίμηση. Η τιμή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον.

Ανάλογα με το περιβάλλον φόρτισης (όπως η πηγή ρεύματος ή ο τύπος του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που χρησιμοποιείται), ενδέχεται να ακούσετε ηλεκτρικό θόρυβο από τα ακουστικά κατά τη φόρτιση.

Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες λειτουργίας του ακουστικού ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Μην φορτίζετε τα ακουστικά όταν υπάρχει υγρό, όπως νερό ή ιδρώτας, ή σκόνη και άλλα ξένα σώματα στο καλώδιο USB Type-C ή στη θύρα USB Type-C. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης ή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

- Εάν αισθανθείτε κάποια ανωμαλία, σταματήστε αμέσως τη χρήση των ακουστικών.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη ή ξένα αντικείμενα στη θύρα.
- Εάν το καλώδιο USB Type-C ή η θύρα USB Type-C βραχούν από κάποιο υγρό, όπως για παράδειγμα πόσιμο νερό ή ιδρώτα, κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο USB Type-C από τη συνδεδεμένη συσκευή και σταματήστε τη φόρτιση.



Κατά τη σύνδεση του καλωδίου USB, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο τμήμα σύνδεσης.

Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο, κρατήστε το βύσμα και συνδέστε το κατευθείαν στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών. Το τράβηγμα του καλωδίου ή η εφαρμογή υπερβολικής δύναμης μπορεί να προκαλέσει τη θραύση του.

Εάν το βύσμα του καλωδίου USB παραμορφωθεί, π.χ. επειδή έχει λυγίσει, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

Ανίχνευση νερού στη θύρα φόρτισης

Όταν το σετ ακουστικών ανιχνεύσει μια ανωμαλία, όπως σταγονίδια νερού ή ξένα αντικείμενα στη θύρα USB Type-C, θα σας ειδοποιήσει μέσω φωνητικής καθοδήγησης και μιας ειδοποίησης στο “Sound Connect” εφαρμογή.

Όσο ανιχνεύεται μια ανωμαλία, η φόρτιση δεν είναι διαθέσιμη. Μην φορτίζετε τα ακουστικά.

Σημειώστε τα εξής.

- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB Type-C δεν περιέχει ξένα αντικείμενα.
- Εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού στη θύρα φόρτισης, αφήστε την να στεγνώσει εντελώς πριν από τη φόρτιση.
- Εάν βρεθούν ξένα αντικείμενα στη θύρα φόρτισης, αφαιρέστε τα προσεκτικά με ένα εργαλείο, όπως ένα ξεσκονόπανο, προσέχοντας να μην προκαλέσετε ζημιά στη θύρα και, στη συνέχεια, δοκιμάστε τη φόρτιση.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Ένας εμπορικά διαθέσιμος προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος USB με υποδοχή τύπου C, ικανός να παρέχει ρεύμα εξόδου 1,5 A (1 500 mA) ή περισσότερο (Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας).

Ένας εμπορικά διαθέσιμος προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος USB, ικανός να παρέχει ρεύμα εξόδου 1,5 A (1 500 mA) ή περισσότερο (μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα).

Καλώδιο USB (Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας)

Ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο USB Type-C (συμβατό με τα πρότυπα USB)

Υπολογιστής

Ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι στάνταρ εξοπλισμένος με θύρα USB.

- Δεν εγγυόμαστε ότι οι διαδικασίες λειτουργίας θα λειτουργούν σε όλους τους υπολογιστές.
- Οι διαδικασίες λειτουργίας σε έναν αυτοσχέδιο υπολογιστή δεν είναι εγγυημένες.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντάς τα σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω ενός εμπορικά διαθέσιμου καλωδίου USB Type-C.

Σημείωση

- Η μπαταρία δεν φορτίζεται πλήρως όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.

- Εάν παρέχεται καλώδιο USB Type-C, φροντίστε να το χρησιμοποιήσετε.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το καλώδιο USB Type-C.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του καλωδίου USB Type-C.
- Η λειτουργία ανίχνευσης νερού ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον τύπο του καλωδίου USB Τύπου-C.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, οι ώρες τις μπαταρίας θα βελτιωθούν μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν το ακουστικό εντοπίσει πρόβλημα κατά τη φόρτιση λόγω των ακόλουθων αιτιών, η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε ξανά τα ακουστικά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
 - Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασίας φόρτισης του 5 °C έως 35 °C.
 - Υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ένδειξη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση των ακουστικών σε υπολογιστή, φροντίστε να τα συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή με καλώδιο USB Type-C. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μέσω διανομέα USB.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086360

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

Codec	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
LDAC™	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 20 ώρες
LDAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 20 ώρες
LDAC	Ανενεργό	Μέγιστο 28 ώρες
AAC	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 24 ώρες
AAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 24 ώρες
AAC	Ανενεργό	Μέγιστο 32 ώρες
SBC	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 24 ώρες
SBC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 24 ώρες
SBC	Ανενεργό	Μέγιστο 32 ώρες
LC3	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 22 ώρες
LC3	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 22 ώρες
LC3	Ανενεργό	Μέγιστο 32 ώρες

- Μετά από 5 λεπτά φόρτισης είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 90 λεπτά.

Χρόνος επικοινωνίας

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 16 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 16 ώρες
Ανενεργό	Μέγιστο 20 ώρες

Το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο (η μονάδα είναι ενεργοποιημένη)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 20 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 20 ώρες

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Ανενεργό	Μέγιστο 30 ώρες

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής, μπορείτε να ελέγξετε ποιος κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για μια σύνδεση ή να αλλάξετε το DSEE Ultimate™ λειτουργία.

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.
- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί σε σχέση με τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω.
 - Λειτουργία ακρόασης
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE Ultimate
 - Speak-to-Chat
 - Σύνδεση υπηρεσιών
 - Άλλες αλλαγές στις προεπιλεγμένες λειτουργίες και λειτουργίες που έγιναν στο “Sound Connect” app

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086340

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει


Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία με τους παρακάτω τρόπους.

Ελέγξτε στο smartphone σας

- Όταν χρησιμοποιείτε iPhone (iOS 13 ή νεότερη έκδοση)
Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone μέσω ενός HFP (Hands-free Profile) σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών σε ένα iPhone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.
- Όταν χρησιμοποιείτε smartphone Android™ (OS 8.1 ή νεότερη έκδοση)
Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα smartphone Android μέσω ενός HFP σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών στο smartphone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

Ελέγξτε με το κουμπί λειτουργίας

Όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας (A) ενώ το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο, ακούγεται μια φωνητική καθοδήγηση που υποδεικνύει την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας.

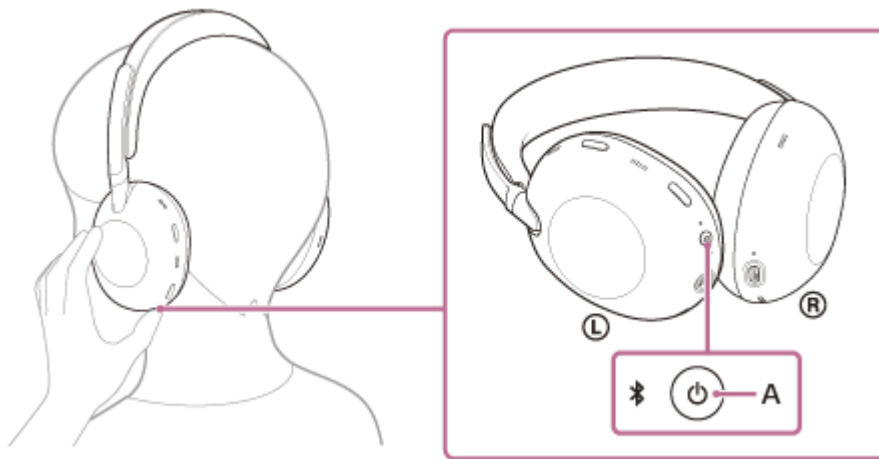

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

Η ένδειξη αναβοσβήνει επίσης με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα εάν η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας είναι 10% ή χαμηλότερη όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο.

Ελέγξτε με την ειδοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία αδειάσει, η φωνητική καθοδήγηση θα αναπαράγεται στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά

Όταν η μπαταρία αδειάσει τελείως, ακούγεται ένας συναγερμός. Η φωνητική καθοδήγηση αναπαράγεται και, στη συνέχεια, το ακουστικό απενεργοποιείται αυτόματα.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών με το “Sound Connect” εφαρμογή. Τόσο τα smartphones Android όσο και το iPhone υποστηρίζουν αυτή την εφαρμογή.

Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με HFP, η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Εάν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα smartphone iPhone ή Android με ήχο πολυμέσων (A2DP) μόνο σε σύνδεση πολλαπλών σημείων, η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε επανειλημμένα την μπαταρία πολλές φορές. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί σωστά η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά
 - Όταν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
 - Αμέσως μετά από ενημέρωση λογισμικού

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)


Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086341

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Ενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι η ένδειξη να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

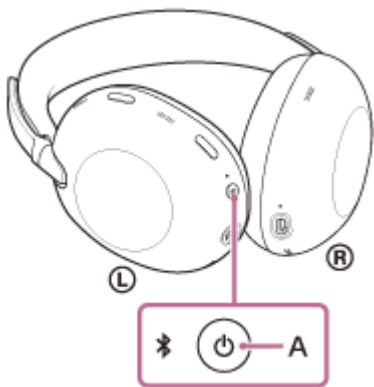

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)


Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086403

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Απενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να σβήσει η μπλε ένδειξη.

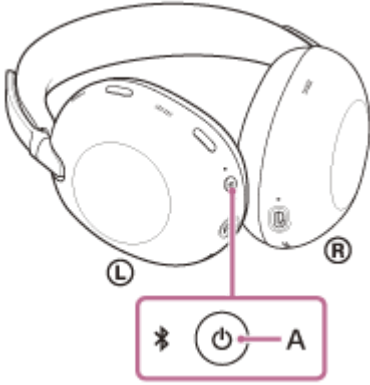

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με το πλήκτρο “Sound Connect” εφαρμογή.
- Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα, αν δεν έχουν φορεθεί επί 15 λεπτά. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app.
- Όταν αποθηκεύετε τα ακουστικά σε τσάντα ή παρόμοιο δοχείο, απενεργοποιήστε τα ακουστικά. Ο εντοπισμός τοποθέτησης ενδέχεται να μην αντιδράσει σωστά.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086415

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας.

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να καταχωρίσετε εκ των προτέρων και τις δύο συσκευές που θα συνδεθούν μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία εγγραφής ονομάζεται "αντιστοίχιση".

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους αντιστοίχισης ή σύνδεσης, ανατρέξτε στο ακόλουθο Σχετικό θέμα.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086356

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Σύνδεση με το “Sound Connect” εφαρμογή

Ξεκινήστε το “Sound Connect” την εφαρμογή στο Android smartphone/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα smartphone ή iPhone.



Sony Sound Connect 

Σημείωση

- Η σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και ορισμένων smartphones ή iPhones μπορεί να γίνει ασταθής όταν χρησιμοποιείτε το “Sound Connect” εφαρμογής. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες "[Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)" ή "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002087327

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.


- Το smartphone Android τοποθετείται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας για το smartphone Android βρίσκονται στο χέρι.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Κατά τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επόμενης συσκευής, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (A) για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

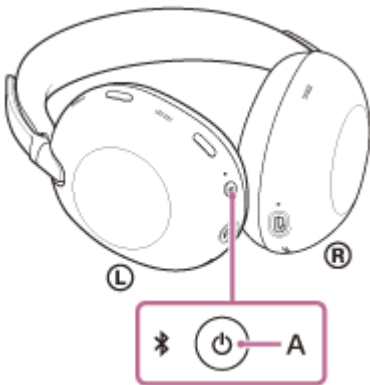

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

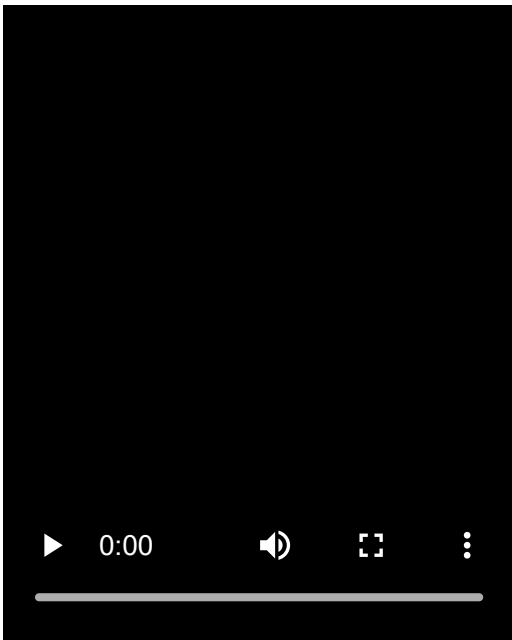


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

3 Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

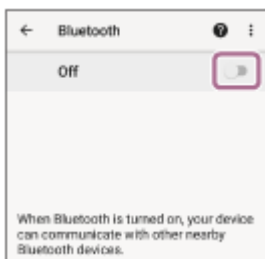

5 Αγγίξτε την επιλογή [1000X THE COLLEXION].

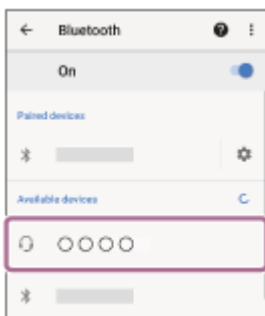

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".
Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)".

Εάν [1000X THE COLLEXION] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του Android smartphone σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
 - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086427

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android


1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

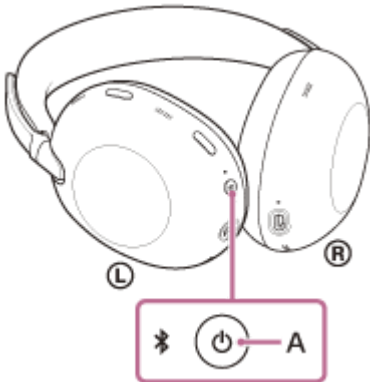

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμα και όταν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

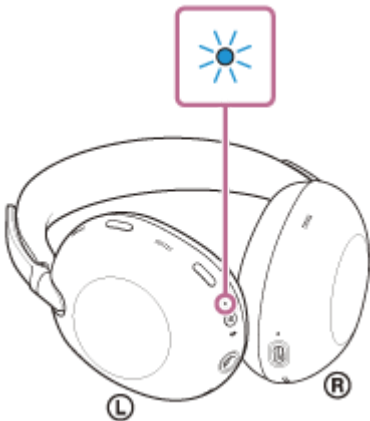


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.
Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

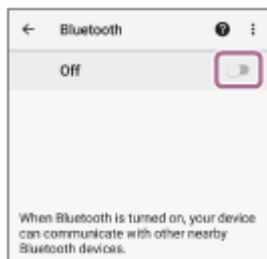

5 Αγγίξτε την επιλογή [1000X THE COLLEXION].

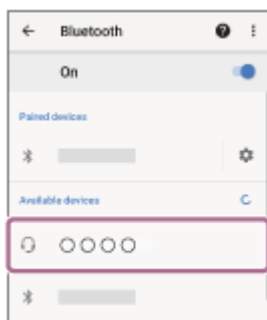

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, στη συσκευή σύνδεσης ενδέχεται να εμφανίζεται [1000X THE COLLEXION],[LE_1000X THE COLLEXION] ή και τα δύο. Εάν εμφανίζονται και τα δύο, επιλέξτε [1000X THE COLLEXION].
- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το smartphone Android με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στο smartphone Android. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στο Android smartphone σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το Android smartphone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Εναλλαγή μεταξύ Classic Audio και LE Audio με ένα smartphone Android

Όταν η σύνδεση πραγματοποιείται με τη χρήση LE Audio, μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική από ένα smartphone Android με μικρότερη καθυστέρηση στον ήχο.

Ρυθμίστε με το "Sound Connect" app.

Συσκευές που υποστηρίζουν LE Audio

Το smartphone Android πρέπει να υποστηρίζει LE Audio.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Σχετικά με την LE Audio

- Υποστηρίζει το "LC3" codec.
- Κατά τη σύνδεση μέσω LE Audio, ορισμένες λειτουργίες των ακουστικών ενδέχεται να μην λειτουργούν. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" app](#)".

Εναλλαγή σε σύνδεση ήχου LE

- 1** Συνδέστε τα ακουστικά με το smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.
- 2** Ξεκινήστε το "Sound Connect" εφαρμογή και επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία για να αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης Bluetooth από Classic Audio σε LE Audio.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Εάν [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] δεν εμφανίζεται, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]
- 3** Ακολουθήστε τις ενδείξεις της οθόνης στο "Sound Connect" εφαρμογή για να αλλάξετε μεταξύ Classic Audio και LE Audio συνδέσεις.

Για να μεταβείτε σε σύνδεση Classic Audio

Ξεκινήστε το "Sound Connect" εφαρμογή και επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.

- Για το Xperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Για συσκευές εκτός του Xperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
- Εάν ο ήχος παραπαίει ή η σύνδεση είναι ασταθής, επιλέξτε [Prioritize Stable Connection] από το [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" app](#)

- Σύνδεση με το “Sound Connect” εφαρμογή
- Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχάνημα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002308160

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Ζεύξη και σύνδεση με iPhone

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.


- Το iPhone τοποθετείται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας για το iPhone βρίσκονται στο χέρι.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Κατά τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επόμενης συσκευής, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (A) για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

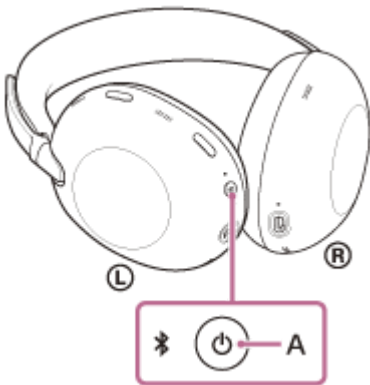


Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

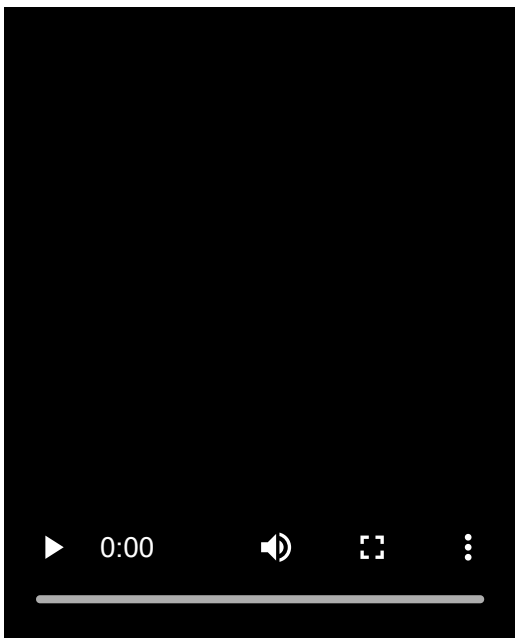

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.


3 Στην οθόνη του iPhone σας, μεταβείτε στο [Settings] και αγγίξτε [Bluetooth].

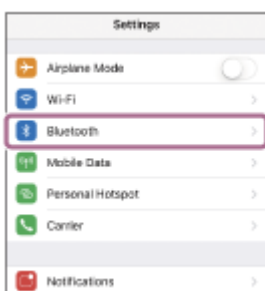

4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



5 Αγγίξτε την επιλογή [1000X THE COLLEXION].

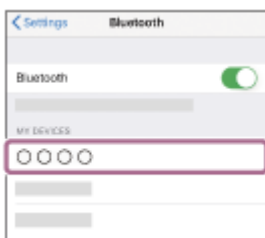

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Τα ακουστικά και το iPhone αντιστοιχίζονται και συνδέονται μεταξύ τους.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)".

Εάν [1000X THE COLLEXION] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως π.χ. μετά από επισκευή
 - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086350


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone


1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

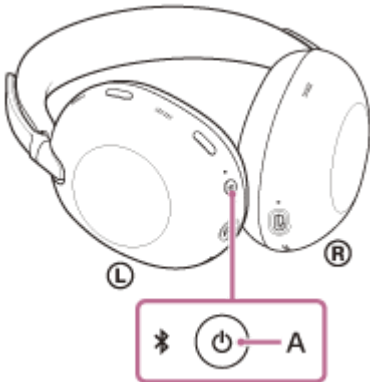


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμα και όταν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

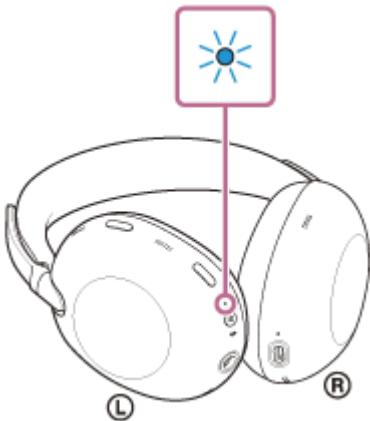

Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του iPhone σας, μεταβείτε στο [Settings] και αγγίξτε [Bluetooth].

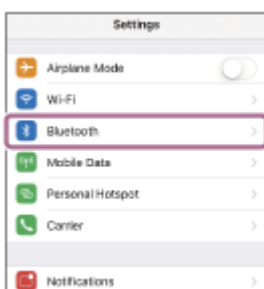

4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



5 Αγγίξτε την επιλογή [1000X THE COLLEXION].



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, στη συσκευή σύνδεσης ενδέχεται να εμφανίζεται [1000X THE COLLEXION],[LE_1000X THE COLLEXION] ή και τα δύο. Εάν εμφανίζονται και τα δύο, επιλέξτε [1000X THE COLLEXION].
- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στο iPhone σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας του iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


TP1002086337

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή σας, ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις κλήσεων (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι στο χέρι.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair, κάντε κλικ στα ακόλουθα κουμπιά, στοιχεία και διακόπτες για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair.
[Start] κουμπί - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

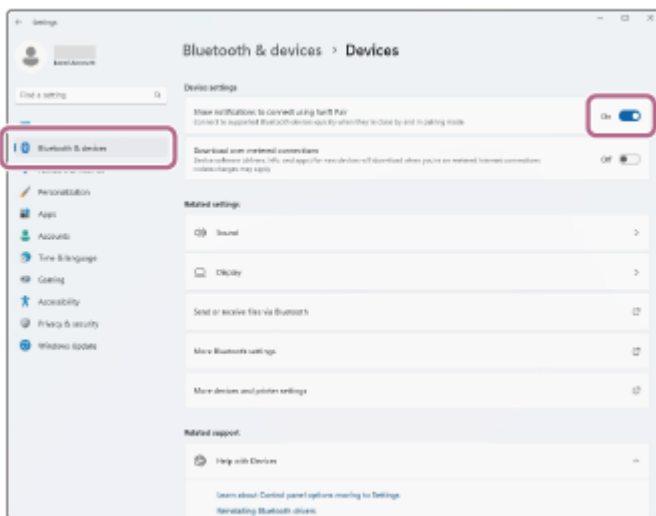


1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Κατά τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επόμενης συσκευής, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (A) για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

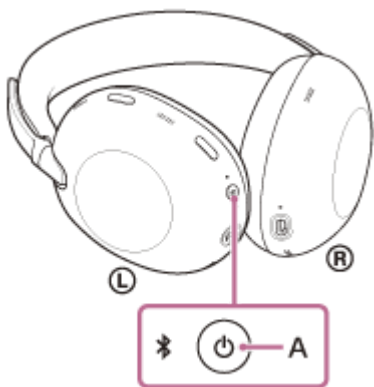

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

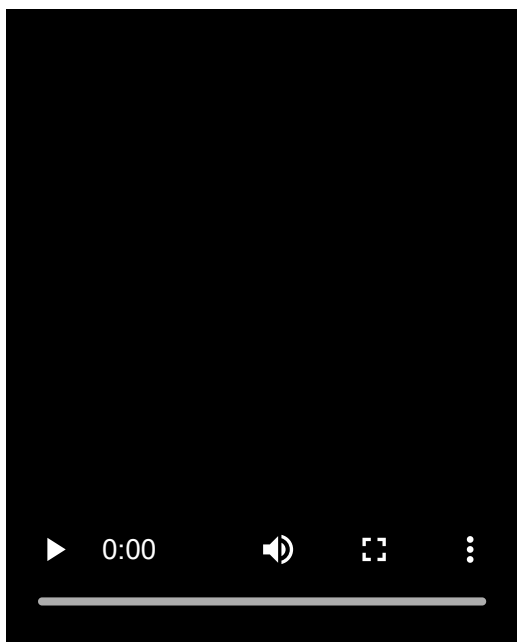


2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 3.

Για να συνδεθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair, προχωρήστε στο βήμα 4 και συνεχίστε στο βήμα 8.

3 Επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

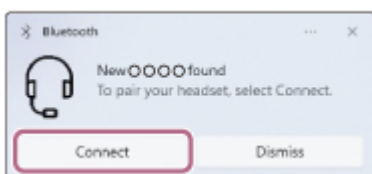


Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

4 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και στη συνέχεια στην επιλογή [Settings].

5 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth & devices].

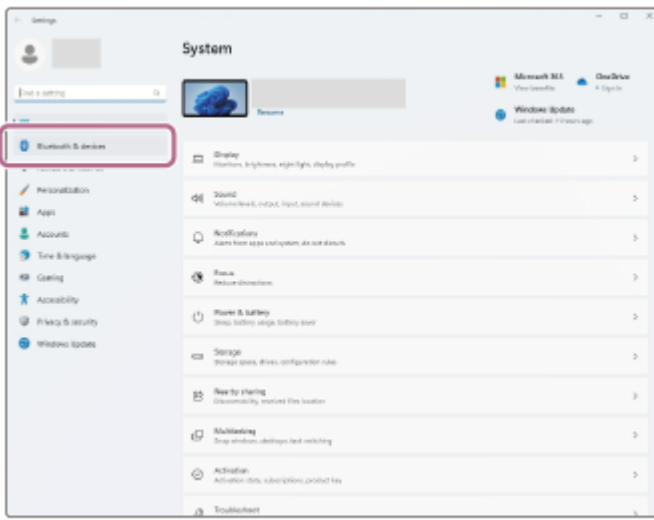

6 Κάντε κλικ στο [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add device].

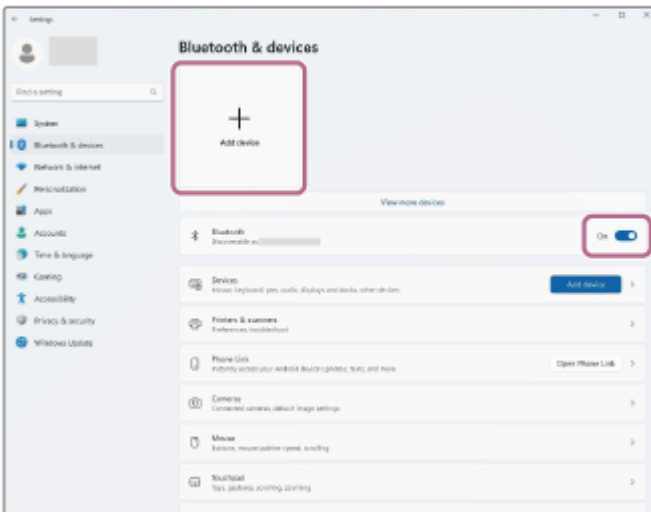

7 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].



8 Κάντε κλικ στο [1000X THE COLLEXION].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)".

Εάν [1000X THE COLLEXION] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 4.

(* Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
 - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για το ακουστικό έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002095113

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION


Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή σας, ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις κλήσεων (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι στο χέρι.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Εάν το ηχείο του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένο, δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.
 : το εικονίδιο που δείχνει ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο
 Το παρακάτω εικονίδιο δείχνει ότι το ηχείο του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένο.




1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Κατά τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επόμενης συσκευής, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (A) για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

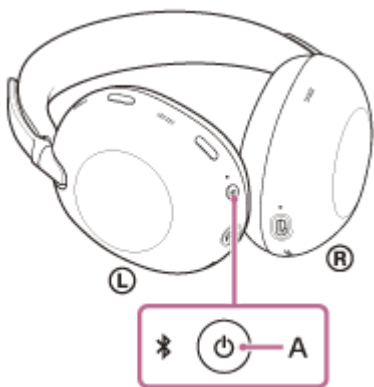


Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

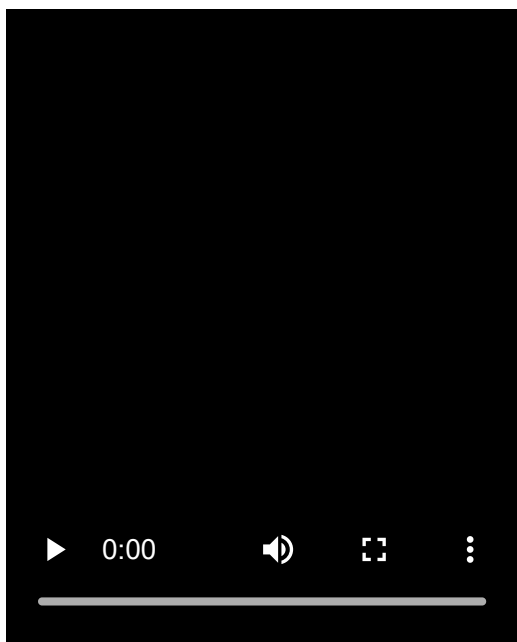


2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3 Επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : το εικονίδιο των προτιμήσεων συστήματος



4 Επιλέξτε [1000X THE COLLEXION] στο [Bluetooth] οθόνη και κάντε κλικ στο [Connect].

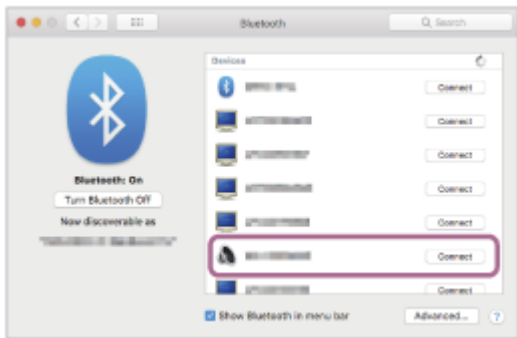

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν [1000X THE COLLEXION] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως π.χ. μετά από επισκευή
 - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για το ακουστικό έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Windows 11)


Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.


2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

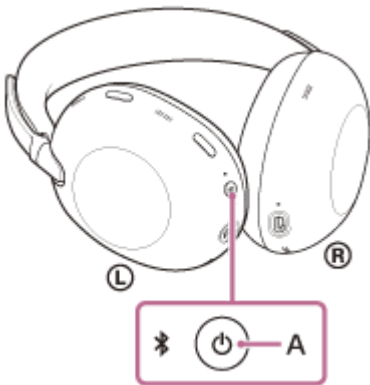

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.


Η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμα και όταν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

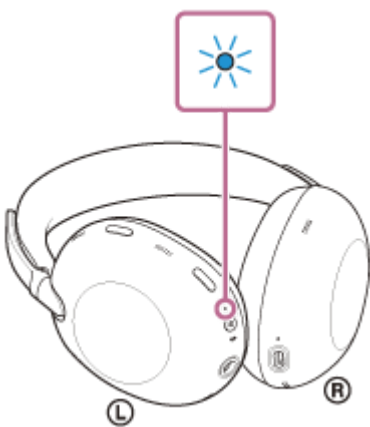


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Sound settings].

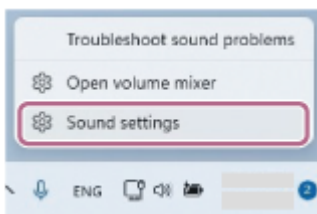


4 Στο [Sound], επιλέξτε [1000X THE COLLEXION] για [Output] και [Input].

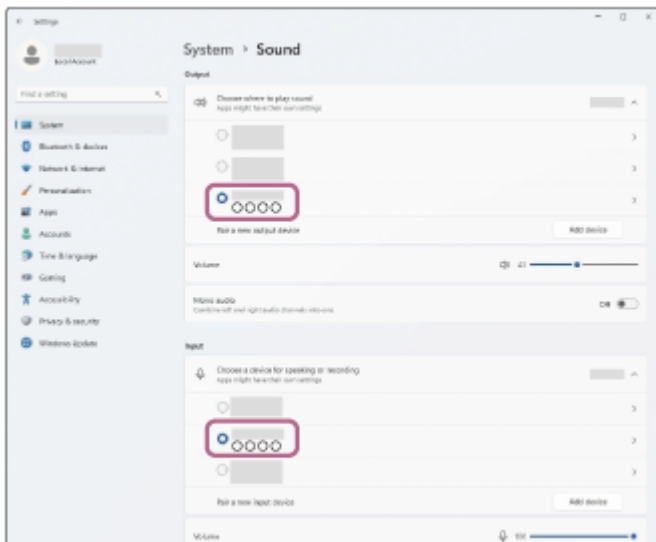


Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.
Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.
Εάν [1000X THE COLLEXION] δεν εμφανίζεται για [Output] και [Input], προχωρήστε στο βήμα 5.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή [More sound settings].

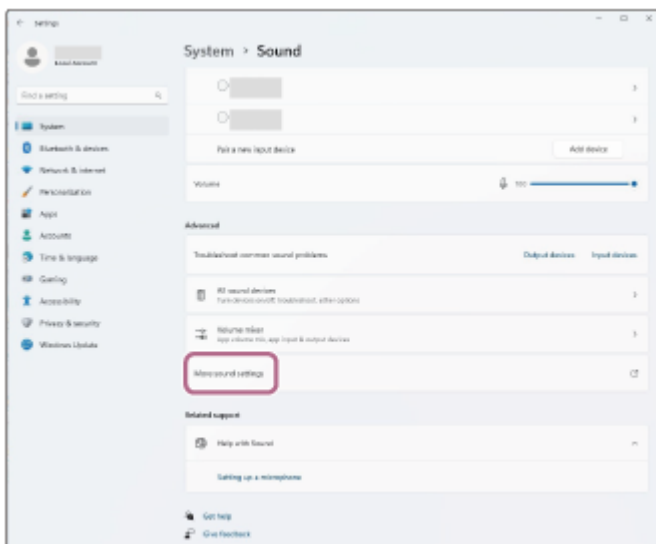


6 Στο [Playback] στην καρτέλα [Sound], επιλέξτε [1000X THE COLLEXION], κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε [Connect] από το εμφανιζόμενο μενού.

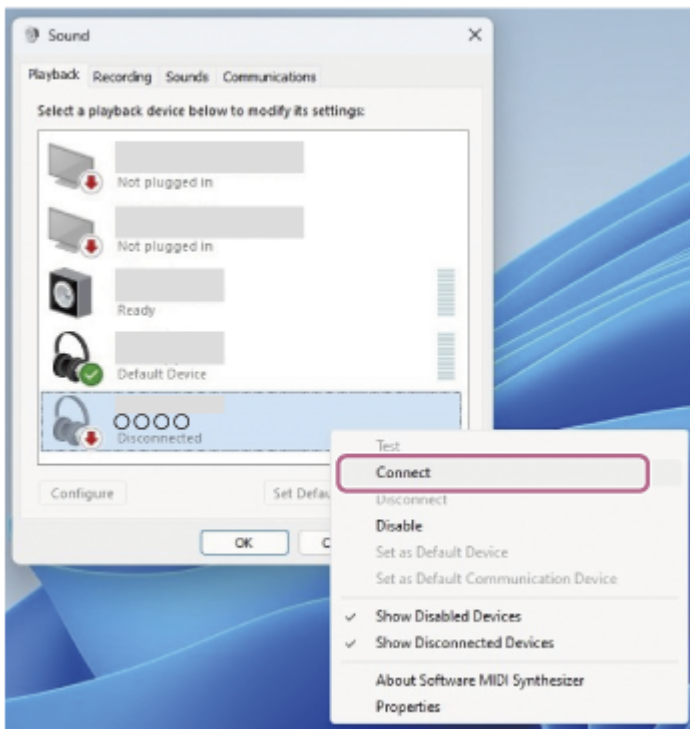

Η σύνδεση δημιουργείται.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

- 7** Στο [Recording], επιλέξτε [1000X THE COLLEXION], κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε [Connect] από το εμφανιζόμενο μενού.

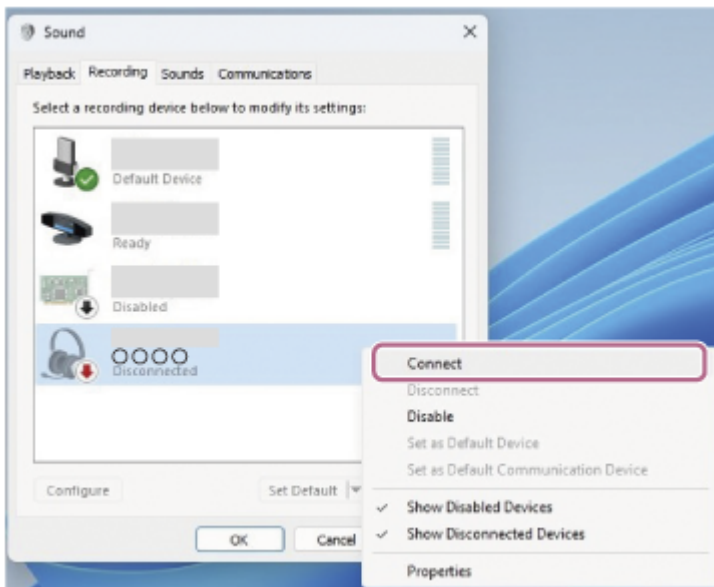

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Εάν η ποιότητα του ήχου της αναπαραγωγής μουσικής είναι κακή, ελέγξτε ότι η A2DP λειτουργία που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002095140

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.


- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Εάν το ηχείο του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένο, δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.
🔊 : το εικονίδιο που δείχνει ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο
Το παρακάτω εικονίδιο δείχνει ότι το ηχείο του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένο.



1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.


2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

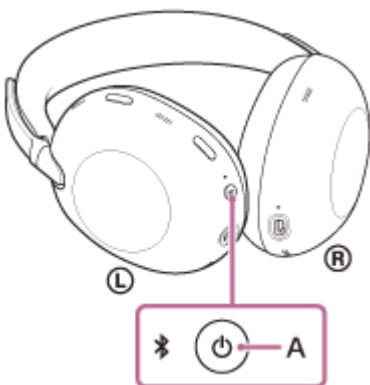

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμα και όταν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

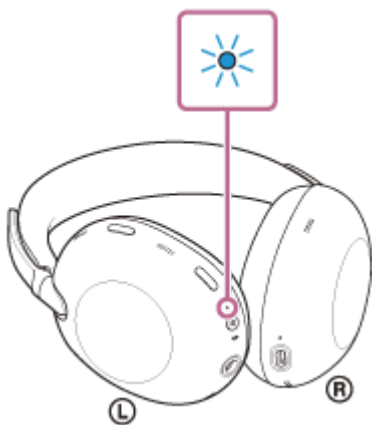

Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : το εικονίδιο των προτιμήσεων συστήματος



4 Κάντε κλικ στο [1000X THE COLLEXION] στο [Bluetooth] οθόνη ενώ πατάτε το κουμπί ελέγχου του υπολογιστή και επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού.



Η σύνδεση δημιουργείται. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Εάν η ποιότητα του ήχου της αναπαραγωγής μουσικής είναι κακή, ελέγξτε ότι η A2DP λειτουργία που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002087272

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.


- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth είναι στο χέρι.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Κατά τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επόμενης συσκευής, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (A) για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

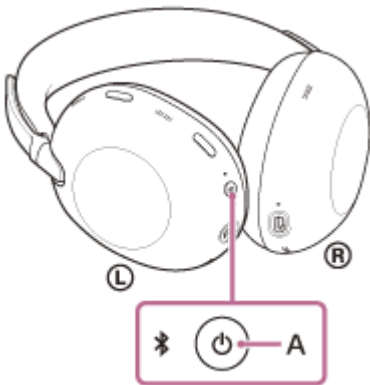

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

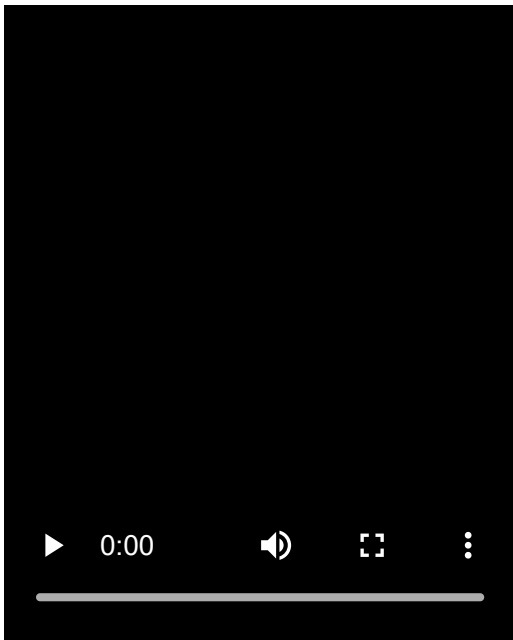

2 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή Bluetooth για να αναζητήσετε αυτό το ακουστικό.

[1000X THE COLLEXION] θα εμφανιστεί στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών στην οθόνη της συσκευής Bluetooth.

Εάν δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε από το βήμα 1.

3 Επιλέξτε [1000X THE COLLEXION] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth για αντιστοίχιση.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

4 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συσκευή Bluetooth.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως π.χ. μετά από επισκευή
 - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086390


5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION


Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

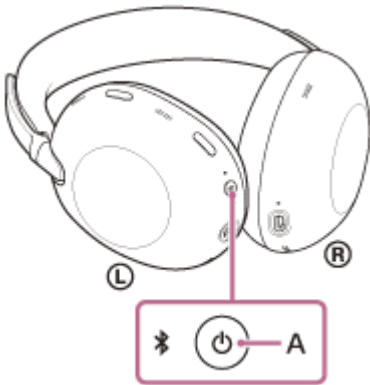

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμα και όταν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

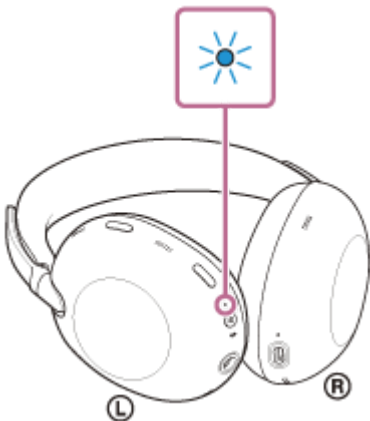

Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.
Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 2.

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για τις διαδικασίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Όταν συνδεθεί, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, στη συσκευή σύνδεσης ενδέχεται να εμφανίζεται [1000X THE COLLEXION],[LE_1000X THE COLLEXION] ή και τα δύο. Εάν εμφανίζονται και τα δύο, επιλέξτε [1000X THE COLLEXION].
- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086388


5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με 2 συσκευές μέσω συνδέσεων Bluetooth, επιτρέποντάς σας να εκτελέσετε τα εξής.

- Αναμονή εισερχόμενης κλήσης για 2 τηλέφωνα smartphone
Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.

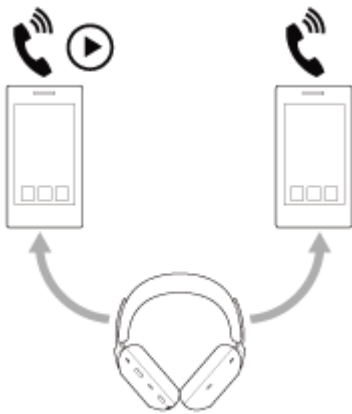

- Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών
Μπορείτε να αλλάξετε την αναπαραγωγή μουσικής από τη μία συσκευή στην άλλη χωρίς να πραγματοποιήσετε επανασύνδεση Bluetooth.



Σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω συνδέσεων Bluetooth

- 1 Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
- 2 Χειριστείτε την πρώτη συσκευή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 3 Χειριστείτε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Τα ακόλουθα συμβαίνουν όταν προσπαθείτε να συνδέσετε μια συζευγμένη τρίτη συσκευή σε ένα ακουστικό μέσω σύνδεσης Bluetooth, ενώ 2 συσκευές είναι ήδη συνδεδεμένες μέσω συνδέσεων Bluetooth. Η σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή που έπαιξε τελευταία μουσική θα διατηρηθεί. Η σύνδεση Bluetooth με την άλλη συσκευή θα αποσυνδεθεί.

Στη συνέχεια, δημιουργείται σύνδεση Bluetooth μεταξύ της τρίτης συσκευής και του ακουστικού.

Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω συνδέσεων Bluetooth

- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
- Εάν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή με το χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ αναπαράγετε μουσική στην πρώτη συσκευή, η μουσική της δεύτερης συσκευής θα ακούγεται μέσω των ακουστικών.

Μιλώντας στο τηλέφωνο όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο σε 2 συσκευές μέσω συνδέσεων Bluetooth

- Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα σε 2 smartphones μέσω συνδέσεων Bluetooth, και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Όταν φτάνει μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε στο ακουστικό, ακούγεται ένας τόνος κλήσης που επικαλύπτει την κλήση στην πρώτη συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για να απαντήσετε ή να απορρίψετε τη δεύτερη κλήση, αλλά δεν μπορείτε να τερματίσετε την πρώτη κλήση.
Αν θέλετε να τερματίσετε την πρώτη κλήση, θα πρέπει να χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή.
Εάν η δεύτερη κλήση ληφθεί χωρίς να ολοκληρωθεί η πρώτη κλήση, η πρώτη κλήση θα συνεχιστεί αθόρυβα. Όταν ολοκληρωθεί η δεύτερη κλήση, η κλήση θα επιστρέψει στην πρώτη κλήση.

Σημείωση

- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή ενεργοποιείται αναπάντεχα, ίσως μπορείτε να εμποδίσετε την ενεργοποίηση της συσκευής απενεργοποιώντας τον ήχο ειδοποίησης και χειρισμού του τηλεφώνου smartphone σας ή μειώνοντας την ένταση.
- Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να συνεχίσει να αναπαράγει μουσική από την πηγή ήχου που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002091992

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"

Το "αλλαγή ήχου" είναι μια λειτουργία της Google που αλλάζει τον ήχο μεταξύ συσκευών Android.

Τα ακουστικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία "αλλαγή ήχου" μπορούν να συνδεθούν με πολλές συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ο ήχος που ακούγεται από τα ακουστικά σας εναλλάσσεται ομαλά μεταξύ των συσκευών. Η συσκευή σας σας ειδοποιεί όταν έχει γίνει εναλλαγή ήχου από τις συσκευές.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Android 8.0 ή νεότερη έκδοση

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά και τη συσκευή σας μέσω Google Fast Pair.

Για λεπτομέρειες σχετικά με Google Fast Pair, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές της λειτουργίας "αλλαγή ήχου" υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002308161

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Κοινή χρήση μουσικής με "Auracast™ broadcast audio"

Το "Auracast™ broadcast audio" είναι ένα χαρακτηριστικό του LE Audio.

Τα ακουστικά που υποστηρίζουν "Auracast™ broadcast audio" σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε την ίδια μουσική ταυτόχρονα σε πολλά ακουστικά από ένα μόνο smartphone.

Σημείωση

- Απαιτείται μια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει "Auracast™ broadcast audio".
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002308162

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth λειτουργώντας τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

2 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086423


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ως ακουστικά ακύρωσης θορύβου, ενώ τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή μέσω του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών και τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Τα ακουστικά υποστηρίζουν αναπαραγωγή High-Resolution Audio.

1 Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών με το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.

Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το βύσμα σχήματος L στη συσκευή προς σύνδεση.

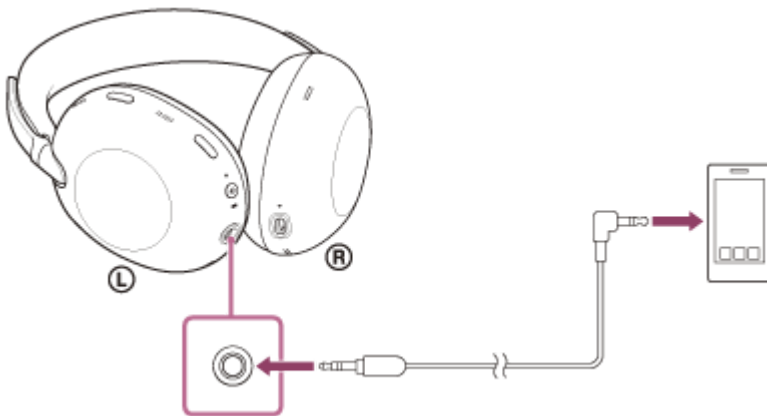

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Υπόδειξη

- Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ακουστικών από τα ακουστικά ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις ασύρματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone και μιλήστε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του καλούντος από τα ακουστικά. Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο των ακουστικών από το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο και το ηχείο του τηλεφώνου.

Σημείωση

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.
- Το ακουστικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο.
- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο, κρατήστε το βύσμα και συνδέστε το κατευθείαν στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών. Το τράβηγμα του καλωδίου ή η εφαρμογή υπερβολικής δύναμης μπορεί να προκαλέσει τη θραύση του.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι πλήρως τοποθετημένο. Εάν το βύσμα δεν έχει εισαχθεί πλήρως, ενδέχεται να μην ακούγεται ήχος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο ακουστικών, η λειτουργία Bluetooth δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Γρήγορης Προσοχής και Speak-to-Chat ενώ τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή μέσω του καλωδίου ακουστικών και τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Εκτελέστε διαδικασίες λειτουργίας, όπως ρύθμιση της έντασης και αναπαραγωγή/παύση, στη συσκευή αναπαραγωγής.

- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο ακουστικών, η ρύθμιση λειτουργίας ακρόασης είναι απενεργοποιημένη. Επιπλέον, τα χειριστήρια των ακουστικών είναι απενεργοποιημένα.
- Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο έχοντας συνδέσει το καλώδιο των ακουστικών και τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Speak-to-Chat. Αν η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη, η φωνή του καλούντος δεν θα ακούγεται από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
- Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
- Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)
- Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086391

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και τον έλεγχο της συσκευής από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου και άλλες ρυθμίσεις.

Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια συσκευή Bluetooth.


2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για το πώς να τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας.


3 Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο.

4 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών.

- Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου:
Σαρώστε επανειλημμένα προς τα πάνω μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

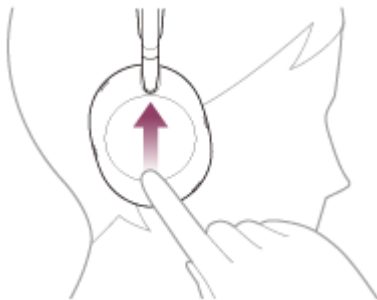

- Για να μειώσετε την ένταση του ήχου:
Σύρετε επανειλημμένα προς τα κάτω μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

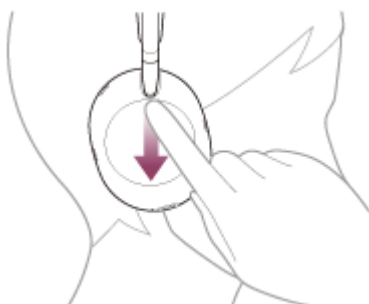

- Για να αλλάζετε συνεχώς την ένταση του ήχου:
Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και κρατήστε το πατημένο. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά υποστηρίζουν SCMS-T προστασία περιεχομένου. Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και άλλο ήχο στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως μια φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει SCMS-T προστασία περιεχομένου.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ή να ορίσετε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στη συσκευή.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, η ένταση της κλήσης δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε απόκριση της διαδικασίας λειτουργίας στο ακουστικό.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086386

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


Εάν η συσκευή σας Bluetooth υποστηρίζει το AVRCP τη λειτουργία λειτουργίας του προφίλ, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, γι' αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες.


- Για αναπαραγωγή ή παύση:
Πατήστε δύο φορές γρήγορα με ένα διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων.

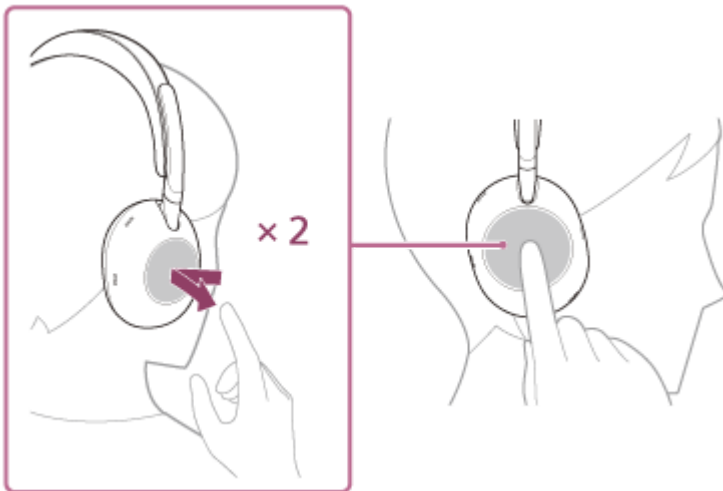

- Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού:
Σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και απελευθερώστε.

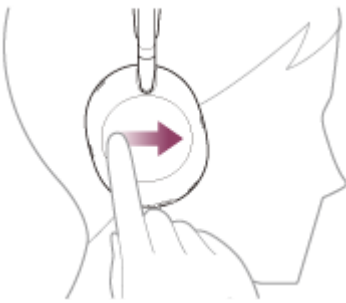


- Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή:
Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και απελευθερώστε.

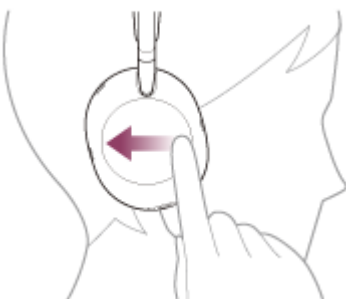


- Για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εμπρός:
Σαρώστε προς τα εμπρός και κρατήστε το πατημένο. Χρειάζεται λίγος χρόνος μέχρι να αρχίσει η γρήγορη προώθηση.


Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

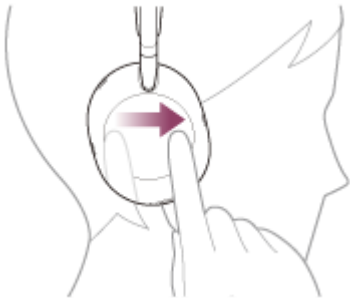


- Για γρήγορη αναστροφή:
Σαρώστε προς τα πίσω και κρατήστε πατημένο. Χρειάζεται λίγος χρόνος μέχρι να αρχίσει η γρήγορη αναστροφή.
Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

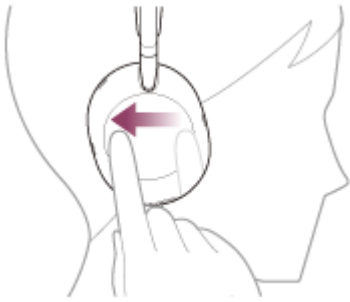

- Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου:
Σαρώστε επανειλημμένα προς τα πάνω μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

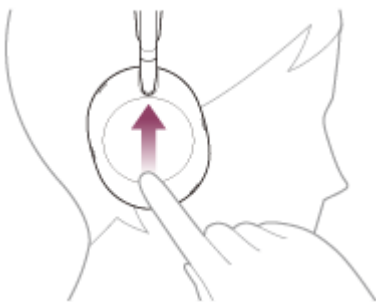

- Για να μειώσετε την ένταση του ήχου:
Σύρετε επανειλημμένα προς τα κάτω μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

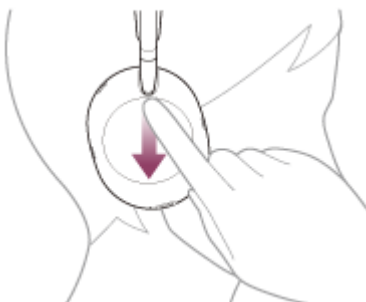

- Για να αλλάζετε συνεχώς την ένταση του ήχου:
Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και κρατήστε το πατημένο. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Σημείωση

- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε απόκριση της διαδικασίας λειτουργίας στο ακουστικό.

- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό αναπαραγωγής μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι παραπάνω περιγραφόμενες διαδικασίες λειτουργίας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086384

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION


Εναλλαγή των ρυθμίσεων ήχου ανάλογα με το περιεχόμενο ή το σενάριο χρήσης (λειτουργία ακρόασης)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μέσω Bluetooth, μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική σε μια λειτουργία ακρόασης που ταιριάζει στο περιεχόμενο αναπαραγωγής ή στο σενάριο χρήσης. Οι λειτουργίες ακρόασης μπορούν να αλλάξουν εύκολα με τα χειριστήρια των ακουστικών.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ακρόασης για να μεταβείτε στην προτιμώμενη λειτουργία ακρόασης.

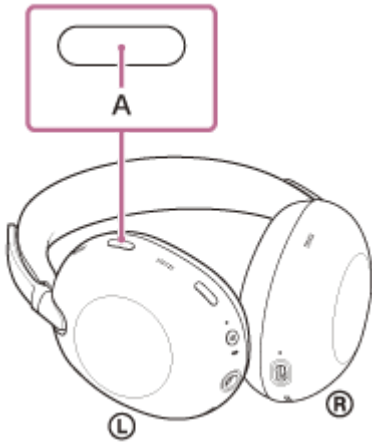

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής.

Κάθε φορά που αλλάζει η ρύθμιση, θα ακούτε μια φωνητική καθοδήγηση και έναν ήχο ειδοποίησης.

- Standard
- Music
- Cinema
- Game
- Background Music

Υπόδειξη

- Κατά τη στιγμή της αγοράς, μόνο "Standard," "Music," και "Cinema" μπορούν να εναλλάσσονται χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας ακρόασης. Ρύθμιση στο "Sound Connect" app απαιτείται για άλλες λειτουργίες ακρόασης.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις λειτουργίες ακρόασης χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" εφαρμογής.

Σημείωση

- Η ρύθμιση της λειτουργίας ακρόασης απενεργοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Κατά τη διάρκεια της κλήσης
 - Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά με συνδεδεμένο καλώδιο ακουστικών
- Η ρύθμιση της λειτουργίας ακρόασης διατηρείται ακόμη και μετά την απενεργοποίηση των ακουστικών. Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, μπορείτε να απολαμβάνετε τον ήχο με την ίδια ρύθμιση.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002308163

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Σχετικά με το 360 Reality Audio

360 Reality Audio είναι μια νέα μουσική εμπειρία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσίας ροής μουσικής που υποστηρίζει 360 Reality Audio στο smartphone ή το tablet σας που είναι εξοπλισμένο με iOS ή Android. Η εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί χρέωση. Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και το ακουστικό χαρακτηριστικό των ακουστικών με το "Sound Connect" εφαρμογή, μπορείτε να απολαύσετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με 360 Reality Audio, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002088578

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία (Auto Switch)

Μπορείτε να απολαμβάνετε ασύρματη αναπαραγωγή ενώ η πηγή εξόδου ήχου εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των ακουστικών και του ηχείου χωρίς να χειρίζεστε τα ακουστικά ή το ηχείο.

Το Auto Switch λειτουργία απαιτεί τόσο τα ακουστικά όσο και το ηχείο να είναι συμβατά με συσκευές που υποστηρίζουν Auto Switch. Ρυθμίστε με το “Sound Connect” app.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις συσκευές που είναι συμβατές με το Auto Switch, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Πριν χρησιμοποιήσετε το Auto Switch, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Εγκαταστήστε το “Sound Connect” εφαρμογή στο smartphone σας.
- Ενημερώστε το λογισμικό του ηχείου και των ακουστικών στην πιο πρόσφατη έκδοση.

1 Συνδέστε το Auto Switch συμβατό ηχείο με το smartphone σας που διαθέτει το “Sound Connect” εφαρμογή εγκατεστημένη.

Εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ζεύξη, συνδέστε το ηχείο με το τηλέφωνό smartphone σας.

2 Ελέγξτε ότι η λειτουργία αναμονής Bluetooth του ηχείου είναι ενεργοποιημένη στο “Sound Connect” εφαρμογή.

3 Απενεργοποιήστε το ηχείο.

4 Συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη από το Auto Switch για να επιτρέψετε τη σύνδεση με το ηχείο.

5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο τηλέφωνο smartphone σας.

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο smartphone στο οποίο “Sound Connect” είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή και το Auto Switch έχουν καθοριστεί οι ρυθμίσεις.

Όταν απενεργοποιείτε τα ακουστικά ενώ είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή μουσικής από τα ακουστικά, η πηγή εξόδου ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής μεταβαίνει αυτόματα στο ηχείο.

Εάν η πηγή εξόδου ήχου δεν αλλάξει όπως αναμένεται, επιχειρήστε να πλησιάσετε το ηχείο με τα ακουστικά.

Όταν φοράτε τα ακουστικά ενώ είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή μουσικής από το ηχείο, η πηγή εξόδου ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής αυτόματα μεταβαίνει στα ακουστικά.

Ρύθμιση της έντασης

Ρυθμίστε την ένταση στα ακουστικά ή το ηχείο κατά την αναπαραγωγή. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση, η ρύθμιση της έντασης στα ακουστικά ή το ηχείο σας ενώ δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής δεν θα επηρεαστεί.

Για να απενεργοποιήσετε Auto Switch

Ακυρώστε το σύνδεσμο στο “Sound Connect” εφαρμογή. Η αρχικοποίηση των ακουστικών ή του συνδεδεμένου ηχείου ακυρώνει και τον σύνδεσμο.

- Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάζει αυτόματα η πηγή εξόδου ήχου ενώ είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση του ηχείου, διακόψτε εκ των προτέρων την αναπαραγωγή μουσικής από το τηλέφωνο smartphone.

Σημείωση

- Το Auto Switch δεν λειτουργεί για τη λειτουργία hands-free του συνδεδεμένου τηλεφώνου smartphone.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002308164

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου παράγει αντιφασικό ήχο ενάντια στους γύρω θορύβους, όπως οι ήχοι από οχήματα ή κλιματιστικά σε εσωτερικούς χώρους. Μειώνει τους γύρω θορύβους ακυρώνοντάς τους.

Σημείωση

- Η λειτουργία Auto NC Optimizer βελτιστοποιεί αυτόματα την απόδοση ακύρωσης θορύβου ανάλογα με τις αλλαγές στην κατάσταση φθοράς και το περιβάλλον χρήσης. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να παρατηρήσετε διακυμάνσεις στο αποτέλεσμα ακύρωσης θορύβου ανάλογα με την κατάσταση.
- Ανάλογα με τον τύπο του θορύβου ή εάν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε πολύ ήσυχο περιβάλλον, ενδέχεται να μην αισθανθείτε τα αποτελέσματα της εξουδετέρωσης θορύβου ή ενδέχεται να αισθανθείτε ότι κάποιος θόρυβος έχει αυξηθεί.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μειωθεί ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Ενώ ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα τηλέφωνα smartphone μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το τηλέφωνο smartphone.
- Μην καλύπτετε τα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα του ακουστικού με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή ενδέχεται να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, απομακρύνετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα από το αριστερό και το δεξί μικρόφωνο.

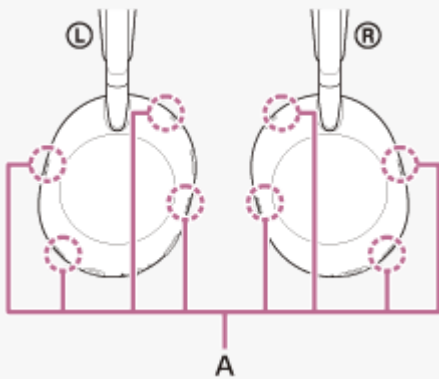

Για λεπτομέρειες για το πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, ανατρέξτε στο παρακάτω σχετικό θέμα.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION


Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την προετοιμασία των ακουστικών, η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις ρυθμίσεις θα διατηρηθούν από αυτό το σημείο και έπειτα.

2 Πατήστε το κουμπί λειτουργία ακύρωσης θορύβου/Μεσαίου ήχου (A) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου.

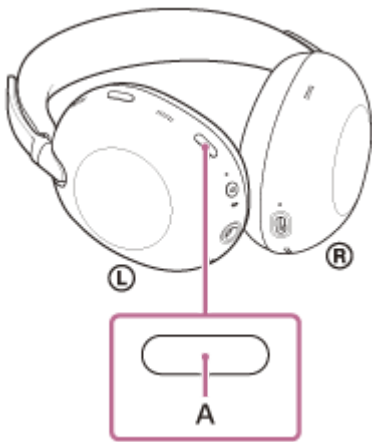

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.



Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.


Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Μπορεί να μην παίζει σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης εκτός από τα πιο πρόσφατα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ακύρωσης θορύβου



Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h_zz/

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/ja/>

Υπόδειξη

- Εάν συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου με σύνδεση Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth απενεργοποιείται. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με το κουμπί "Sound Connect" app.
- Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα στο "Sound Connect" εφαρμογή για να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν πατάτε το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου.
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου και λειτουργία ήχου περιβάλλοντος απενεργοποιημένη

Σχετικό θέμα

- Χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" app
- Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες
- Ενεργοποίηση των ακουστικών
- Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;
- Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086406

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Συνεχής αυτόματη βελτιστοποίηση της απόδοσης της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ώστε να ικανοποιεί το άτομο που φορά τα ακουστικά και να ταιριάζει στο περιβάλλον χρήσης

Η Αυτόματη βελτιστοποίηση NC μετρά αυτόματα τις συνθήκες εφαρμογής των ακουστικών και το περιβάλλον χρήσης τους, ώστε να βελτιστοποιούνται συνεχώς οι ιδιότητες εξουδετέρωσης θορύβου. Εξασφαλίζει αυτόματα το ιδανικό αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου για τις συνθήκες εφαρμογής και το περιβάλλον χρήσης.

Σημείωση

- Ενδέχεται να παρατηρήσετε διακυμάνσεις στο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου, διότι η απόδοση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου βελτιστοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τις αλλαγές στις συνθήκες εφαρμογής και στο περιβάλλον χρήσης.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002308165

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION


Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών καθιστούν ευκολότερη την ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος. Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος ενώ απολαμβάνετε τη μουσική.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών, η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις ρυθμίσεις θα διατηρηθούν από αυτό το σημείο και έπειτα.

2 Πατήστε το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος (A) για να μεταβείτε στη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

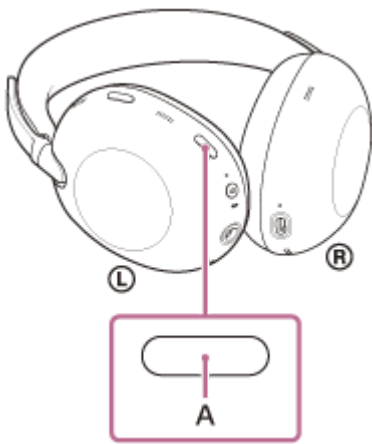

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.




Η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.


Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Μπορεί να μην παίζει σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης εκτός από τα πιο πρόσφατα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ακύρωσης θορύβου



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode



Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h_zz/

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/ja/>

Υπόδειξη

- Ρυθμίσεις λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που αλλάζουν με το “Sound Connect” εφαρμογή αποθηκεύονται στα ακουστικά. Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας τη λειτουργία Ambient Sound Mode ακόμα και όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με άλλες συσκευές που δεν έχουν το “Sound Connect” εφαρμογή εγκατεστημένη.
- Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα στο “Sound Connect” εφαρμογή για να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν πατάτε το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου.
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου και λειτουργία ήχου περιβάλλοντος απενεργοποιημένη

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τον τύπο και την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, οι ήχοι περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ambient Sound Mode. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου μπορεί να αυξηθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode. Σε αυτή την περίπτωση, μειώστε την ένταση του Ambient Sound Mode χρησιμοποιώντας το κουμπί “Sound Connect” εφαρμογής. Εάν ο θόρυβος του ανέμου εξακολουθεί να είναι σημαντικός, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Ambient Sound Mode.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode, εάν τα δάχτυλα ή τα μαλλιά σας αγγίξουν τα μικρόφωνα της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου, ενδέχεται να ακούσετε έναν δυνατό ήχο.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092717


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)

Αυτή η λειτουργία διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής και τον ήχο κλήσης, για να επιτρέψει την εύκολη ακρόαση ήχων του περιβάλλοντος. Η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής είναι χρήσιμη για να ακούτε γρήγορα ανακοινώσεις στο τρένο κ.λπ.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Αγγίξτε ολόκληρη την επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (A) των ακουστικών. Η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενεργοποιείται μόνο όταν πατάτε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

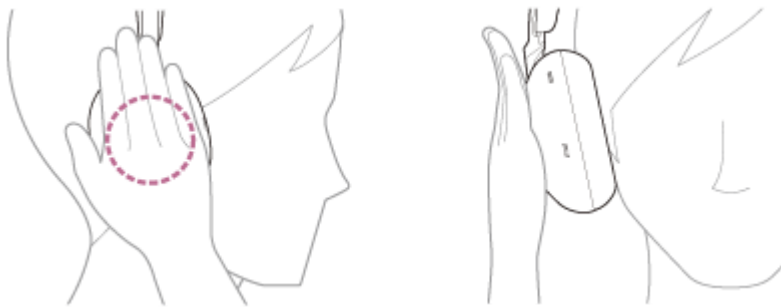

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Απομακρύνετε το χέρι σας από τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/h_zz/

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/ja/>

Σημείωση

- Αν τον αγγίξετε όπως φαίνεται παρακάτω, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
 - Δεν καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.



— Δεν αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.



- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τον τύπο και την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, οι ήχοι περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορη προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002087322

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION


Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat είναι μια λειτουργία που διευκολύνει την ακρόαση της φωνής του συνομιλητή σας ενώ φοράτε τα ακουστικά. Ρυθμίστε με το “Sound Connect” app.

Ενώ το Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, τα ακουστικά χαμηλώνουν την ένταση της μουσικής και καταγράφουν τη φωνή του άλλου ατόμου μέσω του μικροφώνου για να διευκολύνουν την ακρόαση.

Αν τα ακουστικά δεν εντοπίσουν τη φωνή του ατόμου που τα φοράει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται αυτόματα.

Αν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία πριν από αυτό, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ακουστικών ή τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής.

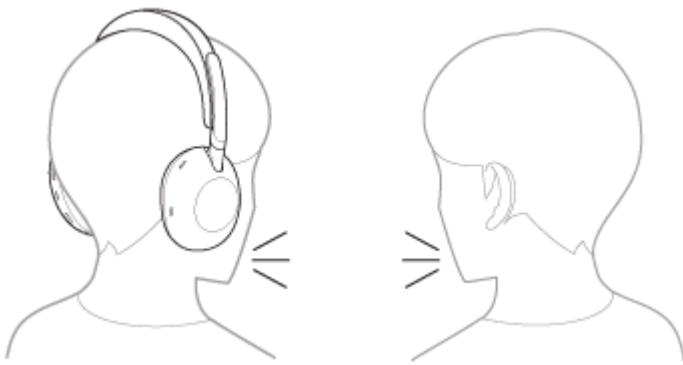

Για να ενεργοποιήσετε Speak-to-Chat

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με το “Sound Connect” app.

Για να απενεργοποιήσετε Speak-to-Chat

Για να απενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με το “Sound Connect” app.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το “Sound Connect” εφαρμογή για να αλλάξετε μεταξύ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, να αλλάξετε την ευαισθησία της αυτόματης ανίχνευσης ήχου και να αλλάξετε το χρόνο μέχρι να ενεργοποιηθεί το Speak-to-Chat λήξει η λειτουργία. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο χρόνος μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας είναι ρυθμισμένος στα περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Το Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν ανιχνεύει την ομιλία του ατόμου που φοράει τα ακουστικά. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ακούσια σε απόκριση σε δονήσεις που προκαλούνται από ενέργειες όπως το βούρτσισμα των δοντιών, ο βήχας ή το βουητό, ή από συσκευές όπως ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, μασάζ ή ξυριστικές μηχανές. Στις περιπτώσεις στις οποίες το Speak-to-Chat ενεργοποιείται συχνά κατά λάθος, ρυθμίστε τη λειτουργία Speak-to-Chat σε “L Sensitivity”.
- Λόγω των θορύβων του περιβάλλοντος, η ομιλία του ατόμου που φορά τα ακουστικά μπορεί να μην εντοπιστεί και η λειτουργία Speak-to-Chat μπορεί να μην ενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να μιλήσετε περισσότερο ή πιο δυνατά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία Speak-to-Chat ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ακόμα και αν μιλήσετε περισσότερο και σε μεγαλύτερη ένταση σε εξαιρετικά θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως μέσα σε αεροσκάφος.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002088637

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο hands-free μέσω σύνδεσης Bluetooth σε ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ Bluetooth.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Εάν το smartphone σας υποστηρίζει και τα δύο HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, ακόμη και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Ήχος κλήσης


Όταν φτάσει μια εισερχόμενη κλήση, θα ακουστεί ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά και η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone
- Ήχος κλήσης μόνο για μια σύνδεση Bluetooth που έχει οριστεί στο smartphone

- 1 **Συνδέστε προηγουμένως τα ακουστικά σε ένα smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.**
- 2 **Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε τον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με ένα διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων για να λάβετε την κλήση.**

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

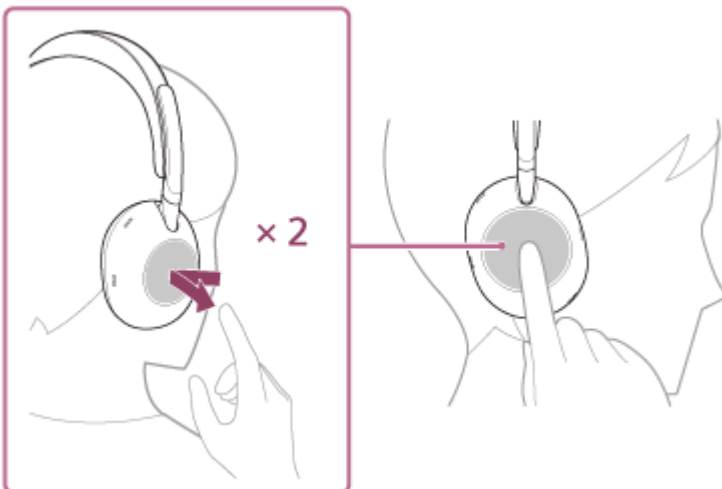


Τα ακουστικά έχουν παγκατευθυντικά μικρόφωνα. Μπορείτε να μιλάτε χωρίς να ανησυχείτε για τη θέση του μικροφώνου.

Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών


- Τα ακουστικά ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένα με το smartphone πάνω από HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone.
- Εάν η αναπαραγωγή μουσικής δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

3 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

- Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου:
Σαρώστε επανειλημμένα προς τα πάνω μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

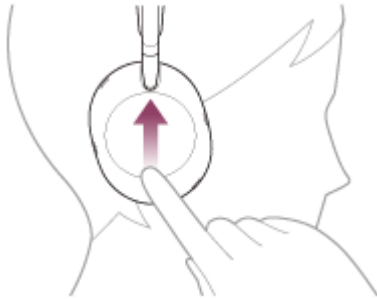

- Για να μειώσετε την ένταση του ήχου:
Σύρετε επανειλημμένα προς τα κάτω μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

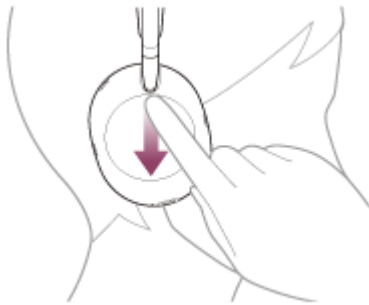

- Για να αλλάζετε συνεχώς την ένταση του ήχου:
Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και κρατήστε το πατημένο. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

4 Όταν τελειώσετε την τηλεφωνική σας κλήση, πατήστε τον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Όταν λαμβάνετε μια κλήση χρησιμοποιώντας ένα smartphone, ορισμένα smartphones ενδέχεται να λαμβάνουν μια κλήση στο τηλέφωνο αντί για τα ακουστικά. Μεταβιβάστε την κλήση στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone σας.
- Η ένταση ήχου για μια κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή οι ήχοι του περιβάλλοντος σας ενοχλούν, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση με το κουμπί “Sound Connect” εφαρμογή. Απενεργοποίηση [Capture Voice During a Phone Call].

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086367

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο hands-free μέσω σύνδεσης Bluetooth σε ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Εάν το smartphone σας υποστηρίζει και τα δύο HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, ακόμη και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.


1 Συνδέστε τα ακουστικά σε ένα smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.


Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά. Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή διακόπτεται. Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών, αλλάξτε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone σας.

3 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

- Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου:
Σαρώστε επανειλημμένα προς τα πάνω μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

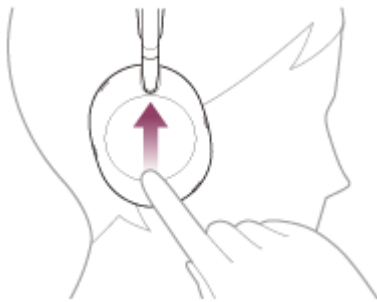

- Για να μειώσετε την ένταση του ήχου:
Σύρετε επανειλημμένα προς τα κάτω μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

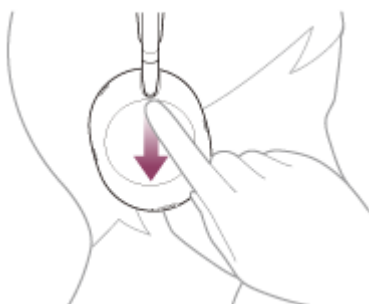


- Για να αλλάζετε συνεχώς την ένταση του ήχου:
Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και κρατήστε το πατημένο. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό

επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

- 4** Όταν τελειώσετε την τηλεφωνική σας κλήση, πατήστε τον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων για να τερματίσετε την κλήση.

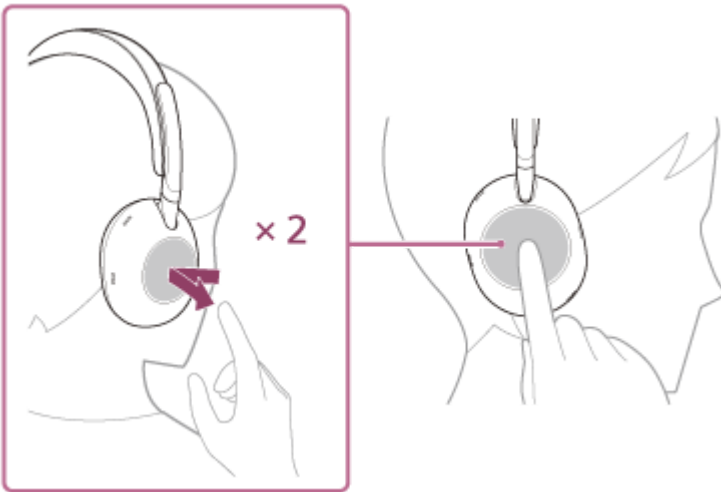

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Η ένταση ήχου για μια κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.
- Χρησιμοποιήστε ένα smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή οι ήχοι του περιβάλλοντος σας ενοχλούν, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση με το κουμπί “Sound Connect” εφαρμογή. Απενεργοποίηση [Capture Voice During a Phone Call].

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.


Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

Όταν το υποστηριζόμενο προφίλ είναι HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής για να εκκινήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του smartphone ή να ενεργοποιήσετε το Google app σε ένα smartphone Android ή το Siri σε ένα iPhone.

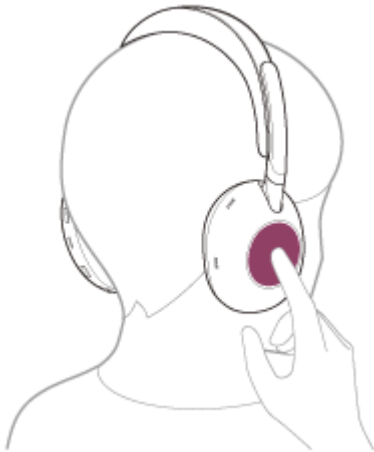

Εξερχόμενη κλήση


- Για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση, πατήστε τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απορρίψετε μια κλήση.

Όταν η ρύθμιση χειρονομίας κεφαλής είναι ενεργοποιημένη στο “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας φορώντας τα ακουστικά.

- Για να λάβετε μια κλήση:
Κουνήστε το κεφάλι σας.

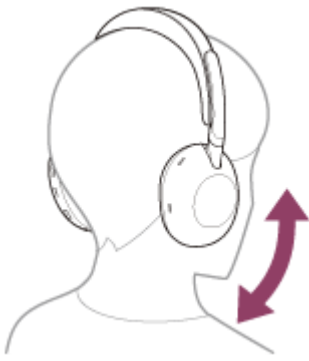

- Για να απορρίψετε μια κλήση:
Κουνήστε το κεφάλι σας.



Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στο “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο πατώντας γρήγορα δύο φορές το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου.
- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση.

Όταν το υποστηριζόμενο προφίλ είναι HSP (Headset Profile)

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στο “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο πατώντας γρήγορα δύο φορές το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου.
- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση.

Υπόδειξη

- Εάν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, θα ακούτε έναν ήχο ειδοποίησης κάθε 7 δευτερόλεπτα που δείχνει την κατάσταση απενεργοποίησης. Αυτός ο ήχος ειδοποίησης μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί “Sound Connect” app.

Σημείωση

- Όταν [Head Gesture] είναι ενεργοποιημένη στο “Sound Connect” εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά με τα χειριστήρια χειρονομιών κεφαλής, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις του μικροφώνου.

- Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου συνδέεται μόνο με το μικρόφωνο του ακουστικού. Δεν λειτουργεί με τις ρυθμίσεις του μικροφώνου του smartphone ή με το λογισμικό υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086363

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

1 Συνδέστε τα ακουστικά με τον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.

3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.

- Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο στον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης (HFP/HSP). Εάν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP), η κλήση βίντεο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
- Στις ρυθμίσεις ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] (**). ([Headphones (1000X THE COLLEXIONStereo)] (**)) είναι για συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
- Στις ρυθμίσεις μικροφώνου, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] (**). Όταν δεν έχει ρυθμιστεί το μικρόφωνο, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν τα ακουστικά εντοπίσουν ότι μιλάει το άτομο που τα φοράει και ο ήχος από τα ακουστικά τίθεται σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να εμφανίζεται μόνο [1000X THE COLLEXION]. Εάν συμβαίνει αυτό, επιλέξτε [1000X THE COLLEXION].
- Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

(*) Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

(**) Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, επιλέξτε [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για να πραγματοποιήσετε συνδέσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)" ή "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".
- Όταν δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση των ρυθμίσεων της εφαρμογής βιντεοκλήσεων
- Όταν δεν μπορείτε να επιλέξετε [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)]

Σημείωση

- Εάν η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη, αν το μικρόφωνο δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν εντοπίζεται φωνή και ο ήχος από τα ακουστικά μπορεί να τεθεί σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις του μικροφώνου. Αν συμβαίνει αυτό, χρησιμοποιήστε την εντολή "Sound Connect" app για να απενεργοποιήσετε Speak-to-Chat.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, τα ακουστικά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)

- Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Windows 11)
- Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Mac)
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092061

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Χρήση του Google™ Gemini

Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές.


Με τη σύνδεση με το Google Gemini λειτουργία στο smartphone σας, μπορείτε να χειρίζεστε το smartphone με τη φωνή ή να εκτελείτε μια αναζήτηση φορώντας τα ακουστικά.

1 Ξεκινήστε το “Sound Connect” εφαρμογή και ορίστε τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής ως το Digital assistant.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε Google Gemini, βεβαιωθείτε ότι Google Gemini έχει οριστεί ως βασικός βοηθός στο συνδεδεμένο smartphone.

2 Εκκίνηση Google Gemini χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους.

- Πείτε τη λέξη "ξυπνήστε" "Hey Google"
- Χειρισμός του πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής

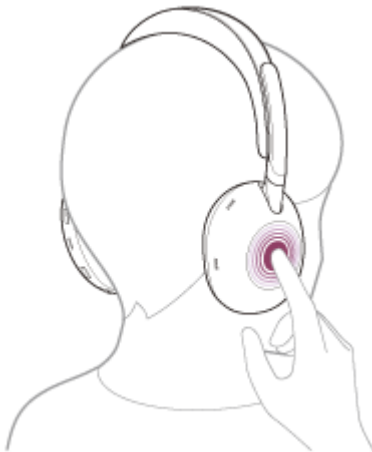

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή και σηκώστε το δάχτυλό σας για να ολοκληρώσετε τη φωνητική εντολή.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Android 13 ή νεότερο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Google Gemini, ανατρέξτε στα ακόλουθα.

- Οι οδηγίες λειτουργίας ή ο ιστότοπος υποστήριξης για smartphones Android
- Το Google Play Ιστοσελίδα καταστήματος
<https://support.google.com/gemini/>

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του ακουστικού με το “Sound Connect” εφαρμογή.

- Όταν Google Gemini δεν είναι διαθέσιμη για λόγους όπως η μη σύνδεση στο δίκτυο, θα ακούσετε μια φωνητική καθοδήγηση που θα υποδεικνύει τη μη διαθεσιμότητα από το ακουστικό. Οι ειδοποιήσεις ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής, αλλά οι προδιαγραφές των υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω αλλαγών που πραγματοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών.
- Είναι δυνατό να μην αντιστοιχιστεί η φωνητική βοήθεια στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Σημείωση

- Google Gemini και η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (εφαρμογή Google) δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Google Gemini και η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Η λειτουργία για τη λειτουργία των ακουστικών με Google Gemini εξαρτάται από τις προδιαγραφές του Google Gemini.
- Οι προδιαγραφές των Google Gemini υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες εταιρείες όπως Google Gemini, συμβουλευτείτε απευθείας κάθε πάροχο υπηρεσιών.
Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα, όπως παρεξηγήσεις, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες εταιρείες.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002087330

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Χρήση του Tencent Xiaowei

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για την ηπειρωτική Κίνα. Χρησιμοποιώντας το Tencent Xiaowei που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένο Android 6.0 ή νεότερη έκδοση ή iOS 10 ή νεότερη έκδοση.
- Απαιτείται η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Tencent Xiaowei.

- 1 Ξεκινήστε το “Sound Connect” εφαρμογή και ορίστε τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής ως το Tencent Xiaowei.
- 2 Ανοίξτε το Tencent Xiaowei app.
- 3 Χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να χρησιμοποιήσετε το Tencent Xiaowei app.



- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή και σηκώστε το δάχτυλό σας για να ολοκληρώσετε τη φωνητική εντολή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με Tencent Xiaowei, ανατρέξτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο.
<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση του λογισμικού των ακουστικών με το “Sound Connect” εφαρμογή.

Σημείωση

- Tencent Xiaowei και η λειτουργία φωνητικής βοήθειας δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Το Tencent Xiaowei είναι διαθέσιμο μόνο στην Κίνα.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002088605

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Με τη σύνδεση με το Google app στο Android smartphone σας, μπορείτε να χειρίζεστε το Android smartphone με φωνή ενώ φοράτε τα ακουστικά.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο smartphone Android, επιλέξτε τα ακόλουθα μενού.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Στη συνέχεια, ορίστε [Assist app] στο Google app.

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

Η τελευταία έκδοση του Google app μπορεί να απαιτείται.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android, ή στο Google Play ιστοσελίδα του καταστήματος.

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android.

Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone Android.


2 Συνδέστε τα ακουστικά με το smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής των ακουστικών.



Το Google app ενεργοποιείται.

4 Μιλήστε στο Google μέσω της εφαρμογής ενώ φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

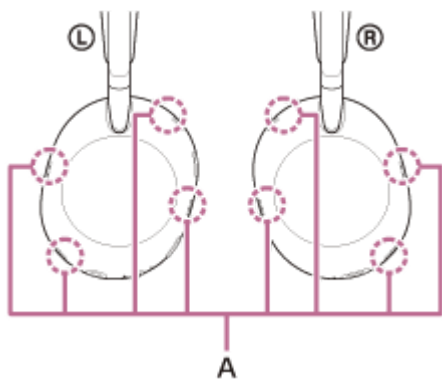

Υπάρχουν μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για το smartphone Android.

Μετά την εκκίνηση του Google app, η φωνητική εισαγωγή θα απενεργοποιηθεί εάν δεν καταγραφεί ομιλία για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Σημείωση

- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) και το Google Gemini δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) και το Tencent Xiaowei/QQ Music δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Ακόμη και αν "Hey Google" είναι ενεργοποιημένο στο Android smartphone σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Hey Google" φωνητική εντολή για να εκκινήσετε το Google app.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή οι ήχοι στο περιβάλλον σας σας ενοχλούν, απενεργοποιήστε [Capture Voice During a Phone Call] στο "Sound Connect" app.
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086347

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Με τη σύνδεση με το Siri στο iPhone, μπορείτε να χειρίζεστε το iPhone με τη φωνή ενώ φοράτε τα ακουστικά.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.

Σε ένα iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search].

Ενεργοποίηση [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του iPhone.


2 Συνδέστε τα ακουστικά με το iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το iPhone βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής των ακουστικών.



Η Siri είναι ενεργοποιημένη.

4 Μιλήστε στο Siri μέσω της εφαρμογής ενώ φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

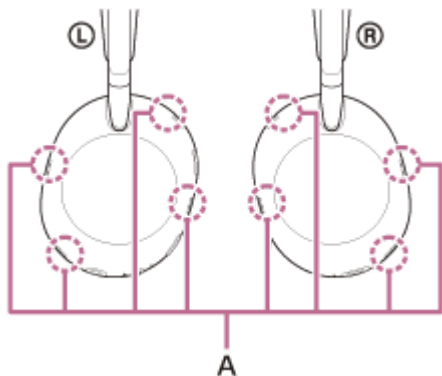

Υπάρχουν μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του iPhone.

Μετά την ενεργοποίηση του Siri, το Siri θα απενεργοποιηθεί εάν δεν ανιχνευθεί φωνητική είσοδος για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Σημείωση

- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) και Google Gemini δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) και Tencent Xiaowei/QQ Music δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Η Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν λέτε "Hey Siri", ακόμη και όταν η λειτουργία "Hey Siri" είναι ενεργοποιημένη.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή οι ήχοι στο περιβάλλον σας σας ενοχλούν, κλείστε [Capture Voice During a Phone Call] στο "Sound Connect" app.
- Το Siri ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένο ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086409

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Προφυλάξεις

Στις επικοινωνίες Bluetooth

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως τα smartphones και οι υπολογιστές. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στα ακουστικά, το περιβάλλον επικοινωνίας και τις περιβάλλουσες συνθήκες, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος ή διακοπή ήχου.
- Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας των ακουστικών είναι περίπου 10 m. Η απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγεμμούς πυροπροστασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αεροπλάνο, ακολουθείτε τις οδηγίες του πληρώματος. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα όργανα και να προκληθεί ατύχημα λόγω δυσλειτουργίας.
- Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth ως μέσο διασφάλισης της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από διαρροές πληροφοριών που συμβαίνουν κατά τη χρήση επικοινωνιών Bluetooth.
- Οι συνδέσεις Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένες.
 - Οι συσκευές Bluetooth που είναι συνδεδεμένες με τα ακουστικά πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth που ορίζει ο Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως συμβατές.
 - Ακόμη και αν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth που περιγράφεται παραπάνω, η σύνδεση ενδέχεται να αποτύχει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της συσκευής. Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν διαφορές στις μεθόδους λειτουργίας, στην εμφάνιση ή στις επιδόσεις.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Η θερμοκρασία των ακουστικών μπορεί να αυξηθεί κατά τη φόρτιση ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Εάν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν ο αέρας είναι ξηρός, ενδέχεται να αισθανθείτε ήπιο μυρμηγκιασμα στα αυτιά σας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών, αλλά προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύεται στο σώμα σας. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας. Το ακουστικό έχει υψηλό βαθμό στεγανοποίησης. Εάν το ακουστικό πιεστεί δυνατά ή αφαιρεθεί ξαφνικά από το αυτί, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο τύμπανο.
- Κατά την τοποθέτηση των ακουστικών, ενδέχεται να δημιουργηθεί θόρυβος από το διάφραγμα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η μακροχρόνια χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά. Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα κατά τη χρήση του ακουστικού, σταματήστε αμέσως τη χρήση του. Στη συνέχεια, συμβουλευτείτε έναν γιατρό, την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Άλλες σημειώσεις

- Τα ακουστικά είναι μια συσκευή ακριβείας, επομένως μην τα ρίχνετε και μην τα υποβάλλετε σε ισχυρούς κραδασμούς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή ζημιά, με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση.
- Ο αισθητήρας αφής μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, αν εφαρμόσετε αυτοκόλλητα ή άλλα στοιχεία με κόλλα στον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής.
- Ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος στο τηλέφωνο smartphone σας ή στο περιβάλλον, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά.
- Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
- Μην αναπνέετε μέσα στη μονάδα οδήγησης ή το μικρόφωνο.
- Μην τοποθετείτε βάρος πάνω στα ακουστικά και μην ασκείτε πίεση σε αυτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεταξύ άλλων και όταν αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση. Όταν αποθηκεύετε τα ακουστικά, μην ασκείτε δύναμη.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα μαξιλαράκια αυτιών είναι αναλώσιμα. Εάν υποβαθμιστούν ή καταστραφούν λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή αποθήκευσης, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία. Εάν εισέλθει νερό ή ξένη ύλη στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Στη συνέχεια, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ ιδρώνετε
Αν αγγίζετε τα ακουστικά με βρεγμένα χέρια ή αν τα ακουστικά έρθουν σε επαφή με βρεγμένα ρούχα, τα ακουστικά μπορεί να βραχούν.

Καθαρισμός των ακουστικών

- Καθαρίζετε περιστασιακά την πρίζα με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες στο εξωτερικό των ακουστικών σκουπίζοντάς τα με υγρά μαντηλάκια που περιέχουν μόνο νερό. Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας και να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία ή θραύση.
 - Υγρά μαντηλάκια που περιέχουν οινόπνευμα
 - Αραιότερο
 - Βενζίνη και άλλες παρόμοιες ουσίες

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Αυτοί οι μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία του υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Εάν κάποια μαγνητική κάρτα πλησιάσει τα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να απενεργοποιηθεί.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086389

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Υποστηριζόμενα codec

Ο κωδικοποιητής είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα παρακάτω codec.

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο χρησιμοποιώντας Classic Audio A2DP για αναπαραγωγή μουσικής, υποστηρίζει SBC, AAC, και LDAC.

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο χρησιμοποιώντας LE Audio, υποστηρίζει LC3.

- SBC

Πρόκειται για συντομογραφία του Subband Codec.

SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται στις συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν SBC.

- AAC

Πρόκειται για συντομογραφία του Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως σε προϊόντα της Apple, όπως το iPhone που μπορούν να παρέχουν υψηλότερη ποιότητα ήχου από αυτή του SBC.

- LDAC

Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Sony και επιτρέπει τη μετάδοση High-Resolution (Hi-Res) Audio περιεχομένου, ακόμη και μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth.

Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης Bluetooth-συμβατές, όπως SBC, λειτουργεί χωρίς καμία μετατροπή προς τα κάτω του High-Resolution Audio περιεχομένου (*).

Επιτρέπει τη μετάδοση περίπου 3 φορές περισσότερων δεδομένων (**) από αυτές τις άλλες τεχνολογίες μέσω ενός ασύρματου δικτύου Bluetooth με πρωτοφανή ποιότητα ήχου, χρησιμοποιώντας αποτελεσματική κωδικοποίηση και βελτιστοποιημένη πακετοποίηση.

- LC3

Πρόκειται για συντομογραφία του Low Complexity Communication Codec.

Το LC3 είναι ένας κωδικοποιητής για το LE Audio και επιτυγχάνει μετάδοση με χαμηλή καθυστέρηση.

(*) εξαιρουμένων των περιεχομένων μορφής DSD.

(**) σε σύγκριση με το SBC όταν έχει επιλεγεί ρυθμός μετάδοσης 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Όταν η μουσική μεταδίδεται χρησιμοποιώντας έναν από τους ακόλουθους κωδικοποιητές από μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Classic Audio, τα ακουστικά αλλάζουν αυτόματα σε αυτόν τον κωδικοποιητή και αναπαράγουν τη μουσική στην ίδια μορφή.

SBC, AAC, LDAC

Όταν θέλετε να αναπαράγετε μουσική με LDAC, χρησιμοποιήστε το "Sound Connect" εφαρμογή και ρυθμίστε [Bluetooth Connection Quality] σε [Priority on Sound Quality]. Στο [High Reliability] και [Low latency], η μουσική δεν μπορεί να αναπαραχθεί με LDAC.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει έναν κωδικοποιητή υψηλότερης ποιότητας ήχου από SBC, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τη συσκευή ώστε να απολαμβάνετε μουσική με τον επιθυμητό κωδικό από τους υποστηριζόμενους κωδικοποιητές.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικοποιητή.

Όταν είναι συνδεδεμένο σε LE Audio, η αναπαραγωγή μουσικής γίνεται σε LC3 κωδικοποιητή. Για συνδέσεις LE Audio, χρησιμοποιήστε το "Sound Connect" app και ρυθμίστε [Bluetooth Connection Quality] σε [Low latency]. Το [High Reliability] ή [Priority on Sound Quality] δεν υποστηρίζει τη σύνδεση LE Audio.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή στην οποία συνδέεστε, καθώς ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητες εκ των προτέρων.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086387

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών για να απολαύσετε νέες λειτουργίες και να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα. Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.


Όταν η ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης είναι ενεργοποιημένη στο “Sound Connect” εφαρμογή και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, η ενημέρωση λογισμικού ξεκινά αυτόματα περίπου τη νύχτα, όταν το ακουστικό δεν χρησιμοποιείται.

- Το λογισμικό έχει ήδη μεταφερθεί.
- Η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών είναι πάνω από 20%.
- Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

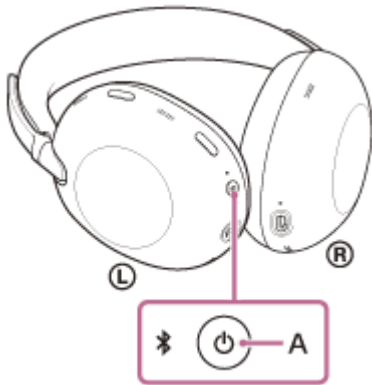

2 Ξεκινήστε το “Sound Connect” εφαρμογή σε μια κινητή συσκευή, όπως ένα smartphone.

3 Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Πριν εκτελέσετε μια ενημέρωση, αποσυνδέστε τυχόν άλλες συσκευές Bluetooth που είναι συνδεδεμένες με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση.
Το λογισμικό ενδέχεται να μην ενημερώνεται όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth Low Energy (όπως φορητές συσκευές ή έξυπνα ρολόγια).
- Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή εκτός από την “Sound Connect” εφαρμογή.
 - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
 - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
 - Μην ξεκινήσετε την ενημέρωση εάν υπάρχουν συσκευές ασύρματου LAN ή άλλες συσκευές Bluetooth σε κοντινή απόσταση.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (*) της κινητής συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού.

Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας, η ενημέρωση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
(*) Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092576

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Σχετικά με τις αδιάβροχες επιδόσεις των ακουστικών

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως τις ακόλουθες και προσέχετε να μην εκθέσετε τα ακουστικά σε υγρασία ή σκόνη.

- Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά στη βροχή ή στο χιόνι.



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά με ιδρωμένα χέρια ή μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε καταστάσεις όπου μπορεί να βραχούν από ιδρώτα.




- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



Εάν τα ακουστικά βραχούν ή εάν εισχωρήσει νερό στα ακουστικά

Εάν φορτίσετε ή ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ενώ είναι βρεγμένα, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία. Αναποδογυρίστε τα ακουστικά με όσο το δυνατόν λιγότερη πίεση και ακουμπήστε ένα στεγνό πανί στα ακουστικά μέχρι να μη βγαίνει άλλο νερό από την οπή στη βάση του τμήματος του συρόμενου διακόπτη. Μετά από αυτό, αφήστε τα ακουστικά σε ένα σκιερό, καλά αεριζόμενο μέρος μέχρι να στεγνώσουν τελείως.

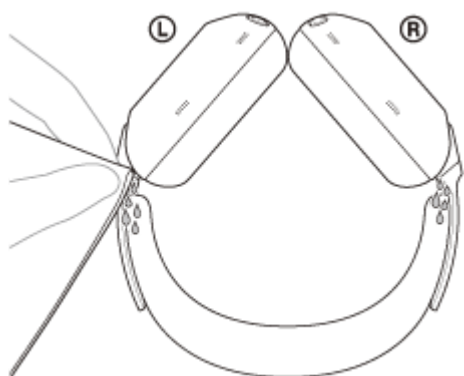

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002093541

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090128

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android, Gemini και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες Apple, iPhone, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η ονομασία LDAC και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Οι ονομασίες "DSEE" και "DSEE Ultimate" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σημειώτεν ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002086424

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά, φορτίστε τα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τα ξανά.



2. Επανεκκινήστε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone σας.



3. Αποκτήστε πρόσβαση στον ιστότοπο υποστήριξης της Sony από το μενού της εφαρμογής “Sound Connect” για να αναζητήσετε την αιτία και τη λύση του προβλήματος ή ελέγξτε τον παρακάτω ιστότοπο υποστήριξης.

<https://www.sony.net/support/WH-1000XX/>



4. Επαναφέρετε τα ακουστικά.



5. Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.



6. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, συμβουλευτείτε την παρακάτω επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Επαναφορά των ακουστικών


Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB Type-C και έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A).

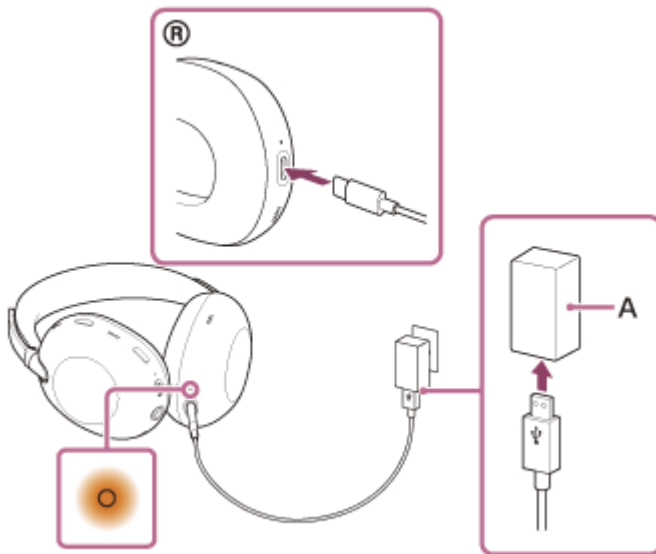

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (B) και το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου (C) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

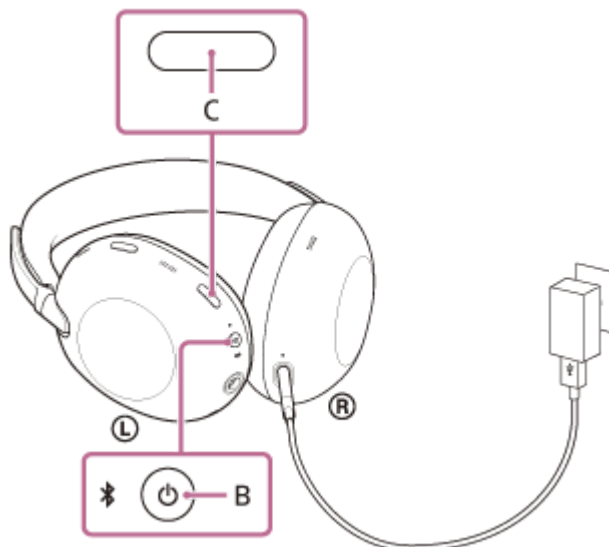

Θα γίνει επαναφορά των ακουστικών (η ενδεικτική λυχνία φόρτισης σβήνει και στη συνέχεια ανάβει ξανά).

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα

- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092714

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION


Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα.

1 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) και το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου (B) για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

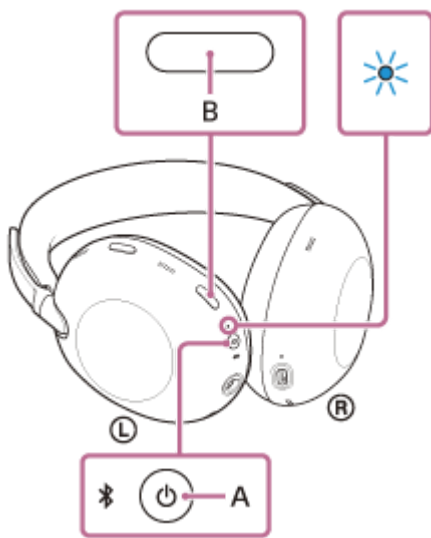

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ένδειξη αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 4 φορές.

Αυτή η διαδικασία λειτουργίας επαναφέρει τις ρυθμίσεις έντασης ήχου και άλλες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες αντιστοίχισης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092715

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
1000X THE COLLEXION

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 5 V (Με χρήση εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB)
Με χρήση των ενσωματωμένων μπαταριών ιόντων-λιθίου (Ισχύς λειτουργίας προϊόντος: DC 3,85 V)

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 3,5 ώρες

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Μάζα:

Περίπου 320 g

Αντίσταση:

48 Ω (1 kHz) (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)

Ευαισθησία:

103 dB/mW (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)

Απόκριση συχνότητας:

4 Hz - 40 000 Hz (IEC)⁽¹⁾
(κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Σύστημα επικοινωνίας:

Bluetooth

(1) IEC = Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Συμβατά μοντέλα iPhone

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus

iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3η γενιά)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2η γενιά)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Από τον Νοέμβριο του 2025)

Ανάλογα με το iOS που υποστηρίζεται από τα παραπάνω μοντέλα, το “Sound Connect” εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092716

5-070-674-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation