

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION



Malli: YY2998

## Pika-aloitusopas

### Löydä sopiva

[Kuulokkeiden pitäminen](#)

### Lataa sovellus ja aseta kuulokkeet

Laitteessasi on monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Lataa "Sound Connect" sovellus ja ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on. Tärkeimmät ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä "Sound Connect" sovelluksen käytöstä, katso "[Käyttämällä "Sound Connect" app"](#)".



Sound Connect

### Aloitetaan käyttö

1

#### Virran kytkeminen kuulokkeisiin



Pidä virtapainiketta painettuna vähintään 2 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti, kun kytket kuulokkeen päälle ensimmäisen kerran oston jälkeen.



2

## BLUETOOTH®-yhteyden muodostaminen

Seuraa ladattua "Sound Connect" sovelluksen ohjeita.



3

## Kuulokkeiden käyttäminen

Voit käyttää kosketusanturin ohjauspaneelia seuraavien toimintojen suorittamiseen.

Napauta kahdesti nopeasti: Toisto/tauko

Pyyhkäise eteenpäin ja vapauta: Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Pyyhkäise taaksepäin ja vapauta: Siirry edellisen raidan alkuun (tai nykyisen raidan alkuun toiston aikana).

Pyyhkäise ylös ja vapauta: Lisää äänenvoimakkuutta

Pyyhkäise alaspäin ja vapauta: Pienennä äänenvoimakkuutta

Lisätietoja toimintamenetelmästä on kohdassa "Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)".

### **Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen**

Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät.

Jos kuulokkeita ladataan sateen tai hien kastelemana, seurauksena voi olla palaminen tai toimintahäiriö.

### **Huomautus**

- Jos laitat kuulokkeet päähän säätämättä liikusäädintä, kuulokkeet eivät ehkä asetu oikein päähän, mikä voi aiheuttaa epämukavuutta tai heikon vastameluvaikutuksen.  
Kuulokkeen kulumisen tunnistustoiminto ei ehkä myöskään toimi kunnolla. Musiikin toisto saattaa pysähtyä automaattisesti tai automaattinen virrankatkaisutoiminto (akun säästötoiminto) saattaa aktivoitua ja kuulokkeet sammua automaattisesti.

## **Aiheeseen liittyvät tiedot**

[Kuulokkeiden pitäminen](#)

[Bluetooth-yhteyden muodostaminen manuaalisesti](#)

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

WH-1000XX

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Mitä kuulokkeilla voi tehdä

[Kuulokkeiden käyttäminen](#)

[Käyttämällä "Sound Connect" app](#)

Aloittaminen

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

- [Pakkauksen sisältö](#)

- [Kuulokkeiden asettaminen kantokoteloon](#)

## Osat ja painikkeet

- [Osien sijainti ja toiminta](#)

- [Tietoja ilmaisimesta](#)

## Kuulokkeiden käyttäminen

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

## Kuulokkeiden käyttäminen

- [Tietoja kosketusanturin ohjauspaneelista](#)

## Virta ja lataaminen

- [Lataaminen](#)

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

- [Jäljellä olevan akkueaston tarkistaminen](#)

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

## Yhteyksien muodostaminen

### [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

#### Helppo asennus sovelluksella

- [Yhteys "Sound Connect" app](#)

#### Android-älypuhelin

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen](#)

- [Vaihtaminen Classic Audio ja LE Audio -yhteyksien välillä Android-älypuhelimella](#)

#### iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettävään iPhoneen](#)

#### Tietokoneet

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

[Yhteyden muodostaminen paritettuun tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)

[Yhteyden muodostaminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)

## Muut Bluetooth-laitteet

[Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)

[Yhteyden muodostaminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)

## Monipisteyhteys

[Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)

[Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä "audionsiirto"-toiminnolla](#)

[Musiikin jakaminen "Auracast™"-äänilähetyksen avulla"](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

[Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen](#)

## Musiikin kuunteleminen

### Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

[Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)

[Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

[Ääniasetusten vaihtaminen sisällön tai käyttötilanteen mukaan \(kuuntelutila\)](#)

[Tietoja 360 Reality Audio](#)

[Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla \(Auto Switch\)](#)

### Vastamelutoiminto

[Mitä vastamelutoiminto on?](#)

[Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

[Optimoi vastamelutoiminnon aina automaattisesti käyttäjälle ja käyttöympäristölle sopivaksi](#)

### Ympäristöäänien kuunteleminen

[Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)

[Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti \(Pikahuomiotila\)](#)

[Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)

## Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Google™ Geminin käyttäminen](#)

[Tencent Xiaowein käyttäminen](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Puheavustustoiminnon \(Siri\) käyttäminen](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Kuulokkeiden käyttäminen

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää kuulokkeen kosketusanturilla varustetun ohjauspaneelin avulla. Toiminnot, joiden yksityiskohtaiset käyttöohjeet on kuvattu ohjeessa, löydät sivun alareunassa olevasta Aiheeseen liittyvät aiheet -kohdasta.

### Bluetooth-yhteys

Voit muodostaa yhteyden laitteisiin, kuten älypuhelimien tai tietokoneeseen, Bluetoothin kautta.

### Musiikin toisto laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta

Voit nauttia musiikista langattomasti Bluetooth-yhteydellä varustetuista laitteista, kuten älypuhelimesta tai tietokoneesta.



### Puhelujen soittaminen Bluetooth-yhteydellä varustetun laitteen kautta

Voit soittaa langattomia puheluita Bluetooth-yhteydellä varustetuilla laitteilla, kuten älypuhelimella tai tietokoneella.



### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)
- [Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002308137

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Käyttämällä “Sound Connect” app

Asenna “Sound Connect” sovellus älypuhelimiesi osoitteesta Google Play kaupasta tai App Store.



### “Sound Connect” -sovelluksen ominaisuuksiin liittyvät huoltotiedot.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>  
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Linkitettävät palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain.
- Linkitettävien palvelujen erittelyjä voidaan muuttaa tai ne voidaan keskeyttää tai irtisanoa ilman erillistä ilmoitusta.

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää ja asettaa näppäimellä “Sound Connect” app.

Toiminnot, joiden yksityiskohtaiset käyttöohjeet on kuvattu ohjeessa, löydät sivun alareunassa olevasta Aiheeseen liittyvät aiheet -kohdasta.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [My Device] -välilehdeltä.

### Kuulokkeen hallintalaitteet ja tilanäyttö

- Akun jäljellä olevan varauksen näyttäminen (kuulokkeet)

### Taustaäänien hallinta

Kuuloke säättää melunvaimennustoimintoa automaattisesti havaittujen toimintojen perusteella.

### Ambient Sound Control

Melunvaimennustoiminnon ja ympäristön äänitoiminnon tiloja voidaan säätää.

### Speak-to-Chat

Automaattinen äänen tunnistus Speak-to-Chat voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ja sen asetukset voidaan määrittää.

### Kuuntelutila

Ääniasetuksia voidaan vaihtaa sisällön tai käyttöskenaarioiden mukaan. Ainutlaatuinen 360 Reality Audio Upmix Sonyn teknologia muuntaa stereoäänien tila-ääniksi. Sen avulla voit nauttia upeasta äänestä.

### Taajuuskorjain

Aseta äänenlaatu esiasetuksista. Voit myös asettaa äänenlaadun mieltymystesi mukaan.

### DSEE Ultimate

Tekoälyteknologian (AI) avulla kuulokkeet parantavat korkeiden äänialueiden äänentoistoa ja hienovaraisten äänien toistoa. Se skaalaa CD- ja pakatut äänitiedostot korkearesoluutioiseen laatuun ja tuottaa dynaamisen ja selkeän äänen.

## 360 Reality Audio

Aseta 360 Reality Audio.

## Spatial Sound ja päänsuuranta

Sovellus optimoi tilaäänen mittaamalla kulman, jossa kuulokkeita käytetään. Kun käytät Android Head Tracking- ja spatial sound -yhteensopivia palveluita, voit nauttia tarkasta äänikokemuksesta.

## Bluetooth-yhteyden laatu

Voit määrittää, asetetaanko äänenlaatu vai yhteyden vakaus etusijalle, kun käytetään Classic Audio Bluetoothin kautta.

- [Prioritize Sound Quality]: Asettaa äänenlaadun etusijalle.
- [Prioritize Stable Connection]: Valitse tämä vaihtoehto, kun yhteys on epävakaata, esimerkiksi kun ääni keskeytyy usein.

Kun käytät Bluetooth-yhteyttä LE Audion kanssa, valitse [Low latency]. Jos [Low latency] ei näy, aseta [LE Audio connection setting for headphones].

### Huomautus

- Toisto-aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöalueen ympäristöolosuhteista riippuen katkonaista ääntä voi esiintyä, vaikka [Prioritize Stable Connection] on valittu.

## LE Audio-liitäntäasetus kuulokkeille

Aseta tämä vaihtoehto, kun käytät Bluetooth-yhteyttä LE Audio -äänen kanssa. Jos [LE Audio connection setting for headphones] ei näy, aseta [Bluetooth Connection Quality].

## Auto Switch

Voit nauttia langattomasta toistosta, kun äänilähde vaihtuu automaattisesti kuulokkeen ja kaiuttimen välillä.

## Ääniohjaus/puheavustaja

Voit asettaa ääniohjauksen, jolloin voit käyttää kuulokkeita äänikomennoilla, kun olet sanonut herätyssanan. Voit myös tarkistaa käytettävissä olevat kielet ja äänikomennot sovelluksessa.

## Kosketusanturin ohjauspaneeli

Ota käyttöön tai poista käytöstä kosketusanturin ohjauspaneelin toiminnan.

## [NC/AMB] -painikkeen toiminta-asetus

Aseta kuulokkeiden melunvaimennuksen ja ympäröivän äänen tilan vaihtokuvio.

## Muuta Quick Access palvelut (\*)

Määritä palvelu, jolle määritetään Quick Access.

## Pään ele

Ota kuulokkeiden ohjaus käyttöön tai poista se käytöstä nyökkäys- ja ravistelueleiden avulla.

## [Kuuntelutilan] toiminta-asetus

Aseta kuulokkeiden kuuntelutilan kytkentäkuvio.

## Tauko, kun kuulokkeet poistetaan

Aseta toiminto keskeyttämään ja jatkamaan musiikin toistoa automaattisesti kulumisen tunnistuksen perusteella.

## Akun hoito

Kun se on käytössä, se auttaa pidentämään akun käyttöikää ja parantamaan kestävyyttä.

## Automaattinen virrankatkaisu

Aseta toiminto kytkeytymään automaattisesti pois päältä kulumisen havaitsemisen perusteella. Kun se on käytössä, virrankulutus kasvaa.

## Äänen tallentaminen puhelun aikana

Mikrofoni aktivoituu sieppaamaan ulkoista ääntä, jolloin voit kuulla oman äänesi selkeämmin puhelujen aikana (Sidetone-toiminto).

## Ilmoitus & Puheopas

Kytke ilmoitusäänet ja ääniohjaus päälle tai pois päältä. Aseta myös ääniohjauksen kieli ja äänenvoimakkuus.

## Päivitä ohjelmisto

Määritä, miten kuulokkeiden ohjelmisto päivitetään.

## Ohjelmiston versio

Näyttää kuulokkeiden ohjelmistoversion.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [Scene] -välilehdeltä.

## Scene-based Listening (\*)

Se havaitsee toimintojen siirtymät, kuten puhelun soittamisen tai kävelyn, ja soittaa automaattisesti musiikkia linkitetystä musiikkipalvelusta.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [Discover] -välilehdeltä.

## Kuunteluhistoria

Se tallentaa ja näyttää käyttöhistorian, kuten kuulokkeiden käytön ja kuuntelemasi kappaleet, jolloin voit tarkastella kuuntelukokemustasi.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [Menu] -välilehdeltä.

## Apua

Näyttää kuulokkeen tukitiedot.

(\*) Ei voida käyttää LE Audio -yhteyden aikana.

### Huomautus

- Käyttöohjeet ja näytön näytöt "Sound Connect" voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tulevien päivitysten vuoksi.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002308138

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Tietoja ääniopastuksesta

Kuulet seuraavat ääniohjeet suoritetun toimintatavan ja kuulokkeen tilan mukaan.

Tehdasasetuksissa, kun laitat kuulokkeet korillesi, kuulet ääniohjauksen englanniksi, kiinaksi tai japaniksi.

Voit käyttää "Sound Connect" sovelluksen avulla voit muuttaa seuraavia ääniohjausasetuksia.

- Kielen asetus
- Äänenvoimakkuuden asetus

### "Pairing" (Pariliitetään)

- Kun laitat kuulokkeet korillesi, kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan: Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa.
  - Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
  - Kun pariliitostietoja ei ole, esimerkiksi alustuksen jälkeen, ja laitat kuulokkeet korillesi.
- Kun asetat kuulokkeet manuaalisesti pariliitostilaan ja laitat kuulokkeet korillesi

### "Low battery" (Akku lopussa)

- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen

### "Battery is empty" (Akku on tyhjä)

- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen

### "Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) / "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

- Ilmoitettaessa akun jäljellä olevasta varauksesta:  
Arvo "XX" ilmaisee jäljellä olevan varauksen likimääräisen määrän. Tämä on karkea arvio.

### "Voice guidance test" (Ääniopastustesti)

- Kun asetetaan ääniopastuksen äänenvoimakkuus

### "The Digital assistant is not connected" (Digitaalista avustinta ei ole yhdistetty) (\*)

- Kun Digital assistant ei ole käytettävissä kuulokkeisiin liitettyssä älypuhelimessa, vaikka kuulokkeita käytettäisiinkin.

### "The Xiaowei is not connected" (Xiaoweita ei ole yhdistetty) (\*)

- Kun Tencent Xiaowei ei ole käytettävissä kuulokkeisiin liitettyssä älypuhelimessa, vaikka kuulokkeita käytettäisiinkin.

### "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Ääniavustaja ei ole käytettävissä. Avaa Sound Connect ja tarkista Ääniavustaja -asetukset.)

- Kun Voice Assistantia käytetään LE Audio -yhteyden ollessa kytkettynä

**”Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Aktivoi Palvelulinkki käynnistämällä Sound Connect.)**

- Kun Palvelulinkki ei ole käytössä ja yrität käyttää Quick Access

**”App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Quick Access -toiminnolle määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella)**

- Kun vastaava sovellus ei käynnisty, vaikka melunvaimennus-/ympäristöäänitila-painiketta painetaan, kun Quick Access on asetettu melunvaimennus-/ympäristöäänitila-painikkeeseen.

**”The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (Quick Access ei ole käytettävissä. Avaa Sound Connect ja tarkista Quick Access -asetukset.)**

- Käytettäessä Quick Access LE Audio -yhteyden ollessa kytkettynä

**”The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.” (Quick Access ei ole käytettävissä. Avaa Sound Connect ja tarkista Palveluasetukset.)**

- Kun käyttöehtoja ei täytetä Quick Access käytön aikana

**”The [Safe volume control] limits the volume.” (Turvallisen äänenvoimakkuuden hallinta rajoittaa äänenvoimakkuutta.)**

- Kun äänenvoimakkuuden turvallinen säätö alkaa

**”Apologies, the command could not be recognized” (Valitettavasti komentoa ei tunnistettu)**

- Kun ääniohjaus ei tunnista komentoa herätyssanan tunnistamisen jälkeen

**”The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.” (Mobiililaitteesi ääniavustaja ei vastaa. Tarkista asetukset.)**

- Kun ääniohjaus tunnistaa ”avustajan”, mutta ääniavustajatoiminto ei aktivoidu

**”Mic Off” (Mikrofoni pois)**

- Kun kuulokkeita käytettiin mikrofoniin kytkemiseen pois päältä puhelun aikana

**”Mic On” (Mikrofoni päällä)**

- Kun kuulokkeita käytettiin mikrofoniin kytkemiseen päälle puhelun aikana

**”Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset”. (Nestettä havaittu USB-portissa. Älä lataa kuulokkeita.)**

- Kun kuuloketta käytetään, kun USB Type-C -portti on tulvillaan/Kun USB Type-C -portti on tulvillaan, kun kuuloketta käytetään.

**”Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset”. (Nestettä havaittu USB-portissa. Akun varaustaso on alhainen, mutta älä lataa kuulokkeita.)**

- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on vähissä, kun USB Type-C-portti on täynnä vettä.

**”Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset”. (Nestettä ei enää havaittu USB-portissa. Voit aloittaa kuulokkeiden lataamisen.)**

- Kun USB Type-C-portti on tulvillaan ja akun jäljellä oleva varaus on alle 10 %, eikä tulvittunutta tilaa enää havaita kuulokkeiden käytön aikana.

**”Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.” (Lataus pysäytetty. Jatka lataamista irrottamalla USB-kaapeli ja odottamalla, ennen kuin yrität uudelleen.)**

- Jos ilmenee epänormaali lataus tai epänormaali latauslämpötila käytettäessä kuulokkeita latauksen aikana

**”Standard” (Vakio) (\*\*)**

- Kun Standard on valittu kuuntelutilan asetuksissa

**”Background Music” (Taustamusiikki) (\*\*)**

- Kun Background Music on valittu kuuntelutilan asetuksissa

**”Cinema Upmix” (Elokuvaylösmiksaus) (\*\*)**

- Kun Cinema on valittu kuuntelutilan asetuksissa

**”Game Upmix” (Peliylösmiksaus) (\*\*)**

- Kun Game on valittu kuuntelutilan asetuksissa

**”Music Upmix” (Musiikkiylösmiksaus) (\*\*)**

- Kun Music on valittu kuuntelutilan asetuksissa

(\*) Ei ehkä tuettu joissakin maissa ja joillakin alueilla.

(\*\*) Jos muutat asetusta ”Sound Connect” -sovelluksessa, ääniohjaus ei kuulu.

### **Huomautus**

- Puheohjauksen kielen vaihtaminen kestää enintään 10 minuuttia.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, myös kieli palautetaan tehdasasetuksille.
- Jos ääniohjaus ei kuulu, sammuta kuuloke. Kytke se sitten uudelleen päälle.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002308139

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Pakkauksen sisältö


Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Suluisissa olevat numerot ilmoittavat kohteiden lukumäärän.

### Langattomat vastamelukuulokkeet (1)

### USB Type-C® -kaapeli (USB-A / USB-C®) (1) (Vain Manner-Kiinan mallit)



### Kuulokekaapeli (1)

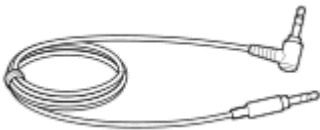

### Kantokotelo (1)



### Asiakirjat (1 sarja)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087090

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION


## Kuulokkeiden asettaminen kantokoteloon

Kun olet lopettanut kuulokkeen käytön, käännä vasenta ja oikeaa yksikköä, jotta kuuloke litistyy, ja laita se mukana toimitettuun kantolaukkuun.

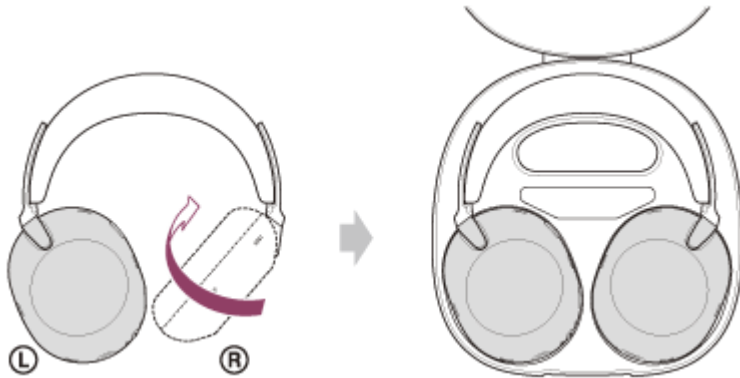

## Kaapeleiden säilyttäminen

Aseta kaapelit väliseinällä erotettuun pidikkeeseen kantokotelossa.

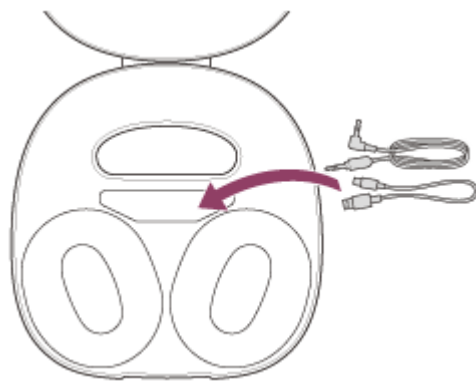

### Huomautus



- Normaalin käyttöalueen ylittävä ulkoinen voima, kuten yksikön pyörivän akselin tai muiden liikkuvien osien kääntäminen normaalia suuntaa vastaan tai kuulokkeiden pudottaminen, voi aiheuttaa vaurioita. Takuu ei kata virheellisestä käsittelystä johtuvia toimintahäiriöitä.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087042

## Osien sijainti ja toiminta

### Vasen yksikkö

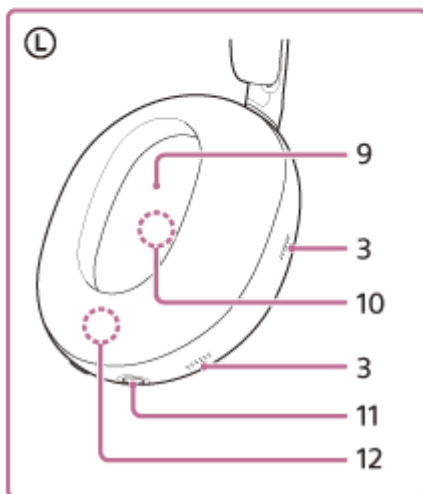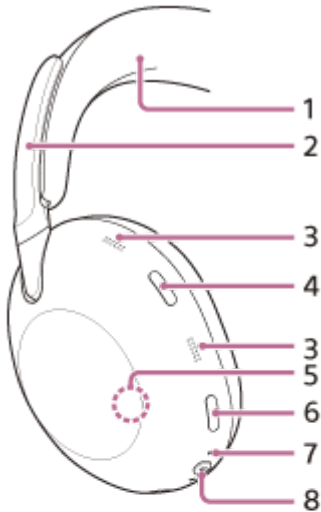

1. Päälakisanka
2. Otsapannan liikusäätimet  
Säädä päälakisangan pituutta liu'uttamalla.
3. Melunvaimennustoiminnon mikrofonit (ulkoiset) ja äänenpainemikrofonit  
Poimi ääni, kun melunvaimennustoiminto on käytössä, ja käyttäjän ääni puhelun aikana tai silloin, kun Speak-to-Chat toiminto on käytössä.
4. Kuuntelutilan painike
5. Sisäinen antenni  
Kuulokkeissa on sisäinen Bluetooth-antenni.
6. Melunvaimennuksen/ympäristöäänien tilapainike
7. Ilmais (oranssi/sininen)  
Syyty oranssina tai sinisenä ilmaisemaan kuulokkeiden akku- tai yhteystilan.

8. Virtapainike/Bluetooth-painike

☰ : Tehomerkki

✳ : Bluetooth-merkki

9. Ⓛ (vasen) -merkki

10. Melua vaimentavat mikrofonit (sisäiset)

Poimii meluäänien, kun vastamelutoiminto on käytössä.

11. Kuulokekaapelin tuloliitäntä


Liitä musiikkisoitin tai muu laite mukana toimitetulla kuulokekaapelilla. Varmista, että työnnetät kaapelin paikalleen niin, että se naksahdaa. Jos pistoketta ei ole liitetty kunnolla, ääni ei ehkä kuulu oikein.

12. Sarjanumero

Sijaitsee yksikön sisällä.

Katso "Sarjanumeron tarkistaminen" alla.

## Oikea yksikkö

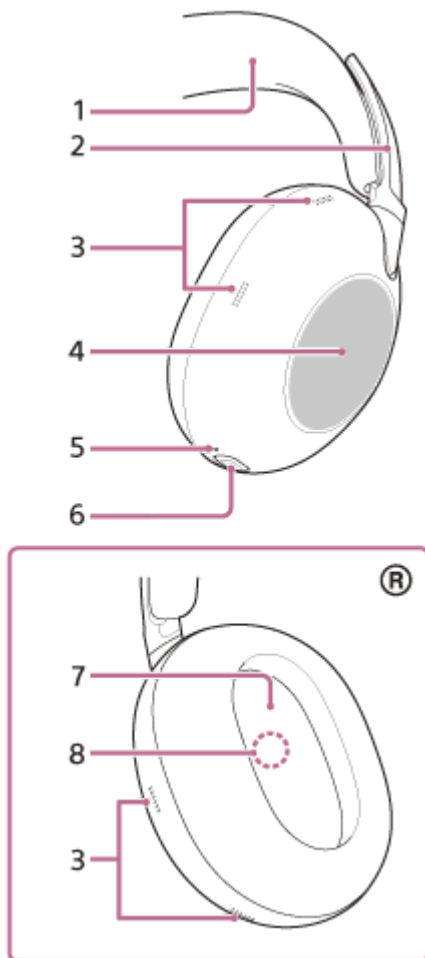

1. Päälakisanka

2. Otsapannan liukusäätimet

Säädä päälakisangan pituutta liu'uttamalla.

3. Melunvaimennustoiminnon mikrofonit (ulkoiset) ja äänenpainemikrofonit

Poimi ääni, kun melunvaimennustoiminto on käytössä, ja käyttäjän ääni puhelun aikana tai silloin, kun Speak-to-Chat toiminto on käytössä.

4. Kosketusanturin ohjauspaneeli

Käytä kosketustunnistimen ohjauspaneelia musiikin toiston etähallintaan liitettyssä Bluetooth-laitteessa ja muihin toimintoihin.

**5. Latausilmaisain (oranssi)**

Palaa oranssina latauksen aikana.

**6. USB Type-C -portti**

Liitä kuulokkeet pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimella tai tietokoneeseen USB Type-C-kaapelilla kuulokkeiden lataamista varten.


**7. ® (oikea) -merkki**

**8. Melua vaimentavat mikrofonit (sisäiset)**


Poimii meluäänän, kun vastamelutoiminto on käytössä.

**Sarjanumeron tarkistaminen**

- Varmista, että kuulokkeet on kytketty pois päältä ja että USB Type-C-kaapelia ei ole kytketty.
- Irrota korvatyyny vasemmasta yksiköstä vetämällä se suoraan irti kotelosta. Vältä sen vetämistä pois kulmassa. Sarjanumero sijaitsee vasemman yksikön keskellä alhaalla.

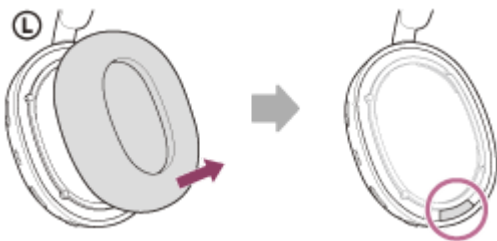

- Kiinnitä poistettu korvatyyny vasempaan yksikköön. Varmista, että yksikön kahden ulkoneman ja korvatyynyn reikien suunta on sama, ja työnnä kuusi kielekettä tiukasti yksikköön, kunnes kuulet naksahduksen.

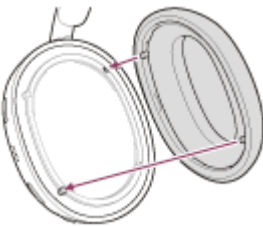

**Huomautus**

- Älä irrota korvapehmustetta, ellei se ole välttämätöntä.
- Varmista ennen kuulokepehmusteen irrottamista, että kuulokkeet on kytketty pois päältä ja että USB Type-C-kaapelia ei ole kytketty.
- Älä poista korvatyynyä rautahiekan tai muiden metalliesineiden läsnä ollessa. Rautahiekka tai muut metalliesineet voivat tarttua kuulokkeen sisällä olevaan magneettiin ja aiheuttaa kuulokkeiden toimintahäiriön.
- Varmista, että kiinnität korvatyynyn oikeaan suuntaan. Jos korvatyynyä ei ole kiinnitetty oikeaan suuntaan, et välttämättä saa haluttua akustista suorituskykyä.
- Takuu ei kata edellä mainittujen varotoimenpiteiden laiminlyönnistä johtuvia vikoja.

**Aiheeseen liittyvää**

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Tietoja kosketusanturin ohjauspaneelistä](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa



Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ilmaisimesta.

- : Syttyy sinisenä
- : Syttyy oranssina
- : Kytkee pois päältä

### Virtapainikkeen merkkivalo (sininen/oranssi)

#### Virtatila

Merkkivalo vilkkuu 2 kertaa sinisenä.



- Kun kuulokkeet kytketään päälle

Merkkivalo palaa sinisenä noin 2 sekunnin ajan.



- Kun kuuloke kytketään pois päältä

#### Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisu

Ilmaisain vilkkuu 2 kertaa sinisenä.



- Kun näytössä näkyy akun jäljellä oleva varaus ja jäljellä oleva varaus on vähintään 10 %.

Merkkivalo vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 15 sekunnin ajan.



- Kun näytössä näkyy akun jäljellä oleva varaus ja jäljellä oleva varaus on alle 10 %.
- Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen

#### Bluetooth-yhteyden tila

Ilmaisain vilkkuu toistuvasti kahdesti sinisenä.



- Kun pariliitostilassa

Ilmaisain vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 1 sekunnin välein.




- Kun yhteyttä ei muodosteta

Ilmaisain vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä noin 5 sekunnin ajan.



- Kun yhteysprosessi on valmis

**Ilmainen vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 5 sekunnin välein.**

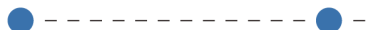

- Kun yhteys on muodostettu

**Ilmainen vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä.**



- Kun puhelu on saapuva

Yhdistämättömän ja yhdistetyn tilan ilmaisimet sammuvat automaattisesti, kun aika on kulunut. Ne alkavat vilkkua uudelleen jonkin aikaa, kun jokin toiminto suoritetaan. Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen, ilmaisain alkaa vilkkua oranssina.

## Muuta

**Ilmainen vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 5 sekunnin välein.**



- Kun kuuloke kytketään päälle, kun kuulokekaapeli on kytkettynä:  
Ilmaisain sammuu automaattisesti jonkin ajan kuluttua. Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen, ilmaisain alkaa vilkkua oranssina.

**Ilmainen vilkkuu toistuvasti oranssina ja sinisenä noin 0,6 sekunnin välein.**



- Ohjelmiston päivittäminen

**Ilmainen vilkkuu 4 kertaa sinisenä.**



- Kun alustusprosessi on valmis

## USB Type-C -portin latausilmaisain (oranssi)

### Varaustila

**Merkkivalo palaa oranssina noin 1 minuutin ajan ja sammuu sitten.**




- Kun akku on ladattu täyteen, kun lataus alkaa kuulokkeessa
- Kun akkuhuolto on käytössä ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on latauksen alkaessa yli 80 %.

**Merkkivalo palaa oranssina.**



- Kun kuulokkeita ladataan

**Merkkivalo sammuu.**



- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis
- Kun akkuhuolto on käytössä ja kuulokkeen jäljellä oleva akun varaus on vähintään 80 %.

**Ilmainen vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa oranssina.**



- Kun kuulokkeen akun lämpötila on epänormaali

**Ilmainen vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina.**

- 
- Kun kuulokkeen latauksen aikana ilmenee virhe ja kuuloketta ei ole ladattu

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


TP1002087105

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Kuulokkeiden pitäminen


### 1 Tarkista kuulokkeiden vasen ja oikea yksikkö.

Vasemmassa yksikössä on virtapainike (A), melunvaimennus-/tilapainike (B) ja kuuntelutilapainike (C). Oikeassa yksikössä ei ole painikkeita.

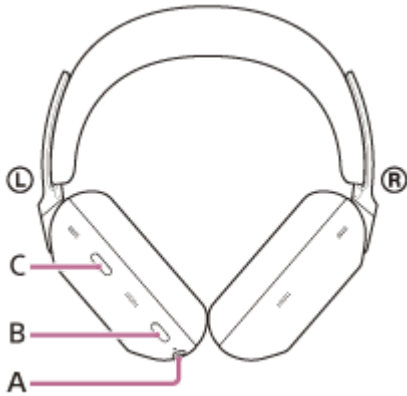


### 2 Vedä liikusäädintä auki.

Vedä liikusäädin auki täyteen pituuteensa ennen kuulokkeiden asettamista päähän.

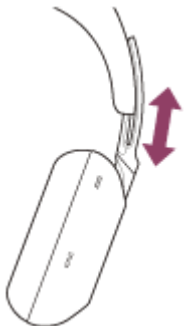

### 3 Aseta kuulokkeet korville.

Aseta kuulokkeet päähän niin, että korvatyyny asetuvat tiukasti korville.

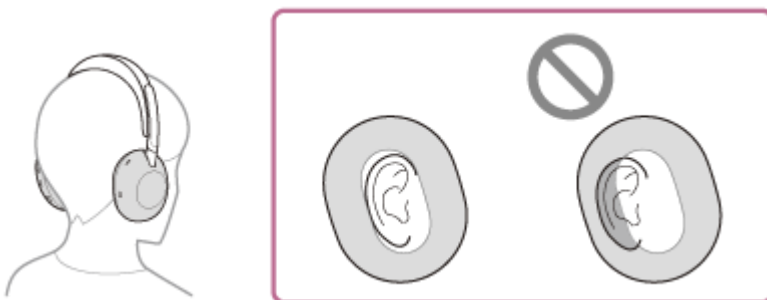

### 4 Säädä liikusäätimen pituus.

Säädä liikusäädin pituuteen, jossa päälakisanka koskettaa päälakeasi.



## 5 Säädä yksiköiden suunta.

Säädä vasemman ja oikean yksikön suunta niin, että korvatyynyt ovat tiukasti korvien ympärillä.



Jos laitat kuulokkeet päähän säätämättä liikusäädintä, kuulokkeet eivät ehkä asetu oikein päähän, mikä voi aiheuttaa epämukavuutta tai heikon vastameluvaikutuksen.

Kuulokkeen kulumisen tunnistustoiminto ei ehkä myöskään toimi kunnolla. Musiikin toisto saattaa pysähtyä automaattisesti tai automaattinen virrankatkaisutoiminto (akun säästötoiminto) saattaa aktivoitua ja kuulokkeet sammua automaattisesti.

Jos tuntuu, että pääpanta ei istu ja siirtyy helposti liikusäätimen säätämisen jälkeen, säädä liikusäädin lyhyemmäksi. Tämä saattaa parantaa tilannetta.

## Kun kuulokkeita kiinnitetään ja poistetaan

Tehdasasetuksissa vasemmanpuoleisen yksikön sisäänrakennettu läheisyysanturi havaitsee, kun kuulokkeita pidetään korvissa tai otetaan pois korvista. Kun se havaitaan, kuuloke ohjaa automaattisesti kosketusanturin ohjauspaneelin toimintaa, kuulokkeen virran katkaisemista, musiikin toiston keskeyttämistä ja muita toimintoja.

### Kun kuulokkeita pidetään

- Voit käyttää kuulokkeen kosketusanturilla varustettua ohjauspaneelia musiikin toistamiseen, puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen sekä muihin toimintoihin.

### Kun kuulokkeet poistetaan

- Kun kuuntelet musiikkia kuulokkeet asetettuina korvillesi, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston automaattisesti, kun ne poistetaan korvilta. Kun kuulokkeet asetetaan takaisin korville, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Akun säästämiseksi kuulokkeet sammuvat automaattisesti 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- Kun kuuloke on irrotettu, musiikin toistoa, puheluiden soittamista ja vastaanottamista ja muita toimintoja ei voi suorittaa, vaikka kosketusanturin ohjauspaneelia koskettaisitkin. Tämä estää kuulokkeita reagoimasta väärin. Melunvaimennustoimintoa ei voi käyttää, vaikka painaisit melunvaimennus-/Ambient Sound Mode -painiketta. Myös kuuntelutilan painike on poistettu käytöstä.

### Tietoja käyttöohjevideosta

Katso videolta, miten kuulokkeet laitetaan korvillesi. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/h_zz/)

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/zh-cn/>

Mallit Japania varten:


<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/ja/>

### Vihje

- Voit käyttää "Sound Connect" sovelluksen avulla voit muuttaa seuraavia asetuksia.
  - Pukeutumisen tunnistus automaattinen musiikin toiston tauko- ja jatkamistoiminto
  - Kulumisen havaitseminen automaattinen virrankatkaisutoiminto (akun säästötoiminto)

### Huomautus

- Käytöntunnistus voi reagoida virheellisesti seuraavissa tapauksissa. Sammuta kuulokkeet, kun et käytä niitä.
  - Kun kuulokkeet ovat kaulasi ympärillä ja poskesi menee koteloon

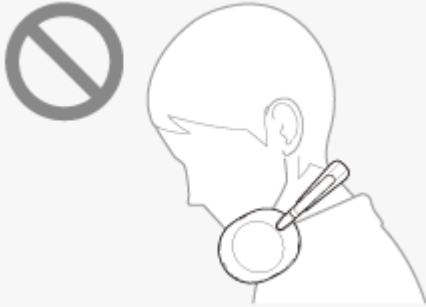

- Kätesi on vasemman yksikön korvapehmusteen sisällä.



- Kuulokkeet ovat laukussa tai vastaavassa paikassa.




- Kuulokkeet riippuvat laukun tai vastaavan reunasta.




- Kuulokkeet ovat pöydällä tai vastaavalla pinnalla.



- Kun käytät kuulokkeita alla esitetyllä tavalla, et ehkä pysty käyttämään kosketustunnistimen ohjauspaneelia tai melunvaimennus-/ympäristöäänitilan painiketta. Tämä johtuu siitä, että kulumisen tunnistus ei toimi kunnolla. Käytä kuulokkeita oikein päin tai paina virtapainiketta lyhyesti.
  - Kuulokkeiden käyttäminen makuuasennossa tai kasvat ylöspäin

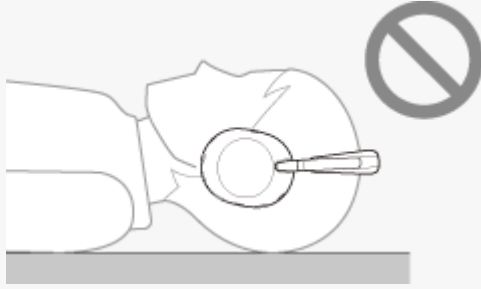

- Kuulokkeiden käyttäminen kasvat alaspäin

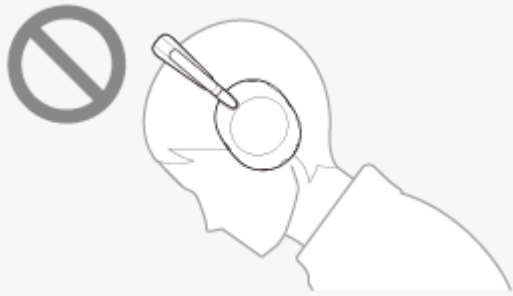

- Kun käytät kuulokkeita lippiksen, kankaan, huivin tai hiusten päällä, kulumisen tunnistus ei ehkä toimi kunnolla, etkä ehkä pysty käyttämään kosketusanturin ohjauspaneelia. Käytä kuulokkeita niin, että korvasi ovat korvapehmusteiden sisällä.
- Kun toimitettu kuulokekaapeli liitetään kuulokkeisiin, käytöntunnistus ei toimi.
- Pukeutumisen tunnistuksen automaattinen musiikin toiston keskeytys- ja jatkamistoiminto on käytettävissä vain, kun laite on yhdistetty Bluetooth-yhteyden kautta.
- Käyttämäsi yhdistetty laite tai toistosovellus ei ehkä tue käytöntunnistuksen automaattista musiikin toiston tauko- ja jatkamistoimintoa.
- Normaalin käyttöalueen ylittävä ulkoinen voima, kuten yksikön pyörivän akselin tai muiden liikkuvien osien kääntäminen normaalia suuntaa vastaan tai kuulokkeiden pudottaminen, voi aiheuttaa vaurioita. Takuu ei kata virheellisestä käsittelystä johtuvia toimintahäiriöitä.

## Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090936

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION


## Tietoja kosketusanturin ohjauspaneelistä

Käytä kuulokkeessa olevaa kosketusanturilla varustettua ohjauspaneelia (A) erilaisiin toimintoihin, kuten musiikin toistoon, puheluiden soittamiseen tai Quick Attention -tilaan siirtymiseen.



### Päätoimenpiteet


- Napauta kahdesti nopeasti, ja napautusten väli on noin 0,4 sekuntia.

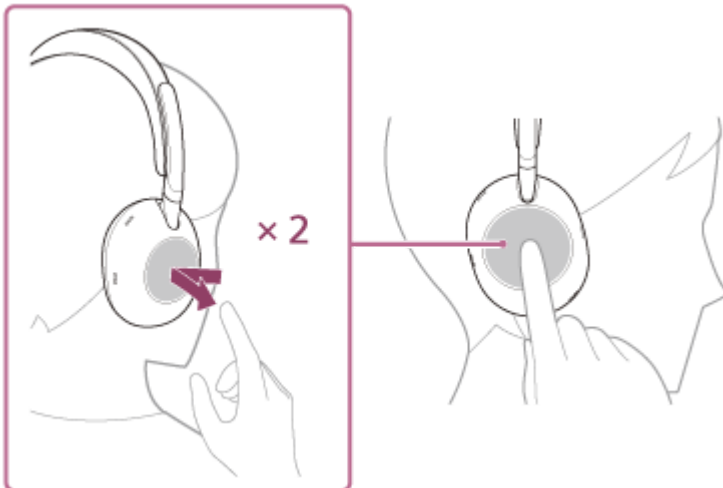

Musiikin toiston aikana: toistaa tai keskeyttää musiikin.


Puhelulle: vastaanottaa puhelun, kun saadaan puhelu. Puhelun aikana lopettaa puhelun.

- Pyyhkäise eteenpäin ja vapauta.

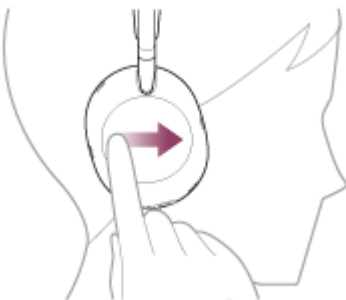


Musiikin toiston aikana: hyppää seuraavan kappaleen alkuun. Pikasiirto eteen saadaan pyyhkäisemällä eteenpäin ja pitämällä. Vapauta halutussa toistokohdassa.

- Pyyhkäise taaksepäin ja vapauta.

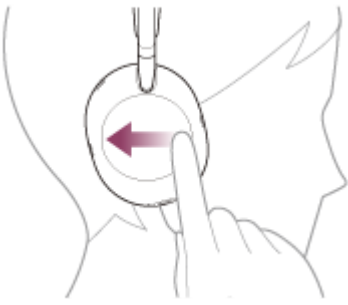


Musiikin toiston aikana: Siirry toiston aikana edellisen raidan tai nykyisen raidan alkuun. Pikasiirto taakse saadaan pyyhkäisemällä taaksepäin ja pitämällä. Vapauta halutussa toistokohdassa.

- Pyyhkäise ylös ja vapauta.

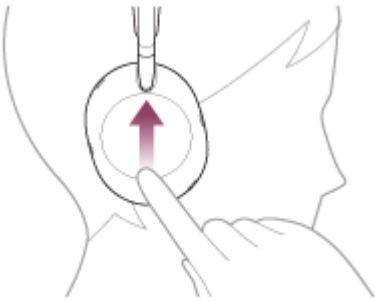

Musiikin toiston/puhelun aikana: lisää äänenvoimakkuutta. Toista, kunnes äänenvoimakkuus on halutulla tasolla. Jatka äänenvoimakkuuden muuttamista pyyhkäisemällä ylös ja pitämällä. Vapauta toivotulla äänenvoimakkuuden tasolla.

- Pyyhkäise alas ja vapauta.

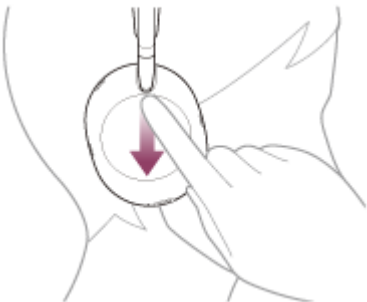


Musiikin toiston/puhelun aikana: pienentää äänenvoimakkuutta. Toista, kunnes äänenvoimakkuus on halutulla tasolla. Jatka äänenvoimakkuuden muuttamista pyyhkäisemällä alas ja pitämällä. Vapauta toivotulla äänenvoimakkuuden tasolla.

- Pidä sormea kosketusanturilla



Äänivastajatoimintoa käytettäessä: käynnistää äänisyötön. Lopeta äänisyöttö vapauttamalla sormesi.

- Kosketa koko kosketusanturin ohjauspaneelia kädelläsi.

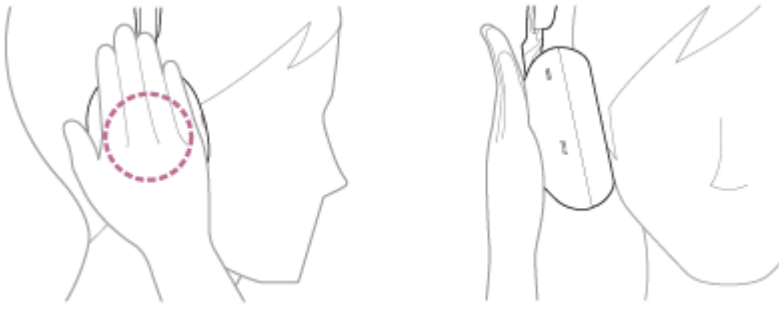

Aktivoi pikahuomiotilan. Deaktivoi pikahuomiotila vapauttamalla kätesi.

### Vihje

- Voit kytkeä kosketustunnistimen ohjauspaneelin päälle/pois päältä käyttämällä näppäintä "Sound Connect" sovellusta.

### Huomautus

- Jos tiedonsiirtotilanne on huono, Bluetooth-laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä kuulokkeen toimintatapojen mukaisesti.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei välttämättä toimi, vaikka edellä kuvatut toimintatoimenpiteet suoritetaan.
- Jotta kuulokkeet eivät reagoi väärin, musiikin toistoa, puhelujen soittamista ja vastaanottamista ja muita toimintoja ei voi suorittaa, kun kuulokkeita ei pidetä korvissa, vaikka kosketusanturin ohjauspaneelia koskettaisitkin.

### Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Google™ Geminin käyttäminen](#)
- [Puheavustustoiminnon \(Siri\) käyttäminen](#)
- [Ympäristöääninten kuunteleminen nopeasti \(Pikahuomiotila\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002096235


5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Lataaminen

Kuulokkeissa on sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku. Lataa kuulokkeet USB Type-C -kaapelilla ennen käyttöä.

### 1 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä USB Type-C -kaapelia ja USB-verkkovirtasovittinta (A).

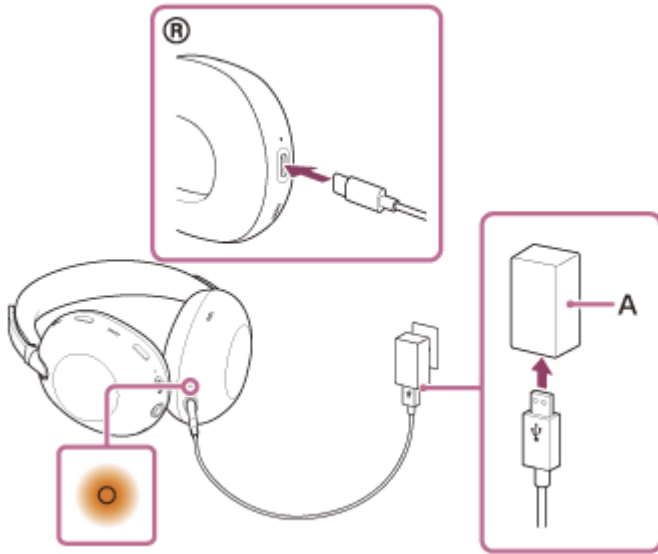

Kuulokkeen latauksen merkkivalo palaa oranssina.

Kun lataus on valmis, latauksen merkkivalo sammuu automaattisesti.

Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C -kaapeli.

## Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden täyteen lataamiseen kuluu noin 3,5 tuntia (\*).

(\*): Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseen täyteen kapasiteettiin. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

## Tietoja lataamisesta kuulokkeiden käytön aikana

Voit käyttää kuulokkeita latauksen aikana.

Kun kuulokkeita käytetään latauksen aikana, lataus pysähtyy noin 80 prosenttiin (jos akun varaus on yli 80 %, lataus ei käynnisty). Arvo on karkea arvio. Arvo voi vaihdella ympäristön mukaan.

Latausympäristöstä (kuten virtalähteestä tai käytetystä USB-verkkovirtasovittimesta) riippuen kuulokkeesta voi kuulua sähköistä ääntä, kun se latautuu.

Kuulokkeiden toiminnot ja toimintatavat eivät ehkä toimi oikein.

Älä lataa kuulokkeita, jos USB Type-C-kaapelissa tai USB Type-C-portissa on nestettä, kuten vettä tai hikeä, tai pölyä tai muita vieraita aineita. Se voi aiheuttaa palovammoja tai vakavia vammoja tulipalon, sähköiskun, ylikuumenemisen tai syttymisen vuoksi tai voi aiheuttaa toimintahäiriön. Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät kuulokkeita latauksen aikana.

- Jos jokin tuntuu epänormaalitylta, lopeta kuulokkeiden käyttö välittömästi.
- Tarkista, ettei portissa ole pölyä tai vieraita esineitä.
- Jos USB Type-C -kaapeli tai USB Type-C -portti kastuu nesteestä, kuten juomavedestä tai hiestä, latauksen aikana, irrota USB Type-C -kaapeli välittömästi liitetystä laitteesta ja lopeta lataaminen.



Kun liität USB-kaapelia, älä käytä liiallista voimaa liitäntöosaan.

Kun kytket tai irrotat kaapelia, pidä kiinni pistokkeesta ja kytke se suoraan kuulokekaapelin tuloliitäntään. Kaapelista vetäminen tai liiallinen voimankäyttö voi aiheuttaa sen katkeamisen.

Jos USB-kaapelin liitin on epämuodostunut, esimerkiksi jos se on vääntynyt, lopeta käyttö välittömästi.

## Veden havaitseminen latausportissa

Kun kuulokkeet havaitsevat poikkeaman, kuten vesipisaroita tai vieraita esineitä USB Type-C -portissa, ne ilmoittavat siitä ääniohjauksella ja ilmoituksella näytössä. "Sound Connect" sovelluksessa.

Lataus ei ole käytettävissä, kun poikkeavuus on havaittu. Älä lataa kuulokkeita.

Huomaa seuraavat seikat.

- Varmista, että USB Type-C -portissa ei ole vieraita esineitä.
- Jos latausportissa on vesipisaroita, anna sen kuivua kokonaan ennen lataamista.
- Jos latausportista löytyy vieraita esineitä, poista ne varovasti työkalulla, kuten ilmapölyllä, varoen vaurioittamasta porttia, ja yritä sitten ladata.

## Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

### USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkosovitin, jossa on C-tyyppin liitin ja joka kykenee antamaan vähintään 1,5 A (1 500 mA) lähtövirran (mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta).

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkovirtasovitin, jonka lähtövirta on vähintään 1,5 A (1 500 mA) (Manner-Kiinan mallit).

### USB-kaapeli (mallit muille maille ja alueille kuin Manner-Kiinalle)

Kaupallisesti saatavilla oleva USB Type-C -kaapeli (USB-standardien mukainen).

### Tietokone

Tietokoneessa on oltava vakiona USB-portti.

- Emme takaa, että käyttötoimenpiteet toimivat kaikissa tietokoneissa.
- Itse tehdyn tietokoneen toimintatapoja ei voida taata.

#### Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös kytkemällä ne käynnissä olevaan tietokoneeseen käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia.

#### Huomautus

- Akku ei lataudu täyteen, kun kuulokkeisiin on kytketty virta.
- Jos mukana toimitetaan USB Type-C -kaapeli, muista käyttää sitä.
- Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C-kaapeli.
- Lataus ei ehkä onnistu USB Type-C -kaapelin tyypistä riippuen.
- Veden havaitsemistoiminto voi toimia huonosti USB Type-C -kaapelin tyypistä riippuen.

- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja käynnistä lataus uudelleen.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttötunnit kuitenkin paranevat useiden lataus- ja purkautumissyklien jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Jos kuuloke havaitsee latauksen aikana ongelman seuraavista syistä johtuen, latauksen merkkivalo vilkkuu oranssina. Lataa tässä tapauksessa uudelleen latauksen lämpötila-alueella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
  - Ympäristön lämpötila ylittää latauslämpötila-alueen latauslämpötila-alueen 5 °C – 35 °C.
  - Ladattavassa akussa on ongelma.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, latauksen merkkivalo ei välttämättä syty heti oranssina latauksen aikana. Odota hetki, kunnes ilmaisin syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Kun liität kuulokkeet tietokoneeseen, muista liittää ne suoraan tietokoneeseen USB Type-C -kaapelilla. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun kuulokkeet on liitetty USB-keskittimen kautta.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasisivu] -kohdasta English.

TP1002087050

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

### Bluetooth-yhteys

#### Musiikin toisto-aika

Koodekki	Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
LDAC™	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 20 tuntia
LDAC	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 20 tuntia
LDAC	Inaktiivinen	Enintään 28 tuntia
AAC	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 24 tuntia
AAC	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 24 tuntia
AAC	Inaktiivinen	Enintään 32 tuntia
SBC	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 24 tuntia
SBC	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 24 tuntia
SBC	Inaktiivinen	Enintään 32 tuntia
LC3	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 22 tuntia
LC3	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 22 tuntia
LC3	Inaktiivinen	Enintään 32 tuntia

- Musiikin toisto-aika on noin 90 minuuttia 5 minuutin latauksen jälkeen.

### Yhteysaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 16 tuntia
Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 16 tuntia
Inaktiivinen	Enintään 20 tuntia

### Kuulokekaapeli liitettynä (virta kytkettynä päälle)

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 20 tuntia
Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 20 tuntia

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Inaktiivinen	Enintään 30 tuntia

### Vihje

- Käyttämällä "Sound Connect" sovelluksen avulla voit tarkistaa, mitä koodekia yhteys käyttää tai vaihtaa koodekin DSEE Ultimate™ -toimintoa.

### Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatusta ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Jos asetat seuraavat toiminnot, akun käytettävissä oleva käyttöaika on edellä kuvattuja lyhyempi.
  - Kuuntelutila
  - Taajuuskorjain
  - DSEE Ultimate
  - Speak-to-Chat
  - Service Link
  - Muut oletustiloihin ja -toimintoihin tehdyt muutokset, jotka on tehty "Sound Connect" app

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Tuetut koodekit](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087318

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen


Voit tarkistaa ladattavan akun jäljellä olevan akkukeston seuraavasti.

### Tarkista älypuhelimella

- Kun käytät iPhonea (iOS 13 tai uudempi)  
Kun kuulokkeet on liitetty iPhoneen iPhoneen kautta HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-yhteyden kautta, voit tarkistaa kuulokkeen jäljellä olevan akun varauksen iPhoneissa. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.
- Kun käytät Android™-älypuhelimia (käyttöjärjestelmä 8.1 tai uudempi).  
Kun kuulokkeet on liitetty Android-älypuhelimien kautta HFP Bluetooth-yhteyden kautta, voit tarkistaa kuulokkeen jäljellä olevan akun varauksen älypuhelimesta. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.

### Tarkista virtapainikkeella

Kun painat virtapainiketta (A) kuulokkeen ollessa päällä, kuulet ääniohjauksen, joka ilmoittaa akun jäljellä olevan varauksen.

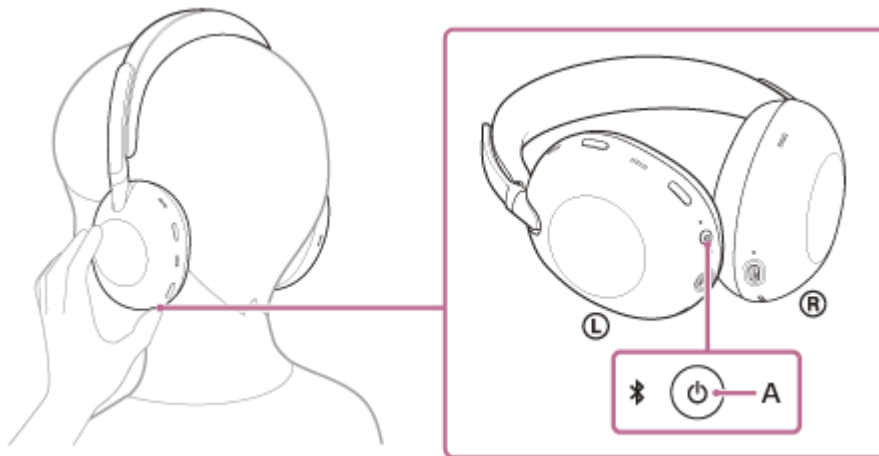

"Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa arvion jäljellä olevasta akkukestosta.)

"Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

Ääniopastuksen ilmoittama jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.

Merkkivalo vilkkuu myös oranssina noin 15 sekunnin ajan, jos akun jäljellä oleva varaus on 10 % tai vähemmän, kun kuuloke kytketään päälle.

### Tarkista ääniohjausilmoituksen avulla

Kun ladattava akku tyhjenee, ääniohjaus toistuu seuraavissa tapauksissa.

- Kun kuulokkeet kytketään päälle
- Kun käytät kuulokkeita

Kun akku tyhjenee kokonaan, hälytys soi. Puheohjaus toistuu, minkä jälkeen kuuloke kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

## Vihje

- Voit myös tarkistaa kuulokkeiden jäljellä olevan akun varauksen avulla. "Sound Connect" sovelluksella. Sekä Android-älypuhelimet että iPhone tukevat tätä sovellusta.

## Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelinta ei ole yhdistetty toisiinsa. HFP, akun jäljellä oleva varaus ei näy oikein.
- Jos liität kuulokkeet iPhone- tai Android-älypuhelimeen, jossa on Media audio (A2DP) vain monipistekytkenässä, akun jäljellä oleva varaus ei näy oikein.
- Akun jäljellä oleva varaus ei ehkä näy oikein seuraavissa tilanteissa. Tässä tapauksessa lataa ja purkaa akku toistuvasti useita kertoja. Akun jäljellä oleva lataus näytetään tällöin oikein.
  - Kun käytät kuulokkeita ensimmäistä kertaa oston jälkeen.
  - Kun kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan.
  - Välittömästi ohjelmistopäivityksen jälkeen

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087092

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Virran kytkeminen kuulokkeisiin

- 1 Pidä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä.

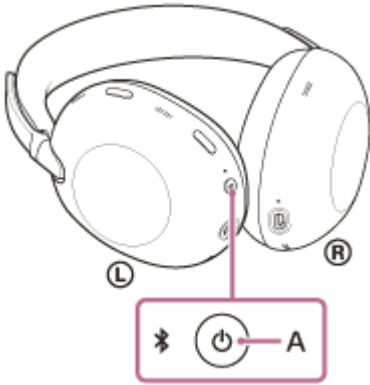

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087129

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Kuulokkeiden sammuttaminen

- 1 Pidä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia, kunnes sininen merkkivalo sammuu.

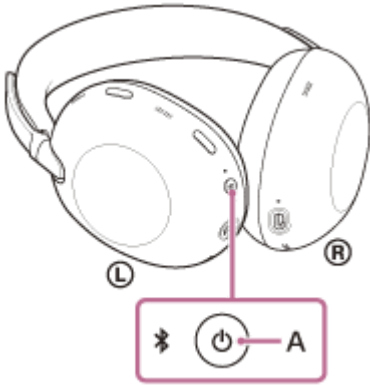

### Vihje

- Voit myös kytkeä kuulokkeet pois päältä painikkeella "Sound Connect" sovelluksella.
- Kuulokkeet sammuvat automaattisesti 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tätä asetusta voidaan muuttaa käyttämällä "Sound Connect" app.
- Kun säilytät kuuloketta laukussa tai vastaavassa säiliössä, sammuta kuuloke. Käyttötunnistus voi reagoida väärin.

### Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087127

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia musiikista ja handsfree-puheluista kuulokkeilla langattomasti käyttämällä laitteesi Bluetooth-toimintoa.

### Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttäminen edellyttää, että molemmat laitteet, jotka muodostavat yhteyden toisiinsa, on rekisteröitävä etukäteen. Tätä rekisteröintiprosessia kutsutaan "pariliitokseksi".

Pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

### Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

Lisätietoja pariliitoksesta tai liitântätavoista on seuraavassa Aiheeseen liittyvässä aiheessa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Yhteyden muodostaminen paritettuun tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version vaihtamalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087053

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Yhteys “Sound Connect” app

Käynnistä “Sound Connect” Android-älypuhelimien/iPhonen sovellus yhdistääksesi kuulokkeet älypuhelimeen tai iPhoneen.



Sony Sound Connect 

### Huomautus

- Kuulokkeiden ja joidenkin älypuhelimien tai iPhonejen välinen yhteys voi muuttua epävakaaksi, kun käytät “Sound Connect” sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhteyden muodostaminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen](#)” tai ”[Yhteyden muodostaminen pariliitettävään iPhoneen](#)”.

### Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä “Sound Connect” app](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettävään iPhoneen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087144

## Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.


- Android-älypuhelin asetetaan enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Tarkista kuulokkeiden tila.


Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun muodostat pariliitoksen toiseen tai seuraavaan laitteeseen, jos kuulokkeella on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry pariliitostilaan manuaalisesti. Pidä Bluetooth-painiketta (A) painettuna vähintään 5 sekuntia.

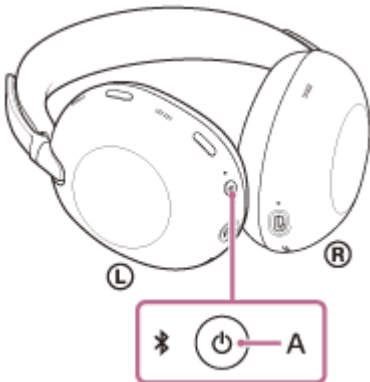


Ilmaisin vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

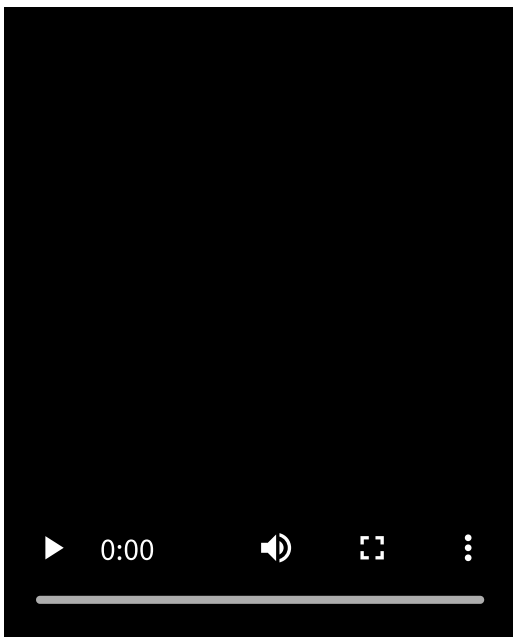


2 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

3 Valitse Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

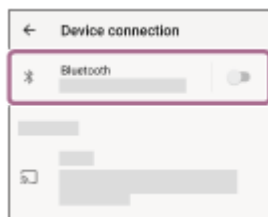

4 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.

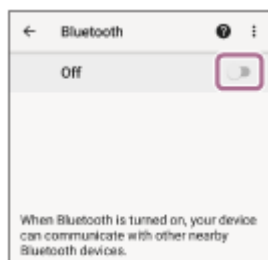

5 Kosketa [1000X THE COLLEXION].

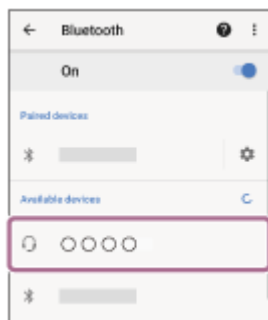

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [1000X THE COLLEXION] ei näy Android-älypuhelimiesi näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

(\* Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

### Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

### Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Kytke tässä tapauksessa virta pois päältä ja aloita toimintatapa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
  - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen

– Kun 9. laite on yhdistetty

Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.

– Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.

– Kun kuuloke alustetaan

Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087102


5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Yhteyden muodostaminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen


**1** Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

**2** Kytke virta kuulokkeisiin.

Pitä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia.

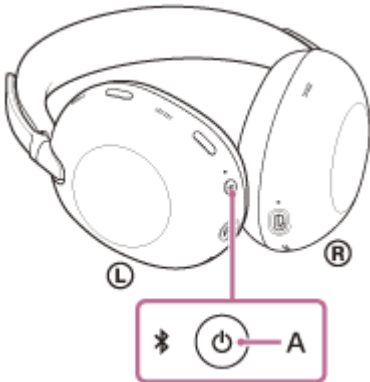

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle. Merkkivalo vilkkuu sinisenä myös sen jälkeen, kun olet vapauttanut sormen painikkeesta.

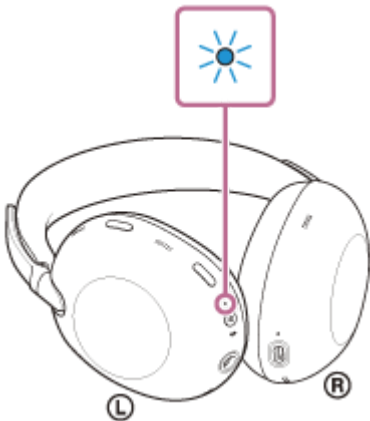

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.


Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

**3** Valitse Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



#### 4 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.

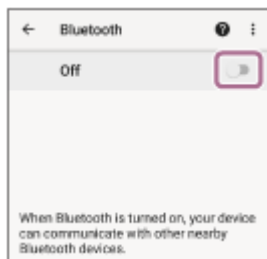

#### 5 Kosketa [1000X THE COLLEXION].

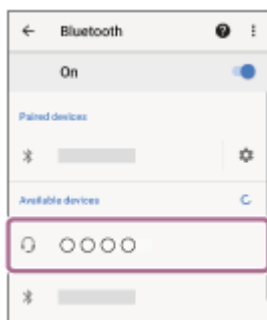

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

#### Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

#### Huomautus

- Kun yhteys muodostetaan, [1000X THE COLLEXION],[LE\_1000X THE COLLEXION] tai molemmat voivat näkyä liitännälaitteessa. Jos molemmat näytetään, valitse [1000X THE COLLEXION].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää Android-älypuhelinlaite kuulokkeeseen, poista kuulokkeiden pariliitostiedot Android-älypuhelimesta. Parittele ne sitten uudelleen. Katso Android-älypuhelimien käyttöohjeet Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asia yhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087111

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Vaihtaminen Classic Audio ja LE Audio -yhteyksien välillä Android-älypuhelimella

Kun yhteys on muodostettu LE Audio -toiminnon avulla, voit nauttia musiikista Android-älypuhelimesta pienemmällä äänen viiveellä.

Asetukset "Sound Connect" app.

### LE Audioa tukevat laitteet

Android-älypuhelimien on tuettava LE Audioa.

Katso uusimmat tiedot yhteensopivista laitteista tukisivustolta.

### Tietoja LE Audion toiminnasta

- Se tukee "LC3" -koodekkia.
- Kun yhteys on muodostettu LE Audio -yhteyden kautta, tietyt kuulokkeiden ominaisuudet eivät ehkä toimi. Lisätietoja on kohdassa "Käyttämällä "Sound Connect" app".

### Vaihtaminen LE Audio -yhteyteen

- 1 Liitä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta.
- 2 Käynnistä "Sound Connect" sovellus ja valitse seuraavat kohteet vaihtaaksesi Bluetooth-yhteyksien välillä Classic Audio LE Audio -yhteyteen.  
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]  
  
Jos [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] ei näy, valitse seuraavat kohteet.  
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]
- 3 Seuraa näytön näyttöjä "Sound Connect" sovellus vaihtaa Classic Audio ja LE Audio -yhteyksien välillä.

### Siirtyminen Classic Audio -yhteyteen

Käynnistä "Sound Connect" Sovellus ja valitse seuraavat kohteet.

- Xperia 1 IV/5 IV:lle  
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Muille laitteille kuin Xperia 1 IV/5 IV:lle  
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

#### Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos ääni pätkii tai yhteys on epävakaa, valitse [Prioritize Stable Connection] kohdasta [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

### Aiheeseen liittyvää

- Käyttämällä "Sound Connect" app
- Yhteys "Sound Connect" app
- Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002308140

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneeseen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.


- iPhone asetetaan enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Tarkista kuulokkeiden tila.


Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun muodostat pariliitoksen toiseen tai seuraavaan laitteeseen, jos kuulokkeella on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry pariliitostilaan manuaalisesti. Pidä Bluetooth-painiketta (A) painettuna vähintään 5 sekuntia.

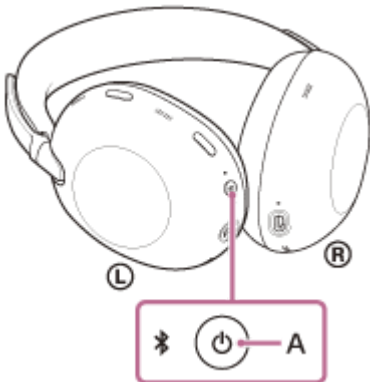


Ilmaisin vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

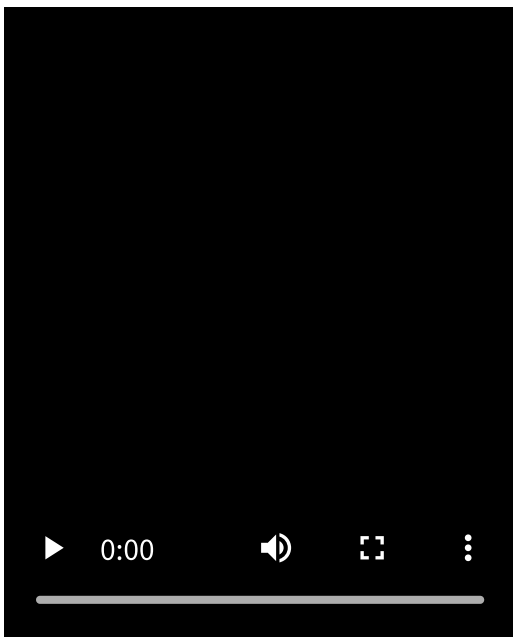

2 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.


3 Siirry iPhoneen näytössä kohtaan [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

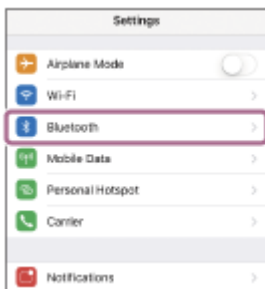

4 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.



5 Kosketa [1000X THE COLLEXION].

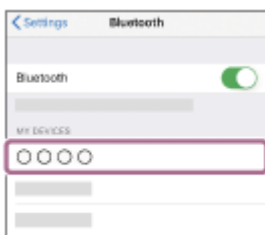

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone paritetaan ja yhdistetään toisiinsa.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn iPhoneen](#)".

Jos [1000X THE COLLEXION] ei näy iPhoneen näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

(\* Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

## Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

## Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Kytke tässä tapauksessa virta pois päältä ja aloita toimintatapa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
  - Jos pariliitostiedot poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen.
  - Kun 9. laite on yhdistetty  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.

– Kun kuuloke alustetaan

Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087128


5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Yhteyden muodostaminen pariliitettävään iPhoneeseen


**1** Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

**2** Kytke virta kuulokkeisiin.

Pitä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia.

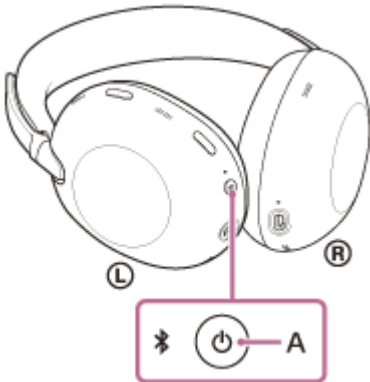


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle. Merkkivalo vilkkuu sinisenä myös sen jälkeen, kun olet vapauttanut sormen painikkeesta.

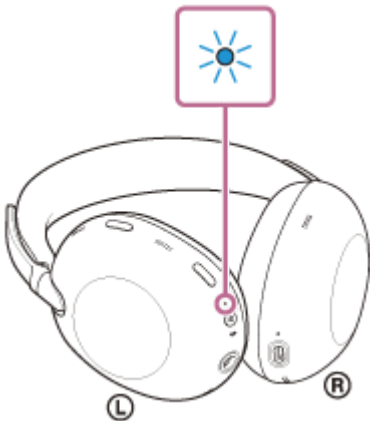

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista yhteyden tila iPhoneesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

**3** Siirry iPhoneen näytössä kohtaan [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

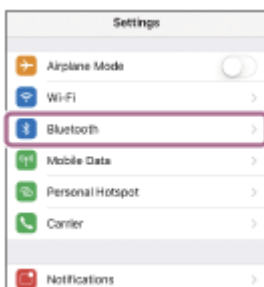

#### 4 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.



#### 5 Kosketa [1000X THE COLLEXION].



Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

#### Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

#### Huomautus

- Kun yhteys muodostetaan, [1000X THE COLLEXION],[LE\_1000X THE COLLEXION] tai molemmat voivat näkyä liitännälaitteessa. Jos molemmat näytetään, valitse [1000X THE COLLEXION].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää iPhonea kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneesta. Parittele ne sitten uudelleen. Katso iPhoneen käyttöohjeet iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asia yhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087121

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION


## Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 11)

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Kun käytät videopuhelusovellusta tietokoneessa, tietokoneessa on Bluetooth -toiminto, joka tukee puhelu yhteyksiä (HFP/HSP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
  - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
  - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.
- Jos haluat käyttää Swift Pair -toimintoa, ota Swift Pair -toiminto käyttöön napsauttamalla seuraavia painikkeita, kohteita ja kytkimiä.

[Start]-painike - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

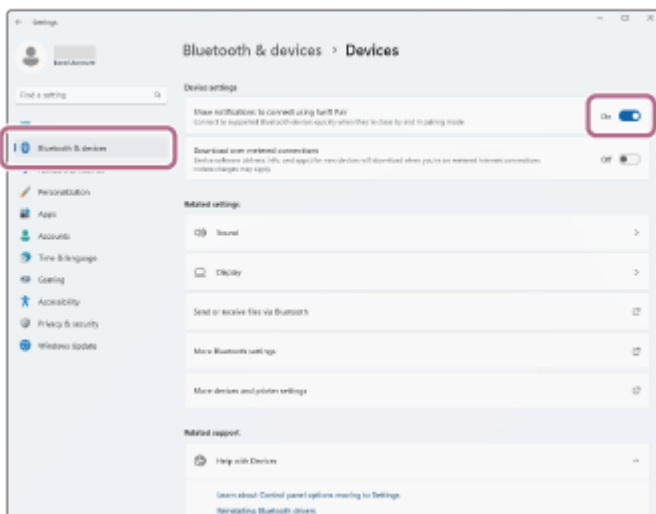


### 1 Tarkista kuulokkeiden tila.


Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun muodostat pariliitoksen toiseen tai seuraavaan laitteeseen, jos kuulokkeella on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry pariliitostilaan manuaalisesti. Pidä Bluetooth-painiketta (A) painettuna vähintään 5 sekuntia.

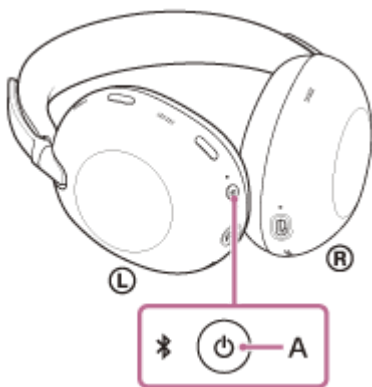

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

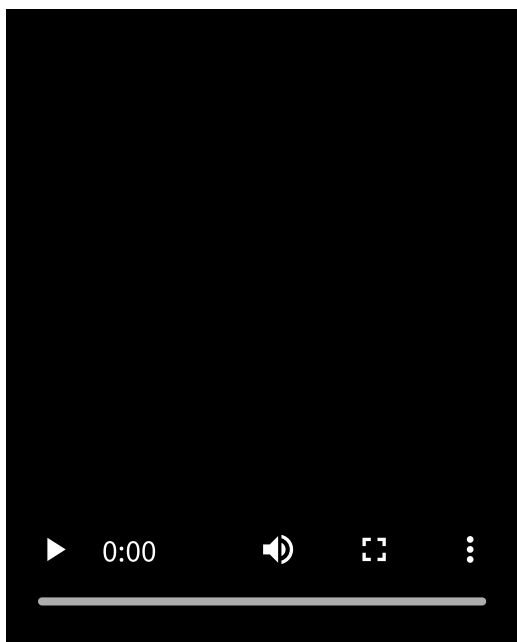


**2 Herätä tietokone, jos se on valmiutilassa (lepo) tai horrostilassa.**

Siirry Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi vaiheeseen 3.

Jos haluat muodostaa yhteyden ilman Swift Pair -toimintoa, siirry vaiheeseen 4 ja jatka vaiheeseen 8.

**3 Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahtusvalikosta.**

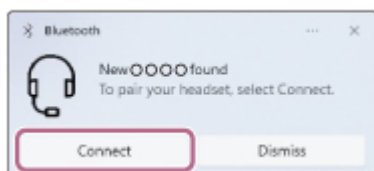


Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

**4 Napsauta [Start]-painiketta tietokoneen näytöllä ja sitten [Settings].**

**5 Napsauta [Bluetooth & devices].**

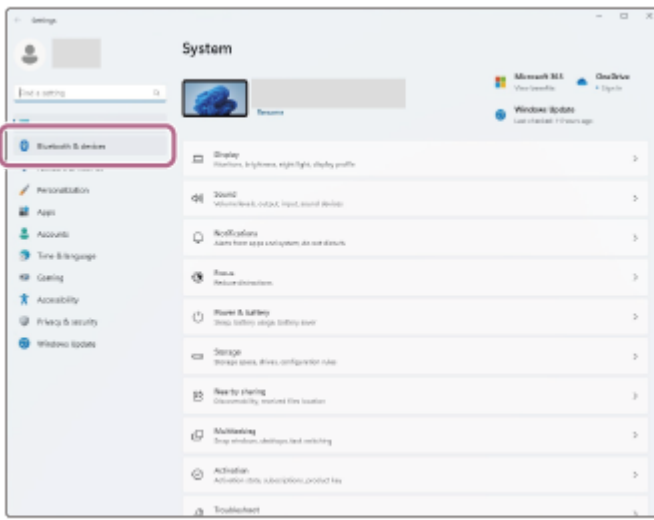

6 Napsauta [Bluetooth] kytkimellä Bluetooth-toiminto päälle. Napsauta [Add device].

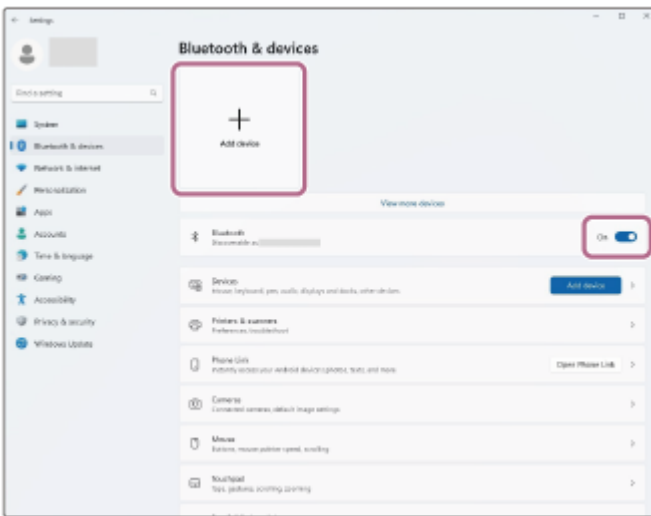

7 Napsauta [Bluetooth].



8 Napsauta [1000X THE COLLEXION].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen paritettuun tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)".

Jos [1000X THE COLLEXION] ei näy tietokoneen näytöllä, yritä uudelleen vaiheesta 4 alkaen.

(\* Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

## Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

## Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Kytke tässä tapauksessa virta pois päältä ja aloita toimintatapa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse yhdistää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
  - Jos pariliitostiedot poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen.
  - Kun 9. laite on yhdistetty  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
  - Kun kuuloke alustetaan  
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen paritettuun tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)



## Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

### Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Kun käytät videopuhelusovellusta tietokoneessa, tietokoneessa on Bluetooth -toiminto, joka tukee puheluyhteyksiä (HFP/HSP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
  - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
  - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).  
Jos tietokoneen kaiutin on kytketty pois päältä, kuulokkeista ei kuulu ääntä.  
 ■ : kuvake, joka osoittaa, että kaiutin on pois päältä  
 ■ : kuvake, joka osoittaa, että tietokoneen kaiutin on päällä.




#### 1 Tarkista kuulokkeiden tila.


Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun muodostat pariliitoksen toiseen tai seuraavaan laitteeseen, jos kuulokkeella on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry pariliitostilaan manuaalisesti. Pidä Bluetooth-painiketta (A) painettuna vähintään 5 sekuntia.

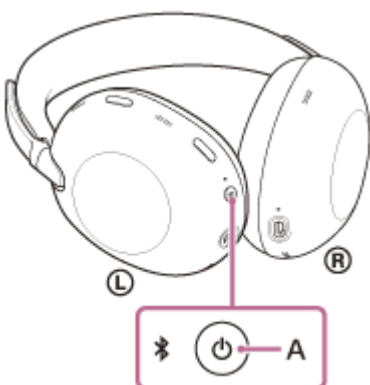


Ilmaisin vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

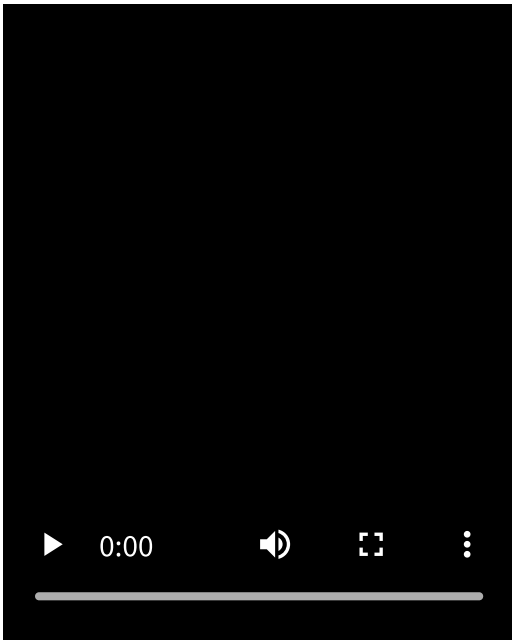


2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

3 Valitse seuraavat kohteet tietokoneen näytön alaosassa olevasta telakasta.  
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : Järjestelmäasetusten kuvake



4 Valitse [1000X THE COLLEXION] kohdassa [Bluetooth] näytöllä ja napsauta [Connect].

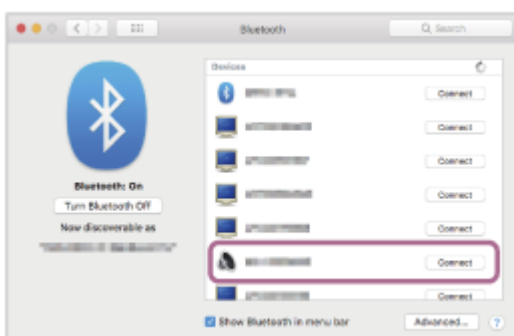

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [1000X THE COLLEXION] ei näy tietokoneen näytöllä, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

(\* Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "Salasana".

## Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

## Huomaus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Kytke tässä tapauksessa virta pois päältä ja aloita toimintatapa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse yhdistää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
  - Jos pariliitostiedot poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen.
  - Kun 9. laite on yhdistetty  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
  - Kun kuuloke alustetaan  
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087103

## Yhteyden muodostaminen paritettuun tietokoneeseen (Windows 11)


Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
  - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
  - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.


### 1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

### 2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Pitä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia.

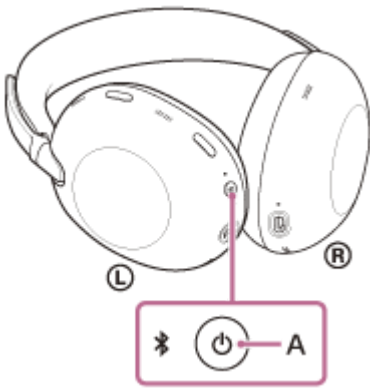


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle. Merkkivalo vilkkuu sinisenä myös sen jälkeen, kun olet vapauttanut sormen painikkeesta.

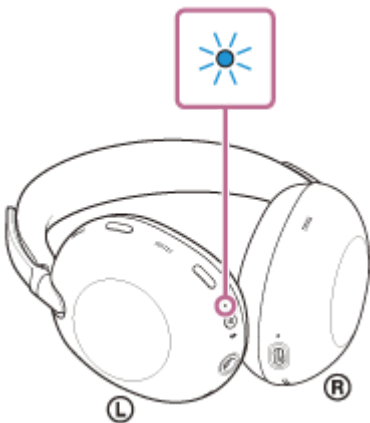


Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

### 3 Napsauta tietokoneen näytöllä kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Sound settings].

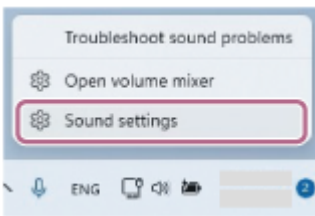


4 [Sound] -näytössä valitse [1000X THE COLLEXION] varten [Output] ja [Input].

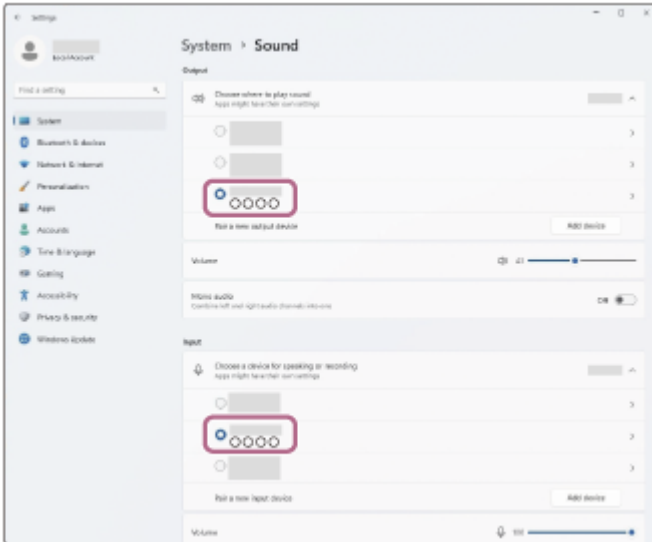


Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.  
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.  
Jos [1000X THE COLLEXION] ei näy [Output] ja [Input], siirry vaiheeseen 5.

5 Napsauta [More sound settings].

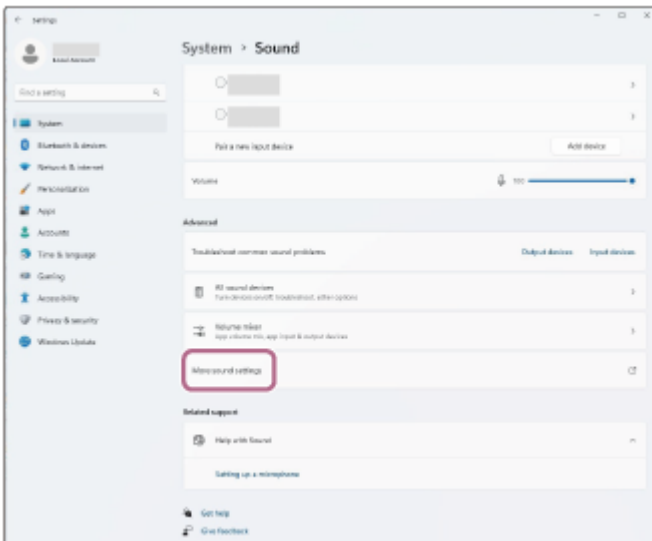


6 [Playback] -välilehdellä [Sound] -näytössä valitse [1000X THE COLLEXION], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

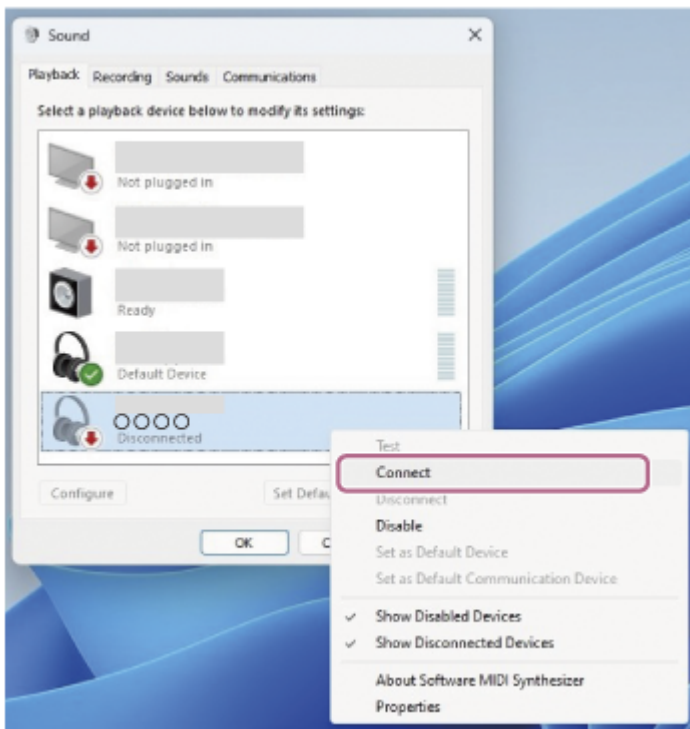

Yhteys muodostetaan.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

- 7 [Recording] -välilehti, valitse [1000X THE COLLEXION], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

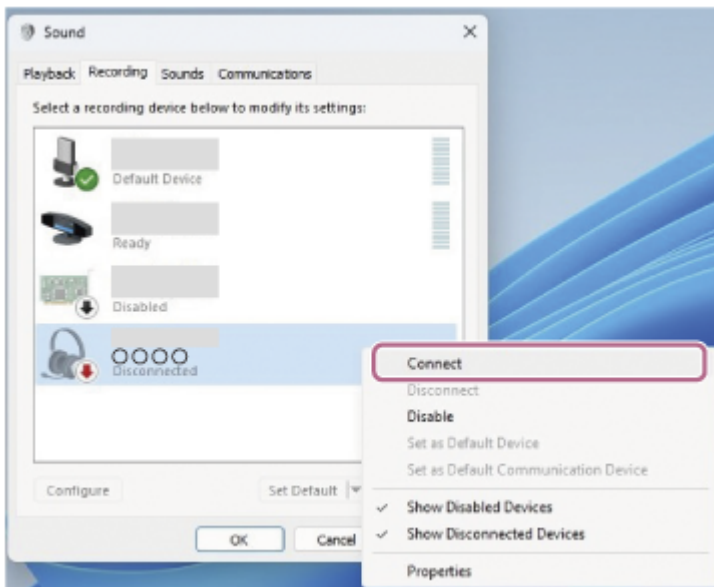

### Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on huono, tarkista, että musiikin toiston A2DP toiminto, joka tukee musiikintoistoyhteyksiä, on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.

- Jos et voi yhdistää tietokonetta kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta. Parittele ne sitten uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002095141

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)

### Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.


- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
  - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
  - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).  
Jos tietokoneen kaiutin on kytketty pois päältä, kuulokkeista ei kuulu ääntä.  
 ■ : kuvake, joka osoittaa, että kaiutin on pois päältä  
 ■ : kuvake, joka osoittaa, että tietokoneen kaiutin on päällä.



**1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.**


**2 Kytke virta kuulokkeisiin.**

Pidä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia.

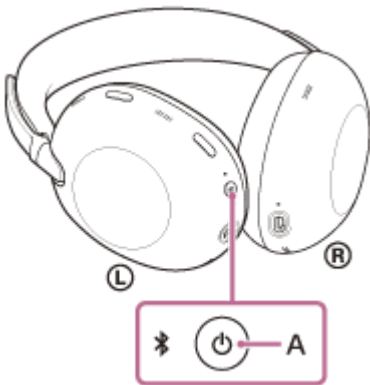

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.


Merkkivalo vilkkuu sinisenä myös sen jälkeen, kun olet vapauttanut sormen painikkeesta.

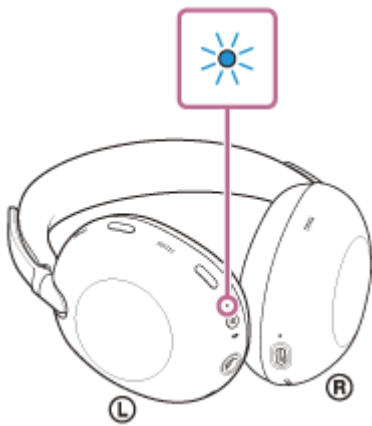


Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

**3 Valitse seuraavat kohteet tietokoneen näytön alareunassa olevasta telakasta. [System Preferences] - [Bluetooth]**

 : Järjestelmäasetusten kuvake

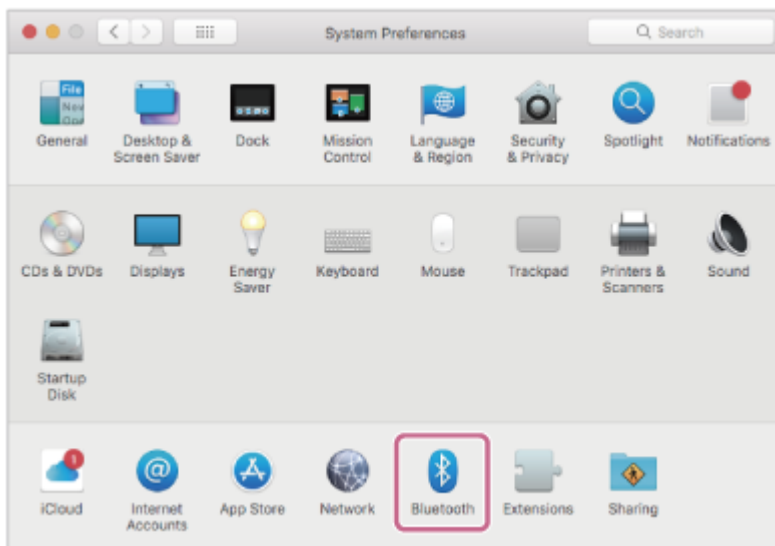

**4 Napsauta [1000X THE COLLEXION] kohdassa [Bluetooth] näytössä samalla kun painat tietokoneen ohjauspainiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.**



Yhteys muodostetaan. Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on huono, tarkista, että musiikin toiston A2DP toiminto, joka tukee musiikintoistoyhteyksiä, on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää tietokonetta kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta. Parita ne sitten uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087089

## Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.


- Bluetooth-laite on sijoitettu enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Tarkista kuulokkeiden tila.


Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun muodostat pariliitoksen toiseen tai seuraavaan laitteeseen, jos kuulokkeella on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry pariliitostilaan manuaalisesti. Pidä Bluetooth-painiketta (A) painettuna vähintään 5 sekuntia.

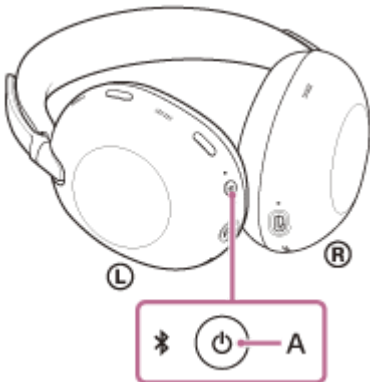

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

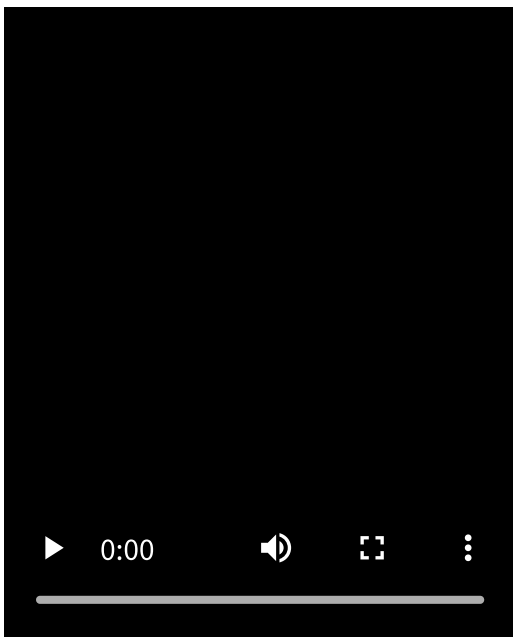

## 2 Suorita Bluetooth-laitteen pariliitosmenettely tämän kuulokkeen etsimistä varten.

[1000X THE COLLEXION] näkyy havaittujen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä. Jos sitä ei näytetä, toista menetelmä kohdasta 1 alkaen.

## 3 Valitse [1000X THE COLLEXION], joka näkyy Bluetooth-laitteen näytössä pariliitosta varten.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

(\* Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "salasana", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

## 4 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)".

### Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

### Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Kytke tässä tapauksessa virta pois päältä ja aloita toimintatapa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
  - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
  - Kun 9. laite on yhdistetty
    - Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
  - Kun kuuloke alustetaan
    - Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasisuv] -kohdasta English.

TP1002087095


## Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen

### 1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Pidä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia.

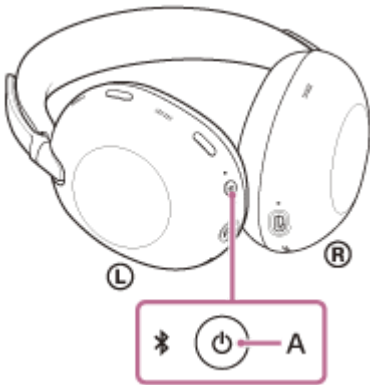

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle. Merkkivalo vilkkuu sinisenä myös sen jälkeen, kun olet vapauttanut sormen painikkeesta.

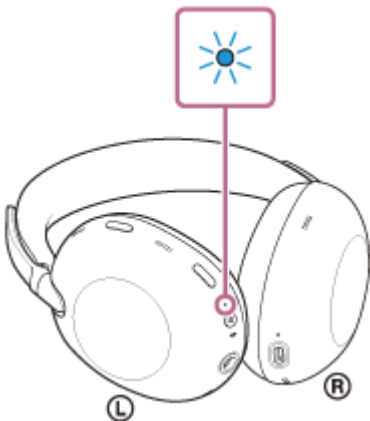

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista Bluetooth-laitteen yhteyden tila. Jos sitä ei yhdistetä, jatka vaiheeseen 2.

### 2 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeet Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Kun yhteys on muodostettu, kuulet ilmoitusäänen, että yhteys on muodostettu.

#### Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

#### Huomautus

- Kun yhteys muodostetaan, [1000X THE COLLEXION],[LE\_1000X THE COLLEXION] tai molemmat voivat näkyä liitännälaitteessa. Jos molemmat näytetään, valitse [1000X THE COLLEXION].

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää Bluetooth-laitetta kuulokkeeseen, poista kuulokkeen pariliitostiedot Bluetooth-laitteesta. Parittele ne sitten uudelleen. Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeet Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087114


5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteyhteys)

Kuuloke voidaan yhdistää samanaikaisesti kahteen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta, jolloin voit tehdä seuraavat toiminnot.

- Odottaa saapuvaa puhelua 2 älypuhelimelle  
Voit kuunnella toisessa älypuhelimessa toistettavaa musiikkia kuulokkeilla, odottaa saapuvaa puhelua molemmilla älypuhelimilla ja puhua, jos puhelu saapuu.

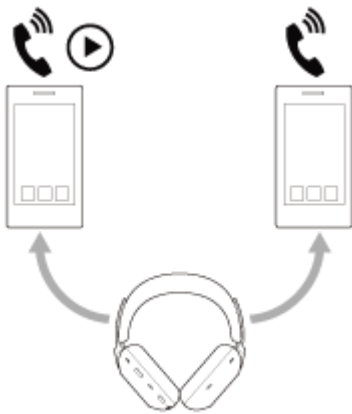

- Vaihda musiikin toistoa 2 laitteen välillä  
Voit vaihtaa musiikin toistoa laitteesta toiseen ilman Bluetooth-yhteyden uudelleen kytkemistä.



## Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti Bluetooth-yhteyksien kautta

- 1 Pariliitä kuulokkeet 2 laitteeseen.
- 2 Käytä ensimmäistä laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeen kanssa.
- 3 Käytä toista laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeeseen.

Seuraava tapahtuu, kun yrität yhdistää pariliitetyn kolmannen laitteen kuulokkeisiin Bluetooth-yhteyden kautta, kun kaksi laitetta on jo yhdistetty Bluetooth-yhteyksien kautta.

Bluetooth-yhteys viimeksi musiikkia soittaneeseen laitteeseen säilyy.

Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen katkeaa.

Tämän jälkeen muodostetaan Bluetooth-yhteys kolmannen laitteen ja kuulokkeen välille.

## Musiikin toisto, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

- Kun musiikkia toistetaan käyttämällä kuulokkeita, musiikki toistetaan laitteesta, joka toisti musiikkia viimeisenä.
- Jos käynnistät toiston käyttämällä toista laitetta samalla kun toistat musiikkia ensimmäisellä laitteella, toisen laitteen musiikki kuuluu kuulokkeiden kautta.

## Puhelimessa puhuminen, kun kuuloke on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

- Kun kuuloke on yhdistetty samanaikaisesti kahteen älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta, molemmat laitteet ovat valmiustilassa.
- Kun puhelu saapuu ensimmäiseen laitteeseen, kuulokkeista kuuluu soittoaäni. Kun toiseen laitteeseen saapuu saapuva puhelu kuulokkeella puhuttaessa, kuulet soittoaänen, joka on päällekkäinen ensimmäisen laitteen puhelun kanssa. Tässä tapauksessa voit käyttää kuulokkeita toiseen puheluun vastaamiseen tai sen hylkäämiseen, mutta et voi lopettaa ensimmäistä puhelua. Jos haluat lopettaa ensimmäisen puhelun, sinun on käytettävä yhdistettyä laitetta. Jos toinen puhelu vastaanotetaan ilman, että ensimmäinen puhelu on päättynyt, ensimmäinen puhelu jatkuu äänettömästi. Kun toinen puhelu on päättynyt, puhelu palaa ensimmäiseen puheluun.

### Huomautus

- Jos yhdistetty laite kytkeytyy tahattomasti, voit ehkä estää laitteen vaihtumisen kytkemällä älypuhelimesi ilmoitus- ja käyttöäänien pois päältä tai pienentämällä äänenvoimakkuutta.
- Käyttämällä "Sound Connect" sovellusta voit asettaa laitteen jatkamaan musiikin toistoa aiemmin käytetystä äänilähteestä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Tuetut koodekit](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091974

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä ”audionsiirto”-toiminnolla

”audionsiirto” -toiminto on Googlen ominaisuus, joka vaihtaa ääntä Android-laitteiden välillä.

Kuulokkeet, jotka tukevat ”audionsiirto”-toimintoa, voidaan yhdistää useisiin laitteisiin. Kun käytät kuulokkeitasi laitteissa, joissa ”audionsiirto” on päällä, kuulokkeista kuuluva ääni vaihtuu saumattomasti laitteiden välillä. Laitteesi ilmoittaa sinulle, kun ääni on vaihtanut laitetta.

### Yhteensopivat älypuhelimet

Android 8.0 tai uudempi

Lisätietoja ”audionsiirto”-toiminnosta on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että kuulokkeet ja laite on yhdistetty toisiinsa seuraavalla tavalla Google Fast Pair.

Lisätietoja Google Fast Pairseuraavassa URL-osoitteessa.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Huomautus

- Pidätämme oikeuden muuttaa ”audionsiirto”-toiminnon teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002308141

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Musiikin jakaminen "Auracast™-äänilähetyksen avulla"

"Auracast™ broadcast audio" on LE Audion ominaisuus.

Auracast™ broadcast audio -tekniikkaa tukevien kuulokkeiden avulla voit nauttia samaa musiikkia samanaikaisesti useilla kuulokkeilla yhdestä älypuhelimesta.

### Huomautus

- Tarvitaan liitetty laite, joka tukee "Auracast™ broadcast audio" -tekniikkaa. Lisätietoja on liitetyn laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002308142

## Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

### 1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kuulet ilmoitusäänen.

### 2 Sammuta kuulokkeet.

Kuulet ilmoitusäänen.

#### Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa päättyä automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


TP1002087064

## Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen

Voit käyttää kuulokkeita melua vaimentavina kuulokkeina, kun kuulokkeet on liitetty laitteeseen mukana toimitetulla kuulokekaapelilla ja kuulokkeet on kytketty päälle.  
Kuulokkeet tukevat High-Resolution Audio -toistoa.

### 1 Liitä toistolaite kuulokekaapelin tuloliitäntään toimitetulla kuulokekaapelilla.

Muista liittää L-muotoinen pistoke liitettävään laitteeseen.

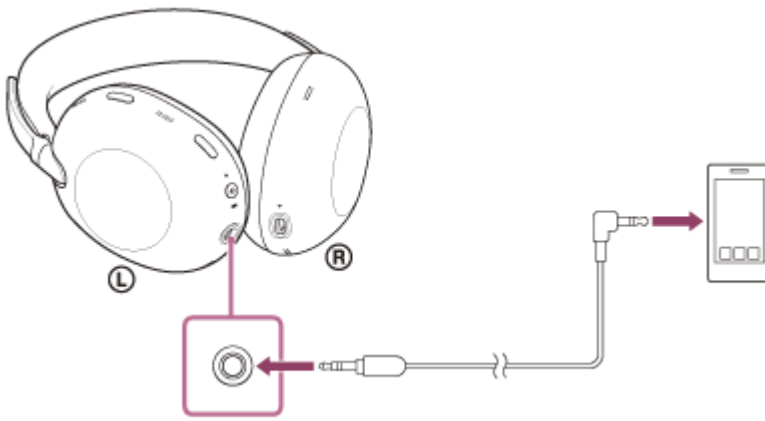

### 2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

#### Vihje

- Jos irrotat kuulokekaapelin kuulokkeista kuulokkeiden ollessa päällä, voit nauttia musiikista ja puheluista langattomasti Bluetooth-toiminnon avulla.
- Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoääni. Vastaa puheluun älypuhelimellasi ja puhu käyttämällä puhelimen mikrofonia. Kuulet soittajan äänen kuulokkeista. Jos irrotat kuulokekaapelin älypuhelimesta, voit puhua käyttämällä puhelimen mikrofonia ja kaiutinta.

#### Huomautus

- Käytä ainoastaan toimitettua kuulokekaapelia.
- Kuuloketta ei voi käyttää, kun kuuloke on kytketty pois päältä.
- Kun kytket tai irrotat kaapelia, pidä kiinni pistokkeesta ja kytke se suoraan kuulokekaapelin tuloliitäntään. Kaapelista vetäminen tai liiallinen voimankäyttö voi aiheuttaa sen katkeamisen.
- Varmista, että pistoke on työnnetty kokonaan sisään. Jos pistoketta ei ole työnnetty kokonaan sisään, ääntä ei ehkä kuulu.
- Kun käytät kuulokekaapelia, Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää.
- Voit käyttää Quick Attention Mode -tilaa ja Speak-to-Chat kun kuuloke on liitetty laitteeseen kuulokekaapelilla ja kuuloke on päällä. Suorita toimintatoimenpiteitä, kuten äänenvoimakkuuden säätäminen ja toisto/tauko, toistolaitteella.
- Kun käytät kuulokekaapelia, kuuntelutila-asetus ei ole käytössä. Lisäksi kuulokkeiden säätimet on poistettu käytöstä.

- Kun puhut puhelimeen liittämällä kuulokekaapelin kuulokkeisiin, poista Speak-to-Chat käytöstä. Jos Speak-to-Chat on käytössä, soittajan ääni ei kuulu kuulokkeista.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Ympäristöäänten kuunteleminen nopeasti \(Pikahuomiotila\)](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087059

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta

Jos Bluetooth-laitteesi tukee seuraavia profiileja, voit kuunnella musiikkia ja ohjata laitetta kuulokkeista Bluetooth-yhteyden kautta.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Voit säätää äänenvoimakkuutta ja muita asetuksia.

Toimintatapa voi vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan. Katso Bluetooth-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

### 1 Liitä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.


### 2 Laita kuulokkeet korvillesi.

Katso kohdasta "[Kuulokkeiden pitäminen](#)", miten kuulokkeet laitetaan korviin.


### 3 Käynnistä toisto Bluetooth-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

### 4 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kuulokkeiden kosketusanturin ohjauspaneelia.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen:  
Pyyhkäise toistuvasti ylöspäin, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa haluamasi tason.

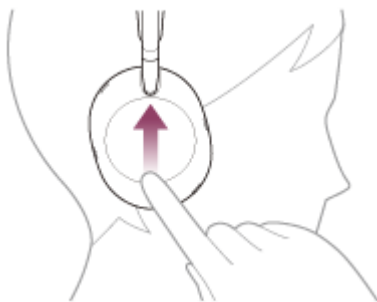

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen:  
Pyyhkäise toistuvasti alaspäin, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa haluamasi tason.

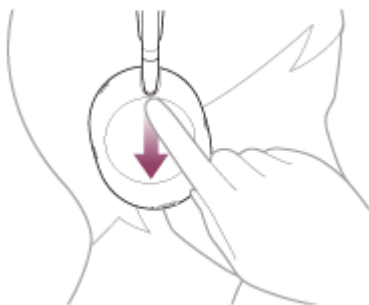

- Äänenvoimakkuuden muuttaminen jatkuvasti:  
Pyyhkäise ylös tai alas ja pidä alhaalla. Vapauta halutulla äänenvoimakkuustasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

### Vihje

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T sisällön suojauksen. Voit kuunnella musiikkia ja muuta ääntä kuulokkeilla laitteesta, kuten kannettavasta televisiosta, joka tukee SCMS-T sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen saattaa olla tarpeen säätää äänenvoimakkuutta tai asettaa äänilähtöasetus laitteessa.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.

### Huomautus

- Jos tiedonsiirtotilanne on huono, Bluetooth-laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä kuulokkeen toimintatapojen mukaisesti.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087175

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP profiilin toimintoa, käytettävissä ovat seuraavat toimintatavat. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan, joten katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Voit käyttää kosketusanturin ohjauspaneelia seuraavien toimintojen suorittamiseen.


- Toistaminen tai tauottaminen:  
Napauta kahdesti nopeasti, ja napautusten väli on noin 0,4 sekuntia.

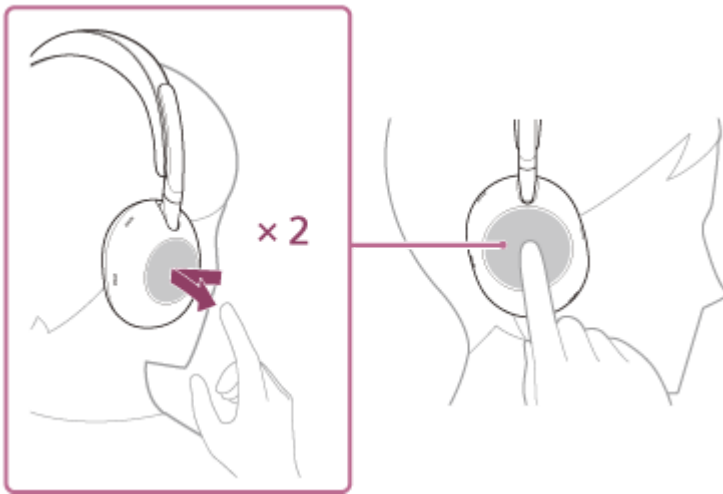


- Siirtyminen seuraavan raidan alkuun:  
Pyyhkäise eteenpäin ja vapauta.

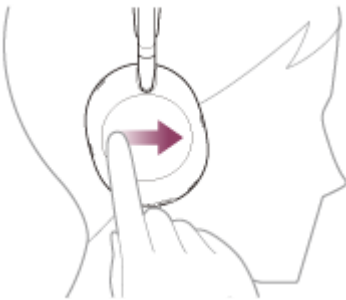

- Siirtyminen edellisen raidan tai nykyisen raidan alkuun toiston aikana:  
Pyyhkäise taaksepäin ja vapauta.

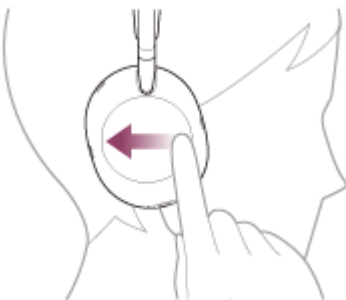


- Pikakelaus:  
Pyyhkäise eteenpäin ja pidä painettuna. Kestää jonkin aikaa, kunnes pikakelaus alkaa. Vapauta halutussa toistokohdassa.

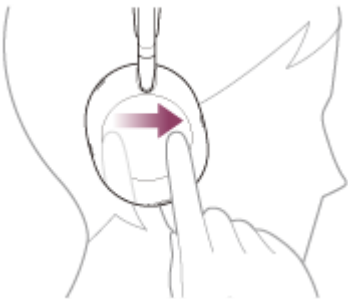


- **Pikakelaus:**

Pyyhkäise taaksepäin ja pidä painettuna. Kestää jonkin aikaa, ennen kuin nopea kääntyminen alkaa. Vapauta halutussa toistokohtassa.

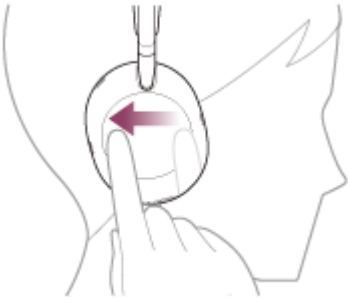


- **Äänenvoimakkuuden lisääminen:**

Pyyhkäise toistuvasti ylöspäin, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa haluamasi tason.

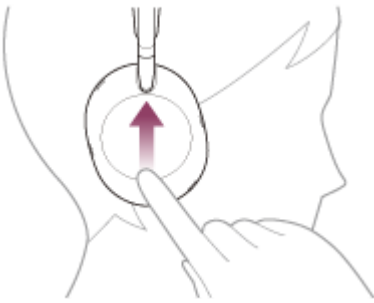

- **Äänenvoimakkuuden pienentäminen:**

Pyyhkäise toistuvasti alaspäin, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa haluamasi tason.

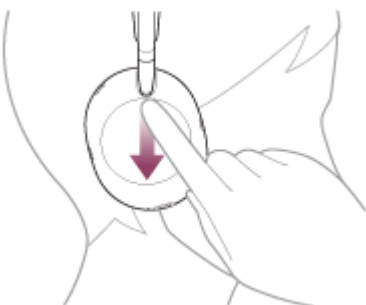

- **Äänenvoimakkuuden muuttaminen jatkuvasti:**

Pyyhkäise ylös tai alas ja pidä alhaalla. Vapauta halutulla äänenvoimakkuustasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

### **Huomautus**

- Jos tiedonsiirtotilanne on huono, Bluetooth-laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä kuulokkeen toimintatapojen mukaisesti.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa laite voi toimia eri tavalla tai se ei välttämättä toimi, vaikka edellä kuvatut toimintatoimenpiteet suoritettaisiin.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087096

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


## Ääniasetusten vaihtaminen sisällön tai käyttötilanteen mukaan (kuuntelutila).

Kun kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä, voit nauttia musiikista kuuntelutilassa, joka sopii toiston sisältöön tai käyttötilanteeseen. Kuuntelutiloja voi vaihtaa helposti kuulokkeiden säätimillä.

### 1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

### 2 Siirry haluamaasi kuuntelutilaan painamalla kuuntelutilapainiketta.

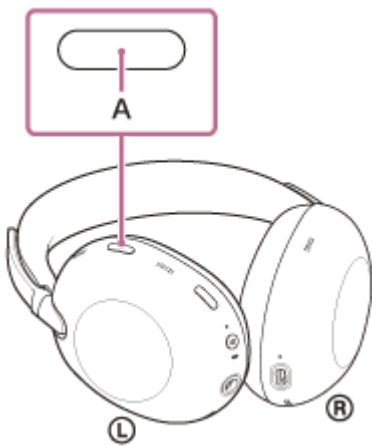

Aina kun painiketta painetaan, asetukset vaihtuvat seuraavasti.  
Kuulet ääniohjauksen ja ilmoitusäänen aina, kun asetusta muutetaan.

- Standard
- Music
- Cinema
- Game
- Background Music

### Vihje

- Ostohetkellä vain "Standard," "Music," ja "Cinema" voidaan vaihtaa kuuntelutilan painikkeella. Asetukset "Sound Connect" sovellus tarvitaan muita kuuntelutiloja varten.
- Voit myös vaihtaa kuuntelutiloja käyttämällä "Sound Connect" sovellusta.

### Huomautus

- Kuuntelutila-asetus ei ole käytössä seuraavissa tapauksissa.
  - Puhelun aikana
  - Kun käytät kuulokkeita, joihin on kytketty kuulokekaapeli.
- Kuuntelutila-asetus säilyy myös sen jälkeen, kun kuuloke on sammutettu. Kun kuulokkeet on kytketty päälle, voit nauttia äänestä samalla asetuksella.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002308143

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Tietoja 360 Reality Audio

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, jossa käytetään Sonyn 360 kolmiulotteista ääniteknologiaa. Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan. Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

### Käyttöehdot

Lataa ja käytä musiikin suoratoistopalvelusovellusta, joka tukee seuraavia ominaisuuksia 360 Reality Audio älypuhelimessa tai tabletissa, jossa on iOS tai Android. Sovellus voi olla maksullinen.

Optimoimalla äänikentän ja kuulokkeiden akustisen ominaisuuden kuulokkeiden kanssa "Sound Connect" sovelluksen avulla voit nauttia realistisemmasta todellisuuden tunteesta.

Lisätietoja 360 Reality Audioseuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002088600

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla (Auto Switch)

Voit nauttia langattomasta toistosta, kun äänilähde vaihtuu automaattisesti kuulokkeen ja kaiuttimen välillä ilman kuulokkeen tai kaiuttimen käyttämistä.

Auto Switch toiminto edellyttää, että sekä kuulokkeet että kaiutin ovat yhteensopivia laitteiden kanssa, jotka tukevat Auto Switch. Asetukset "Sound Connect" app.

Lisätietoja Auto Switch --yhteensopivista laitteista on seuraavassa URL-osoitteessa.

[https://www.sony.net/asw\\_comp\\_hp](https://www.sony.net/asw_comp_hp)

Varmista seuraavat asiat ennen Auto Switch -toiminnon käyttöä:

- Asenna "Sound Connect" sovellus älypuhelimellesi.
- Päivitä kaiuttimen ja kuulokkeiden ohjelmisto uusimpaan versioon.

### 1 Yhdistä Auto Switch yhteensopiva kaiutin älypuhelimien kanssa, jossa on "Sound Connect" sovellus asennettu.

Jos pariliitos on jo tehty, yhdistä kaiutin älypuhelimellesi.

### 2 Tarkista, että kaiuttimen Bluetooth-valmiustila-toiminto on otettu käyttöön kohdassa "Sound Connect" sovelluksessa.

### 3 Sammuta kaiutin.

### 4 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimellesi ja aktivoi yhteys kaiuttimeen noudattamalla Auto Switchin näytölle antamia ohjeita.

### 5 Käynnistä musiikin toisto älypuhelimellesi.

Aloita musiikin toistaminen älypuhelimellesi, jossa "Sound Connect" sovellus on asennettu ja Auto Switch asetukset on määritetty.

Kun sammutat kuulokkeet toistettaessa musiikkia kuulokkeilla, musiikin toiston äänilähde vaihtuu automaattisesti kaiuttimeen.

Jos äänen toistolähdettä ei vaihdeta odotetulla tavalla, kokeile tuomalla kaiutin ja kuulokkeet lähemmäksi toisiaan. Kun asetat kuulokkeet korillesi toistettaessa musiikkia kaiuttimeesta, musiikin toiston äänilähde vaihtuu automaattisesti kuulokkeisiin.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä kuulokkeiden tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta toiston aikana. Vaikka muuttaisit äänenvoimakkuutta, se ei vaikuta äänenvoimakkuusasetuksiin kuulokkeissa tai kaiuttimessa, joka ei toista musiikkia.

## Poistaminen käytöstä Auto Switch

Peruuta linkki "Sound Connect" sovellukseen. Kuulokkeiden tai linkitetyn kaiuttimen alustaminen peruuttaa myös linkin.

### Vihje

- Jos et halua vaihtaa äänen toistolähdettä automaattisesti, kun kaiutinlinkki on käytössä, keskeytä musiikin toisto älypuhelimessa etukäteen.

### **Huomautus**

- Auto Switch ei toimi yhdistetyn älypuhelimien handsfree-toiminnolla.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002308144


5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Mitä vastamelutoiminto on?

Melunvaimennustoiminto tuottaa vaiheen vastaista ääntä ympäröiviä ääniä, kuten ajoneuvojen tai ilmastointilaitteiden ääniä vastaan sisätiloissa. Se vähentää ympäröiviä ääniä kumoamalla ne.

### Huomautus

- Auto NC Optimizer -toiminto optimoi melunvaimennuksen suorituskyvyn automaattisesti käyttöolosuhteiden ja käyttöympäristön muutosten mukaan. Siksi melunvaimennusvaikutuksessa voi esiintyä vaihtelua tilanteesta riippuen.
- Melun tyypistä riippuen tai jos sitä käytetään erittäin hiljaisessa ympäristössä, et ehkä tunne vastameluvaikutusta tai saatat tuntea melun lisääntyvän.
- Kun pidät kuulokkeita, vastameluvaikutus saattaa alentua tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa) sen mukaan, miten pidät kuulokkeita. Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
- Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla, kuten ajoneuvot tai ilmastointilaitte. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
- Kun käytät kuulokkeita autossa tai bussissa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
- Älypuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi älypuhelimesta.
- Älä peitä kuulokkeen vasemmassa ja oikeassa yksikössä olevia mikrofoneja (A) käsilläsi tai muilla esineillä. Vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Jos näin käy, poista kätesi tai muut esineet vasemmasta ja oikeasta mikrofonista.

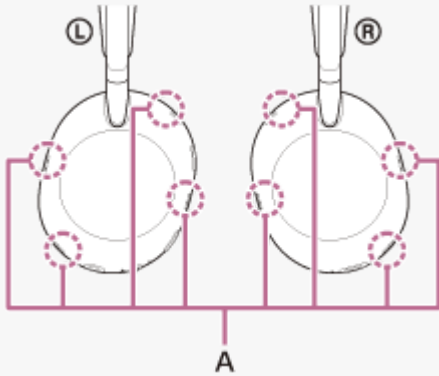

Lisätietoja vastamelutoiminnon käyttämisestä on kohdassa Liittyvä aihe.

### Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


## Vastamelutoiminnon käyttäminen

Jos käytät vastamelutoimintoa, voit kuunnella musiikkia ilman ympäristöäänien aiheuttama häiriötä.

### 1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle. Kun käytät kuulokkeita ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, melunvaimennustoiminto aktivoituu automaattisesti, kun kytket kuulokkeet päälle. Asetuksiin mahdollisesti tehdyt muutokset säilytetään tästä eteenpäin.

### 2 Paina melunvaimennus-/ympäristöäänitila-painiketta (A) muuttaaksesi melunvaimennustoiminnon asetuksia.

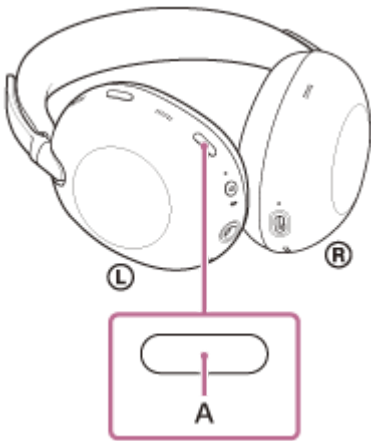

Aina kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti.

Ympäristöäänitila on käytössä ja melunvaimennustoiminto on poistettu käytöstä.  
Kuulet ilmoitusäänen.




Melunvaimennustoiminto on käytössä ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.  
Kuulet ilmoitusäänen.

## Tarkista ilmoitusääni

Se ei välttämättä toimi muilla kuin uusimmilla selaimilla.

- Kun Ambient Sound Mode on käytössä



- Kun melunvaimennustoiminto on käytössä

## Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten vastamelutoimintoa käytetään. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h_zz/)

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/ja/>

### Vihje

- Jos kytket mukana toimitetun kuulokekaapelin, kun käytät melunvaimennustoimintoa Bluetooth-yhteyden kanssa, Bluetooth-toiminto kytkeytyy pois päältä. Voit jatkaa melunvaimennustoiminnon käyttöä.
- Voit myös muuttaa melunvaimennustoiminnon ja Ambient Sound Mode -tilan asetuksia näppäimellä "Sound Connect" sovelluksella.
- Voit valita jonkin seuraavista "Sound Connect" sovelluksen määrittääksesi, miten haluat toimintojen muuttuvan, kun painat melunvaimennus-/Ambient Sound Mode -painiketta.
  - Melunvaimennustoiminto käytössä
  - Ympäristöääni-tila käytössä
  - Melunvaimennustoiminto ja ympäristön äänitila poistettu käytöstä

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087097

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Optimoi vastamelutoiminnon aina automaattisesti käyttäjälle ja käyttöympäristölle sopivaksi

Automaattinen NC Optimizer mittaa kuulokkeiden käyttöolosuhteet ja käyttöympäristön, jotta se voi jatkuvasti optimoida vastameluominaisuudet. Tarjoaa automaattisesti ihanteellisen vastameluvaikutuksen käyttöolosuhteiden ja käyttöympäristön mukaan.

### Huomautus

- Vastamelutoiminnon suorituskyky optimoidaan automaattisesti käyttöolosuhteiden ja käyttöympäristön muutosten mukaan, joten voit huomata vaihteluita vastameluvaikutuksessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002308145

## Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)


Vasemman ja oikean kuulokeyksikön sisäinen mikrofoni helpottaa ympäristöäänien kuulemistä. Voit kuulla ympäristön äänet, kun nautit musiikista.

### 1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, melunvaimennustoiminto aktivoituu automaattisesti, kun kytket kuulokkeet päälle. Asetuksiin mahdollisesti tehdyt muutokset säilytetään tästä eteenpäin.

### 2 Paina melunvaimennus-/ympäristöäänitilapainiketta (A) siirtyäksesi ympäristöäänitilaan.

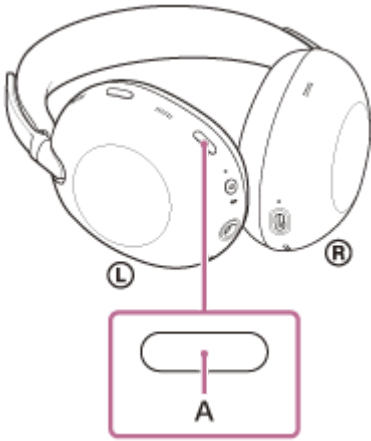

Aina kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti.

Melunvaimennustoiminto on käytössä ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.  
Kuulet ilmoitusäänen.




Ympäristöäänitila on käytössä ja melunvaimennustoiminto on poistettu käytöstä.  
Kuulet ilmoitusäänen.

## Tarkista ilmoitusääni

Se ei välttämättä toimi muilla kuin uusimmilla selaimilla.

- Kun melunvaimennustoiminto on käytössä



- Kun Ambient Sound Mode on käytössä

## Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten ympäristön äänitilaa käytetään. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h_zz/)

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/ja/>

### Vihje

- Ambient Sound Mode -asetuksia muutetaan näppäimellä "Sound Connect" tallennetaan kuulokkeisiin. Voit nauttia musiikista tallennetuilla asetuksilla ottamalla Ambient Sound Mode -tilan käyttöön myös silloin, kun kuulokkeet on liitetty muihin laitteisiin, joissa ei ole "Sound Connect" sovellusta asennettu.
- Voit valita jonkin seuraavista "Sound Connect" sovelluksen määrittääksesi, miten haluat toimintojen muuttuvan, kun painat melunvaimennus-/Ambient Sound Mode -painiketta.
  - Melunvaimennustoiminto käytössä
  - Ympäristöääni-tila käytössä
  - Melunvaimennustoiminto ja ympäristön äänitila poistettu käytöstä

### Huomautus

- Ympäristöolosuhteista sekä äänentoiston tyypistä ja äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristön äänet eivät välttämättä kuulu, vaikka käytät Ambient Sound Mode -tilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöääniä, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvilla, ympäristön äänitila ei ehkä toimi oikein. Pidä kuulokkeita oikein.
- Ympäriöivästä ympäristöstä riippuen tuulen melu voi lisääntyä, kun Ambient Sound Mode on aktivoitu. Siinä tapauksessa pienennä Ambient Sound Mode -tilan äänenvoimakkuutta käyttämällä näppäintä "Sound Connect" sovellusta. Jos tuulen melu on edelleen merkittävä, kytkä Ambient Sound Mode (Ympäristöääni-tila) pois käytöstä.
- Kun Ambient Sound Mode (Ympäristöääni-tila) on aktivoitu, jos sormesi tai hiuksesi koskettavat kohinanvaimennustoiminnon mikrofoneja, saatat kuulla kovan äänen.

### Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


TP1002092761

## Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti (Pikahuomiotila)

Tämä toiminto hiljentää musiikin, puheluäänet ja soittoäänen, jotta ympäristön äänet kuuluvat helpommin. Pikahuomiotila on hyödyllinen, kun haluat kuunnella nopeasti junakuulutukset jne.

### Pikahuomiotilan aktivointi

Kosketa kuulokkeiden kosketusanturin koko ohjauspaneelia (A). Pikahuomiotila on aktiivinen vain, kun kosketat kosketusanturin ohjauspaneelia.

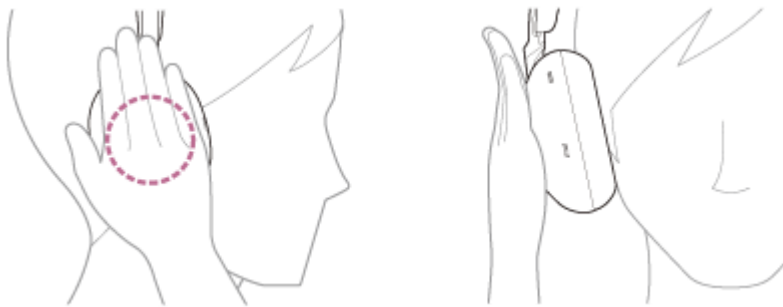

### Pikahuomiotilan poistaminen käytöstä

Vapauta kätesi kosketusanturin ohjauspaneelistä.

### Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pikahuomiotilaa käytetään. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/h_zz/)

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/ja/>

### Huomautus

- Jos kosketat seuraavasti, toiminto ei ehkä toimi oikein.
  - Kosketusanturin koko ohjauspaneeli ei ole peitettynä.



– Kosketusanturin ohjauspaneelia ei kosketeta.



- Ympäristöolosuhteista sekä äänentoiston tyypistä ja äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristön äänet eivät ehkä kuulu, vaikka käytettäisiin Quick Attention Mode -tilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöäänä, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein, pikahuomiotila ei ehkä toimi oikein. Pidä kuulokkeita oikein.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087106

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla (Speak-to-Chat)


Speak-to-Chat on ominaisuus, joka helpottaa keskustelukumppanin äänen kuulemista kuulokkeita käytettäessä.

Asetukset "Sound Connect" app.

Vaikka Speak-to-Chat toiminto on aktivoitu, kuuloke laskee musiikin äänenvoimakkuutta ja tallentaa toisen henkilön äänen mikrofonin kautta kuuntelun helpottamiseksi.

Kun kuulokkeet eivät tunnista käyttäjän ääntä tiettyyn aikaan, Speak-to-Chat-tila lopetetaan automaattisesti.

Jos haluat lopettaa tilan ennen sitä, käytä kuulokepainikkeita tai kosketusanturin ohjauspaneelia.

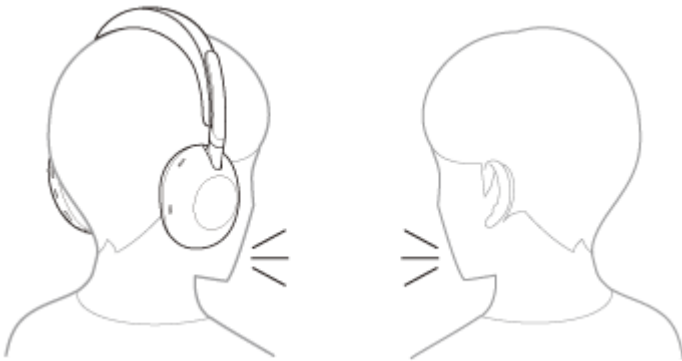

### Ottaa käyttöön Speak-to-Chat

Speak-to-Chat-tilan käyttöönottamiseksi Speak-to-Chat on otettava aktivoitava etukäteen.

Tehdasasetuksilla Speak-to-Chat on pois käytöstä. Jos haluat ottaa asetuksen käyttöön, muuta asetusta näppäimellä "Sound Connect" app.

### Poistaminen käytöstä Speak-to-Chat

Jos haluat poistaa asetuksen käytöstä, muuta asetusta näppäimellä "Sound Connect" app.

#### Vihje

- Voit myös käyttää "Sound Connect" sovelluksen avulla voit vaihtaa käytössä/pois käytöstä, muuttaa automaattisen äänentunnistuksen herkkyyttä ja muuttaa aikaa, jonka kuluessa Speak-to-Chat tila päättyy. Tehdasasetuksissa tilan lopetusajaksi on asetettu noin 15 sekuntia.

#### Huomautus

- Speak-to-Chat tila aktivoituu, kun se havaitsee kuulokkeita käyttävän henkilön puheen. Harvoissa tapauksissa tila voi aktivoitua tahattomasti vastauksena tärinään, joka aiheutuu esimerkiksi hampaiden harjaamisesta, yskimisestä tai hyräilystä tai laitteista, kuten sähköhammasharjoista, hierontalaitteista tai parranajokoneista. Jos Speak-to-Chat-tila käynnistyy usein vahingossa, valitse Speak-to-Chat-tilan asetukseksi "L Sensitivity".
- Ympäristöäänien vuoksi kuulokkeita käyttävän henkilön puhetta ei ehkä tunnisteta eikä Speak-to-Chat-tila aktivoitu. Yritä tässä tapauksessa puhua pidempään tai kovemmalla äänellä. Joissakin tapauksissa Speak-to-Chat-tila ei ehkä aktivoidu, vaikka puhutaan pidempään ja kovemmalla äänellä erittäin meluisissa ympäristöissä, kuten lentokoneessa.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002088602

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Puhelun vastaanottaminen

Voit puhua puhelimesa handsfree-puhelua Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella, joka tukee seuraavia Bluetooth-profiileja.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Jos älypuhelimesi tukee molempia HFP ja HSP, aseta sen arvoksi HFP.
- Toimintatapa voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Liitetystä laitteesta tai sovelluksesta riippuen toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeiden avulla.

## Soittoääni


Kun saapuva puhelu saapuu, kuulokkeesta kuuluu soittoääni, ja merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä. Älypuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Älypuhelimeen asetettu soittoääni
- Soittoääni vain älypuhelimessa asetetun Bluetooth-yhteyden osalta.

### 1 Liitä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.

### 2 Kun kuulet soittoäänien, vastaanota puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti noin 0,4 sekunnin välein.

Kun saat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy ja soittoääni kuuluu kuulokkeista.

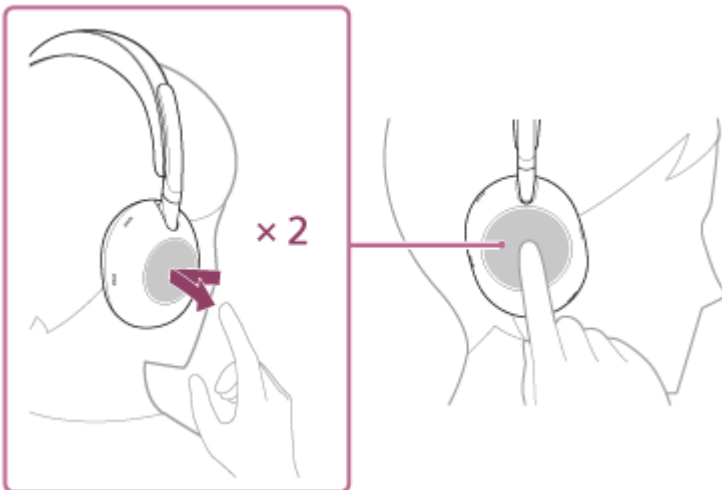


Kuulokkeissa on ympärisäteilevät mikrofonit. Voit puhua huolehtimatta mikrofonin sijainnista.

### Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä


- Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty älypuhelimeen yli HFP tai HSP. Tarkista yhteyden tila älypuhelimesta.
- Jos musiikin toisto ei keskeydy automaattisesti, keskeytä toisto käyttämällä toistolaitetta.

### 3 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kosketusanturin ohjauspaneelia.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen:  
Pyyhkäise toistuvasti ylöspäin, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa haluamasi tason.

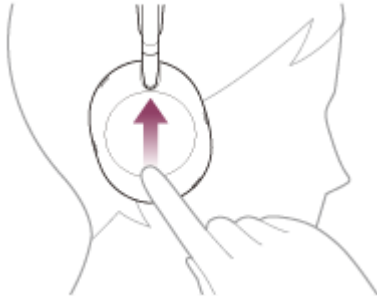

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen:  
Pyyhkäise toistuvasti alaspäin, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa haluamasi tason.

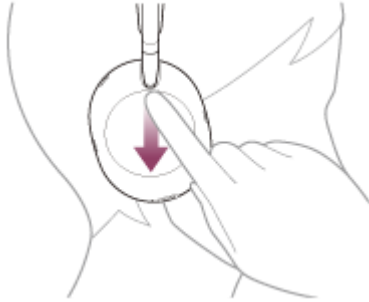

- Äänenvoimakkuuden muuttaminen jatkuvasti:  
Pyyhkäise ylös tai alas ja pidä alhaalla. Vapauta halutulla äänenvoimakkuustasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

#### 4 Kun lopetat puhelun, lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti noin 0,4 sekunnin välein.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

#### Vihje

- Kun vastaanotat puhelun älypuhelimella, jotkin älypuhelimet saattavat vastaanottaa puhelun puhelimeen kuulokkeiden sijasta. Siirrä puhelu kuulokkeisiin älypuhelimessasi.
- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain puhelinkeskustelun aikana.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.

#### Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun saat puhelun musiikin toiston aikana.
- Käytä älypuhelinlaite vähintään 50 cm:n etäisyydellä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Jotta sinun olisi helpompaa kuulla oma äänesi puhelun aikana, mikrofonit tallentavat ympäristöäänet (sivuaänitoiminto). Jos äänesi on liian kovaääninen tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, voit muuttaa asetusta valitsemalla "Sound Connect" sovelluksella. Sammuta [Capture Voice During a Phone Call].

---

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087033

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Puhelun soittaminen

Voit puhua puhelimessa handsfree-puhelua Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella, joka tukee seuraavia Bluetooth-profiileja.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
  
- Jos älypuhelimesi tukee molempia HFP ja HSP, aseta sen arvoksi HFP.
- Toimintatapa voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Liitetystä laitteesta tai sovelluksesta riippuen toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeiden avulla.

### 1 Liitä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

### 2 Soita puhelu käyttämällä älypuheliminta.


Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintääni.

Jos soitat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy.


Jos valintääntä ei kuulu kuulokkeiden kautta, vaihda soittolaite kuulokkeisiin älypuhelimella.

### 3 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kosketusanturin ohjauspaneelia.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen:  
Pyyhkäise toistuvasti ylöspäin, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa haluamasi tason.

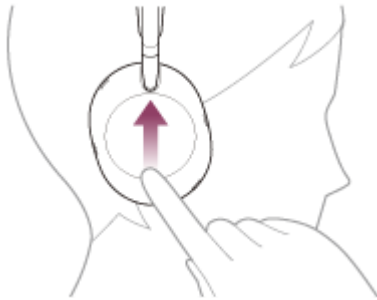


- Äänenvoimakkuuden pienentäminen:  
Pyyhkäise toistuvasti alaspäin, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa haluamasi tason.

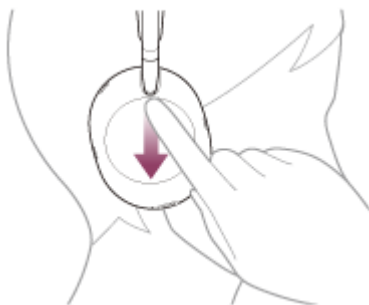

- Äänenvoimakkuuden muuttaminen jatkuvasti:  
Pyyhkäise ylös tai alas ja pidä alhaalla. Vapauta halutulla äänenvoimakkuustasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

- 4 Kun lopetat puhelun, lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti noin 0,4 sekunnin välein.

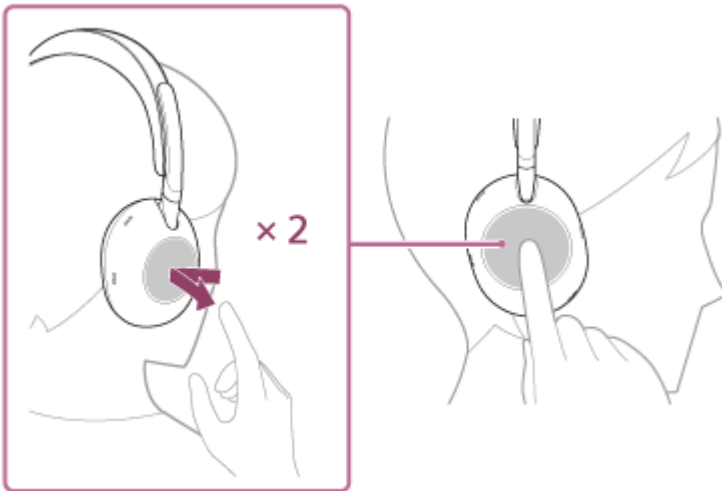

Jos soittit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

### Vihje

- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain puhelinkeskustelun aikana.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.

### Huomautus

- Kun soitat puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun päättymisen jälkeenkään, riippuen liitetyistä laitteista tai toisto-sovelluksesta.
- Käytä älypuhelinlaite vähintään 50 cm:n etäisyydellä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Jotta sinun olisi helpompi kuulla oma äänesi puhelun aikana, mikrofonit tallentavat ympäristöäänet (sivuaänitoiminto). Jos äänesi on liian kovaääninen tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, voit muuttaa asetusta valitsemalla "Sound Connect" sovelluksella. Sammuta [Capture Voice During a Phone Call].

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087058

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien mukaan.


Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kosketusanturin ohjauspaneelilla.

Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

### **Kun tuettu profiili on HFP (Hands-free Profile).**

#### **Valmiustilan / musiikin toiston aikana**

- Pidä sormea kosketusanturin ohjauspaneelissa käynnistääksesi älypuhelimien äänivalintatoiminnon tai aktivoiaksesi Google app Android-älypuhelimessa tai Sirin iPhonessa.

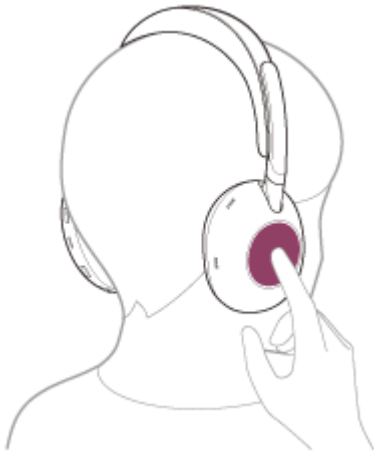

#### **Lähtevä puhelu**

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kahdesti nopeasti noin 0,4 sekunnin välein.

#### **Saapuva puhelu**

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.
- Hylkää puhelu pitämällä sormea kosketusanturin ohjauspaneelilla.

Kun pään eleasetus on otettu käyttöön "Sound Connect" sovellus, voit suorittaa seuraavat toimintatoimenpiteet kuulokkeita käyttäessäsi.

- Puhelun vastaanottaminen:  
Nyökkää päähän.



- Puhelun hylkääminen:  
Ravista päätäsi.



### Puhelun aikana

- Jos otat mikrofonin päälle/pois-asetuksen käyttöön puhelun aikana puhelimessa osoitteessa "Sound Connect" sovelluksen aikana, voit kytkeä mikrofonin päälle/pois painamalla nopeasti melunvaimennus-/Ambient Sound Mode -painiketta kahdesti.
- Lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.

### Kun tuettu profiili on HSP (Headset Profile).

#### Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.

#### Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.

### Puhelun aikana

- Jos otat mikrofonin päälle/pois-asetuksen käyttöön puhelun aikana puhelimessa osoitteessa "Sound Connect" sovelluksen aikana, voit kytkeä mikrofonin päälle/pois painamalla nopeasti melunvaimennus-/Ambient Sound Mode -painiketta kahdesti.
- Lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.

#### Vihje

- Kun mikrofoni on pois päältä, kuulet pois-tilasta ilmoittavan ilmoitusäänen 7 sekunnin välein. Tämä ilmoitusääni voidaan kytkeä päälle/pois päältä käyttämällä näppäintä "Sound Connect" sovelluksen avulla.

#### Huomautus

- Kun [Head Gesture] on käytössä "Sound Connect" sovellus, toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla pään eleohjauksen kanssa liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen.
- Mikrofoniasetusten määrittäminen ei ehkä ole mahdollista käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

- Mikrofonin päälle/pois-kytkentä liittyy vain kuulokemikrofoniin. Se ei toimi älypuhelimesi tai tietokoneohjelmistosi mikrofoniasetusten kanssa.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087040

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

### 1 Liitä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

### 2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.

### 3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset (\*).

- Kun soitat videopuhelun tietokoneella, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet (A2DP), videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
- Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] (\*\*). ([Headphones (1000X THE COLLEXIONStereo)] (\*\*)) on tarkoitettu musiikin toiston liitäntöjä varten.)
- Valitse mikrofoniaasetuksista soittoyhteydet [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] (\*\*). Kun mikrofonia ei ole asetettu, Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun se havaitsee kuulokkeita käyttävän henkilön puheen, ja kuulokkeiden ääni mykistetään.
- Käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen vain [1000X THE COLLEXION] saattaa näkyä. Jos näin on, valitse [1000X THE COLLEXION].
- Katso usein kysytyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

(\*) Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

(\*\*) Nimet voivat vaihdella käyttämäsi tietokoneen tai videopuhelusovelluksen mukaan.

## Vihje

- Valitse seuraavissa tapauksissa [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] tietokoneen asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso "[Yhteyden muodostaminen paritettuun tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)" tai "[Yhteyden muodostaminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)".
  - Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida vahvistaa
  - Kun et voi valita [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)]

## Huomautus

- Kun Speak-to-Chat-tila on käytössä, mutta mikrofonia ei ole asetettu oikein, Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun ääni havaitaan, ja kuulokkeiden ääni mykistetään.
- Mikrofoniaasetusten määrittäminen ei ehkä ole mahdollista käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen. Jos näin on, käytä "Sound Connect" -sovellusta poistaa käytöstä Speak-to-Chat.
- Käyttämästäsi tietokoneesta tai sovelluksesta riippuen kuulokkeet eivät ehkä toimi oikein videopuhelun aikana. Tätä voidaan parantaa käynnistämällä tietokone uudelleen.

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

- [Yhteyden muodostaminen paritettuun tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091988

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Google™ Geminin käyttäminen

Ei ehkä tueta kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.

Yhdistymällä Google Gemini älypuhelimien ominaisuuteen, voit käyttää älypuhelinääntä tai tehdä hakuja kuulokkeita käyttäessäsi.

### 1 Käynnistä "Sound Connect" app ja aseta toiminto kosketusanturin ohjauspaneelin kuin Digital assistant.

Kun käytät ensimmäistä kertaa Google Gemini, varmista, että Google Gemini on asetettu ensisijaiseksi avustajaksi yhdistetyssä älypuhelimessa.

### 2 Laukaisu Google Gemini käyttämällä seuraavia menetelmiä.

- Sano herätysana "Hey Google"
- Kosketustunnistimen ohjauspaneelin käyttö



- Pidä sormeasi kosketusanturin ohjauspaneelilla äänikomennon syöttämiseksi ja vapauta sormi äänikomennon lopettamiseksi.

Lisätietoja on seuraavalla verkkosivustolla.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

### Yhteensopivat älypuhelimet

- Android 13 tai uudempi

Lisätietoja Google Geminikatso seuraavat kohdat.

- Android-älypuhelimien käyttöohjeet tai tukisivusto
- Google Play Kaupan verkkosivusto  
<https://support.google.com/gemini/>

### Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeen ohjelmistoversio osoitteesta "Sound Connect" sovelluksen avulla.

- Kun Google Gemini ei ole käytettävissä esimerkiksi verkko-yhteyden katkeamisen vuoksi, kuulet kuulokkeesta ääniohjauksen, joka ilmoittaa, että kuuloke ei ole käytettävissä. Ilmoitukset saattavat näkyä liitetyn laitteen näytöllä, mutta palvelumääritykset voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta palveluntarjoajien tekemien muutosten vuoksi.
- Ääniavustajaa ei ole mahdollista määrittää kosketusanturin ohjauspaneelille.

### Huomautus

- Google Gemini ja ääniavustintointia (Google-sovellus) ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Google Gemini ja ääniavustintointia (Siri) ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Toiminto, jolla kuulokkeita voidaan käyttää Google Gemini riippuu seuraavien laitteiden määrittelyistä Google Gemini.
- Seuraavat eritelmät Google Gemini voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Yksityiskohtaiset tiedot muiden yritysten tarjoamista palveluista, kuten Google Gemini, ota yhteyttä suoraan kuhunkin palveluntarjoajaan.  
Sony ei ota vastuuta muiden yritysten tarjoamiin palveluihin liittyvistä ongelmista, kuten väärinkäsityksistä.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087107

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Tencent Xiaowein käyttäminen

Tämä toiminto on käytettävissä Manner-Kiinaan suunnitelluissa malleissa.  
Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Tencent Xiaoweita voit puhua kuulokkeiden mikrofonin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

### Yhteensopivat älypuhelimet

- Älypuhelin, jossa Android 6.0 tai uudempi, tai iOS 10 tai uudempi asennettuna.
- Vaatii Tencent Xiaowei -sovelluksen uusimman version.

- 1 Käynnistä "Sound Connect" sovellus ja aseta toiminto kosketusanturin ohjauspaneelin kuin Tencent Xiaowei.**
- 2 Käynnistä Tencent Xiaowei app.**
- 3 Käytä Tencent Xiaowei app -sovellusta käyttämällä kosketusanturin ohjauspaneelia.**



- Pidä sormeasi kosketusanturin ohjauspaneelilla äänikomennon syöttämiseksi ja vapauta sormi äänikomennon lopettamiseksi.

Lisätietoja Tencent Xiaoweiseuraavalla verkkosivustolla.  
<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

### Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeen ohjelmistoversio osoitteesta "Sound Connect" sovelluksen avulla.

### Huomautus

- Tencent Xiaowei ja ääniavustintointia ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Tencent Xiaowei on saatavilla vain Kiinassa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002088601

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Yhdistymällä Google app Android-älypuhelimeen, voit käyttää Android-älypuhelinääntä, kun käytät kuulokkeita.

### 1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimessa seuraavat valikot.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Aseta sitten [Assist app] kohtaan Google app.

Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Uusin versio Google app saattaa olla tarpeen.

Mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta:

Yksityiskohtaiset tiedot Google app Lisätietoja on Android-älypuhelimien käyttöohjeissa tai tukisivustolla tai osoitteessa Google Play myymälän verkkosivustosta.

Manner-Kiinan mallit:

Yksityiskohtaiset tiedot Google app, katso käyttöohjeet tai Android-älypuhelimien tukisivusto.

Google app ei ehkä aktivoidu kuulokkeista Android-älypuhelimien määrittelyistä riippuen.


### 2 Liitä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

### 3 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai soittaa musiikkia, pidä sormi kuulokkeen kosketusanturin ohjauspaneelia vasten.



Google app poistetaan käytöstä.

### 4 Puhu Googlelle sovelluksen kautta, kun pidät kuulokkeita korvillasi.

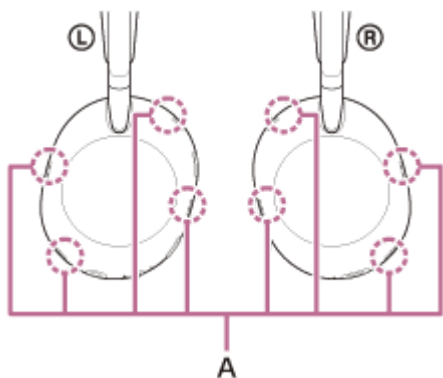

Kuulokkeiden vasemmassa ja oikeassa yksikössä on mikrofonit (A).

Lisätietoja sovelluksista, jotka toimivat Google app, katso Android-älypuhelimien käyttöohjeet.

Kun olet käynnistänyt Google appäänensyöttö poistetaan käytöstä, jos puhetta ei tallenneta tiettyyn aikaan.

### Huomautus

- Ääniavustajatoimintoa (Google app) ja Google Geminiä ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Ääniavustajatoimintoa (Google app) ja Tencent Xiaowei/QQ Musicia ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Vaikka "Hey Google" on käytössä Android-älypuhelimessa, et voi käyttää "Hey Google" äänikomentoa käynnistääksesi Google app.
- Jotta sinun olisi helpompi kuulla oma äänesi ääniavustajatoiminnon käytön aikana, mikrofonit taltioivat ympäristöäännet (sivuäänitoiminto). Tällöin kuulokkeiden kautta voi kuulua ympäristön ääniä tai kuulokkeiden toimintatapahtuman ääniä, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Jos äänesi on liian kova tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, sammuta [Capture Voice During a Phone Call] pois päältä "Sound Connect" app.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087041

## Puheavustustoiminnon (Siri) käyttäminen

Yhdistämällä iPhoneen Sirin kanssa voit käyttää iPhonea äänellä, kun käytät kuulokkeita.

### 1 Aktivoi Siri.

Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search].

Ota käyttöön [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Lisätietoja Siristä on iPhoneen käyttöohjeissa tai tukisivustolla.


### 2 Liitä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteyden kautta.

### 3 Kun iPhone on valmiustilassa tai soittaa musiikkia, pidä sormi kuulokkeen kosketusanturin ohjauspaneelia vasten.



Siri on aktivoitu.

### 4 Puhu Sirille sovelluksen kautta, kun pidät kuulokkeita korvissasi.

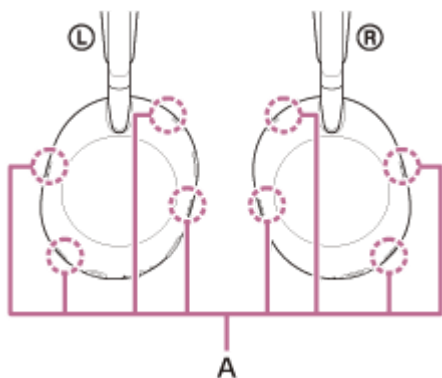

Kuulokkeiden vasemmassa ja oikeassa yksikössä on mikrofonit (A).

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on iPhoneen käyttöohjeissa.

Kun Siri on aktivoitu, Siri poistuu käytöstä, jos äänimerkkiä ei havaita tiettyyn aikaan.

## Huomautus

- Puheavustustoiminto (Siri) ja Google Gemini ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Puheavustustoiminto (Siri) ja Tencent Xiaowei/QQ Music ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Siriä ei voi aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus on käytössä.
- Jotta sinun olisi helpompi kuulla oma äänesi ääniavustajatoiminnon käytön aikana, mikrofonit taltioivat ympäristöäännet (sivuaänitoiminto). Tällöin kuulokkeiden kautta voi kuulua ympäristön ääniä tai kuulokkeiden toimintatapahtuman ääniä, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Jos äänesi on liian kova tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, sammuta [Capture Voice During a Phone Call] pois päältä "Sound Connect" app.
- Siri ei välttämättä ole aktivoituna älypuhelimien ominaisuuksista tai sovellusversiosta riippuen.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087099

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Varotoimet

### Bluetooth-viestinnässä

- Langaton Bluetooth-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelinien ja tietokoneiden, välisen viestinnän. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Kuulokkeisiin liitetystä Bluetooth-laitteesta, viestintäympäristöstä ja ympäröivistä olosuhteista riippuen saattaa esiintyä kohinaa tai äänen katkeamista.
- Kuulokkeiden suurin yhteysetäisyys on noin 10 m. Yhteysetäisyys voi vaihdella ympäristöstä riippuen.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
  - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Kun käytät kuulokkeita lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita. Radioaallot voivat vaikuttaa mittareihin ja aiheuttaa onnettomuusvaaran toimintahäiriön vuoksi.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja, joiden avulla varmistetaan turvallisuus langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävän viestinnän aikana. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
- Sony ei ota vastuuta mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-yhteyksiä käytettäessä tapahtuvista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
  - Kuulokkeisiin liitettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth-standardin mukaisia. Bluetooth SIG, Inc., ja niiden on oltava sertifioitu vaatimusten mukaisiksi.
  - Vaikka liitetty laite olisikin edellä kuvatun Bluetooth-standardin mukainen, yhteys voi epäonnistua laitteen ominaisuuksista ja määrittelyistä riippuen. Lisäksi toimintamenetelmissä, näytössä tai suorituskyvyssä voi esiintyä eroja.
  - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

### Huomautus lämpötilan kohoamisesta

- Kuulokkeen lämpötila voi nousta latauksen aikana tai kun kuuloketta käytetään pitkään. Se ei ole toimintahäiriö.

### Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita, kun ilma on kuiva, korvissa saattaa tuntua lievää pistelyä. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö, vaan johtuu kehoosi kertyneestä staattisesta sähköstä. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

### Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen. Kuulokkeessa on korkea tiivistysaste. Jos kuuloketta painetaan kovaa tai se irrotetaan äkillisesti korvasta, tärykalvo saattaa vahingoittua.
- Kun kuulokkeet laitetaan päähän, kalvosta saattaa kuulua ääntä. Se ei ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa. Jos kuulokkeen käytön aikana ilmenee jokin edellä mainituista oireista, lopeta kuulokkeen käyttö välittömästi. Ota

sitten yhteyttä lääkäriin, Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

## Muita huomautuksia

- Kuuloke on tarkkuuslaite, joten älä pudota sitä tai altista sitä voimakkailla iskuille. Tämä voi aiheuttaa muodonmuutoksia tai vaurioita, mikä heikentää suorituskykyä.
- Kosketusanturi ei ehkä toimi oikein, jos kosketusanturin ohjauspaneeliin kiinnitetään tarroja tai muita liimattavia tuotteita.
- Älypuhelimesi signaaliolosuhteista tai ympäristöstä riippuen et ehkä voi käyttää kuulokkeita.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Älä hengitä ohjainyksikköön tai mikrofoniin.
- Älä kohdista painoa tai painetta kuulokkeisiin pitkiä aikoja, säilytys mukaan lukien, sillä se voi aiheuttaa muodonmuutoksia. Kun säilytät kuuloketta, älä käytä voimaa.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Korvatyynyt ovat kulutushyödykkeitä. Jos ne heikkenevät tai vaurioituvat pitkäaikaisen käytön tai säilytyksen vuoksi, ota yhteys Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Kuulokkeet eivät ole vedenpitäviä. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla oikosulku tai toimintahäiriö. Jos kuulokkeisiin pääsee vettä tai vieraita aineita, lopeta käyttö välittömästi. Ota sitten yhteyttä Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
  - Kun kuulokkeita käytetään altaan tai nesteastian läheisyydessä  
Varo, etteivät kuulokkeet putoa altaaseen tai vesiastiaan.
  - Kun kuulokkeita käytetään vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa
  - Kun käytät kuulokkeita hikoillessasi.  
Jos kosketat kuulokkeita märillä käsillä tai jos kuulokkeet joutuvat kosketuksiin märkien vaatteiden kanssa, kuulokkeet voivat kastua.

## Kuulokkeiden puhdistaminen

- Puhdista pistoke ajoittain pehmeällä kuivalla liinalla.
- Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vedestä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä seuraavia esineitä, sillä ne voivat vahingoittaa pintakäsittelyä ja johtaa toimintahäiriöihin tai rikkoutumiseen.
  - alkoholia sisältävät kosteuspyyhkeet
  - Ohuempi
  - Bentsiini ja muut samankaltaiset aineet

## Älä käytä kuulokkeita lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
- Kuulokkeissa on magneetteja. Nämä magneetit voivat häiritä sydämentahdistimia, ohjelmoitavia shunttiventtiilejä hydrokefaluksen hoidossa tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita kuulokkeita tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

## Pidä kuulokkeet kaukana magneetikorteista

- Kuulokkeissa on magneetteja. Jos magneetikortti joutuu kuulokkeiden lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin tai magneetti voi deaktivoitua.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087061

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Tuetut koodekit

Koodekki on "äänien koodausalgoritmi", jota käytetään äänen langattomaan lähettämiseen Bluetooth -yhteyden kautta. Kuulokkeet tukevat seuraavia koodekkeja.

Kun kuuloke on liitetty käyttämällä Classic Audio A2DP musiikin toistoon, se tukee SBC, AAC, ja LDAC.

Kun kuuloke on liitetty käyttämällä LE Audio, se tukee LC3.

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on standardi äänikoodaustekniikka, jota käytetään Bluetooth -laitteissa.

Kaikki Bluetooth laitteet tukevat SBC.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC käytetään pääasiassa Applen tuotteissa, kuten iPhoneissa, joka voi tarjota paremman äänenlaadun kuin SBC.

- LDAC

LDAC on Sonyn kehittämä äänikoodaustekniikka, joka mahdollistaa äänensiirron High-Resolution (Hi-Res) Audio sisällön myös Bluetooth -yhteyden kautta.

Toisin kuin muut Bluetooth-yhteensopivat koodaustekniikat, kuten SBC, se toimii ilman alaspäin muuntamista. High-Resolution Audio sisältöä (\*).

Sen avulla voidaan siirtää noin kolme kertaa enemmän dataa (\*\*) kuin muilla tekniikoilla Bluetooth -langattomassa verkossa ennennäkemättömällä äänenlaadulla käyttämällä tehokasta koodausta ja optimoitua paketoitua.

- LC3

Tämä on lyhenne sanoista Low Complexity Communication Codec.

LC3 on koodekki LE Audio -ohjelmalle, ja sillä saavutetaan matala latenssilähetys.

(\*) lukuun ottamatta DSD -muotoista sisältöä.

(\*\*) verrattuna SBC, kun bittinopeudeksi on valittu 990 kbps (96/48 kHz) tai 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Kun musiikkia lähetetään käyttämällä jotakin seuraavista koodekeista laitteesta, joka on liitetty kautta Classic Audiokautta, kuuloke vaihtaa automaattisesti kyseiseen koodekkiin ja toistaa musiikin samassa muodossa.

SBC, AAC, LDAC

Kun haluat toistaa musiikkia LDAC, käytä "Sound Connect" sovellusta ja aseta [Bluetooth Connection Quality] asentoon [Priority on Sound Quality]. Osoitteessa [High Reliability] ja [Low latency], musiikkia ei voi toistaa LDAC.

Jos liitetty laite tukee korkeamman äänenlaadun koodekkia kuin SBC, sinun on ehkä asetettava laite etukäteen niin, että voit nauttia musiikista halutulla koodekillä tuetuista koodekeista.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Kun yhteys on kytketty LE Audio -järjestelmään, musiikin toisto tapahtuu seuraavassa muodossa LC3 koodekissa. Käytä LE Audio -liitäntöjä varten "Sound Connect" sovellusta ja aseta [Bluetooth Connection Quality] arvoksi [Low latency].

[High Reliability] tai [Priority on Sound Quality] -asetus ei tue LE Audio -yhteyttä.

Tutustu liitettävän laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin, sillä jotkin asetukset saattavat olla tarpeen tehdä etukäteen.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasisivü] -kohdasta English.

TP1002087062

## Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto, jotta voit nauttia uusista toiminnoista ja ratkaista tiettyjä ongelmia. Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto käyttämällä "Sound Connect" sovellusta.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.


Kun päivitys automaattisesti -asetus on käytössä "Sound Connect" ja seuraavat ehdot täyttyvät, ohjelmistopäivitys käynnistyy automaattisesti yöaikaan, kun kuulokkeet eivät ole käytössä.

- Ohjelmisto on jo siirretty.
- Kuulokkeiden akun jäljellä oleva varaus on yli 20 %.
- Kuulokkeet sammutetaan.

Kuulokkeiden ohjelmisto voidaan päivittää myös seuraavalla tavalla.

### 1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Pidä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia.

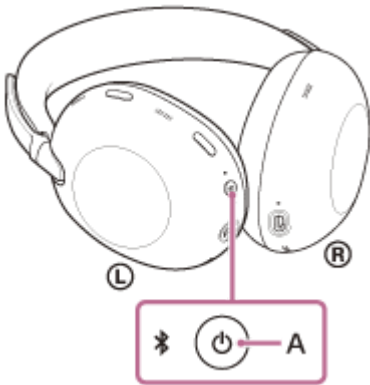

### 2 Käynnistä "Sound Connect" Sovellus mobiililaitteessa, kuten älypuhelimessa.

### 3 Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Ennen päivityksen suorittamista katkaise yhteys muihin Bluetooth-laitteisiin, jotka on liitetty päivitettävään mobiililaitteeseen. Ohjelmistoa ei ehkä päivitetä, kun mobiililaite on yhdistetty muihin laitteisiin, jotka ovat yhteensopivia seuraavien laitteiden kanssa Bluetooth Low Energy (kuten puettavat laitteet tai älykellot).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
  - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset lukuun ottamatta sovelluksen "Sound Connect" sovellusta.
  - Lataa kuulokkeet ja mobiililaite täyteen.
  - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaite mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
  - Älä käynnistä päivitystä, jos lähistöllä on langattomia LAN-laitteita tai muita Bluetooth-laitteita.
  - Kytke mobiililaitteesi virransäästötila (\*) pois päältä ennen ohjelmiston päivittämistä. Mobiililaitteesi käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei ehkä valmistu virransäästötilassa.

(\*) Nimet voivat vaihdella käyttämäsi mobiililaitteen mukaan.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090912

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

### Kuulokkeiden vedenpitävyys

Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla oikosulku tai toimintahäiriö.

Vältä seuraavan kaltaisia tilanteita äläkä altista kuulokkeita kosteudelle tai lialle.

- Kuulokkeiden käyttäminen vesi- tai lumisateessa.



- Kuulokkeiden koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyäsi kotitöitä keittiössä tai pestyäsi kädet pesuhuoneessa.



- Kuulokkeiden koskettaminen hikisillä käsillä tai kuulokkeiden käyttäminen tilanteissa, joissa hiki voi kastella kuulokkeet.




- Kuulokkeiden asettaminen laukkuun, jossa on kylmä PET-pullo.



**Jos kuulokkeet kastuvat tai niihin pääsee vettä**

Jos märät kuulokkeet ladataan tai kytketään päälle, seurauksena voi olla oikosulku tai toimintahäiriö. Käännä kuulokkeet ympäri mahdollisimman vähällä voimalla ja käytä kuulokkeisiin kuivaa liinaa, kunnes liikusäädinosa pohjassa olevasta reiästä ei enää tule vettä. Jätä kuulokkeet sen jälkeen varjoisaan, hyvin ilmastoituun paikkaan, kunnes ne ovat täysin kuivat.

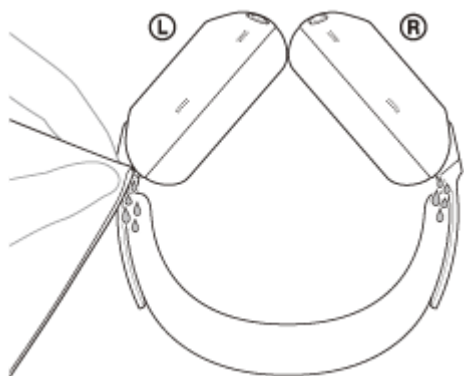

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002093523

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Lisenssit

---

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- ”Made for Apple” -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotteeseen (-tuotteisiin) yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090350

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Tavaramerkit

- Google, Android, Gemini ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Apple, iPhone, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä. Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät näitä merkkejä lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- LDAC ja LDAC-logo ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- "DSEE" and "DSEE Ultimate" ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002087044

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Vianmääritys

Noudata ongelmatilanteissa alla olevaa menettelyä.

1. Katkaise virta kuulokkeista, lataa ne ja kytke virta sitten takaisin päälle.



2. Käynnistä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.



3. Siirry Sonyn tukisivustolle "Sound Connect" -sovelluksen valikosta etsimään ongelman syytä ja ratkaisua tai tutustu alla olevaan tukisivustoon.

<https://www.sony.net/support/WH-1000XX/>



4. Nollaa kuulokkeet.



5. Alusta kuulokkeet.



6. Jos ongelmia ilmenee edelleen, ota yhteys alla olevaan Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

<https://www.sony.net/support-contact>

### Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)
- [Tekniset tiedot](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.




## Kuulokkeiden nollaaminen


Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet.

### 1 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä USB Type-C -kaapelia ja USB-verkkovirtasovitin (A).

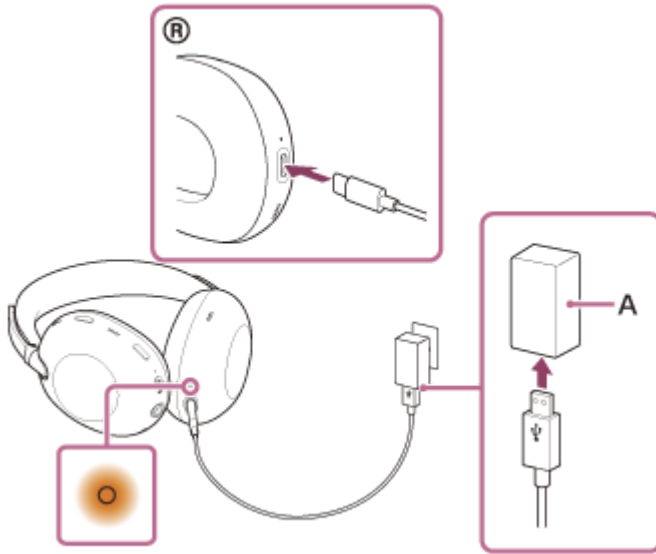

### 2 Pidä virtapainiketta (B) ja melunvaimennus-/ympäristöäänitilan painiketta (C) painettuna noin 5 sekunnin ajan.

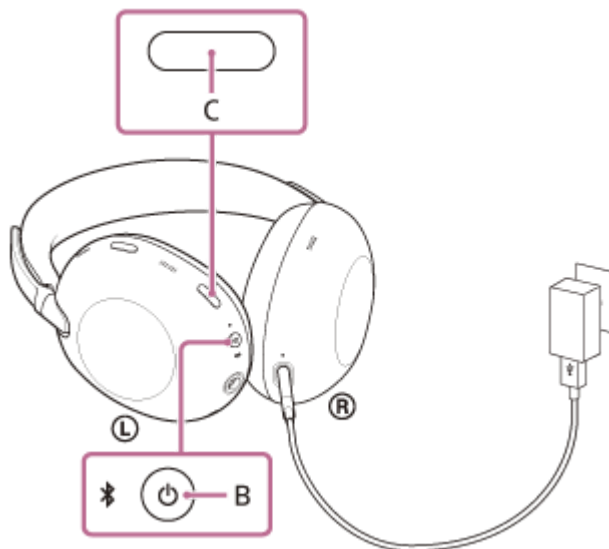

Kuulokkeet nollataan (latausilmaisinsammuu ja syttyy sitten uudelleen).

Pariliitostiedot ja muut asetukset säilyvät.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

---

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092758

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


## Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.

### 1 Sammuta kuulokkeet.

Irrota USB Type-C -kaapeli.

### 2 Pidä virtapainiketta (A) ja melunvaimennus-/ympäristöäänitilan painiketta (B) painettuna noin 10 sekunnin ajan.

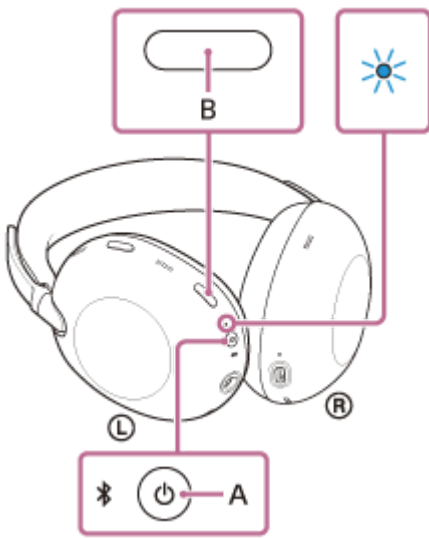

Kun alustaminen on valmis, merkkivalo vilkkuu sinisenä 4 kertaa.

Tämä toimintatapa palauttaa äänenvoimakkuusasetukset ja muut asetukset tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092759

Langattomat vastamelukuulokkeet  
1000X THE COLLEXION

## Tekniset tiedot

### Kuulokkeet

#### Virtalähde:

DC 5 V (käyttämällä kaupallisesti saatavaa USB-verkkolaitetta)  
Käyttämällä sisäisiä litiumioniakkuja (tuotteen käyttöteho: DC 3,85 V)

#### Latausaika:

Noin 3,5 tuntia

#### Huomautus

- Latausajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

#### Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

#### Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

#### Paino:

Noin 320 g

#### Impedanssi:

48 Ω (1 kHz) (yhdistettäessä kuulokekaapelilla kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä)

#### Herkkyyys:

103 dB/mW (yhdistettäessä kuulokekaapelilla kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä)

#### Taajuusvaste:

4 Hz - 40 000 Hz (IEC)<sup>(1)</sup>  
(yhdistettäessä kuulokekaapelilla kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä)

### Yhteyden tiedot

#### Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth

(1) IEC = International Electrotechnical Commission (Kansainvälinen sähkötekninen komissio)

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

### Yhteensopivat iPhone-mallit

iPhone 16 Pro Max  
iPhone 16 Pro  
iPhone 16 Plus

iPhone 16  
iPhone 15 Pro Max  
iPhone 15 Pro  
iPhone 15 Plus  
iPhone 15  
iPhone 14 Pro Max  
iPhone 14 Pro  
iPhone 14 Plus  
iPhone 14  
iPhone SE (3. sukupolvi)  
iPhone 13 Pro Max  
iPhone 13 Pro  
iPhone 13  
iPhone 13 mini  
iPhone 12 Pro Max  
iPhone 12 Pro  
iPhone 12  
iPhone 12 mini  
iPhone SE (2. sukupolvi)  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR  
(marraskuusta 2025 alkaen)

Riippuen edellä mainittujen mallien tukemasta iOS-käyttöjärjestelmästä, on "Sound Connect" sovellus ei ehkä ole käyttökelpoinen.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092760

5-070-673-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation