

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION



Модель: YY2998

Посібник зі швидкого запуску

Пошук ідеальної посадки

[Носіння гарнітури](#)

Завантаження програми та налаштування гарнітури

У вашому пристрої є багато корисних функцій. Завантажте додаток "Sound Connect" і отримуйте максимум від того, що маєте.

Основні функції, доступні в додатку "Sound Connect" див. розділ "[Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)".



Sound Connect

Початок використання

1

Увімкнення гарнітури



Натисніть і утримуйте кнопку живлення приблизно 2 секунди або більше, доки індикатор не почне блимати синім кольором. Гарнітура переходить у режим сполучення автоматично, коли ви вмикаєте її вперше після придбання.



Встановлення з'єднання BLUETOOTH® через Bluetooth

Дотримуйтесь інструкцій завантаженого "Sound Connect" інструкцій додатку.



Використання гарнітури

За допомогою сенсорної панелі керування можна виконувати такі дії.

Двічі швидко торкніться: Відтворення/Пауза

Проведіть вперед і відпустіть: Перехід до початку наступної доріжки

Проведіть назад і відпустіть: Перехід до початку попередньої доріжки (або поточної під час відтворення)

Проведіть вгору і відпустіть: Збільшення гучності

Проведіть вниз і відпустіть: Зменшення гучності

Для більш детальної інформації про процедуру роботи зверніться до розділу "Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)".

Запобігання займанню чи несправності через намокання

Гарнітура не є водонепроникною.

Якщо заряджати гарнітуру, коли вона мокра від дощу або поту, це може призвести до перегорання або несправності.

Примітка

- Якщо надягнути гарнітуру, не налаштувавши вставку, гарнітура може бути неправильно розташована на голові, що призведе до дискомфорту або слабого ефекту заглушення шумів.
Функція виявлення носіння гарнітури також може не працювати належним чином. Відтворення музики може автоматично припинитися, або може активуватися функція автоматичного вимкнення живлення (функція економії заряду акумулятора), і гарнітура автоматично вимкнеться.

Пов'язана інформація

[Носіння гарнітури](#)

[Встановлення з'єднання Bluetooth вручну](#)

[Заряджання гарнітури](#)

WH-1000XX

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Можливості гарнітури

[Користування гарнітурою](#)

[Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)

Початок роботи

[Про голосові підказки](#)

Приладдя, що додається

- └ [Комплект постачання](#)
- └ [Складання гарнітури в чохлі для носіння](#)

Складові та елементи керування

- └ [Розташування та функції складових](#)
- └ [Про індикатор](#)

Носіння гарнітури

- └ [Носіння гарнітури](#)

Використання гарнітури

- └ [Відомості про панель керування з контактним датчиком](#)

Живлення/заряджання

- └ [Заряджання](#)
- └ [Тривалість роботи](#)
- └ [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- └ [Увімкнення гарнітури](#)
- └ [Вимкнення гарнітури](#)

Створення підключень

[Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)

Легке налаштування за допомогою програми

- └ [Підключення до додатку "Sound Connect" додатком](#)

Смартфон з ОС Android

- └ [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- └ [Підключення до спареного смартфона Android](#)
- └ [Перемикання між Classic Audio та LE Audio за допомогою смартфона з ОС Android](#)

iPhone (пристрої на iOS)

- └ [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- └ [Підключення до спареного iPhone](#)

Комп'ютери

[Створення пари та підключення до комп'ютера \(Windows® 11\)](#)

[Сполучення та підключення до комп'ютера \(Mac\)](#)

[Підключення до спареного комп'ютера \(Windows 11\)](#)

[Підключення до спареного комп'ютера \(Mac\)](#)

Інші пристрої Bluetooth

[Створення пари та з'єднання з пристроєм Bluetooth](#)

[Підключення до спареного пристрою Bluetooth](#)

Багатоточкове підключення

[Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)

[Перемикання аудіо між кількома пристроями за допомогою функції «перемикач аудіо»](#)

[Обмін музикою за допомогою "Auracast™ broadcast audio"](#)

[Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)

[Використання кабелю навушників, наявного у комплекті](#)

Прослуховування музики

Прослуховування музики через підключення Bluetooth

[Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)

[Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

[Перемикання налаштувань звуку відповідно до вмісту або сценарію використання \(режим прослуховування\)](#)

[Про 360 Reality Audio](#)

[Насолоджуйтеся безпроблемним відтворенням із динаміками \(Auto Switch\)](#)

Функція заглушення шумів

[Що таке заглушення шумів?](#)

[Використання функції заглушення шумів](#)

[Постійна автоматична оптимізація шумозаглушення відповідно до дій користувача й середовища використання](#)

Прослуховування навколишніх звуків

[Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)

[Швидке прослуховування навколишніх звуків \(режим швидкої уваги\)](#)

[Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто \(Speak-to-Chat\)](#)

Телефонування

[Приймання дзвінка](#)

[Здійснення дзвінка](#)

[Функції під час телефонної розмови](#)

[Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

Використання функції голосових інструкцій

[Використання програми Google™ Gemini](#)

[Використання програми Tencent Xiaowei](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Google app\)](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)

Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

[Підтримувані кодеки](#)

[Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

[Ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

Виправлення несправностей

[Виправлення несправностей](#)

[Перезавантаження гарнітури](#)

[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Користування гарнітурою

За допомогою сенсорної панелі керування на гарнітурі можна керувати такими функціями.

Функції з детальними інструкціями з експлуатації, описаними в довіднику, див. у відповідній темі внизу сторінки.

Підключення Bluetooth

Ви можете підключатися до таких пристроїв, як смартфон або комп'ютер, через Bluetooth.

Відтворення музики з пристрою через з'єднання Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою бездротовим способом з пристроїв, підключених через Bluetooth, таких як смартфон або комп'ютер.



Здійснення дзвінків через пристрій, підключений через Bluetooth

Ви можете здійснювати бездротові дзвінки за допомогою пристроїв, підключених через Bluetooth, таких як смартфон або комп'ютер.



Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)
- [Використання кабелю навушників, наявного у комплекті](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002308245

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Використовуючи “Sound Connect” додаток

Встановіть додаток “Sound Connect” додаток на свій смартфон з Google Play магазину або App Store.



Сервісна інформація, пов'язана з функціями додатку “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Служби, зв'язок із якими можна встановити, залежать від країни та регіону.
- Специфікації служб, зв'язок із якими можна встановити, може бути змінено, призупинено чи вимкнено без попередження.

За допомогою програми можна керувати та налаштовувати такі функції “Sound Connect” додаток.
Функції з детальними інструкціями з експлуатації, описаними в довіднику, див. у відповідній темі внизу сторінки.

Доступ до наступних пунктів можна отримати з вкладки [My Device].

Керування гарнітурою та індикація стану

- Відображення залишкового заряду акумулятора (гарнітура)

Адаптивне керування звуком

Гарнітура автоматично налаштовує функцію шумозаглушення на основі виявлених дій.

Ambient Sound Control

Режими функції шумозаглушення та функції навколишнього звуку можна регулювати.

Speak-to-Chat

Автоматичне визначення звуку для Speak-to-Chat можна увімкнути або вимкнути, а також налаштувати його параметри.

Режим прослуховування

Налаштування звуку можна змінювати залежно від контенту або сценарію використання. Унікальна 360 Reality Audio Urmix технологія Sony перетворює стереозвук на просторовий. Це дає змогу насолоджуватися звуком із ефектом присутності.

Еквалайзер

Встановіть якість звуку з пресетів. Ви також можете налаштувати якість звуку відповідно до своїх уподобань.

DSEE Ultimate

Використовуючи технологію AI (штучного інтелекту), гарнітура покращує відтворення звуку високих частот і відтворення тонких звуків. Він масштабує компакт-диски та стиснуті аудіофайли до якості високої роздільної

здатності, відтворюючи динамічний і чистий звук.

360 Reality Audio

Налаштуйте 360 Reality Audio.

Просторовий звук і відстеження голови

Додаток оптимізує просторовий звук, вимірюючи кут, під яким ви носите гарнітуру. Використовуючи Android Head Tracking і сервіси, сумісні з просторовим звуком, ви можете насолоджуватися точним звучанням.

Якість з'єднання Bluetooth

Ви можете встановити пріоритет якості звуку або стабільності з'єднання під час використання Classic Audio через Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Надає пріоритет якості звуку.
- [Prioritize Stable Connection]: Виберіть цей параметр, якщо з'єднання нестабільне, наприклад, коли звук часто переривається.

Якщо ви використовуєте з'єднання Bluetooth з LE Audio, виберіть [Low latency]. Якщо [Low latency] не відображається, встановіть [LE Audio connection setting for headphones].

Примітка

- Час відтворення може скоротитися залежно від якості звуку й умов, за яких використовується гарнітура.
- Залежно від навколишніх умов у місці використання гарнітури, навіть якщо вибрано [Prioritize Stable Connection].

Налаштування підключення LE Audio для навушників

Встановіть цей параметр під час використання з'єднання Bluetooth з LE Audio. Якщо [LE Audio connection setting for headphones] не відображається, встановіть [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch

Ви можете насолоджуватися бездротовим відтворенням, автоматично перемикаючи джерело аудіовиходу між гарнітурою і динаміком.

Голосове керування/Голосовий асистент

Ви можете налаштувати голосове керування, щоб керувати гарнітурою за допомогою голосових команд після проголошення слова пробудження. Ви також можете перевірити доступні мови та голосові команди в додатку.

Сенсорна панель керування

Вмикає або вимикає роботу з сенсорною панеллю керування.

Налаштування роботи кнопки [NC/AMB]

Налаштуйте схему перемикавання шумозаглушення та режиму навколишнього звуку на гарнітурі.

Змінити Quick Access послуги (*)

Встановіть службу, яка буде призначена на Quick Access.

Жест головою

Увімкніть або вимкніть керування гарнітурою за допомогою жестів кивання та струшування.

Налаштування роботи [Режим прослуховування]

Встановіть схему перемикання режиму прослуховування на гарнітурі.

Пауза при знятті навушників

Увімкніть функцію автоматичного призупинення та поновлення відтворення музики на основі виявлення носіння.

Догляд за акумулятором

Якщо її увімкнено, вона допомагає подовжити термін служби батареї, щоб підвищити довговічність.

Автоматичне вимкнення живлення

Увімкніть функцію автоматичного вимкнення при виявленні зносу. Якщо увімкнено, енергоспоживання збільшується.

Захоплення голосу під час телефонного дзвінка

Мікрофон активується для захоплення зовнішнього звуку, дозволяючи вам чіткіше чути власний голос під час дзвінків (функція Sidetone).

Сповіщення & Голосовий гід

Увімкніть або вимкніть звуки сповіщень і голосові підказки. Також налаштуйте мову та гучність голосових підказок.

Оновлення програмного забезпечення

Установіть спосіб оновлення програмного забезпечення гарнітури.

Версія програмного забезпечення

Відобразити версію програмного забезпечення гарнітури.

Доступ до наступних пунктів можна отримати за допомогою вкладки [Scene].

Scene-based Listening (*)

Він розпізнає переходи в діях, наприклад, під час дзвінків або ходьби, і автоматично відтворює музику з підключеного музичного сервісу.

Доступ до наступних пунктів можна отримати за допомогою вкладки [Discover].

Історія прослуховування

Він записує і відображає історію використання, наприклад, активність гарнітури і прослухані пісні, що дозволяє вам переглянути свій досвід прослуховування.

Доступ до наступних пунктів можна отримати за допомогою вкладки [Menu].

Допоможіть!

Відображення інформації про підтримку гарнітури.

(*) Не можна використовувати під час з'єднання LE Audio.

Примітка

- Посібник з експлуатації та відображення екрану додатку "Sound Connect" можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку з майбутніми оновленнями.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002308246

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Про голосові підказки

Залежно від виконуваної операції та стану гарнітури ви почуєте наступні голосові підказки.

За заводських налаштувань, коли ви одягаєте гарнітуру на вуха, ви чуєте голосові підказки англійською, китайською або японською мовами.

Ви можете використовувати додаток "Sound Connect" для зміни наступних налаштувань голосових підказок.

- Налаштування мови
- Налаштування гучності

«Pairing» (Сполучення)

- Коли ви одягаєте гарнітуру на вуха, вона автоматично переходить у режим сполучення: Гарнітура переходить у режим сполучення автоматично в наступних випадках.
 - Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
 - Коли немає інформації про сполучення, наприклад, після ініціалізації, і ви одягаєте гарнітуру на вуха
- Коли ви вручну переводите гарнітуру в режим сполучення і одягаєте її на вуха

«Low battery» (Низький заряд акумулятора)

- За низького заряду акумулятора гарнітури

«Battery is empty» (Акумулятор розряджений)

- Коли гарнітура автоматичного вимикається через низький заряд акумулятора

«Battery about XX %» (Заряд акумулятора прибл. XX %) / «Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)

- При інформуванні про залишок заряду батареї:
Значення "XX" вказує на приблизний залишок заряду. Це приблизний підрахунок.

«Voice guidance test» (Перевірка голосової підказки)

- Під час налаштування гучності для голосової підказки

«The Digital assistant is not connected» (Цифровий асистент не підключений) (*)

- Коли Digital assistant недоступна на підключеному до гарнітури смартфоні, навіть якщо ви користуєтеся гарнітурою

«The Xiaoweï is not connected» (Xiaoweï не підключено) (*)

- Коли Tencent Xiaoweï недоступна на підключеному до гарнітури смартфоні, навіть якщо ви користуєтеся гарнітурою

«The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.» (Голосовий помічник недоступний. Відкрийте Sound Connect і перевірте налаштування голосового помічника.)

- Під час роботи з голосовим помічником, підключеним до LE Audio

«Launch the Sound Connect to activate the Service Link.» (Запустіть Sound Connect для активації зв'язку зі службами (Service Link).)

- Коли Service Link неактивний, а ви намагаєтеся використати Quick Access

«App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device» (Програма, яку призначено для Quick Access, не запущено на мобільному пристрої)

- Якщо відповідна програма не запускається, навіть якщо натиснуто кнопку шумозаглушення/режим навколишнього звуку, коли Quick Access встановлено на кнопку шумозаглушення/режим навколишнього звуку

«The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.» (Функція Quick Access недоступна. Відкрийте Sound Connect і перевірте налаштування Quick Access.)

- Під час роботи Quick Access під час підключення до LE Audio

«The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.» (Функція Quick Access недоступна. Відкрийте Sound Connect і перевірте налаштування служби.)

- Якщо умови використання не дотримуються під час Quick Access використання

«The [Safe volume control] limits the volume.» (Функція [Safe volume control] обмежує гучність.)

- Коли запускається безпечне керування гучністю

«Apologies, the command could not be recognized» (Вибачте, команду не вдалося розпізнати)

- Коли функція голосового керування не розпізнає команду після розпізнавання слова для пробудження

«The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.» (Голосовий помічник на мобільному пристрої не відповідає. Перевірте налаштування.)

- Коли функція голосового керування розпізнає слово «Асистент», але функція голосових інструкцій не активується

«Mic Off» (Мікрофон вимкнено)

- Якщо за допомогою гарнітури вимкнено мікрофон під час телефонної розмови

«Mic On» (Мікрофон увімкнено)

- Якщо за допомогою гарнітури увімкнено мікрофон під час телефонної розмови

«Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset.» (У порті USB виявлено рідину. Не заряджайте гарнітуру.)

- Під час використання гарнітури, коли порт USB Type-C переповнений/Коли порт USB Type-C переповнений під час використання гарнітури

«Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset.» (У порті USB виявлено рідину. Рівень заряду акумулятора низький, але не заряджайте

гарнітуру.)

- Коли залишок заряду акумулятора гарнітури низький, а порт USB Type-C переповнений

«Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset.» (У порті USB більше немає рідини. Можна починати заряджання гарнітури.)

- Якщо порт USB Type-C переповнений, а залишок заряду акумулятора нижче 10%, і стан переповнення більше не визначається під час використання гарнітури

«Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.» (Заряджання зупинено. Щоб відновити його, від'єднайте USB-кабель, зачекайте й під'єднайте знову.)

- Якщо під час використання гарнітури, що заряджається, виникають відхилення від нормального процесу заряджання чи температури заряджання

«Standard» (Стандартний) (**)

- Якщо у налаштуваннях режиму прослуховування Standard вибрано в налаштуваннях режиму прослуховування

«Background Music» (Фонова музика) (**)

- Якщо у налаштуваннях режиму прослуховування Background Music вибрано в налаштуваннях режиму прослуховування

«Cinema Urmix» (Апмікс — кіно) (**)

- Якщо у налаштуваннях режиму прослуховування Cinema вибрано в налаштуваннях режиму прослуховування

«Game Urmix» (Апмікс — ігри) (**)

- Якщо у налаштуваннях режиму прослуховування Game вибрано в налаштуваннях режиму прослуховування

«Music Urmix» (Апмікс — музика) (**)

- Якщо у налаштуваннях режиму прослуховування Music вибрано в налаштуваннях режиму прослуховування

(*) Може не підтримуватися в деяких країнах і регіонах.

(**) Якщо ви змініте налаштування в додатку "Sound Connect", голосові підказки не будуть звучати.

Примітка

- Зміна мови голосових підказок займає до 10 хвилин.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову також буде скинуто до заводських налаштувань.
- Якщо голосові підказки не чути, вимкніть гарнітуру. Потім знову увімкніть його.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002308247

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Комплект постачання


Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. Якщо чогось бракує, зверніться до служби підтримки Sony або найближчого дилера Sony.
Цифри в дужках вказують на кількість позицій.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення (1)

Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (1) (Моделі тільки для материкової частини Китаю)



Кабель навушників (1)

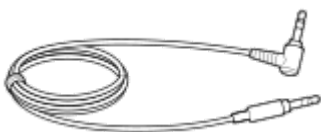

Чохол для носіння (1)



Документи (1 комплект)


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086551

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION


Складання гарнітури в чохлі для носіння

Коли ви закінчите користуватися гарнітурою, поверніть лівий і правий блоки, щоб вирівняти гарнітуру, і покладіть її в футляр, що входить до комплекту постачання.

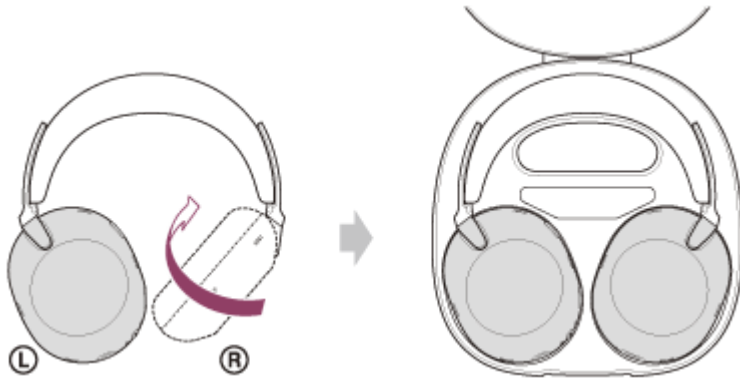

Зберігання кабелів

Покладіть кабелі в тримач, виділений роздільником у чохлі для носіння.

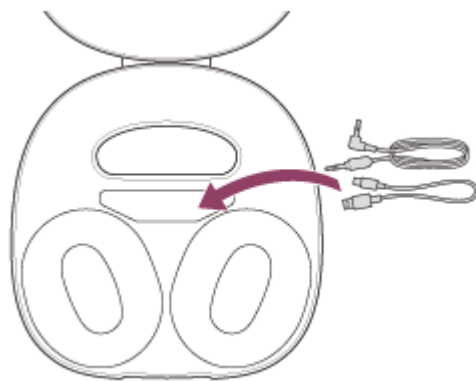

Примітка

- Прикладання надмірної зовнішньої сили (не характерної для звичайного користування), наприклад спрямування поворотної осі чашки чи інших рухомих елементів у неналежний бік або кидання гарнітури, може спричинити пошкодження. Гарантія не покриває несправності, спричинені пошкодженням у наслідок неналежного використання.


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002087428

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Розташування та функції складових

Лівий блок

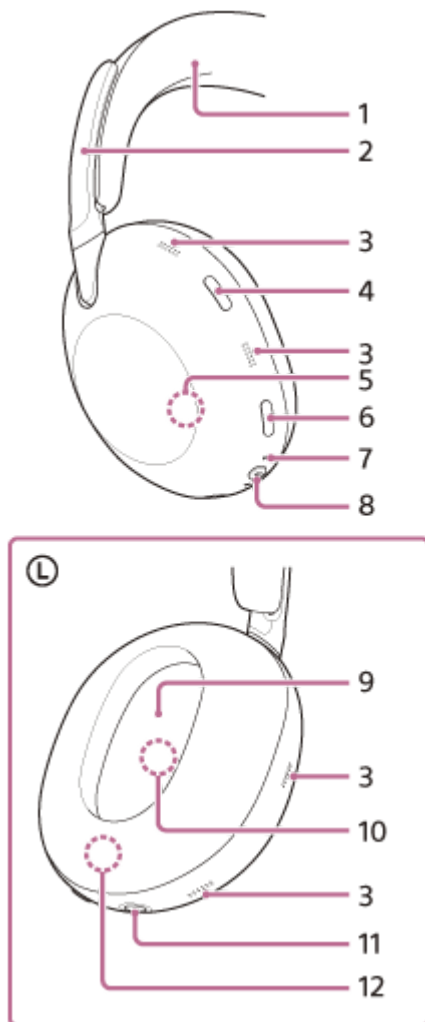

1. Стяжка
2. Повзунки для оголів'я
Посуньте, щоб налаштувати довжину стяжки.
3. Мікрофони з функцією шумозаглушення (зовнішні) та мікрофони для знімання голосу
Вловлює звук шуму, коли використовується функція шумозаглушення, а також голос користувача під час телефонного дзвінка або коли використовується режим Speak-to-Chat або коли використовується режим очікування.
4. Кнопка режиму прослуховування
5. Вбудована антена
Антенa Bluetooth вбудована в гарнітуру.
6. Кнопка відключення шуму/режим навколишнього звуку
7. Індикатор (помаранчевий/синій)

Горить помаранчевим або синім, показуючи заряд акумулятора чи стан зв'язку гарнітури.

8. Кнопка увімкнення / кнопка Bluetooth

☰ : Знак Сили

✱ : Знак Bluetooth

9. Позначка ① (ліва)

10. Мікрофони з функцією шумозаглушення (внутрішні)

Сприймають звук шуму, коли використовується функція шумозаглушення.

11. Вхідне гніздо кабелю навушників


Підключіть музичний плеєр або інший пристрій за допомогою кабелю для навушників з комплекту постачання. Обов'язково вставляйте штекер кабелю до клацання. Якщо штекер під'єднано неправильно, звук може не відтворюватися належним чином.

12. Серійний номер

Розташований всередині блоку.

Нижче дивіться розділ "Як перевірити серійний номер".

Правий блок

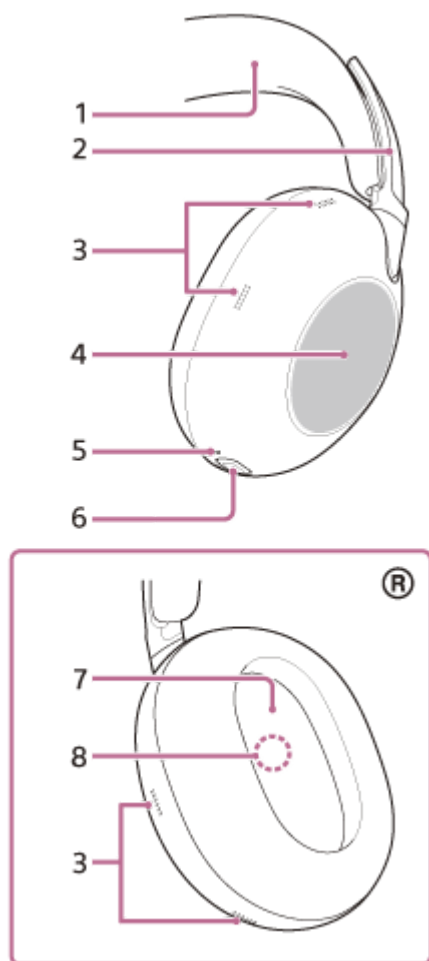

1. Стяжка

2. Повзунки для оголів'я

Посуньте, щоб налаштувати довжину стяжки.

3. Мікрофони з функцією шумозаглушення (зовнішні) та мікрофони для знімання голосу

Вловлює звук шуму, коли використовується функція шумозаглушення, а також голос користувача під час телефонного дзвінка або коли використовується режим Speak-to-Chat або коли використовується режим очікування.

4. Сенсорна панель керування

За допомогою сенсорної панелі керування можна дистанційно керувати відтворенням музики на підключеному Bluetooth-пристрої та виконувати інші дії.

5. Індикатор заряджання (помаранчевий)

Горить помаранчевим під час заряджання.

6. Порт USB Type-C

Підключіть гарнітуру до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму USB або до комп'ютера за допомогою кабелю USB Type-C, щоб зарядити гарнітуру.


7. Позначка ® (права)

8. Мікрофони з функцією шумозаглушення (внутрішні)


Сприймають звук шуму, коли використовується функція шумозаглушення.

Щоб перевірити серійний номер

- Переконайтеся, що гарнітура вимкнена, а кабель USB Type-C не підключений.
- Зніміть навушник з лівого блоку, витягнувши його прямо з корпусу. Не знімайте вкладку під кутом. Серійний номер розташований внизу по центру лівого блоку.

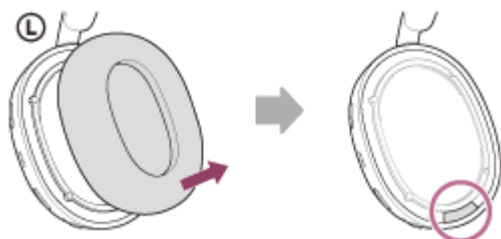

- Приєднайте знятий навушник до лівого блоку. Переконайтеся, що напрямки двох виступів на пристрої та отворів у навушнику співпадають, і щільно вставте шість вкладок у пристрій до клацання.

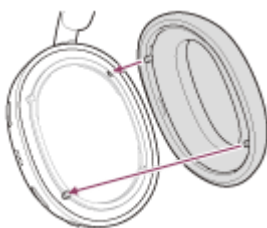

Примітка

- Не знімайте вушну вкладку без потреби.
- Перш ніж знімати навушник, переконайтеся, що гарнітура вимкнена, а кабель USB Type-C не підключений.
- Не знімайте навушник у присутності залізного піску або інших металевих предметів, оскільки їх може притягнути магніт, розташований усередині гарнітури, і гарнітура може зламатися.
- Переконайтеся, що вкладиш прикріплений у правильному напрямку. Якщо вкладиш прикріплено неправильно, ви можете не отримати бажаних акустичних характеристик.
- Гарантія не покриває несправності, що виникли через невиконання зазначених вище заходів безпеки.

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Відомості про панель керування з контактним датчиком](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086557

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Про індикатор

Ви можете перевірити стан гарнітури за допомогою індикатора.

- : Вмикається синім кольором
- : Вмикається помаранчевим кольором
- : Вимикається

Індикатор кнопки ввімкнення (синій/помаранчевий)

Стан живлення

Індикатор блимає 2 рази синім кольором.



- Коли гарнітуру увімкнено

Індикатор загориться синім кольором приблизно на 2 секунди.



- При вимиканні гарнітури

Індикація залишку заряду акумулятора

Індикатор блимає 2 рази синім кольором.



- Коли відображається залишок заряду акумулятора, а залишок заряду становить 10% або більше

Індикатор повільно блимає помаранчевим кольором протягом приблизно 15 секунд.



- Коли відображається залишок заряду акумулятора, а залишок заряду становить менше 10%
- Коли заряд акумулятора знижується

Стан з'єднання Bluetooth

Індикатор двічі блимає синім кольором.



- У режимі сполучення

Індикатор багаторазово блимає синім кольором з інтервалом близько 1 секунди.




- Коли з'єднання не встановлюється

Індикатор кілька разів швидко блимає синім кольором протягом приблизно 5 секунд.



- Коли процес підключення буде завершено

Індикатор багаторазово блимає синім кольором з інтервалом близько 5 секунд.



- Коли з'єднання встановлено

Індикатор кілька разів швидко блимає синім кольором.




- Коли надходить дзвінок

Індикації стану підключення та його відсутності автоматично гаснуть після завершення певного періоду часу. Вони починають блимати знову на певний час, коли виконується якась дія. Коли заряд акумулятора стає низьким, індикатор починає блимати помаранчевим.

Інше

Індикатор багаторазово блимає синім кольором з інтервалом близько 5 секунд.



- Коли гарнітуру ввімкнено, а кабель для навушників підключено:
Індикатор автоматично гасне після завершення певного періоду часу. Коли заряд акумулятора стає низьким, індикатор починає блимати помаранчевим.

Індикатор багаторазово блимає помаранчевим і синім кольором з інтервалом близько 0,6 секунди.



- Оновлення програмного забезпечення

Індикатор блимає 4 рази синім кольором.



- Після завершення процесу ініціалізації

Індикатор заряджання порту USB Type-C (помаранчевий)

Стан заряджання

Індикатор світиться помаранчевим кольором приблизно 1 хвилину, а потім вимикається.




- Коли акумулятор повністю заряджений, коли починається заряджання гарнітури
- Якщо увімкнено функцію догляду за акумулятором, а залишковий рівень заряду акумулятора гарнітури перевищує 80% на початку заряджання

Індикатор загоряється помаранчевим кольором.



- Коли гарнітура заряджається

Індикатор вимикається.



- Коли акумулятор повністю зарядиться й заряджання завершиться
- Коли увімкнено функцію догляду за акумулятором, а залишковий заряд акумулятора гарнітури сягає 80% або більше

Індикатор двічі блимає помаранчевим кольором.



- Коли температура акумулятора гарнітури ненормальна

Індикатор кілька разів повільно блимає помаранчевим кольором.



- Коли під час заряджання гарнітури виникає помилка, а гарнітура не заряджається

Пов'язані розділи

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002084581


5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Носіння гарнітури


1 Перевірте ліву і праву чашки гарнітури.

На лівому блоці розташовано кнопку вмикання (A), кнопку шумозаглушення/режим навколишнього звуку (B) і кнопку режиму прослуховування (C).
На правому блоці немає кнопок.

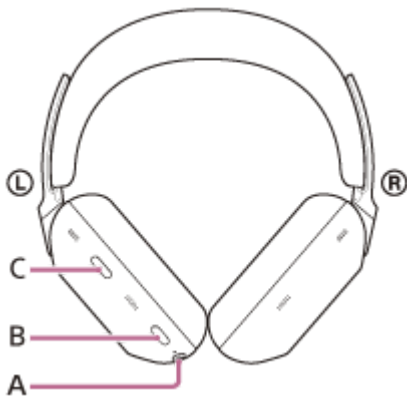


2 Посуньте вставку.

Посуньте вставку на повну довжину, перш ніж надягати гарнітуру.

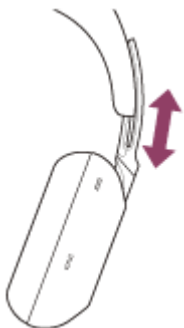


3 Надягніть гарнітуру.

Надіньте гарнітуру так, щоб вушні вкладки щільно прилягали до вух.

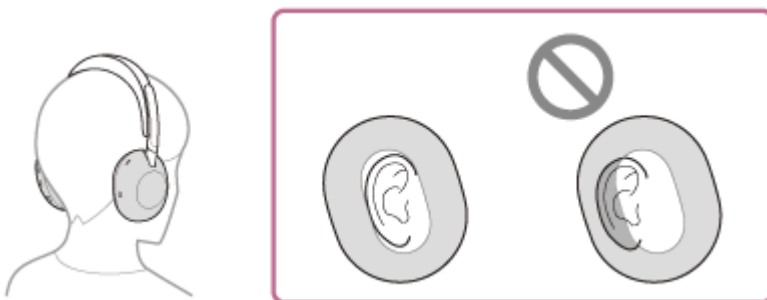

4 Налаштуйте довжину вставки.

Налаштуйте вставку на таку довжину, щоб стяжка торкалася верхньої частини голови.

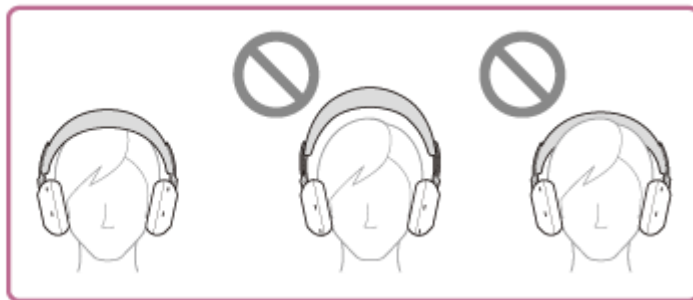

5 Налаштуйте орієнтацію чашок.

Налаштуйте орієнтацію лівої і правої чашки, щоб вушні вкладки щільно прилягали навколо вух.



Якщо надягнути гарнітуру, не налаштувавши вставку, гарнітура може бути неправильно розташована на голові, що призведе до дискомфорту або слабкого ефекту заглушення шумів.

Функція виявлення носіння гарнітури також може не працювати належним чином. Відтворення музики може автоматично припинитися, або може активуватися функція автоматичного вимкнення живлення (функція економії заряду акумулятора), і гарнітура автоматично вимкнеться.

Якщо ви відчуваєте, що наголов'я не прилягає і легко зміщується після регулювання повзунка, відрегулюйте повзунок на меншу довжину. Це може покращити ситуацію.

Коли ви вдягаєте чи знімаєте гарнітуру

За заводських налаштувань вбудований датчик наближення в лівому блоці визначає, коли гарнітуру надягають або знімають з вух. При його виявленні гарнітура автоматично керує діями сенсорної панелі управління, вимикає гарнітуру, призупиняє відтворення музики та інші функції.

Коли гарнітуру вдягнуто

- Ви можете використовувати сенсорну панель управління гарнітури для відтворення музики, здійснення та прийому дзвінків та інших дій.

Коли гарнітуру знято

- Коли ви прослуховуєте музику через гарнітуру, надягнену на вуха, відтворення музики через гарнітуру буде автоматично призупинено, якщо зняти гарнітуру. Після вдягання гарнітури відтворення музики через гарнітуру буде відновлено.
- Гарнітура автоматично вимкнеться через 15 хвилин після зняття для заощадження заряду.
- Коли гарнітуру знято, відтворення музики, здійснення та прийом дзвінків та інші дії неможливо виконати, навіть якщо торкнутися сенсорної панелі керування. Це робиться для того, щоб запобігти неправильній реакції гарнітури.

Функцію шумозаглушення не можна використовувати, навіть якщо натиснути кнопку Шумозаглушення/Режим навколишнього звуку.

Кнопка режиму прослуховування також вимкнена.

Про відео з посібником з експлуатації

Подивіться відео, щоб дізнатися, як надіти гарнітуру на вуха. Звукове пояснення не надається.

Моделі для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/zh-cn/>

Моделі для Японії:


<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/ja/>

Підказка

- Ви можете використовувати додаток "Sound Connect" для зміни наступних налаштувань.
 - Автоматична функція призупинення та поновлення відтворення музики при виявленні носіння
 - Функція автоматичного вимкнення при виявленні зносу (функція економії заряду батареї)

Примітка

- У наведених нижче випадках функція виявлення носіння може реагувати неправильно. Якщо гарнітура не використовується, вимкніть її.
 - Підбіріддя торкається корпусу, коли гарнітура розташована на шиї.

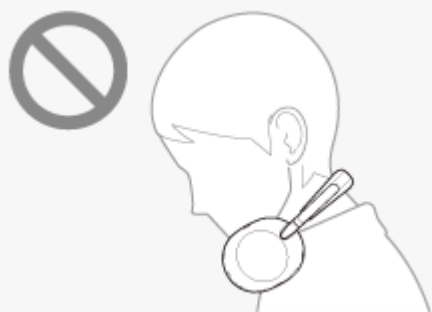


- Ви вставили руку всередину вушної вкладки лівої чашки.



- Гарнітура лежить усередині контейнера, як-от у сумці.



- Гарнітура звисає з краю якогось предмета, як-от сумки.

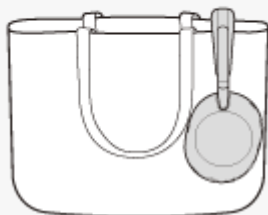


— Гарнітура лежить на якійсь поверхні, наприклад на столі.



- Коли ви носите гарнітуру, як показано нижче, ви не зможете користуватися сенсорною панеллю керування або кнопкою шумозаглушення/режимом навколишнього звуку. Це пов'язано з тим, що виявлення носіння не працює належним чином. Правильно носіть гарнітуру обличчям вперед або коротко натисніть кнопку ввімкнення.

— Ви надягаєте гарнітуру лежачи або повернувши обличчя вгору

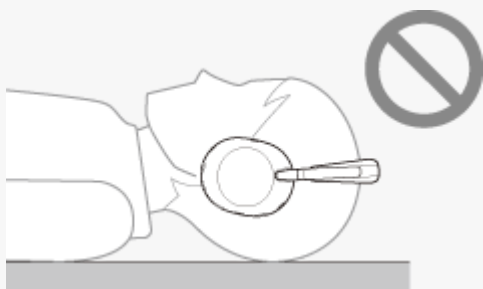

— Ви надягаєте гарнітуру, повернувши обличчя вниз



- Якщо ви носите гарнітуру поверх кепки, тканини, шарфа або волосся, функція виявлення носіння може не працювати належним чином, і ви не зможете керувати сенсорною панеллю керування. Надягайте гарнітуру так, щоб ваші вуха перебували всередині вушних вкладок.
- Коли до гарнітури приєднано кабель навушників із комплекту постачання, функція виявлення носіння не працює.
- Функція автоматичного призупинення та поновлення відтворення музики при виявленні носіння доступна лише при підключенні через Bluetooth.
- Використовуваний підключений пристрій або програма відтворення можуть не підтримувати функцію автоматичного призупинення та відновлення відтворення музики залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру.
- Прикладання надмірної зовнішньої сили (не характерної для звичайного користування), наприклад спрямування поворотної осі чашки чи інших рухомих елементів у неналежний бік або кидання гарнітури, може спричинити пошкодження. Гарантія не покриває несправності, спричинені пошкодженням у наслідок неналежного використання.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092076

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION


Відомості про панель керування з контактним датчиком

Використовуйте сенсорну панель керування (A) на гарнітурі для різних дій, таких як відтворення музики, телефонні дзвінки або перемикання в режим швидкої уваги.



Основні дії


- Двічі швидко торкніться з інтервалом близько 0,4 секунди між дотиками.

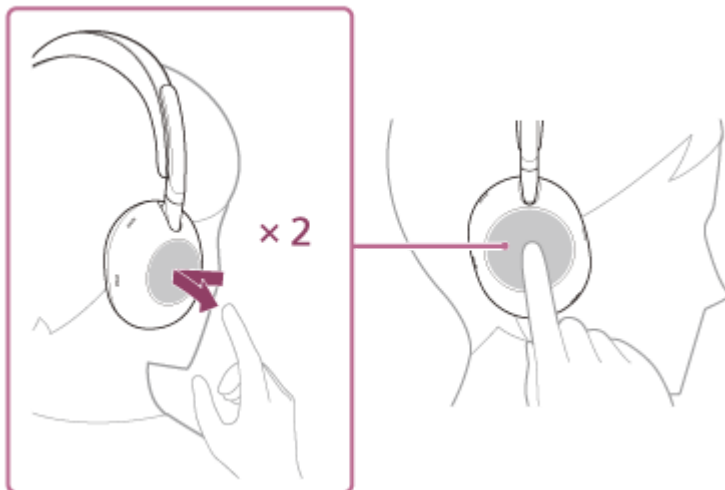

Під час відтворення музики: відтворення чи призупинення музики.


Для телефонного дзвінка: приймання вхідного дзвінка. Завершення поточного дзвінка.

- Провести вперед і відпустити.

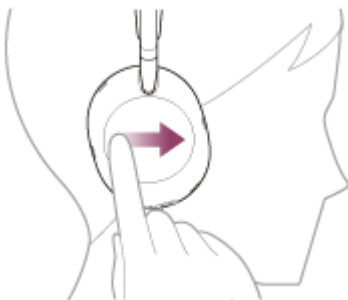


Під час відтворення музики: перехід до початку наступної пісні. Для швидкого перемотування вперед проведіть пальцем вперед і утримуйте на місці. Відпустіть, коли знайдете потрібне місце в композиції.

- Провести назад і відпустити.

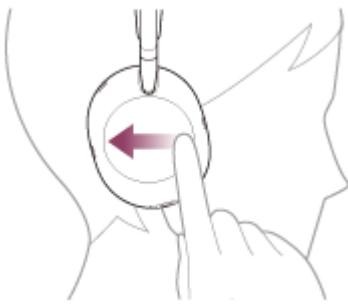


Під час відтворення музики: Перехід до початку попередньої або поточної доріжки під час відтворення. Для швидкого перемотування назад проведіть пальцем назад і утримуйте на місці. Відпустіть, коли знайдете потрібне місце в композиції.

- Провести вгору та відпустити.

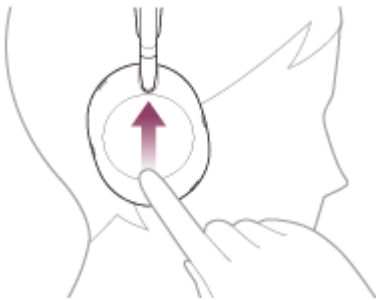

Під час відтворення музики/телефонного дзвінка: збільшення гучності. Повторюйте цю дію, доки не встановите бажаний рівень гучності. Щоб продовжити змінення гучності, проводьте вгору, не знімаючи палець. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня.

- Провести вниз і відпустити.

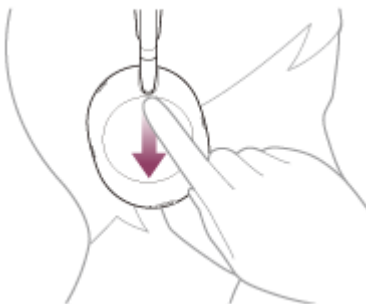


Під час відтворення музики/телефонного дзвінка: зменшення гучності. Повторюйте цю дію, доки не встановите бажаний рівень гучності. Щоб продовжити змінення гучності, проводьте вниз, не знімаючи палець. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня.

- Утримуйте палець на контактному датчику



Під час використання функції голосових інструкцій: запуск голосового введення. Щоб завершити голосове введення, відпустіть палець.

- Торкання всієї панелі керування з контактним датчиком рукою.

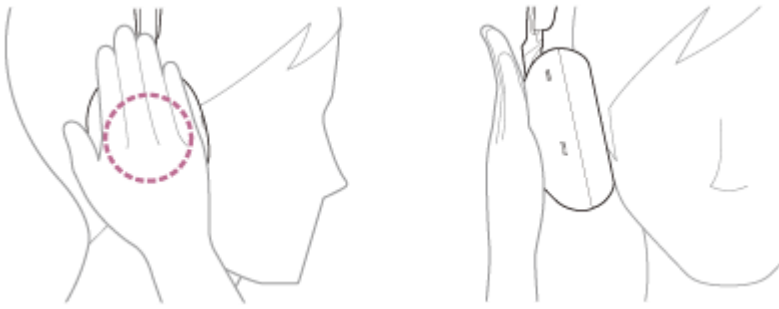

Активация режиму швидкої уваги. Щоб вимкнути режим швидкої уваги, відпустіть руку.

Підказка

- Ви можете увімкнути/вимкнути сенсорну панель керування за допомогою “Sound Connect” додаток.

Примітка

- Якщо стан зв'язку поганий, пристрій Bluetooth може не реагувати на дії гарнітури.
- Доступність функцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. У деяких випадках він може працювати по-іншому або не працювати, навіть якщо виконати описані вище операційні процедури.
- Щоб запобігти некоректній реакції гарнітури, відтворення музики, здійснення та прийом дзвінків та інші дії не можна виконувати, коли гарнітура не надіта на вуха, навіть якщо ви торкаєтесь сенсорної панелі керування.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання програми Google™ Gemini](#)
- [Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)
- [Швидке прослуховування навколишніх звуків \(режим швидкої уваги\)](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002096209


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Зарядження

У гарнітурі встановлено вбудований літій-іонний акумулятор. Заряджайте гарнітуру перед використанням за допомогою кабелю USB Type-C.

1 Під'єднайте гарнітуру до розетки змінного струму.

Використовуйте кабель USB Type-C та адаптер змінного струму USB (A).

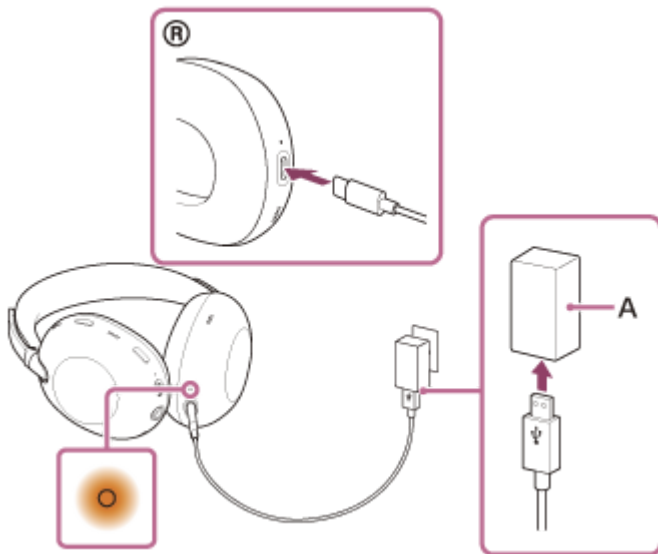

Індикатор зарядження на гарнітурі світиться помаранчевим кольором.
Після завершення зарядження індикатор зарядження автоматично вимикається.

Після завершення зарядження від'єднайте кабель USB Type-C.

Відомості про час зарядження

Необхідний час для повної зарядки гарнітури становить близько 3,5 годин (*).

(*) Час, необхідний для зарядження розрядженого акумулятора до повної ємності. Тривалість зарядження залежить від умов використання.

Зарядження під час використання гарнітури

Ви можете використовувати гарнітуру під час її зарядження.

Якщо ви одночасно заряджаєте й використовуєте гарнітуру, акумулятор заряджається приблизно до 80 % (якщо заряд перевищує 80 %, зарядження взагалі не починається). Це значення є орієнтовним і залежить від навколишнього середовища.

Залежно від середовища зарядження (наприклад, джерела живлення або типу використовуваного адаптера змінного струму USB), під час зарядження ви можете чути електричний шум від гарнітури.

Функції гарнітури та процедури роботи з нею можуть працювати неправильно.

Не заряджайте гарнітуру, якщо на кабелі USB Type-C або порту USB Type-C є рідина, наприклад, вода або піт, а також пил та інші сторонні речовини. Це може призвести до опіків або серйозних травм внаслідок пожежі, ураження електричним струмом, перегріву або займання, а також може спричинити несправність. Під час використання гарнітури під час зарядження зверніть увагу на наступне.

- Якщо відчуваєте, що виникла якась неполадка, негайно припиніть використання гарнітури.

- Переконайтеся, що в порту немає пилу або сторонніх об'єктів.
- Якщо під час заряджання на кабель USB Type-C або порт USB Type-C потрапила рідина, наприклад питна вода або піт, негайно від'єднайте кабель USB Type-C від підключеного пристрою і зупиніть заряджання.



Під час під'єднання USB-кабелю не прикладайте надмірних зусиль до з'єднувальної частини.

Під'єднуючи або від'єднуючи кабель, тримайте штекер і вставляйте його прямо у вхідний роз'єм кабелю для навушників. Якщо потягнути за кабель або прикласти надмірну силу, це може призвести до його розриву.

Якщо роз'єм USB-кабелю деформовано, наприклад, зігнуто, негайно припиніть його використання.

Виявлення води в зарядному порту

Коли гарнітура виявить несправність, наприклад, краплі води або сторонні предмети в порту USB Type-C, вона повідомить вас про це за допомогою голосових підказок і сповіщення в "Sound Connect" застосунку.

Поки виявлено несправність, заряджання недоступне. Не заряджайте гарнітуру.

Зверніть увагу на наступне.

- Переконайтеся, що в порту USB Type-C немає сторонніх предметів.
- Якщо на зарядному порті є краплі води, перед зарядкою дайте йому повністю висохнути.
- Якщо в зарядний порт потрапили сторонні предмети, обережно видаліть їх за допомогою такого інструменту, як пилосос, намагаючись не пошкодити порт, а потім спробуйте зарядити пристрій.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

USB-адаптер змінного струму

Наявний у продажу адаптер змінного струму USB з роз'ємом Type-C, здатний подавати вихідний струм 1,5 A (1 500 mA) або більше (моделі для країн і регіонів, за винятком материкового Китаю)

Наявний у продажу адаптер змінного струму USB, здатний подавати вихідний струм 1,5 A (1 500 mA) або більше (моделі для материкової частини Китаю)

USB-кабель (моделі для країн і регіонів, крім материкового Китаю)

Наявний у продажу кабель USB Type-C (сумісний зі стандартами USB)

Комп'ютер.

Комп'ютер повинен бути стандартно обладнаний USB-портом.

- Ми не гарантуємо, що наведені методи експлуатації підходять для всіх комп'ютерів.
- Робота саморобного комп'ютера не гарантується.

Підказка

- Гарнітуру також можна заряджати, підключаючи її до працюючого комп'ютера кабелем USB Type-C, наявним у продажу.

Примітка

- Акумулятор не заряджається повністю, якщо гарнітуру ввімкнено.
- Якщо в комплекті є кабель USB Type-C, обов'язково використовуйте його.

- Після завершення заряджання від'єднайте кабель USB Type-C.
- Успішність заряджання залежить від типу кабелю USB Type-C.
- Функція виявлення води може не працювати залежно від типу кабелю USB Type-C.
- Успішність заряджання залежить від типу USB-адаптера змінного струму.
- Гарнітуру неможливо заряджати, коли комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або глибокого сну. У такому разі змініть налаштування комп'ютера та почніть заряджання знову.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Однак після кількох циклів заряджання й розряджання цей показник покращиться. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.
- Якщо під час заряджання гарнітура виявляє проблему з наведених нижче причин, індикатор заряджання блимає помаранчевим кольором. У цьому разі знову зарядіть гарнітуру з дотриманням діапазону температури для заряджання. Якщо проблема не зникне, зверніться до служби підтримки Sony або найближчого дилера Sony.
 - Температура навколишнього середовища перевищує діапазон температур заряджання від 5 °C до 35 °C.
 - Виникла проблема з акумулятором.
- Якщо гарнітура не використовується протягом тривалого часу, індикатор заряджання може не відразу загорітися помаранчевим кольором під час заряджання. Трохи зачекайте, доки індикатор не загоріться.
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до найближчого дилера Sony.
- Уникайте різких коливань температури, прямого сонячного світла, вологості, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому транспортному засобі.
- Гарнітуру обов'язково підключайте безпосередньо до комп'ютера за допомогою кабелю USB Type-C. Заряджання не завершиться належним чином, якщо гарнітуру підключено за допомогою концентратора USB.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086531

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Тривалість роботи

Гарнітура з повністю зарядженим акумулятором працюватиме стільки часу:

З'єднання Bluetooth

Тривалість відтворення музики

Кодек	Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
LDAC™	Функція шумозаглушення: Активна	Максимум 20 годин
LDAC	Режим навколишнього звуку: Активний	Максимум 20 годин
LDAC	Неактивний	Максимум 28 годин
AAC	Функція шумозаглушення: Активна	Максимум 24 години
AAC	Режим навколишнього звуку: Активний	Максимум 24 години
AAC	Неактивний	Максимум 32 години
SBC	Функція шумозаглушення: Активна	Максимум 24 години
SBC	Режим навколишнього звуку: Активний	Максимум 24 години
SBC	Неактивний	Максимум 32 години
LC3	Функція шумозаглушення: Активна	Максимум 22 години
LC3	Режим навколишнього звуку: Активний	Максимум 22 години
LC3	Неактивний	Максимум 32 години

- Після 5 хвилин заряджання можна прослухати близько 90 хвилин музики.

Тривалість зв'язку

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Функція шумозаглушення: Активна	Максимум 16 годин
Режим навколишнього звуку: Активний	Максимум 16 годин
Неактивний	Максимум 20 годин

Підключено кабель навушників (за ввімкненого живлення)

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Функція шумозаглушення: Активна	Максимум 20 годин
Режим навколишнього звуку: Активний	Максимум 20 годин

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Неактивний	Максимум 30 годин

Підказка

- За допомогою програми “Sound Connect” ви можете перевірити, який кодек використовується для з’єднання, або увімкнути функцію DSEE Ultimate™.

Примітка

- Тривалість роботи може відрізнятися від наведеного вище часу залежно від налаштувань функцій і умов використання гарнітури.
- Якщо встановити наведені нижче функції, доступний час роботи акумулятора стає коротшим, ніж указаний вище.
 - Режим прослуховування
 - Еквалайзер
 - DSEE Ultimate
 - Speak-to-Chat
 - Зв’язок зі службами (Service Link)
 - Інші зміни в режимах і функціях за замовчуванням, зроблені в “Sound Connect” додатку

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

Пов’язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Підтримувані кодеки](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086514

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Перевірка залишку заряду акумулятора


Залишок заряду акумулятора гарнітури можна перевірити наведеними нижче способами.

Перевірте на своєму смартфоні

- Коли ви використовуєте iPhone (iOS 13 або новішої версії)
Коли гарнітура підключена до iPhone через HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-з'єднання, ви можете перевірити залишок заряду акумулятора гарнітури на iPhone. Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.
Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнятися від дійсного залишку. Це приблизний підрахунок.
- Якщо ви використовуєте смартфон Android™ (OS 8.1 або новішої версії)
Коли гарнітуру підключено до смартфона Android через HFP Bluetooth, ви можете перевірити залишок заряду акумулятора гарнітури на смартфоні. Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що постачається зі смартфоном на базі Android.
Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнятися від дійсного залишку. Це приблизний підрахунок.

Перевірте за допомогою кнопки ввімкнення

Коли ви натискаєте кнопку ввімкнення (A), коли гарнітура увімкнена, ви можете почути голосові підказки, що вказують на залишок заряду акумулятора.

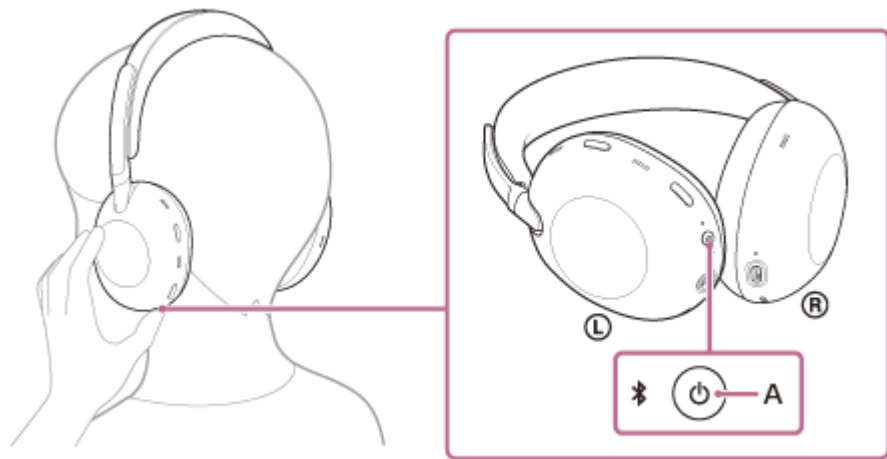

«Battery about XX %» (Заряд акумулятора прибл. XX %) (Значення «XX» указує на приблизний залишок заряду.)

«Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)

Іноді відомості про залишок заряду акумулятора, що лунають у голосовій підказці, можуть відрізнятися від дійсного залишку. Це приблизний підрахунок.

Індикатор також блимає помаранчевим протягом приблизно 15 секунд, якщо залишок заряду акумулятора становить 10% або менше, коли гарнітуру увімкнено.

Перевірте сповіщення голосових підказок

Коли акумуляторна батарея розряджається, голосові підказки будуть відтворюватися в наступних випадках.

- Коли гарнітуру увімкнено
- При використанні гарнітури

Коли батарея повністю розряджається, лунає сигнал тривоги. Відтворюються голосові підказки, після чого гарнітура автоматично вимикається.

Підказка

- Ви також можете перевірити залишок заряду акумулятора гарнітури за допомогою програми “Sound Connect” застосунку. Смартфони Android та iPhone підтримують цю програму.

Примітка

- Якщо гарнітура і смартфон не з'єднані за допомогою HFP залишок заряду акумулятора буде відображатися неправильно.
- Якщо ви підключаєте гарнітуру до iPhone або смартфона Android за допомогою функції Media audio (A2DP) лише через багатоточкове з'єднання, залишок заряду акумулятора відображатиметься неправильно.
- Залишок заряду акумулятора може не відображатися належним чином у наступних ситуаціях. У такому випадку заряджайте і розряджайте акумулятор кілька разів. Після цього залишок заряду батареї буде відображено належним чином.
 - При першому використанні гарнітури після покупки
 - Якщо гарнітура не використовувалася протягом тривалого періоду часу
 - Одразу після оновлення програмного забезпечення

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Про індикатор](#)


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086515

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Увімкнення гарнітури

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення (A) приблизно 2 секунди або більше, доки індикатор не почне блимати синім кольором.

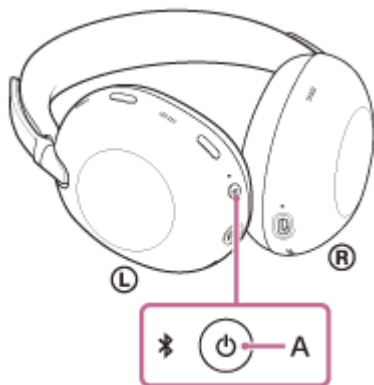

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086550

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Вимкнення гарнітури

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку вимкнення (A) приблизно 2 секунди або більше, доки не згасне синій індикатор.

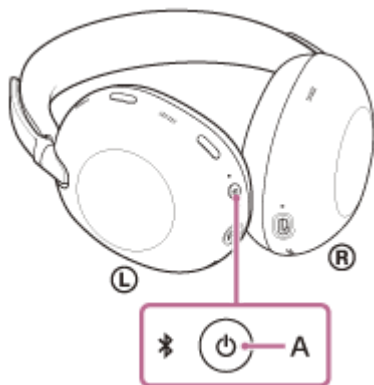

Підказка

- Ви також можете вимкнути гарнітуру за допомогою програми “Sound Connect” застосунку.
- Гарнітура автоматично вимкнеться через 15 хвилин після зняття. Цей параметр можна змінити за допомогою “Sound Connect” додатку.
- Зберігаючи гарнітуру в сумці або подібному контейнері, вимкніть її. Інакше функція виявлення носіння може реагувати неправильно.

Пов’язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002084597

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою і здійснювати дзвінки у режимі "вільні руки" за допомогою гарнітури бездротовим способом, використовуючи функцію Bluetooth вашого пристрою.

Сполучення

Для використання функції Bluetooth необхідно заздалегідь зареєструвати обидва пристрої, які будуть з'єднуватися один з одним. Цей процес реєстрації називається "створення пари".

Вручну сполучіть гарнітуру та пристрій.

Підключення до сполученого пристрою

Пристрій достатньо сполучити один раз. Підключіться до пристроїв, які вже сполучено з гарнітурою, у відповідний для кожного пристрою спосіб.

Для отримання додаткової інформації про способи створення пари або підключення зверніться до наступної відповідної теми.

Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Створення пари та підключення до комп'ютера \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення та підключення до комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Створення пари та з'єднання з пристроєм Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного смартфона Android](#)
- [Підключення до спареного iPhone](#)
- [Підключення до спареного комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Підключення до спареного комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Підключення до спареного пристрою Bluetooth](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086527

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Підключення до додатку “Sound Connect” додатком

Запустіть програму “Sound Connect” на смартфоні/iPhone з ОС Android, щоб підключити гарнітуру до смартфона або iPhone.



Sony Sound Connect 

Примітка

- З'єднання між гарнітурою та деякими смартфонами або iPhone може бути нестабільним під час використання програми “Sound Connect” програми. У такому разі для підключення до гарнітури виконайте дії, наведені в розділах «[Підключення до спареного смартфона Android](#)» або «[Підключення до спареного iPhone](#)».

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Створення пари та підключення до комп'ютера \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення та підключення до комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Підключення до спареного смартфона Android](#)
- [Підключення до спареного iPhone](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002087399

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Процедура реєстрації пристрою, до якого ви хочете підключитися, називається "сполученням". Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед початком роботи перевірте наступне.


- Смартфон Android розміщують на відстані 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації для Android-смартфона в руках.

1 Перевірте стан гарнітури.


Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення в наступних випадках. Перейдіть до кроку 2.

- Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
- Після ініціалізації гарнітури та очищення всієї інформації про сполучення

Під час сполучення другого або наступних пристроїв, якщо гарнітура вже має інформацію про сполучення з іншими пристроями, увійдіть у режим сполучення вручну. Натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth (A) приблизно 5 секунд або більше.

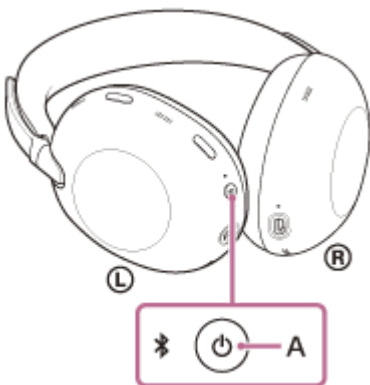

Індикатор двічі поспіль блимає синім кольором. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення).

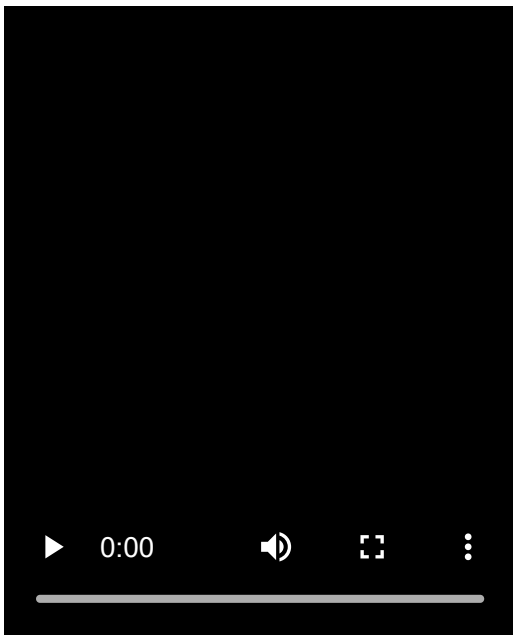


2 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

3 На екрані вашого смартфона Android виберіть наступні пункти.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

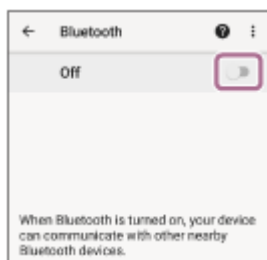

5 Торкніться [1000X THE COLLEXION].

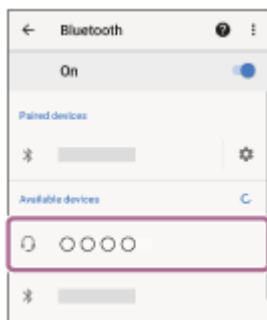

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не буде з'єднано, зверніться до розділу [«Підключення до спареного смартфона Android»](#).

Якщо [1000X THE COLLEXION] не відображається на екрані вашого смартфона Android, спробуйте ще раз, починаючи з кроку 3.

(*) Парольний ключ може називатися "Парольний код", "PIN-код", "PIN-номер" або "Пароль".

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до смартфона на базі Android.
- Щоб видалити всю інформацію про сполучення Bluetooth, див. розділ ["Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань"](#).

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому випадку вимкніть живлення і повторіть операцію з кроку 1.

- Після того, як Bluetooth-пристрої з'єднані в пару, немає необхідності виконувати їх повторне з'єднання, за винятком наступних випадків:
 - Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, після ремонту
 - Коли підключено 9-й пристрійГарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо ви створите пару з 9-м пристроєм, інформація про пару з найстарішою датою і часом з'єднання буде замінена інформацією для нового пристрою.
 - Коли інформація про сполучення для гарнітури видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Коли гарнітуру ініціалізовано
- Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного смартфона Android](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086573


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Підключення до спареного смартфона Android

1 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.


2 Увімкніть гарнітуру.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (A) приблизно 2 секунди або більше.

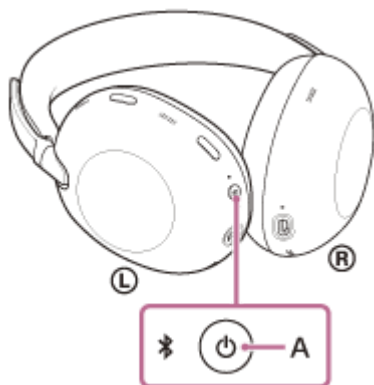

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Індикатор продовжує блимати синім кольором навіть після того, як ви відпустите палець з кнопки.

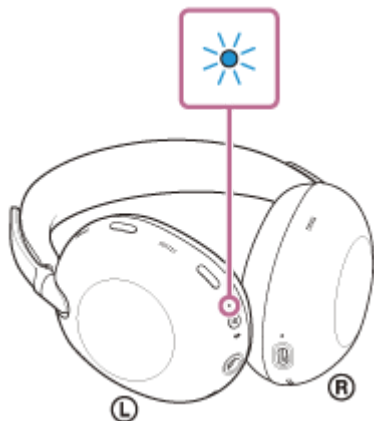

Якщо гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, ви почуєте сповіщення про встановлення з'єднання.


Перевірте стан з'єднання на смартфоні Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 На екрані вашого смартфона Android виберіть наступні пункти.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

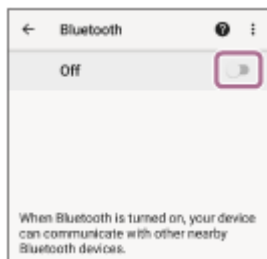

5 Торкніться [1000X THE COLLEXION].

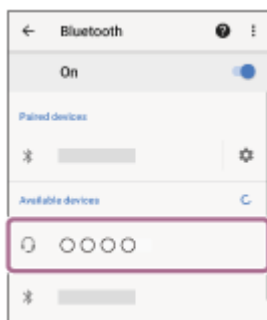

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до смартфона на базі Android.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, що підключається, може відображатися [1000X THE COLLEXION],[LE_1000X THE COLLEXION] або обидва варіанти. Якщо відображаються обидва варіанти, виберіть [1000X THE COLLEXION].
- Якщо останній підключений Bluetooth-пристрій знаходиться поруч з гарнітурою, гарнітура може автоматично з'єднатися з ним, просто увімкнувши гарнітуру. У такому випадку вимкніть функцію Bluetooth на останньому підключеному пристрої або вимкніть живлення.
- Якщо ви не можете підключити смартфон Android до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на смартфоні Android. Потім знову з'єднайте їх у пари. Процедури роботи на смартфоні Android див. в інструкції з експлуатації, що постачається разом зі смартфоном Android.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Перемикання між Classic Audio та LE Audio за допомогою смартфона з ОС Android

Коли з'єднання встановлено за допомогою LE Audio, ви можете насолоджуватися музикою зі смартфона Android з меншою затримкою звуку.

Налаштуйте за допомогою "Sound Connect" за допомогою програми.

Пристрої з підтримкою LE Audio

Смартфон на Android повинен підтримувати LE Audio.

Для отримання актуальної інформації про сумісні пристрої перейдіть на вебсайт підтримки.

Про LE Audio

- Він підтримує "LC3" кодек.
- У разі підключення через LE Audio деякі функції гарнітури можуть не працювати. Детальніше див. розділ "Використовуючи "Sound Connect" додаток".

Перемикання на з'єднання LE Audio

- 1 Підключіть гарнітуру до Android-смартфона через Bluetooth-з'єднання.
- 2 Запустіть програму "Sound Connect" і виберіть наступні пункти, щоб змінити метод з'єднання Bluetooth з Classic Audio на LE Audio.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]
Якщо [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] не відображається, виберіть наступні пункти.
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]
- 3 Дотримуйтесь вказівок на екрані "Sound Connect" для перемикання між Classic Audio та LE Audio.

Щоб перейти на з'єднання Classic Audio

Запустіть додаток "Sound Connect" і виберіть наступні пункти.

- Для Xperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Для пристроїв, відмінних від Xperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до смартфона на базі Android.
- Якщо звук затинається або з'єднання нестабільне, виберіть [Prioritize Stable Connection] на [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

- Використовуючи “Sound Connect” додаток
- Підключення до додатку “Sound Connect” додатком
- Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002308248

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Сполучення з iPhone і підключення до нього

Процедура реєстрації пристрою, до якого ви хочете підключитися, називається "сполученням". Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед початком роботи перевірте наступне.


- iPhone розміщують на відстані не більше 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації для iPhone в руках.

1 Перевірте стан гарнітури.


Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення в наступних випадках. Перейдіть до кроку 2.

- Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
- Після ініціалізації гарнітури та очищення всієї інформації про сполучення

Під час сполучення другого або наступних пристроїв, якщо гарнітура вже має інформацію про сполучення з іншими пристроями, увійдіть у режим сполучення вручну. Натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth (A) приблизно 5 секунд або більше.

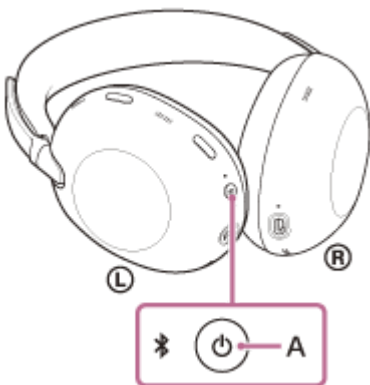


Індикатор двічі поспіль блимає синім кольором. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення).

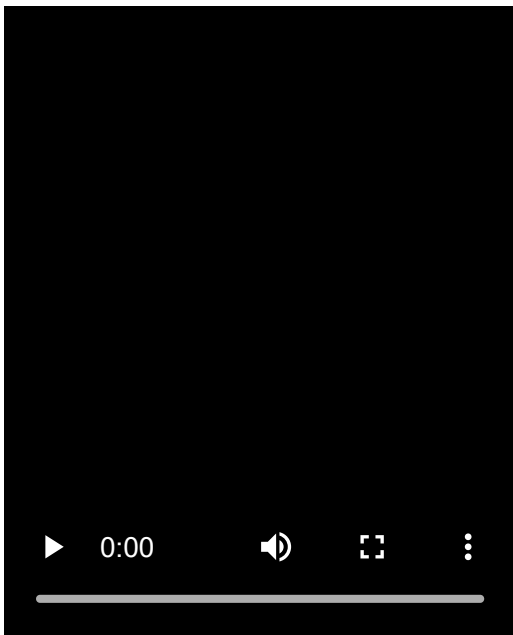

2 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.


3 На екрані вашого iPhone перейдіть до [Settings] і торкніться [Bluetooth].

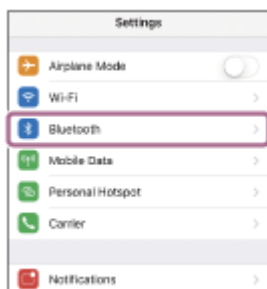

4 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



5 Торкніться [1000X THE COLLEXION].

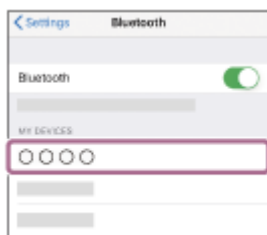

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітура та iPhone з'єднуються в пару і підключаються один до одного.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу [«Підключення до спареного iPhone»](#).

Якщо [1000X THE COLLEXION] не відображається на екрані вашого iPhone, повторіть спробу з кроку 3.

(*) Парольний ключ може називатися "Парольний код", "PIN-код", "PIN-номер" або "Пароль".

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.
- Щоб видалити всю інформацію про сполучення Bluetooth, див. розділ ["Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань"](#).

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому випадку вимкніть живлення і повторіть операцію з кроку 1.
- Після того, як Bluetooth-пристрої з'єднані в пару, немає необхідності виконувати їх повторне з'єднання, за винятком наступних випадків:
 - Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, після ремонту

- Коли підключено 9-й пристрій

Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо ви створите пару з 9-м пристроєм, інформація про пару з найстарішою датою і часом з'єднання буде замінена інформацією для нового пристрою.

- Коли інформацію про сполучення для гарнітури видалено з підключеного пристрою Bluetooth
- Коли гарнітуру ініціалізовано

Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного iPhone](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086510

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Підключення до спареного iPhone

1 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.


2 Увімкніть гарнітуру.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (A) приблизно 2 секунди або більше.

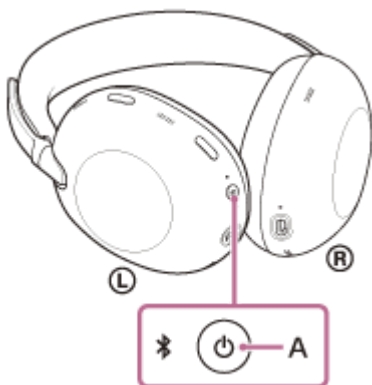

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.


Індикатор продовжує блимати синім кольором навіть після того, як ви відпустите палець з кнопки.

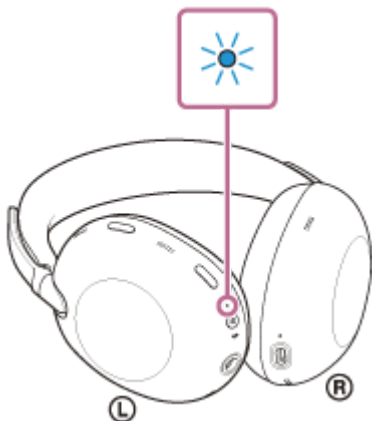

Якщо гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, ви почуєте сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан з'єднання на iPhone. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 На екрані вашого iPhone перейдіть до [Settings] і торкніться [Bluetooth].

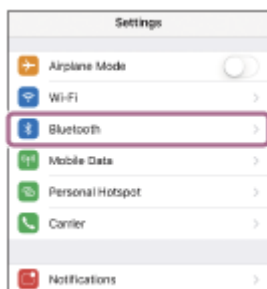

4 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



5 Торкніться [1000X THE COLLEXION].



Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, що підключається, може відображатися [1000X THE COLLEXION],[LE_1000X THE COLLEXION] або обидва варіанти. Якщо відображаються обидва варіанти, виберіть [1000X THE COLLEXION].
- Якщо останній підключений Bluetooth-пристрій знаходиться поруч з гарнітурою, гарнітура може автоматично з'єднатися з ним, просто увімкнувши гарнітуру. У такому випадку вимкніть функцію Bluetooth на останньому підключеному пристрої або вимкніть живлення.
- Якщо ви не можете підключити iPhone до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на iPhone. Потім знову з'єднайте їх у пари. Процедури роботи з iPhone наведені в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086511


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Створення пари та підключення до комп'ютера (Windows® 11)

Процедура реєстрації пристрою, до якого ви хочете підключитися, називається "сполученням". Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед початком роботи перевірте наступне.

- Ваш комп'ютер має функцію Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Коли ви використовуєте програму для відеодзвінків на комп'ютері, ваш комп'ютер має функцію Bluetooth, яка підтримує з'єднання для дзвінків (HFP/HSP).
- Комп'ютер розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера в руках.
- Залежно від комп'ютера, який ви використовуєте, може знадобитися увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. У наступних випадках зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до вашого комп'ютера.
 - Ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth.
 - Ви хочете дізнатися, чи є у вашому комп'ютері вбудований адаптер Bluetooth.
- Щоб увімкнути функцію Swift Pair, натисніть наступну кнопку, елементи та перемикач.
Кнопка [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

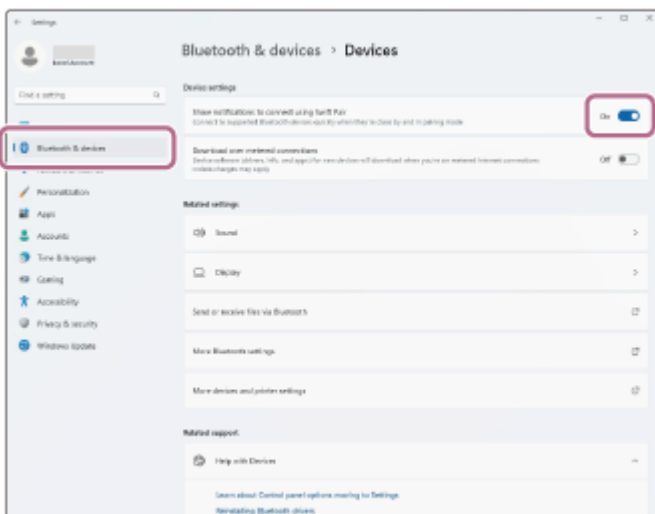


1 Перевірте стан гарнітури.


Гарнітура переходить у режим сполучення автоматично в наступних випадках. Перейдіть до кроку 2.

- Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
- Після ініціалізації гарнітури та очищення всієї інформації про сполучення

Під час сполучення другого або наступних пристроїв, якщо гарнітура вже має інформацію про сполучення з іншими пристроями, увійдіть у режим сполучення вручну. Натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth (A) приблизно 5 секунд або більше.

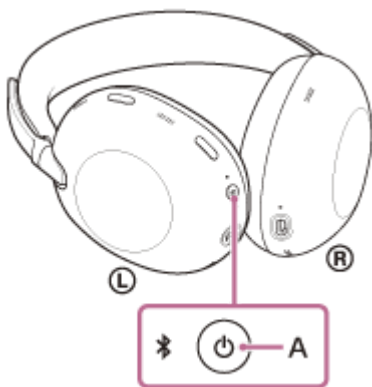

Індикатор двічі поспіль блимає синім кольором. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення).

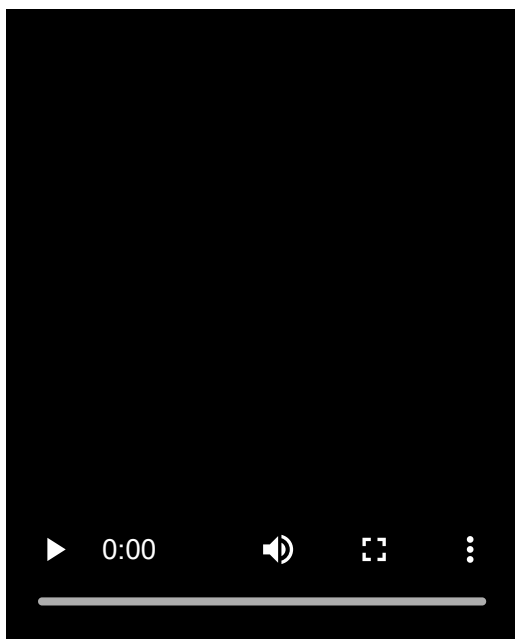


2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

Щоб скористатися функцією Swift Pair, перейдіть до кроку 3.

Щоб підключитися без використання функції Swift Pair, перейдіть до кроку 4 і продовжуйте до кроку 8.

3 Виберіть [Connect] у спливаючому меню, що відображається на екрані комп'ютера.

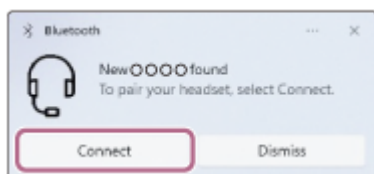


Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.


Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

4 На екрані комп'ютера натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings].

5 Клацніть [Bluetooth & devices].

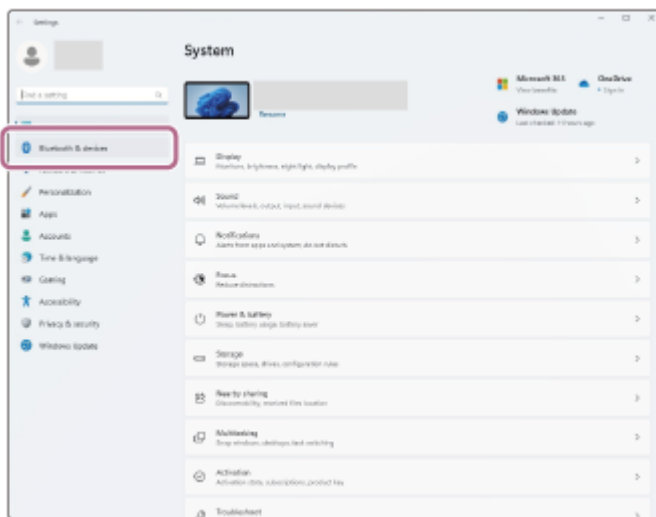

6 Натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth. Клацніть [Add device].

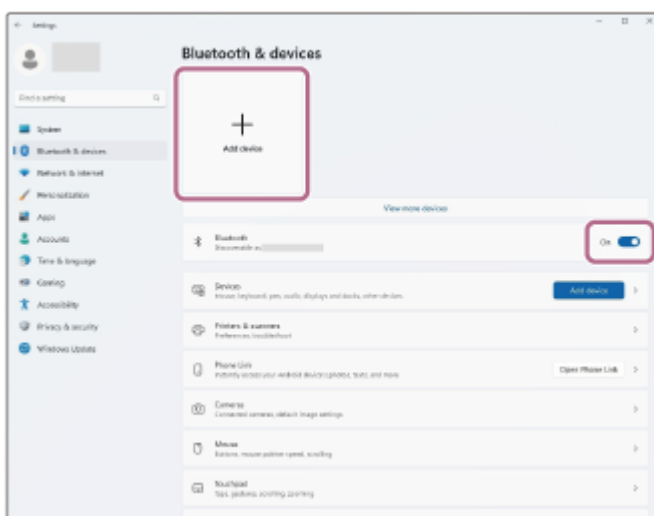

7 Клацніть [Bluetooth].



8 Натисніть [1000X THE COLLEXION].



Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу [«Підключення до спареного комп'ютера \(Windows 11\)»](#).

Якщо [1000X THE COLLEXION] не відображається на екрані вашого комп'ютера, спробуйте ще раз, починаючи з кроку 4.

(*) Парольний ключ може називатися "Парольний код", "PIN-код", "PIN-номер" або "Пароль".

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Щоб видалити всю інформацію про сполучення Bluetooth, див. розділ ["Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань"](#).

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому випадку вимкніть живлення і повторіть операцію з кроку 1.
- Після того, як Bluetooth-пристрої з'єднані в пару, немає необхідності виконувати їх повторне з'єднання, за винятком наступних випадків:
 - Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, після ремонту
 - Коли підключено 9-й пристрій
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо ви створите пару з 9-м пристроєм, інформація про пару з найстарішою датою і часом з'єднання буде замінена інформацією для нового пристрою.
 - Коли інформацію про сполучення для гарнітури було видалено з підключеного Bluetooth-пристрою
 - Коли гарнітуру ініціалізовано
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002095103

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Сполучення та підключення до комп'ютера (Mac)

Процедура реєстрації пристрою, до якого ви хочете підключитися, називається "сполученням". Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Сумісна ОС

macOS (версія 12 або новіша)

Перед початком роботи перевірте наступне.

- Ваш комп'ютер має функцію Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Коли ви використовуєте програму для відеодзвінків на комп'ютері, ваш комп'ютер має функцію Bluetooth, яка підтримує з'єднання для дзвінків (HFP/HSP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера в руках.
- Залежно від комп'ютера, який ви використовуєте, може знадобитися увімкнути вбудований адаптер Bluetooth.
У наступних випадках зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до вашого комп'ютера.
 - Ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth.
 - Ви хочете дізнатися, чи є у вашому комп'ютері вбудований адаптер Bluetooth.

- Увімкніть динамік комп'ютера.

Якщо динамік комп'ютера вимкнено, звук з гарнітури не чути.

🔊 піктограма, що показує динамік, вимкнена

Піктограма нижче показує, що динамік комп'ютера увімкнено.




1 Перевірте стан гарнітури.


Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення в наступних випадках. Перейдіть до кроку 2.

- Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
- Після ініціалізації гарнітури та очищення всієї інформації про сполучення

Під час сполучення другого або наступних пристроїв, якщо гарнітура вже має інформацію про сполучення з іншими пристроями, увійдіть у режим сполучення вручну. Натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth (A) приблизно 5 секунд або більше.

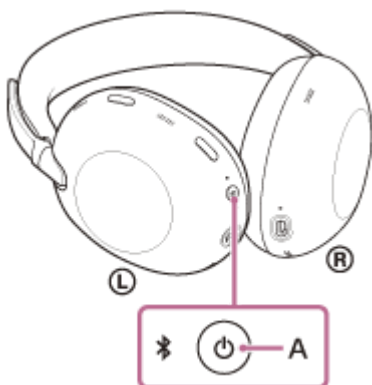

Індикатор двічі поспіль блимає синім кольором. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення).

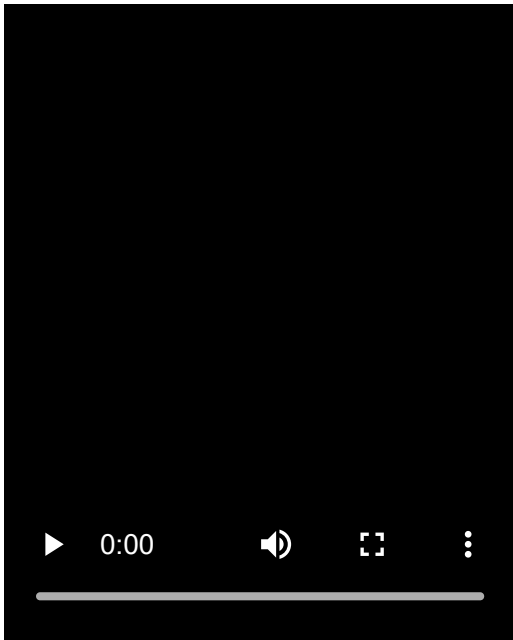


2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

3 Виберіть наступні елементи на панелі Dock у нижній частині екрана вашого комп'ютера.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 піктограма системних налаштувань



4 Виберіть [1000X THE COLLEXION] на екрані [Bluetooth] та натисніть [Connect].

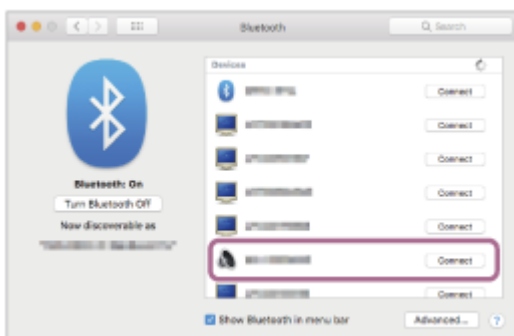

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до спареного комп'ютера \(Mac\)](#)».

Якщо [1000X THE COLLEXION] не відображається на екрані вашого комп'ютера, спробуйте ще раз, починаючи з кроку 3.

(*) Парольний ключ може називатися "Парольний код", "PIN-код", "PIN-номер" або "Пароль".

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Щоб видалити всю інформацію про сполучення Bluetooth, див. розділ "[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)".

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому випадку вимкніть живлення і повторіть операцію з кроку 1.
- Після того, як Bluetooth-пристрої з'єднані в пару, немає необхідності виконувати їх повторне з'єднання, за винятком наступних випадків:
 - Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, після ремонту
 - Коли підключено 9-й пристрій
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо ви створите пару з 9-м пристроєм, інформація про пару з найстарішою датою і часом з'єднання буде замінена інформацією для нового пристрою.
 - Коли інформацію про сполучення для гарнітури було видалено з підключеного Bluetooth-пристрою
 - Коли гарнітуру ініціалізовано
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002087400

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Підключення до спареного комп'ютера (Windows 11)


Перед початком роботи перевірте наступне.

- Залежно від комп'ютера, який ви використовуєте, може знадобитися увімкнути вбудований адаптер Bluetooth.
У наступних випадках зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до вашого комп'ютера.
 - Ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth.
 - Ви хочете дізнатися, чи є у вашому комп'ютері вбудований адаптер Bluetooth.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.


2 Увімкніть гарнітуру.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (A) приблизно 2 секунди або більше.

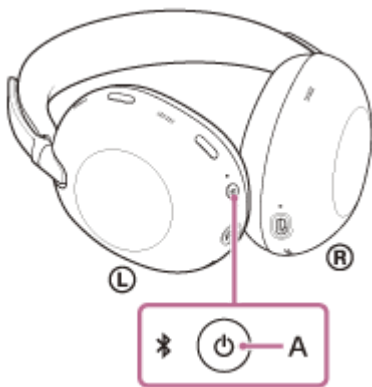

Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.


Індикатор продовжує блимати синім кольором навіть після того, як ви відпустите палець з кнопки.

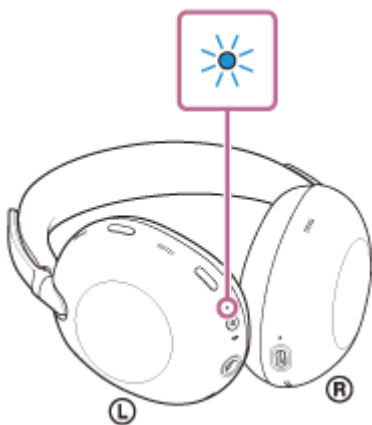


Якщо гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, ви почуєте сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 На екрані комп'ютера клацніть правою кнопкою миші піктограму динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Sound settings].

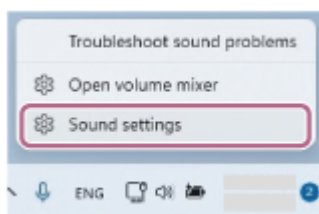

- 4 На екрані [Sound] виберіть [1000X THE COLLEXION] для параметрів [Output] і [Input].

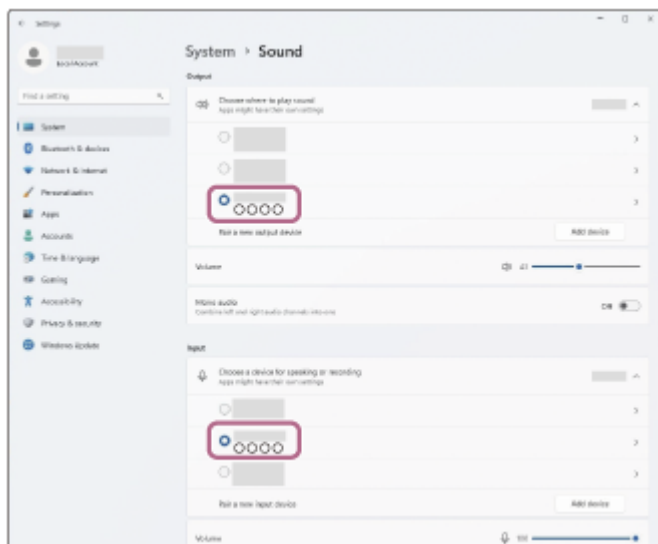


Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.


Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо [1000X THE COLLEXION] не відображається для [Output] і [Input], перейдіть до кроку 5.

- 5 Клацніть [More sound settings].

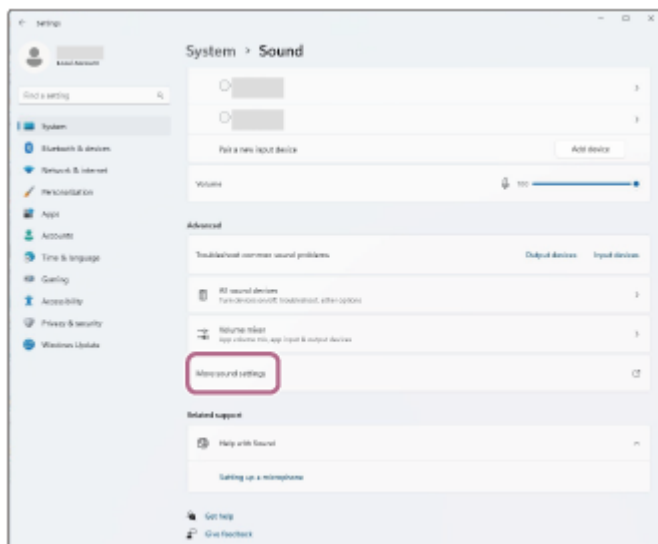


- 6 На вкладці [Playback] на екрані [Sound] виберіть [1000X THE COLLEXION], клацніть правою кнопкою миші і виберіть [Connect] з меню, що з'явиться.

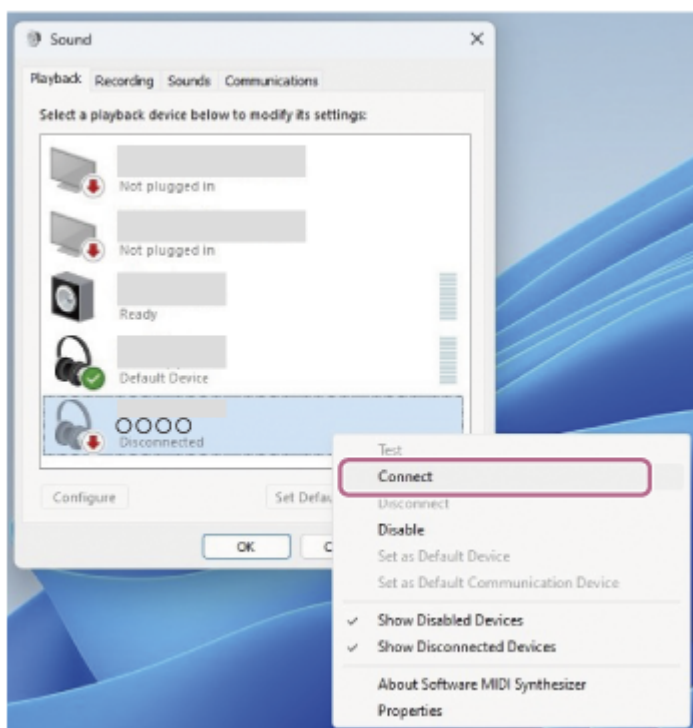

Підключення буде встановлено.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

- 7** На вкладці [Recording] виберіть [1000X THE COLLEXION], клацніть правою кнопкою миші і виберіть [Connect] з меню, що з'явиться.

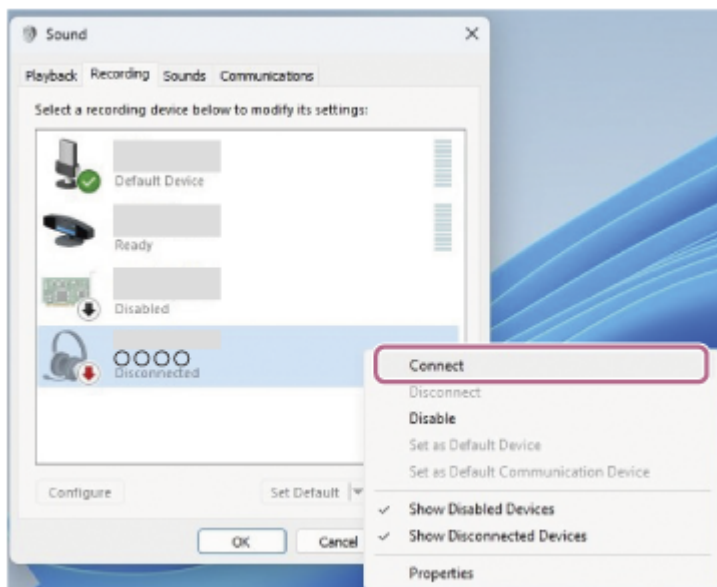

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку при відтворенні музики низька, перевірте, чи увімкнено A2DP що в налаштуваннях комп'ютера увімкнено функцію, яка підтримує з'єднання для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

- Якщо останній підключений Bluetooth-пристрій знаходиться поруч з гарнітурою, гарнітура може автоматично з'єднатися з ним, просто увімкнувши гарнітуру. У такому випадку вимкніть функцію Bluetooth на останньому підключеному пристрої або вимкніть живлення.
- Якщо ви не можете підключити комп'ютер до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері. Потім знову з'єднайте їх у пари. Інформацію щодо використання комп'ютера див. в інструкціях із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Створення пари та підключення до комп'ютера \(Windows® 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002095102

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Підключення до спареного комп'ютера (Mac)

Сумісна ОС

macOS (версія 12 або новіша)

Перед початком роботи перевірте наступне.

- Залежно від комп'ютера, який ви використовуєте, може знадобитися увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. У наступних випадках зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до вашого комп'ютера.
 - Ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth.
 - Ви хочете дізнатися, чи є у вашому комп'ютері вбудований адаптер Bluetooth.
- Увімкніть динамік комп'ютера.

Якщо динамік комп'ютера вимкнено, звук з гарнітури не чути.

🔊 піктограма, що показує динамік, вимкнена


Піктограма нижче показує, що динамік комп'ютера увімкнено.



1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.


2 Увімкніть гарнітуру.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (A) приблизно 2 секунди або більше.

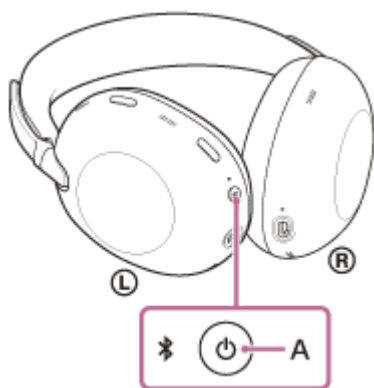

Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.

Індикатор продовжує блимати синім кольором навіть після того, як ви відпустите палець з кнопки.

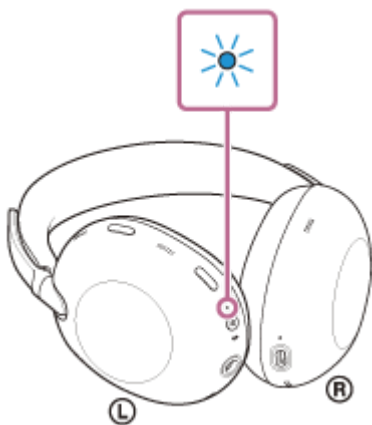

Якщо гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, ви почуєте сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

- 3** Виберіть наступні елементи на панелі Dock у нижній частині екрана вашого комп'ютера.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 піктограма системних налаштувань



- 4** Натисніть [1000X THE COLLEXION] на екрані [Bluetooth] на екрані, утримуючи кнопку керування комп'ютером, і виберіть [Connect] зі спливного меню.



Підключення буде встановлено. Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку при відтворенні музики низька, перевірте, чи увімкнено A2DP що в налаштуваннях комп'ютера увімкнено функцію, яка підтримує з'єднання для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо останній підключений Bluetooth-пристрій знаходиться поруч з гарнітурою, гарнітура може автоматично з'єднатися з ним, просто увімкнувши гарнітуру. У такому випадку вимкніть функцію Bluetooth на останньому підключеному пристрої або вимкніть живлення.
- Якщо ви не можете підключити комп'ютер до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері. Потім знову з'єднайте їх у пари. Інформацію щодо використання комп'ютера див. в інструкціях із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Сполучення та підключення до комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002087403

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Створення пари та з'єднання з пристроєм Bluetooth

Процедура реєстрації пристрою, до якого ви хочете підключитися, називається "сполученням". Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед початком роботи перевірте наступне.


- Пристрій Bluetooth розміщується в межах 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації Bluetooth-пристрою в руках.

1 Перевірте стан гарнітури.


Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення в наступних випадках. Перейдіть до кроку 2.

- Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
- Після ініціалізації гарнітури та очищення всієї інформації про сполучення

Під час сполучення другого або наступних пристроїв, якщо гарнітура вже має інформацію про сполучення з іншими пристроями, увійдіть у режим сполучення вручну. Натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth (A) приблизно 5 секунд або більше.

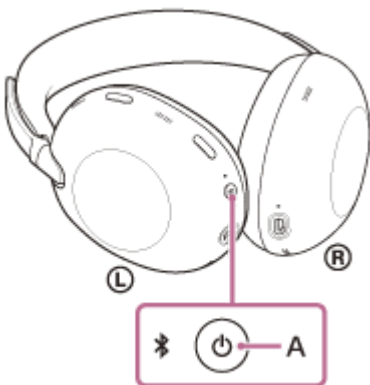

Індикатор двічі поспіль блимає синім кольором. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення).

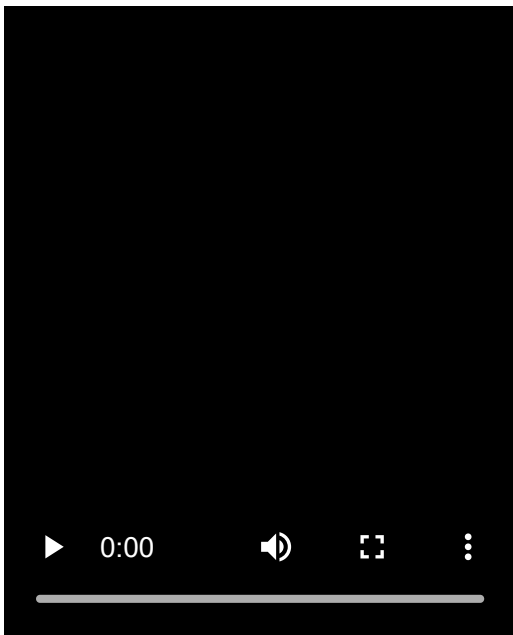

2 Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

[1000X THE COLLEXION] буде відображено у списку виявлених пристроїв на екрані Bluetooth-пристрою. Якщо цей пристрій не відображається, перейдіть до кроку 1.

3 Виберіть [1000X THE COLLEXION], що відображається на екрані Bluetooth-пристрою, для сполучення.

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

(*) Парольний ключ може називатися "Парольний код", "PIN-код", "PIN-номер" або "Пароль".

4 Встановіть Bluetooth-з'єднання з Bluetooth-пристрою.

Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури відразу після завершення сполучення. Пропунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до спареного пристрою Bluetooth](#)».

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до Bluetooth-пристрою.
- Щоб видалити всю інформацію про сполучення Bluetooth, див. розділ "[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)".

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому випадку вимкніть живлення і повторіть операцію з кроку 1.
- Після того, як Bluetooth-пристрої з'єднані в пару, немає необхідності виконувати їх повторне з'єднання, за винятком наступних випадків:
 - Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, після ремонту
 - Коли підключено 9-й пристрій
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо ви створите пару з 9-м пристроєм, інформація про пару з найстарішою датою і часом з'єднання буде замінена інформацією для нового пристрою.
 - Коли інформацію про сполучення для гарнітури було видалено з підключеного Bluetooth-пристрою
 - Коли гарнітуру ініціалізовано
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного пристрою Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Підключення до спареного пристрою Bluetooth


1 Увімкніть гарнітуру.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (A) приблизно 2 секунди або більше.

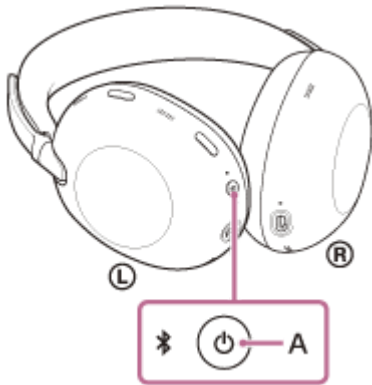

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Індикатор продовжує блимати синім кольором навіть після того, як ви відпустите палець з кнопки.

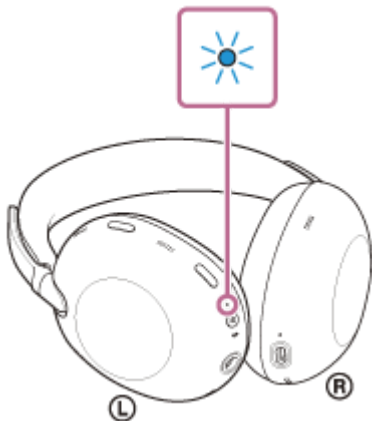

Якщо гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, ви почуєте сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан з'єднання на пристрої Bluetooth. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 2.

2 Встановіть Bluetooth-з'єднання з Bluetooth-пристроєм.

Процедури роботи з пристроєм Bluetooth наведені в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою Bluetooth.

Після підключення пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до Bluetooth-пристрою.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, що підключається, може відображатися [1000X THE COLLEXION],[LE_1000X THE COLLEXION] або обидва варіанти. Якщо відображаються обидва варіанти, виберіть [1000X THE COLLEXION].
- Якщо останній підключений Bluetooth-пристрій знаходиться поруч з гарнітурою, гарнітура може автоматично з'єднатися з ним, просто увімкнувши гарнітуру. У такому випадку вимкніть функцію Bluetooth на останньому підключеному пристрої або вимкніть живлення.
- Якщо ви не можете підключити пристрій Bluetooth до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на пристрої Bluetooth. Потім знову з'єднайте їх у пари. Процедури роботи з пристроєм Bluetooth наведені в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Створення пари та з'єднання з пристроєм Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086563

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)

Гарнітуру можна одночасно підключити до 2 пристроїв через Bluetooth-з'єднання, що дає змогу виконувати такі дії.

- Очікування вхідного дзвінка з 2 смартфонів

Ви можете через гарнітуру слухати музику, що відтворюється на одному смартфоні, очікувати на вхідний дзвінок з обох смартфонів і розмовляти, якщо вам подзвонять.

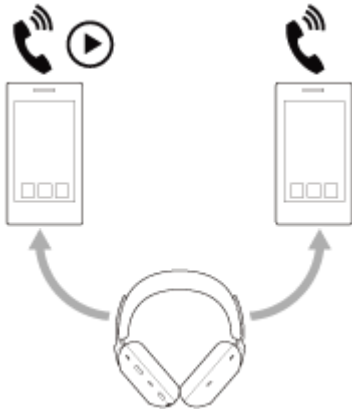

- Вибір одного з 2 пристроїв для відтворення музики

Ви можете перемикаати відтворення музики з одного пристрою на інший без повторного з'єднання Bluetooth.



Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно через Bluetooth-з'єднання

- 1 Сполучіть гарнітуру з відповідними двома пристроями.
- 2 Запустіть перший пристрій, щоб встановити Bluetooth-з'єднання з гарнітурою.
- 3 Увімкніть другий пристрій, щоб встановити Bluetooth-з'єднання з гарнітурою.

При спробі підключити третій пристрій до гарнітури за допомогою з'єднання Bluetooth, коли 2 пристрої вже підключено за допомогою з'єднання Bluetooth, виникає наступна ситуація.

З'єднання Bluetooth з пристроєм, який востаннє відтворював музику, буде збережено.

З'єднання Bluetooth з іншим пристроєм буде розірвано.

Потім встановлюється Bluetooth-з'єднання між третім пристроєм і гарнітурою.

Відтворення музики, коли гарнітура підключена до 2 пристроїв через з'єднання Bluetooth

- У випадку керування відтворенням музики через гарнітуру музика відтворюватиметься з пристрою, з якого вона відтворювалася минулого разу.
- Якщо під час відтворення музики на першому пристрої запустити відтворення за допомогою другого пристрою, через гарнітуру буде чути музику другого пристрою.

Розмова по телефону, коли гарнітура підключена до 2 пристроїв через з'єднання Bluetooth

- При одночасному підключенні гарнітури до 2 смартфонів через Bluetooth-з'єднання обидва пристрої перебуватимуть у режимі очікування.
- У разі надходження вхідного дзвінка на перший пристрій в гарнітурі лунатиме мелодія дзвінка. Коли вхідний дзвінок надходить на другий пристрій під час розмови по гарнітурі, лунає мелодія дзвінка, що перекриває дзвінок на першому пристрої. За допомогою гарнітури можна прийняти чи відхилити такий паралельний дзвінок, але не можна завершити поточний телефонний дзвінок. Якщо ви хочете завершити перший дзвінок, вам потрібно буде скористатися підключеним пристроєм. Якщо другий дзвінок надійде без завершення першого дзвінка, перший дзвінок буде продовжено беззвучно, а після завершення паралельного знову стане активним.

Примітка

- Якщо перемикання між підключеними пристроями відбувається в недоречний час, спробуйте вимкнути на смартфоні звук сповіщень і функцій або зменшити гучність, щоб запобігти такому перемиканню.
- За допомогою програми "Sound Connect" ви можете налаштувати пристрій на продовження відтворення музики з попереднього джерела звуку.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підтримувані кодеки](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091976

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Перемикання аудіо між кількома пристроями за допомогою функції «перемикач аудіо»

Функція "перемикач аудіо" - це функція Google, яка перемикає аудіо між пристроями Android. Гарнітури, що підтримують функцію «перемикач аудіо», можуть підключатися до кількох пристроїв. У разі використання гарнітури з пристроями, на яких увімкнено функцію «перемикач аудіо», аудіо, що відтворюється через гарнітуру, буде плавно перемикатися між пристроями. Ваш пристрій повідомлятиме про перемикання аудіо між пристроями.

Сумісні смартфони

Android 8.0 або новішої версії

Докладні відомості про функцію «перемикач аудіо» наведено за URL-посиланням нижче.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Щоб скористатися цією функцією, потрібно підключити гарнітуру та пристрій за допомогою Google Fast Pair. Для отримання більш детальної інформації про Google Fast Pair можна знайти за наступним посиланням.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Примітка

- Характеристики функції «перемикач аудіо» можуть змінюватися без попередження.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002308249

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Обмін музикою за допомогою "Auracast™ broadcast audio"

"Auracast™ трансляція звуку" - це особливість LE Audio.

Гарнітури, що підтримують "Auracast™ трансляцію аудіо", дозволяють насолоджуватися однією і тією ж музикою одночасно на декількох гарнітурах з одного смартфона.

Примітка

- Потрібен підключений пристрій, який підтримує трансляцію аудіо Auracast™.
Докладнішу інформацію див. в інструкції з експлуатації, що додається до підключеного пристрою.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002308250

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Вимкнення з'єднання Bluetooth (після використання)

1 Від'єднайте з'єднання Bluetooth, натиснувши на пристрій Bluetooth.

Ви почуєте сповіщення.

2 Вимкніть гарнітуру.

Ви почуєте сповіщення.

Підказка

- Після завершення відтворення музики з'єднання Bluetooth може завершитися автоматично, залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086574


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Використання кабелю навушників, наявного у комплекті

Ви можете використовувати гарнітуру як навушники з функцією шумозаглушення, якщо гарнітуру підключено до пристрою за допомогою кабелю для навушників, що входить до комплекту постачання, і якщо гарнітуру увімкнено. Гарнітура підтримує відтворення High-Resolution Audio.

1 Підключіть пристрій для відтворення до вхідного гнізда кабелю навушників цим кабелем, наявним у комплекті.

Переконайтеся, що підключили кутовий штекер до пристрою, з якого встановлюється з'єднання.

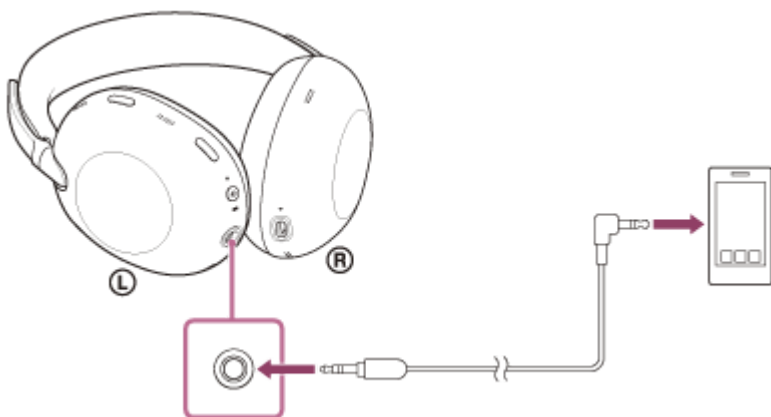

2 Увімкніть гарнітуру.

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Підказка

- Якщо від'єднати кабель для навушників від гарнітури, коли вона увімкнена, ви зможете насолоджуватися музикою і здійснювати дзвінки бездротовим способом за допомогою функції Bluetooth.
- У разі вхідного дзвінка в гарнітурі лунатиме мелодія дзвінка. Прийміть дзвінок за допомогою смартфона й розмовляйте через його мікрофон. Через гарнітуру відтворюватиметься голос особи, яка телефонує. Якщо від'єднати кабель навушників від смартфона, можна розмовляти через мікрофон і динамік смартфона.

Примітка

- Використовуйте лише той кабель навушників, що входить у комплект.
- Коли гарнітуру вимкнено, нею не можна користуватися.
- Під'єднуючи або від'єднуючи кабель, тримайте штекер і вставляйте його прямо у вхідний роз'єм кабелю для навушників. Якщо потягнути за кабель або прикласти надмірну силу, це може призвести до його розриву.
- Переконайтеся, що штекер повністю вставлений. Якщо штекер вставлено не до кінця, звук може бути не чути.
- При використанні кабелю для навушників функція Bluetooth не може бути використана.
- Ви можете користуватися режимом швидкого зосередження та Speak-to-Chat коли гарнітура підключена до пристрою за допомогою кабелю для навушників та увімкнена. Виконуйте операційні процедури, такі як регулювання гучності та відтворення/пауза, на пристрої відтворення.

- При використанні кабелю для навушників налаштування режиму прослуховування вимкнено. Крім того, управління гарнітурою вимкнено.
- Коли ви розмовляєте по телефону, підключивши кабель навушників і гарнітуру, вимкніть режим Speak-to-Chat. Якщо режим Speak-to-Chat увімкнено, голос особи, яка телефонує, не буде чути з гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)
- [Швидке прослуховування навколишніх звуків \(режим швидкої уваги\)](#)
- [Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто \(Speak-to-Chat\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086552

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth

Якщо ваш Bluetooth-пристрій підтримує наступні профілі, ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та керувати пристроєм за допомогою гарнітури через Bluetooth-з'єднання.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати високоякісну музику.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Ви можете регулювати гучність та інші налаштування.

Процедура роботи може відрізнятися залежно від пристрою Bluetooth. Зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до пристрою Bluetooth.

1 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.


2 Одягніть навушники на вуха.

Про те, як надягати гарнітуру на вуха, див. розділ "[Носіння гарнітури](#)".


3 Увімкніть Bluetooth-пристрій, щоб розпочати відтворення, і відрегулюйте гучність до помірного рівня.

4 Налаштуйте гучність за допомогою панелі керування з контактним датчиком гарнітури.

- Збільшити гучність:
Проводьте вгору кілька разів, поки гучність не досягне потрібного рівня.

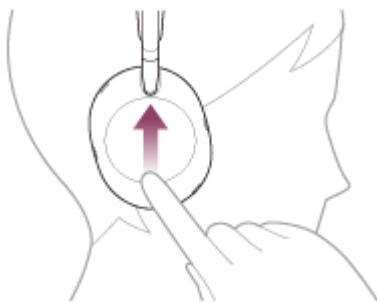

- Зменшити гучність:
Проведіть вниз кілька разів, поки гучність не досягне потрібного рівня.

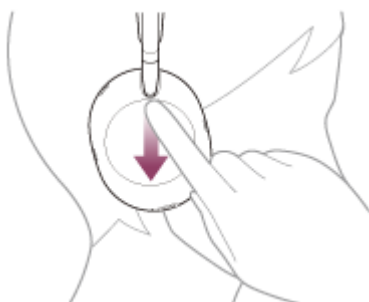

- Плавно змінювати гучність:
Проведіть вгору або вниз і утримуйте. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня гучності.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Підказка

- Гарнітура підтримує SCMS-T захист контенту. Ви можете прослуховувати музику та інші аудіофайли на гарнітурі з такого пристрою, як портативний телевізор, що підтримує SCMS-T захист контенту.
- Залежно від пристрою Bluetooth, може знадобитися відрегулювати гучність або встановити налаштування аудіовиходу на пристрої.
- Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.

Примітка

- Якщо стан зв'язку поганий, пристрій Bluetooth може не реагувати на дії гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086561


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)


Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує функцію AVRCP функцію роботи профілю, доступні наступні робочі процедури. Доступні функції можуть відрізнятися залежно від пристрою Bluetooth, тому зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.

За допомогою сенсорної панелі керування можна виконувати такі дії.


- Відтворити або поставити на паузу:
Двічі швидко торкніться з інтервалом близько 0,4 секунди між дотиками.

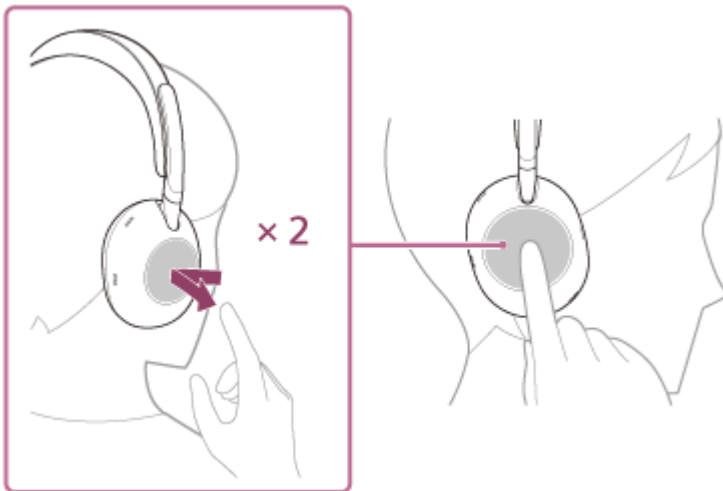

- Перехід до початку наступної доріжки:
Провести вперед і відпустити.

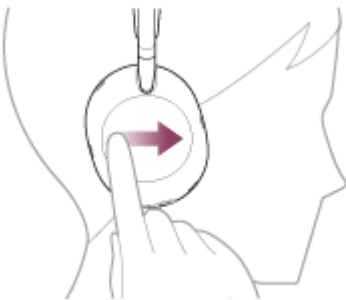


- Перехід до початку попередньої або поточної доріжки під час відтворення:
Провести назад і відпустити.

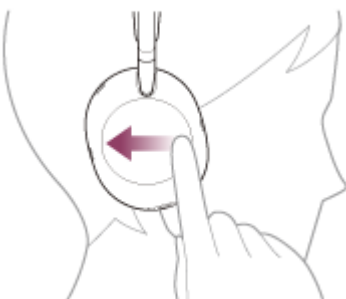


- Перемотати вперед:
Проведіть вперед і утримуйте. Мине деякий час, перш ніж почнеться перемотування вперед. Відпустіть, коли

знайдете потрібне місце в композиції.

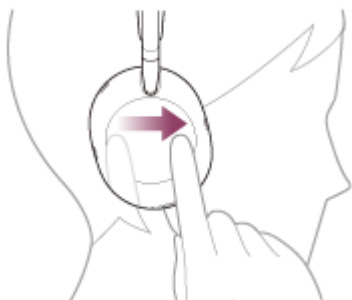


- Перемотати назад:

Проведіть назад і утримуйте. Мине деякий час, перш ніж почнеться швидке реверсування. Відпустіть, коли знайдете потрібне місце в композиції.

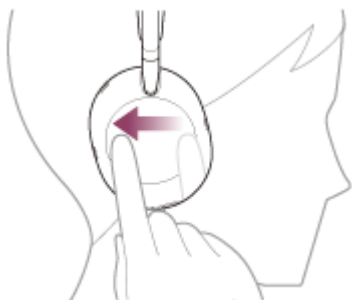


- Збільшити гучність:

Проводьте вгору кілька разів, поки гучність не досягне потрібного рівня.

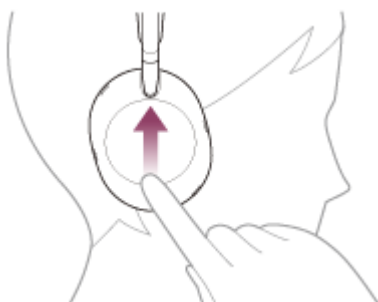

- Зменшити гучність:

Проведіть вниз кілька разів, поки гучність не досягне потрібного рівня.

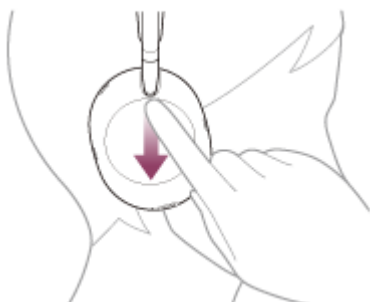

- Плавню змінювати гучність:

Проведіть вгору або вниз і утримуйте. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня гучності.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Примітка

- Якщо стан зв'язку поганий, пристрій Bluetooth може не реагувати на дії гарнітури.

- Доступність функцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. У деяких випадках пристрій може функціонувати інакше або не працювати, навіть якщо виконати описані вище операційні процедури.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086559

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION


Перемикання налаштувань звуку відповідно до вмісту або сценарію використання (режим прослуховування)

Коли гарнітуру підключено через Bluetooth, ви можете насолоджуватися музикою в режимі прослуховування, який підходить для відтворюваного контенту або сценарію використання. Режими прослуховування можна легко перемикає за допомогою елементів керування гарнітури.

1 Увімкніть гарнітуру.

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

2 Натисніть кнопку режиму прослуховування, щоб переключитися на бажаний режим прослуховування.

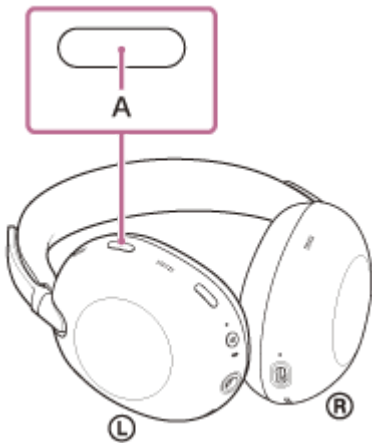

При кожному натисканні кнопки налаштування перемикаються наступним чином.
При кожній зміні налаштувань ви будете чути голосові підказки та звукові сповіщення.

- Standard
- Music
- Cinema
- Game
- Background Music

Підказка

- На момент покупки доступні тільки "Standard," "Music" і "Cinema" можна перемикає за допомогою кнопки режиму прослуховування. Для інших режимів прослуховування потрібне налаштування в додатку "Sound Connect" потрібні для інших режимів прослуховування.
- Ви також можете перемикає режими прослуховування за допомогою "Sound Connect" додатку.

Примітка

- Налаштування режиму прослуховування вимкнено у наступних випадках.
 - Під час дзвінка
 - При використанні гарнітури з підключеним кабелем для навушників

- Налаштування режиму прослуховування зберігається навіть після вимкнення гарнітури. Коли гарнітуру увімкнено, ви можете насолоджуватися звуком з тими самими налаштуваннями.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002308251

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Про 360 Reality Audio

360 Reality Audio це новий музичний досвід з використанням технології тривимірного звуку 360 від Sony. Відомості про розташування вкладаються в кожне джерело звуку, як-от вокал, хор і музичні інструменти, і зберігаються у сферичному просторі. Слухачі можуть насолоджуватись об'ємним акустичним полем, неначе на живому виступі виконавців.

Умови використання

Завантажте та використовуйте додаток для потокового прослуховування музики, який підтримує 360 Reality Audio на своєму смартфоні або планшеті з iOS або Android. Додаток може бути платним.

Оптимізуючи звукове поле та акустичні характеристики гарнітури за допомогою "Sound Connect" ви можете насолоджуватися більш реалістичним відчуттям реальності.

Для отримання більш детальної інформації про 360 Reality Audio можна знайти за наступним посиланням.
<https://www.sony.net/360RA/>

Примітка

- Обслуговування недоступне в певних країнах і регіонах.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002088642

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Насолоджуйтеся безпроблемним відтворенням із динаміками (Auto Switch)

Ви можете насолоджуватися бездротовим відтворенням, коли джерело аудіовиходу автоматично перемикається між гарнітурою і динаміком, не керуючи ні гарнітурою, ні динаміком.

Функція Auto Switch вимагає, щоб і гарнітура, і динамік були сумісні з пристроями, які підтримують Auto Switch. Налаштуйте за допомогою "Sound Connect" за допомогою програми.

З докладними відомостями про пристрої, сумісні з Auto Switch, можна ознайомитися за нижченаведеним URL-посиланням.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Перед використанням Auto Switch переконайтеся, що виконані умови, наведені далі.

- Встановіть додаток "Sound Connect" на своєму смартфоні.
- Оновіть програмне забезпечення динаміка та гарнітури до найновішої версії.

1 З'єднайте Auto Switch сумісний динамік зі смартфоном, на якому встановлено "Sound Connect" встановлений додаток.

Якщо сполучення вже виконано, підключіть динамік до смартфона.

2 Переконайтеся, що функція очікування Bluetooth динаміка ввімкнена в додатку "Sound Connect" додатку.

3 Вимкніть динамік.

4 Підключіть гарнітуру до свого смартфона та виконайте інструкції на екрані від режиму Auto Switch, щоб установити з'єднання з динаміком.

5 Почніть відтворення музики на смартфоні.

Запустіть відтворення музики на смартфоні, на якому встановлено "Sound Connect" встановлений додаток і вказані Auto Switch вказані налаштування.

Якщо ви вимикаєте гарнітуру під час відтворення музики через неї, джерелом виведення музики автоматично стає динамік.

Якщо джерело виводу звуку не перемикається очікуваним чином, спробуйте піднести динамік і гарнітуру ближче один до одної.

Якщо ви надягаєте гарнітуру під час відтворення музики на динаміку, джерело виводу відтворюваної музики автоматично перемикається на гарнітуру.

Налаштування гучності

Налаштуйте гучність на гарнітурі або динаміку під час відтворення. Навіть якщо ви зміните гучність, налаштування гучності гарнітури або динаміка, на яких не відтворюється музика, не будуть змінені.

Щоб вимкнути Auto Switch

Скасуйте посилання в додатку "Sound Connect" додатку. Ініціалізація гарнітури або з'єданого динаміка також скасовує з'єднання.

Підказка

- Якщо ви не хочете, щоб джерело виводу аудіо автоматично перемикалося, коли з'єднання динаміка є активним, призупиніть відтворення музики на смартфоні, перш ніж виконувати дії, які призводять до перемикання.

Примітка

- Режим Auto Switch не працює для функції роботи без використання рук підключеного смартфона.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002308252

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Що таке заглушення шумів?

Функція шумозаглушення генерує звук у протифазі з навколишніми шумами, такими як звуки автомобілів або кондиціонерів у приміщенні. Він зменшує навколишні шуми, скасовуючи їх.

Примітка

- Функція Auto NC Optimizer автоматично оптимізує продуктивність шумозаглушення відповідно до змін стану зносу та умов використання. Тому ви можете помітити коливання ефекту шумозаглушення залежно від ситуації.
- Залежно від типу шуму або використання в дуже тихому середовищі ви можете не відчувати ефектів шумозаглушення або відчувати, що деякий шум підвищився.
- Коли гарнітуру вдягнуто, то залежно від того, як ви надягаєте її, ефекти шумозаглушення можуть зменшитися або може лунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). У такому разі зніміть гарнітуру та надягніть її ще раз.
- Функція заглушення шумів працює головним чином із шумами в діапазоні низьких частот, у якому, наприклад, працюють транспортні засоби й кондиціонери. Хоча шум знижується, він не заглушується повністю.
- Якщо гарнітура використовується в автомобілі чи автобусі, то можливий шум через умови оточення.
- Смартфони можуть спричиняти перешкоди й шум. Якщо це відбувається, розташуйте гарнітуру далі від смартфона.
- Не закривайте мікрофони (A) на лівому і правому блоках гарнітури руками або іншими предметами. Функція заглушення шумів або режим навколишніх звуків може не працювати належним чином, або може пролунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо це так, приберіть руки або інші предмети від лівого і правого мікрофонів.

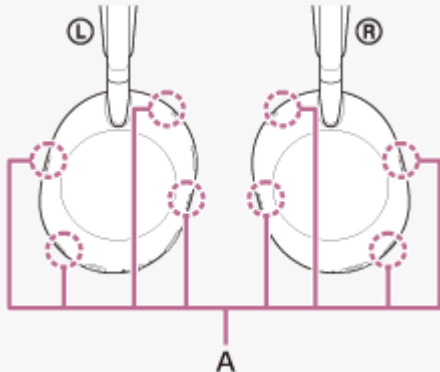

Докладні відомості про використання функції шумозаглушення див. у пов'язаній темі нижче.

Пов'язані розділи

- [Використання функції заглушення шумів](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086572

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Використання функції заглушення шумів


Якщо використовується функція заглушення шумів, то зовнішній шум не буде заважати насолоджуватися музикою.

1 Увімкніть гарнітуру.

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Коли ви використовуєте гарнітуру вперше після придбання або відразу після ініціалізації гарнітури, функція шумозаглушення активується автоматично під час увімкнення гарнітури. Будь-які зміни, внесені до налаштувань, зберігаються з цього моменту.

2 Натисніть кнопку шумозаглушення/режим навколишнього звуку (A), щоб змінити налаштування функції шумозаглушення.

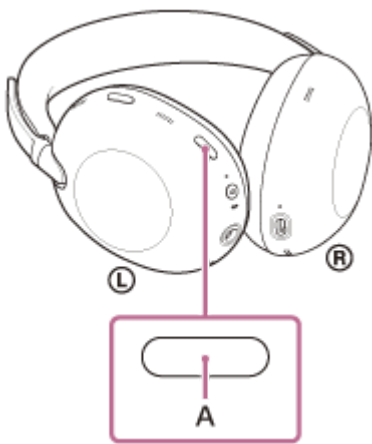

Щоразу, коли ви натискаєте цю кнопку, функція переключається, як показано нижче.

Режим навколишнього звуку увімкнено, а функцію шумозаглушення вимкнено.
Ви почуєте сповіщення.




Функцію шумозаглушення увімкнено, а режим навколишнього звуку вимкнено.
Ви почуєте сповіщення.

Перевірте звук сповіщень

Він може не відтворюватися в жодному з браузерів, окрім найновіших.

- Якщо увімкнено режим навколишнього звуку



- Коли увімкнено функцію шумозаглушення

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися функцією шумозаглушення. Звукове пояснення не надається. Моделі для країн і регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/zh-cn/>

Моделі для Японії:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/ja/>

Підказка

- Якщо під час використання функції шумозаглушення за допомогою з'єднання Bluetooth підключити кабель для навушників, що входить до комплекту постачання, функцію Bluetooth буде вимкнено. Ви можете продовжувати використовувати функцію шумозаглушення.
- Ви також можете змінити налаштування функції шумозаглушення та режиму навколишнього звуку за допомогою програми "Sound Connect" застосунку.
- Ви можете вибрати одну з наведених нижче опцій у програмі "Sound Connect" щоб налаштувати, як саме змінюватимуться функції, коли ви натискатимете кнопку шумозаглушення/режим навколишнього звуку.
 - Увімкнено функцію шумозаглушення
 - Режим навколишнього звуку ввімкнено
 - Функцію шумозаглушення та режим навколишнього звуку вимкнено

Пов'язані розділи

- [Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)
- [Про голосові підказки](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002084672

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Постійна автоматична оптимізація шумозаглушення відповідно до дій користувача й середовища використання

Автоматичний оптимізатор NC автоматично оцінює правильність розташування гарнітури й умови використання для постійної оптимізації приглушення шумів. Він автоматично забезпечує оптимальне шумозаглушення за поточної фіксації гарнітури й навколишніх умов використання.

Примітка

- Оскільки функція шумозаглушення автоматично оптимізується відповідно до умов носіння й середовища використання, ви можете помітити зміни в ефекті шумозаглушення.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002308253

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)


Мікрофони, вбудовані в ліву й праву чашки гарнітури, допомагають краще чути навколишні звуки. Під час прослуховування музики можна прослуховувати навколишні звуки.

1 Увімкніть гарнітуру.

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Коли ви використовуєте гарнітуру вперше після придбання або відразу після ініціалізації гарнітури, функція шумозаглушення активується автоматично під час увімкнення гарнітури. Будь-які зміни, внесені до налаштувань, зберігаються з цього моменту.

2 Натисніть кнопку шумозаглушення/режим навколишнього звуку (A), щоб перейти до режиму навколишнього звуку.

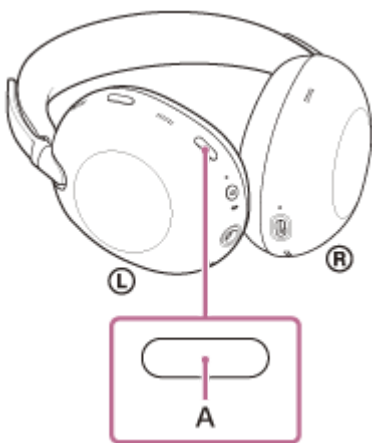

Щоразу, коли ви натискаєте цю кнопку, функція переключається, як показано нижче.

Функцію шумозаглушення увімкнено, а режим навколишнього звуку вимкнено.

Ви почуєте сповіщення.




Режим навколишнього звуку увімкнено, а функцію шумозаглушення вимкнено.

Ви почуєте сповіщення.

Перевірте звук сповіщень

Він може не відтворюватися в жодному з браузерів, окрім найновіших.

- Коли увімкнено функцію шумозаглушення



- Якщо увімкнено режим навколишнього звуку

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як використовувати режим навколишніх звуків. Звукове пояснення не надається.

Моделі для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/zh-cn/>

Моделі для Японії:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/ja/>

Підказка

- Налаштування режиму навколишнього звуку, змінені за допомогою програми "Sound Connect" зберігаються в гарнітурі. Ви можете насолоджуватися музикою зі збереженими налаштуваннями, увімкнувши режим навколишнього звуку, навіть коли гарнітуру підключено до інших пристроїв, на яких не встановлено "Sound Connect" не встановлено програму.
- Ви можете вибрати одну з наведених нижче опцій у програмі "Sound Connect" щоб налаштувати зміну функцій при натисканні кнопки шумозаглушення/режиму навколишнього звуку.
 - Увімкнено функцію шумозаглушення
 - Режим навколишнього звуку увімкнено
 - Функцію шумозаглушення та режим навколишнього звуку вимкнено

Примітка

- Залежно від навколишніх умов, а також типу та гучності відтворення звуку, навколишні звуки можуть бути нечутними навіть у режимі "Навколишній звук". Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишні звуки, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Якщо гарнітуру не вставлено у вуха належним чином, режим навколишніх звуків може працювати неправильно. Надягніть гарнітуру належним чином.
- Залежно від навколишнього середовища, шум вітру може посилюватися, коли увімкнено режим "Навколишній звук". У такому разі зменшіть гучність режиму "Навколишній звук" за допомогою програми "Sound Connect" застосунку. Якщо шум вітру все ще значний, вимкніть режим навколишнього звуку.
- Якщо увімкнено режим навколишнього звуку, якщо ваші пальці або волосся торкаються мікрофонів з функцією шумозаглушення, ви можете почути гучний звук.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)
- [Про голосові підказки](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091721


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Швидке прослуховування навколишніх звуків (режим швидкої уваги)

Ця функція зменшує гучність музики, звуків під час дзвінків і мелодії виклику для простого прослуховування навколишніх звуків. Режим швидкої уваги може бути корисним, коли потрібно прослухати оголошення про прибуття або відправлення поїзда тощо.

Увімкнення режиму швидкої уваги

Торкніться всієї панелі керування з контактним датчиком (A) на гарнітурі. Режим швидкої уваги активується, лише коли ви торкаєтеся панелі керування з контактним датчиком.

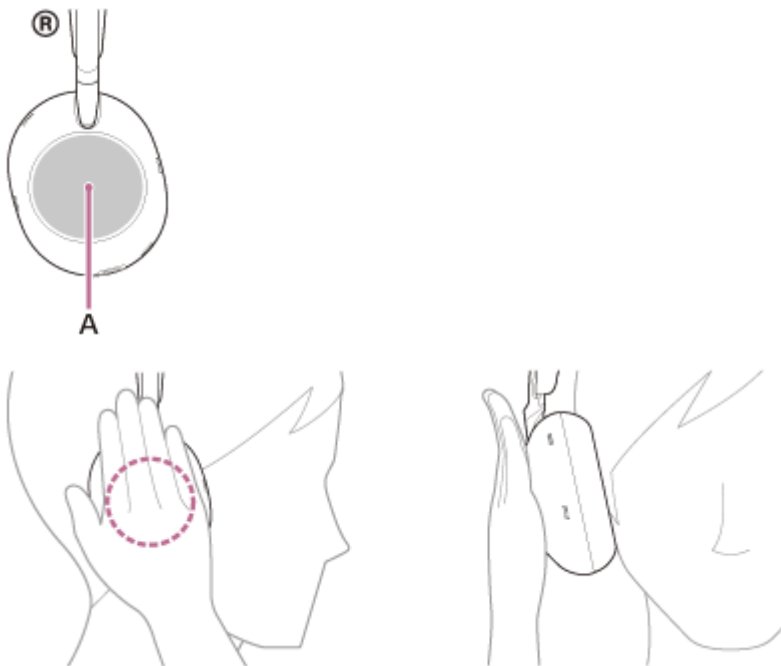

Вимкнення режиму швидкої уваги

Приберіть руку з панелі керування з контактним датчиком.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як використовувати режим швидкої уваги. Звукове пояснення не надається. Моделі для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/zh-cn/>

Моделі для Японії:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/ja/>

Примітка

- Якщо торкнутися датчика так, як показано нижче, функція може не працювати належним чином.
- Покрито не всю панель керування з контактним датчиком.



— Панель керування з контактним датчиком не зачіпається.



- Залежно від навколишніх умов, а також типу та гучності відтворення аудіо, навколишні звуки можуть бути не чутні навіть у режимі швидкої уваги. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишні звуки, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Якщо гарнітуру не одягнено належним чином, режим швидкої уваги може не працювати належним чином. Надягніть гарнітуру належним чином.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002087425

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION


Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнено (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat це функція, яка дозволяє краще чути голос вашого співрозмовника, коли ви носите гарнітуру. Налаштуйте за допомогою "Sound Connect" за допомогою програми.

Коли увімкнено режим Speak-to-Chat режим увімкнено, гарнітура зменшує гучність музики і захоплює голос співрозмовника через мікрофон, щоб полегшити прослуховування.

Коли гарнітура протягом певного періоду не визначає голос користувача, режим Speak-to-Chat закінчується автоматично.

Якщо ви хочете завершити режим раніше, скористайтеся кнопками гарнітури або сенсорною панеллю керування.

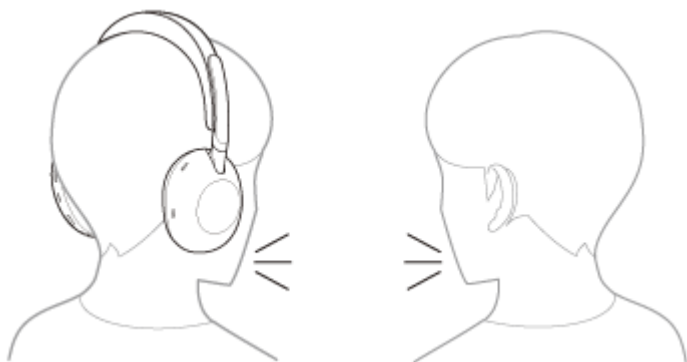

Щоб увімкнути Speak-to-Chat

Щоб активувати режим Speak-to-Chat, Speak-to-Chat потрібно увімкнути заздалегідь.

У заводських налаштуваннях режим Speak-to-Chat вимкнено. Щоб увімкнути, змініть налаштування за допомогою "Sound Connect" додатку.

Щоб вимкнути Speak-to-Chat

Щоб вимкнути, змініть налаштування за допомогою "Sound Connect" додатку.

Підказка

- Ви також можете використовувати програму "Sound Connect" для перемикання між увімкненим і вимкненим режимами, зміни чутливості автоматичного розпізнавання звуку, а також для зміни часу до завершення Speak-to-Chat до завершення режиму. У заводських налаштуваннях час до закінчення режиму становить приблизно 15 секунд.

Примітка

- Режим Speak-to-Chat активується, коли він розпізнає мову людини, яка носить гарнітуру. У рідкісних випадках режим може активуватися ненавмисно у відповідь на вібрації, спричинені такими діями, як чищення зубів, кашель, гудіння, або такими пристроями, як електричні зубні щітки, масажери чи бритви. У ситуаціях, коли Speak-to-Chat часто активується випадково, установіть для режиму Speak-to-Chat значення «L Sensitivity».
- Через зовнішній шум ця функція може не виявити звуки розмови особи з гарнітурою, а режим Speak-to-Chat може не активуватися. У цьому разі спробуйте говорити довгими реченнями чи гучніше. У деяких випадках режим Speak-to-Chat може не активуватися, навіть коли ви говорите довгими реченнями та голосніше, у надзвичайно шумних місцях, наприклад у літаку.

● Використовуючи “Sound Connect” додаток

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002088676

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Приймання дзвінка

Ви можете розмовляти по телефону у режимі "вільні руки" через з'єднання Bluetooth на смартфоні, який підтримує наступні профілі Bluetooth.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile

- Якщо ваш смартфон підтримує і HFP і HSP встановіть значення HFP.
- Порядок дій може відрізнятись залежно від смартфона. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації смартфона.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтесь керувати ними за допомогою гарнітури.

Мелодія дзвінка


Коли надійде вхідний дзвінок, з гарнітури пролунає мелодія дзвінка, а індикатор швидко заблимає синім кольором. Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфона.

- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні
- Мелодія дзвінка тільки для з'єднання Bluetooth, встановленого на смартфоні

1 Попередньо підключіть гарнітуру до смартфона через Bluetooth-з'єднання.

2 Коли ви почуєте мелодію дзвінка, двічі швидко торкніться сенсорної панелі управління з інтервалом приблизно 0,4 секунди, щоб прийняти дзвінок.

Коли вам телефонують під час відтворення музики, воно призупиняється, а з гарнітури лунає мелодія дзвінка.

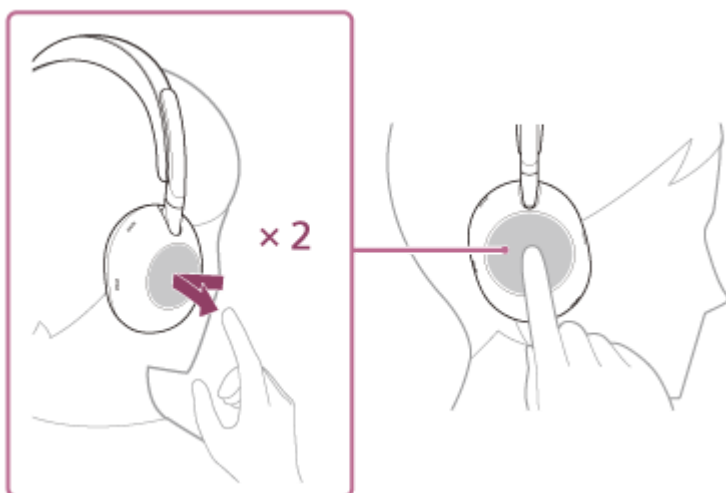

Гарнітура має всенаправлені мікрофони. Можете розмовляти, не турбуючись про розташування мікрофона.


Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру

- Можливо, гарнітура не з'єднана зі смартфоном через HFP або HSP. Перевірте стан підключення на смартфоні.
- Якщо відтворення музики не призупиниться автоматично, за допомогою відтворювального пристрою поставте його на паузу.

3 Налаштуйте гучність за допомогою панелі керування з контактним датчиком.


- Збільшити гучність:

Проводьте вгору кілька разів, поки гучність не досягне потрібного рівня.

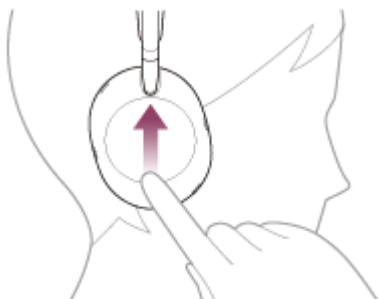

- Зменшити гучність:

Проведіть вниз кілька разів, поки гучність не досягне потрібного рівня.

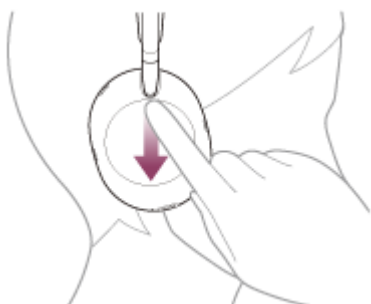

- Плавно змінювати гучність:

Проведіть вгору або вниз і утримуйте. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня гучності.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

4 Закінчивши телефонну розмову, двічі швидко торкніться сенсорної панелі управління з інтервалом приблизно 0,4 секунди, щоб завершити виклик.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- При отриманні виклику за допомогою смартфона деякі смартфони можуть приймати виклик на телефон замість гарнітури. Переведіть дзвінок на гарнітуру за допомогою смартфона.
- Гучність дзвінка можна регулювати лише під час телефонної розмови.
- Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності телефонної розмови гучність відтворюваної музики не зміниться.

Примітка

- Коли вам телефонують під час відтворення музики, воно може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення.
- Використовуйте смартфон на відстані не менше 50 см від гарнітури. Якщо смартфон розташований надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Щоб під час телефонної розмови ви краще чули власний голос, мікрофони захоплюють навколишні звуки (функція Sidetone). Якщо ваш голос занадто гучний або звуки навколишнього середовища заважають вам, ви можете змінити налаштування за допомогою "Sound Connect" застосунку. Вимкніть [Capture Voice During a Phone Call].

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086540

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Здійснення дзвінка

Ви можете розмовляти по телефону у режимі "вільні руки" через з'єднання Bluetooth на смартфоні, який підтримує наступні профілі Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Якщо ваш смартфон підтримує і HFP і HSP встановіть значення HFP.
- Порядок дій може відрізнятися залежно від смартфона. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації смартфона.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтесь керувати ними за допомогою гарнітури.

1 Підключіть гарнітуру до смартфона через Bluetooth-з'єднання.

2 Здійсніть телефонний дзвінок зі свого смартфона.

Коли ви здійснюватимете дзвінок, то почуєте з гарнітури тональний сигнал готовності.


Якщо здійснити дзвінок під час відтворення музики, відтворення автоматично призупиниться.

Якщо з гарнітури не чути тонального сигналу готовності, переведіть дзвінок на гарнітуру за допомогою смартфона.

3 Налаштуйте гучність за допомогою панелі керування з контактним датчиком.


- Збільшити гучність:

Проводьте вгору кілька разів, поки гучність не досягне потрібного рівня.

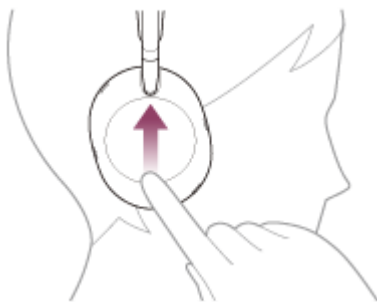

- Зменшити гучність:

Проведіть вниз кілька разів, поки гучність не досягне потрібного рівня.

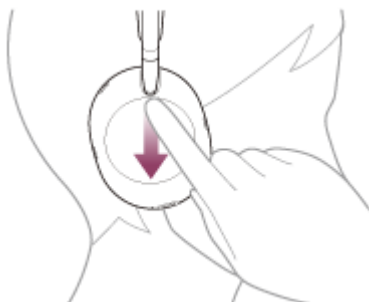


- Плавно змінювати гучність:

Проведіть вгору або вниз і утримуйте. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня гучності.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

- 4** Закінчивши телефонну розмову, двічі швидко торкніться сенсорної панелі керування з інтервалом приблизно 0,4 секунди, щоб завершити виклик.

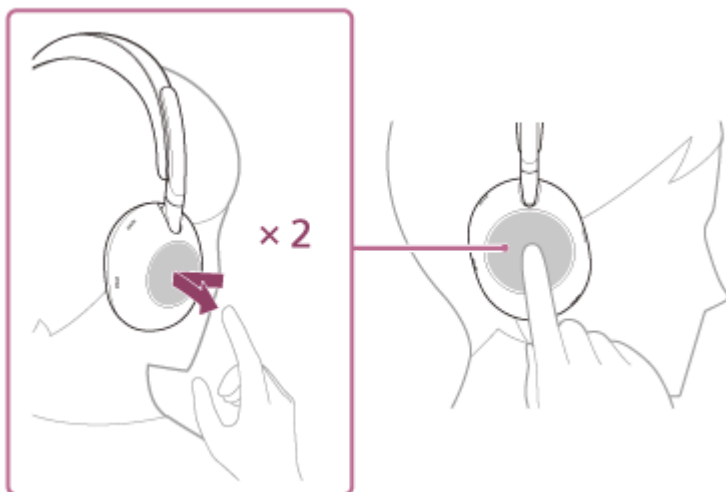

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- Гучність дзвінка можна регулювати лише під час телефонної розмови.
- Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності телефонної розмови гучність відтворюваної музики не зміниться.

Примітка

- Залежно від підключеного пристрою або програми відтворення, якщо ви телефонуєте під час відтворення музики, відтворення може не відновитися автоматично навіть після завершення дзвінка.
- Використовуйте смартфон на відстані не менше 50 см від гарнітури. Якщо смартфон розташований надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Щоб під час телефонної розмови ви краще чули власний голос, мікрофони захоплюють навколишні звуки (функція Sidetone). Якщо ваш голос занадто гучний або звуки навколишнього середовища заважають вам, ви можете змінити налаштування за допомогою "Sound Connect" застосунку. Вимкніть [Capture Voice During a Phone Call].

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086581

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Функції під час телефонної розмови


Функції, доступні під час телефонного дзвінка, залежать від профілю, який підтримується вашим смартфоном. Крім того, навіть якщо профілі збігаються, функції можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона. Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою панелі керування з контактним датчиком.

Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації смартфона.

Якщо підтримуваний профіль HFP (Hands-free Profile)

В режимі очікування/під час відтворення музики

- Прикладіть палець до сенсорної панелі керування, щоб запустити функцію голосового набору на смартфоні або активувати Google app на смартфоні Android або Siri на iPhone.

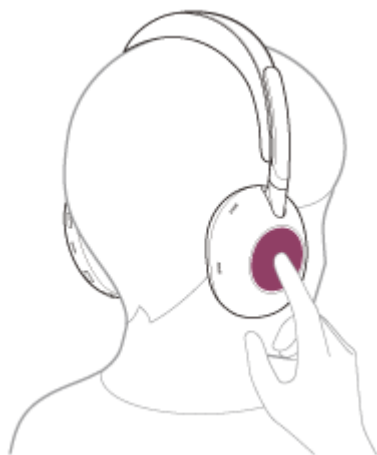

Вихідний дзвінок

- Щоб скасувати вихідний дзвінок, двічі швидко торкніться сенсорної панелі керування з інтервалом приблизно 0,4 секунди.

Вхідний дзвінок

- Швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком, щоб прийняти вхідний дзвінок.
- Утримуйте палець на панелі керування з контактним датчиком, щоб відхилити дзвінок.

Якщо налаштування жестів головою увімкнено в додатку "Sound Connect" ви можете виконувати наведені нижче дії, не знімаючи гарнітуру.

- Щоб отримати дзвінок:
Кивни головою.



- Відхилити виклик:
Похитайте головою.



Під час розмови

- Якщо ви ввімкнули функцію ввімкнення/вимкнення мікрофона під час дзвінка в додатку “Sound Connect” ви можете увімкнути/вимкнути мікрофон, швидко натиснувши двічі кнопку шумозаглушення/режим навколишнього звуку.
- Швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком, щоб завершити дзвінок.

Якщо підтримуваний профіль HSP (Headset Profile)

Вихідний дзвінок

- Швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком, щоб скасувати вихідний дзвінок.

Вхідний дзвінок

- Швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком, щоб прийняти вхідний дзвінок.

Під час розмови

- Якщо ви ввімкнули функцію ввімкнення/вимкнення мікрофона під час дзвінка в додатку “Sound Connect” ви можете увімкнути/вимкнути мікрофон, швидко натиснувши двічі кнопку шумозаглушення/режим навколишнього звуку.
- Швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком, щоб завершити дзвінок.

Підказка

- Якщо мікрофон вимкнено, про це кожні 7 секунд нагадуватиме звуковий сигнал. Звук сповіщення можна ввімкнути/вимкнути за допомогою програми “Sound Connect” додатку.

Примітка

- Коли [Head Gesture] увімкнено у програмі “Sound Connect” функції можуть не працювати належним чином з керуванням жестами голови залежно від підключеного пристрою або програми, якою ви користуєтеся.
- Залежно від використовуваної програми для відеовикликів може бути неможливо налаштувати параметри мікрофона.

- Увімкнення/вимкнення мікрофона пов'язане лише з мікрофоном гарнітури. й не стосується налаштувань мікрофона в програмному забезпеченні смартфона чи комп'ютера.

Пов'язані розділи

- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086568

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Здійснення відеовиклику на комп'ютері

У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері можна розмовляти за допомогою гарнітури, що підтримує бездротовий зв'язок.

1 Підключіть гарнітуру до комп'ютера через Bluetooth-з'єднання.

2 Запустіть програму для відеовикликів на комп'ютері.

3 Перевірте налаштування (*) програми для відеовикликів.

- Під час здійснення відеодзвінка на комп'ютері виберіть з'єднання для виклику (HFP/HSP). Якщо ви вибрали підключення для відтворення музики (A2DP), відеодзвінок може бути недоступним.
- У налаштуваннях динаміка виберіть з'єднання для виклику [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] (**). ([Headphones (1000X THE COLLEXIONStereo)] (**)) - для з'єднань для відтворення музики).
- У налаштуваннях мікрофона виберіть з'єднання для виклику [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] (**).
Якщо мікрофон не налаштовано, у разі виявлення звуків розмови особи з гарнітурою активується режим Speak-to-Chat, і водночас заглушується звук, що відтворюється з гарнітури.
- Залежно від програми для відеодзвінків, яку ви використовуєте, може відображатися лише [1000X THE COLLEXION]. Якщо це так, виберіть [1000X THE COLLEXION].
- Поширені запитання й відповіді див. на вебсайті підтримки клієнтів.

(*) Залежно від програми для відеодзвінків, яку ви використовуєте, ця функція може бути недоступною.

(**) Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера або програми для відеодзвінків, яку ви використовуєте.

Підказка

- У наступних випадках виберіть [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] у налаштуваннях вашого комп'ютера, щоб встановити з'єднання. Див. розділ "[Підключення до спареного комп'ютера \(Windows 11\)](#)" або "[Підключення до спареного комп'ютера \(Mac\)](#)".
 - Коли не вдається підтвердити налаштування програми для відеодзвінків
 - Якщо ви не можете вибрати [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)]

Примітка

- Коли активовано режим Speak-to-Chat, якщо мікрофон налаштовано неправильно, режим Speak-to-Chat активується, коли виявляється голос, а звук із гарнітури може заглушуватися.
- Залежно від використовуваної програми для відеовикликів може бути неможливо налаштувати параметри мікрофона. Якщо це так, скористайтеся додатком "Sound Connect" додаток, щоб вимкнути Speak-to-Chat.
- Залежно від комп'ютера чи програми, якою ви користуєтеся, гарнітура може не працювати належним чином під час відеовиклику. Це можна покращити, перезавантаживши комп'ютер.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Створення пари та підключення до комп'ютера \(Windows® 11\)](#)

- [Сполучення та підключення до комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Підключення до спареного комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Підключення до спареного комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091990

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Використання програми Google™ Gemini

Може не постачатися в деяких країнах і регіонах.

Зв'язавшись з функцією Google Gemini на вашому смартфоні, ви можете керувати смартфоном голосом або здійснювати пошук, не знімаючи гарнітури.

1 Запустіть додаток “Sound Connect” і встановіть функцію сенсорної панелі керування як Digital assistant.

При першому використанні Google Gemini переконайтеся, що на підключеному смартфоні Google Gemini встановлено як основного помічника на підключеному смартфоні.

2 Запустити Google Gemini за допомогою наступних методів.

- Скажи прощальне слово “Hey Google”
- Керування сенсорною панеллю керування



- Утримуйте палець на панелі керування з контактним датчиком, щоб промовити голосову команду, і відпустіть палець, щоб завершити голосову команду.

Більш детальну інформацію можна знайти на наступному веб-сайті.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Сумісні смартфони

- Android 13 або новішої версії

Для отримання додаткової інформації про Google Gemini див. нижче.

- Інструкція з експлуатації або веб-сайт підтримки для смартфонів Android
- Google Play Сайт магазину
<https://support.google.com/gemini/>

Підказка

- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми “Sound Connect” застосунку.

- Коли Google Gemini недоступна з таких причин, як відсутність підключення до мережі, ви почуєте голосові підказки, що вказують на недоступність гарнітури. Сповіщення можуть відображатися на екрані підключеного пристрою, але специфікації послуг можуть змінюватися без попередження через зміни, внесені постачальниками послуг.
- Функцію голосового помічника можна не призначати панелі керування з контактним датчиком.

Примітка

- Google Gemini і функція голосового помічника (додаток Google) не можуть бути призначені гарнітурі одночасно.
- Google Gemini і функція голосового помічника (Siri) не можуть бути призначені гарнітурі одночасно.
- Функція, з якою можна керувати гарнітурою Google Gemini залежить від технічних характеристик Google Gemini.
- Технічні характеристики Google Gemini можуть бути змінені без попередження.
- Для отримання детальної інформації про послуги, що надаються іншими компаніями, такими як Google Gemini звертайтеся безпосередньо до кожного постачальника послуг.
Компанія Sony не несе відповідальності за будь-які проблеми, такі як непорозуміння, пов'язані з послугами, що надаються іншими компаніями.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002087402

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Використання програми Tencent Xiaowei

Ця функція доступна для моделей, призначених для материкового Китаю.

Використовуючи функцію Tencent Xiaowei, яку підтримує смартфон, ви можете керувати смартфоном або виконувати пошук, говорячи в мікрофон гарнітури.

Сумісні смартфони

- Смартфон з встановленою ОС Android 6.0 або пізнішої версії чи iOS 10 або пізнішої версії.
- Необхідна остання версія програми Tencent Xiaowei.

- 1 Запустіть додаток “Sound Connect” і встановіть функцію сенсорної панелі керування як Tencent Xiaowei.**
- 2 Запустіть Tencent Xiaowei app.**
- 3 Виконайте потрібні дії на панелі керування з контактним датчиком, щоб скористатися Tencent Xiaowei app.**



- Утримуйте палець на панелі керування з контактним датчиком, щоб промовити голосову команду, і відпустіть палець, щоб завершити голосову команду.

Для отримання більш детальної інформації про Tencent Xiaowei можна знайти на наступному веб-сайті.
<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Підказка

- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми “Sound Connect” застосунку.

Примітка

- Tencent Xiaowei і функцію голосового асистента не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функція Tencent Xiaowei доступна лише в Китаї.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Використання функції голосових інструкцій (Google app)

Зв'язавшись із програмою Google app на вашому смартфоні Android, ви можете керувати смартфоном Android голосом під час носіння гарнітури.

1 Виберіть для голосових інструкцій і голосового вводу Google app.

На смартфоні Android виберіть наступні меню.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Потім встановіть [Assist app] на позицію Google app.

Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до смартфона на базі Android.

Може знадобитися остання версія Google app може знадобитися остання версія

Моделі для країн і регіонів, за винятком материкового Китаю:

Для отримання детальної інформації про Google app зверніться до інструкції з експлуатації або на сайт підтримки смартфона Android, або на сайт Google Play на сайті магазину.

Моделі для материкового Китаю:

Для отримання додаткової інформації про Google app зверніться до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки смартфона Android.

Функція Google app може не активуватися з гарнітури залежно від специфікацій смартфона Android.


2 Підключіть гарнітуру до Android-смартфона через Bluetooth-з'єднання.

3 Коли смартфон Android перебуває в режимі очікування або відтворює музику, прикладіть палець до сенсорної панелі керування гарнітури.



Функцію Google app буде ввімкнено.

4 Розмовляйте з Google через програму, коли гарнітуру одягнено на вуха.

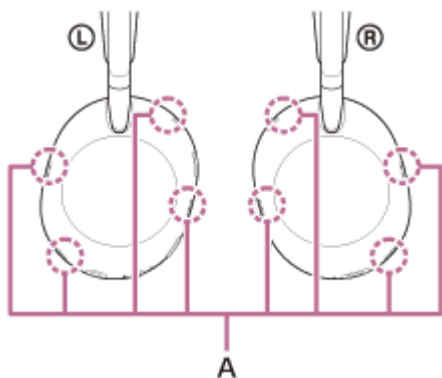

На лівій і правій чашках гарнітури є мікрофони (A).

Для отримання додаткової інформації про програми, які працюють з Google appdiv. в інструкції з експлуатації смартфона Android.

Після запуску програми Google appголосовий ввід буде вимкнено, якщо протягом певного часу не буде записано жодного мовлення.

Примітка

- Функцію голосових інструкцій (Google app) і функцію Google Gemini не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функцію голосових інструкцій (Google app) і функцію Tencent Xiaowei/QQ Music не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Навіть якщо функція "Hey Google" увімкнено на вашому смартфоні Android, ви не можете використовувати "Hey Google" голосовою командою для запуску програми Google app.
- Щоб під час використання функції голосових інструкцій ви краще чули власний голос, мікрофони захоплюють навколишні звуки (функція Sidetone). У цьому випадку через гарнітуру можуть бути чутні навколишні звуки або звуки процесу роботи гарнітури, але це не є несправністю. Якщо ваш голос занадто гучний або звуки навколо вас заважають, вимкніть [Capture Voice During a Phone Call] у додатку "Sound Connect".
- Google app, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.
- Google app не працює, якщо гарнітуру підключено до пристрою, не сумісного з функцією голосових інструкцій.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086567

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Використання функції голосових інструкцій (Siri)

Зв'язавши гарнітуру з Siri на вашому iPhone, ви можете керувати iPhone голосом під час носіння гарнітури.

1 Увімкнути Siri.

На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search].

Увімкніть [Press Home for Siri] і [Allow Siri When Locked].

Наведена вище операційна процедура є прикладом. Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.

Докладнішу інформацію про Siri можна знайти в інструкції з експлуатації або на веб-сайті підтримки iPhone.


2 Підключіть гарнітуру до iPhone через Bluetooth-з'єднання.

3 Коли iPhone перебуває в режимі очікування або відтворює музику, прикладіть палець до сенсорної панелі керування гарнітури.



Siri активовано.

4 Розмовляйте з Siri через додаток, надягнувши гарнітуру на вуха.

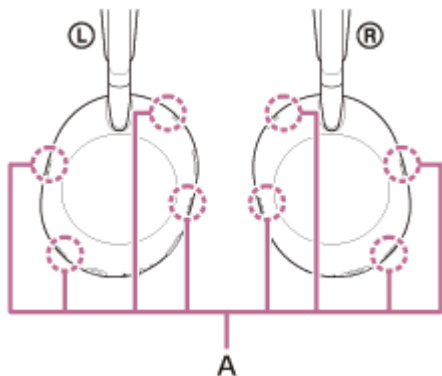

На лівій і правій чашках гарнітури є мікрофони (A).

Докладнішу інформацію про програми, які працюють з Siri, див. в інструкції з експлуатації iPhone.

Після ввімкнення Siri, Siri буде вимкнено, якщо протягом певного часу не буде виявлено жодного голосового введення.

Примітка

- Функцію голосової допомоги (Siri) і Google Gemini не можуть бути призначені гарнітурі одночасно.
- Функцію голосової допомоги (Siri) і Tencent Xiaowei/QQ Music не можуть бути призначені гарнітурі одночасно.
- Siri не може бути активована, коли ви говорите "Hey Siri", навіть якщо на iPhone увімкнена функція "Hey Siri" увімкнено.
- Щоб під час використання функції голосових інструкцій ви краще чули власний голос, мікрофони захоплюють навколишні звуки (функція Sidetone). У цьому випадку через гарнітуру можуть бути чутні навколишні звуки або звуки процесу роботи гарнітури, але це не є несправністю. Якщо ваш голос занадто гучний або звуки навколо вас заважають, вимкніть [Capture Voice During a Phone Call] у додатку "Sound Connect".
- Siri може бути не активована залежно від технічних характеристик смартфона або версії програми.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002084591

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Заходи безпеки

Про зв'язок через Bluetooth

- Бездротова технологія Bluetooth - це бездротова технологія короткого радіусу дії, яка забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, такими як смартфони та комп'ютери. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (люди, металеві предмети, стіни тощо) та електромагнітного середовища.
- Залежно від підключеного до гарнітури Bluetooth-пристрою, середовища зв'язку та навколишніх умов можуть виникати шуми або переривання звуку.
- Максимальна відстань зв'язку гарнітури становить приблизно 10 м. Відстань зв'язку може змінюватися залежно від навколишнього середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Вимикайте гарнітуру та інші пристрої Bluetooth через можливість нещасного випадку в таких місцях:
 - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Використовуючи гарнітуру в літаку, виконуйте вказівки персоналу рейсу. Радіохвилі можуть впливати на інструменти та призвести до ризику нещасного випадку через несправність.
- Через особливості бездротової технології Bluetooth гарнітура може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Гарнітура підтримує функції безпеки, що відповідають стандарту Bluetooth, як засіб забезпечення безпеки під час спілкування за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань та інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обережні при спілкуванні за допомогою бездротової технології Bluetooth.
- Компанія Sony не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати, спричинені витоком інформації під час використання Bluetooth-зв'язку.
- З'єднання Bluetooth з усіма пристроями Bluetooth не гарантується.
 - Пристрої Bluetooth, підключені до гарнітури, повинні відповідати стандарту Bluetooth, визначеному Bluetooth SIG, Inc. і мають бути сертифіковані як сумісні.
 - Навіть якщо підключений пристрій відповідає описаному вище стандарту Bluetooth, з'єднання може не відбутися залежно від характеристик і специфікацій пристрою. Крім того, можуть виникати відмінності в методах роботи, відображенні або продуктивності.
 - Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням гарнітури можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.

Примітка щодо підвищення температури

- Температура гарнітури може підвищуватися під час заряджання або при тривалому використанні гарнітури. Це не є несправністю.

Примітка щодо статичної електрики

- Якщо ви використовуєте гарнітуру в сухому повітрі, ви можете відчути легке поколювання у вухах. Це не є несправністю гарнітури, а викликано статичною електрикою, що накопичується на вашому тілі. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

Примітки щодо носіння гарнітури

- Після використання повільно вийміть гарнітуру з вух. Гарнітура має високий ступінь герметизації. Якщо сильно натиснути на гарнітуру або раптово зняти її з вуха, ви можете пошкодити барабанну перетинку.
- Під час надягання гарнітури може виникати шум від діафрагми. Це не є несправністю.
- Тривале використання гарнітури може викликати такі симптоми, як свербіж і подразнення у вухах. Якщо під час використання гарнітури ви відчуваєте будь-який з перерахованих вище симптомів, негайно припиніть її використання. Потім зверніться до лікаря, до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

Інші примітки

- Гарнітура є прецизійним пристроєм, тому не кидайте її і не піддавайте сильним ударам. Це може спричинити деформацію або пошкодження, що призведе до зниження продуктивності.
- Якщо наклеїти на панель керування контактного датчика етикетку чи інший клейкий предмет, датчик може функціонувати неправильно.
- Залежно від сили сигналу смартфона й навколишніх умов гарнітура може бути недоступна для використання.
- Залежно від сили сигналу й навколишніх умов функція Bluetooth може не працювати з мобільним телефоном.
- Не дихайте в динамік або мікрофон.
- Не стискайте гарнітуру та не кладіть на неї важкі предмети на тривалий час, зокрема під час зберігання. Це може спричинити деформацію. При зберіганні гарнітури не застосовуйте силу.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися гарнітурою.
- Вкладиші є витратним матеріалом. Якщо вони погіршилися або пошкодилися внаслідок тривалого використання або зберігання, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.
- Гарнітура не є водонепроникною. Потрапляння всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до займання чи несправності. Якщо вода або сторонні предмети потрапили всередину гарнітури, негайно припиніть її використання. Потім зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в таких випадках.
 - У разі використання гарнітури біля раковини чи посудини з рідиною
Будьте обережні, щоб не допустити падіння гарнітури в раковину або посудину з рідиною.
 - У разі використання гарнітури під дощем або снігопадом чи в місцях із високою вологістю
 - Під час використання гарнітури під час потовиділення
Якщо ви торкаєтесь гарнітури мокрими руками або якщо вона контактує з мокрим одягом, гарнітура може намокнути.

Очищення гарнітури

- Час від часу протирайте штекер м'якою сухою тканиною.
- Пил і бруд на зовнішній поверхні гарнітури можна витерти серветками, змоченими в чистій воді. Не використовуйте наведені нижче предмети, оскільки вони можуть пошкодити поверхню і призвести до несправності або поломки.
 - Вологі серветки, що містять спирт
 - Тонше.
 - Бензин та інші подібні речовини

Не використовуйте гарнітуру біля медичних пристроїв

- Радіохвилі можуть впливати на роботу кардіостимуляторів і медичних пристроїв. Не використовуйте гарнітуру в заповнених людьми місцях, таких як переповнені потяги, або всередині медичних закладів.
- Гарнітуру оснащено магнітами. Ці магніти можуть заважати роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтуючих клапанів для лікування гідроцефалії або інших медичних пристроїв. Не розміщуйте гарнітуру поблизу осіб, які використовують такі медичні пристрої. Зверніться до свого лікаря, перш ніж почати користуватися гарнітурою, якщо ви використовуєте будь-який із таких медичних пристроїв.

Тримайте гарнітуру подалі від магнітних карток

- Гарнітуру оснащено магнітами. У разі наближення до гарнітури магніт картки може постраждати або вимкнутися.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Підтримувані кодеки

Кодек - це "алгоритм кодування звуку", який використовується при бездротовій передачі звуку через з'єднання Bluetooth.

Гарнітура підтримує наведені нижче кодеки.

Коли гарнітура підключена за допомогою Classic Audio A2DP для відтворення музики, вона підтримує SBC, AAC і LDAC.

Коли гарнітуру підключено за допомогою LE Audio вона підтримує LC3.

- SBC

Це скорочення від Subband Codec.

SBC - це стандартна технологія кодування звуку, що використовується в пристроях Bluetooth.

Всі Bluetooth пристрої підтримують SBC.

- AAC

Це скорочення від Advanced Audio Coding.

AAC в основному використовується в продуктах Apple, таких як iPhone, які можуть забезпечити вищу якість звуку, ніж у SBC.

- LDAC

LDAC - це технологія кодування звуку, розроблена компанією Sony, яка дозволяє передавати High-Resolution (Hi-Res) Audio навіть через з'єднання Bluetooth.

На відміну від інших Bluetooth-сумісних технологій кодування, таких як SBC, він працює без будь-якого перетворення High-Resolution Audio вмісту (*).

Він дозволяє передавати приблизно в 3 рази більше даних (**), ніж інші технології, через бездротову мережу Bluetooth з безпрецедентною якістю звуку, використовуючи ефективне кодування та оптимізоване пакування.

- LC3

Це абревіатура від Low Complexity Communication Codec.

LC3 є кодеком для LE Audio і забезпечує низьку затримку передачі.

(*) за винятком вмісту у форматі DSD.

(**) у порівнянні з SBC при виборі бітрейту 990 кбіт/с (96/48 кГц) або 909 кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Коли музика передається з використанням одного з наведених нижче кодеків з пристроєм, підключеного через Classic Audio гарнітура автоматично перемикається на цей кодек і відтворює музику у тому ж форматі.

SBC, AAC, LDAC

Якщо ви хочете відтворити музику за допомогою LDAC скористайтеся програмою "Sound Connect" і встановіть [Bluetooth Connection Quality] на [Priority on Sound Quality]. В [High Reliability] і [Low latency], музику не можна відтворювати за допомогою LDAC.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек з вищою якістю звуку, ніж SBC вам може знадобитися заздалегідь налаштувати пристрій для прослуховування музики з потрібним кодеком із списку підтримуваних кодеків.

Щоб отримати відомості про налаштування кодека, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

При підключенні до LE Audio відтворення музики відбувається у LC3 кодеку. Для з'єднань LE Audio скористайтеся додатком "Sound Connect" і встановіть [Bluetooth Connection Quality] на [Low latency]. [High Reliability] або [Priority on Sound Quality] не підтримує підключення LE Audio.

Зверніться до інструкції з експлуатації пристрою, до якого ви підключаєтеся, оскільки деякі налаштування можуть знадобитися заздалегідь.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Як оновлювати програмне забезпечення (для зручного користування гарнітурою)

Оновіть програмне забезпечення гарнітури, щоб користуватися новими функціями та вирішувати певні проблеми.

Оновіть програмне забезпечення гарнітури за допомогою “Sound Connect” додаток.

Докладнішу інформацію про найновіше програмне забезпечення гарнітури та способи його оновлення дивіться на веб-сайті підтримки.


Якщо увімкнено параметр автоматичного оновлення у програмі “Sound Connect” і дотримано наступних умов, оновлення програмного забезпечення починається автоматично приблизно вночі, коли гарнітура не використовується.

- Програмне забезпечення вже перенесено.
- Залишок заряду акумулятора гарнітури становить понад 20%.
- Гарнітура вимкнеться.

Оновлювати програмне забезпечення гарнітури також можна описаним нижче чином.

1 Увімкніть гарнітуру.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (A) приблизно 2 секунди або більше.

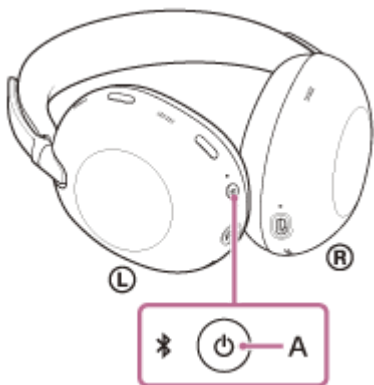

2 Запустіть “Sound Connect” на мобільному пристрої, наприклад, смартфоні.

3 Оновіть програмне забезпечення гарнітури дотримуючись інструкцій на екрані.

Примітка

- Перед виконанням оновлення від'єднайте всі інші Bluetooth-пристрої, підключені до мобільного пристрою, який використовується для оновлення.
Програмне забезпечення може не оновлюватися, коли мобільний пристрій підключено до інших пристроїв, сумісних з Bluetooth Low Energy (наприклад, носимі пристрої або розумні годинники).
- Якщо оновлення неможливо завершити, зверніть увагу на наведені нижче обставини.
 - Закрийте всі програми, встановлені на мобільному пристрої, окрім програми “Sound Connect” програми.
 - Повністю зарядіть гарнітуру та мобільний пристрій.
 - Перед початком оновлення розташуйте гарнітуру та мобільний пристрій, що використовується для оновлення, якомога ближче один до одного.
 - Не запускайте оновлення, якщо поблизу є пристрої бездротової локальної мережі або інші Bluetooth-пристрої.
 - Перед оновленням програмного забезпечення вимкніть режим енергозбереження (*) вашого мобільного пристрою.
Залежно від версії ОС вашого мобільного пристрою, оновлення може не завершитися в режимі енергозбереження.

(*) Назви можуть відрізнятися залежно від мобільного пристрою, яким ви користуєтеся.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092086

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Запобігання займанню чи несправності через намокання

Про водонепроникність гарнітури

Гарнітура не є водонепроникною. Потрапляння всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до займання чи несправності.

Уникайте ситуацій, як-от описаних нижче, і слідкуйте, щоб на гарнітуру не потрапили волога чи бруд.

- Використання гарнітури під дощем або снігопадом.



- Торкання гарнітури мокрими руками, наприклад після миття посуду, миття рук тощо.



- Торкання гарнітури пітними руками чи її використання в ситуаціях, коли гарнітура може намокнути через піт.




- Розміщення гарнітури в сумці з холодною пластиковою пляшкою.



Якщо гарнітура намокає чи в неї потрапляє вода

Заряджання чи ввімкнення вологої гарнітури може призвести до займання чи несправності. Переверніть гарнітуру, наскільки це можливо, і висушіть її сухою тканиною так, щоб з отвору в основі рухомої вставки вийшла вся вода. Після цього залиште гарнітуру в затіненому місці з гарною вентиляцією, доки вона повністю не висохне.

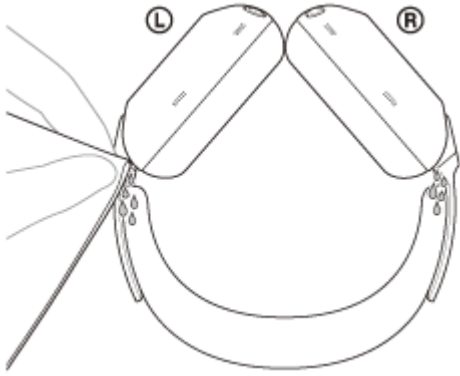

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002093390

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Використання мітки «Виготовлено для Apple» означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002090199

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Торговельні марки

- Google, Android, Gemini і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac і Siri — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- App Store — це знак обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи BLUETOOTH® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Текстова торговельна марка і логотипи Auracast™ - це торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- LDAC і логотип LDAC — це товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- «DSEE» та «DSEE Ultimate» — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002086571

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Виправлення несправностей

У разі виникнення будь-яких проблем дотримуйтеся нижченаведеної процедури.

1. Вимкніть гарнітуру, зарядіть її і ввімкніть знову.



2. Перезапустіть пристрій, що підключається, як-от комп'ютер або смартфон.



3. Перейдіть на сайт підтримки Sony з меню програми "Sound Connect", щоб знайти причину та вирішення проблеми, або перевірте сайт підтримки нижче.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XX/>



4. Перезавантажте гарнітуру.



5. Ініціалізуйте гарнітуру.



6. Якщо проблеми не зникнуть, зверніться до служби підтримки Sony за вказаними нижче контактами або до найближчого дилера Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Пов'язані розділи

- [Зарядження](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)
- [Технічні характеристики](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Перезавантаження гарнітури


Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її.

1 Під'єднайте гарнітуру до розетки змінного струму.

Використовуйте кабель USB Type-C та адаптер змінного струму USB (A).

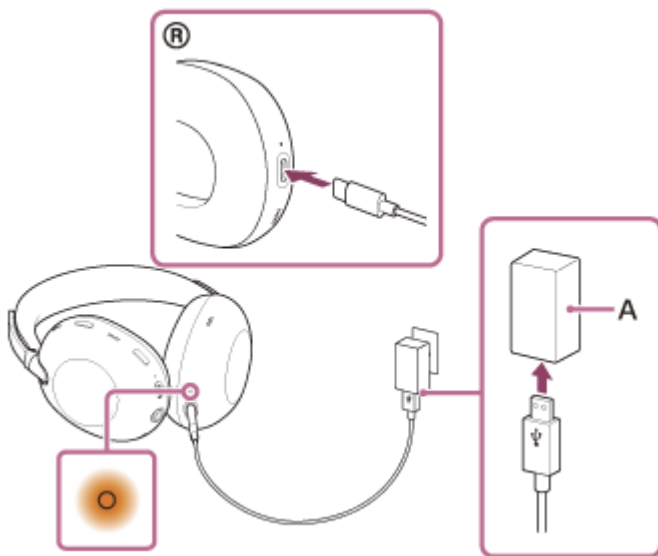

2 Натисніть і утримуйте кнопку живлення (B) і кнопку шумозаглушення/режим навколишнього звуку (C) приблизно 5 секунд.

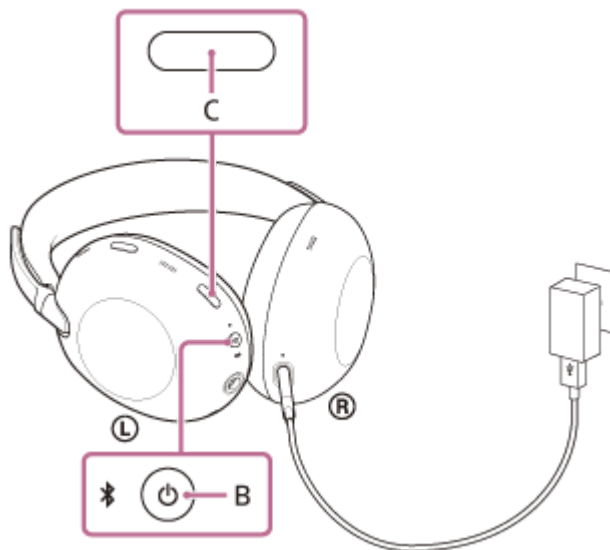

Налаштування гарнітури буде скинуто (індикатор заряджання вимкнеться й знову почне світитися).

Інформація про сполучення пристрою та інші налаштування зберігаються.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091724

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION


Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.

1 Вимкніть гарнітуру.

Вийміть кабель USB Type-C.

2 Натисніть і утримуйте кнопку живлення (A) і кнопку шумозаглушення/режим навколишнього звуку (B) приблизно 10 секунд.

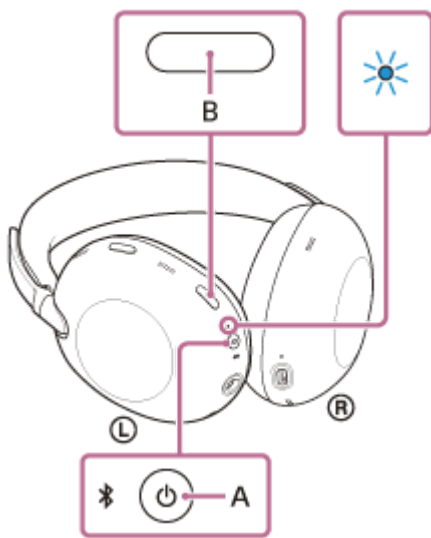

Після завершення ініціалізації індикатор блимає синім кольором 4 рази.

Ця операція скидає налаштування гучності та інші параметри до заводських значень і видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видалить із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- [Перезавантаження гарнітури](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091723

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
1000X THE COLLEXION

Технічні характеристики

Гарнітура

Джерело живлення:

Постійний струм 5 В (при використанні доступного у продажу USB-адаптера змінного струму)
При використанні вбудованого літій-іонного акумулятора (потужність пристрою: постійний струм 3,85 В)

Тривалість заряджання:

Прибл. 3,5 год.

Примітка

- Тривалість заряджання залежить від умов використання.

Температура заряджання:

від 5 °C до 35 °C

Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

Маса:

Приблизно 320 г

Повний опір:

48 Ω (1 кГц) (у разі підключення через кабель навушників за ввімкненої гарнітури)

Чутливість:

103 дБ/мВт (у разі підключення через кабель навушників за ввімкненої гарнітури)

Діапазон відтворюваних частот:

4 Гц - 40 000 Гц (IEC)⁽¹⁾
(у разі підключення через кабель навушників за ввімкненої гарнітури)

Технічні характеристики зв'язку

Система зв'язку:

Bluetooth

(1) IEC = Міжнародна Електротехнічна Комісія

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Сумісні моделі iPhone

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus

iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3-тє покоління)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2-є покоління)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Станом на листопад 2025 року)

Залежно від iOS, яку підтримують вищезгадані моделі, додаток “Sound Connect” додаток може не працювати.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091722

5-070-674-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation