


Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

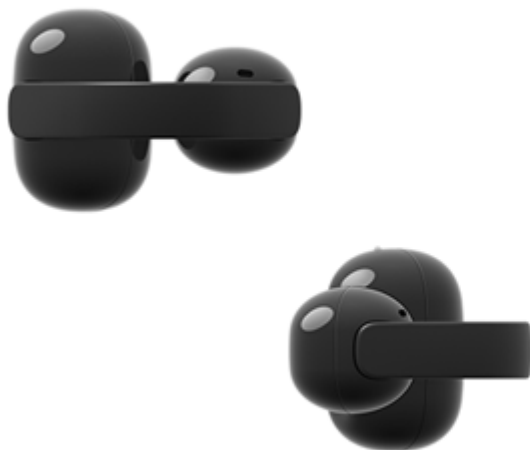

Model: YY2999

Hurtig start-vejledning

 For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Download appen, og opsæt headsettet

Der er mange nyttige funktioner på din enhed. Download appen "Sound Connect" app og få mest muligt ud af det, du har. For de vigtigste funktioner, der er tilgængelige med "Sound Connect" se "[Brug af "Sound Connect" app](#)".



Sound Connect

Kom godt i gang med anvendelsen

1

Brug af headsettet



Hold headsettet, så ørebøjlen (lille) vender mod øregangssiden.

Træk forsigtigt i øreflippen, og sæt headsettet fast på den tynde kant af øret, ligesom når du tager en øremanchet på.

Hvis headsettet ikke sidder ordentligt på dit øre, skal du sætte den medfølgende ørepuder.

2

Etablering af en BLUETOOTH®-forbindelse





Headsettet tændes, når det fjernes fra opladningsetuiet.
Følg den downloadede "Sound Connect" app-instruktioner.



Brug af headsettet

Tryk på headset-enheden.

Headset-enhed på venstre side

●● Tryk to gange: Du kan skifte mellem lyttetilstandene.

●●● Tryk 3 gange: Du kan bruge Quick Access (indstillinger i "Sound Connect" appen er påkrævet).


●●●●● ...Tryk 5 eller flere gange: Du kan sænke lydstyrken.

Headset-enhed på højre side

●● Tryk to gange: Du kan afspille eller sætte musik på pause.

●●● Tryk 3 gange: Du kan springe til begyndelsen af det næste nummer.

●●●●● ...Tryk 5 eller flere gange: Du kan øge lydstyrken.

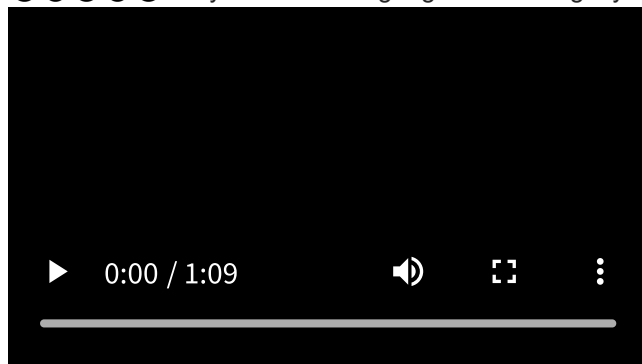

[Betjening af headsettet \(se videoen for detaljer\)](#)

Relaterede oplysninger

[Etablering af en Bluetooth-forbindelse manuelt](#)

[Opladning af headsettet](#)

WF-LC900

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Hvad du kan gøre med headsettet

[Brug af headsettet](#)

[Brug af "Sound Connect" app](#)

Kom godt i gang

[Om stemmevejledning](#)

Medfølgende tilbehør

[Medfølgende dele](#)

[Fastgør den ørepuder](#)

Dele og knapper

[Delenes placering og funktion](#)

[Om indikatoren](#)

Tage headsettet på

[Brug af headsettet](#)

[Brug kun af én headsetenhed](#)

Brug af headsettet

[Om tap-kontroller](#)

Strøm/opladning

[Opladning](#)

[Mulig anvendelsestid](#)

[Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

[Sådan tændes for headsettet](#)

[Sådan slukkes for headsettet](#)

Sådan laves tilslutningerne

[Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Nem opsætning med app

[Forbindelse med "Sound Connect" app](#)

Android-smartphone

[Parring og forbindelse med en Android-smartphone](#)

[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-enheder)

[Parring og forbindelse med en iPhone](#)

[Tilslutning til en parret iPhone](#)

Computere

[Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)

[Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)

[Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)

[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheder

[Parring og forbindelse med en Bluetooth-enhed](#)

[Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Multipunkt-forbindelse

[Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)

[Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Afspilning af musik

Afspilning af musik via en Bluetooth-forbindelse

[Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)

[Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

[Skift af lydindstillinger i henhold til indhold eller brugsscenarie \(lyttetilstand\)](#)

[Omkring 360 Reality Audio](#)

[Få problemfri afspilning med højttalere \(Auto Switch\)](#)

Foretage telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

[Sådan foretages et opkald](#)

[Funktioner til et telefonopkald](#)

[Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

Brug af funktionen stemmestyring

[Brug af Google™ Gemini](#)

[Brug af Tencent Xiaowei](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google app\)](#)

[Brug af stemmeassistentfunktionen \(Siri\)](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Understøttede codecs](#)

[Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)

[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)

[Vedligeholdelse](#)

[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

[Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde](#)

[Licenser](#)

[Varemærker](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Nulstilling af headsettet](#)

[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Brug af headsettet

Følgende funktioner kan betjenes ved at trykke på headsettet.

For funktioner med detaljerede betjeningsprocedurer, der er beskrevet i Hjælpeguiden, henvises til Relateret emne nederst på siden.

Bluetooth-forbindelse

Du kan oprette forbindelse til enheder som f.eks. en smartphone eller computer via Bluetooth.

Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse

Du kan nyde musik trådløst fra Bluetooth-tilsluttede enheder som f.eks. en smartphone eller en computer.



Foretage opkald via en Bluetooth-forbundet enhed

Du kan foretage trådløse opkald ved hjælp af Bluetooth-forbundne enheder som f.eks. en smartphone eller computer.



Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002271038

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Brug af “Sound Connect” app

Installer appen “Sound Connect” app på din smartphone fra Google Play butikken eller App Store.



Serviceinformation forbundet med funktionerne i “Sound Connect” -appen

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- De tjenester, der kan tilknyttes, varierer afhængigt af landene og områderne.
- Specifikationerne for de tjenester, der kan tilknyttes, kan til enhver tid og uden varsel ændres, suspenderes eller ophæves.

Følgende funktioner kan betjenes og indstilles ved hjælp af “Sound Connect” app.

For funktioner med detaljerede betjeningsprocedurer, der er beskrevet i Hjælpeguiden, henvises til Relateret emne nederst på siden.

Der er adgang til følgende fra fanen [My Device] fanen.

Headset-betjening og statusvisning

- Vis den resterende batterilevetid (headset og opladningsetui)

Lyttetilstand

Lydindstillingerne kan skiftes ud fra indholdet eller brugsscenariet.

Equalizer

Indstil lydkvalitet fra forudindstillinger. Du kan også indstille lydkvaliteten, så den passer til dine præferencer.

DSEE

Den opskalerer komprimerede lydfiler til lyd i cd-kvalitet til afspilning.

Adaptiv lydstyrkekontrol

Headsettet justerer automatisk lydstyrken ud fra det omgivende støjniveau.

360 Reality Audio Opsætning

Sæt den op 360 Reality Audio.

Kvalitet af Bluetooth-forbindelse

Du kan indstille, om du vil prioritere lydkvalitet eller forbindelsesstabilitet, når headsettet er tilsluttet via Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Prioriterer lydkvaliteten.

- [Prioritize Stable Connection]: Vælg denne indstilling, når forbindelsen er ustabil, f.eks. når der forekommer hyppige lydafbrydelser.

Bemærk!

- Afspilningstiden kan blive kortere afhængigt af lyd kvaliteten og de forhold, hvorved du bruger headsettet.
- Afhængigt af de omgivende forhold i det område, hvor du bruger headsettet, kan der stadig forekomme uregelmæssig lyd, selvom [Prioritize Stable Connection] er valgt.

Auto Switch

Du kan nyde trådløs afspilning, mens lydudgangskilden automatisk skifter mellem headsettet og højttaleren.

Skift funktion for trykbetjening

Ændr funktionen af trykknapperne for begge headset-enheder.

Ændring Quick Access tjenester

Indstil den tjeneste, der skal tildeles Quick Access.

Notifikation & Stemmeguide

Indstil sprog og lydstyrke for stemmevejledningen.

Opdatering af software

Indstil, hvordan headsettets software skal opdateres.

Software-version

Vis headsettets softwareversion.

Der er adgang til følgende fra fanen [Scene] fanen.

Scene-based Listening

Den registrerer overgange i handlinger, f.eks. når man foretager opkald eller går, og afspiller automatisk musik fra en tilknyttet musiktjeneste.

Der er adgang til følgende fra fanen [Discover] fanen.

Historie om at lytte

Den registrerer og viser brugshistorik, f.eks. headset-aktivitet og de sange, du har lyttet til, så du kan gennemgå din lytteoplevelse.

Der er adgang til følgende fra fanen [Menu] fanen.

Hjælp

Vis supportoplysninger for headsettet.

Bemærk!

- Betjeningsvejledningen og skærbillederne i "Sound Connect" app kan ændres uden forudgående varsel på grund af fremtidige opdateringer.

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002271039

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Om stemmevejledning

Du vil høre følgende stemmevejledninger afhængigt af den udførte betjeningsprocedure og headsettets status. I fabriksindstillingerne hører du en stemmevejledning på engelsk, kinesisk eller japansk via headsettet. Du kan bruge "Sound Connect" appen til at ændre følgende indstillinger for stemmevejledning.

- Indstilling af sprog
- Indstilling af lydstyrke

"Pairing" (Parring)

- Når headsettet automatisk går i parringstilstand:
Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde.
 - Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
 - Når der ikke er nogen parringsoplysninger, f.eks. efter initialisering, og du bruger headset-enhederne i dine ører
- Når du manuelt indstiller headsettet til parringstilstand

"Low battery" (Lavt batteri)

- Når headsettets resterende batteriniveau er lavt

"Battery is empty" (Batteriet er tomt)

- Når headsettet slukkes automatisk på grund af lavt batteriniveau

"Voice guidance test" (Stemmevejledningstest)

- Når du indstiller lydstyrken for stemmevejledningen

"The Digital assistant is not connected" (Den digitale assistent er ikke tilsluttet) (*)

- Når Digital assistant ikke er tilgængelig på den smartphone, der er tilsluttet headsettet, selv når du bruger den headset-enhed, som Digital assistant er tildelt

"The Xiaowei is not connected" (Xiaowei er ikke forbundet) (*)

- Når Tencent Xiaowei ikke er tilgængelig på den smartphone, der er tilsluttet headsettet, selv når du bruger den headset-enhed, som Tencent Xiaowei er tildelt

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Start Sound Connect for at aktivere Service Link.)

- Når Service Link er inaktivt, og du prøver at bruge Quick Access

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Den app, der er tildelt Quick Access, startes ikke på den mobile enhed)

- Når du bruger Quick Access mens appen ikke er startet

"Standard" (Standard)

- Når standard er valgt i indstillingerne for lyttetilstand

"Voice boost" (Stemmeforstærkning)

- Når stemmeforstærkning er valgt i indstillingerne for lyttetilstand

"Sound Leakage Reduction" (Reduktion af lydlækage)

- Når reduktion af lydlækage er valgt i indstillingerne for lyttetilstand

(*) Understøttes muligvis ikke i visse lande og regioner.

Bemærk!

- Det tager op til 10 minutter at ændre sproget i stemmevejledningen.
- Stemmestyringssproget ændres ikke, selv om du initialiserer headsettet.
- Hvis stemmevejledningen ikke høres, skal du sætte headset-enhederne i opladningsetuiet. Luk låget til opladningsetuiet for at slukke for headsetenhederne. Tag derefter headsetenhederne ud af opladningsetuiet for at tænde dem igen.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092216

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Medfølgende dele

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Hvis der mangler noget, skal du rådføre dig med Sony-supportkontakten eller den nærmeste Sony-forhandler.

Tallene i parentes angiver antallet af emner.

Trådløst stereoheadset (1)

Luft-ørepudder til LinkBuds Clip (2)



Opladningsetui (1)



Dokumenter (1 sæt)

Bemærk!

- Der er risiko for at sluge små dele. Opbevares utilgængeligt for børn efter brug.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092237

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Fastgør den ørepuder

Hvis headsettet ikke sidder sikkert på øret, skal du sætte den medfølgende ørepuder til den fleksible klips på headsettet.

1 Sæt den ørepuder til den fleksible klips på headsettet.

Sæt den ørepuder til din foretrukne position på den fleksible klips.






Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002271040


Delenes placering og funktion

Headset

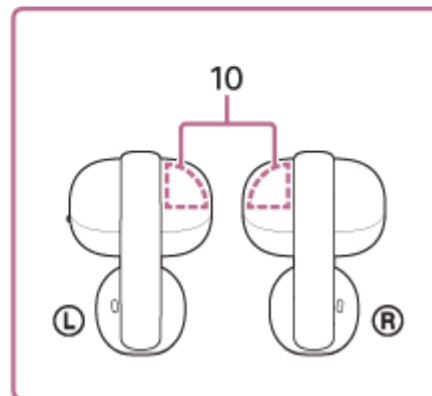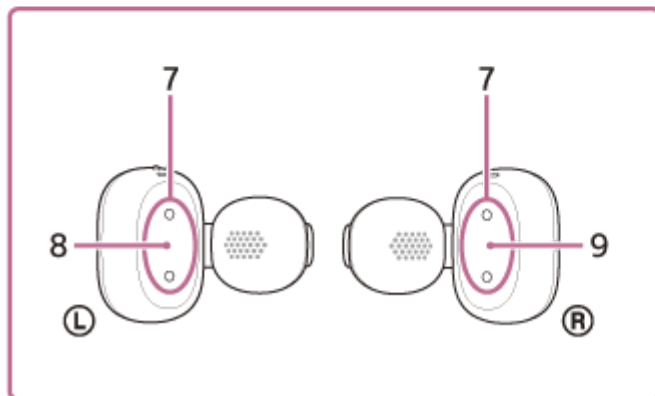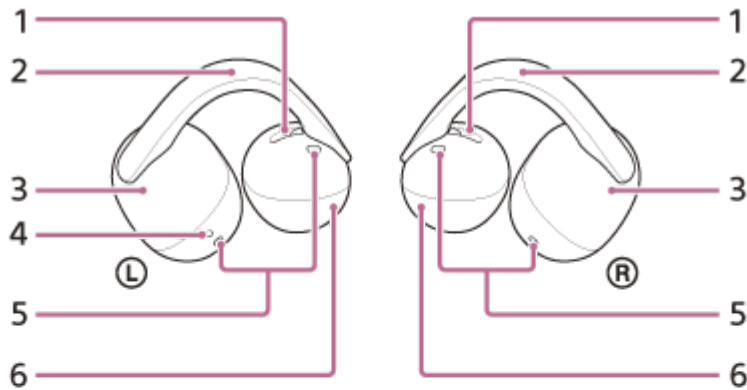

1. Luftåbninger (venstre, højre)
2. Fleksibel klips (venstre, højre)
3. Ørebåndskrop (stor) (venstre, højre)
4. Blindfingermarkeringsknap
Der er en taktil prik på venstre side af headset-enheden.
5. Mikrofoner (venstre, højre)
6. Ørebåndskrop (lille) (venstre, højre)
7. Opladningsstik (venstre, højre)
8. Ⓛ -mærke (venstre)
9. Ⓡ -mærke (højre)
10. Indbyggede antenner (venstre, højre)
Der er indbygget en Bluetooth-antenne i både venstre og højre enhed af headsettet.

Opladningsetui

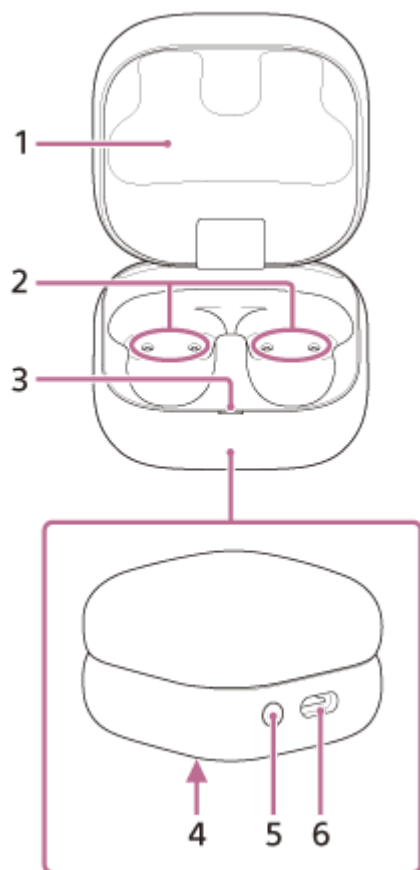

1. Låg til opladningsetui

2. Opladningsstik (venstre, højre)

3. Indikator (grøn/orange/blå)

Angiver den resterende batteriopladning af headsetenhederne og opladningsetuiet, opladningsstatus eller status for parringstilstand.

4. Serienummer

Placeret på bunden af opladningsetuiet.

5. Knap til parring/nulstilling/initialisering

Bruges til at skifte til parringstilstand, nulstilling eller initialisering af headsettet.

6. USB Type-C®-port

Oplad både headsettet og opladningsetuiet ved hjælp af en af følgende metoder med et kommercielt tilgængeligt USB Type-C-kabel.

- Slut opladningsetuiet til en computer
- Slut opladningsetuiet til en stikkontakt ved hjælp af en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet/opladningsetuiet via indikatoren på opladningsetuiet.

● : Tænder i grøn farve

● : Tænder i orange

● : Tænder i blå

-: Slår fra

Visning af resterende batteriniveau

Når begge headset-enheder ligger i opladningsetuiet, viser indikatoren batteriniveauet for den headset-enhed, der har den laveste resterende batteriladning mellem den venstre og den højre enhed.

Når enten venstre eller højre headset-enhed opbevares i opladningsetuiet, viser indikatoren den resterende batteriladning for den headset-enhed, der er opbevaret i opladningsetuiet.

Når begge headset-enheder er taget ud af opladningsetuiet, viser indikatoren den resterende batteriladning i opladningsetuiet.

Den resterende batteriladning vises under følgende handlinger. Den resterende batteriladning kan kontrolleres ved hjælp af de viste oplysninger.

- Når låget til opladningskassen åbnes
- Når låget til opladningsetuiet er lukket
- Når opladningen er færdig, og USB Type-C-kablet er frakoblet
- Når du tager headsettet ud af opladningsetuiet
- Når du sætter headset-enhederne i opladningsetuiet

Indikatoren lyser grønt i ca. 6 sekunder.



- Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, og den resterende batteriladning på headsettet er 95 % eller højere
- Når headsettet ikke er opbevaret i opladningsetuiet, og den resterende batteriladning i opladningsetuiet er 31% eller højere

Indikatoren lyser orange i ca. 6 sekunder.




- Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, og den resterende batteriladning på headsettet er mellem 94 % og 1 %.

Indikatoren blinker langsomt i orange 3 gange.



- Når headsettet ikke opbevares i opladningsetuiet, og den resterende batteriladning i opladningsetuiet er mellem 30 % og 1 %.

Indikatoren slukkes.



- Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, og den resterende batteriladning på headsettet er mindre end 1%.

- Når headsettet ikke opbevares i opladningsetuiet, og den resterende batteriladning i opladningsetuiet er mindre end 1%.

Opladningsstatus

Indikatoren lyser orange.



- Når du oplader headsettet
- Når du oplader opladningsetuiet

Indikatoren lyser orange i ca. 1 minut og slukker derefter.




- Når batteriet er fuldt opladet, og opladningen startes for headsetenhederne/opladningsetuiet

Indikatoren slukkes.



- Når batteriet bliver ladet helt op, og opladningen er fuldført

Indikatoren lyser orange under opladning. Indikatoren slukker i ca. 0,5 sekunder og lyser derefter orange igen.



- Under opladning, når låget til opladningskassen åbnes eller lukkes
- Når headsettet er sat til eller taget ud af opladningsetuiet

Indikatoren blinker gentagne gange orange med ca. 1 sekunds mellemrum.



- Når opladningstemperaturen er unormal

Indikatoren blinker gentagne gange langsomt i orange med ca. 0,5 sekunders mellemrum.



- Når der opstår fejl under opladningen, og opladningen ikke kan udføres

Indikatoren blinker gentagne gange 3 gange i orange med et interval på ca. 1,3 sekunder.



- Når venstre og højre headset-enhed er parret forkert

Status for Bluetooth-forbindelse

Indikatoren blinker gentagne gange to gange i blå.



- Når du er i parringstilstand

Indikatoren blinker 10 gange i blå.



- Når forbindelsesprocessen er afsluttet:
Den viser, når en eller begge headsetenheder er placeret i opladningsetuiet.

Andet

Indikatoren blinker gentagne gange orange i op til ca. 5 sekunder med et interval på ca. 0,7 sekunder.



- Når headsettet er klar til at begynde nulstillingsprocessen
- Når headsettet er klar til at begynde initialiseringsprocessen

Du kan finde flere oplysninger i "[Nulstilling af headsettet](#)" eller "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Indikatoren blinker grønt 4 gange med ca. 0,3 sekunders mellemrum.



- Når initialiseringsprocessen er afsluttet

Du kan finde flere oplysninger i "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092397

Brug af headsettet


1 Tjek L-mærket og R-mærket på headsetenhederne.

Den med L-mærket er til venstre øre, og den med R-mærket er til højre øre. Der er en taktil prik (A) på den venstre headset-enhed.

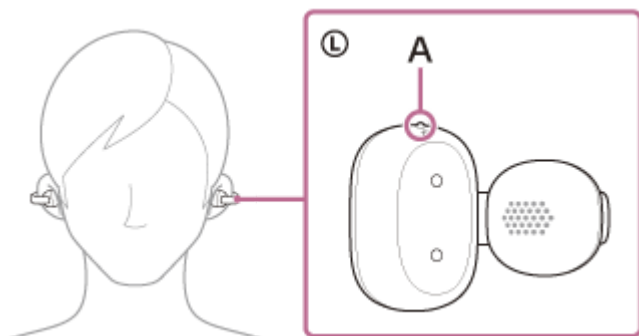

2 Klem headsettet sammen med fingrene.

Hold headsettet, så ørebøjlen (lille) (B) vender mod øregangssiden.

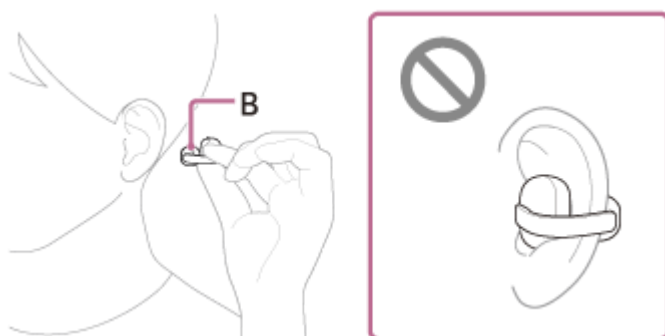


3 Klem headsettet fast på ydersiden af dit øre for at tage det på.

Træk forsigtigt i øreflippen, og sæt headsettet fast på den tynde kant af øret, ligesom når du tager en øremanchet på.



4 Juster headsettet til din foretrukne position.

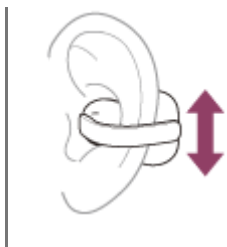

Hvis headsettet ikke sidder sikkert på øret, skal du sætte den medfølgende ørepuder til den fleksible klemme på headsettet.

Effekten af headsettets position på lydkvalitet, lydstyrke og opkaldskvalitet ved opkald

Headsettets placering påvirker lydkvaliteten, lydstyrken og opkaldskvaliteten. Hvis headsettet ikke er placeret korrekt, kan du opleve, at lydkvaliteten ikke er optimal, eller der kan være forskel på lydstyrken mellem de to headset-enheder.

Hvis noget af dette gælder, skal du se trin 4 og justere headsettet til en position, hvor lydkvaliteten er optimal, og lydstyrken er afbalanceret mellem begge headset-enheder.

Påsætning og aftagning af de medfølgende ørepuder kan hjælpe med at forbedre headsettets pasform.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du sætter headsettet på dine ører. Ingen lydforklaring er tilgængelig.

Modeller til lande og regioner undtagen det kinesiske fastland og Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/h_zz/

Modeller til det kinesiske fastland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/zh-cn/>

Modeller for Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/ja/>

Tip!

- Du kan spille musik samt foretage og modtage opkald, selv når du kun har én headsetenhed i øret.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Fastgør den ørepuder](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002092380

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Brug kun af én headsetenhed

Du kan fjerne en headsetenhed fra opladningsetuiet og bruge den alene.

I dette tilfælde er det kun den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, der bliver aktiveret.

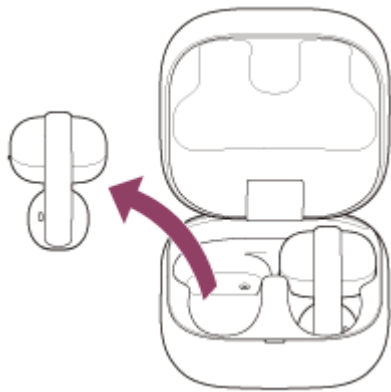

Når du fjerner den anden headsetenhed fra opladningsetuiet

Forbindelsen oprettes automatisk mellem venstre og højre headsetenhed, og musikken eller anden lyd kan høres i begge headsetenheder.

Tildeling af funktioner til venstre og højre headsetenheder

Ikke alle funktioner er tilgængelige med fabriksindstillingerne; det afhænger af det headset, som du har på. I dette tilfælde kan du ændre funktionstildelingene til headsettets venstre og højre enhed ved hjælp af "Sound Connect" app.

Tip!

- I fabriksindstillingerne er musikafspilningsfunktionen tildelt headset-enheden i højre side. Hvis du kun bruger headset-enheden i højre side, kan du afspille musik ved at trykke på den. Hvis du kun bruger headset-enheden i venstre side, skal du betjene den tilsluttede enhed for at afspille musik.
- Når du lytter med kun én headsetenhed, hører du en monofonisk lyd, hvor venstre og højre kanal er blandet.
- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bærer den ene headsetenhed. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headsetenhed, som du bærer. Hvis du fjerner den anden headsetenhed fra opladningsetuiet, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.
- Digital assistant kan tildeles enten venstre eller højre headsetenhed. Når Digital assistant er tildelt headsettet, og du kun bruger den ene headsetenhed, skal du bruge den headsetenhed, som er blevet tildelt Digital assistant.
- Tencent Xiaowei/QQ Music kan tildeles enten venstre eller højre headsetenhed. Når du kun bruger én headsetenhed, skal du bruge headsetenheden med Tencent Xiaowei/QQ Music tildelt.

Bemærk!

- Når du kun bruger den ene headsetenhed, skal du sørge for at placere den anden enhed i opladningsetuiet.
- Når du kun bruger den ene headsetenhed, kan der være forskel på det resterende batteriniveau for højre og venstre headsetenhed.

- [Brug af “Sound Connect” app](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)


Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092372


5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Om tap-kontroller

Tryk på den fleksible clips (A) eller ørekroppen (stor) (B) for at styre funktioner som musikafspilning, telefonopkald eller ændre indstillingen af lyttetilstanden.

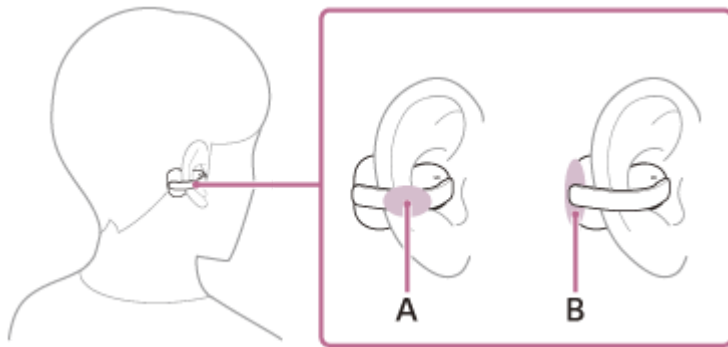

Brug pegefingerens pude til at trykke på headsettet.

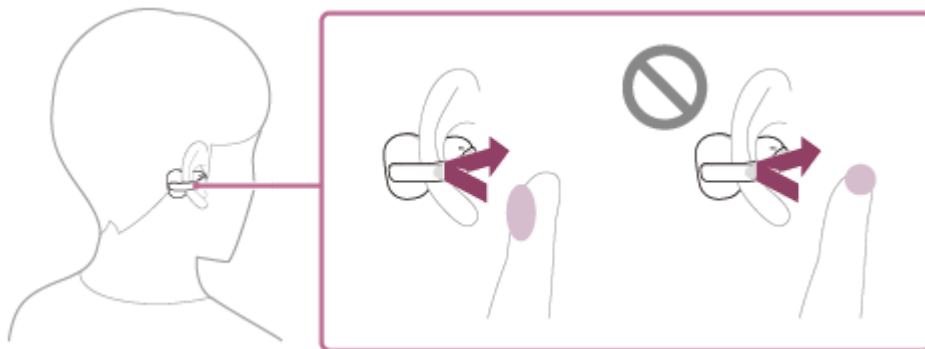

Primære handlinger

	Venstre	Højre
Tryk to gange	Sådan skifter du mellem lyttetilstandene	Afspil musik, eller sæt en afspilning på pause
Tryk 3 gange	Modtag eller afslut et opkald For at bruge Quick Access (indstillinger på "Sound Connect" app er påkrævet)	Modtag eller afslut et opkald For at springe til begyndelsen af næste nummer
Tryk mindst 5 eller gange	Sådan sænkes lydstyrken	For at øge lydstyrken

Tip!

- Hvis headsettet ikke reagerer på tryk, skal du kontrollere følgende.
 - Sørg for, at du banker fast
Lette berøringer genkendes måske ikke.
 - Tjek, om aflytningsintervallerne er for lange eller for korte.
Når du trykker på headsettet flere gange, skal du trykke hurtigt med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem hvert tryk.

- Kontroller, at tappestyrken, placeringen og retningen er konsistent
 - Sørg for, at du ikke rører ved headsettet eller dit øre, før eller efter du trykker.
 - Hvis headsettet ikke reagerer, skal du vente i mere end et sekund, før du prøver at trykke igen.
- Du kan ændre funktionstildelingene til venstre og højre headsetenhed ved hjælp af "Sound Connect" app.
 - Når du foretager de første indstillinger for Google Gemini på din smartphone, kan funktionstildelingene til at trykke på handlinger ændres automatisk.
Tjek funktionstildelingene til headsettet med "Sound Connect" app.
 - Når du foretager de første indstillinger for Tencent Xiaowei på din smartphone, kan funktionstildelingene til headsettet ændre sig automatisk.
Tjek funktionstildelingene til headsettet med "Sound Connect" app.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002271041

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Opladning


Headsettet og opladningsetuiet indeholder indbyggede, genopladelige litiumionbatterier. Brug et kommercielt tilgængeligt USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.

1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Sæt headset-enheden på venstre side tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet. Sæt headset-enheden i højre side tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Der er en taktil prik på venstre side af headset-enheden.


Når du sætter headsettet tilbage i opladningsetuiet, skal du først sætte øreproppen (lille) i.

Hver af headsetenhed holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

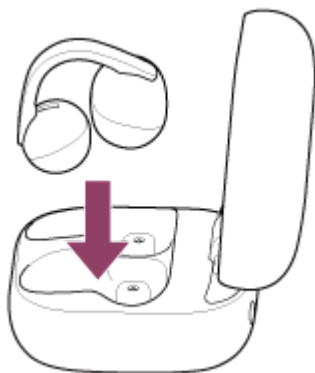

Når det genopladelige batteri i opladningsetuiet stadig har strøm, lyser indikatoren på opladningsetuiet orange eller grønt i ca. 6 sekunder.

Opladningen starter på headsettet. Luk opladningsetuiets låg.

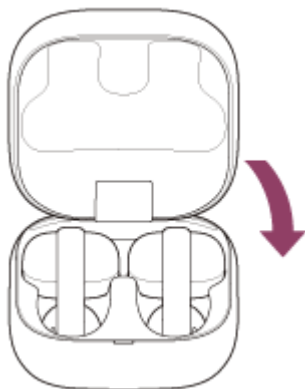


Hvis headsetenhederne ikke er tilsluttet korrekt til opladningsetuiet, oplades de muligvis ikke.

Sørg for, at headsettet opbevares sikkert i opladningsetuiet.

2 Slut opladningsetuiet til en stikkontakt.

Brug et kommercielt tilgængeligt USB Type-C-kabel og en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter (A).

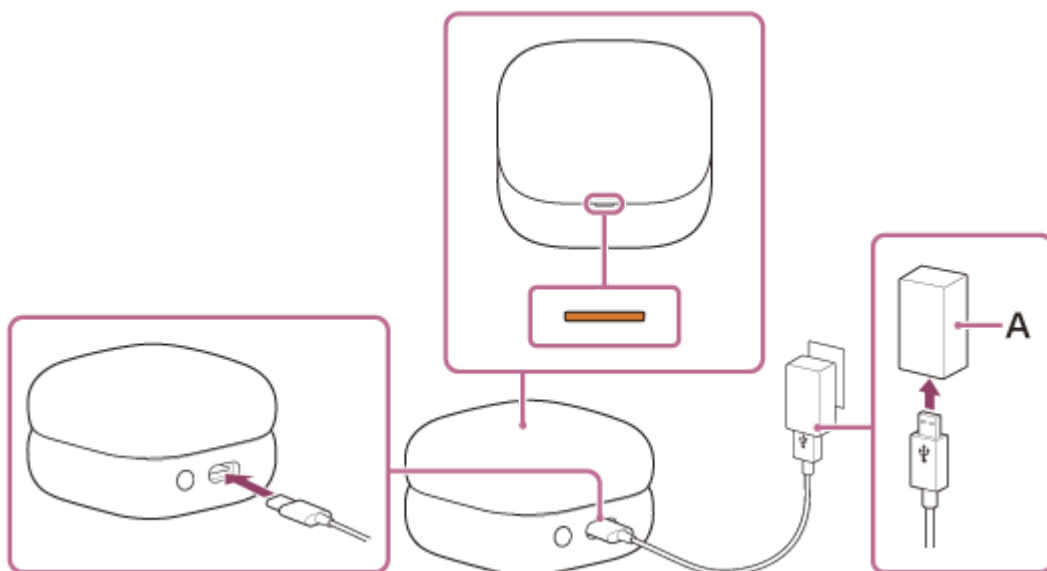

Opladning starter på headsettet og opladningsetuiet. Indikatoren på opladningsetuiet lyser orange.
Når opladningen er afsluttet, slukkes indikatoren på opladningsetuiet.
Fjern USB Type-C-kablet.

Om opladningstiden

En hel opladning af headsettet og opladningsetuiet tager ca. 3 timer (*).

(*) Den tid, det tager at oplade det tomme batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Opladning af headsettet når du er udenfor

Der er indbygget et genopladeligt batteri i opladningsetuiet. Hvis du oplader opladningsetuiet på forhånd, kan du bruge det til at oplade headsettet, når du tager af sted uden en strømforsyning.

En fuld opladning af headsettets venstre og højre headsetenhed tager ca. 1,5 timer.

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

- **USB AC-adapter**

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

- **USB-kabel**

Kommercielt tilgængeligt USB Type-C-kabel (kompatibelt med USB-standarder)

- **Computer**

Computeren bør være udstyret med en USB-port som standard.

- Vi garanterer ikke, at driftsprocedurerne fungerer på alle computere.
- Der er ingen garanti for driftsprocedurerne på en selvbygget computer.

Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte opladningsetuiet til en tændt computer vha. et kommercielt tilgængeligt USB Type-C-kabel.

Bemærk!

- Hvis der følger et USB Type-C-kabel med, skal du sørge for at bruge det.
- Når opladningen er færdig, skal du fjerne USB Type-C-kablet.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.

- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal du starte opladningen igen, når du har ændret computerens indstillinger.
- Når venstre og højre headsetenhed er taget ud af opladningsetuiet, skal du kontrollere status for indikatoren på opladningsetuiet. Hvis indikatoren på opladningsetuiet blinker langsomt orange 3 gange, er den resterende batteriladning i opladningsetuiet lav. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke tændes, selvom venstre og højre headsetenheder er fjernet fra opladningsetuiet, er batteriet i opladningsetuiet tomt. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batteriets kapacitet forbedres dog efter flere opladnings- og afladningscyklusser. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Under opladningen skal opladningsetuiets låg være lukket for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.
- Hvis der er et problem med headsettets genopladelige batteri eller opladningsetuiet under opladningen, blinker indikatoren på opladningsetuiet orange.
Det anbefales at oplade et sted med en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C til 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
Rådfør dig med Sony-supportkontakten eller den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet varer ved.
- Hvis headsettet ikke bruges i lang tid, er det ikke sikkert, at indikatoren på opladningsetuiet lyser orange med det samme, når det oplades. Vent et øjeblik, indtil indikatoren lyser orange.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Rådfør dig med Sony-supportkontakten eller den nærmeste Sony-forhandler.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Når du slutter headsettet til en computer, skal du sørge for at slutte det direkte til computeren med et USB Type-C-kabel. Opladning fuldføres ikke korrekt, hvis headsettet er tilsluttet via en USB-hub.
- Hvis du ryster opladningskassen kraftigt, vil du høre en raslende lyd. Denne lyd skyldes, at headsetenhederne bevæger sig inde i opladningsetuiet og er ikke en fejlfunktion.
- Headsettet og opladningsetuiet blive varmt under opladningen eller et stykke tid efter opladningen, men dette er ikke en fejl. Dette er dog ikke en fejl.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092191

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Mulig anvendelsestid

De tilgængelige driftstider for det fuldt opladede headset er som følger.

Bluetooth-forbindelse

Afspilningstid for musik (AAC): Maksimalt 9 timer

Afspilningstid for musik (SBC): Maksimalt 8 timer

- Ca. 60 minutters afspilning af musik er mulig efter 3 minutters opladning.
- Hvis du foretager følgende indstillinger i "Sound Connect" app, bliver den tilgængelige driftstid for batteriet kortere end dem, der er beskrevet ovenfor.
 - Equalizer
 - DSEE™
 - Service link
 - Adaptiv lydstyrkekontrol

Hvis du kører ovenstående indstillinger på samme tid, bliver batteriets brugstid endnu kortere.

Kommunikationstid

Kommunikationstid: Maksimalt 4 timer

Standbytid

Standby-tid: Maksimalt 15 timer

Tip!

- Ved at bruge "Sound Connect" appen kan du tjekke, hvilket codec der bruges til en forbindelse.

Bemærk!

- Brugstimer kan afvige fra det ovenfor beskrevne afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og anvendelsesbetingelserne.
- Under opladningen skal opladningsetuiets låg være lukket for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Understøttede codecs](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092179

Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan tjekke den resterende batteriladning på de genopladelige batterier i headsettet og opladningsetuiet.

Kontrol af den resterende batteriladning på headsettet

Tjek ved hjælp af stemmestyringsmeddelelsen

Når det genopladelige batteri bliver svagt, afspilles stemmevejledningen i følgende tilfælde.

- Når du tager headsettet ud af opladningsetuiet
- Når du bruger headsettet

Når batteriet er helt tomt, lyder der en alarm. Stemmestevejledningen afspilles, og derefter slukkes headsettet automatisk.

Tjek på din smartphone

- Når du bruger en iPhone (iOS 13 eller nyere)

Når headsettet er sluttet til en iPhone via en HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-forbindelse, kan du tjekke den resterende batterioplading på headsettet på en iPhone. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone, for nærmere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Dette er et groft skøn.

- Når du bruger en Android™-smartphone (OS 8.1 eller nyere)

Når headsettet er forbundet med en Android-smartphone via en HFP Bluetooth-forbindelse, kan du tjekke headsettets resterende batterioplading på smartphonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for flere detaljer.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Dette er et groft skøn.

Kontrol af den resterende batteriladning i opladningsetuiet

Når begge headsetenheder er taget ud af opladningsetuiet, eller når låget til opladningsetuiet er åbnet eller lukket uden headsetenheder, kan du kontrollere den resterende batteriladning i opladningsetuiet.

- Indikatoren på opladningsetuiet blinker langsomt i orange 3 gange.
Den resterende batteriladning i opladningskassen er ca. 30% til 1%. Headsettet kan ikke oplades tilstrækkeligt med opladningsetuiet i dette tilfælde.
- Indikatoren på opladningsetuiet lyser ikke.
Den resterende batteriladning i opladningsetuiet er mindre end 1 %. I disse tilfælde kan headsettet ikke lades op i opladningsetuiet.

Tip!

- Det resterende batteriniveau for headsettet kan afvige fra højre og venstre enhed, afhængigt af hvordan du bruger dem.
Den resterende batteriladning vises på smartphonen på følgende måde.
 - Når du bruger begge headset-enheder, vises den resterende batteriladning på enheden med mindst batteriladning.
 - Når du kun bruger én headset-enhed, vises den resterende batteriladning for den enhed, der er i brug.
- Du kan også tjekke den resterende batterioplading på headsetenheden og opladningsetuiet med "Sound Connect" appen. Både Android-smartphones og iPhone understøtter denne app.

Bemærk!

- Hvis headsettet og smartphonen ikke er forbundet med HFP vil den resterende batteriopladning ikke blive vist korrekt.
- Hvis du kun tilslutter headsettet til en iPhone eller Android-smartphone med Media audio (A2DP) i en multipoint-forbindelse, vises den resterende batteriopladning ikke korrekt.
- Det resterende batteriniveau vises muligvis ikke korrekt umiddelbart efter softwareopdatering, eller hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Om indikatoren](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092201


5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Sådan tændes for headsettet

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet

- 1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

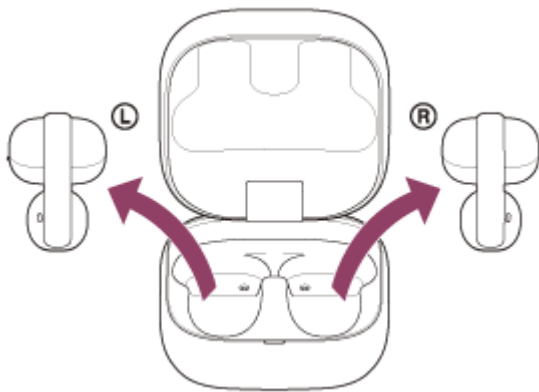

Headsettet tænder automatisk. Forbindelsen mellem venstre og højre enhed er etableret.
Når du kun fjerner en headsetenhed fra opladningsetuiet, tændes kun den fjernede enhed.

Når headsettet ikke er placeret i opladningsetuiet

Efter 15 minutters afbrydelse slukker headsettet automatisk. I dette tilfælde vil headsetenhederne også tænde, når de sættes i opladningsetuiet og derefter fjernes fra opladningsetuiet.

Når headsettet tændes

Når du tænder for headsettet første gang efter købet eller lige efter initialisering af headsettet, går headsettet i Bluetooth-parringstilstand.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092208


Sådan slukkes for headsettet

1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Sæt headset-enheden på venstre side tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet. Sæt headset-enheden i højre side tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Der er en taktil prik på venstre side af headset-enheden.


Når du sætter headsettet tilbage i opladningsetuiet, skal du først sætte øreproppen (lille) i.

Hver af headsetenhed holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

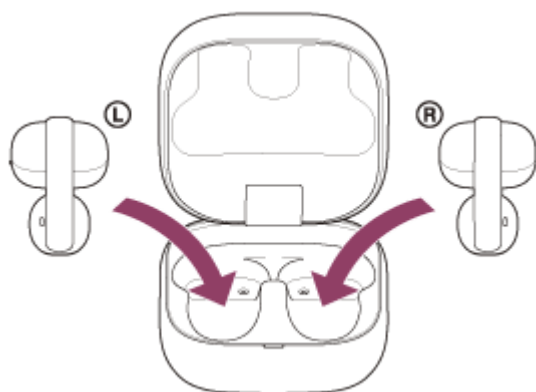

Når det genopladelige batteri i opladningsetuiet stadig har strøm, lyser indikatoren på opladningsetuiet orange eller grønt i ca. 6 sekunder.

Opladningen starter på headsettet. Luk opladningsetuiets låg.

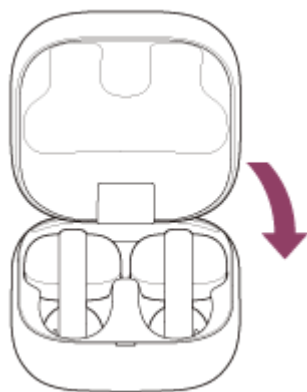

Headsettet slukker.

Når headsettet er fjernet

Efter 15 minutters afbrydelse af Bluetooth-forbindelsen slukker headsettet automatisk.

Hvis du vil slukke, før headsettet slukkes automatisk, skal du placere headsetenhederne i opladningsetuiet og lukke dets låg.

Sørg for at lukke opladningsetuiets låg for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.

Tip!

- Du kan også slukke for headsettet med "Sound Connect" appen.

Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, lades headsettet ikke op. Lad opladningsetuiet op.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Opladning](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092177

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

Du kan nyde musik og håndfri opkald med headsettet trådløst ved at bruge din enheds Bluetooth-funktion.

Parring

For at bruge Bluetooth-funktionen skal du på forhånd registrere begge de enheder, der skal forbindes med hinanden. Denne registreringsproces kaldes "parring".
Par headsettet og enheden manuelt.

Tilslutning til en parret enhed

Når først en enhed er parret, er det ikke nødvendigt at parre den igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

Relateret emne

- [Parring og forbindelse med en Android-smartphone](#)
- [Parring og forbindelse med en iPhone](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Parring og forbindelse med en Bluetooth-enhed](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092214

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Forbindelse med "Sound Connect" app

Start appen "Sound Connect" app på din Android-smartphone/iPhone for at forbinde headsettet med en smartphone eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Tip!

- For at parre en anden eller efterfølgende enhed kan headsettet sættes i parringstilstand i "Sound Connect" app.

Bemærk!

- Forbindelsen mellem headsettet og nogle smartphones eller iPhones kan blive ustabil, når du bruger appen. "Sound Connect" app. Følg i så fald fremgangsmåderne i "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)" eller "[Tilslutning til en parret iPhone](#)" for at oprette forbindelse til headsettet.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Parring og forbindelse med en Android-smartphone](#)
- [Parring og forbindelse med en iPhone](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092213

Parring og forbindelse med en Android-smartphone

Proceduren for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Android-smartphonen placeres inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.


1 Kontrollér headsettets status.

Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Fortsæt til trin 2.

- Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
- Efter initialisering af headsettet og sletning af alle parringsoplysninger

Hvis du vil parre en ekstra enhed, og headsettet allerede har parringsoplysninger for andre enheder, skal du fortsætte til trin 3.

2 Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

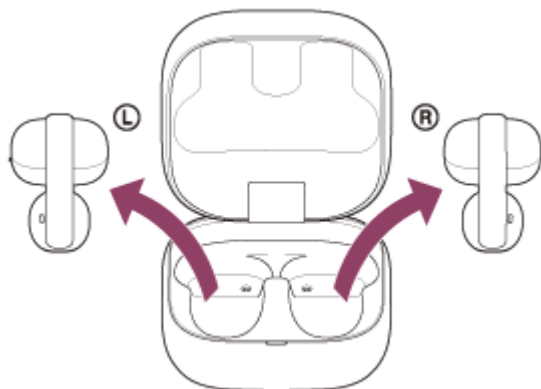


Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Du vil høre en meddelelseslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) fra headset-enhederne på samme tid.

Fortsæt til trin 4.

3 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet. Lad opladningsetuiets låg stå åbent, tryk på og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

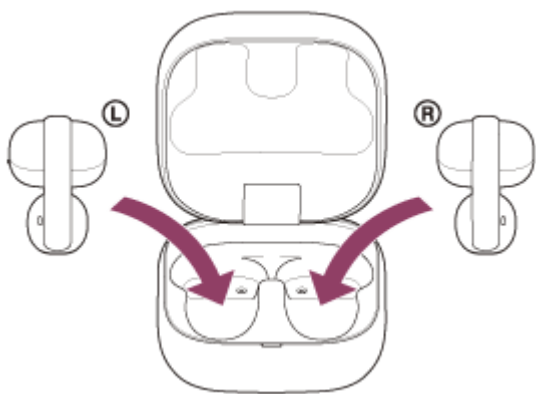


Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.


Indikatoren på opladningsetuiet blinker gentagne gange blåt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand. Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

4 Lås skærmen på Android-smartphonen op, hvis den er låst.


5 Vælg følgende elementer på skærmen på din Android-smartphone.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

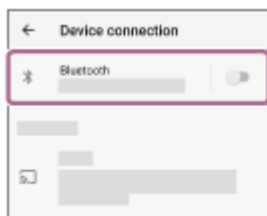

6 Tryk på kontakten for at slå Bluetooth-funktionen til.

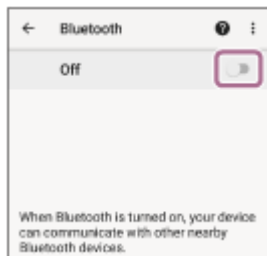

7 Tryk på [LinkBuds Clip].

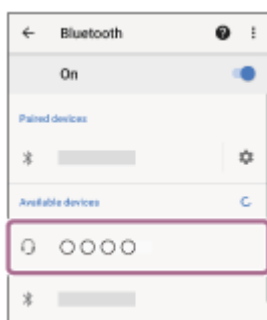

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren på opladningsetuiet blåt 10 gange.

Når begge headsetenheder tages ud af opladningsetuiet, vil du høre en lyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra begge headsetenheder på samme tid. Når kun én headset-enhed tages ud af opladningsetuiet, høres en meddelelseslyd fra den headset-enhed, der er taget ud.

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [LinkBuds Clip] ikke vises på skærmen på din Android-smartphone, skal du prøve igen fra trin 5.

(*) En adgangskode kan kaldes "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Password".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du udfører parring første gang. Ingen lydforklaring er tilgængelig.

Modeller til lande og regioner undtagen det kinesiske fastland og Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modeller til det kinesiske fastland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modeller for Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for flere detaljer.
- For at slette alle oplysninger om Bluetooth-parring, se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte betjeningsproceduren igen fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enheder er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Hvis parringsoplysninger slettes, f.eks. efter en reparation
 - Når en 9. enhed er parret
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, overskrives parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -klokkeslæt med oplysningerne for den nye enhed.
 - Når parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet initialiseres
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092193

Tilslutning til en parret Android-smartphone

1 Lås skærmen på Android-smartphonen op, hvis den er låst.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

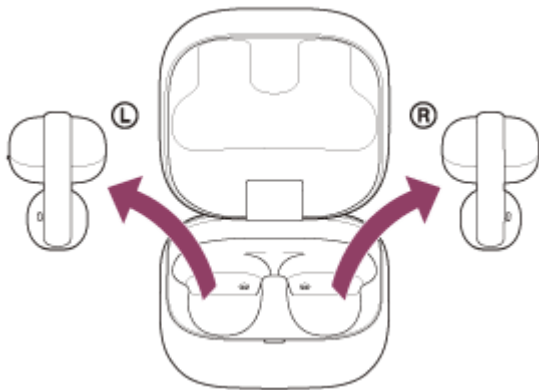

Headsettet tænder automatisk.


Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, hører du en meddelelseslyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra headsettets enheder.

Tjek forbindelsesstatus på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.


3 Vælg følgende elementer på skærmen på din Android-smartphone.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Tryk på kontakten for at slå Bluetooth-funktionen til.

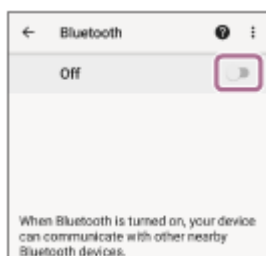

5 Tryk på [LinkBuds Clip].

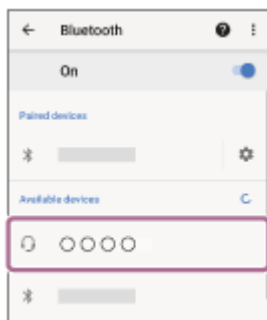

Du vil høre en meddelelseslyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra headsettet.

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for flere detaljer.

Bemærk!

- Ved tilslutning kan [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] eller begge vises på den tilsluttende enhed. Hvis begge vises, skal du vælge [LinkBuds Clip].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed er placeret i nærheden af headsettet, kan headsettet automatisk oprette forbindelse til enheden ved blot at tænde for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan forbinde din Android-smartphone med headsettet, skal du slette oplysningerne om parring af headsettet på din Android-smartphone. Par dem derefter igen. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din Android-smartphone, for at se, hvordan du bruger den.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og forbindelse med en Android-smartphone](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092215

Parring og forbindelse med en iPhone

Proceduren for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- iPhone placeres inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til iPhone er i hånden.


1 Kontrollér headsettets status.

Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Fortsæt til trin 2.

- Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
- Efter initialisering af headsettet og sletning af alle parringsoplysninger

Hvis du vil parre en ekstra enhed, og headsettet allerede har parringsoplysninger for andre enheder, skal du fortsætte til trin 3.

2 Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

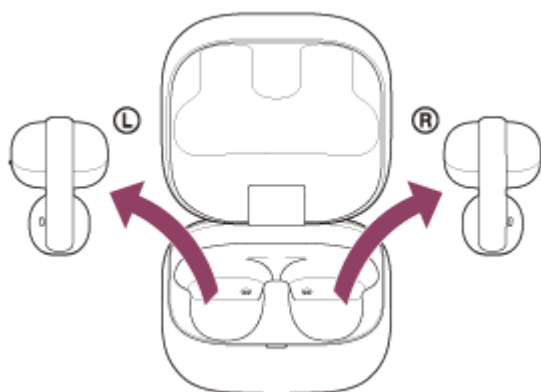



Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Du vil høre en meddelelseslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) fra headset-enhederne på samme tid.

Fortsæt til trin 4.

3 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet. Lad opladningsetuiets låg stå åbent, tryk på og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

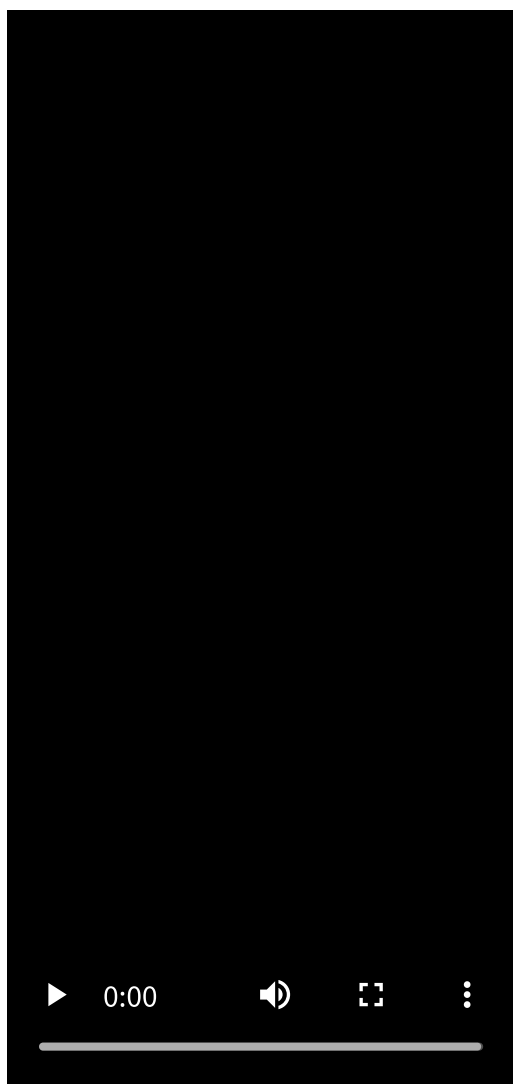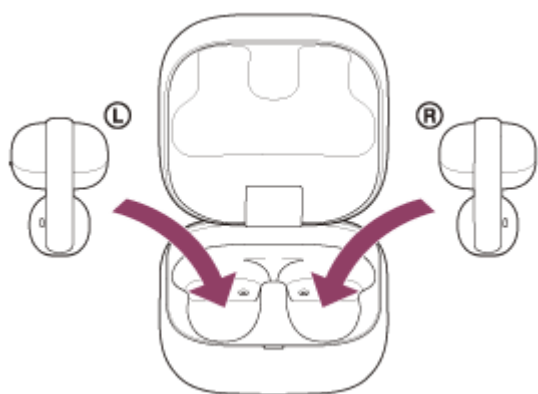


Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren på opladningsetuiet blinker gentagne gange blåt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand. Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

4 Lås iPhone-enhedens skærm op, hvis den er låst.


5 På din iPhone-skærm skal du gå til [Settings] og tryk på [Bluetooth].

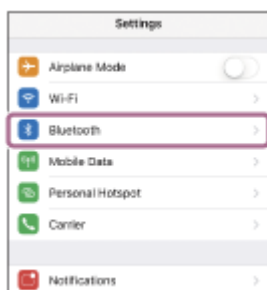

6 Tryk på kontakten for at slå Bluetooth-funktionen til.



7 Tryk på [LinkBuds Clip].

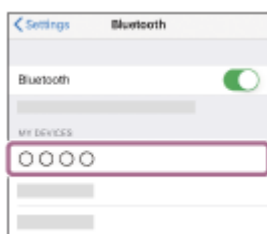

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren på opladningsetuiet blåt 10 gange.

Når begge headsetenheder tages ud af opladningsetuiet, vil du høre en lyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra begge headsetenheder på samme tid. Når kun én headset-enhed tages ud af opladningsetuiet, høres en meddelelseslyd fra den headset-enhed, der er taget ud.

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [LinkBuds Clip] ikke vises på iPhonens display, skal du prøve igen fra trin 5.

(*) En adgangskode kan kaldes "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Password".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du udfører parring første gang. Ingen lydforklaring er tilgængelig.

Modeller til lande og regioner undtagen det kinesiske fastland og Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modeller til det kinesiske fastland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modeller for Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.
- For at slette alle oplysninger om Bluetooth-parring, se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte betjeningsproceduren igen fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enheder er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Hvis parringsoplysninger slettes, f.eks. efter en reparation
 - Når en 9. enhed er parret
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, overskrives parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -klokkeslæt med oplysningerne for den nye enhed.
 - Når parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet initialiseres
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092406


5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Tilslutning til en parret iPhone

1 Lås iPhone-enhedens skærm op, hvis den er låst.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

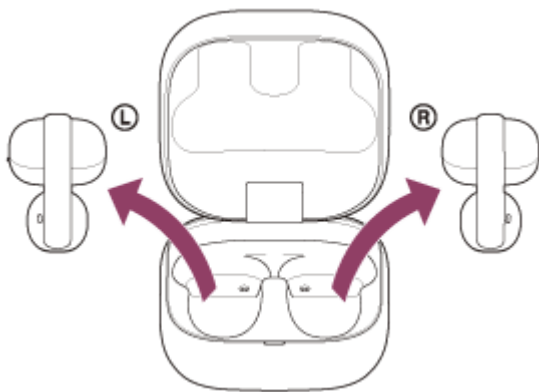


Headsettet tænder automatisk.

Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, hører du en meddelelseslyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra headsettets enheder.

Tjek forbindelsesstatus på iPhone. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 På din iPhone-skærm skal du gå til [Settings] og tryk på [Bluetooth].

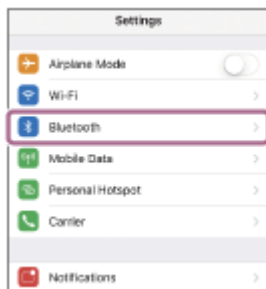

4 Tryk på kontakten for at slå Bluetooth-funktionen til.



5 Tryk på [LinkBuds Clip].



Du vil høre en meddelelseslyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra headsettet.

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.

Bemærk!

- Ved tilslutning kan [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] eller begge vises på den tilsluttende enhed. Hvis begge vises, skal du vælge [LinkBuds Clip].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed er placeret i nærheden af headsettet, kan headsettet automatisk oprette forbindelse til enheden ved blot at tænde for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan forbinde din iPhone med headsettet, skal du slette oplysningerne om parring af headsettet på din iPhone. Par dem derefter igen. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din iPhone, for at se, hvordan du bruger den.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og forbindelse med en iPhone](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrudelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092522

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Parring og tilslutning til en computer (Windows® 11)


Proceduren for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Din computer har en Bluetooth-funktion, der understøtter forbindelser til musikafspilning (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er i hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, skal den indbyggede Bluetooth-adapter muligvis være tændt. I følgende tilfælde henvises der til den betjeningsvejledning, der fulgte med computeren.
 - Du ved ikke, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren.
 - Du vil gerne vide, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter.

- For at bruge Swift Pair-funktionen skal du klikke på følgende knap, elementer og kontakt for at slå Swift Pair-funktionen til.

[Start] knap - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

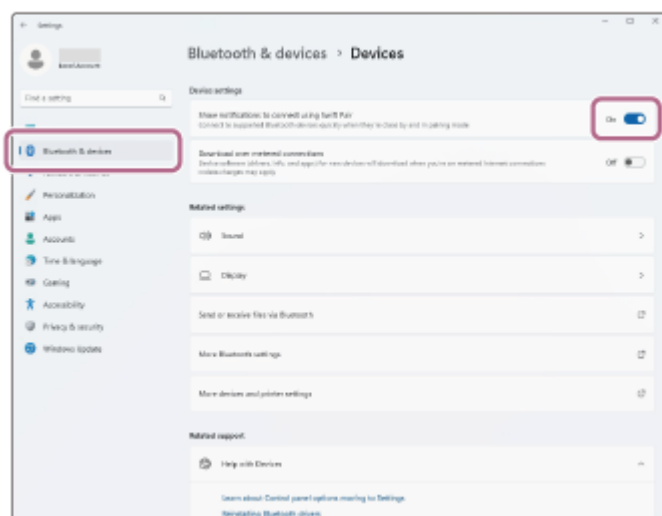


1 Kontrollér headsettets status.

Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Fortsæt til trin 2.

- Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
- Efter initialisering af headsettet og sletning af alle parringsoplysninger

Hvis du vil parre en ekstra enhed, og headsettet allerede har parringsoplysninger for andre enheder, skal du fortsætte til trin 3.

2 Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

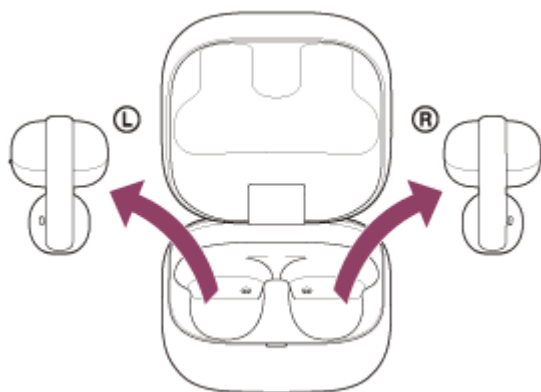


Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Du vil høre en meddelelseslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) fra headset-enhederne på samme tid.

Fortsæt til trin 4.

- 3** Placer headsetenhederne i opladningsetuiet. Lad opladningsetuiets låg stå åbent, tryk på og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

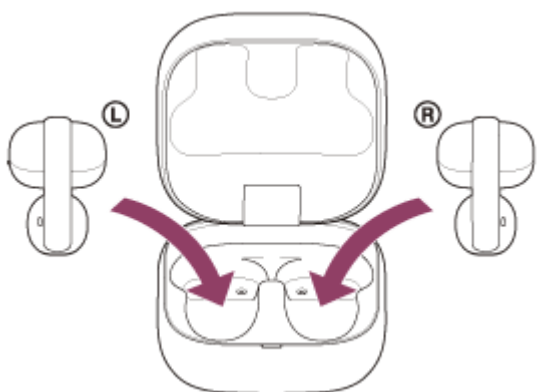



Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.


Indikatoren på opladningsetuiet blinker gentagne gange blåt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand. Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

4 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

Fortsæt til trin 5 for at bruge Swift Pair-funktionen.

Fortsæt til trin 6 for at oprette forbindelse uden Swift Pair-funktionen.

5 Vælg [Connect] i pop op-menuen på din computerskærm.

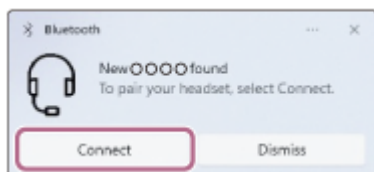


Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.


Du vil høre en meddelelseslyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra headsettet.

6 Klik på knappen [Start] på computerskærmen og derefter [Settings].

7 Klik på [Bluetooth & devices].

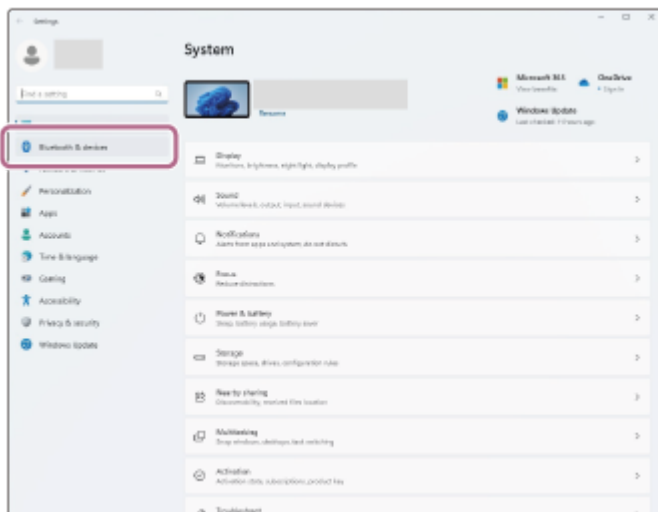

8 Klik på [Bluetooth] for at slå Bluetooth-funktionen til. Klik på [Add device].

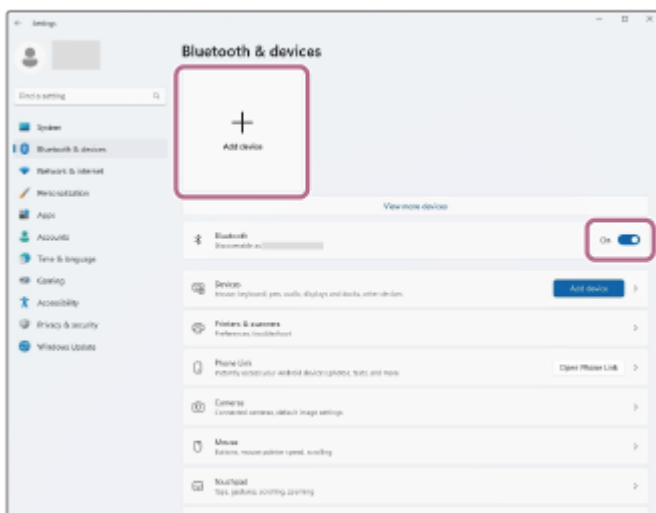

9 Klik på [Bluetooth].



10 Klik på [LinkBuds Clip].



Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren på opladningsetuiet blåt 10 gange.

Når begge headsetenheder tages ud af opladningsetuiet, vil du høre en lyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra begge headsetenheder på samme tid. Når kun én headset-enhed tages ud af opladningsetuiet, høres en meddelelseslyd fra den headset-enhed, der er taget ud.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [LinkBuds Clip] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 6.

(*) En adgangskode kan kaldes "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Password".

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- For at slette alle oplysninger om Bluetooth-parring, se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte betjeningsproceduren igen fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enheder er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Hvis parringsoplysninger slettes, f.eks. efter en reparation
 - Når en 9. enhed er parret
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, overskrives parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -klokkeslæt med oplysningerne for den nye enhed.
 - Når parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet initialiseres
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)

- [Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002095767

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Proceduren for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kompatibelt styresystem

macOS (version 12 eller nyere)

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Din computer har en Bluetooth-funktion, der understøtter forbindelser til musikafspilning (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er i hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, skal den indbyggede Bluetooth-adapter muligvis være tændt. I følgende tilfælde henvises der til den betjeningsvejledning, der fulgte med computeren.
 - Du ved ikke, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren.
 - Du vil gerne vide, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter.

- Sæt computerens højttaler til on.

Hvis computerens højttaler er slukket, kan der ikke høres nogen lyd fra headsettet.

🔊 : ikonet, der viser, at højttaleren er slukket

Ikonet nedenfor viser, at computerens højttaler er tændt.




1 Kontrollér headsettets status.

Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Fortsæt til trin 2.

- Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
- Efter initialisering af headsettet og sletning af alle parringsoplysninger

Hvis du vil parre en ekstra enhed, og headsettet allerede har parringsoplysninger for andre enheder, skal du fortsætte til trin 3.

2 Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

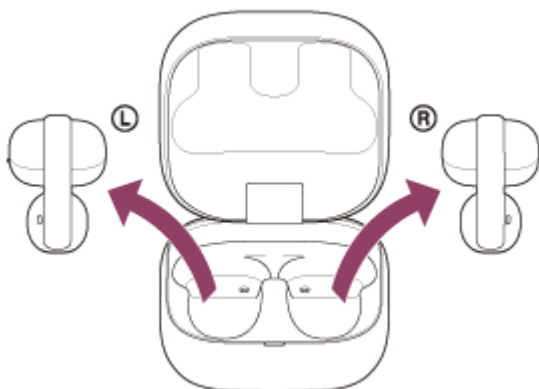



Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Du vil høre en meddelelseslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) fra headset-enhederne på samme tid.

Fortsæt til trin 4.

- 3** Placer headsetenhederne i opladningsetuiet. Lad opladningsetuiets låg stå åbent, tryk på og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

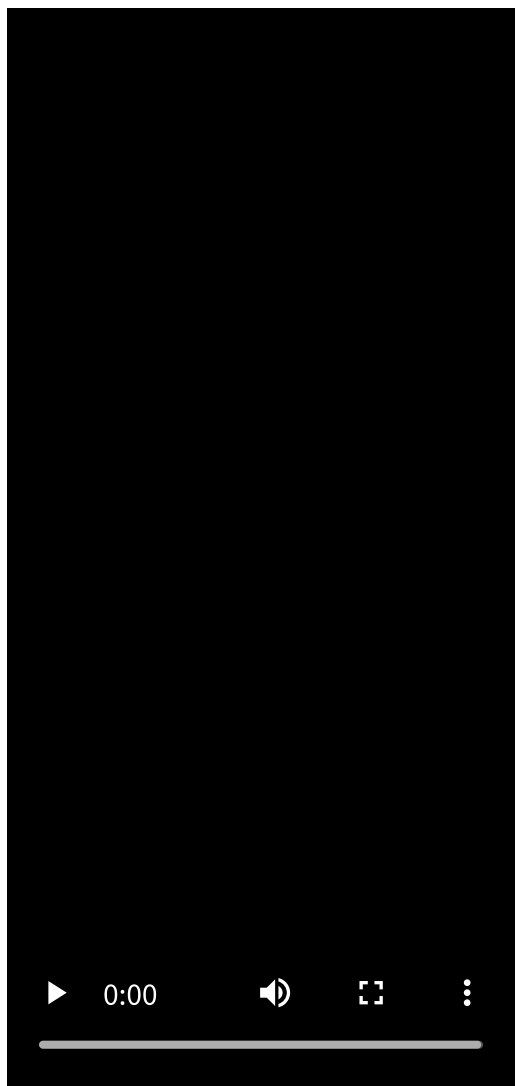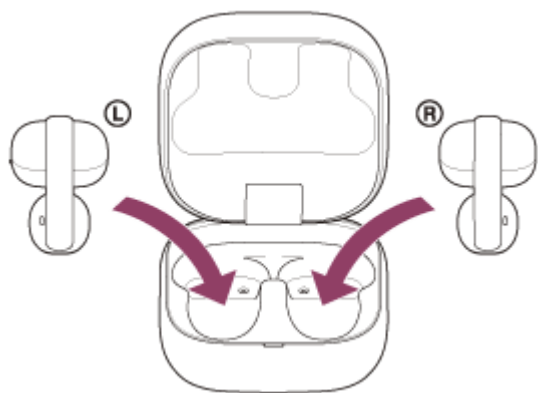

Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren på opladningsetuiet blinker gentagne gange blåt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand. Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.


4 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

5 Vælg følgende elementer fra Dock i bunden af din computerskærm.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikonet for systemindstillinger



6 På skærmen [Bluetooth] skærmen skal du vælge [LinkBuds Clip] og derefter klikke på [Connect].

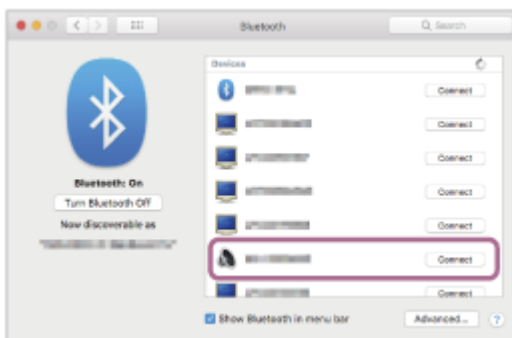

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren på opladningsetuiet blåt 10 gange.

Når begge headsetenheder tages ud af opladningsetuiet, vil du høre en lyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra begge headsetenheder på samme tid. Når kun én headset-enhed tages ud af opladningsetuiet, høres en meddelelseslyd fra den headset-enhed, der er taget ud.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [LinkBuds Clip] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 5.

(*) En adgangskode kan kaldes "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Password".

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- For at slette alle oplysninger om Bluetooth-parring, se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte betjeningsproceduren igen fra trin 2 eller trin 3.

- Når Bluetooth-enheder er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Hvis parringsoplysninger slettes, f.eks. efter en reparation
 - Når en 9. enhed er parret
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, overskrives parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -klokkeslæt med oplysningerne for den nye enhed.
 - Når parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet initialiseres
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092544


Tilslutning til en parret computer (Windows 11)

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Afhængigt af den computer, du bruger, skal den indbyggede Bluetooth-adapter muligvis være tændt. I følgende tilfælde henvises der til den betjeningsvejledning, der fulgte med computeren.
 - Du ved ikke, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren.
 - Du vil gerne vide, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter.

1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

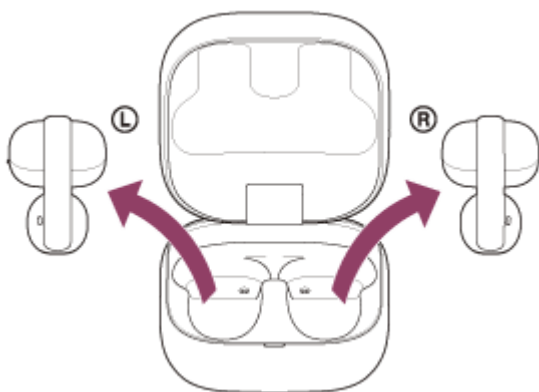


Headsettet tænder automatisk.


Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, hører du en meddelelseslyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra headsettets enheder.

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen på din computerskærm, og vælg derefter [Sound settings].

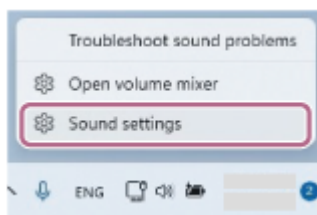


4 På [Sound] skal du vælge [LinkBuds Clip] for [Output] og [Input].

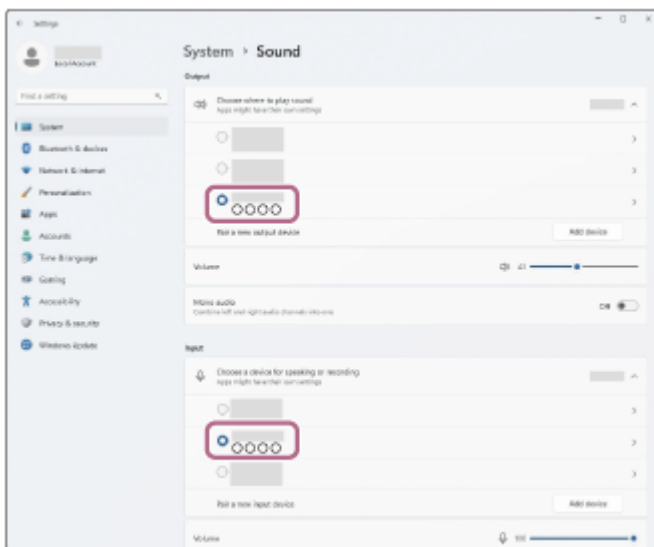


Hvis [LinkBuds Clip] ikke vises for [Output] og [Input], skal du gå videre til trin 5.

5 Klik på [More sound settings].

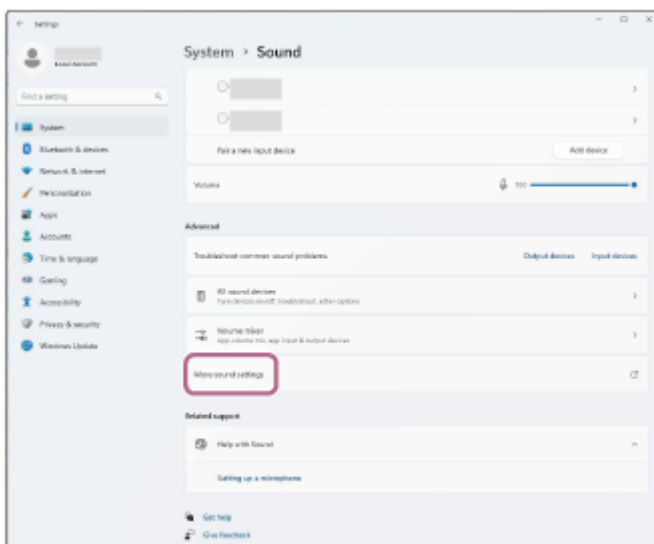


6 På fanen [Playback] på [Sound] skal du vælge [LinkBuds Clip] og højreklikke på den. Vælg [Connect] i den viste menu.

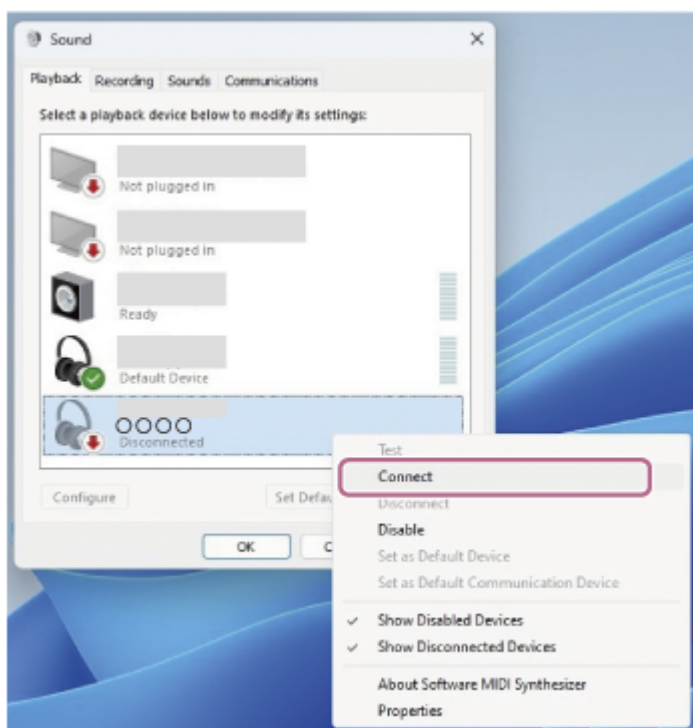

Du vil høre en meddelelseslyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra headsettet.

- 7** På fanen [Recording] skal du vælge [LinkBuds Clip], højreklikke på den og vælge [Connect] i den viste menu.

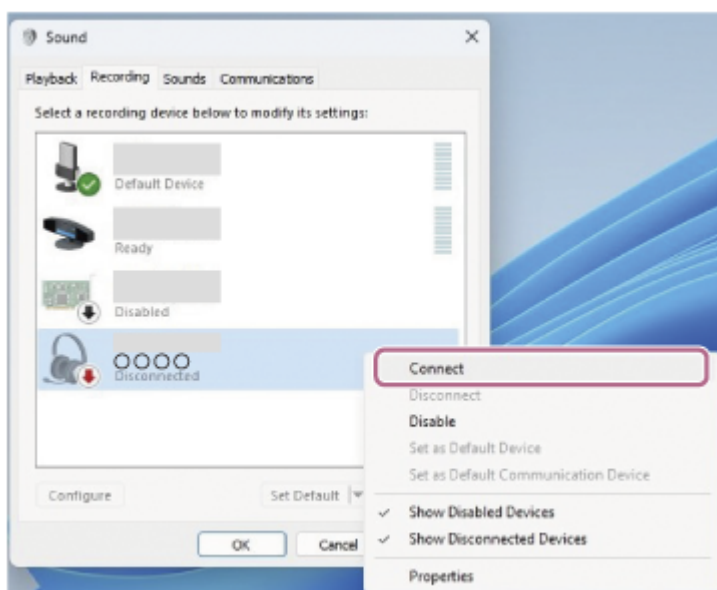

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis lyd kvaliteten ved musikafspilning er dårlig, skal du kontrollere, at den A2DP funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerens indstillinger. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed er placeret i nærheden af headsettet, kan headsettet automatisk oprette forbindelse til enheden ved blot at tænde for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.

- Hvis du ikke kan forbinde din computer med headsettet, skal du slette oplysningerne om headsetparring på din computer. Par dem derefter igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, angående procedurer til betjening af computeren.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002095766

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Tilslutning til en parret computer (Mac)

Kompatibelt styresystem

macOS (version 12 eller nyere)

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Afhængigt af den computer, du bruger, skal den indbyggede Bluetooth-adapter muligvis være tændt. I følgende tilfælde henvises der til den betjeningsvejledning, der fulgte med computeren.
 - Du ved ikke, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren.
 - Du vil gerne vide, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter.

- Sæt computerens højttaler til on.

Hvis computerens højttaler er slukket, kan der ikke høres nogen lyd fra headsettet.


🔊 : ikonet, der viser, at højttaleren er slukket

Ikonet nedenfor viser, at computerens højttaler er tændt.



- 1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

- 2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

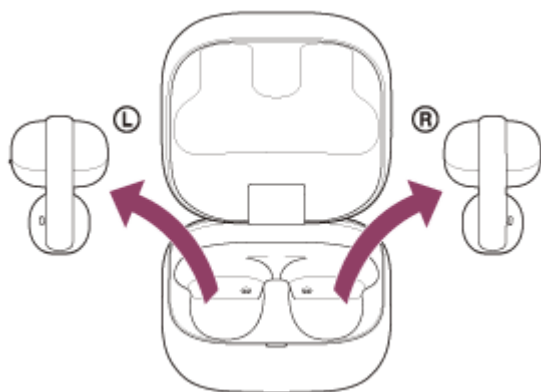

Headsettet tænder automatisk.

Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, hører du en meddelelseslyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra headsettets enheder.

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

- 3 Vælg følgende elementer fra Dock i bunden af din computerskærm.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikonet for systemindstillinger



- 4 Klik på [LinkBuds Clip] på skærmen [Bluetooth] skærmen, mens du trykker på computerens kontrolknap, og vælg [Connect] fra pop op-menuen.



Du vil høre en meddelelseslyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra headsettet.

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis lyd kvaliteten ved musikafspilning er dårlig, skal du kontrollere, at den A2DP funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerens indstillinger. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed er placeret i nærheden af headsettet, kan headsettet automatisk oprette forbindelse til enheden ved blot at tænde for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan forbinde din computer med headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din computer. Par dem derefter igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, angående procedurer til betjening af computeren.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)

- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrudelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092525

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Parring og forbindelse med en Bluetooth-enhed

Proceduren for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.


1 Kontrollér headsettets status.

Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Fortsæt til trin 2.

- Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
- Efter initialisering af headsettet og sletning af alle parringsoplysninger

Hvis du vil parre en ekstra enhed, og headsettet allerede har parringsoplysninger for andre enheder, skal du fortsætte til trin 3.

2 Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

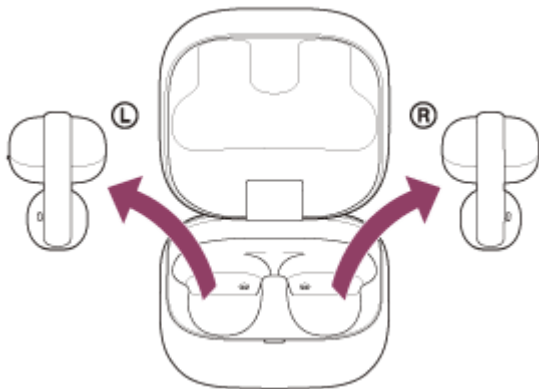


Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Du vil høre en meddelelseslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) fra headset-enhederne på samme tid.

Fortsæt til trin 4.

3 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet. Lad opladningsetuiets låg stå åbent, tryk på og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

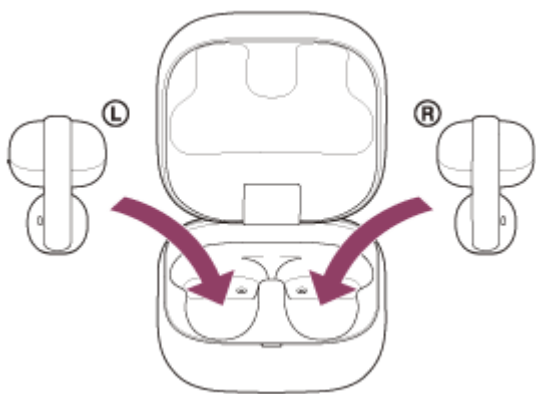

Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren på opladningsetuiet blinker gentagne gange blåt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand. Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

4 Udfør parringsproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

[LinkBuds Clip] vil blive vist på listen over registrerede enheder på Bluetooth-enhedens skærm. Hvis [LinkBuds Clip] ikke vises, skal du prøve igen fra trin 2 eller trin 3.

5 Vælg [LinkBuds Clip], der vises på skærmen på Bluetooth-enheden til parring.

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

6 Opret Bluetooth-forbindelse fra Bluetooth-enheden.

Headsettet og Bluetooth-enheden er forbundet med hinanden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parring er gennemført.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren på opladningsetuiet blåt 10 gange.

Når begge headsetenheder tages ud af opladningsetuiet, vil du høre en lyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra begge headsetenheder på samme tid. Når kun én headset-enhed tages ud af opladningsetuiet, høres en meddelelseslyd fra den headset-enhed, der er taget ud.

Se "[Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Bluetooth-enheden.
- For at slette alle oplysninger om Bluetooth-parring, se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte betjeningsproceduren igen fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enheder er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Hvis parringsoplysninger slettes, f.eks. efter en reparation
 - Når en 9. enhed er parret
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, overskrives parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -klokkeslæt med oplysningerne for den nye enhed.
 - Når parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet initialiseres
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne


- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrudelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092326

Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed

1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

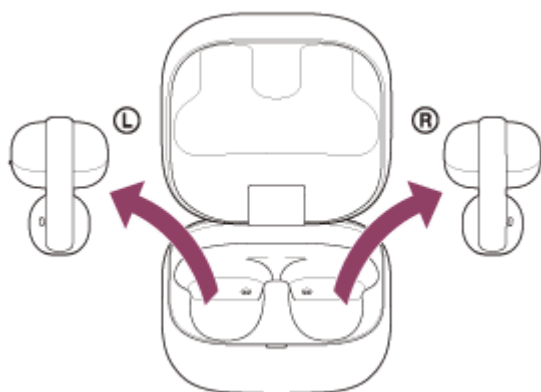

Headsettet tænder automatisk.

Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, hører du en meddelelseslyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra headsettets enheder.

Tjek forbindelsesstatus på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin 2, hvis den ikke er tilsluttet.

2 Opret Bluetooth-forbindelse fra Bluetooth-enheden.

Se betjeningsvejledningen, der fulgte med Bluetooth-enheden, for at se, hvordan du bruger den.

Du vil høre en meddelelseslyd, der indikerer, at forbindelsen er etableret fra headsettet.

Bemærk!

- Ved tilslutning kan [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] eller begge vises på den tilsluttende enhed. Hvis begge vises, skal du vælge [LinkBuds Clip].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed er placeret i nærheden af headsettet, kan headsettet automatisk oprette forbindelse til enheden ved blot at tænde for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan forbinde din Bluetooth-enhed med headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed. Par dem derefter igen. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med Bluetooth-enheden, for at se, hvordan du bruger den.

Relateret emne


- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og forbindelse med en Bluetooth-enhed](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrudelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)

Headsettet kan forbindes til 2 enheder samtidig via Bluetooth-forbindelser, så du kan udføre følgende.


- Venten på et indgående opkald til 2 smartphones

Du kan lytte til musik på én smartphone med headsettet, vente på et indgående opkald til begge smartphones og besvare et modtaget opkald.

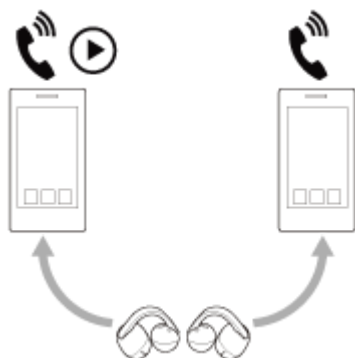

- Skift af musikafspilning mellem 2 enheder

Du kan skifte musikafspilning fra den ene enhed til den anden uden at genskabe Bluetooth-forbindelsen.

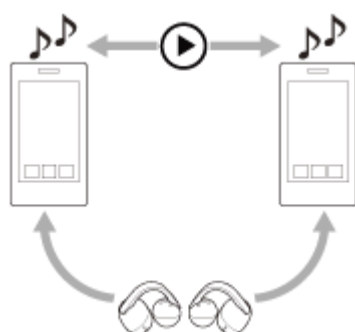

Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidigt via Bluetooth-forbindelser

- 1 Par headsettet med de 2 respektive enheder.
- 2 Betjen den første enhed for at etablere en Bluetooth-forbindelse med headsettet.
- 3 Betjen den anden enhed for at etablere en Bluetooth-forbindelse med headsettet.

Følgende sker, når man forsøger at forbinde en parret tredje enhed til et headset via en Bluetooth-forbindelse, mens 2 enheder allerede er forbundet via Bluetooth-forbindelser.

Bluetooth-forbindelsen med den enhed, der sidst afspillede musik, opretholdes.

Bluetooth-forbindelsen med den anden enhed afbrydes.

Derefter oprettes en Bluetooth-forbindelse mellem den tredje enhed og headsettet.

Musikafspilning, når headsettet er forbundet med 2 enheder via Bluetooth-forbindelser

- Når du afspiller musik ved at betjene headsettet, afspilles musikken fra den enhed, der sidst afspillede.

- Hvis du vil afspille musik fra den anden enhed, skal du stoppe afspilningen på den enhed, der afspiller musikken, og starte afspilningen ved at bruge den anden enhed.
Selv hvis du starter afspilning ved at betjene den anden enhed, mens du afspiller musik på den første enhed, vil musikken fra den første enhed fortsat kunne høres via headsettet.

Taler i telefon, når headsettet er forbundet med 2 enheder via Bluetooth-forbindelser

- Når headsettet er forbundet med 2 smartphones via Bluetooth-forbindelser samtidig, vil begge enheder være i standbytilstand.
- Der høres en ringetone via headsettet, når der kommer et indgående opkald til den første enhed. Der høres en ringetone via den anden enhed, når der kommer et indgående opkald til den anden enhed.
Hvis du afslutter opkaldet på den første enhed, høres ringetonen fra den anden enhed via headsettet.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002096306

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-forbindelsen ved at betjene Bluetooth-enheden.

Du vil høre en meddelelseslyd fra headsettet, som indikerer, at forbindelsen er afbrudt.

2 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget.

Sæt headset-enheden på venstre side tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet. Sæt headset-enheden i højre side tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Der er en taktile prik på venstre side af headset-enheden. Hver af headsetenhed holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

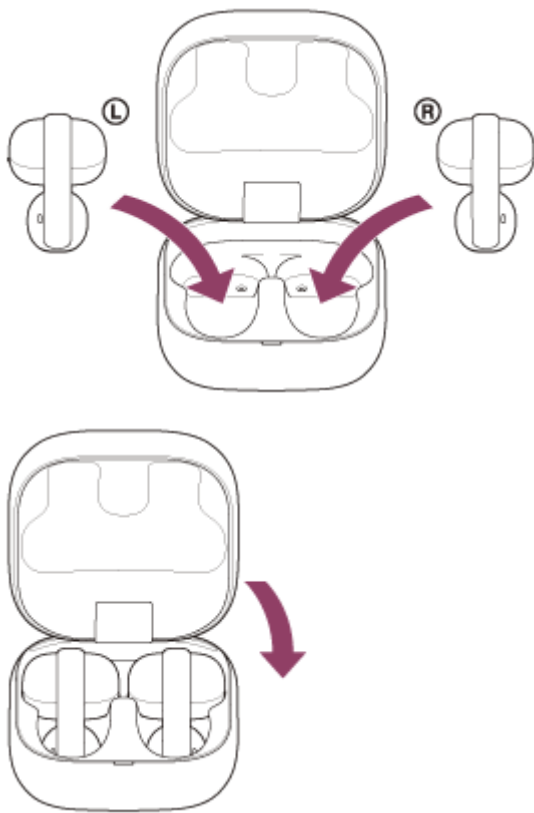

Headsettet slukker.

Tip!

- Når du er færdig med at spille musik, kan Bluetooth-forbindelsen blive afbrudt automatisk, afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Lytte til musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse

Du kan nyde at lytte til musik og styre enheden fra dit headset via en Bluetooth-forbindelse. Tjek, om din Bluetooth-enhed understøtter følgende profiler.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere lydstyrken og andre indstillinger.

Betjeningsproceduren kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.

1 Sæt headset-enhederne på dine ører.

Se "[Brug af headsettet](#)" for at se, hvordan du sætter headset-enhederne på dine ører.


2 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.

3 Betjen Bluetooth-enheden for at starte afspilningen, og juster lydstyrken til et moderat niveau.

Juster placeringen af ørekoppen (lille) på headsettet for at opnå optimal lydklarhed.


4 Tryk på venstre eller højre enhed på headsettet for at justere lydstyrken.

- Øg lydstyrken: Tryk hurtigt på headsettets højre side 5 eller flere gange med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem hvert tryk under musikafspilning.

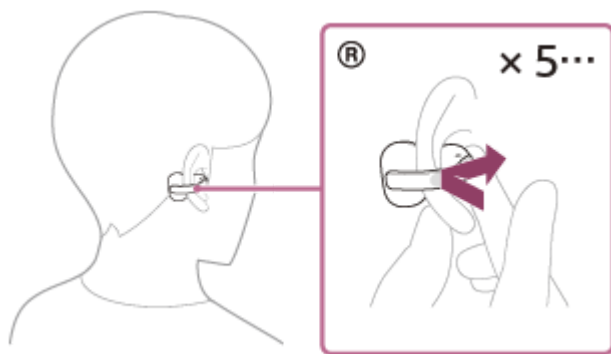

Når du trykker gentagne gange på headsettet, udsendes en meddelelseslyd, og lydstyrken øges med 1 trin for hvert 0,4 sekund, uanset hvor mange gange du trykker.

- Sænk lydstyrken: Tryk hurtigt på headset-enheden i venstre side 5 eller flere gange med et interval på ca. 0,2 sekunder eller mindre mellem hvert tryk under musikafspilning.

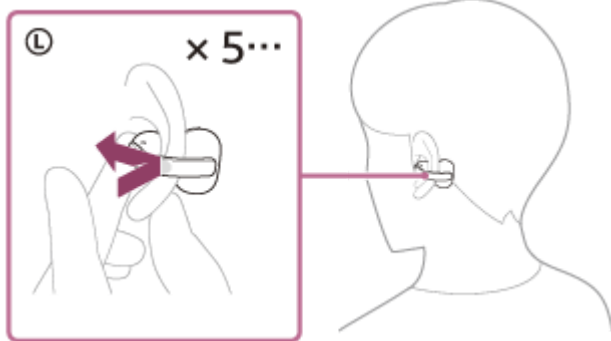

Når du trykker gentagne gange på headsettet, udsendes en meddelelseslyd, og lydstyrken sænkes med 1 trin for hvert 0,4 sekund, uanset hvor mange gange du trykker.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Se "[Om tap-kontroller](#)" for detaljer om betjening af vandhaner.

Tip!

- Headsettet understøtter SCMS-T beskyttelse af indhold. Du kan nyde musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. et bærbart tv, der understøtter SCMS-T indholdsbeskyttelse.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydoutputtet på enheden.
- Lydstyrken kan også justeres på "Sound Connect" appen. Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under musikafspilning, ændrer det ikke lydstyrken for et opkald.
- Du kan også lytte til musik ved kun at tage den ene headset-enhed ud af opladningsetuiet og sætte den på øret. Når du lytter til musik med kun én headset-enhed, kan du lytte til musik med begge headset-enheder, hvis du sætter den anden headset-enhed på det andet øre.

Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken på headsettet, når der ikke afspilles musik.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan der opstå fejl i Bluetooth-enheden som følge af betjeningsproceduren på headsettet.
- Hvis du er bekymret for lydkvaliteten, skal du justere headsettet til en position, hvor lydkvaliteten føles mest optimal.
- Hvis du bemærker en forskel i lydstyrken mellem begge headset-enheder, skal du justere headsettet til en position, hvor lydstyrken er afbalanceret på begge sider.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headset-enhed](#)
- [Om tap-kontroller](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092192

Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)


Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP profilens betjeningsfunktion, er følgende betjeningsprocedurer tilgængelige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Du kan bruge headset-enheden i højre side til at udføre følgende betjeningsprocedurer.

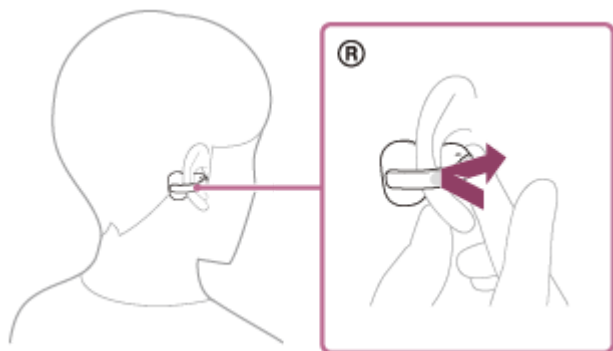

- Afspil/pause: Tryk hurtigt på headsetenheden to gange med et interval på ca. 0,2 sekunder.
- Spring til begyndelsen af næste nummer: Tryk hurtigt på headsetenheden 3 gange med et interval på ca. 0,2 sekunder.
- Øg lydstyrken: Tryk hurtigt på headsetenheden 5 eller flere gange med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem hvert tryk under musikafspilning.
Når du trykker gentagne gange på headsettet, udsendes en meddelelseslyd, og lydstyrken øges med 1 trin for hvert 0,4 sekund, uanset hvor mange gange du trykker.
Når lydstyrken når maksimum, lyder der en alarm.

Du kan bruge headset-enheden i venstre side til at udføre følgende betjeningsprocedurer.

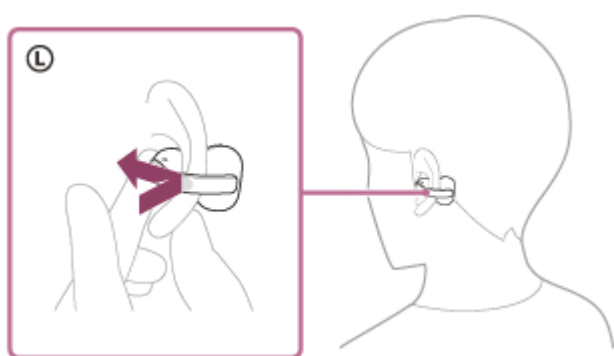

- Skift lyttetilstand: Tryk hurtigt to gange på headsetenheden med ca. 0,2 sekunders mellemrum under musikafspilning. Tilstandene skifter i rækkefølgen standard, stemmeforstærkning og reduktion af lydlækage.
- Quick Access: Tryk hurtigt på headsetenheden 3 gange med ca. 0,2 sekunders mellemrum. Indstillinger på "Sound Connect" app er påkrævet.
- Sæk lydstyrken: Tryk hurtigt på headsetenheden 5 eller flere gange med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem hvert tryk under musikafspilning.
Når du trykker gentagne gange på headsettet, udsendes en meddelelseslyd, og lydstyrken sænkes med 1 trin for hvert 0,4 sekund, uanset hvor mange gange du trykker.
Når lydstyrken når minimum, lyder der en alarm.

Se "[Om tap-kontroller](#)" for detaljer om betjening af vandhaner.

Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken på headsettet, når der ikke afspilles musik.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan der opstå fejl i Bluetooth-enheden som følge af betjeningsproceduren på headsettet.
- De tilgængelige betjeningsprocedurer kan variere afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den app, der bruges. I nogle tilfælde kan enheden fungere anderledes eller ikke fungere, selv om de ovenfor beskrevne betjeningsprocedurer udføres.

Relateret emne

- [Om tap-kontroller](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092182

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Skift af lydindstillinger i henhold til indhold eller brugsscenarie (lyttetilstand)

Når headsettet er tilsluttet via Bluetooth, kan du nyde musikken i en lyttetilstand, der passer til afspilningsindholdet eller brugsscenariet. Lyttetilstande kan nemt skiftes ved hjælp af headsettets knapper.

1 Sæt headset-enhederne på dine ører.

Se "[Brug af headsettet](#)".

2 Tryk to gange på headset-enheden i venstre side for at skifte lyttetilstand.

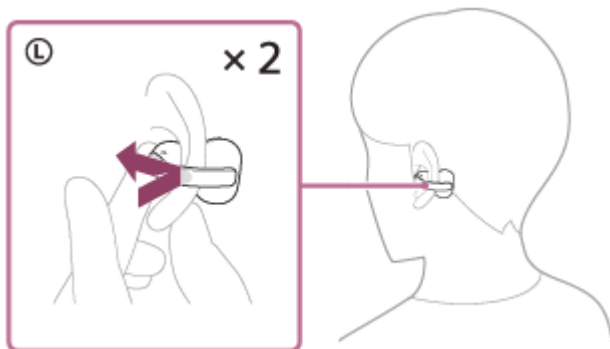

Hver gang der trykkes to gange på headsetenheden, skifter indstillingerne som følger. Du vil høre en stemmevejledning og en meddelelseslyd, hver gang indstillingen ændres.

- Standard: En indstilling, der passer til en bred vifte af indhold og brugsscenarier.
- Stemmeforstærkning: En indstilling til at øge stemmestyrken i indholdet.
- Reduktion af lydlækage: En indstilling, der reducerer lydlækage til omgivelserne.

Tip!

- Du kan også skifte lyttetilstand ved hjælp af "Sound Connect" appen.

Bemærk!

- Indstillingen for lyttetilstand bevares, selv efter at headsettet er slukket. Når headsettet er tændt, kan du nyde lyden med den samme indstilling.
- Indstillingen for lyttetilstand er deaktiveret under opkald.
- Hvis du ændrer indstillingerne ved hjælp af "Change the tap operation function", kan betjeningsmetoden være anderledes, og nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002271042

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Omkring 360 Reality Audio

360 Reality Audio er en ny musikoplevelse, der bruger Sonys 360 tredimensionelle lydteknologi. Positionsinformation er knyttet til hver lydkilde, såsom vokal, kor og musikinstrumenter, og placeres i et sfærisk rum. Lytterne kan opleve et tredimensionelt lydfelt, som om de oplever en liveoptræden med kunstnerne.

Betingelser for brug

Download og brug en musikstreamingtjeneste-app, der understøtter 360 Reality Audio på din smartphone eller tablet med iOS eller Android. Appen kan kræve et gebyr.

Ved at optimere lydfeltet og headsettets akustiske funktion med appen "Sound Connect" app, kan du nyde en mere realistisk fornemmelse af virkeligheden.

Du kan finde flere oplysninger om 360 Reality Audio på følgende websted:

<https://www.sony.net/360RA/>

Bemærk!

- Tjenesten er ikke tilgængelig i visse lande og regioner.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002093107

Få problemfri afspilning med højttalere (Auto Switch)

Du kan nyde trådløs afspilning, mens lydudgangskilden automatisk skifter mellem headsettet og højttaleren, uden at du behøver at betjene headsettet eller højttaleren.

Funktionen Auto Switch funktionen kræver, at både headsettet og højttaleren er kompatible med enheder, der understøtter Auto Switch. Sæt op med "Sound Connect" app.

For flere oplysninger om Auto Switch-kompatible enheder henvises til følgende URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Før du bruger Auto Switch, skal du gøre som følger:

- Installer appen "Sound Connect" app på din smartphone.
- Opdater højttalerens og headsettets software til den nyeste version.

1 Par den Auto Switch kompatibel højttaler med din smartphone, der har "Sound Connect" app installeret.

Hvis den allerede er parret, skal du slutte højttaleren til din smartphone.

2 Kontrollér, at højttalerens Bluetooth-standbyfunktion er aktiveret i "Sound Connect" appen.

3 Sluk for højttaleren.

4 Tilslut headsettet til din smartphone, og følg instruktionerne på skærmen fra Auto Switch for at aktivere forbindelsen med højttaleren.

5 Begynd at afspille musik på din smartphone.

Begynd at spille musik på den smartphone, hvor "Sound Connect" appen er installeret, og hvor Auto Switch indstillingerne er angivet.

Når du placerer headsettet i opladningsetuiet og slukker det, mens musikafspilning fra headsettet er i gang, skifter lydudgangskilden for musikafspilning automatisk til højttaleren.

Hvis lydudgangskilden ikke skiftes som forventet, kan du prøve at bringe højttaleren og headsettet tættere på hinanden.

Når du tager headsettet på, mens musikafspilning fra højttaleren er i gang, skifter lydudgangskilden for musikafspilning automatisk til headsettet.

For at justere lydstyrken

Juster lydstyrken på headsettet eller højttaleren under afspilning. Selv hvis du ændrer lydstyrken, vil lydstyrkeindstillingen på dit headset eller din højttaler, der ikke afspiller musik, ikke blive påvirket.

For at deaktivere Auto Switch

Annuller linket på "Sound Connect" app. Initialisering af headsettet eller den tilknyttede højttaler annullerer også linket.

Tip!

- Hvis du ikke vil skifte lydudgangskilde automatisk, mens højttalerforbindelsen er aktiveret, skal du på forhånd sætte musikafspilningen på din smartphone på pause.

Bemærk!

- Auto Switch fungerer ikke for den håndfri funktion på den tilsluttede smartphone.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002271995

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Modtagelse af et opkald

Du kan tale håndfrit i telefon via en Bluetooth-forbindelse på en smartphone, der understøtter følgende Bluetooth-profiler.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Hvis din smartphone understøtter både HFP og HSP skal du indstille den til HFP.
 - Betjeningsproceduren kan variere afhængigt af smartphone. Se den betjeningsvejledning, der følger med din smartphone.
 - Afhængigt af den tilsluttede enhed eller applikationen fungerer funktionerne muligvis ikke korrekt, selv om du forsøger at betjene dem med headsettet.


Ringetone

Der høres en ringetone via headsettet, når du modtager et indgående opkald.

Du hører en af følgende ringetoner afhængigt af din smartphone.

- Ringetone indstillet på headsettet
- Ringetone indstillet på smartphonen
- Ringetone kun for en Bluetooth-forbindelse, der er indstillet på smartphonen

- 1 **Forbind headsettet med en smartphone via en Bluetooth-forbindelse på forhånd.**
- 2 **Når du hører en ringetone, skal du trykke hurtigt på venstre eller højre enhed på headsettet 3 gange med ca. 0,2 sekunders mellemrum for at modtage opkaldet.**

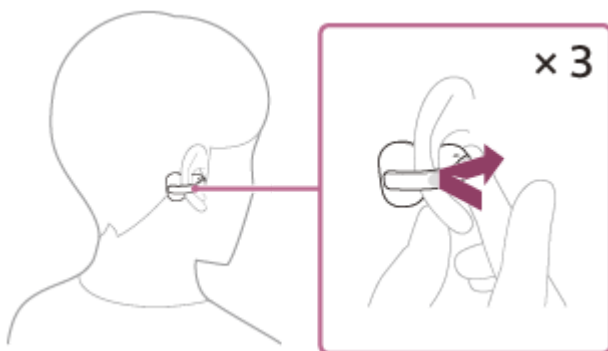


Lyd høres fra headsettet.

Når du modtager et indgående opkald, mens du lytter til musik, sættes afspilningen automatisk på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

Hvis afspilningen ikke bliver afbrudt, kan du betjene headsettet for at sætte afspilningen på pause.

Du kan tale i mikrofonerne (A) på venstre og højre headsetenheder.

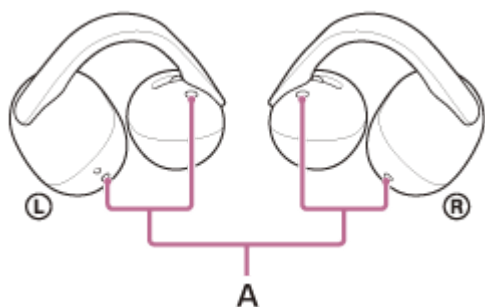

Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

Headsettet er muligvis ikke forbundet med smartphonen over HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen.

3 Brug smartphonen til at justere lydstyrken.

4 Når du er færdig med at tale, skal du trykke hurtigt på venstre eller højre enhed på headsettet 3 gange med ca. 0,2 sekunders mellemrum for at afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Se "[Om tap-kontroller](#)" for detaljer om betjening af vandhaner.

Tip!

- Når du modtager et opkald med en smartphone, kan nogle smartphones modtage et opkald på telefonen i stedet for på headsettet. Når du bruger HFP forbindelse, kan du overføre opkaldet til headsettet ved hjælp af din smartphone.
- Lydstyrken kan også justeres på "Sound Connect" appen. Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.
- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bærer den ene headsetenhed. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headsetenhed, som du bærer. Hvis du fjerner den anden headsetenhed fra opladningsetuiet, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsapplikationen holder afspilningen muligvis ikke pause, selv om du modtager et indgående opkald, mens du afspiller musik. Når du modtager et indgående opkald, mens du afspiller musik, genoptages afspilningen muligvis ikke automatisk, selv om du afslutter opkaldet.
- Brug en smartphone i en afstand af mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen er placeret for tæt på headsettet.
- Lydstyrken under opkald kan ikke justeres på headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed eller "Sound Connect" app.
- Når du kun bruger den ene headsetenhed, skal du sørge for at placere den anden enhed i opladningsetuiet.
- Afhængigt af opkalderens stemme eller støj i omgivelserne, vil behandlingen af audiosignalet på headsettet muligvis ikke fungere optimalt, og kvaliteten af opkaldets lyd kan være forringet.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Om tap-kontroller](#)

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092417

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Sådan foretages et opkald

Du kan tale håndfrit i telefon via en Bluetooth-forbindelse på en smartphone, der understøtter følgende Bluetooth-profiler.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Hvis din smartphone understøtter både HFP og HSP skal du indstille den til HFP.
 - Betjeningsproceduren kan variere afhængigt af smartphone. Se den betjeningsvejledning, der følger med din smartphone.
 - Afhængigt af den tilsluttede enhed eller applikationen fungerer funktionerne muligvis ikke korrekt, selv om du forsøger at betjene dem med headsettet.

1 Tilslut headsettet til en smartphone via en Bluetooth-forbindelse.


2 Betjen smartphonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes automatisk på pause, hvis du foretager et opkald, mens du lytter til musik.

Hvis afspilningen ikke bliver afbrudt, kan du betjene headsettet for at sætte afspilningen på pause.

Du kan tale i mikrofonerne (A) på venstre og højre headsetenheder.

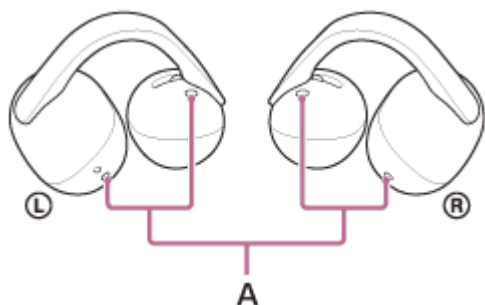


Hvis der ikke høres opkaldstone via headsettet

Brug din smartphone til at overføre opkaldet til headsettet.

3 Brug smartphonen til at justere lydstyrken.

4 Når du er færdig med at tale, skal du trykke hurtigt på venstre eller højre enhed på headsettet 3 gange med ca. 0,2 sekunders mellemrum for at afslutte opkaldet.

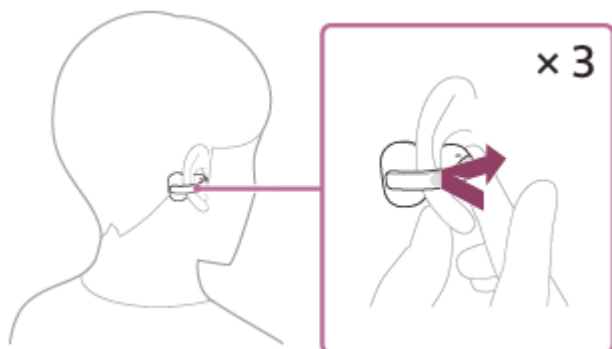

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Se "[Om tap-kontroller](#)" for detaljer om betjening af vandhaner.

Tip!

- Lydstyrken kan også justeres på "Sound Connect" appen. Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.
- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bærer den ene headsetenhed. Hvis du fjerner den anden headsetenhed fra opladningsetuiet, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsprogrammet er det ikke sikkert, at afspilningen genoptages automatisk, når du foretager et opkald under musikafspilning, selv om du har afsluttet opkaldet.
- Brug en smartphone i en afstand af mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen er placeret for tæt på headsettet.
- Lydstyrken under opkald kan ikke justeres på headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed eller "Sound Connect" app.
- Når du kun bruger den ene headsetenhed, skal du sørge for at placere den anden enhed i opladningsetuiet.
- Afhængigt af opkalderens stemme eller støj i omgivelserne, vil behandlingen af audiosignalet på headsettet muligvis ikke fungere optimalt, og kvaliteten af opkaldets lyd kan være forringet.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Om tap-kontroller](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092370

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Funktioner til et telefonopkald


De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone. Selvom profilen er den samme, kan de tilgængelige funktioner desuden variere afhængigt af din smartphone. Afhængigt af den tilsluttede enhed eller applikationen fungerer funktionerne muligvis ikke korrekt, selv om du forsøger at betjene dem med headsettet. Se den betjeningsvejledning, der følger med din smartphone.

Når den understøttede profil er HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile)

Du kan bruge enten venstre eller højre headset-enhed til at udføre følgende betjeningsprocedurer. Når du kun bruger en af headsetenhederne, skal du betjene den anvendte enhed.

Udgående opkald

- Tryk hurtigt på headsetenheden 3 gange med ca. 0,2 sekunders mellemrum for at annullere et udgående opkald.

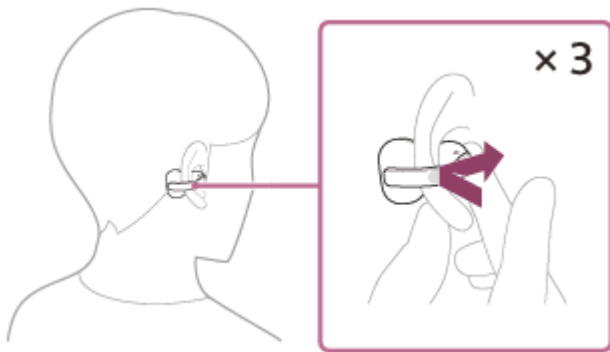

Indgående opkald

- Tryk hurtigt på headsetenheden 3 gange med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem hvert tryk for at besvare et opkald.

Under opkald

- Tryk hurtigt på headsetenheden 3 gange med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem hvert tryk for at afslutte et opkald.

Se "[Om tap-kontroller](#)" for detaljer om betjening af vandhaner.

Bemærk!

- Når du kun bruger den ene headsetenhed, skal du sørge for at placere den anden enhed i opladningsetuiet.

Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Om tap-kontroller](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

Sådan foretages et videoopkald på en computer

Når du foretager et videoopkald på din computer, kan du tale trådløst via headsettet.

1 Slut headsettet til din computer via en Bluetooth-forbindelse.

2 Start videoopkaldsprogrammet på computeren.

3 Kontrollér indstillingerne (*) for videoopkaldsprogrammet.

- Når du foretager et videoopkald på din computer, skal du vælge opkaldsforbindelser (HFP/HSP). Hvis du vælger musikafspilningsforbindelser, kan du muligvis ikke foretage videoopkald.
- I højttalerindstillingerne skal du vælge opkaldsforbindelser [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**). Når du tilslutter for at afspille musik, skal du vælge [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**).
- I mikrofonindstillingerne skal du vælge opkaldsforbindelser [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
- Afhængigt af det videoopkaldsprogram, du bruger, kan opkaldsforbindelser [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**) eller musikafspilningsforbindelser [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**) muligvis ikke vælges i højttaler- eller mikrofonindstillingerne, og kun [LinkBuds Clip] kan vises. Hvis det er tilfældet, skal du vælge [LinkBuds Clip].
- Se kundesupportwebstedet for at finde svar på ofte stillede spørgsmål.

(*) Afhængigt af det program, du bruger til videoopkald, er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.

(**) Navnene kan variere afhængigt af den computer eller det videoopkaldsprogram, du bruger.

Tip!

- Når indstillingerne for videoopkaldsprogrammet ikke kan kontrolleres, eller opkaldsforbindelser [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] ikke kan vælges, skal du vælge [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette forbindelser. Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)" eller "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)".

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092725

Brug af Google™ Gemini

Dette understøttes muligvis ikke i alle lande og områder.


Ved at forbinde med Google Gemini funktionen på din smartphone kan du betjene din smartphone med stemmen eller foretage en søgning, mens du har headsettet på.

1 Åbn appen "Sound Connect" appen og indstil funktionen for enten venstre eller højre headset-enhed som Digital assistant.

Første gang du bruger Google Geminiskal du sørge for, at Google Gemini er indstillet som den primære assistent på den tilsluttede smartphone.

2 Betjen den headset-enhed, som du har tildelt Digital assistant til at bruge Digital assistant.

- Tryk hurtigt på headsetenheden to gange med ca. 0,2 sekunders mellemrum for at starte stemmeinput.

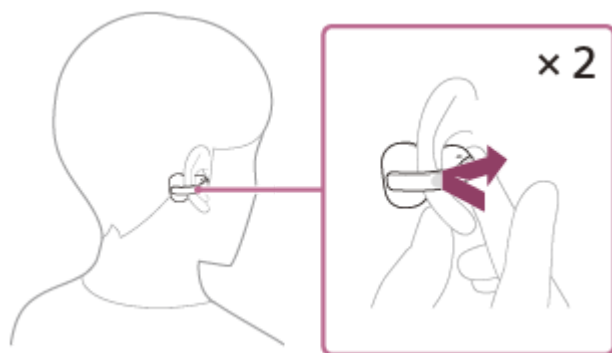

Se "Om tap-kontroller" for detaljer om betjening af vandhaner.

Du kan finde flere oplysninger på følgende hjemmeside.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatible smartphones

Android 13 eller nyere

For mere information om Google Geminihenvises til følgende.

- Betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for Android-smartphones
- Butikken Google Play Butiks hjemmeside
<https://support.google.com/gemini/>

Tip!

- Tjek eller opdater headsetets softwareversion med "Sound Connect" appen.
- Når Google Gemini ikke er tilgængelig, f.eks. fordi der ikke er forbindelse til netværket, vil du høre en stemmevejledning, der indikerer utilgængelighed fra begge headsettets enheder. Når du kun har én enhed af headsettet på, vil du høre stemmevejledningen, der indikerer utilgængelighed, fra den headset-enhed, du har på. Meddelelser kan vises på skærmen på den tilsluttede enhed, men tjenestespecifikationer kan ændres uden varsel på grund af ændringer foretaget af tjenesteudbydere.

Bemærk!

- Google Gemini og stemmehjælpsfunktionen (Google-app) kan ikke tildeles headsettet på samme tid.
- Google Gemini og stemmehjælpsfunktionen (Siri) kan ikke tildeles til headsettet på samme tid.
- Funktionen til at betjene headsettet med Google Gemini afhænger af specifikationerne for Google Gemini.
- Specifikationerne for Google Gemini kan ændres uden varsel.
- For detaljer om de tjenester, der leveres af andre virksomheder som f.eks. Google Gemini skal du kontakte hver enkelt tjenesteudbyder direkte.
Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer såsom misforståelser i forbindelse med tjenester, der leveres af andre virksomheder.

Relateret emne

- [Om tap-kontroller](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092393

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Brug af Tencent Xiaowei

Denne funktion er tilgængelig for modeller, der er designet til det kinesiske fastland.

Når du bruger Tencent Xiaowei, der leveres med smartphonen, kan du tale i headsettets mikrofon og dermed betjene din smartphone eller udføre en søgning.

Kompatible smartphones


- En smartphone med Android 6.0 eller senere, eller iOS 10 eller senere installeret.
- Den nyeste version af Tencent Xiaowei -app er påkrævet.

1 Åbn appen "Sound Connect" appen og indstil funktionen for enten venstre eller højre headset-enhed som Tencent Xiaowei.


2 Start Tencent Xiaowei app.

3 Brug headsetenheden, som du har tildelt funktionen Tencent Xiaowei, for at bruge Tencent Xiaowei app.

- Tryk hurtigt på headsetenheden to gange med ca. 0,2 sekunders mellemrum for at indtaste en stemmekommando.

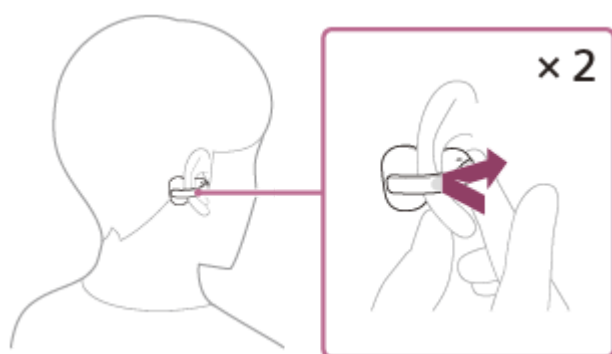

- Hvis der ikke høres nogen stemme, annulleres funktionen automatisk.
- Tryk hurtigt på headsetenheden to gange med et interval på ca. 0,2 sekunder, mens Tencent Xiaowei svarer, for at annullere svaret.
- Tryk hurtigt på headsetenheden 3 gange med et interval på ca. 0,2 sekunder for at bruge QQ Music Quick Access.

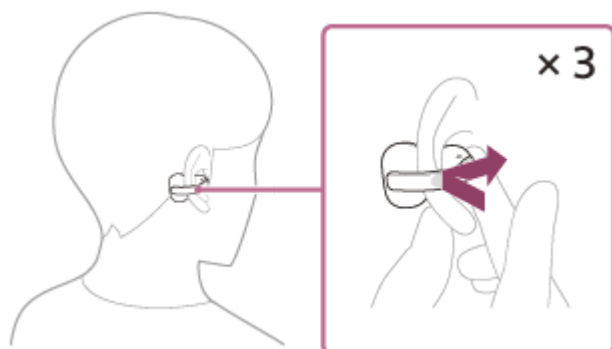

Se "[Om tap-kontroller](#)" for detaljer om betjening af vandhaner.

For detaljer om Tencent Xiaowei henvises til følgende hjemmeside.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Tip!

- Du kan bruge Tencent Xiaowei, selvom du kun har den enhed i øret, som er tildelt Tencent Xiaowei. Når Tencent Xiaowei er tildelt headsettet, og du kun bruger den ene headsetenhed, skal du bruge den headsetenhed, som er blevet tildelt Tencent Xiaowei. Kontrollér indstillingen af headsettet med "Sound Connect" appen.
- Tjek eller opdater headset'ets softwareversion med "Sound Connect" appen.
- Når Tencent Xiaowei ikke er tilgængelig, f.eks. fordi der ikke er forbindelse til netværket, vil du høre en stemmevejledning, der indikerer utilgængelighed fra begge headsettets enheder. Når du kun har én enhed af headsettet på, vil du høre stemmevejledningen, der indikerer utilgængelighed, fra den headset-enhed, du har på. Meddelelser kan vises på skærmen på den tilsluttede enhed, men tjenestespecifikationer kan ændres uden varsel på grund af ændringer foretaget af tjenesteudbydere.

Bemærk!

- Tencent Xiaowei og stemmehjælpsfunktionen kan ikke tildeles til headsettet på samme tid.
- Tencent Xiaowei er kun tilgængelig i Kina.

Relateret emne

- [Om tap-kontroller](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092419

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Brug af funktionen stemmestyring (Google app)

Ved at forbinde med Google app på din Android-smartphone kan du betjene Android-smartphonen med stemmen, mens du har headsettet på.

1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På Android-smartphonen skal du vælge følgende menuer.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Sæt derefter [Assist app] til Google app.

Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for flere detaljer.

Den seneste version af Google app kan være påkrævet.

Modeller til lande og regioner undtagen det kinesiske fastland:

For detaljer om Google app henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for Android-smartphonen eller Google Play butikens websted.

Modeller til det kinesiske fastland:


For detaljer om Google app henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for Android-smartphonen.

Den Google app kan muligvis ikke aktiveres fra headsettet afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.

2 Sæt headsetenhederne på dine ører, og forbind headsettet til Android-smartphonen via en Bluetooth-forbindelse.


3 Åbn "Sound Connect" appen og indstil funktionen for enten venstre eller højre headset-enhed som [Voice Assist Function].

4 Når Android-smartphonen er i standby eller afspiller musik, skal du trykke hurtigt på det headset, som du har tildelt stemmehjælpsfunktionen, to gange med ca. 0,2 sekunders mellemrum.

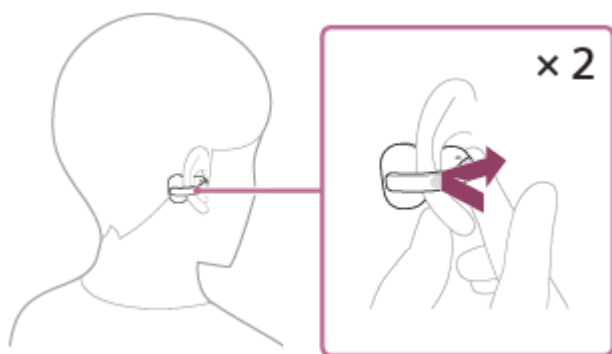

Google app aktiveres.

5 Tal med Google via appen ved hjælp af headsettets mikrofoner (A).

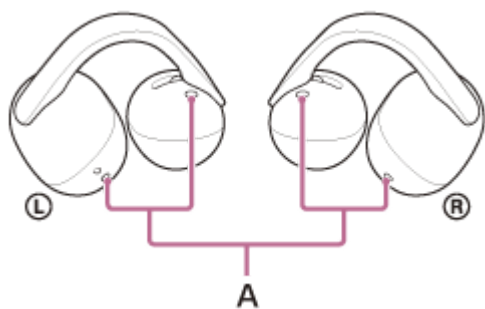

For detaljer om de apps, der fungerer med Google apphenvises til betjeningsvejledningen til Android-smartphonen. Når du har startet Google appdeaktiveres stemmeinput, hvis der ikke optages tale i et bestemt tidsrum.

Se "[Om tap-kontroller](#)" for detaljer om betjening af vandhaner.

Bemærk!

- Stemmestyringsfunktionen (Google app) og Google Gemini kan ikke være tildelt headsettet samtidigt.
- Stemmestyringsfunktionen (Google app) og Tencent Xiaowei/QQ Music kan ikke være tildelt headsettet samtidigt.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

Relateret emne

- [Om tap-kontroller](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092524

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Brug af stemmeassistentfunktionen (Siri)

Ved at forbinde med Siri på din iPhone kan du betjene iPhone med stemmen, mens du har headsettet på.

1 Aktiver Siri.

På en iPhone skal du vælge [Settings] - [Siri & Search].

Aktivér [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked].


Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone, for at få flere oplysninger.

For detaljer om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.

2 Sæt headset-enhederne på dine ører, og forbind headsettet til iPhone via en Bluetooth-forbindelse.


3 Åbn "Sound Connect" appen og indstil funktionen for enten venstre eller højre headset-enhed som [Voice Assist Function].

4 Når iPhone er i standby eller afspiller musik, skal du trykke hurtigt på det headset, som du har tildelt stemmehjælpsfunktionen, to gange med ca. 0,2 sekunders mellemrum.

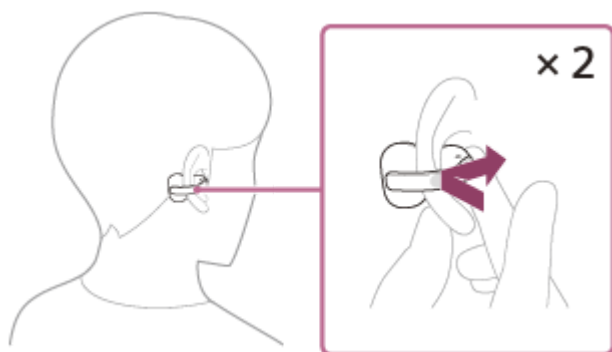

Siri er aktiveret.

5 Tal til Siri gennem headsettets mikrofoner (A).

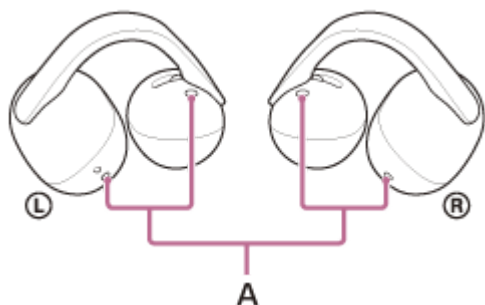

For detaljer om de apps, der fungerer med Siri, henvises til betjeningsvejledningen til iPhone.

Når Siri er aktiveret, deaktiveres Siri, hvis der ikke registreres noget stemmeinput i et bestemt tidsrum.

Stemmekommandoen kan også annulleres. Tryk hurtigt på den headset-enhed, der er tildelt stemmehjælpsfunktionen, 3 gange med et interval på ca. 0,2 sekunder.

Se "[Om tap-kontroller](#)" for detaljer om betjening af vandhaner.

Bemærk!

- Stemmehjælpsfunktionen (Siri) og Google Gemini kan ikke tildeles til headsettet på samme tid.
- Stemmehjælpsfunktionen (Siri) og Tencent Xiaowei/QQ Music kan ikke tildeles til headsettet på samme tid.
- Siri kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Siri", selv når iPhone's "Hey Siri"-indstilling er aktiveret.

Relateret emne

- [Om tap-kontroller](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092520

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Forholdsregler

På Bluetooth-kommunikation

- Trådløs Bluetooth-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der muliggør kommunikation mellem digitale enheder som f.eks. smartphones og computere. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Afhængigt af den Bluetooth-enhed, der er tilsluttet headsettet, kommunikationsmiljøet og de omgivende forhold kan der forekomme støj eller lydafbrydelser.
- Den maksimale kommunikationsafstand for headsettet er ca. 10 m. Kommunikationsafstanden kan variere afhængigt af det omgivende miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for headsettet eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
 - på hospitalet; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Når du bruger headsettet om bord på et fly, skal du følge kabinepersonalets instruktioner. Radiobølger kan påvirke instrumenter og skabe risiko for ulykker på grund af fejl.
- Lydafspilningen på headsettet kan forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Headsettet understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med Bluetooth-standarden som et middel til at sikre sikkerhed under kommunikation med trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab som følge af informationslækager, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Bluetooth-forbindelser med alle Bluetooth-enheder kan ikke garanteres.
 - Bluetooth-enheder, der er forbundet med headsettet, skal overholde den Bluetooth-standard, der er foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc. og skal være certificeret som kompatibel.
 - Selv om en tilsluttet enhed overholder den Bluetooth-standard, der er beskrevet ovenfor, kan forbindelsen mislykkes afhængigt af enhedens egenskaber og specifikationer. Derudover kan der forekomme forskelle i betjeningsmetoder, visning eller ydeevne.
 - Når headsettet bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om temperaturstigning

- Temperaturen på headsettet og opladningsetuiet kan stige under opladning, eller når du bruger headsettet i længere tid. Dette er ikke en fejl.

Bemærkning om lydudslip

- Når der skrues op for lyden, kan der komme lyd fra strukturen af headsettets driverdel. Vær forsigtig med at skrue for højt op for lyden.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger headsettet, når luften er tør, kan du opleve en let snurren i ørerne. Dette er ikke en fejl i headsettet, men skyldes statisk elektricitet, der er ophobet på din krop. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære headsettet

- Langvarig brug af headsettet kan give symptomer som kløe og irritation i ørerne.
Hvis du oplever nogen af ovenstående symptomer, mens headsettet er i brug, skal du straks holde op med at bruge det. Kontakt derefter en læge, Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.
- Ved længere tids brug anbefales det, at du tager headsettet ud af ørerne med jævne mellemrum.

Andre bemærkninger

- Headsettet er en præcisionsenhed, så lad være med at tabe det eller udsætte det for kraftige stød. Det kan medføre deformation eller beskadigelse og dermed nedsat ydeevne.
- Afhængigt af signalforholdene på din smartphone eller i det omgivende miljø kan du muligvis ikke bruge headsettet.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Pust ikke på førerenheden.
- Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående holde op med at bruge det.
- Headsettet er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det resultere i funktionsfejl, eller at det brænder af. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, skal du straks stoppe med at bruge det. Kontakt derefter Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
 - Brug af headsettet ved en vask eller beholder med vand
Pas på, at headsettet ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
 - Brug af headsettet i regn- eller snevejr eller i omgivelser med meget fugt
 - Når du bruger headsettet, mens du sveder
Hvis du rører ved headsettet med våde hænder eller lægger headsettet i lommen på et fugtigt stykke tøj, kan det blive vådt.
- Når headsetenhedernes opladningsstik eller opladningsetuiet bliver snavset, skal det tørres af med en blød, tør klud.

Rengøring af headsettet

- Støv og snavs på ydersiden af headsettet kan tørres af med vådservietter, der kun indeholder vand. Brug ikke følgende genstande, da de kan beskadige overfladefinishen og føre til funktionsfejl eller brud.
 - Vådservietter, der indeholder alkohol
 - Tyndere
 - Benzin og andre lignende stoffer

Du må ikke bruge headsetenhederne og opladningsetuiet i nærheden af medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Brug ikke headsettet og opladningsetuiet på steder med mange mennesker, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Der er magneter i headsetenhederne og opladningsetuiet. Disse magneter kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler til behandling af hydrocephalus eller andet medicinsk udstyr. Headsetenhederne og opladningsetuiet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.

Opbevar headsetenhederne og opladningsetuiet på afstand af magnetkort

- Der er magneter i headsetenhederne og opladningsetuiet. Hvis et magnetisk kort kommer i nærheden af headsettet og opladningsetuiet, kan kortmagneten blive påvirket eller deaktiveret.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092515

Understøttede codecs

En codec er en "lydkodningsalgoritme", der bruges, når man overfører lyd trådløst via en Bluetooth-forbindelse. Når headsettet er tilsluttet ved hjælp af A2DP til musikafspilning, understøtter det SBC og AAC.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standard lydkodningsteknologi, der bruges i Bluetooth-enheder.

Alle Bluetooth-enheder understøtter SBC.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som iPhone, der kan give en højere lydkvalitet end den fra SBC.

Når der overføres musik i en af ovenstående codec fra en tilsluttet enhed, skifter headsettet til den pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter et codec med højere lydkvalitet end SBC skal du muligvis indstille enheden på forhånd, så du kan nyde musik med det ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002096304

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip


Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)

Opdater headsettets software for at få glæde af nye funktioner og løse visse problemer. Opdater headsettets software ved hjælp af "Sound Connect" app.

Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.

Du kan opdatere softwaren til headsettet på følgende måde.

1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

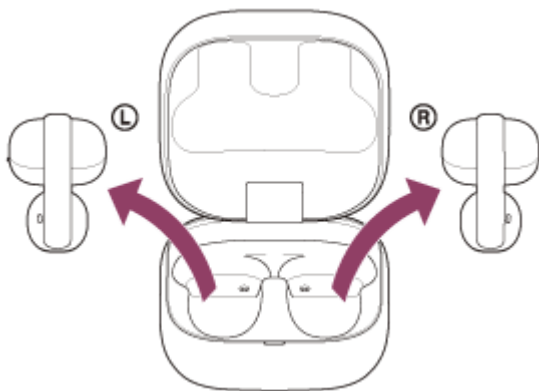

Headsettet tænder automatisk.

2 Opdater din headsetsoftware ved at følge instruktionerne på skærmen i "Sound Connect" app.

Bemærk!

- Før du udfører en opdatering, skal du frakoble alle andre Bluetooth-enheder, der er forbundet med den mobile enhed, der bruges til opdateringen.
Software opdateres muligvis ikke, når den mobile enhed er forbundet med andre enheder, der er kompatible med Bluetooth Low Energy (f.eks. bærbare enheder eller smartwatches).
 - Bemærk følgende, hvis opdateringen ikke kan gennemføres.
 - Luk alle apps, der er installeret på den mobile enhed, undtagen "Sound Connect" app.
 - Lad headsettet og mobilenheden helt op.
 - Placer headsettet og mobilenheden så tæt på hinanden som muligt, før opdateringen startes.
 - Start ikke opdateringen, hvis der er trådløse LAN-enheder eller andre Bluetooth-enheder i nærheden.
 - Sluk for strømbesparende tilstand (*) på din mobile enhed, før du opdaterer softwaren.
- Afhængigt af OS-versionen på din mobile enhed kan opdateringen muligvis ikke gennemføres i strømbesparende tilstand.

(*) Navnene kan variere afhængigt af den mobile enhed, du bruger.


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092240

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip


Når du er færdig med at bruge headsettet

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at placere headsetenhederne i opladningsetuiet. Luk opladningsetuiets låg.

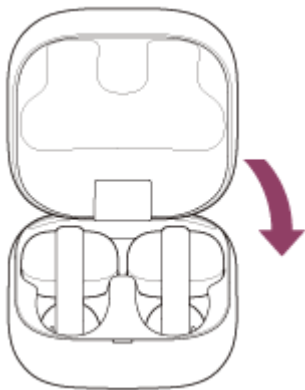

Bemærk!

- Hvis der er sved eller vand på opladningsstikkene, kan det ødelægge muligheden for at oplade headsettet. Tør straks sved eller vand af opladningsstikkene efter brug. Når opladningsportene på headsetenhederne (A) eller opladningsportene på opladningsetuiet (B) bliver snavsede, skal de tørres af med en blød, tør klud.

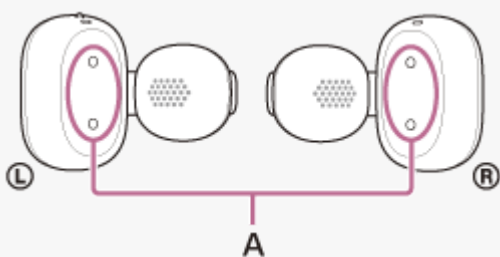

- Se også afsnittene "[Vedligeholdelse](#)", "[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)" og "[Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde](#)".

Relateret emne

- [Vedligeholdelse](#)

- [For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)
- [Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092396

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse skal udføres regelmæssigt og på følgende måde.

1 Rengør headsettet.

Rengøring af headsetenhederne

Støv og snavs på ydersiden af headsettet kan tørres af med vådservietter, der kun indeholder vand. Brug ikke vådservietter, som f.eks. indeholder alkohol, fortynder eller benzen, da de kan beskadige finishen på headsettets overflade eller forårsage andre skader.

Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.

Der må ikke være vanddråber på headsettet i kolde miljøer, da vandet kan fryse.


Rengøring af opladningsporte

Hvis der efterlades fremmedlegemer eller fugt, f.eks. sved, på headsettets opladningsporte (A) eller på opladningsetuiets opladningsporte (B), kan der opstå korrosion på opladningsportene, som forhindrer opladning. Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du forsigtigt aftørre opladningsportene med en blød klud eller vatpind.

Når headsettet ikke kan lades op, kan det hjælpe med en grundig rengøring af opladningsportene.

Opladningsporte, der skal vedligeholdes

- Headset

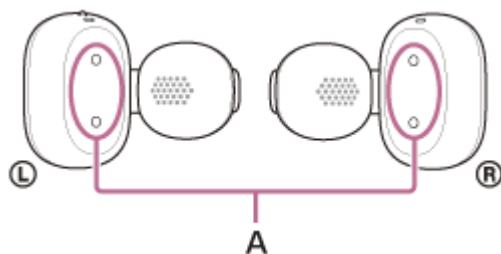

- Opladningsetui



Bemærk!

- Brug ikke en luftstøvsuger eller lignende produkter til at fjerne støv eller snavs. Støv og andet snavs kan trænge ind i lydudgangshullerne og forårsage funktionsfejl.

Rengøring af driverdelen


Hvis fremmedlegemer som f.eks. ørevoks sætter sig fast i lydudgangshullet (C), kan lyden blive dæmpet eller svær at høre.

For at forhindre fremmedlegemer som ørevoks i at sætte sig fast, skal du rengøre regelmæssigt med en af følgende metoder.

- Væv
- Vådservietter med rent vand
- Klud fugtet med vand og vredet godt ud

Hvis der allerede sidder snavs i lydudgangshullet (C), og det ikke kan fjernes ved hjælp af ovenstående metoder, skal du bruge en ren, blød børste. Når du bruger en børste, skal du forsigtigt feje overfladen for at fjerne snavs.

Brug ikke vådservietter, der indeholder sprit, fortynder, benzen osv., da det kan forårsage funktionsfejl eller beskadigelse.

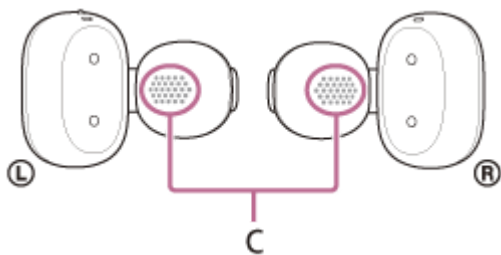

Bemærk!

- For at undgå skader på interne komponenter må du ikke stikke børsten dybt ned i hullet.
- Skub ikke snavs længere ind i lydudgangshullet.

Rengøring af hullerne i opladningsetuiet

Rengør hullerne (D), hvor øremuffens krop (stor) sidder, med en vatpind eller lignende.




Tørring af headsettet

Efter rengøringen skal du lade headsettet tørre ved stuetemperatur.




2 Placer headsettet i opladningsetuiet.

Efter vedligeholdelse, rengøring og tørring af headsettet, skal headsetenhederne lægges i opladningsetuiet.

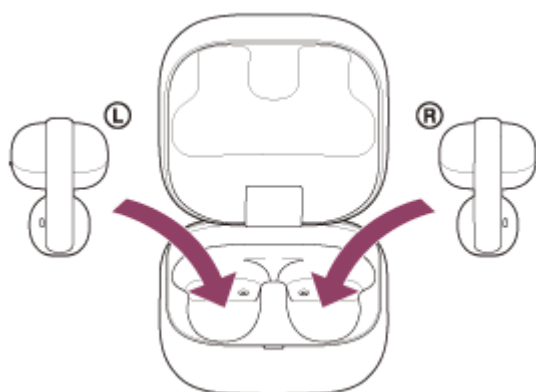

Sørg for at lukke opladningsetuiets låg.

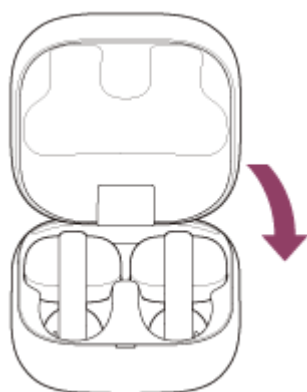

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002093104

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Sørg for at rengøre efter brug

Oplad ikke headsettet, når der er væske som vand eller sved eller fremmedlegemer som støv på USB Type-C-porten i opladningsetuiet eller på headsettets opladningsport. Det kan resultere i ulykker såsom forbrændinger eller alvorlig personskade på grund af brand, elektrisk stød, overophedning, røg eller antændelse.

Undgå følgende situationer, og vær forsigtig, så headsetenhederne eller opladningsetuiet ikke udsættes for fugt eller snavs.

Hvis headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde eller snavsede, skal du læse "[Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde](#)" og rengøre enhederne som beskrevet før brug.

- Undgå at røre ved headsetenhederne eller opladningsetuiet med våde hænder, efter du har arbejdet i køkkenet eller vasket hænder på badeværelset.




- At komme headsettet i en lomme i fugtigt tøj.



- Undgå at komme headsettet i en taske eller pose med en kold plastikflaske.



- Undgå at spilde væske, mens der spises eller drikkes.

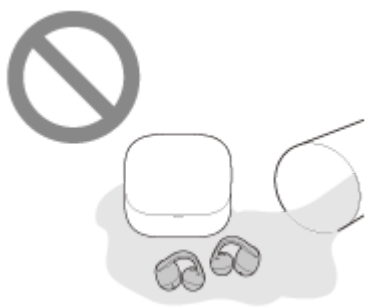

Beskyttelse af headsetenhederne og opladningsetuiet mod beskadigelse

Bemærk forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af headsettet.

- Tving ikke vand ned på headsettets lydudgang.
- Tab ikke headsettet i vand, og brug det ikke under vand.
- I kolde områder er der risiko for at fryse. Sørg for at tørre eventuelle vanddråber af efter brug.
- Du må ikke lægge headsettet i vand eller bruge det på steder med høj luftfugtighed, f.eks. på et badeværelse.
- Hvis headsetenhederne bliver våde,
 1. Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.
 2. Vend lydudgangsdelen nedad, og bank den forsigtigt ca. 10 gange på en tør klud eller lignende materiale for at fjerne eventuelt vand, der har samlet sig indeni.




3. Vend mikrofonhullet eller lufthullet nedad, og bank det forsigtigt ca. 10 gange på en tør klud eller lignende materiale for at fjerne eventuelt vand, der har samlet sig indeni.



4. Undgå at lægge headsettet i opladningsetuiet, og tør det grundigt ved stuetemperatur.
- Hvis headsetenhederne og opladningsetuiet oplades, mens de er våde af sved eller andre væsker, vil opladningsportene korrodere. Før opladning skal eventuel fugt tørres af med en blød, tør klud, og enhederne skal tørre ved stuetemperatur.

Reparationer i tilfælde af funktionsfejl på grund af skødesløshed er ikke dækket af den gratis garanti.

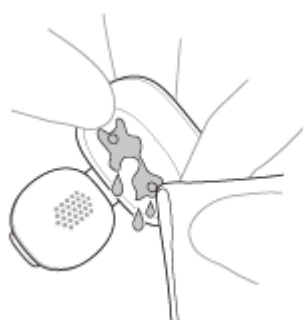



- Du skal huske at tage headsetenhederne og opladningsetuiet op af lommer i bukser eller bluser, før du vasker tøjet.



- Hvis headsettet er revnet eller deformeret, skal du undlade at bruge headsettet i nærheden af vand eller kontakte Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092742

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde

Hvis headsetenhederne bliver våde


1. Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.
2. Vend lydudgangsdelen nedad, og bank den forsigtigt ca. 10 gange på en tør klud eller lignende materiale for at fjerne eventuelt vand, der har samlet sig inde.



3. Vend mikrofonhullet eller lufthullet nedad, og bank det forsigtigt ca. 10 gange på en tør klud eller lignende materiale for at fjerne eventuelt vand, der har samlet sig inde.



4. Undgå at lægge headsettet i opladningsetuiet, og tør det grundigt ved stuetemperatur.
- Hvis headsetenhederne oplades, mens de er våde af vand eller sved, vil opladningsportene korrodere. Før opladning skal eventuel fugt tørres af med en blød, tør klud, og enhederne skal tørre ved stuetemperatur. Reparationer i tilfælde af funktionsfejl på grund af skødesløshed er ikke dækket af den gratis garanti.

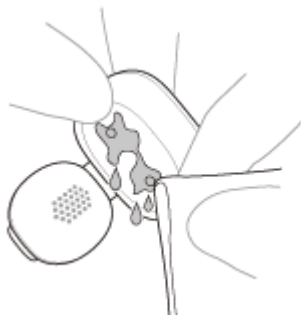

Om headsettets vandafvisning

- Opladningsetuiet er ikke vandafvisende.
- Headsettet er i overensstemmelse med IPX4 under IEC 60529 "Beskyttelsesgrader leveret af kabinetter (IP Kode)" for "Beskyttelse mod vandindtrængning". Headsettet kan ikke bruges i vand.

Hvis headsettet bruges forkert, kan der trænge vand ind i headsettet, hvilket kan forårsage brand, elektrisk stød eller

fejl. Bemærk følgende forholdsregler, og brug headsettet korrekt.

IPX4: Beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger.

- Indersiden af lydoutputdelene, lufthullerne og mikrofondelene på headsettet er ikke helt vandtætte.

Hvis der efterlades vanddråber i headsettets lydudgangsdele, lufthuller eller mikrofondele, kan følgende problemer opstå midlertidigt. De er imidlertid ikke tegn på funktionsfejl.

- Lydene kan være svære at høre.
- Der høres unormale lyde.
- Stemmer bliver svære at høre i telefonopkald.

Væsker, som specifikationerne for vandafvisning gælder for

Gælder:	Ferskvand, postevand, perspiration
Gælder ikke:	Andre væsker end dem, der er nævnt ovenfor F.eks. sæbevand, vaskemiddelvand, vand med bademidler, shampoo, varmt kildevand, varmt vand, poolvand, havvand og lignende stoffer.

Headsettets vandafvisning er baseret på målinger, der er udført af Sony under de ovenfor beskrevne forhold. Bemærk, at fejl, der skyldes nedsækning i vand ved kundens forkerte brug, er ikke dækket af garantien.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092532

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Brug af Made for Apple-mærke betyder, at et tilbehør er designet til at kunne samarbejde med de(t) Apple produkt(er), der identificeres af mærket, og at de(t) ikke er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apple præstationsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af dette udstyr eller for dets overholdelse af sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092350

Varemærker

- Google, Android, Gemini og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- DSEE er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092272

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Fejlfinding

Hvis du har problemer, skal du følge nedenstående procedure.

1. Sæt headsetenhederne i opladningsetuiet, luk låget på opladningsetuiet én gang, åbn det igen, og tag headsetenhederne ud af opladningsetuiet.



2. Genstart enheden, f.eks. din computer eller smartphone.



3. Gå ind på Sonys supportside fra menuen i "Sound Connect" -appen for at søge efter årsagen til og løsningen på problemet, eller se supportsiden nedenfor.
<https://www.sony.net/support/WF-LC900/>



4. Nulstil headsettet.



5. Initialiser headsettet.



6. Hvis der fortsat er problemer, skal du kontakte Sony-supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony-forhandler.
<https://www.sony.net/support-contact>

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Nulstilling af headsettet

Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det.


1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Lad opladningsetuiets låg stå åbent.

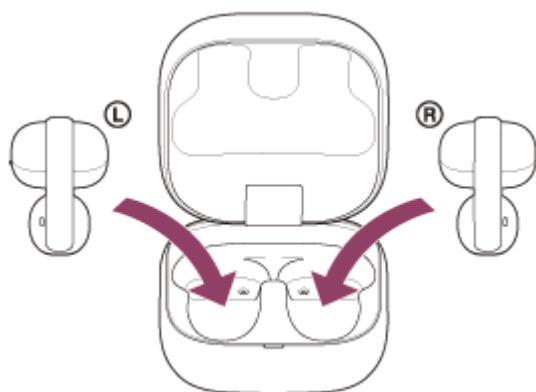

2 Tryk på og hold nulstillingsknappen nede bag på opladningsetuiet nede i ca. 20 sekunder eller mere.

Efter ca. 15 sekunder blinker indikatoren på opladningsetuiet orange i ca. 5 sekunder.

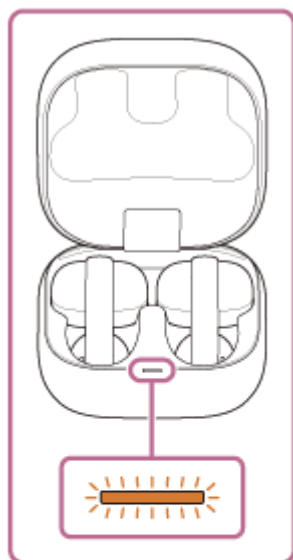

Derefter slukkes indikatoren på opladningsetuiet, og headsettet nulstilles.

Bemærk!

- Slip ikke fingeren fra nulstillingsknappen på opladningsetuiet, mens indikatoren blinker orange. Hvis du fjerner fingeren, bliver headsettet initialiseret.

3 Kontroller, at indikatoren slukker, og fjern derefter fingeren fra knappen.

Parringsoplysningerne og andre indstillinger bevares.

Initialiser headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du nulstiller. Ingen lydforklaring er tilgængelig.

Modeller til lande og regioner undtagen det kinesiske fastland og Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/h_zz/

Modeller til det kinesiske fastland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/zh-cn/>

Modeller for Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/ja/>

Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002092727

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.


1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Lad opladningsetuiets låg stå åbent.

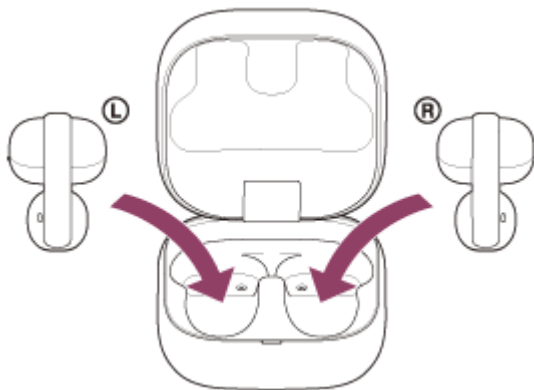


2 Tryk på og hold initialiseringsknappen nede bag på opladningsetuiet nede i ca. 15 sekunder eller mere.

Efter ca. 15 sekunder blinker indikatoren på opladningsetuiet orange i ca. 5 sekunder.

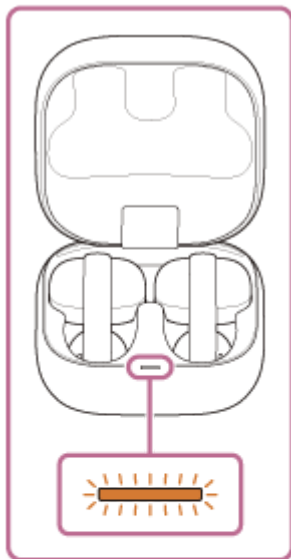

3 Slip fingeren inden for 5 sekunder efter, at indikatoren på opladningsetuiet begynder at blinke orange.

Når initialiseringen er færdig, blinker indikatoren på opladningsetuiet grønt 4 gange.

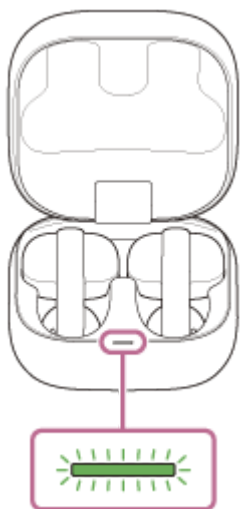

Denne betjeningsprocedure nulstiller lydstyrkeindstillingerne og andre indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle parringsoplysninger. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.

Hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering, skal du kontakte Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du initialiserer. Ingen lydforklaring er tilgængelig.

Modeller til lande og regioner undtagen det kinesiske fastland og Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/h_zz/

Modeller til det kinesiske fastland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/zh-cn/>

Modeller for Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/ja/>

Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, initialiseres headsettet ikke. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke blinker grønt 4 gange, når du har udført trin 3, er headsettet ikke blevet initialiseret. Prøv igen fra trin 2.
- Hvis du har opdateret softwaren efter køb af headsettet, bevares softwaren opdateret, selvom du initialiserer headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget ikke tilbage til fabriksindstillingerne.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092728

Trådløst stereoheadset
LinkBuds Clip

Specifikationer

Headset

Strømkilde:

DC 5 V (ved hjælp af en gængs USB AC-adapter)

Ved hjælp af indbyggede litium-ion-batterier (produktets driftsenergi: DC 3,85 V)

Opladningstid:

Ca. 1,5 timer (headset)

Ca. 3 timer (opladningsetui)

Bemærk!

- Opladningstiden kan være anderledes afhængigt af anvendelsesforholdene.

Opladningstemperatur:

5 °C til 35 °C

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Vægt:

Ca. 6,4 g × 2 (Headset)

Ca. 42 g (opladningsetui)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:

Bluetooth

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kompatible iPhone-modeller

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. generation)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generation)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Fra september 2025)

Afhængigt af det iOS, der understøttes af ovenstående modeller, kan “Sound Connect” appen muligvis ikke brugbar.

Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002092729

5-071-248-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation