


Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

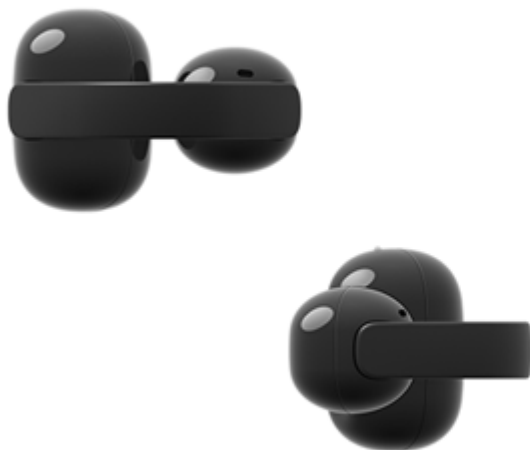

Modelo: YY2999

Guía de inicio rápido

 **Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad**

Descargue la aplicación y configure los auriculares

Hay muchas funciones útiles disponibles en su dispositivo. Descárgate la “Sound Connect” aplicación y saca el máximo partido a lo que tienes.

Para conocer las principales funciones disponibles con la “Sound Connect” aplicación, consulta "[Mediante la “Sound Connect” aplicación](#)".



Sound Connect

Primeros pasos

1



Ponerse los auriculares

Sujete el auricular de modo que el cuerpo de la orejera (pequeño) quede orientado hacia el lado del canal auditivo.

Tira suavemente del lóbulo de la oreja y sujeta el auricular en el borde fino de la oreja, de forma similar a cuando te pones una orejera.

Si los auriculares no se ajustan bien a su oreja, coloque el almohadillas de sujeción.

2

Establecer una conexión BLUETOOTH®



Los auriculares se encienden cuando se retiran del estuche de carga. Siga las “Sound Connect” descargada.

3

Manejo de los auriculares



Toca la unidad de auriculares.

Unidad de auriculares izquierda

●● Pulse dos veces: puede cambiar entre los modos de escucha.

●●●●● Toque 3 veces: Puede utilizar Quick Access (se requieren ajustes en la “Sound Connect” aplicación).


●●●●●...Pulse 5 o más veces: Puede bajar el volumen.

Unidad de auriculares derecha

●● Toque dos veces: puede reproducir o pausar la música.

●●●●● Pulse 3 veces: Puede saltar al principio de la pista siguiente.

●●●●●...Pulse 5 o más veces: Puede aumentar el volumen.

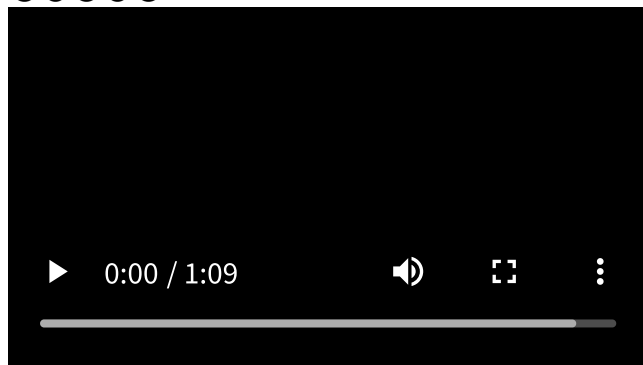

[Manejo de los auriculares \(para más detalles, véase el vídeo\)](#)

Información relacionada

[Establecer una conexión Bluetooth manualmente](#)

[Carga de los auriculares](#)

WF-LC900

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Qué puede hacer con los auriculares

[Ponerse los auriculares](#)

[Mediante la “Sound Connect” aplicación](#)

Introducción

[Acerca de las indicaciones de voz](#)

Accesorios suministrados

- [Artículos incluidos](#)

- [Fije el almohadillas de sujeción](#)

Partes y controles

- [Ubicación y funciones de las partes](#)

- [Acerca del indicador](#)

Ponerse los auriculares

- [Ponerse los auriculares](#)

- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)

Manejo de los auriculares

- [Acerca de los controles de grifo](#)

Alimentación/carga

- [Carga](#)

- [Tiempo de funcionamiento disponible](#)

- [Comprobación de la batería restante](#)

- [Encendido de los auriculares](#)

- [Apagado de los auriculares](#)

Realizar conexiones

[Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Configuración fácil con la aplicación

- [Conexión con la "Sound Connect" aplicación](#)

Teléfono inteligente Android

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)

- [Conexión a un smartphone Android emparejado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)

- [Conexión a un iPhone emparejado](#)

Ordenadores

- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\).](#)

- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\).](#)

- [Conexión a un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)

- [Conexión a un ordenador emparejado \(Mac\)](#)

Otros dispositivos Bluetooth

- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)

- [Conexión a un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Conexión multipunto

- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)

[Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)

Escuchar música

Escuchar música a través de una conexión Bluetooth

- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)

- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

- [Cambio de los ajustes de sonido según el contenido o el escenario de uso \(modo de escucha\)](#)

- [Acerca de 360 Reality Audio](#)

- [Disfrute de una reproducción continua con altavoces \(Auto Switch\)](#)

Realizar llamadas telefónicas

[Recibir una llamada](#)

[Hacer una llamada](#)

[Funciones para una llamada telefónica](#)

[Realización de una videollamada en su ordenador](#)

Utilización de la función de asistencia de voz

[Uso de Google™ Gemini](#)

[Uso de Tencent Xiaowei](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Google app\)](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)

Información importante

[Precauciones](#)

[Códex compatibles](#)

[Cómo mantener el software actualizado \(para un uso confortable de los auriculares\)](#)

[Cuando haya terminado de utilizar los auriculares](#)

[Mantenimiento](#)

[Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)

[Si los auriculares o el estuche de carga se mojan](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Reinicio de los auriculares](#)

[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Ponerse los auriculares

Las siguientes funciones pueden manejarse tocando el auricular.

Para conocer las funciones con procedimientos de funcionamiento detallados descritas en la Guía de Ayuda, consulte el Tema relacionado en la parte inferior de la página.

Conexión Bluetooth

Puedes conectarte a dispositivos como un smartphone o un ordenador mediante Bluetooth.

Reproducir música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth

Puedes disfrutar de la música de forma inalámbrica desde dispositivos conectados por Bluetooth, como un smartphone o un ordenador.



Hacer llamadas a través de un dispositivo conectado por Bluetooth

Puedes hacer llamadas inalámbricas con dispositivos conectados por Bluetooth, como un smartphone o un ordenador.



Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002271008

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Mediante la “Sound Connect” aplicación

Instale la “Sound Connect” en su smartphone desde la Google Play tienda o App Store.



Información de servicio vinculada a las funciones de la aplicación “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Los servicios que pueden vincularse varían en función de los países y las regiones.
- Las especificaciones de los servicios que pueden vincularse están sujetas a cambios y a la suspensión o terminación sin previo aviso.

Las siguientes funciones pueden manejarse y ajustarse mediante la “Sound Connect” aplicación.

Para conocer las funciones con procedimientos de funcionamiento detallados descritas en la Guía de Ayuda, consulte el Tema relacionado en la parte inferior de la página.

Desde la pestaña [My Device].

Controles y pantalla de estado del auricular

- Mostrar la duración restante de la batería (auriculares y estuche de carga)

Modo de escucha

Los ajustes de sonido se pueden cambiar en función del contenido o del escenario de uso.

Ecualizador

Ajusta la calidad del sonido a partir de los preajustes. También puedes ajustar la calidad del sonido según tus preferencias.

DSEE

Convierte archivos de audio comprimidos a sonido con calidad de CD para su reproducción.

Control de volumen adaptativo

Los auriculares ajustan automáticamente el volumen en función del nivel de ruido ambiental.

360 Reality Audio Configurar

Configure el 360 Reality Audio.

Calidad de la conexión Bluetooth

Puedes configurar si quieres dar prioridad a la calidad del sonido o a la estabilidad de la conexión cuando los auriculares se conectan por Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Prioriza la calidad del sonido.
- [Prioritize Stable Connection]: Seleccione esta opción cuando la conexión sea inestable, por ejemplo, cuando se produzcan frecuentes interrupciones de sonido.

Nota

- El tiempo de reproducción puede reducirse en función de la calidad de sonido y de las condiciones en las que se usen los auriculares.
- Dependiendo de las condiciones ambientales de la zona en la que esté utilizando los auriculares, es posible que se produzcan sonidos intermitentes aunque [Prioritize Stable Connection] está seleccionado.

Auto Switch

Puedes disfrutar de la reproducción inalámbrica mientras la fuente de salida de audio cambia automáticamente entre los auriculares y el altavoz.

Cambiar la función de funcionamiento del grifo

Cambia la función de los controles de toque de ambas unidades de auriculares.

Cambiar Quick Access servicios

Establezca el servicio al que se va a asignar Quick Access.

Notificación & Guía de voz

Configura el idioma y el volumen de la guía de voz.

Actualizar software

Establece cómo actualizar el software del auricular.

Versión de software

Muestra la versión de software del auricular.

Desde la pestaña [Scene].

Scene-based Listening

Detecta transiciones en las acciones, como al hacer llamadas o caminar, y reproduce automáticamente música de un servicio de música vinculado.

Desde la pestaña [Discover].

Historia de la escucha

Registra y muestra el historial de uso, como la actividad de los auriculares y las canciones que has escuchado, lo que te permite revisar tu experiencia auditiva.

Desde la pestaña [Menu].

Ayuda

Mostrar información de soporte para el auricular.

Nota

- Las instrucciones de uso y las pantallas de la “Sound Connect” están sujetas a cambios sin previo aviso debido a futuras actualizaciones.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002271009

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Acerca de las indicaciones de voz

Escuchará las siguientes guías de voz en función del procedimiento operativo realizado y del estado del auricular. En los ajustes de fábrica, oírás una guía de voz en inglés, chino o japonés a través de los auriculares. Puede utilizar la "Sound Connect" aplicación para cambiar los siguientes ajustes de la guía de voz.

- Configuración de idioma
- Ajuste del volumen

"Pairing" (Emparejamiento)

- Cuando el auricular entra en modo de emparejamiento automáticamente:
El auricular entra automáticamente en el modo de emparejamiento en los siguientes casos.
 - Cuando emparejes el auricular con un dispositivo por primera vez después de comprar el auricular
 - Cuando no hay información de emparejamiento, como después de la inicialización, y utilizas las unidades de auriculares en tus oídos
- Cuando pones manualmente el auricular en modo de emparejamiento

"Low battery" (Batería baja)

- Cuando la carga de batería restante de los auriculares es baja

"Battery is empty" (Recargue los auriculares)

- Cuando los auriculares se apagan automáticamente debido a su batería baja

"Voice guidance test" (Ensayo de la orientación por voz)

- Al configurar el volumen de la indicación de voz

"The Digital assistant is not connected" (El Asistente digital no está conectado) (*)

- Cuando Digital assistant no está disponible en el smartphone conectado a los auriculares, incluso cuando se utiliza la unidad de auriculares a la que se ha asignado Digital assistant está asignada

"The Xiaowei is not connected" (Xiaowei no está conectado) (*)

- Cuando Tencent Xiaowei no está disponible en el smartphone conectado a los auriculares, incluso cuando se utiliza la unidad de auriculares a la que se ha asignado Tencent Xiaowei está asignada

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Inicie Sound Connect para activar el Enlace de servicio.)

- Cuando Service Link está inactivo y se intenta utilizar Quick Access

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (La aplicación asignada a Quick Access no se inicia en el dispositivo móvil)

- Si utiliza Quick Access mientras la aplicación no está iniciada

“Standard” (Estándar)

- Cuando se selecciona estándar en la configuración del modo de escucha

“Voice boost” (Refuerzo de voz)

- Cuando se selecciona el realce de voz en los ajustes del modo de escucha

“Sound Leakage Reduction” (Reducción de fugas acústicas)

- Cuando se selecciona la reducción de la fuga de sonido en los ajustes del modo de escucha

(*) Puede no ser compatible en algunos países y regiones.

Nota

- Cambiar el idioma de la guía de voz lleva hasta 10 minutos.
- El idioma de la guía de voz no cambiará aunque inicialices el auricular.
- Si no se oye la guía de voz, coloque los auriculares en el estuche de carga. Cierre la tapa del estuche de carga para apagar las unidades de auriculares. A continuación, saca los auriculares del estuche de carga para volver a encenderlos.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090436

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Artículos incluidos

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta alguno de los elementos, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con su distribuidor Sony más cercano. Los números entre paréntesis indican el número de artículos.

Auriculares estéreo inalámbricos (1)

Almohadillas de sujeción con aire para LinkBuds Clip (2)



Estuche de carga (1)



Documentos (1 juego)

Nota

- Existe riesgo de ingestión de piezas pequeñas. Después de su uso, mantener fuera del alcance de los niños.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090425

Auriculares estéreo inalámbricos


LinkBuds Clip

Fije el almohadillas de sujeción

Si el auricular no queda bien sujeto en la oreja, coloque el clip flexible suministrado almohadillas de sujeción al clip flexible del auricular.

1 Fije el almohadillas de sujeción al clip flexible del auricular.

Coloque el almohadillas de sujeción en la posición que prefiera de la pinza flexible.



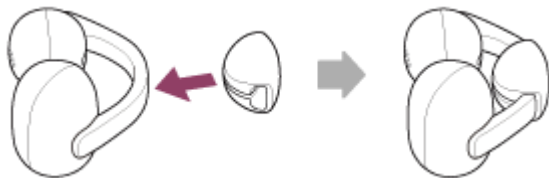


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002271010


Ubicación y funciones de las partes

Auriculares

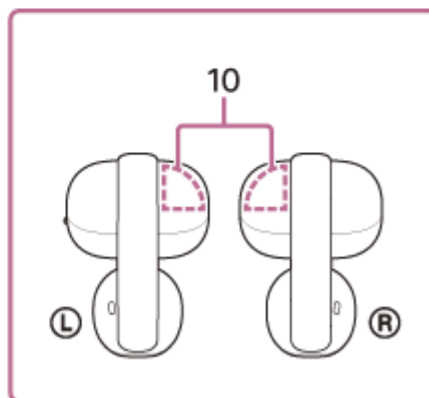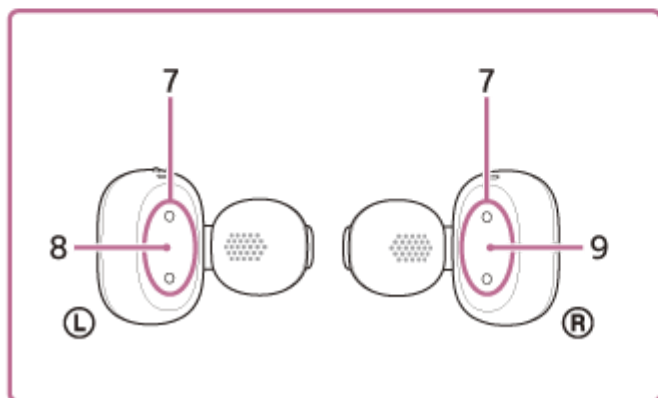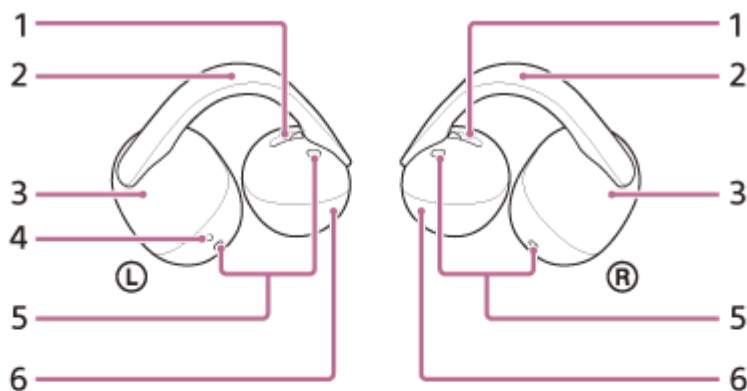

1. Orificios de ventilación (izquierdo, derecho)
2. Clip flexible (izquierda, derecha)
3. Cuerpo de las esposas (grande) (izquierda, derecha)
4. Punto táctil
Hay un punto táctil en la unidad de auriculares del lado izquierdo.
5. Micrófonos (izquierdo, derecho)
6. Cuerpo de las esposas (pequeño) (izquierda, derecha)
7. Puertos de carga (izquierdo, derecho)
8. Marca **L** (izquierda)
9. Marca **R** (derecha)
10. Antenas incorporadas (izquierda, derecha)
Tanto la unidad izquierda como la derecha del auricular incorporan una antena Bluetooth.

Estuche de carga

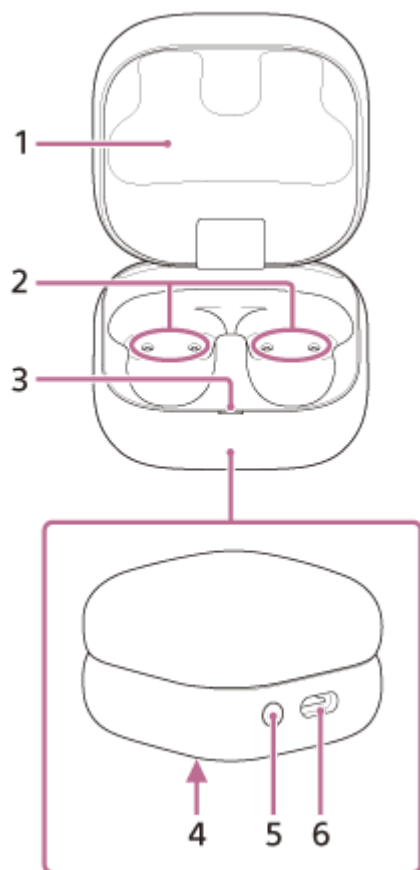

1. Tapa del maletín de carga

2. Puertos de carga (izquierdo, derecho)

3. Indicador (verde/naranja/azul)

Indica la carga restante de la batería de los auriculares y del estuche de carga, el estado de carga o el estado del modo de emparejamiento.

4. Número de serie

Ubicado en la parte inferior del estuche de carga.

5. Botón de emparejamiento/reinicio/inicialización

Se utiliza al entrar en el modo de emparejamiento, reiniciar o inicializar los auriculares.

6. Puerto USB Type-C®

Carga tanto los auriculares como el estuche de carga utilizando uno de los siguientes métodos con un cable USB Type-C disponible en el mercado.

- Conecta el maletín de carga a un ordenador
- Conecta el maletín de carga a una toma de CA utilizando un adaptador USB de CA disponible en el mercado.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Acerca del indicador

Puede comprobar distintos estados de los auriculares/estuche de carga mediante el indicador del estuche de carga.

● : Se enciende en verde

● : Se enciende en naranja

● : Se enciende en azul

-: Apaga

Indicación de la carga restante de la batería

Cuando ambas unidades de auriculares están guardadas en el estuche de carga, el indicador muestra el nivel de batería de la unidad de auriculares que tiene la carga de batería restante más baja entre las unidades izquierda y derecha.

Cuando la unidad de auricular izquierda o derecha está guardada en el estuche de carga, el indicador muestra la carga restante de la batería de la unidad de auricular guardada en el estuche de carga.

Cuando ambas unidades de auriculares se extraen del estuche de carga, el indicador muestra la carga restante de la batería del estuche de carga.

La carga restante de la batería se muestra durante las siguientes acciones. La carga restante de la batería puede comprobarse a través de la información mostrada.

- Cuando se abre la tapa del maletín de carga
- Cuando la tapa del maletín de carga está cerrada
- Cuando finaliza la carga y se desconecta el cable USB Type-C
- Cuando saques el auricular del estuche de carga
- Cuando coloques los auriculares en el estuche de carga

El indicador se ilumina en verde durante unos 6 segundos.



- Cuando el auricular está guardado en el estuche de carga y la carga restante de la batería del auricular es del 95% o superior.
- Cuando el auricular no está guardado en el estuche de carga y la carga restante de la batería del estuche de carga es igual o superior al 31%.

El indicador se ilumina en naranja durante unos 6 segundos.



- Cuando el auricular está guardado en el estuche de carga y la carga restante de la batería del auricular está entre el 94% y el 1%.

El indicador parpadea 3 veces lentamente en naranja.



- Cuando el auricular no está guardado en el estuche de carga y la carga restante de la batería del estuche de carga está entre el 30% y el 1%.

El indicador se apaga.



- Cuando el auricular está guardado en el estuche de carga y la carga restante de la batería del auricular es inferior al 1%.
- Cuando el auricular no está guardado en el estuche de carga y la carga restante de la batería del estuche de carga es inferior al 1%.

Estado de carga

El indicador se ilumina en naranja.



- Al cargar el auricular
- Al cargar el maletín de carga

El indicador se ilumina en naranja durante aproximadamente 1 minuto y, a continuación, se apaga.




- Cuando la batería está completamente cargada al iniciarse la carga en las unidades de auriculares/estuche de carga

El indicador se apaga.



- Cuando la batería esté totalmente cargada y la carga esté completa

El indicador se ilumina en naranja durante la carga. El indicador se apaga durante unos 0,5 segundos y, a continuación, vuelve a encenderse en naranja.



- Durante la carga, al abrir o cerrar la tapa del maletín de carga
- Cuando el auricular se coloca o se extrae del estuche de carga

El indicador parpadea dos veces en naranja con un intervalo de aproximadamente 1 segundo.



- Cuando la temperatura de carga es anormal

El indicador parpadea varias veces lentamente en naranja con un intervalo de unos 0,5 segundos.



- Cuando se produce un error durante la carga y esta no puede realizarse

El indicador parpadea repetidamente 3 veces en naranja con un intervalo de aproximadamente 1,3 segundos.



- Cuando las unidades de auriculares izquierda y derecha se emparejan incorrectamente

Estado de la conexión Bluetooth

El indicador parpadea dos veces en azul.



- En modo de emparejamiento

El indicador parpadea 10 veces en azul.



- Una vez finalizado el proceso de conexión:
Indica cuando una o ambas unidades de auriculares están guardadas en el estuche de carga.

Otros

El indicador parpadea repetidamente en naranja durante unos 5 segundos con un intervalo de 0,7 segundos.



- Cuando el auricular esté listo para iniciar el proceso de reinicio
- Cuando el auricular esté listo para iniciar el proceso de inicialización

Para obtener más información, consulte [“Reinicio de los auriculares”](#) o [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

El indicador parpadea 4 veces en verde con un intervalo de unos 0,3 segundos.



- Una vez finalizado el proceso de inicialización

Para obtener más información, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso confortable de los auriculares\)](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090448

Ponerse los auriculares


1 Compruebe la marca L y la marca R en las unidades de auriculares.

El que tiene la marca L es para la oreja izquierda y el que tiene la marca R es para la oreja derecha. Hay un punto táctil (A) en la unidad de auricular izquierda.

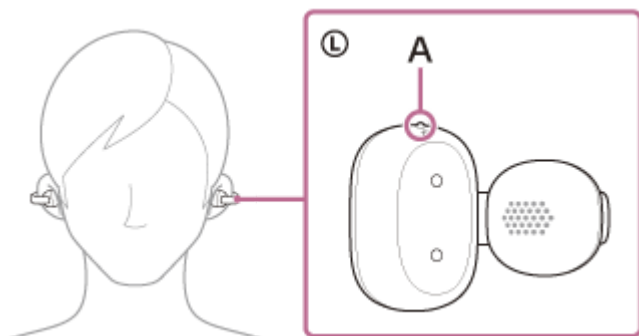

2 Aprieta el auricular con los dedos.

Sujete el auricular de forma que el cuerpo del auricular (pequeño) (B) quede orientado hacia el lado del canal auditivo.

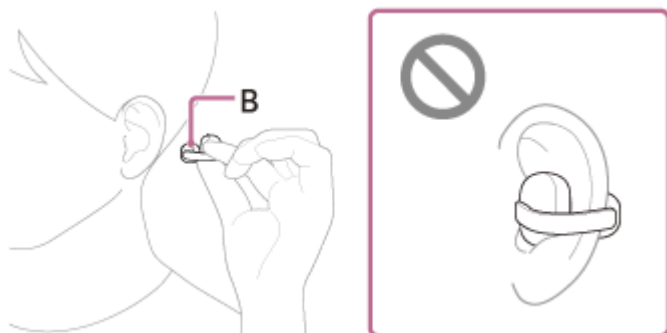

3 Sujeta el auricular a la parte exterior de la oreja para ponértelo.

Tira suavemente del lóbulo de la oreja y sujeta el auricular en el borde fino de la oreja, de forma similar a cuando te pones una orejera.



4 Ajusta el auricular a tu posición preferida.



Si el auricular no queda bien sujeto en la oreja, coloque el clip flexible suministrado almohadillas de sujeción al clip flexible del auricular.

Efectos de la posición de los auriculares en la calidad del sonido, el volumen y la calidad del sonido de las llamadas

La posición de los auriculares afecta a la calidad del sonido, el volumen y la calidad de la llamada. Si los auriculares no están colocados correctamente, es posible que la calidad del sonido no sea óptima o que haya una diferencia de volumen entre ambas unidades de auriculares.

Si es así, consulte el paso 4 y ajuste los auriculares a una posición en la que la calidad del sonido sea óptima y el volumen esté equilibrado entre ambas unidades de auriculares.

La colocación y extracción de los almohadillas de sujeción puede ayudar a mejorar el ajuste de los auriculares.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Mira el vídeo para saber cómo colocarte los auriculares en las orejas. No hay explicación de audio disponible.

Modelos para países y regiones excepto China continental y Japón:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/h_zz/

Modelos para China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/zh-cn/>

Modelos para Japón:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/ja/>

Sugerencia

- Puedes reproducir música y hacer y recibir llamadas aunque sólo lleves una unidad de auriculares en la oreja.

Tema relacionado

- [Mediante la “Sound Connect” aplicación](#)
- [Fije el almohadillas de sujeción](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1002090467

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Utilizar solo una unidad de los auriculares

Puede extraer una unidad de los auriculares del estuche de carga y utilizar solamente esta unidad de los auriculares. En este caso, solo se encenderá la unidad de los auriculares que se haya extraído del estuche de carga.

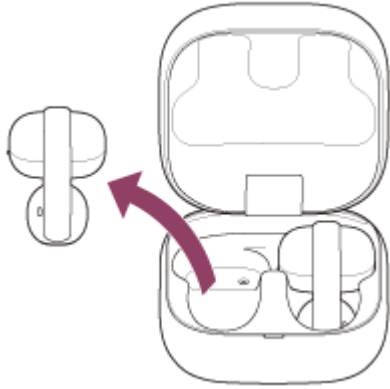

Al extraer la otra unidad de los auriculares del estuche de carga

La conexión se establece automáticamente entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha, y escuchará la música u otro audio en ambas unidades de los auriculares.

Asignación de funciones a las unidades de los auriculares izquierda y derecha

En función del auricular que lleve puesto, tal vez algunas funciones no estén disponibles en los ajustes de fábrica. En este caso, puede cambiar las asignaciones de función a las unidades izquierda y derecha del auricular utilizando la “Sound Connect” aplicación.

Sugerencia

- En los ajustes de fábrica, la función de reproducción de música está asignada a la unidad de auriculares del lado derecho. Si sólo utilizas la unidad de auriculares del lado derecho, puedes reproducir música tocándola. Si sólo utilizas la unidad de auriculares del lado izquierdo, maneja el dispositivo conectado para reproducir música.
- Cuando escuches con una sola unidad de auriculares, oirás un sonido monoaural con los canales izquierdo y derecho mezclados.
- También podrá disfrutar de llamadas con manos libres incluso cuando use solo una unidad de los auriculares. Cuando reciba una llamada, conteste con la unidad de los auriculares que esté utilizando. Si retira la otra unidad de los auriculares del estuche de carga mientras habla solo con una unidad de los auriculares, podrá hablar con ambas unidades.
- Digital assistant puede asignarse a la unidad de los auriculares izquierda o derecha. Si Digital assistant está asignado a los auriculares y está utilizando solo una unidad de los auriculares, utilice la unidad de los auriculares que tenga asignado Digital assistant.
- Tencent Xiaowei/QQ Music puede asignarse a la unidad de los auriculares izquierda o derecha. Cuando utilice sólo una unidad de auriculares, utilice la unidad de auriculares con Tencent Xiaowei/QQ Music asignada.

Nota

- Cuando solo utilice una unidad de los auriculares, asegúrese de colocar la otra unidad de los auriculares en el estuche de carga.
- Si solo utiliza una unidad de los auriculares, la carga restante de la batería de los auriculares puede ser diferente entre las unidades izquierda y derecha.

Tema relacionado

- [Mediante la “Sound Connect” aplicación](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1002090462

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Acerca de los controles de grifo

Toca el clip flexible (A) o el cuerpo del auricular (grande) (B) para controlar funciones como la reproducción de música, las llamadas telefónicas o cambiar la configuración del modo de escucha.

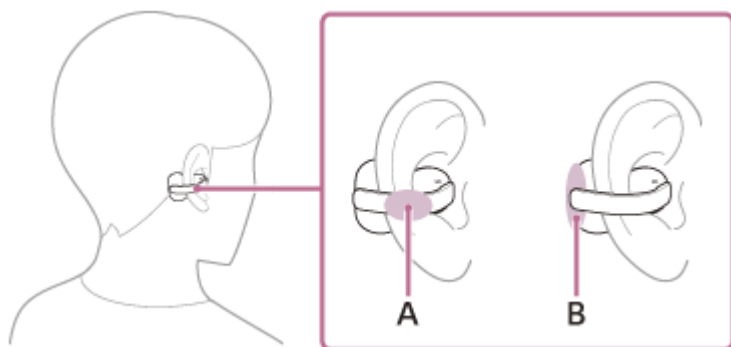

Para tocar el auricular, utilice la yema del dedo índice.

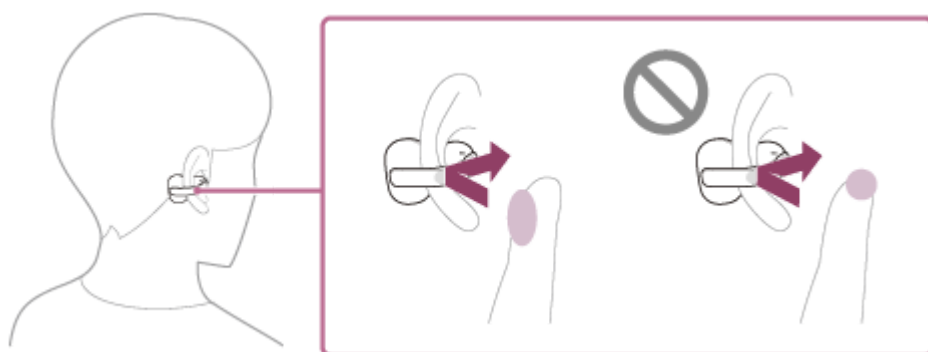

Acciones principales

	Izquierda	Derecha
Tocar dos veces	Para cambiar entre los modos de escucha	Para reproducir música o ponerla en pausa
Tocar 3 veces	Para recibir o finalizar una llamada Para utilizar Quick Access (se requieren ajustes en la "Sound Connect" aplicación)	Para recibir o finalizar una llamada Para saltar al principio de la pista siguiente
Tocar 5 veces o más	Para bajar el volumen	Para subir el volumen

Sugerencia

- Si el auricular no responde a las pulsaciones, compruebe lo siguiente.
 - Asegúrese de que está golpeando firmemente
 - Es posible que no se reconozcan los toques ligeros.

- Comprueba si los intervalos de golpeteo son demasiado largos o demasiado cortos.
Cuando toques el auricular varias veces, hazlo rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos entre cada toque.
 - Compruebe que la fuerza, la ubicación y la dirección del golpeteo son coherentes.
 - Asegúrese de que no está tocando el auricular o la oreja antes o después de realizar la acción de golpear.
 - Si el auricular no responde, espere más de un segundo antes de volver a pulsar
- Puede cambiar las asignaciones de funciones a las unidades de auriculares izquierda y derecha utilizando la “Sound Connect” aplicación.
 - Cuando realice los ajustes iniciales de Google Gemini en su smartphone, las asignaciones de función para las acciones de pulsación pueden cambiar automáticamente.
Compruebe las asignaciones de funciones al auricular con la “Sound Connect” aplicación.
 - Cuando realice los ajustes iniciales de Tencent Xiaowei en su smartphone, las asignaciones de funciones al auricular pueden cambiar automáticamente.
Compruebe las asignaciones de funciones al auricular con la “Sound Connect” aplicación.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002271011

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip


Carga

Los auriculares y el estuche de carga funcionan con baterías recargables integradas de iones de litio. Utilice un cable USB Type-C de venta en comercios para cargar los auriculares antes de utilizarlos.

1 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.


Vuelva a colocar la unidad de auricular izquierda en el orificio izquierdo del estuche de carga. Vuelva a colocar la unidad de auriculares derecha en el orificio derecho del estuche de carga. Hay un punto táctil en la unidad de auriculares del lado izquierdo.

Cuando vuelva a colocar el auricular en el estuche de carga, introduzca primero el cuerpo del auricular (pequeño). Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta en el estuche de carga mediante el imán integrado.

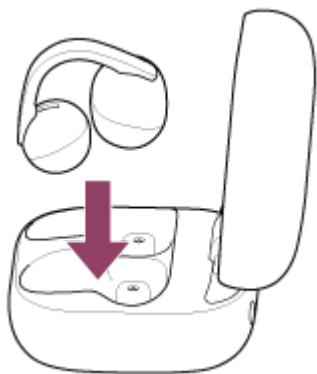

Cuando la batería recargable del estuche de carga todavía tiene energía, el indicador del estuche de carga se ilumina en naranja o verde durante unos 6 segundos.

Se inicia la carga de los auriculares. Cierre la tapa del estuche de carga.

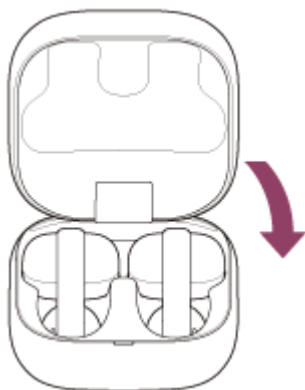


Si las unidades de auriculares no están correctamente conectadas al estuche de carga, es posible que no se carguen.

Asegúrese de que los auriculares estén bien guardados en el estuche de carga.

2 Conecte el estuche de carga a una toma de CA.

Utilice un cable USB Type-C de venta en comercios y un adaptador de CA USB de venta en comercios (A).

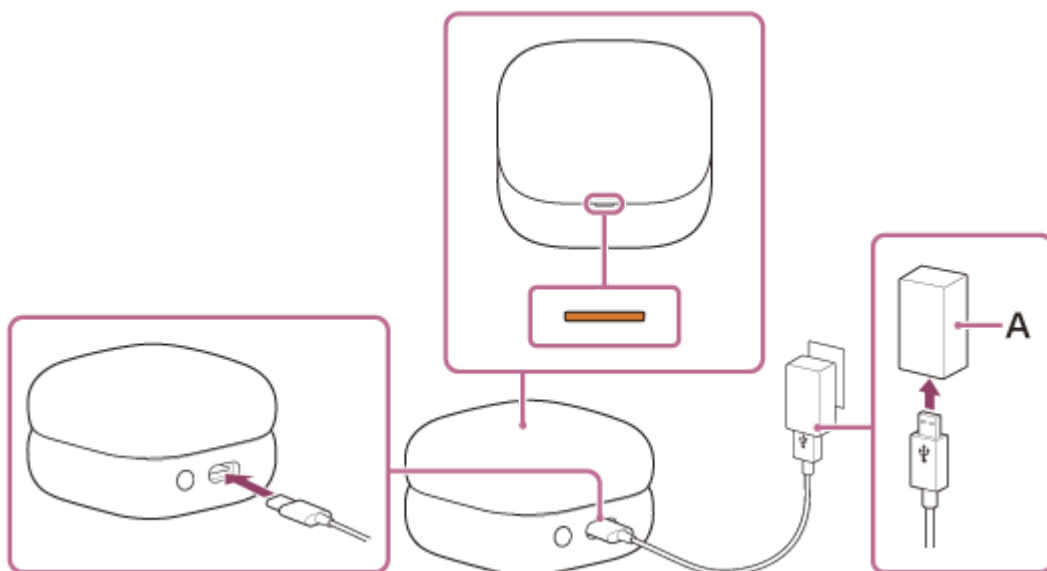

Se inicia la carga de los auriculares y el estuche de carga. El indicador del estuche de carga se ilumina en naranja. Una vez completada la carga, el indicador del estuche de carga se apaga. Desconecte el cable USB Type-C.

Acerca del tiempo de carga

El tiempo necesario para cargar completamente los auriculares y el estuche de carga es de aproximadamente 3 horas (*).

(*) Tiempo necesario para cargar la batería vacía hasta su plena capacidad. El tiempo de carga puede diferir en función de las condiciones de uso.

Carga de los auriculares cuando se encuentre fuera de casa

Hay una batería recargable integrada en el estuche de carga. Si carga el estuche de carga previamente, puede utilizarlo para cargar los auriculares cuando tenga que salir sin una fuente de alimentación.

El tiempo necesario para cargar completamente las unidades de los auriculares izquierda y derecha es de aproximadamente 1,5 horas.

Requisitos del sistema para la carga de la batería mediante USB

- **Adaptador de CA USB**

Un adaptador de CA USB disponible en comercios que pueda suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más

- **Cable USB**

Cable USB Type-C de venta en comercios (conforme con las normas USB)

- **Ordenador**

El ordenador debe estar equipado de serie con un puerto USB.

- No garantizamos que los procedimientos operativos funcionen en todos los ordenadores.
- Los procedimientos de funcionamiento de un ordenador hecho por uno mismo no están garantizados.

Sugerencia

- Los auriculares también se pueden cargar conectando el estuche de carga a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB Type-C de venta en comercios.

Nota

- Si se suministra un cable USB Type-C, asegúrate de utilizarlo.

- Una vez finalizada la carga, retira el cable USB Type-C.
- En función del tipo de adaptador de CA USB, es posible que la carga no funcione.
- Los auriculares no se pueden cargar cuando el ordenador entra en modo de espera (suspensión) o de hibernación. En este caso, vuelva a iniciar la carga después de cambiar la configuración del ordenador.
- Una vez extraídas las unidades de auriculares izquierda y derecha del estuche de carga, compruebe el estado del indicador del estuche de carga. Si el indicador del estuche de carga parpadea lentamente en naranja 3 veces, la carga restante de la batería del estuche de carga es baja. Cargue el estuche de carga.
- Si el indicador del estuche de carga no se enciende aunque se saquen las unidades de los auriculares izquierda y derecha del estuche de carga, la carga de la batería del estuche de carga está agotada. Cargue el estuche de carga.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, las horas de batería mejorarán después de varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.
- Durante la carga, asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga para evitar que se agote la batería del estuche de carga.
- Si hay algún problema con la batería recargable de los auriculares o con el estuche de carga durante la carga, el indicador del estuche de carga parpadea en naranja.
Se recomienda cargar en un lugar con una temperatura ambiente entre De 5 °C a 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con su distribuidor Sony más cercano.
- Si los auriculares no se utilizan durante mucho tiempo, es posible que el indicador del estuche de carga no se encienda inmediatamente en naranja durante la carga. Espere un momento hasta que el indicador se encienda en naranja.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con su distribuidor Sony más cercano.
- Evite la exposición a cambios de temperatura extremos, luz solar directa, humedad, arena, polvo o descargas eléctricas. No deje nunca los auriculares en un vehículo aparcado.
- Al conectar los auriculares a un ordenador, asegúrese de conectarlos directamente al ordenador con un cable USB Type-C. La carga no se completará correctamente si los auriculares se conectan a través de un concentrador USB.
- Si agita con fuerza el estuche de carga, oírás un ruido de traqueteo. Este sonido se debe al movimiento de las unidades de auriculares dentro del estuche de carga y no es un fallo de funcionamiento.
- Los auriculares y el estuche de carga pueden estar calientes durante la carga o un tiempo después. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090428

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Tiempo de funcionamiento disponible

Los tiempos de funcionamiento disponibles del auricular completamente cargado son los siguientes.

Conexión Bluetooth

Tiempo de reproducción de música (AAC): Máximo 9 horas

Tiempo de reproducción de música (SBC): Máximo 8 horas

- Después de 3 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 60 minutos de música.
- Si realiza los siguientes ajustes en la "Sound Connect" aplicación, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería será inferior a los descritos anteriormente.
 - Ecualizador
 - DSEE™
 - Service Link
 - Control de volumen adaptativo

Si modifica los ajustes anteriores al mismo tiempo, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.

Tiempo de comunicación

Tiempo de comunicación: Máximo 4 horas

Tiempo en espera

Tiempo en espera: 15 horas como máximo

Sugerencia

- Con la aplicación "Sound Connect" puedes comprobar qué códec se utiliza para una conexión.

Nota

- El número de horas de utilización puede ser diferente del indicado arriba según los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso.
- Durante la carga, asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga para evitar que se agote la batería del estuche de carga.

Tema relacionado

- [Mediante la "Sound Connect" aplicación](#)
- [Códecs compatibles](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090427

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Comprobación de la batería restante

Puedes comprobar la carga restante de las pilas recargables del auricular y del estuche de carga.

Comprobación de la carga restante de la batería del auricular

Comprobar mediante la notificación de guía de voz

Cuando la batería recargable esté baja, la guía de voz se reproducirá en los siguientes casos.

- Cuando saques el auricular del estuche de carga
- Al utilizar los auriculares

Cuando la batería se agota por completo, suena una alarma. Se reproduce la guía de voz y, a continuación, el auricular se apaga automáticamente.

Compruébelo en su smartphone

- Si utilizas un iPhone (iOS 13 o posterior)
Cuando el auricular está conectado a un iPhone a través de una conexión HFP (Hands-free Profile), puede comprobar la carga restante de la batería de los auriculares en un iPhone. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.
En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Se trata de una estimación aproximada.
- Si utiliza un smartphone Android™ (OS 8.1 o posterior)
Cuando los auriculares están conectados a un smartphone Android mediante una conexión HFP Bluetooth, puede comprobar la carga restante de la batería de los auriculares en el smartphone. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.
En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Se trata de una estimación aproximada.

Comprobación de la carga restante de la batería del estuche de carga

Cuando ambas unidades de auriculares se retiran del estuche de carga, o cuando la tapa del estuche de carga se abre o se cierra sin unidades de auriculares almacenadas, puede comprobar la carga restante de la batería del estuche de carga.

- El indicador del maletín de carga parpadea 3 veces lentamente en naranja.
La carga restante de la batería del maletín de carga es aproximadamente del 30% al 1%. En este caso, el auricular no se puede cargar suficientemente con el estuche de carga.
- El indicador del estuche de carga no se enciende.
La carga restante de la batería del estuche de carga es inferior al 1%. Los auriculares no pueden cargarse con el estuche de carga en este caso.

Sugerencia

- La carga restante de la batería de los auriculares puede ser diferente en el lado izquierdo y en el derecho dependiendo de cómo los utilice.
La carga restante de la batería que se muestra en el smartphone es la siguiente.
 - Cuando se utilizan ambas unidades de auriculares, se muestra la carga restante de la batería de la unidad con menos carga.
 - Cuando sólo se utiliza una unidad de auriculares, se muestra la carga restante de la batería de la unidad en uso.

- También puedes comprobar la carga restante de la batería de la unidad de auriculares y del estuche de carga con la “Sound Connect” aplicación. Tanto los smartphones Android como los iPhone son compatibles con esta aplicación.

Nota

- Si los auriculares y el smartphone no están conectados con HFPl la carga restante de la batería no se mostrará correctamente.
- Si conecta los auriculares a un smartphone iPhone o Android con Media audio (A2DP) sólo en una conexión multipunto, la carga restante de la batería no se mostrará correctamente.
- Es posible que la carga de batería restante no se muestre correctamente inmediatamente después de una actualización de software o si los auriculares no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo. En ese caso, cargue y descargue repetidamente la batería varias veces para visualizar correctamente la carga de batería restante.

Tema relacionado

- [Mediante la “Sound Connect” aplicación](#)
- [Acerca del indicador](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090431


5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Encendido de los auriculares

Cuando los auriculares se guardan en el estuche de carga

- 1 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

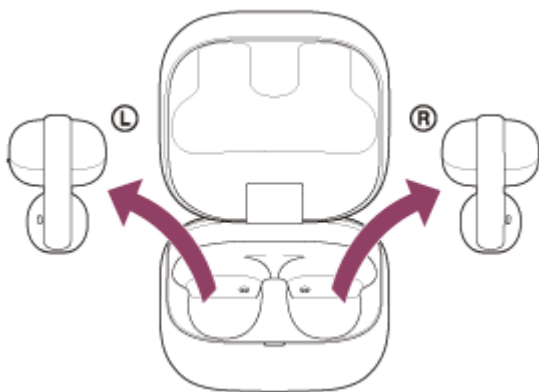

Los auriculares se encienden automáticamente. Se establece la conexión entre las unidades izquierda y derecha. Cuando retire solo una unidad de los auriculares del estuche de carga, solo se encenderá la unidad retirada.

Cuando los auriculares no están guardados en el estuche de carga

Tras 15 minutos de desconexión, el auricular se apaga automáticamente. En este caso, las unidades de auriculares también se encenderán cuando se coloquen en el estuche de carga y después se saquen de él.

Al encender los auriculares

Al encender el auricular por primera vez después de la compra o justo después de inicializar el auricular, el auricular entra en modo de emparejamiento Bluetooth.

Tema relacionado

- [Mediante la “Sound Connect” aplicación](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Apagado de los auriculares](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1002090430

Apagado de los auriculares

1 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.


Vuelva a colocar la unidad de auricular izquierda en el orificio izquierdo del estuche de carga. Vuelva a colocar la unidad de auriculares derecha en el orificio derecho del estuche de carga. Hay un punto táctil en la unidad de auriculares del lado izquierdo.

Cuando vuelva a colocar el auricular en el estuche de carga, introduzca primero el cuerpo del auricular (pequeño). Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta en el estuche de carga mediante el imán integrado.

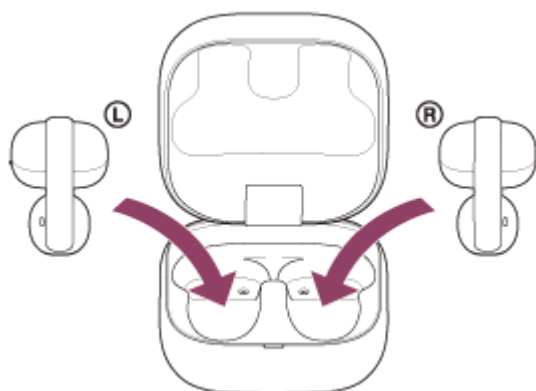

Cuando la batería recargable del estuche de carga todavía tiene energía, el indicador del estuche de carga se ilumina en naranja o verde durante unos 6 segundos.

Se inicia la carga de los auriculares. Cierre la tapa del estuche de carga.

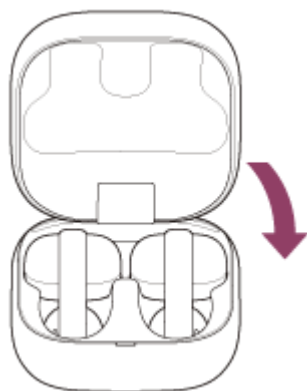

Los auriculares se apagan.

Al dejarse los auriculares quitados

Tras 15 minutos de desconexión Bluetooth, el auricular se apaga automáticamente.

Para apagar la alimentación antes de que los auriculares se apaguen automáticamente, coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del mismo.

Asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga para evitar que se agote su batería.

Sugerencia

- También puedes apagar los auriculares con la "Sound Connect" aplicación.

Nota

- Cuando la carga de batería restante del estuche de carga no es suficiente, no se iniciará la carga de los auriculares. Cargue el estuche de carga.

Tema relacionado

- [Mediante la “Sound Connect” aplicación](#)
- [Carga](#)
- [Encendido de los auriculares](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090296

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

Puedes disfrutar de música y llamadas manos libres con los auriculares de forma inalámbrica mediante la función Bluetooth de tu dispositivo.

Emparejamiento

Para utilizar la función Bluetooth, debes registrar previamente los dos dispositivos que se conectarán entre sí. Este proceso de registro se denomina "emparejamiento".

Empareje los auriculares y el dispositivo manualmente.

Conexión con un dispositivo emparejado

Cuando el dispositivo está emparejado, no es necesario emparejarlo de nuevo. Conecte con dispositivos ya emparejados con los auriculares utilizando los métodos adecuados para cada dispositivo.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Conexión a un smartphone Android emparejado](#)
- [Conexión a un iPhone emparejado](#)
- [Conexión a un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión a un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Conexión a un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090419

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Conexión con la “Sound Connect” aplicación

Inicie la aplicación “Sound Connect” en su smartphone Android/iPhone para conectar los auriculares a un smartphone o iPhone.



Sony Sound Connect 

Sugerencia

- Para emparejar un segundo o posterior dispositivo, el auricular puede entrar en modo de emparejamiento en la “Sound Connect” aplicación.

Nota

- La conexión entre los auriculares y algunos smartphones o iPhones puede volverse inestable al utilizar la “Sound Connect” aplicación. En ese caso, siga los procedimientos en [“Conexión a un smartphone Android emparejado”](#) o [“Conexión a un iPhone emparejado”](#) para conectarse con los auriculares.

Tema relacionado

- [Mediante la “Sound Connect” aplicación](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión a un smartphone Android emparejado](#)
- [Conexión a un iPhone emparejado](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090422

Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android

El procedimiento operativo para registrar el dispositivo al que desea conectarse se denomina "emparejamiento". En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar el procedimiento operativo, compruebe lo siguiente.

- El smartphone Android se coloca a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del smartphone Android está a mano.


1 Compruebe el estado de los auriculares.

El auricular entra automáticamente en el modo de emparejamiento en los siguientes casos. Vaya al paso 2.

- Cuando emparejes el auricular con un dispositivo por primera vez después de comprar el auricular
- Después de inicializar el auricular y borrar toda la información de emparejamiento

Cuando desee emparejar un dispositivo adicional, si el auricular ya tiene información de emparejamiento para otros dispositivos, proceda al paso 3.

2 Retire ambas unidades de los auriculares del estuche de carga.

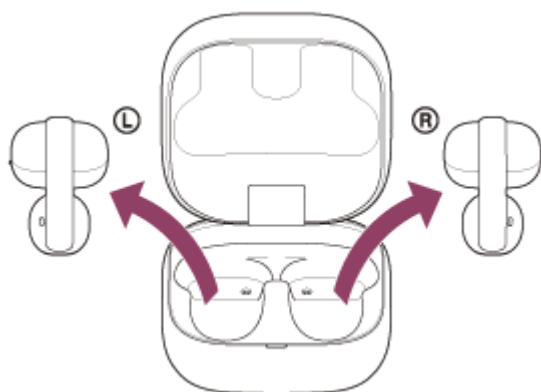


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Oirá un sonido de notificación y la guía de voz dirá "Pairing" (Emparejamiento) desde las unidades de auriculares al mismo tiempo.

Vaya al paso 4.

3 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga. Con la tapa del estuche de carga abierta, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

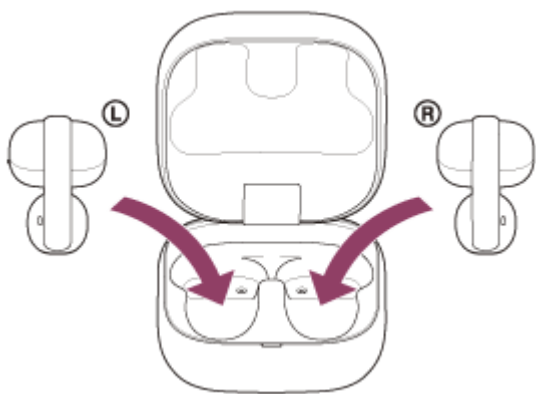

Sugerencia


- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

El indicador del estuche de carga parpadea repetidamente en azul dos veces seguidas y el auricular pasa al modo de emparejamiento.


Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

4 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.


5 En la pantalla de tu smartphone Android, selecciona los siguientes elementos.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

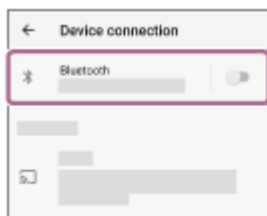

6 Toca el interruptor para activar la función Bluetooth.

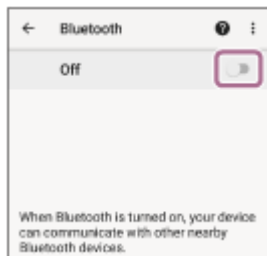

7 Toque [LinkBuds Clip].

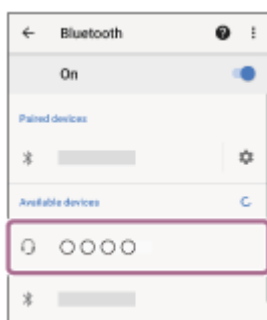

Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".

Los auriculares y el teléfono inteligente están emparejados y conectados entre sí.

Cuando el auricular está colocado en el estuche de carga, el indicador del estuche parpadea en azul 10 veces.

Cuando ambas unidades de auriculares se retiren del estuche de carga, oírás un sonido de notificación que indica que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de auriculares al mismo tiempo. Cuando sólo se extrae una unidad de auricular del estuche de carga, oírás un sonido de notificación de la unidad de auricular que se ha extraído.

Si no están conectados, consulte "[Conexión a un smartphone Android emparejado](#)".

Si [LinkBuds Clip] no aparece en la pantalla de su smartphone Android, inténtelo de nuevo desde el paso 5.

(*) Una clave de acceso puede denominarse "código de acceso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo realizar el emparejamiento por primera vez. No hay explicación de audio disponible.

Modelos para países y regiones excepto China continental y Japón:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modelos para China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modelos para Japón:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Sugerencia

- El procedimiento operativo anterior es un ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

- Para borrar toda la información de emparejamiento Bluetooth, consulte "[Iniciación de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, vuelva a iniciar el procedimiento operativo desde el paso 2 o el paso 3.
- Una vez emparejados los dispositivos Bluetooth, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - Si se borra la información de emparejamiento, por ejemplo tras una reparación
 - Cuando se empareja un 9º dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si empareja un 9º dispositivo, la información de emparejamiento con la fecha y hora de conexión más antiguas se sobrescribirá con la información del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento del auricular se ha borrado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializa el auricular
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión a un smartphone Android emparejado](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)
- [Iniciación de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1002090416

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Conexión a un smartphone Android emparejado

1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

2 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

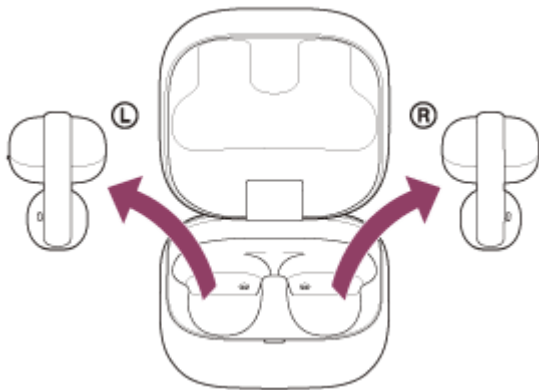

Los auriculares se encienden automáticamente.


Cuando los auriculares se hayan conectado automáticamente al último dispositivo conectado, oirás un sonido de notificación que indica que la conexión se ha establecido desde las unidades de los auriculares.

Comprueba el estado de la conexión en el smartphone Android. Si no está conectado, vaya al paso 3.


3 En la pantalla de tu smartphone Android, selecciona los siguientes elementos.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Toca el interruptor para activar la función Bluetooth.

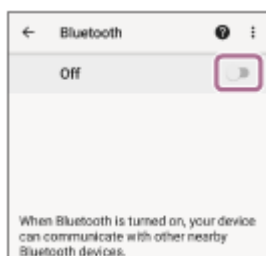

5 Toque [LinkBuds Clip].

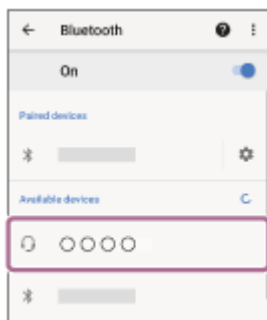

Oirá un sonido de notificación que le indicará que se ha establecido la conexión desde el auricular.

Sugerencia

- El procedimiento operativo anterior es un ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Nota

- Al conectar, en el dispositivo de conexión puede aparecer [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip], o ambos. Si aparecen ambos, seleccione [LinkBuds Clip].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado se encuentra cerca de los auriculares, éstos pueden conectarse automáticamente al dispositivo con sólo encenderlos. En ese caso, desactiva la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apágalo.
- Si no puede conectar el smartphone Android a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el smartphone Android. Luego, emparéjalos de nuevo. Para conocer los procedimientos de funcionamiento de su smartphone Android, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090389

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Emparejamiento y conexión con un iPhone

El procedimiento operativo para registrar el dispositivo al que desea conectarse se denomina "emparejamiento". En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez. Antes de iniciar el procedimiento operativo, compruebe lo siguiente.

- El iPhone se coloca a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del iPhone está a mano.


1 Compruebe el estado de los auriculares.

El auricular entra automáticamente en el modo de emparejamiento en los siguientes casos. Vaya al paso 2.

- Cuando emparejes el auricular con un dispositivo por primera vez después de comprar el auricular
- Después de inicializar el auricular y borrar toda la información de emparejamiento

Cuando desee emparejar un dispositivo adicional, si el auricular ya tiene información de emparejamiento para otros dispositivos, proceda al paso 3.

2 Retire ambas unidades de los auriculares del estuche de carga.

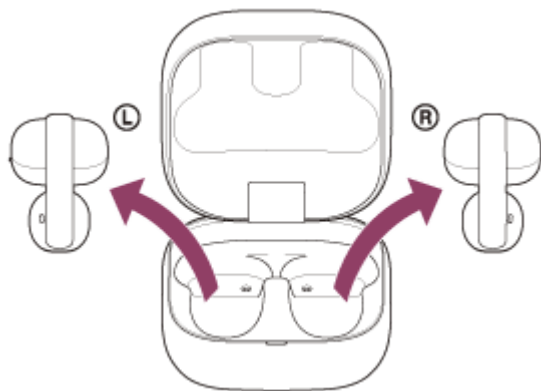



Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Oirá un sonido de notificación y la guía de voz dirá "Pairing" (Emparejamiento) desde las unidades de auriculares al mismo tiempo.

Vaya al paso 4.

3 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga. Con la tapa del estuche de carga abierta, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

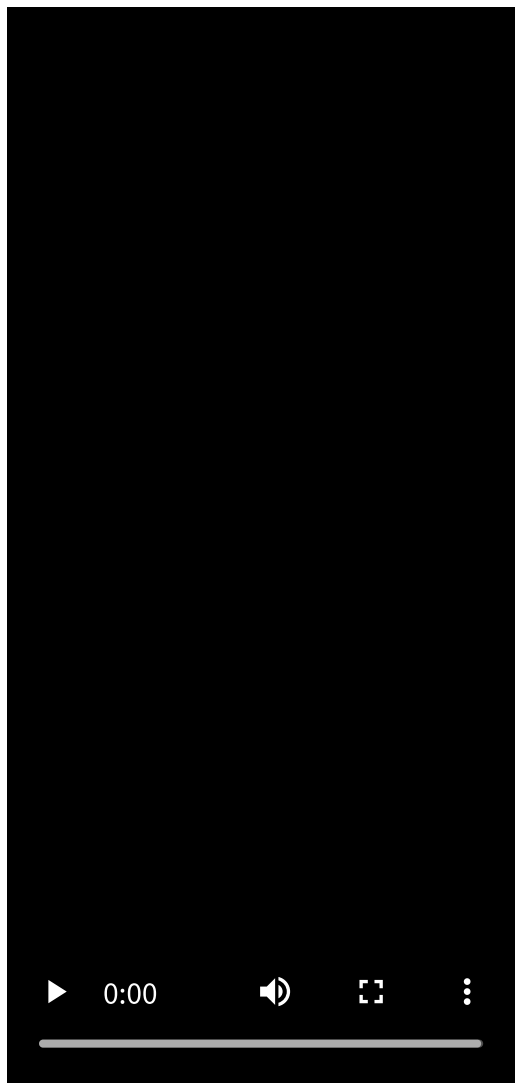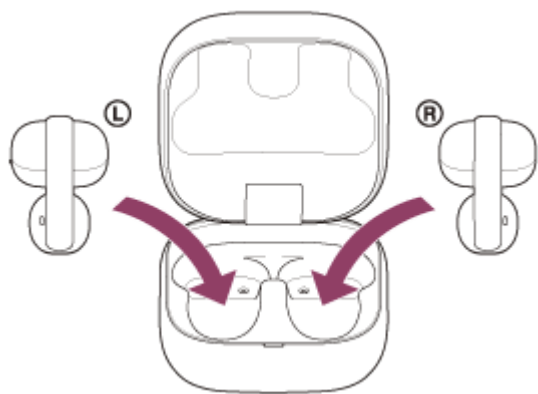

Sugerencia


- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

El indicador del estuche de carga parpadea repetidamente en azul dos veces seguidas y el auricular pasa al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

4 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

5 En la pantalla de su iPhone, vaya a [Settings] y toque [Bluetooth].

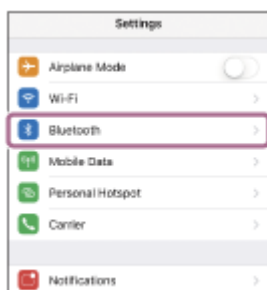

6 Toca el interruptor para activar la función Bluetooth.



7 Toque [LinkBuds Clip].



Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".

El auricular y el iPhone se emparejan y se conectan entre sí.

Cuando el auricular está colocado en el estuche de carga, el indicador del estuche parpadea en azul 10 veces.

Cuando ambas unidades de auriculares se retiren del estuche de carga, oirás un sonido de notificación que indica que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de auriculares al mismo tiempo. Cuando sólo se extrae una unidad de auricular del estuche de carga, oirás un sonido de notificación de la unidad de auricular que se ha extraído.

Si no están conectados, consulte "[Conexión a un iPhone emparejado](#)".

Si [LinkBuds Clip] no aparece en la pantalla del iPhone, inténtelo de nuevo desde el paso 5.

(*) Una clave de acceso puede denominarse "código de acceso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo realizar el emparejamiento por primera vez. No hay explicación de audio disponible.

Modelos para países y regiones excepto China continental y Japón:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modelos para China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modelos para Japón:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Sugerencia

- El procedimiento operativo anterior es un ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.
- Para borrar toda la información de emparejamiento Bluetooth, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, vuelva a iniciar el procedimiento operativo desde el paso 2 o el paso 3.
- Una vez emparejados los dispositivos Bluetooth, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - Si se borra la información de emparejamiento, por ejemplo tras una reparación
 - Cuando se empareja un 9º dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si empareja un 9º dispositivo, la información de emparejamiento con la fecha y hora de conexión más antiguas se sobrescribirá con la información del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento del auricular se ha borrado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializa el auricular
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión a un iPhone emparejado](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1002090407

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Conexión a un iPhone emparejado

1 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

2 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

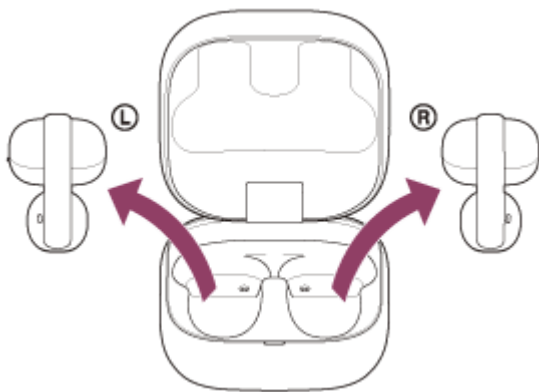


Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando los auriculares se hayan conectado automáticamente al último dispositivo conectado, oirás un sonido de notificación que indica que la conexión se ha establecido desde las unidades de los auriculares.

Comprueba el estado de la conexión en el iPhone. Si no está conectado, vaya al paso 3.

3 En la pantalla de su iPhone, vaya a [Settings] y toque [Bluetooth].

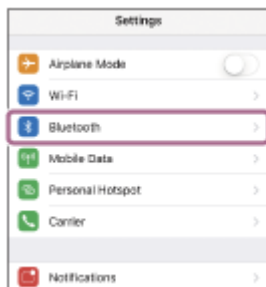

4 Toca el interruptor para activar la función Bluetooth.



5 Toque [LinkBuds Clip].



Oirá un sonido de notificación que le indicará que se ha establecido la conexión desde el auricular.

Sugerencia

- El procedimiento operativo anterior es un ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Nota

- Al conectar, en el dispositivo de conexión puede aparecer [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip], o ambos. Si aparecen ambos, seleccione [LinkBuds Clip].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado se encuentra cerca de los auriculares, éstos pueden conectarse automáticamente al dispositivo con sólo encenderlos. En ese caso, desactiva la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apágalo.
- Si no puede conectar el iPhone a los auriculares, borre la información de emparejamiento de los auriculares en el iPhone. Luego, emparejados de nuevo. Para conocer los procedimientos de funcionamiento de su iPhone, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090410

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows® 11)

El procedimiento operativo para registrar el dispositivo al que desea conectarse se denomina "emparejamiento". En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.
Antes de iniciar el procedimiento operativo, compruebe lo siguiente.

- Su ordenador dispone de una función Bluetooth que admite conexiones de reproducción de música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador está a mano.
- Dependiendo del ordenador que utilices, puede que sea necesario encender el adaptador Bluetooth integrado. En los casos siguientes, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador.
 - No sabes cómo encender el adaptador Bluetooth.
 - Quieres saber si tu ordenador tiene un adaptador Bluetooth integrado.
- Para utilizar la función Swift Pair, pulse el botón, los elementos y el interruptor siguientes para activar la función Swift Pair.

[Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

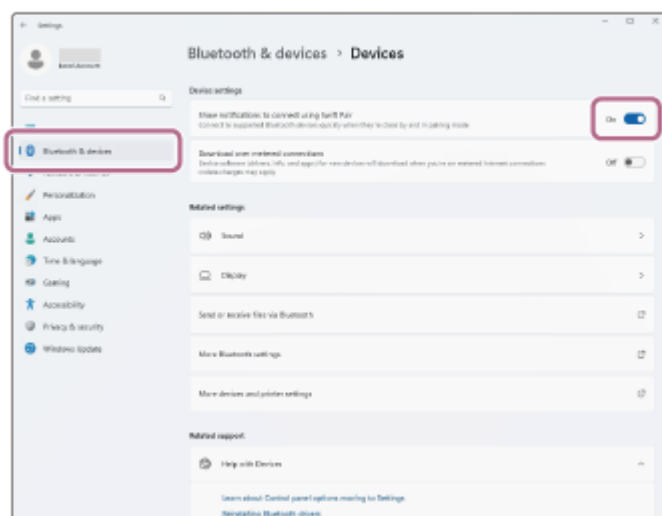


1 Compruebe el estado de los auriculares.

El auricular entra automáticamente en el modo de emparejamiento en los siguientes casos. Vaya al paso 2.

- Cuando emparejes el auricular con un dispositivo por primera vez después de comprar el auricular
- Después de inicializar el auricular y borrar toda la información de emparejamiento

Cuando desee emparejar un dispositivo adicional, si el auricular ya tiene información de emparejamiento para otros dispositivos, proceda al paso 3.

2 Retire ambas unidades de los auriculares del estuche de carga.

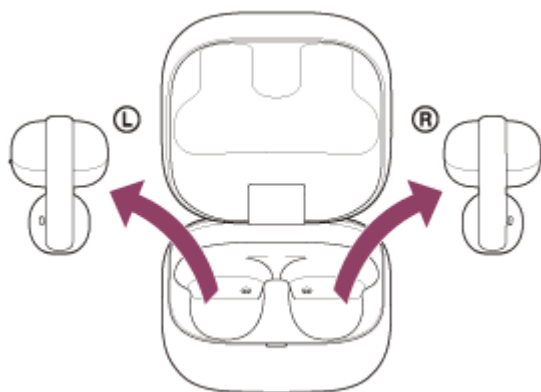


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Oirá un sonido de notificación y la guía de voz dirá "Pairing" (Emparejamiento) desde las unidades de auriculares al mismo tiempo.

Vaya al paso 4.

- 3 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga. Con la tapa del estuche de carga abierta, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.**

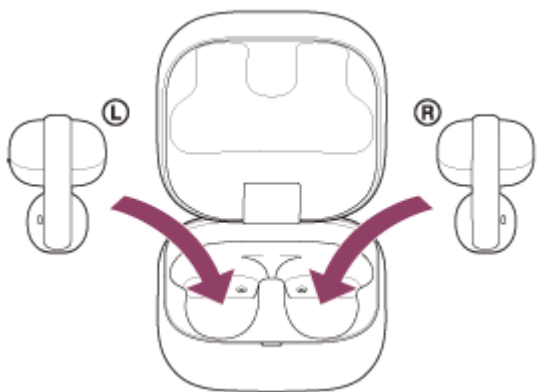



Sugerencia

- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

El indicador del estuche de carga parpadea repetidamente en azul dos veces seguidas y el auricular pasa al modo de emparejamiento.


Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

4 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

Para utilizar la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 5.

Para conectar sin la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 6.

5 Seleccione [Connect] en el menú emergente que aparece en la pantalla de su ordenador.

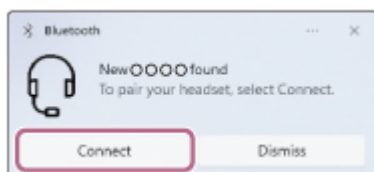


Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.


Oirá un sonido de notificación que le indicará que se ha establecido la conexión desde el auricular.

6 En la pantalla del ordenador, haga clic en el botón [Start] y, a continuación, haga clic en [Settings].

7 Haga clic en [Bluetooth & devices].

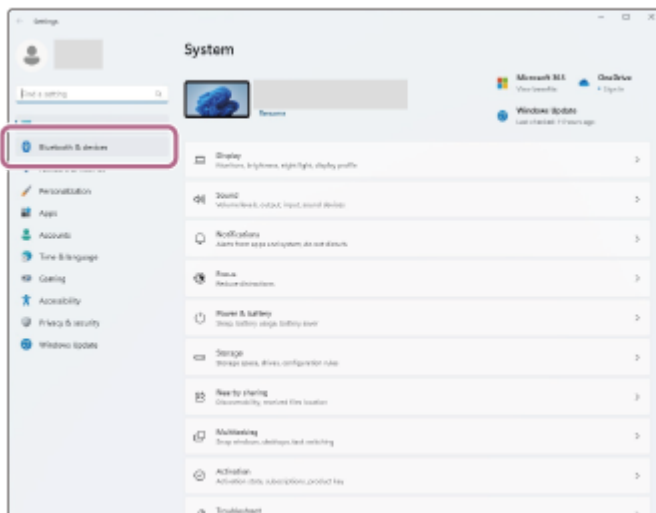

8 Pulse el botón [Bluetooth] para activar la función Bluetooth. Haga clic en [Add device].

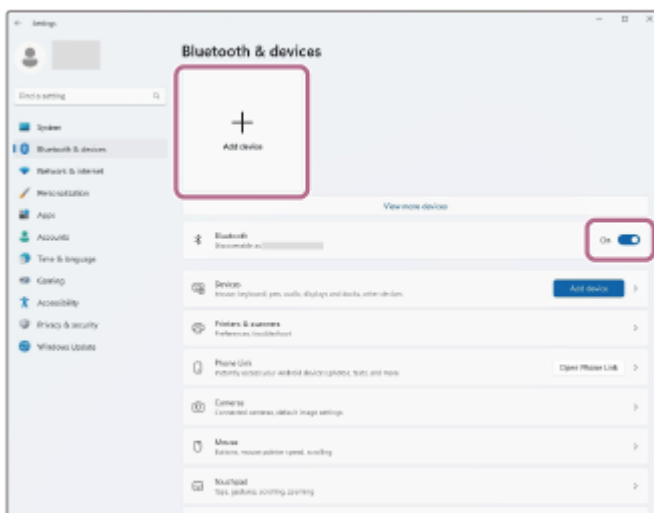

9 Haga clic en [Bluetooth].



10 Haga clic en [LinkBuds Clip].



Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Cuando el auricular está colocado en el estuche de carga, el indicador del estuche parpadea en azul 10 veces.

Cuando ambas unidades de auriculares se retiren del estuche de carga, oírás un sonido de notificación que indica que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de auriculares al mismo tiempo. Cuando sólo se extrae una unidad de auricular del estuche de carga, oírás un sonido de notificación de la unidad de auricular que se ha extraído.

Si no están conectados, consulte ["Conexión a un ordenador emparejado \(Windows 11\)"](#).

Si [LinkBuds Clip] no aparece en la pantalla de su ordenador, inténtelo de nuevo desde el paso 6.

(*) Una clave de acceso puede denominarse "código de acceso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- El procedimiento operativo anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para borrar toda la información de emparejamiento Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, vuelva a iniciar el procedimiento operativo desde el paso 2 o el paso 3.
- Una vez emparejados los dispositivos Bluetooth, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - Si se borra la información de emparejamiento, por ejemplo tras una reparación
 - Cuando se empareja un 9º dispositivoLos auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si empareja un 9º dispositivo, la información de emparejamiento con la fecha y hora de conexión más antiguas se sobrescribirá con la información del nuevo dispositivo.
- Cuando la información de emparejamiento del auricular se ha borrado del dispositivo Bluetooth conectado
- Cuando se inicializa el auricular
- Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión a un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002095807

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)

El procedimiento operativo para registrar el dispositivo al que desea conectarse se denomina "emparejamiento". En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Sistema operativo compatible

macOS (versión 12 o posterior)

Antes de iniciar el procedimiento operativo, compruebe lo siguiente.

- Su ordenador dispone de una función Bluetooth que admite conexiones de reproducción de música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador está a mano.
- Dependiendo del ordenador que utilices, puede que sea necesario encender el adaptador Bluetooth integrado. En los casos siguientes, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador.
 - No sabes cómo encender el adaptador Bluetooth.
 - Quieres saber si tu ordenador tiene un adaptador Bluetooth integrado.

- Activa el altavoz del ordenador.

Si el altavoz del ordenador está apagado, no se oirá ningún sonido de los auriculares.

■ el icono del altavoz está apagado

El siguiente icono muestra que el altavoz del ordenador está encendido.




1 Compruebe el estado de los auriculares.

El auricular entra automáticamente en el modo de emparejamiento en los siguientes casos. Vaya al paso 2.

- Cuando emparejes el auricular con un dispositivo por primera vez después de comprar el auricular
- Después de inicializar el auricular y borrar toda la información de emparejamiento

Cuando desee emparejar un dispositivo adicional, si el auricular ya tiene información de emparejamiento para otros dispositivos, proceda al paso 3.

2 Retire ambas unidades de los auriculares del estuche de carga.

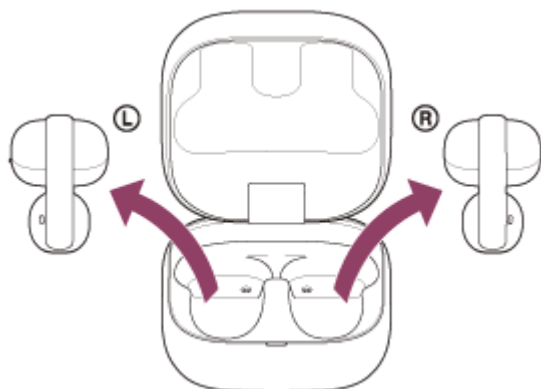



Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Oirá un sonido de notificación y la guía de voz dirá "Pairing" (Emparejamiento) desde las unidades de auriculares al mismo tiempo.

Vaya al paso 4.

- 3 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga. Con la tapa del estuche de carga abierta, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.**

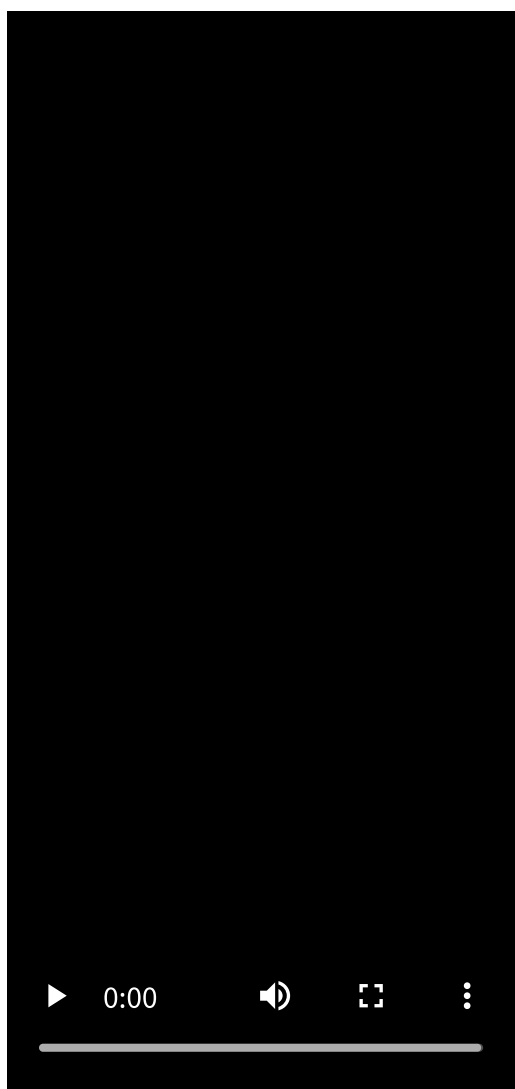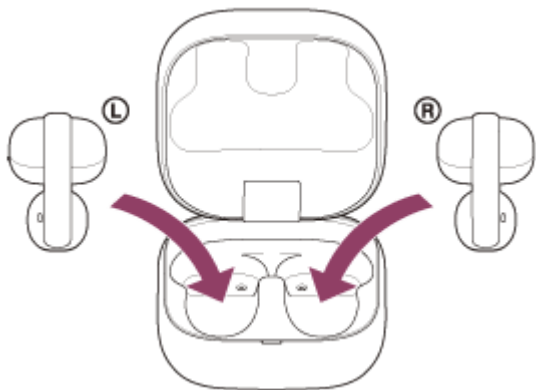

Sugerencia

- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

El indicador del estuche de carga parpadea repetidamente en azul dos veces seguidas y el auricular pasa al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

4 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

5 Seleccione los siguientes elementos del Dock situado en la parte inferior de la pantalla de su ordenador. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : el icono de preferencias del sistema



6 En la pantalla [Bluetooth] seleccione [LinkBuds Clip] y, a continuación, haga clic en [Connect].



Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Cuando el auricular está colocado en el estuche de carga, el indicador del estuche parpadea en azul 10 veces.

Cuando ambas unidades de auriculares se retiren del estuche de carga, oírás un sonido de notificación que indica que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de auriculares al mismo tiempo. Cuando sólo se extrae una unidad de auricular del estuche de carga, oírás un sonido de notificación de la unidad de auricular que se ha extraído.

Si no están conectados, consulte ["Conexión a un ordenador emparejado \(Mac\)"](#).

Si [LinkBuds Clip] no aparece en la pantalla de su ordenador, inténtelo de nuevo desde el paso 5.

(*) Una clave de acceso puede denominarse "código de acceso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- El procedimiento operativo anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

- Para borrar toda la información de emparejamiento Bluetooth, consulte "[Iniciación de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, vuelva a iniciar el procedimiento operativo desde el paso 2 o el paso 3.
- Una vez emparejados los dispositivos Bluetooth, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - Si se borra la información de emparejamiento, por ejemplo tras una reparación
 - Cuando se empareja un 9º dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si empareja un 9º dispositivo, la información de emparejamiento con la fecha y hora de conexión más antiguas se sobrescribirá con la información del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento del auricular se ha borrado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializa el auricular
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión a un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)
- [Iniciación de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002091561

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip


Conexión a un ordenador emparejado (Windows 11)

Antes de iniciar el procedimiento operativo, compruebe lo siguiente.

- Dependiendo del ordenador que utilices, puede que sea necesario encender el adaptador Bluetooth integrado. En los casos siguientes, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador.
 - No sabes cómo encender el adaptador Bluetooth.
 - Quieres saber si tu ordenador tiene un adaptador Bluetooth integrado.

1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

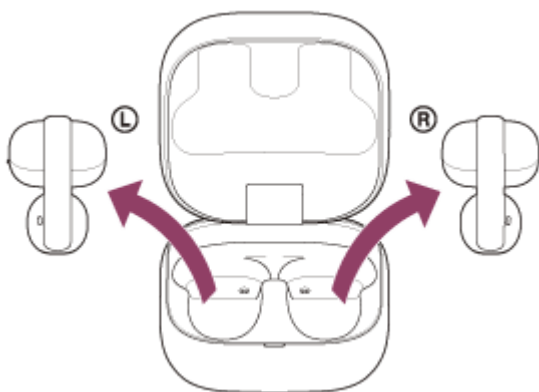


Los auriculares se encienden automáticamente.


Cuando los auriculares se hayan conectado automáticamente al último dispositivo conectado, oirás un sonido de notificación que indica que la conexión se ha establecido desde las unidades de los auriculares.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 3.

3 En la pantalla del ordenador, haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz de la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Sound settings].

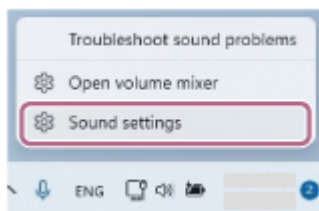


4 En la pantalla [Sound], seleccione [LinkBuds Clip] para [Output] y [Input].

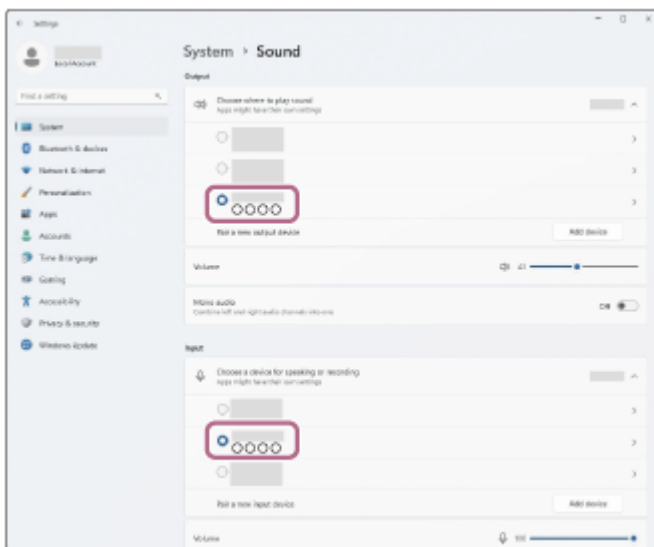


Si [LinkBuds Clip] no aparece para [Output] y [Input] proceda al paso 5.

5 Haga clic en [More sound settings].

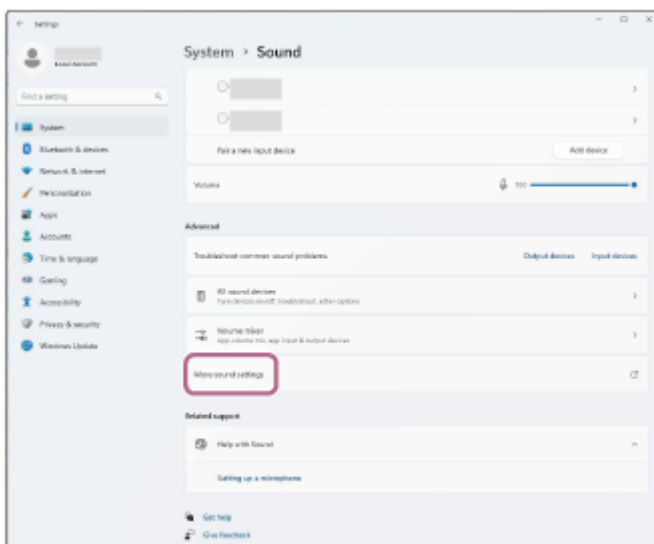


6 En la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound], seleccione [LinkBuds Clip] y haga clic con el botón derecho del ratón. Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

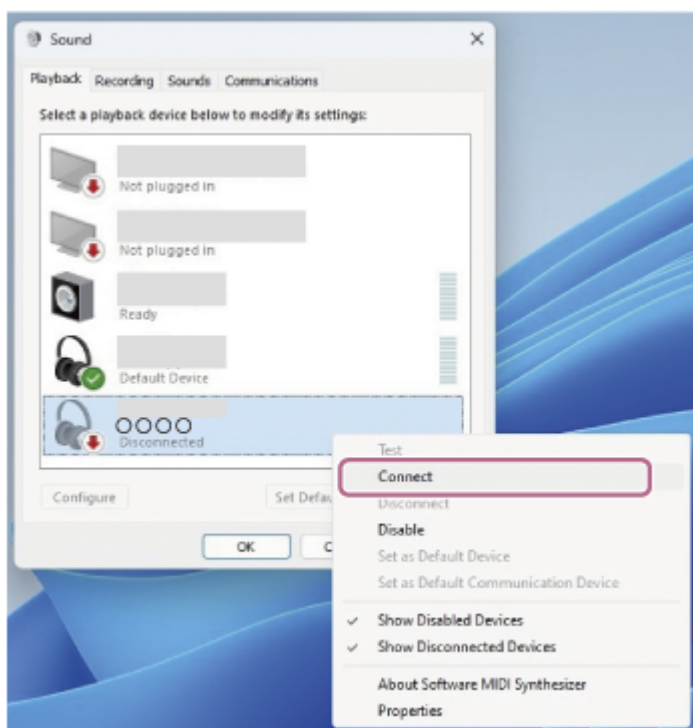

Oirá un sonido de notificación que le indicará que se ha establecido la conexión desde el auricular.

- 7** En la pestaña [Recording], seleccione [LinkBuds Clip], haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione [Connect] en el menú que aparece.

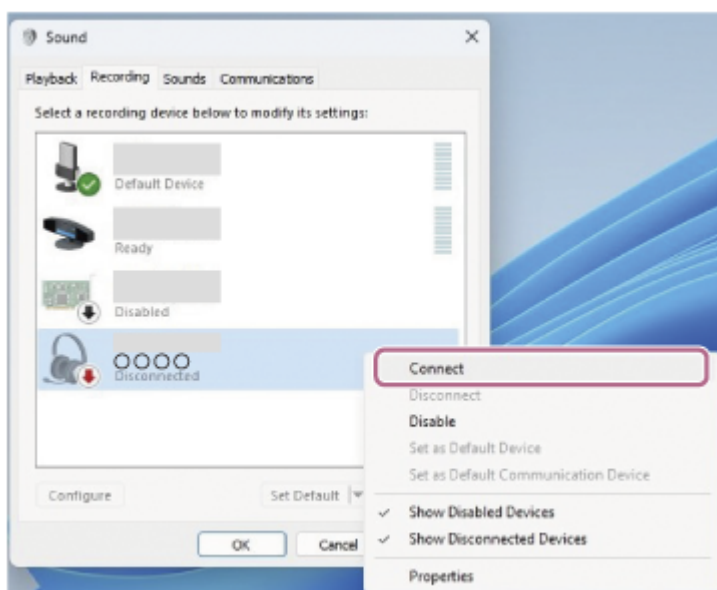

Sugerencia

- El procedimiento operativo anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de la reproducción de música es deficiente, compruebe que la función A2DP función que admite conexiones de reproducción de música esté activada en la configuración del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado se encuentra cerca de los auriculares, éstos pueden conectarse automáticamente al dispositivo con sólo encenderlos. En ese caso, desactiva la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apágalo.

- Si no puede conectar el ordenador a los auriculares, borre la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador. Luego, emparejados de nuevo. Para los procedimientos operativos en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002095806

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Conexión a un ordenador emparejado (Mac)

Sistema operativo compatible

macOS (versión 12 o posterior)

Antes de iniciar el procedimiento operativo, compruebe lo siguiente.

- Dependiendo del ordenador que utilices, puede que sea necesario encender el adaptador Bluetooth integrado. En los casos siguientes, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador.
 - No sabes cómo encender el adaptador Bluetooth.
 - Quieres saber si tu ordenador tiene un adaptador Bluetooth integrado.

- Activa el altavoz del ordenador.

Si el altavoz del ordenador está apagado, no se oirá ningún sonido de los auriculares.


🔊 el icono del altavoz está apagado

El siguiente icono muestra que el altavoz del ordenador está encendido.



- 1 **Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.**

- 2 **Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.**

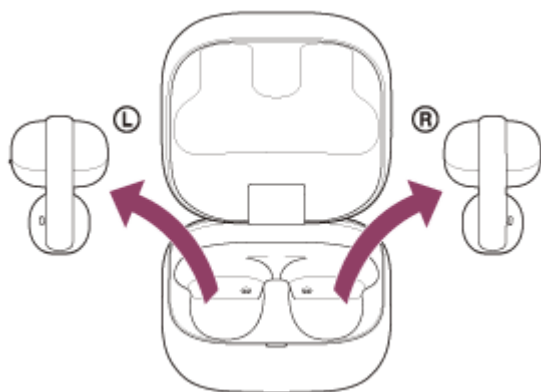

Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando los auriculares se hayan conectado automáticamente al último dispositivo conectado, oirás un sonido de notificación que indica que la conexión se ha establecido desde las unidades de los auriculares.


Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 3.

- 3 **Seleccione los siguientes elementos del Dock situado en la parte inferior de la pantalla de su ordenador. [System Preferences] - [Bluetooth]**

🔧 : el icono de preferencias del sistema



- 4 Haga clic en [LinkBuds Clip] en la [Bluetooth] mientras pulsa el botón Control del ordenador y seleccione [Connect] en el menú emergente.

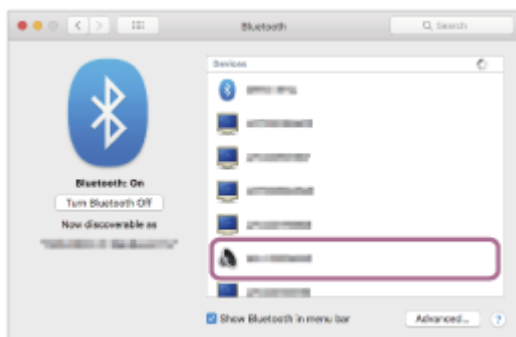

Oirá un sonido de notificación que le indicará que se ha establecido la conexión desde el auricular.

Sugerencia

- El procedimiento operativo anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de la reproducción de música es deficiente, compruebe que la función A2DP función que admite conexiones de reproducción de música esté activada en la configuración del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado se encuentra cerca de los auriculares, éstos pueden conectarse automáticamente al dispositivo con sólo encenderlos. En ese caso, desactiva la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apágalo.
- Si no puede conectar el ordenador a los auriculares, borre la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador. Luego, emparejados de nuevo. Para los procedimientos operativos en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002091488

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth

El procedimiento operativo para registrar el dispositivo al que desea conectarse se denomina "emparejamiento". En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar el procedimiento operativo, compruebe lo siguiente.

- El dispositivo Bluetooth se coloca a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth está a mano.


1 Compruebe el estado de los auriculares.

El auricular entra automáticamente en el modo de emparejamiento en los siguientes casos. Vaya al paso 2.

- Cuando emparejes el auricular con un dispositivo por primera vez después de comprar el auricular
- Después de inicializar el auricular y borrar toda la información de emparejamiento

Cuando desee emparejar un dispositivo adicional, si el auricular ya tiene información de emparejamiento para otros dispositivos, proceda al paso 3.

2 Retire ambas unidades de los auriculares del estuche de carga.

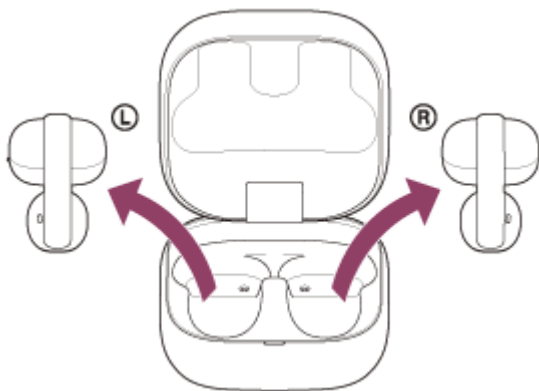


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Oirá un sonido de notificación y la guía de voz dirá "Pairing" (Emparejamiento) desde las unidades de auriculares al mismo tiempo.

Vaya al paso 4.

3 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga. Con la tapa del estuche de carga abierta, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

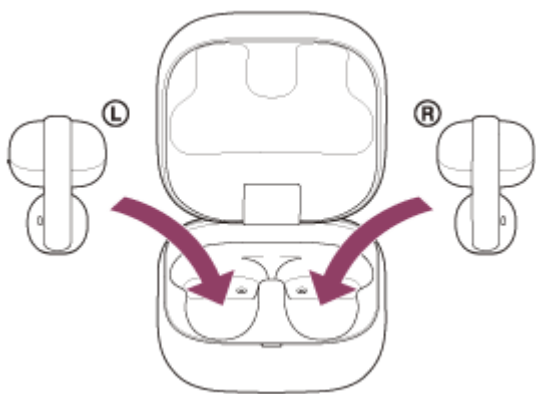

Sugerencia

- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

El indicador del estuche de carga parpadea repetidamente en azul dos veces seguidas y el auricular pasa al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

4 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para buscar este auricular.

[LinkBuds Clip] se mostrará en la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth. Si [LinkBuds Clip] no aparece, inténtelo de nuevo desde el paso 2 o el paso 3.

5 Seleccione [LinkBuds Clip] que aparece en la pantalla del dispositivo Bluetooth para el emparejamiento.

Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".

(*) Una clave de acceso puede denominarse "código de acceso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

6 Realiza la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

El auricular y el dispositivo Bluetooth están conectados entre sí.

Algunos dispositivos se conectan automáticamente con los auriculares una vez completado el emparejamiento.

Cuando el auricular está colocado en el estuche de carga, el indicador del estuche parpadea en azul 10 veces.

Cuando ambas unidades de auriculares se retiren del estuche de carga, oírás un sonido de notificación que indica que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de auriculares al mismo tiempo. Cuando sólo se extrae una unidad de auricular del estuche de carga, oírás un sonido de notificación de la unidad de auricular que se ha extraído.

Si no están conectados, consulte ["Conexión a un dispositivo Bluetooth emparejado"](#).

Sugerencia

- El procedimiento operativo anterior es un ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- Para borrar toda la información de emparejamiento Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, vuelva a iniciar el procedimiento operativo desde el paso 2 o el paso 3.
- Una vez emparejados los dispositivos Bluetooth, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - Si se borra la información de emparejamiento, por ejemplo tras una reparación
 - Cuando se empareja un 9º dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si empareja un 9º dispositivo, la información de emparejamiento con la fecha y hora de conexión más antiguas se sobrescribirá con la información del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento del auricular se ha borrado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializa el auricular
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.


Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión a un dispositivo Bluetooth emparejado](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Conexión a un dispositivo Bluetooth emparejado

1 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

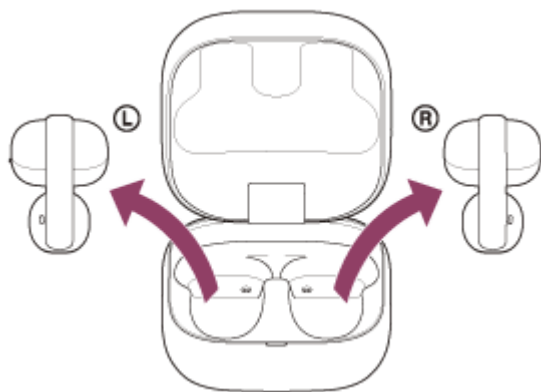

Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando los auriculares se hayan conectado automáticamente al último dispositivo conectado, oirás un sonido de notificación que indica que la conexión se ha establecido desde las unidades de los auriculares.

Comprueba el estado de la conexión en el dispositivo Bluetooth. Si no está conectado, vaya al paso 2.

2 Realiza la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Para conocer los procedimientos de funcionamiento de su dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Oirá un sonido de notificación que le indicará que se ha establecido la conexión desde el auricular.

Nota

- Al conectar, en el dispositivo de conexión puede aparecer [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip], o ambos. Si aparecen ambos, seleccione [LinkBuds Clip].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado se encuentra cerca de los auriculares, éstos pueden conectarse automáticamente al dispositivo con sólo encenderlos. En ese caso, desactiva la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apágalo.
- Si no puedes conectar tu dispositivo Bluetooth a los auriculares, borra la información de emparejamiento de los auriculares en tu dispositivo Bluetooth. Luego, empareja los de nuevo. Para conocer los procedimientos de funcionamiento de su dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.


Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)


Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez (conexión multipunto)

Los auriculares pueden conectarse simultáneamente a 2 dispositivos mediante conexiones Bluetooth, lo que te permite realizar lo siguiente.

- Esperar una llamada entrante para 2 teléfonos inteligentes
Puede escuchar la música que se reproduce en un teléfono inteligente con los auriculares, esperar una llamada entrante para ambos teléfonos y hablar si llega una llamada entrante.

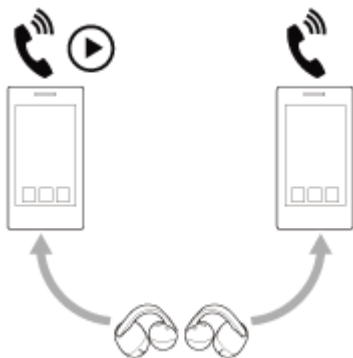

- Cambiar la reproducción de música entre 2 dispositivos
Puedes cambiar la reproducción de música de un dispositivo a otro sin realizar una reconexión Bluetooth.

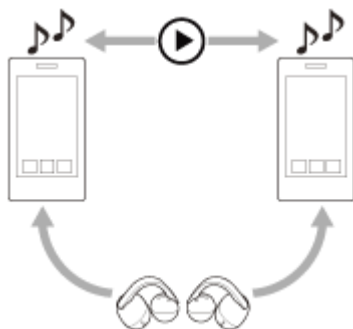

Conexión simultánea de los auriculares a 2 dispositivos mediante Bluetooth

- 1 Empareje los auriculares con 2 dispositivos, respectivamente.
- 2 Acciona el primer dispositivo para establecer una conexión Bluetooth con el auricular.
- 3 Acciona el segundo dispositivo para establecer una conexión Bluetooth con el auricular.

Ocurre lo siguiente cuando se intenta conectar un tercer dispositivo emparejado a unos auriculares mediante una conexión Bluetooth mientras ya hay 2 dispositivos conectados mediante conexiones Bluetooth.

Se mantendrá la conexión Bluetooth con el dispositivo que estaba reproduciendo música por última vez.

La conexión Bluetooth con el otro dispositivo se desconectará.

A continuación, se establece una conexión Bluetooth entre el tercer dispositivo y los auriculares.

Reproducción de música cuando los auriculares se conectan a 2 dispositivos mediante Bluetooth

- Al reproducir música utilizando los auriculares, la música se reproduce desde el dispositivo que reprodujo por última vez.
- Si quiere reproducir música desde otro dispositivo, interrumpa la reproducción en el dispositivo que reproduce la música y empiece la reproducción utilizando el otro dispositivo.
Aunque empiece la reproducción utilizando el segundo dispositivo mientras reproduce música en el primer dispositivo, la música del primer dispositivo continuará escuchándose desde los auriculares.

Hablar por teléfono cuando el auricular está conectado a 2 dispositivos mediante conexiones Bluetooth

- Cuando los auriculares se conectan a 2 smartphones mediante conexiones Bluetooth simultáneamente, ambos dispositivos estarán en modo de espera.
- Si hay una llamada entrante en el primer dispositivo, se oirá un tono de timbre en los auriculares. Si hay una llamada entrante en el segundo dispositivo mientras se está hablando por los auriculares, se oirá un tono de timbre en el segundo dispositivo.
Si finaliza la llamada en el primer dispositivo, se escuchará el tono de timbre del segundo dispositivo a través de los auriculares.

Tema relacionado

- [Mediante la “Sound Connect” aplicación](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002096285


Desconexión de la conexión Bluetooth (después del uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth accionando el dispositivo Bluetooth.

Oirá un sonido de notificación del auricular, indicando que la conexión se ha desconectado.

2 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga.

Vuelva a colocar la unidad de auricular izquierda en el orificio izquierdo del estuche de carga. Vuelva a colocar la unidad de auriculares derecha en el orificio derecho del estuche de carga. Hay un punto táctil en la unidad de auriculares del lado izquierdo. Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta en el estuche de carga mediante el imán integrado.

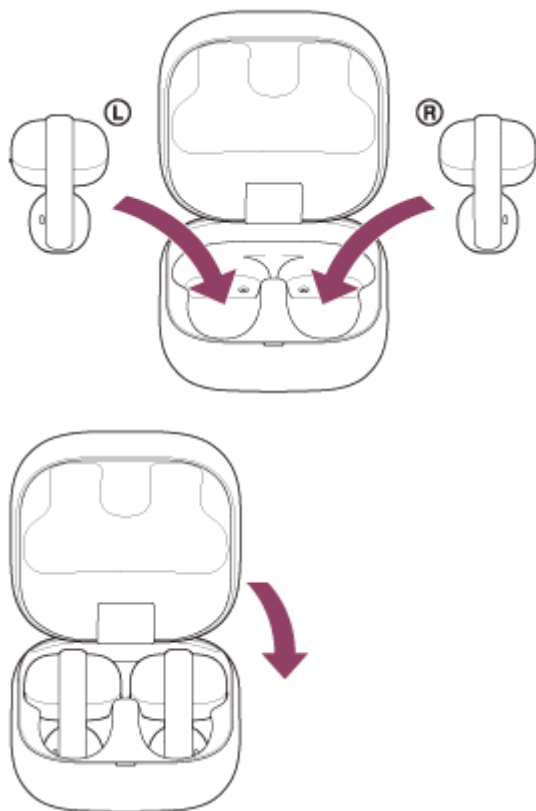

Los auriculares se apagan.

Sugerencia

- Cuando termines de reproducir música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente dependiendo del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Escuchar música desde un dispositivo a través de una conexión Bluetooth

Puedes disfrutar escuchando música y controlar el dispositivo desde los auriculares a través de una conexión Bluetooth. Comprueba si tu dispositivo Bluetooth es compatible con los siguientes perfiles.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Puede disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puedes ajustar el volumen y otros parámetros.

El procedimiento de funcionamiento puede variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

1 Colócate los auriculares en las orejas.

En la sección "[Ponerse los auriculares](#)" se explica cómo colocarse las unidades de auriculares en las orejas.


2 Conecta los auriculares a un dispositivo Bluetooth.

3 Acciona el dispositivo Bluetooth para iniciar la reproducción y ajusta el volumen a un nivel moderado.

Ajuste la posición del cuerpo del auricular (pequeño) en el casco para obtener una claridad de sonido óptima.


4 Toca la unidad izquierda o derecha del auricular para ajustar el volumen.

- Sube el volumen: Toca la unidad de auriculares del lado derecho 5 o más veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos entre toques durante la reproducción de música.

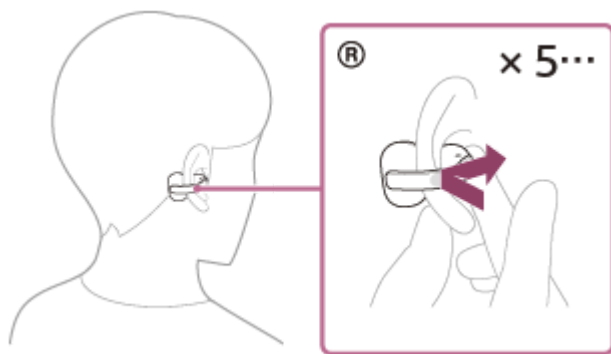

Al tocar repetidamente el auricular, se emite un sonido de notificación y el volumen aumenta 1 paso cada 0,4 segundos, independientemente del número de veces que se toque.

- Baja el volumen: Toca la unidad de auriculares del lado izquierdo 5 o más veces rápidamente con un intervalo de 0,2 segundos o menos entre toques durante la reproducción de música.

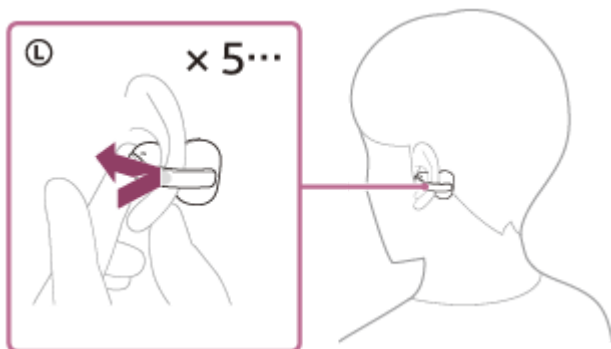

Al tocar repetidamente el auricular, se emite un sonido de notificación y el volumen baja 1 paso cada 0,4 segundos, independientemente del número de veces que se toque.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

Para más detalles sobre los controles de grifo, consulte "[Acerca de los controles de grifo](#)".

Sugerencia

- El auricular admite SCMS-T la protección de contenidos. Puede disfrutar de música y otros archivos de audio en los auriculares desde un dispositivo como un televisor portátil que admita SCMS-T protección de contenidos.
- Dependiendo del dispositivo Bluetooth, puede ser necesario ajustar el volumen o configurar la salida de audio en el dispositivo.
- El volumen también se puede ajustar en la "Sound Connect" aplicación.
El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante la reproducción de música, el volumen de la llamada no cambia.
- También puedes escuchar música sacando sólo una unidad de auriculares del estuche de carga y poniéndotela en la oreja. Cuando estés escuchando música con una sola unidad de auriculares, si colocas la otra unidad de auriculares en el otro oído, podrás escuchar música con ambas unidades de auriculares.

Nota

- No puede ajustar el volumen con los auriculares cuando no se está reproduciendo música.
- Si las condiciones de comunicación son deficientes, el dispositivo Bluetooth puede funcionar incorrectamente en respuesta al procedimiento de funcionamiento del auricular.
- Si le preocupa la calidad del sonido, ajuste los auriculares a una posición en la que la calidad del sonido le parezca óptima.
- Si nota una diferencia de volumen entre las dos unidades de auriculares, ajústelas a una posición en la que el volumen esté equilibrado en ambos lados.

Tema relacionado


- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Acerca de los controles de grifo](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)


Si su dispositivo Bluetooth es compatible con la AVRCP función operativa del perfil, dispondrá de los siguientes procedimientos operativos. Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth, por lo que debe consultar el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Puede utilizar la unidad de auriculares derecha para realizar los siguientes procedimientos operativos.

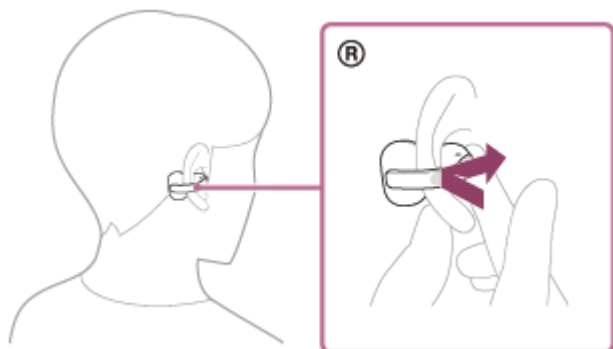

- Reproducir/Pausa: Toque la unidad de auriculares dos veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos.
- Salta al principio de la pista siguiente: Toque la unidad de auriculares 3 veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos.
- Sube el volumen: Toque la unidad de auriculares 5 o más veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos entre toques durante la reproducción de música.
Al tocar repetidamente el auricular, se emite un sonido de notificación y el volumen aumenta 1 paso cada 0,4 segundos, independientemente del número de veces que se toque.
Cuando el volumen alcanza el máximo, suena una alarma.

Puede utilizar la unidad de auriculares del lado izquierdo para realizar los siguientes procedimientos operativos.

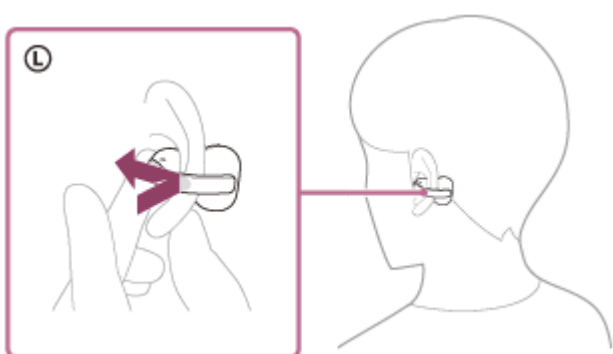

- Cambie el modo de audición: Toque la unidad de auriculares dos veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos durante la reproducción de música.
Los modos cambian en el orden de estándar, realce de voz y reducción de fuga de sonido.
- Quick Access: Toque la unidad de auriculares 3 veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos. La configuración de la "Sound Connect" aplicación.
- Baja el volumen: Toca la unidad de auriculares 5 o más veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos entre toques durante la reproducción de música.
Al tocar repetidamente el auricular, se emite un sonido de notificación y el volumen baja 1 paso cada 0,4 segundos, independientemente del número de veces que se toque.
Cuando el volumen alcanza el mínimo, suena una alarma.

Para más detalles sobre los controles de grifo, consulte "[Acerca de los controles de grifo](#)".

Nota

- No puede ajustar el volumen con los auriculares cuando no se está reproduciendo música.
- Si las condiciones de comunicación son deficientes, el dispositivo Bluetooth puede funcionar incorrectamente en respuesta al procedimiento de funcionamiento del auricular.
- Los procedimientos operativos disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la aplicación que se esté utilizando. En algunos casos, el dispositivo puede funcionar de forma diferente o no funcionar aunque se lleven a cabo los procedimientos de funcionamiento descritos anteriormente.

Tema relacionado

- [Acerca de los controles de grifo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090429

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip


Cambio de los ajustes de sonido según el contenido o el escenario de uso (modo de escucha)

Cuando los auriculares están conectados por Bluetooth, puedes disfrutar de la música en un modo de audición adaptado al contenido de la reproducción o al escenario de uso. Los modos de escucha pueden cambiarse fácilmente con los mandos de los auriculares.

1 Colócate los auriculares en las orejas.

Ver "[Ponerse los auriculares](#)".

2 Toca dos veces la unidad de auriculares del lado izquierdo para cambiar el modo de escucha.

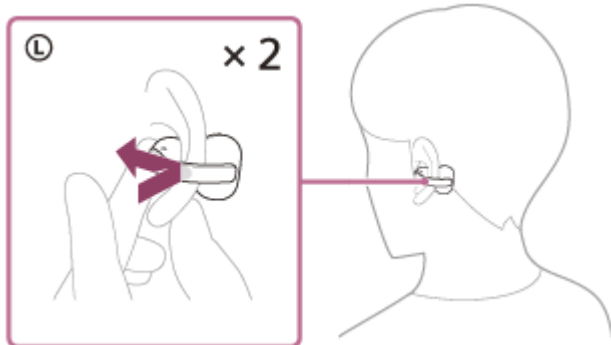

Cada vez que se toca dos veces la unidad de auriculares, los ajustes cambian de la siguiente manera. Oirás una guía de voz y un sonido de notificación cada vez que se cambie el ajuste.

- Estándar: Un ajuste adecuado para una amplia gama de contenidos y escenarios de uso.
- Aumento de voz: Un ajuste para aumentar el volumen de la voz en el contenido.
- Reducción de la fuga de sonido: Un ajuste para reducir la fuga de sonido al entorno.

Sugerencia

- También puedes cambiar los modos de escucha con la "Sound Connect" aplicación.

Nota

- El ajuste del modo de escucha se mantiene incluso después de apagar el auricular. Cuando los auriculares estén encendidos, podrás disfrutar del sonido con la misma configuración.
- El ajuste del modo de escucha se desactiva durante las llamadas.
- Si cambia los ajustes utilizando el botón "Change the tap operation function", el método de funcionamiento puede variar y algunas funciones pueden no estar disponibles.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Acerca de 360 Reality Audio

360 Reality Audio es una nueva experiencia musical que utiliza la tecnología de audio tridimensional 360 de Sony. Cada fuente de sonido, como voces, coros o instrumentos musicales, tiene asignada una información de posición y se ubica en un espacio esférico.

Los usuarios pueden disfrutar de un campo de sonido tridimensional, como si estuvieran ante una actuación en directo de los artistas.

Condiciones de uso

Descarga y utiliza una aplicación de servicio de streaming de música compatible con 360 Reality Audio en tu smartphone o tablet equipado con iOS o Android. La aplicación puede ser de pago.

Al optimizar el campo sonoro y la característica acústica de los auriculares con la “Sound Connect” aplicación, puedes disfrutar de una sensación de realidad más realista.

Para obtener más información acerca de 360 Reality Audio, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- El servicio no se encuentra disponible en algunos países y regiones.

Tema relacionado

- [Mediante la “Sound Connect” aplicación](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090424

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Disfrute de una reproducción continua con altavoces (Auto Switch)

Puedes disfrutar de la reproducción inalámbrica mientras la fuente de salida de audio cambia automáticamente entre los auriculares y el altavoz sin necesidad de utilizar los auriculares ni el altavoz.

La función Auto Switch requiere que tanto el auricular como el altavoz sean compatibles con dispositivos que admitan Auto Switch. Configurar con la “Sound Connect” aplicación.

Para obtener más información acerca de los dispositivos compatibles con Auto Switch consulte la siguiente URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Antes de usar Auto Switch, realice las siguientes comprobaciones:

- Instale la “Sound Connect” aplicación en tu smartphone.
- Actualice el software del altavoz y los auriculares a la última versión.

- 1 Empareja el Auto Switch altavoz compatible con el smartphone que tenga instalada la “Sound Connect” aplicación instalada.**
Si ya está emparejado, conecte el altavoz a su teléfono inteligente.
- 2 Comprueba que la función de espera Bluetooth del altavoz está activada en la “Sound Connect” aplicación.**
- 3 Apague el altavoz.**
- 4 Conecte los auriculares a su teléfono inteligente y siga las instrucciones en pantalla de Auto Switch para activar la vinculación con el altavoz.**
- 5 Comience a reproducir música en su teléfono inteligente.**
Empiece a reproducir música en el smartphone en el que “Sound Connect” aplicación esté instalada y Auto Switch se hayan especificado los ajustes.
Cuando coloque los auriculares en el estuche de carga y los apague mientras haya una reproducción de música en curso, la fuente de salida de audio de la reproducción de música cambiará automáticamente al altavoz.
Si la fuente de audio de salida no cambia según lo esperado, intente aproximar el altavoz y los auriculares.
Cuando se ponga los auriculares mientras haya una reproducción de música en curso en el altavoz, la fuente de salida de audio de la reproducción de música cambiará automáticamente a los auriculares.

Para ajustar el volumen

Ajuste el volumen en los auriculares o el altavoz durante la reproducción. Incluso si cambia el volumen, el ajuste de volumen en sus auriculares o en el altavoz no cambiará mientras no estén reproduciendo música.

Para desactivar Auto Switch

Cancele el enlace en la “Sound Connect” aplicación. Inicializar los auriculares o el altavoz vinculado también cancela el vínculo.

- Si no desea cambiar automáticamente la fuente de salida de audio mientras la vinculación con el altavoz está activada, pause la reproducción de música en el teléfono inteligente de antemano.

Nota

- Auto Switch no es compatible con la función manos libres del teléfono inteligente conectado.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002271983

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Recibir una llamada

Puedes hablar por teléfono con manos libres a través de una conexión Bluetooth en un smartphone que admita los siguientes perfiles Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Si su smartphone admite tanto HFP y HSP ajústelo en HFP.
 - El procedimiento operativo puede variar en función del smartphone. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.
 - Dependiendo del dispositivo conectado o de la aplicación, es posible que las funciones no funcionen correctamente aunque intentes utilizarlas con el auricular.


Tono de timbre

Si recibe una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares.

Se escuchará uno de los siguientes tonos de timbre, en función de su teléfono inteligente.

- Tono de timbre configurado en los auriculares
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente
- Tono de llamada sólo para una conexión Bluetooth establecida en el smartphone

- 1 Conecta previamente los auriculares a un smartphone mediante una conexión Bluetooth.**
- 2 Cuando oigas un tono de llamada, toca la unidad izquierda o derecha del auricular 3 veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos para recibir la llamada.**

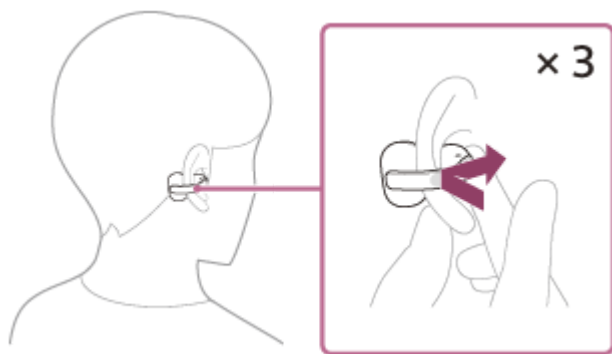


Se oirá sonido desde los auriculares.

Cuando reciba una llamada entrante mientras escucha música, la reproducción se pausará automáticamente y se oirá un tono de timbre a través de los auriculares.

Si la reproducción no se pone en pausa, accione los auriculares para pausar la reproducción.

Puede hablar utilizando los micrófonos (A) de los auriculares izquierdo y derecho.

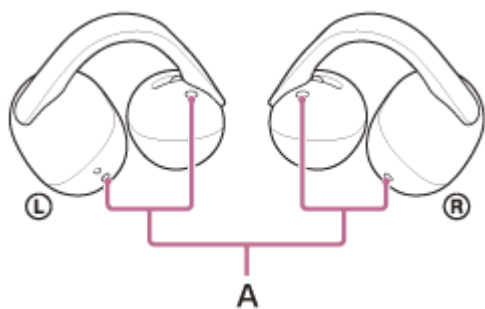

Si no se oye tono de timbre a través de los auriculares

Es posible que el auricular no se conecte con el smartphone a través de HFP o HSP. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente.

3 Utilice el smartphone para ajustar el volumen.

4 Cuando termine de hablar, toca la unidad izquierda o derecha del auricular 3 veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos para finalizar la llamada.

Si ha recibido una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Para más detalles sobre los controles de grifo, consulte "[Acerca de los controles de grifo](#)".

Sugerencia

- Al recibir una llamada mediante un smartphone, algunos pueden recibirla en el teléfono en lugar de en el auricular. Cuando utilice HFP transfiera la llamada al auricular utilizando su smartphone.
- El volumen también se puede ajustar en la "Sound Connect" aplicación.
El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante una llamada, el volumen de la reproducción de música no cambia.
- También podrá disfrutar de llamadas con manos libres incluso cuando use solo una unidad de los auriculares. Cuando reciba una llamada, conteste con la unidad de los auriculares que esté utilizando. Si retira la otra unidad de los auriculares del estuche de carga mientras habla solo con una unidad de los auriculares, podrá hablar con ambas unidades.

Nota

- Dependiendo del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción, es posible que la reproducción no se interrumpa aunque recibas una llamada mientras reproduces música. Si recibes una llamada mientras reproduces música, es posible que la reproducción no se reanude automáticamente aunque finalices la llamada.
- Utilice un smartphone a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente está demasiado cerca de los auriculares.
- El volumen durante las llamadas no puede ajustarse con los auriculares. Ajuste el volumen en el dispositivo conectado o en la "Sound Connect" aplicación.
- Cuando solo utilice una unidad de los auriculares, asegúrese de colocar la otra unidad de los auriculares en el estuche de carga.
- En función de las características de la voz del interlocutor o de los ruidos ambientales, es posible que el procesamiento de la señal de audio integrado en los auriculares no funcione bien y que la calidad del sonido de la llamada se vea reducida.

Tema relacionado

- [Mediante la "Sound Connect" aplicación](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)

- [Acerca de los controles de grifo](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090446

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Hacer una llamada


Puedes hablar por teléfono con manos libres a través de una conexión Bluetooth en un smartphone que admita los siguientes perfiles Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Si su smartphone admite tanto HFP y HSP ajústelo en HFP.
 - El procedimiento operativo puede variar en función del smartphone. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.
 - Dependiendo del dispositivo conectado o de la aplicación, es posible que las funciones no funcionen correctamente aunque intentes utilizarlas con el auricular.

1 Conecta los auriculares a un smartphone mediante una conexión Bluetooth.

2 Realice una llamada con el teléfono inteligente.

Cuando hace una llamada, el tono de marcado se oye a través de los auriculares.
Si hace una llamada mientras escucha música, la reproducción se pone en pausa automáticamente.
Si la reproducción no se pone en pausa, accione los auriculares para pausar la reproducción.
Puede hablar utilizando los micrófonos (A) de los auriculares izquierdo y derecho.

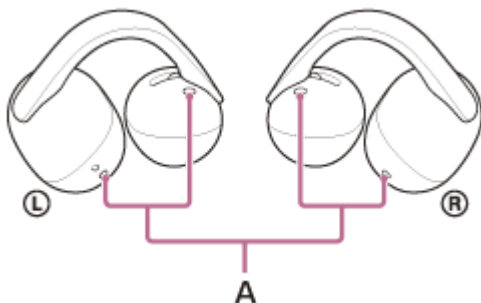


Si no se oye tono de marcación a través de los auriculares

Utiliza tu smartphone para transferir la llamada al auricular.

3 Utilice el smartphone para ajustar el volumen.

4 Cuando termines de hablar, toca la unidad izquierda o derecha del auricular 3 veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos para finalizar la llamada.

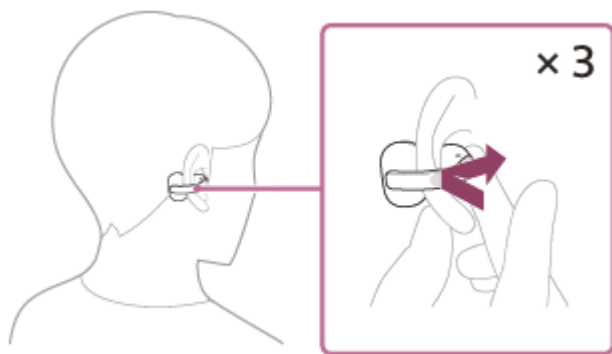

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Para más detalles sobre los controles de grifo, consulte "[Acerca de los controles de grifo](#)".

Sugerencia

- El volumen también se puede ajustar en la "Sound Connect" aplicación.
El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante una llamada, el volumen de la reproducción de música no cambia.
- También podrá disfrutar de llamadas con manos libres incluso cuando use solo una unidad de los auriculares. Si retira la otra unidad de los auriculares del estuche de carga mientras habla solo con una unidad de los auriculares, podrá hablar con ambas unidades.

Nota

- Dependiendo del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción, cuando realizas una llamada durante la reproducción de música, es posible que la reproducción no se reanude automáticamente incluso después de finalizar la llamada.
- Utilice un smartphone a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente está demasiado cerca de los auriculares.
- El volumen durante las llamadas no puede ajustarse con los auriculares. Ajuste el volumen en el dispositivo conectado o en la "Sound Connect" aplicación.
- Cuando solo utilice una unidad de los auriculares, asegúrese de colocar la otra unidad de los auriculares en el estuche de carga.
- En función de las características de la voz del interlocutor o de los ruidos ambientales, es posible que el procesamiento de la señal de audio integrado en los auriculares no funcione bien y que la calidad del sonido de la llamada se vea reducida.

Tema relacionado

- [Mediante la "Sound Connect" aplicación](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Acerca de los controles de grifo](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090447

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Funciones para una llamada telefónica

Las funciones disponibles durante una llamada pueden variar en función del perfil compatible con el teléfono inteligente. Además, aunque el perfil sea el mismo, las funciones disponibles pueden variar en función del teléfono inteligente. Dependiendo del dispositivo conectado o de la aplicación, es posible que las funciones no funcionen correctamente aunque intentes utilizarlas con el auricular.


Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.

Cuando el perfil admitido es HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile)

Puede utilizar la unidad de auricular izquierda o derecha para realizar los siguientes procedimientos operativos. Cuando utilice solo una unidad de los auriculares, realice las operaciones desde la unidad que esté usando.

Llamada saliente

- Toca la unidad de auriculares 3 veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos entre toques para cancelar una llamada saliente.

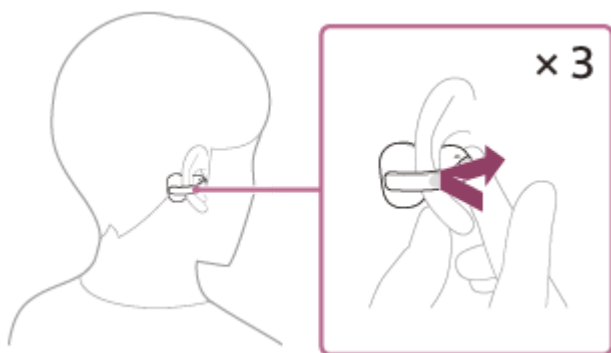

Llamada entrante

- Toca la unidad de auriculares 3 veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos entre toques para responder a una llamada.

Durante una llamada

- Toca la unidad de auriculares 3 veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos entre toques para finalizar una llamada.

Para más detalles sobre los controles de grifo, consulte "[Acerca de los controles de grifo](#)".

Nota

- Cuando solo utilice una unidad de los auriculares, asegúrese de colocar la otra unidad de los auriculares en el estuche de carga.

Tema relacionado

- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Acerca de los controles de grifo](#)
- [Recibir una llamada](#)

● [Hacer una llamada](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090420

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Realización de una videollamada en su ordenador

Al realizar una videollamada en su ordenador, puede hablar utilizando sus auriculares de forma inalámbrica.

1 Conecta los auriculares al ordenador mediante una conexión Bluetooth.

2 Inicie la aplicación de videollamada en su ordenador.

3 Compruebe los ajustes (*) de la aplicación de videollamada.

- Cuando realice una videollamada en su ordenador, seleccione las conexiones de llamada (HFP/HSP). Si selecciona las conexiones de reproducción de música, puede que la videollamada no esté disponible.
- En los ajustes del altavoz, seleccione las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**). Cuando se conecte para reproducir música, seleccione [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**).
- En los ajustes del micrófono, seleccione las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
- Dependiendo de la aplicación de videollamada que esté utilizando, es posible que las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**) o las conexiones de reproducción de música [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**) no puedan seleccionarse en los ajustes de altavoz o micrófono, y que sólo se muestre [LinkBuds Clip]. En ese caso, seleccione [LinkBuds Clip].
- Si quiere ver las preguntas frecuentes y sus respuestas, consulte el sitio web de asistencia al cliente.

(*) Dependiendo de la aplicación de videollamada que esté utilizando, puede que esta función no esté disponible.

(**) Los nombres pueden variar según el ordenador o la aplicación de videollamada que esté utilizando.

Sugerencia

- Cuando los ajustes de la aplicación de videollamada no puedan comprobarse o las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] no puedan seleccionarse, seleccione [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] en los ajustes de su ordenador para realizar las conexiones. Consulte "[Conexión a un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)" o "[Conexión a un ordenador emparejado \(Mac\)](#)".

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión a un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión a un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Desconexión de la conexión Bluetooth \(después del uso\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002091780

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Uso de Google™ Gemini

Puede que no esté disponible en algunos países y regiones.


Al enlazar con la función Google Gemini de su smartphone, puede manejar el smartphone por voz o realizar una búsqueda mientras lleva puestos los auriculares.

1 Abre la aplicación “Sound Connect” y configure la función de la unidad de auriculares izquierda o derecha como Digital assistant.

La primera vez que utilice Google Gemini asegúrese de que Google Gemini está configurado como asistente principal en el smartphone conectado.

2 Opere la unidad de auriculares a la que asignó Digital assistant utilizar Digital assistant.

- Toca la unidad de auriculares dos veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos para iniciar la entrada de voz.

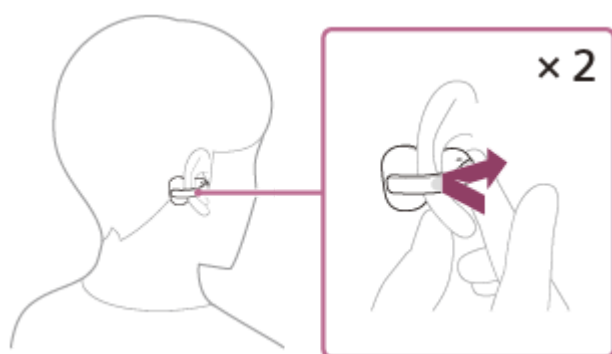

Para más detalles sobre los controles de grifo, consulte "[Acerca de los controles de grifo](#)".

Para más información, consulte el siguiente sitio web.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Teléfonos inteligentes compatibles

Android 13 o posterior

Para más información sobre Google Gemini consulte lo siguiente.

- El manual de instrucciones o el sitio web de asistencia para smartphones Android
- En Google Play Tienda
<https://support.google.com/gemini/>

Sugerencia

- Comprueba o actualiza la versión de software del auricular con la “Sound Connect” aplicación.
- Cuando Google Gemini no esté disponible por razones tales como no estar conectado a la red, escuchará una guía de voz indicando la no disponibilidad desde ambas unidades del auricular. Cuando sólo lleve puesta una unidad del auricular, oirá la guía de voz que indica la falta de disponibilidad de la unidad del auricular que lleva puesta. Las notificaciones pueden aparecer en la pantalla del dispositivo conectado, pero las especificaciones del servicio pueden cambiar sin previo aviso debido a los cambios realizados por los proveedores de servicios.

Nota

- Google Gemini y la función de asistencia por voz (aplicación Google) no pueden asignarse al auricular al mismo tiempo.
- Google Gemini y la función de asistencia por voz (Siri) no pueden asignarse al auricular al mismo tiempo.
- La función para manejar el auricular con Google Gemini depende de las especificaciones de Google Gemini.
- Las especificaciones de Google Gemini están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Para más detalles sobre los servicios prestados por otras empresas como Google Gemini consulte directamente a cada proveedor de servicios.
Sony no asumirá responsabilidad alguna por problemas tales como malentendidos relacionados con los servicios prestados por otras empresas.

Tema relacionado

- [Acerca de los controles de grifo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090444

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Uso de Tencent Xiaowei

Esta función está disponible para los modelos diseñados para China continental.

Gracias a Tencent Xiaowei, incluido en el teléfono inteligente, puede hablar al micrófono de los auriculares para utilizar el teléfono inteligente o realizar una búsqueda.

Teléfonos inteligentes compatibles


- Un teléfono inteligente con Android 6.0 o posterior, o con iOS 10 o posterior instalado.
- Se necesita la última versión de la aplicación Tencent Xiaowei.

1 Abra la aplicación "Sound Connect" y configure la función de la unidad de auriculares izquierda o derecha como Tencent Xiaowei.


2 Abra la Tencent Xiaowei app.

3 Utilice la unidad de los auriculares a la que asignó Tencent Xiaowei para usar la Tencent Xiaowei app.

- Toque la unidad de auriculares dos veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos para introducir un comando de voz.

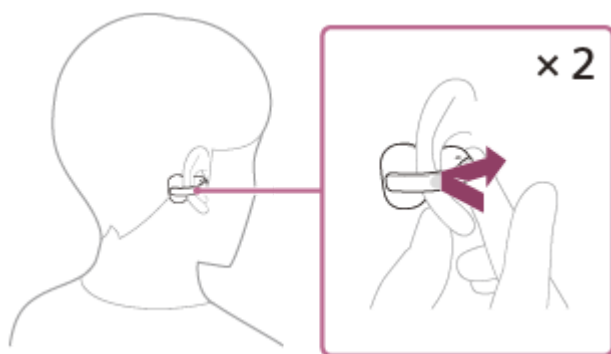

- Si no se detecta voz, se cancelará automáticamente.
- Toque la unidad de auriculares dos veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos mientras Tencent Xiaowei está respondiendo para cancelar la respuesta.
- Toque la unidad de auriculares 3 veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos para utilizar QQ Music Quick Access.

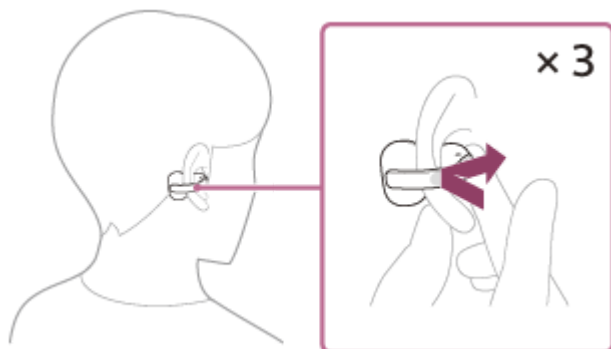

Para más detalles sobre los controles de grifo, consulte "[Acerca de los controles de grifo](#)".

Para más información sobre Tencent Xiaoweiconsulte el siguiente sitio web.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Sugerencia

- Puede utilizar Tencent Xiaowei cuando lleve puesta únicamente una unidad a la que ha asignado Tencent Xiaowei. Si Tencent Xiaowei está asignado a los auriculares y está utilizando solo una unidad de los auriculares, utilice la unidad de los auriculares que tenga asignado Tencent Xiaowei. Compruebe la configuración de los auriculares con la “Sound Connect” aplicación.
- Compruebe o actualiza la versión de software del auricular con la “Sound Connect” aplicación.
- Cuando Tencent Xiaowei no esté disponible por razones tales como no estar conectado a la red, escuchará una guía de voz indicando la no disponibilidad desde ambas unidades del auricular. Cuando sólo lleve puesta una unidad del auricular, oirá la guía de voz que indica la falta de disponibilidad de la unidad del auricular que lleva puesta. Las notificaciones pueden aparecer en la pantalla del dispositivo conectado, pero las especificaciones del servicio pueden cambiar sin previo aviso debido a los cambios realizados por los proveedores de servicios.

Nota

- Tencent Xiaowei y la función de asistencia por voz no pueden asignarse al auricular al mismo tiempo.
- Tencent Xiaowei solo está disponible en China.

Tema relacionado

- [Acerca de los controles de grifo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090445

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Utilización de la función de asistencia de voz (Google app)

Al enlazar con el Google app de su smartphone Android, puede manejar el smartphone Android por voz mientras lleva puesto el auricular.

1 Asigne a Google app la selección de asistencia y entrada de voz.

En el smartphone Android, seleccione los siguientes menús.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

A continuación, ponga [Assist app] en el campo Google app.

El procedimiento operativo anterior es un ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Es posible que haga falta la última versión de la Google app.

Modelos para países y regiones excepto China continental:

Para obtener más información sobre el Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de soporte del smartphone Android, o el Google Play sitio web de la tienda.

Modelos para China continental:


Para obtener más información sobre el Google app consulte el manual de instrucciones o el sitio web de soporte del smartphone Android.

La página Google app puede no activarse desde el auricular dependiendo de las especificaciones del smartphone Android.

2 Colócate los auriculares en las orejas y conéctalos al smartphone Android mediante una conexión Bluetooth.


3 Abre la aplicación "Sound Connect" y configure la función de la unidad de auriculares izquierda o derecha como [Voice Assist Function].

4 Cuando el smartphone Android esté en modo de espera o reproduciendo música, toque el auricular al que haya asignado la función de asistente de voz dos veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos.

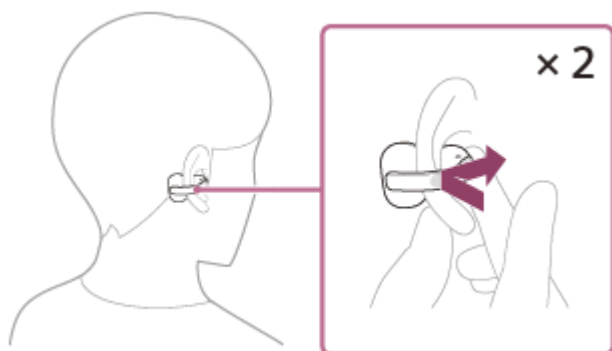

Se activa Google app.

5 Habla con Google a través de la aplicación utilizando los micrófonos de los auriculares (A).

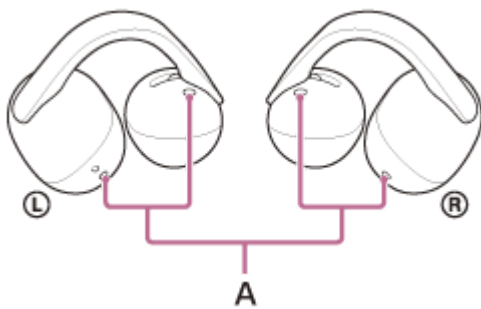

Para obtener más información sobre las aplicaciones que funcionan con el Google app consulte el manual de instrucciones del smartphone Android.

Después de iniciar el Google app la entrada de voz se desactivará si no se graba ningún discurso durante un cierto periodo de tiempo.

Para más detalles sobre los controles de grifo, consulte "[Acerca de los controles de grifo](#)".

Nota

- La función de asistencia de voz (Google app) y Google Gemini no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- La función de asistencia de voz (Google app) y Tencent Xiaowei/QQ Music no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- Es posible que Google app no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.
- Google app no funciona cuando está conectado a un dispositivo que no es compatible con la función de asistencia de voz.

Tema relacionado

- [Acerca de los controles de grifo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090441

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Utilización de la función de asistencia de voz (Siri)

Al vincularse con Siri en tu iPhone, puedes manejar el iPhone por voz mientras llevas puestos los auriculares.

1 Activa Siri.

En un iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search].

Activar [Press Home for Siri] y [Allow Siri When Locked].


El procedimiento operativo anterior es un ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Para obtener más información sobre Siri, consulta el manual de instrucciones o el sitio web de soporte del iPhone.

2 Colócate los auriculares en las orejas y conéctalos al iPhone mediante una conexión Bluetooth.


3 Abre la aplicación "Sound Connect" y configure la función de la unidad de auriculares izquierda o derecha como [Voice Assist Function].

4 Cuando el iPhone esté en modo de espera o reproduciendo música, toque el auricular al que haya asignado la función de asistente de voz dos veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos.

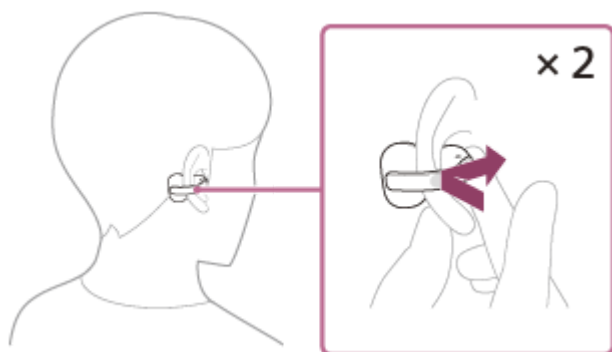

Siri está activado.

5 Habla con Siri a través de los micrófonos de los auriculares (A).

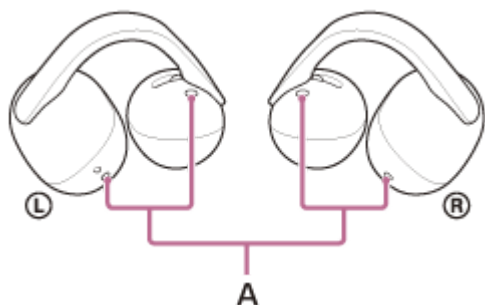

Para más información sobre las aplicaciones que funcionan con Siri, consulta el manual de instrucciones del iPhone.

Después de activar Siri, Siri se desactivará si no se detecta ninguna entrada de voz durante un cierto periodo de tiempo.

La orden vocal también se puede cancelar. Toque la unidad de auriculares asignada con la función de asistente de voz 3 veces rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos.

Para más detalles sobre los controles de grifo, consulte "[Acerca de los controles de grifo](#)".

Nota

- La función de asistencia por voz (Siri) y Google Gemini no pueden asignarse al auricular al mismo tiempo.
- La función de asistencia por voz (Siri) y Tencent Xiaowei/QQ Music no pueden asignarse al auricular al mismo tiempo.
- Siri no puede activarse cuando dices "Hey Siri" aunque el ajuste "Hey Siri" del iPhone esté activado.

Tema relacionado

- [Acerca de los controles de grifo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090439

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Precauciones

Sobre las comunicaciones Bluetooth

- La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales, como teléfonos inteligentes y ordenadores. Es posible que la distancia máxima de comunicación varíe en función de la presencia de obstáculos (gente, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Dependiendo del dispositivo Bluetooth conectado a los auriculares, del entorno de comunicación y de las condiciones del entorno, pueden producirse ruidos o cortes de sonido.
- La distancia máxima de comunicación de los auriculares es de aproximadamente 10 m. La distancia de comunicación puede variar en función del entorno.
- Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrían provocar un accidente:
 - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en los trenes, en ubicaciones donde haya gas inflamable, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendios.
- Si utiliza los auriculares en un avión, siga las indicaciones del personal de vuelo. Las ondas de radio pueden alterar los instrumentos y provocar un riesgo de accidente a causa de una avería.
- La reproducción de audio en los auriculares puede tener retraso con respecto a la del dispositivo de transmisión a causa de las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Como consecuencia, el sonido puede no estar sincronizado con la imagen al ver películas o jugar a videojuegos.
- Los auriculares admiten funciones de seguridad que cumplen la norma Bluetooth como medio para garantizar la seguridad durante la comunicación mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, es posible que esta seguridad no sea suficiente en función de los ajustes configurados y otros factores. Ten cuidado cuando te comuniques utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Sony no asumirá responsabilidad alguna por daños o pérdidas resultantes de fugas de información que se produzcan al utilizar comunicaciones Bluetooth.
- No se pueden garantizar las conexiones Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth.
 - Los dispositivos Bluetooth conectados a los auriculares deben cumplir la norma Bluetooth prescrita por Bluetooth SIG, Inc. y deben estar certificados como conformes.
 - Aunque un dispositivo conectado cumpla la norma Bluetooth descrita anteriormente, la conexión puede fallar en función de las características y especificaciones del dispositivo. Además, pueden producirse diferencias en los métodos de funcionamiento, la visualización o el rendimiento.
 - Cuando se utilizan los auriculares para hablar con manos libres por el teléfono, es posible que se produzca ruido en función del dispositivo conectado o del entorno de comunicación.
- Según el dispositivo que se va a conectar, el inicio de las comunicaciones puede tardar algún tiempo.

Nota sobre el aumento de la temperatura

- La temperatura de los auriculares y del estuche de carga puede aumentar durante la carga o cuando se utilizan los auriculares durante un largo periodo de tiempo. No se trata de un error de funcionamiento.

Nota sobre las fugas de sonido

- Al subir el volumen, el sonido puede filtrarse debido a la estructura de la unidad auricular. Tenga cuidado de no subir demasiado el volumen.

Nota sobre la electricidad estática

- Si utiliza los auriculares cuando el aire está seco, puede experimentar un ligero hormigueo en los oídos. Esto no es un mal funcionamiento de los auriculares, sino que está causado por la electricidad estática acumulada en su cuerpo. Puede reducir el efecto usando ropa de materiales naturales que no generen fácilmente electricidad estática.

Notas sobre la utilización de los auriculares

- El uso prolongado de los auriculares puede provocar síntomas como picor e irritación en los oídos. Si experimenta alguno de los síntomas anteriores mientras utiliza los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente. A continuación, consulte a un médico, al contacto de asistencia de Sony o a su distribuidor Sony más cercano.
- Para un uso prolongado, se recomienda que se quite los auriculares de los oídos con regularidad.

Otras notas

- El auricular es un dispositivo de precisión, por lo que no debe dejarse caer ni someterse a golpes fuertes. Esto puede causar deformaciones o daños, con la consiguiente reducción del rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones de la señal de su teléfono inteligente o del entorno, es posible que no pueda utilizar los auriculares.
- Es posible que la función Bluetooth no funcione con un teléfono móvil, en función del estado de la señal y del entorno circundante.
- No sople sobre la unidad del conductor.
- Si siente algún malestar mientras utiliza los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente.
- Los auriculares no son a prueba de agua. Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, puede producirse una combustión o una avería. Si entra agua o cuerpos extraños en el auricular, deje de utilizarlo inmediatamente. A continuación, consulte al contacto de asistencia de Sony o a su distribuidor Sony más cercano. En especial, tenga cuidado en los casos siguientes.
 - Al utilizar los auriculares cerca de un lavamanos o un contenedor de líquidos
Tenga cuidado de que los auriculares no caigan en el lavamanos o en un recipiente lleno de agua.
 - Al utilizar los auriculares bajo la lluvia o la nieve o en lugares húmedos
 - Cuando utilice los auriculares mientras transpira
Si toca el auricular con las manos mojadas o lo mete en el bolsillo de una prenda húmeda, el auricular podría mojarse.
- Si las tomas de carga de las unidades de los auriculares o el estuche de carga se ensucian, límpielas con un paño suave seco.

Limpieza de los auriculares

- El polvo y la suciedad del exterior de los auriculares pueden limpiarse con toallitas húmedas a base de agua. No utilice los siguientes elementos, ya que pueden dañar el acabado de la superficie y provocar fallos de funcionamiento o roturas.
 - Toallitas húmedas con alcohol
 - Más fino
 - Bencina y otras sustancias similares

No utilice las unidades de auriculares y el estuche de carga cerca de dispositivos médicos

- Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos cardíacos u otros dispositivos médicos. No utilice los auriculares ni el estuche de carga en lugares concurridos, como trenes abarrotados o dentro de una institución médica.
- Las unidades de auriculares y el estuche de carga utilizan imanes. Estos imanes pueden interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque los auriculares ni el estuche de carga cerca de personas que utilicen dichos dispositivos médicos. Hable con su médico antes de utilizar los auriculares si usa alguno de estos dispositivos médicos.

Mantenga las unidades de los auriculares y el estuche de carga lejos de tarjetas magnéticas

- Las unidades de auriculares y el estuche de carga utilizan imanes. Si una tarjeta magnética se acerca al auricular y al estuche de carga, el imán de la tarjeta puede verse afectado o desactivarse.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Códecs compatibles

Un códec es un "algoritmo de codificación de audio" que se utiliza al transmitir sonido de forma inalámbrica a través de una conexión Bluetooth.

Cuando los auriculares se conectan mediante A2DP para la reproducción de música, admite SBC y AAC.

- SBC

Es la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología estándar de codificación de audio utilizada en los dispositivos Bluetooth.

Todos los dispositivos Bluetooth son compatibles SBC.

- AAC

Es la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC se utiliza principalmente en productos de Apple como el iPhone, que puede proporcionar una calidad de sonido superior a la del SBC.

Al transmitir música en uno de los códecs indicados arriba desde un dispositivo conectado, los auriculares seleccionan ese códec automáticamente y reproducen la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de mayor calidad de sonido que SBC es posible que tenga que configurar el dispositivo de antemano para disfrutar de la música con el códec deseado de entre los códecs admitidos.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo para obtener información sobre cómo configurar el códec.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002096283

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip


Cómo mantener el software actualizado (para un uso confortable de los auriculares)

Actualiza el software de los auriculares para disfrutar de nuevas funciones y resolver ciertos problemas. Actualiza el software de los auriculares con la “Sound Connect” aplicación.

Para obtener más información sobre el software de los auriculares más reciente y cómo actualizarlo, consulte la información en el sitio web de asistencia.

Puede actualizar el software de los auriculares de la siguiente forma.

1 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

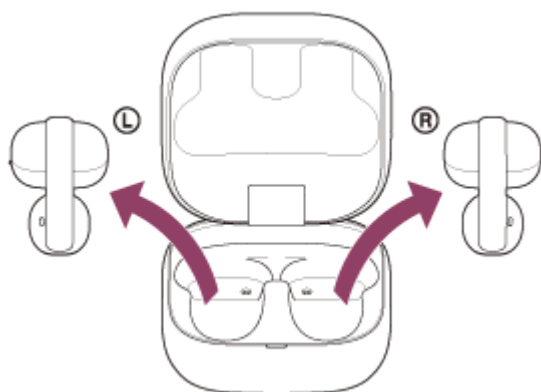

Los auriculares se encienden automáticamente.

2 Actualiza el software de tus auriculares siguiendo las instrucciones en pantalla de la “Sound Connect” aplicación.

Nota


- Antes de realizar una actualización, desconecte cualquier otro dispositivo Bluetooth conectado al dispositivo móvil utilizado para la actualización.
Es posible que el software no se actualice cuando el dispositivo móvil esté conectado con otros dispositivos compatibles con Bluetooth Low Energy (como dispositivos wearables o relojes inteligentes).
- Realice lo siguiente si no es posible completar la actualización.
 - Cierre todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil excepto la “Sound Connect” aplicación.
 - Cargue al máximo los auriculares y el dispositivo móvil.
 - Acerque al máximo los auriculares y el dispositivo móvil usado para la actualización antes de iniciar la actualización.
 - No inicie la actualización si hay dispositivos LAN inalámbricos u otros dispositivos Bluetooth cerca.
 - Desactive el modo de ahorro de energía (*) de su dispositivo móvil antes de actualizar el software.
Dependiendo de la versión del sistema operativo de su dispositivo móvil, es posible que la actualización no se complete en el modo de ahorro de energía.

(*) Los nombres pueden variar según el dispositivo móvil que utilices.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip


Cuando haya terminado de utilizar los auriculares

Cuando haya terminado de utilizar los auriculares, asegúrese de colocarlos en el estuche de carga.
Cierre la tapa del estuche de carga.

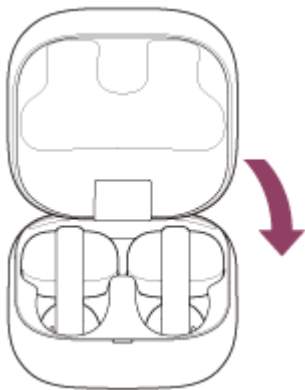

Nota

- Si penetra sudor o agua en el puerto de carga, la capacidad para cargar los auriculares puede verse afectada. Limpie de inmediato cualquier rastro de sudor o agua del puerto de carga después de su uso. Si los puertos de carga de las unidades de los auriculares (A) o los puertos de carga del estuche de carga (B) están sucios, límpielos con un paño suave seco.

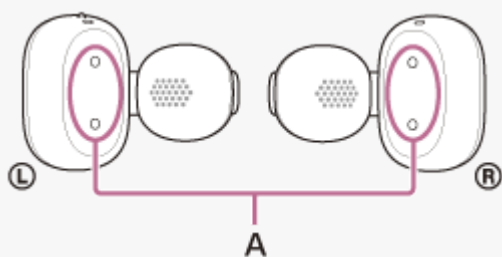

- Consulte también las secciones [“Mantenimiento”](#), [“Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad”](#) y [“Si los auriculares o el estuche de carga se mojan”](#).

Tema relacionado

- [Mantenimiento](#)

- [Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)
- [Si los auriculares o el estuche de carga se mojan](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090432

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Mantenimiento

Realice un mantenimiento periódico siguiendo los procedimientos que se indican a continuación.

1 Limpie los auriculares.

Limpieza de las unidades de auriculares

El polvo y la suciedad del exterior de los auriculares pueden limpiarse con toallitas húmedas a base de agua. No utilice paños húmedos como los que contienen alcohol, diluyente o benceno, ya que pueden dañar el acabado de la superficie del auricular o provocar otros daños.

Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.

No deje que el auricular permanezca con gotas de agua adheridas en un ambiente frío, ya que el agua podría congelarse.


Limpieza de los puertos de carga

Si se dejan cuerpos extraños o humedad, como sudor, en los puertos de carga (A) de los auriculares o en los puertos de carga (B) del estuche de carga, puede producirse corrosión en los puertos de carga e impedir la carga. Cuando haya terminado de utilizar los auriculares, asegúrese de limpiar suavemente los puertos de carga con un paño suave y seco o un bastoncillo de algodón.

Cuando el auricular no se pueda cargar, puede ser útil intentar limpiar a fondo los puertos de carga.

Puertos de carga que necesitan mantenimiento

- Auriculares

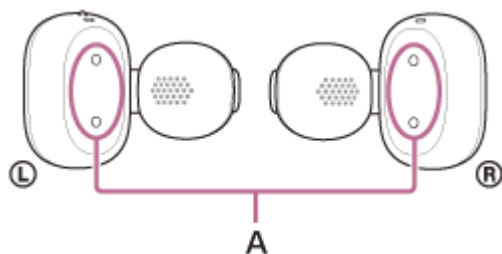

- Estuche de carga



Nota

- No utilice un plumero de aire o productos similares para eliminar el polvo o los residuos.
El polvo y otros residuos pueden penetrar en los orificios de salida de sonido y provocar fallos de funcionamiento.

Limpieza de la unidad auricular


Si se adhieren cuerpos extraños, como cerumen, al orificio de salida del sonido (C), el sonido puede amortiguarse o resultar difícil de oír.

Para evitar que se adhieran cuerpos extraños, como el cerumen, límpielos periódicamente con uno de los métodos siguientes.

- Tejido
- Toallitas húmedas de agua pura
- Paño humedecido con agua y bien escurrido

Si ya hay suciedad alojada en el orificio de salida de sonido (C) y no se puede eliminar con los métodos anteriores, utilice un cepillo limpio y suave. Si utiliza un cepillo, barra suavemente la superficie para eliminar la suciedad.

No utilice toallitas húmedas que contengan alcohol, disolventes, bencenos, etc., ya que pueden provocar daños o problemas de funcionamiento.

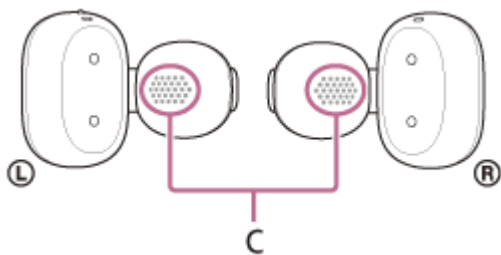

Nota

- Para evitar daños en los componentes internos, no introduzca el cepillo profundamente en el orificio.
- No introduzca más suciedad en el orificio de salida de sonido.

Limpieza de los orificios del estuche de carga

Limpie los orificios (D) donde encaja el cuerpo de las esposas (grande) con un bastoncillo de algodón, etc.




Secado del auricular

Una vez terminada la limpieza, deje que los auriculares se sequen completamente a temperatura ambiente.




2 Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Después del mantenimiento, así como después de limpiar y secar los auriculares, asegúrese de colocar las unidades de auriculares en el estuche de carga.

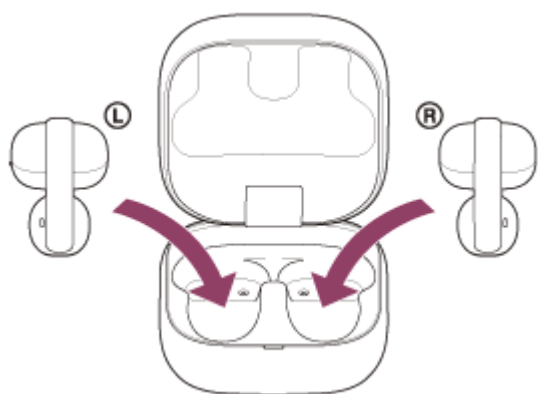

Asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga.

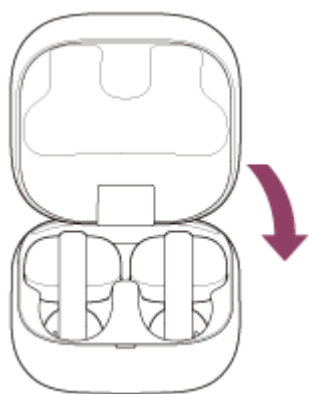

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002093124

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Limpe los auriculares después de usarlos

No cargues los auriculares cuando haya líquido, como agua o sudor, o materias extrañas, como polvo, en el puerto USB Type-C del estuche de carga o en el puerto de carga de los auriculares. De lo contrario, podrían producirse accidentes como quemaduras o lesiones graves por incendio, descarga eléctrica, sobrecalentamiento, humo o ignición.

Evite las siguientes situaciones y procure no exponer los auriculares o el estuche de carga a la humedad o la suciedad. Si los auriculares o el estuche de carga se mojan o ensucian, consulte [“Si los auriculares o el estuche de carga se mojan”](#) y límpielos de la forma descrita antes de su uso.

- Tocar los auriculares o el estuche de carga sin secarse las manos después de hacer tareas domésticas en la cocina o de lavarse las manos, por ejemplo.




- Poner los auriculares en el bolsillo del pecho de una prenda húmeda.



- Poner los auriculares en una bolsa con una botella de PET fría.



- Derramar una bebida accidentalmente.

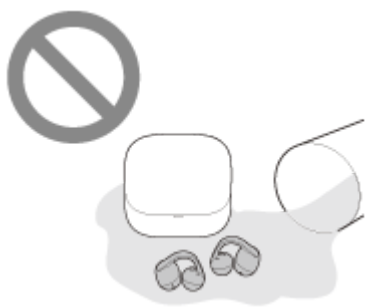

Para proteger los auriculares y el estuche de carga de posibles daños

Tenga en cuenta las precauciones siguientes para garantizar un buen funcionamiento de los auriculares.

- No fuerce la salida de sonido de los auriculares con agua.
- No dejes caer los auriculares al agua ni los utilices bajo el agua.
- En las regiones frías, existe el riesgo de congelación. Asegúrese de limpiar las gotas de agua después de cada uso.
- No ponga los auriculares en el agua ni los utilice en lugares húmedos, como baños.
- Si los auriculares se mojan,
 1. Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.
 2. Gire la parte de salida de sonido hacia abajo y golpéela suavemente unas 10 veces sobre un paño seco o material similar para eliminar el agua acumulada en su interior.




3. Gire el orificio del micrófono o la parte del orificio de ventilación hacia abajo y golpéelo suavemente unas 10 veces sobre un paño seco o un material similar para eliminar el agua acumulada en su interior.




4. Evita meter el auricular en el estuche de carga y sécalo bien a temperatura ambiente.
- Si las unidades de auriculares y el estuche de carga se cargan mientras están mojados con sudor u otros líquidos, los puertos de carga se corroerán. Antes de la carga, seque cualquier resto de humedad con un paño suave seco y déjelos secar a temperatura ambiente.

Las reparaciones por problemas de funcionamiento derivados de una negligencia no están cubiertas por la garantía gratuita.

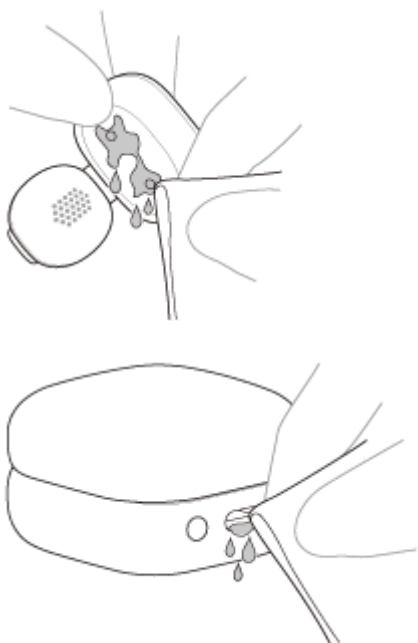

- No lave pantalones ni camisas con los auriculares o el estuche de carga en sus bolsillos.

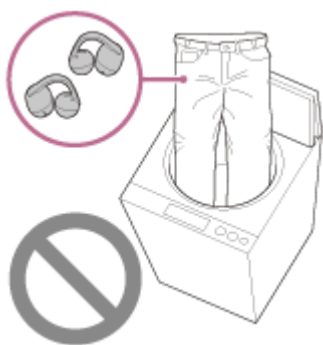

- Si el auricular está agrietado o deformado, absténgase de utilizarlo cerca del agua o consulte al contacto de asistencia de Sony o a su distribuidor Sony más cercano.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002091761

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Si los auriculares o el estuche de carga se mojan

Si los auriculares se mojan

1. Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.
2. Gire la parte de salida de sonido hacia abajo y golpéela suavemente unas 10 veces sobre un paño seco o material similar para eliminar el agua acumulada en su interior.




3. Gire el orificio del micrófono o la parte del orificio de ventilación hacia abajo y golpéelo suavemente unas 10 veces sobre un paño seco o un material similar para eliminar el agua acumulada en su interior.



4. Evita meter el auricular en el estuche de carga y sécalo bien a temperatura ambiente.
 - Si las unidades de auriculares se cargan mientras están mojadas con agua o sudor, los puertos de carga se corroerán. Antes de la carga, seque cualquier resto de humedad con un paño suave seco y déjelos secar a temperatura ambiente.

Las reparaciones por problemas de funcionamiento derivados de una negligencia no están cubiertas por la garantía gratuita.

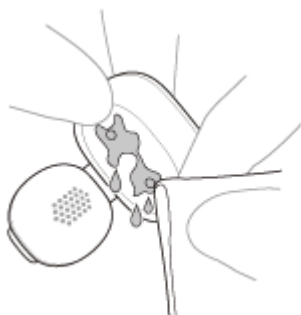

Acerca de la resistencia al agua de los auriculares

- El estuche de carga no es resistente al agua.
- Los auriculares cumplen IPX4 en IEC 60529 "Grados de protección proporcionados por las cajas (IP Código)" para "Protección contra la entrada de agua". Los auriculares no se pueden utilizar en el agua.

A menos que se utilicen correctamente, el agua puede penetrar en los auriculares y provocar un incendio, una electrocución o problemas de funcionamiento. Tenga en cuenta las siguientes precauciones y utilice los auriculares correctamente.

IPX4: Protegido contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

- El interior de las piezas de salida de sonido, los orificios de ventilación y las piezas del micrófono de los auriculares no son completamente estancos.

Si quedan gotas de agua en el interior de las piezas de salida de sonido, los orificios de ventilación o las piezas del micrófono del auricular, pueden producirse temporalmente los siguientes problemas. Sin embargo, no son averías.

- Puede ser difícil escuchar los sonidos.
- Se escuchan sonidos extraños.
- Resulta difícil escuchar las voces durante las llamadas telefónicas.

Líquidos cubiertos por las especificaciones de resistencia al agua de los auriculares

Aplicable:	agua dulce, agua del grifo, sudor
No aplicable:	Líquidos distintos de los enumerados anteriormente Por ejemplo: agua jabonosa, agua con detergente, agua con agentes de baño, champú, agua termal, agua caliente, agua de piscina, agua de mar y sustancias similares.

La resistencia al agua de los auriculares se basa en mediciones realizadas por Sony en las condiciones descritas arriba. Le informamos de que no están cubiertos por la garantía los problemas de funcionamiento derivados de una inmersión en el agua si son fruto de un uso incorrecto por parte del cliente.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002091475

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

LinkBuds Clip

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o discontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090359

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Marcas comerciales

- Google, Android, Gemini y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países y regiones.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países y regiones.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- DSEE es una marca comercial o marca comercial registrada de Sony Group Corporation o sus filiales.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002090404

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga el proceso a continuación.

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga, cierre la tapa del estuche una vez, ábrala de nuevo y retire los auriculares del estuche.



2. Reinicie el dispositivo conectado, como su ordenador o teléfono inteligente.



3. Accede al sitio de asistencia de Sony desde el menú de la aplicación “Sound Connect” para buscar la causa y la solución del problema, o consulta el sitio de asistencia que aparece a continuación.
<https://www.sony.net/support/WF-LC900/>



4. Reinicie los auriculares.



5. Inicialice los auriculares.



6. Si el problema persiste, consulte al contacto de asistencia de Sony que se indica a continuación o a su distribuidor Sony más cercano.
<https://www.sony.net/support-contact>

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Reinicio de los auriculares

Si los auriculares no pueden encenderse, o si no puede realizarse ninguna operación aunque estén encendidos, reinicie los auriculares.


1 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

Deje abierta la tapa del estuche de carga.

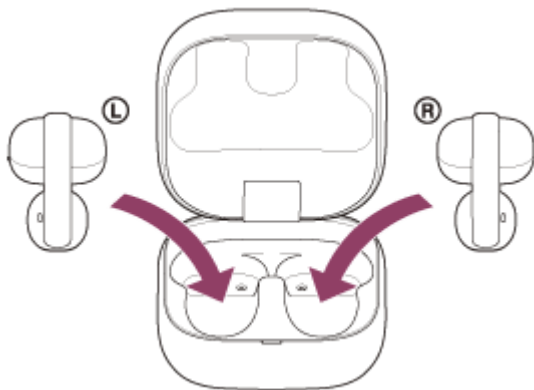

2 Mantenga pulsado el botón de reinicio situado en la parte posterior del estuche de carga durante unos 20 segundos o más.

Transcurridos unos 15 segundos, el indicador del estuche de carga parpadea en naranja durante unos 5 segundos.

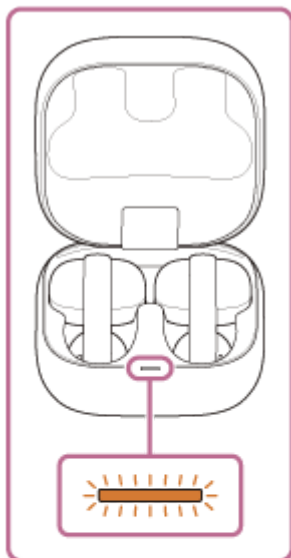

A continuación, el indicador del estuche de carga se apaga y se restablecen los auriculares.

Nota

- No suelte el dedo del botón de reinicio del estuche de carga mientras el indicador parpadee en naranja. Si aparta el dedo, los auriculares se inicializarán.

3 Compruebe que el indicador se apaga y aparte el dedo.

Se conservan la información de emparejamiento y otros ajustes.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo reiniciar los auriculares. No hay explicación de audio disponible.

Modelos para países y regiones excepto China continental y Japón:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/h_zz/

Modelos para China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/zh-cn/>

Modelos para Japón:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/ja/>

Tema relacionado

- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002091778


5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

Si los auriculares no funcionan bien incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares.


1 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

Deje abierta la tapa del estuche de carga.

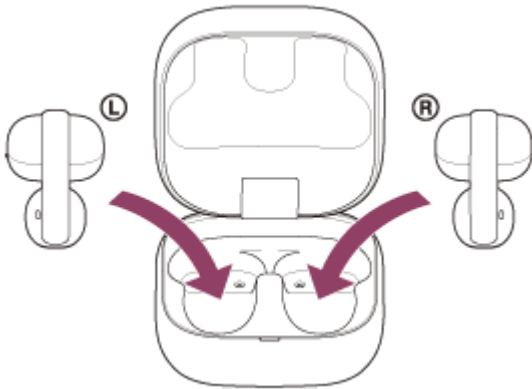


2 Mantenga pulsado el botón de inicialización situado en la parte posterior del estuche de carga durante unos 15 segundos o más.

Transcurridos unos 15 segundos, el indicador del estuche de carga parpadea en naranja durante unos 5 segundos.

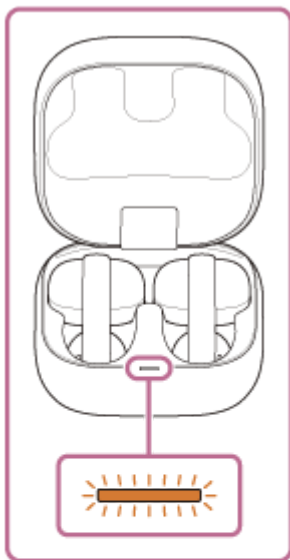

3 Suelte el dedo antes de que transcurran 5 segundos desde que el indicador del estuche de carga empiece a parpadear en naranja.

Cuando finaliza la inicialización, el indicador del estuche de carga parpadea en verde 4 veces.

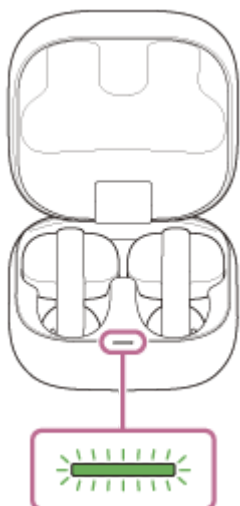

Este procedimiento operativo restablece los ajustes de volumen y otros ajustes a los valores de fábrica y borra toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

Si el auricular no funciona correctamente incluso después de inicializarlo, consulte al contacto de asistencia de Sony o a su distribuidor Sony más cercano.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo realizar la inicialización. No hay explicación de audio disponible.

Modelos para países y regiones excepto China continental y Japón:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/h_zz/

Modelos para China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/zh-cn/>

Modelos para Japón:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/ja/>

Nota

- Cuando la carga de batería restante del estuche de carga no es suficiente, no se inicializarán los auriculares. Cargue el estuche de carga.
- Si el indicador del estuche de carga no parpadea en verde 4 veces después de realizar el paso 3, el auricular no se ha inicializado. Inténtelo de nuevo desde el paso 2.
- Si ha actualizado el software después de comprar los auriculares, se conservará la actualización aunque inicialice los auriculares.
- Aunque inicialice los auriculares para restaurar los ajustes de fábrica después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz, el idioma no volverá a los ajustes de fábrica.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002091777

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds Clip

Especificaciones

Auriculares

Alimentación:

5 V CC (Utilizando un adaptador de CA USB disponible en comercios)

Utilizando baterías de ion litio integradas (Potencia del producto en funcionamiento: 3,85 V CC)

Tiempo de carga:

Aprox. 1,5 horas (auriculares)

Aprox. 3 horas (estuche de carga)

Nota

- El tiempo de carga puede variar en función de las condiciones de uso.

Temperatura de carga:

De 5 °C a 35 °C

Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 40 °C

Peso:

Aprox. 6,4 g × 2 (auriculares)

Aprox. 42 g (estuche de carga)

Especificaciones de comunicación

Sistema de comunicación:

Bluetooth

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelos de iPhone compatibles

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3ª generación)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2ª generación)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(A partir de septiembre de 2025)

Dependiendo del iOS soportado por los modelos anteriores, la “Sound Connect” aplicación puede no ser utilizable.

Tema relacionado

- [Códex compatibles](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002091776

5-071-247-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation