

Langattomat stereokuulokkeet
LinkBuds Clip



Malli: YY2999

Pika-aloitusopas

 **Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen**

Lataa sovellus ja aseta kuulokkeet

Laitteessasi on monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Lataa "Sound Connect" sovellus ja ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on. Tärkeimmät ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä "Sound Connect" katso "[Käyttämällä "Sound Connect" app](#)".



Sound Connect

Aloitetaan käyttö

1

Kuulokkeiden pitäminen



Pidä kuuloketta niin, että korvanappirunko (pieni) osoittaa korvakäytävän puolelle. Vedä varovasti korvalehdestäsi ja kiinnitä kuulokkeet korvan ohueen reunaan samalla tavalla kuin laittaessasi korvamansettia. Jos kuulokkeet eivät istu tukevasti korvaan, kiinnitä mukana toimitetut sovitteet.

2

BLUETOOTH®-yhteyden muodostaminen





Kuulokkeet kytkeytyvät päälle, kun ne poistetaan latauskotelosta.
Seuraa ladattua "Sound Connect" sovelluksen ohjeita.

3



Kuulokkeiden käyttäminen


Napauta kuulokeyksikköä.

Vasemmanpuoleinen kuulokeyksikkö

- ● Napauta kahdesti: Voit vaihtaa kuuntelutilojen välillä.
- ● ● Napauta 3 kertaa: Voit käyttää Quick Access (asetukset "Sound Connect" vaaditaan).
- ● ● ● ● ...Napauta 5 tai useampia kertoja: Voit pienentää äänenvoimakkuutta.

Oikeanpuoleinen kuulokeyksikkö

- ● Napauta kahdesti: Voit toistaa tai keskeyttää musiikin.
- ● ● Napauta 3 kertaa: Voit siirtyä seuraavan kappaleen alkuun.
- ● ● ● ● ...Napauta 5 tai useampia kertoja: Voit lisätä äänenvoimakkuutta.

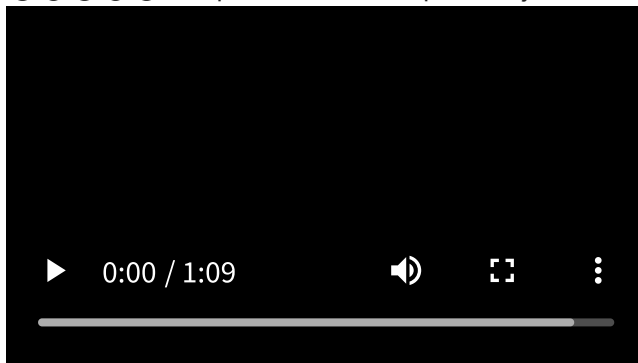

[Kuulokkeiden käyttäminen \(katso lisätietoja videolta\)](#)

Aiheeseen liittyvät tiedot

[Bluetooth-yhteyden muodostaminen manuaalisesti](#)
[Kuulokkeiden lataaminen](#)

WF-LC900

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Mitä kuulokkeilla voi tehdä

[Kuulokkeiden käyttäminen](#)

[Käyttämällä "Sound Connect" app](#)

Aloittaminen

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

[Pakkauksen sisältö](#)

- [Kiinnitä sovitteet](#)

Osat ja painikkeet

- [Osien sijainti ja toiminta](#)

- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Tietoja hanan ohjauksesta](#)

Virta ja lataaminen

- [Lataaminen](#)

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

- [Jäljellä olevan akkueston tarkistaminen](#)

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhteys "Sound Connect" app](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettävään iPhoneen](#)

Tietokoneet

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)

[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)

Muut Bluetooth-laitteet

[Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)

[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Monipisteyhteys

[Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

[Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)

[Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

[Ääniasetusten vaihtaminen sisällön tai käyttötilanteen mukaan \(kuuntelutila\)](#)

[Tietoja 360 Reality Audio](#)

[Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla \(Auto Switch\)](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Google™ Geminin käyttäminen](#)

[Tencent Xiaowein käyttäminen](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Puheavustustoiminnon \(Siri\) käyttäminen](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)

[Huolto](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

Vianmäärittäminen

[Vianmäärittäminen](#)

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langattomat stereokuulokkeet
LinkBuds Clip

Kuulokkeiden käyttäminen

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää napauttamalla kuuloketta.

Toiminnot, joiden yksityiskohtaiset käyttöohjeet on kuvattu ohjeessa, löydät sivun alareunassa olevasta Aiheeseen liittyvät aiheet -kohdasta.

Bluetooth-yhteys

Voit muodostaa yhteyden laitteisiin, kuten älypuhelimeen tai tietokoneeseen, Bluetoothin kautta.

Musiikin toisto laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta

Voit nauttia musiikista langattomasti Bluetooth-yhteydellä varustetuista laitteista, kuten älypuhelimesta tai tietokoneesta.



Puhelujen soittaminen Bluetooth-yhteydellä varustetun laitteen kautta

Voit soittaa langattomia puheluita Bluetooth-yhteydellä varustetuilla laitteilla, kuten älypuhelimella tai tietokoneella.



Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002271044

Käyttämällä “Sound Connect” app

Asenna “Sound Connect” sovellus älypuhelimellesi osoitteesta Google Play kaupasta tai App Store.



“Sound Connect” -sovelluksen ominaisuuksiin liittyvät huoltotiedot.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Linkitettävät palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain.
- Linkitettävien palvelujen erittelyä voidaan muuttaa tai ne voidaan keskeyttää tai irtisanoa ilman erillistä ilmoitusta.

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää ja asettaa näppäimellä “Sound Connect” app.

Toiminnot, joiden yksityiskohtaiset käyttöohjeet on kuvattu ohjeessa, löydät sivun alareunassa olevasta Aiheeseen liittyvät aiheet -kohdasta.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [My Device] -välilehdeltä.

Kuulokkeen hallintalaitteet ja tilanäyttö

- Näyttää akun jäljellä olevan käyttöiän (kuulokkeet ja latauskotelo).

Kuuntelutila

Ääniasetuksia voidaan vaihtaa sisällön tai käyttöskenaariion mukaan.

Taajuuskorjain

Aseta äänenlaatu esiasetuksista. Voit myös asettaa äänenlaadun mieltymystesi mukaan.

DSEE

Se skaalaa pakatut äänitiedostot CD-laatuiseksi toistoa varten.

Mukautuva äänenvoimakkuuden säätö

Kuuloke säätää äänenvoimakkuuttaan automaattisesti ympäröivän melutason mukaan.

360 Reality Audio Asetukset

Aseta 360 Reality Audio.

Bluetooth-yhteyden laatu

Voit määrittää, asetetaanko äänenlaatu vai yhteyden vakaus etusijalle, kun kuuloke on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.

- [Prioritize Sound Quality]: Asettaa äänenlaadun etusijalle.
- [Prioritize Stable Connection]: Valitse tämä vaihtoehto, kun yhteys on epävakaa, esimerkiksi kun ääni keskeytyy usein.

Huomautus

- Toisto aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöalueen ympäristöolosuhteista riippuen katkonaista ääntä voi esiintyä, vaikka [Prioritize Stable Connection] on valittu.

Auto Switch

Voit nauttia langattomasta toistosta, kun äänilähde vaihtuu automaattisesti kuulokkeen ja kaiuttimen välillä.

Vaihda hanan toiminto

Vaihda molempien kuulokkeiden napautussäätimien toimintoa.

Muuta Quick Access palvelut

Määritä palvelu, jolle määritetään Quick Access.

Ilmoitus & Puheopas

Aseta ääniohjauksen kieli ja äänenvoimakkuus.

Päivitä ohjelmisto

Määritä, miten kuulokkeiden ohjelmisto päivitetään.

Ohjelmiston versio

Näyttää kuulokkeiden ohjelmistoversion.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [Scene] -välilehdeltä.

Scene-based Listening

Se havaitsee toimintojen siirtymät, kuten puhelun soittamisen tai kävelyn, ja soittaa automaattisesti musiikkia linkitetystä musiikkipalvelusta.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [Discover] -välilehdeltä.

Kuunteluhistoria

Se tallentaa ja näyttää käyttöhistorian, kuten kuulokkeiden käytön ja kuuntelemasi kappaleet, jolloin voit tarkastella kuuntelukokemustasi.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [Menu] -välilehdeltä.

Apua

Näyttää kuulokkeen tukitiedot.

Huomautus

- Käyttöohjeet ja näytön näytöt "Sound Connect" voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta tulevien päivitysten vuoksi.

Tietoja ääniopastuksesta

Kuulet seuraavat ääniohjeet suoritettuna toimintatavan ja kuulokkeen tilan mukaan.

Tehdasasetuksissa kuulet ääniohjauksen englanniksi, kiinaksi tai japaniksi kuulokkeiden kautta.

Voit käyttää "Sound Connect" sovelluksen avulla voit muuttaa seuraavia ääniohjausasetuksia.

- Kielen asetus
- Äänenvoimakkuuden asetus

"Pairing" (Pariliitetään)

- Kun kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti:
Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa.
 - Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
 - Kun pariliitostietoja ei ole, esimerkiksi alustuksen jälkeen, ja käytät kuulokkeita korvissasi.
- Kun asetat kuulokkeen manuaalisesti pariliitostilaan

"Low battery" (Akku lopussa)

- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen

"Battery is empty" (Akku on tyhjä)

- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen

"Voice guidance test" (Ääniopastustesti)

- Kun asetetaan ääniopastuksen äänenvoimakkuus

"The Digital assistant is not connected" (Digitaalista avustinta ei ole yhdistetty) (*)

- Kun Digital assistant ei ole käytettävissä kuulokkeisiin liitettyssä älypuhelimessa edes silloin, kun käytetään kuulokeyksikköä, johon Digital assistant on määritetty

"The Xiaowei is not connected" (Xiaoweita ei ole yhdistetty) (*)

- Kun Tencent Xiaowei ei ole käytettävissä kuulokkeisiin liitettyssä älypuhelimessa edes silloin, kun käytetään kuulokeyksikköä, johon Tencent Xiaowei on määritetty

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Aktivoi Palvelulinkki käynnistämällä Sound Connect.)

- Kun Palvelulinkki ei ole käytössä ja yrität käyttää Quick Access

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access -toiminnot määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella)

- Kun käytät Quick Access kun sovellus ei ole käynnistetty

"Standard" (Vakio)

- Kun kuuntelutilan asetuksissa on valittu standardi

”Voice boost” (Puheäänen korostus)

- Kun kuuntelutilan asetuksissa on valittu äänen voimistaminen.

”Sound Leakage Reduction” (Äänivuodon vähennys)

- Kun äänivuodon vaimennus on valittu kuuntelutilan asetuksissa

(*) Ei ehkä tuettu joissakin maissa ja joillakin alueilla.

Huomautus

- Puheohjauksen kielen vaihtaminen kestää enintään 10 minuuttia.
- Puheohjauksen kieli ei muutu, vaikka kuulokkeet alustetaan.
- Jos ääniohjaus ei kuulu, aseta kuulokkeet latauskoteloon. Sulje latauskotelon kansi kytkeäksesi kuulokkeet pois päältä. Poista sitten kuulokkeet latauskotelosta, jotta voit käynnistää ne uudelleen.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090817

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat stereokuulokkeet
LinkBuds Clip

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Suluissa olevat numerot ilmoittavat kohteiden lukumäärän.

Langattomat stereokuulokkeet (1)

Ilmasovitteet mallille LinkBuds Clip (2)



Latauskotelo (1)



Asiakirjat (1 sarja)

Huomautus

- On olemassa pienten osien nielemisvaara. Säilytä käytön jälkeen lasten ulottumattomissa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090766


Langattomat stereokuulokkeet
LinkBuds Clip

Kiinnitä sovitteet

Jos kuulokkeet eivät pysy tukevasti korvassa, kiinnitä mukana toimitetut sovitteet kuulokkeen joustavaan pidikkeeseen.

1 Kiinnitä sovitteet kuulokkeen joustavaan pidikkeeseen.

Kiinnitä sovitteet haluamaasi paikkaan joustavassa kiinnikkeessä.



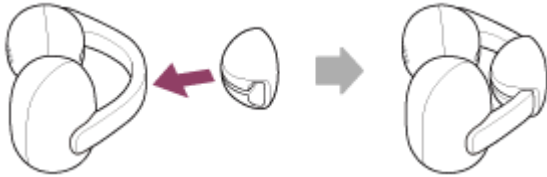


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002271046


Osien sijainti ja toiminta

Kuulokkeet

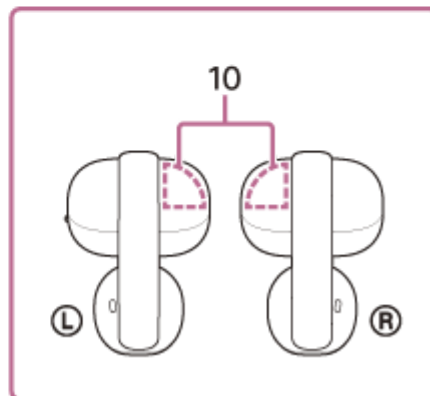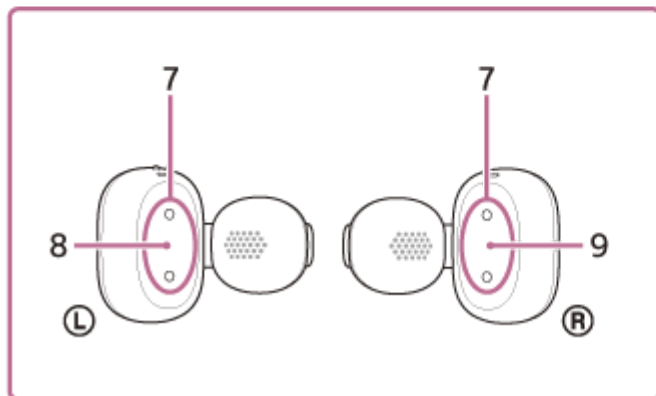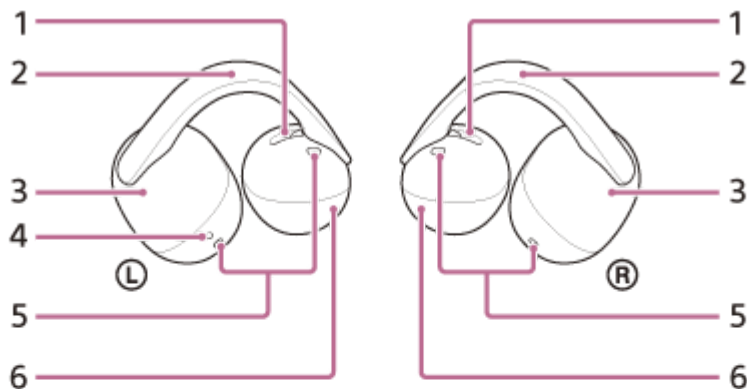

1. Ilmareiät (vasen, oikea)
2. Joustava pidike (vasen, oikea)
3. Korvakuulokkeiden runko (suuri) (vasen, oikea)
4. Tuntopiste
Vasemmanpuoleisessa kuulokeyksikössä on tuntopiste.
5. Mikrofonit (vasen, oikea)
6. Korvakorujen runko (pieni) (vasen, oikea)
7. Latausportit (vasen, oikea)
8. Ⓛ (vasen) -merkki
9. Ⓡ (oikea) -merkki
10. Sisäiset antennit (vasen, oikea)
Bluetooth-antenni on integroitu kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön.

Latauskotelo

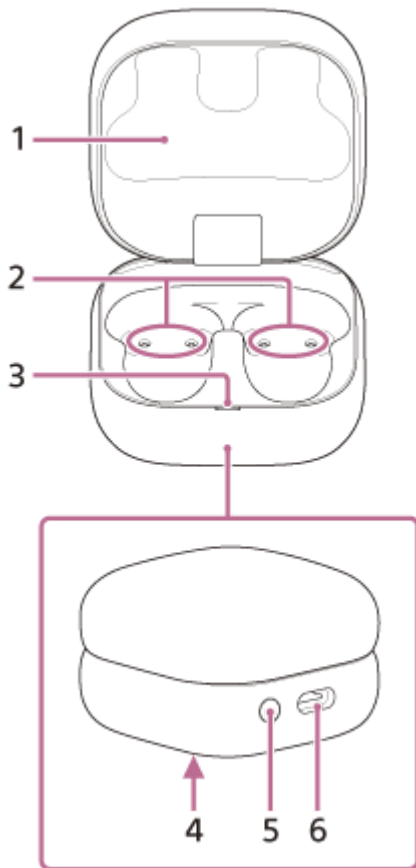

1. Latauskotelon kansi

2. Latausportit (vasen, oikea)

3. Ilmaisins (vihreä/oranssi/sininen)

Ilmaisins kuulokkeiden ja latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen, lataustilan tai pariliitostilan tilan.

4. Sarjanumero

Sijaitsee latauskotelon pohjassa.

5. Pariliitos-/palautus-/alustuspainike

Käytetään siirryttäessä kuulokkeiden pariliitos-, palautus- tai alustustilaan.

6. USB Type-C® -portti

Lataa sekä kuulokkeet että latauskotelo jollakin seuraavista menetelmistä kaupallisesti saatavilla olevalla USB Type-C-kaapelilla.

- Liitä latauskotelo tietokoneeseen
- Kytke latauskotelo pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevalla USB-verkkovirtasovittimella.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091041

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden/latauskotelon eri tilat latauskotelon ilmaisimesta.

- : Syttyy vihreänä
- : Syttyy oranssina
- : Syttyy sinisenä
- : Kytkee pois päältä

Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisu

Kun molemmat kuulokkeet on säilytetty latauskotelossa, ilmaisim näyttää sen kuulokkeen akun varaustason, jonka akun jäljellä oleva varaus on pienempi vasemman ja oikean kuulokkeen välillä.

Kun joko vasen tai oikea kuulokemikrofoni on tallennettu latauskoteloon, ilmaisim näyttää latauskoteloon tallennetun kuulokemikrofonin jäljellä olevan akun varauksen.

Kun molemmat kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, ilmaisim näyttää latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen.

Akun jäljellä oleva varaus näkyy seuraavien toimintojen aikana. Akun jäljellä olevan varauksen voi tarkistaa näytössä näkyvistä tiedoista.

- Kun latauskotelon kansi avataan
- Kun latauskotelon kansi on suljettu
- Kun lataus on päättynyt ja USB Type-C-kaapeli on irrotettu.
- Kun otat kuulokkeen pois latauskotelosta
- Kun asetat kuulokkeet latauskoteloon

Merkkivalo palaa vihreänä noin 6 sekunnin ajan.



- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja kuulokkeen jäljellä oleva akun varaus on 95 % tai enemmän.
- Kun kuuloketta ei ole säilytetty latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on vähintään 31 %.

Merkkivalo palaa oranssina noin 6 sekunnin ajan.




- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on 94 % ja 1 % välillä.

Ilmaisim vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina 3 kertaa.



- Kun kuuloketta ei ole säilytetty latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on 30 % ja 1 % välillä.

Merkkivalo sammuu.



- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja kuulokkeen jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %.
- Kun kuuloketta ei ole säilytetty latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on alle 1 %.

Varaustila

Merkkivalo palaa oranssina.



- Kun lataat kuulokkeita
- Kun lataat latauskoteloa

Merkkivalo palaa oranssina noin 1 minuutin ajan ja sammuu sitten.




- Kun akku on ladattu täyteen latauksen alkaessa kuulokeyksiköissä/latauskotelossa

Merkkivalo sammuu.



- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis

Merkkivalo palaa oranssina latauksen aikana. Merkkivalo sammuu noin 0,5 sekunniksi ja syttyy sitten uudelleen oranssina.



- Latauksen aikana, kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan.
- Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon tai poistetaan latauskotelosta.

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti kahdesti oranssina noin 1 sekunnin välein.



- Kun latauslämpötila on epänormaali

Ilmaisin vilkkuu hitaasti oranssina noin 0,5 sekunnin välein.



- Kun virhe tapahtuu latauksen aikana eikä latausta voida suorittaa

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti 3 kertaa oranssina noin 1,3 sekunnin välein.



- Kun vasen ja oikea kuulokemikrofoni on paritetu väärin

Bluetooth-yhteyden tila

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti kahdesti sinisenä.



- Kun pariliitostilassa

Ilmaisin vilkkuu 10 kertaa sinisenä.



- Kun yhteysprosessi on valmis:
Se ilmaisee, kun toinen tai molemmat kuulokkeet on tallennettu latauskoteloon.

Muuta

Merkkivalo vilkkuu toistuvasti oranssina enintään noin 5 sekunnin ajan noin 0,7 sekunnin välein.

- 
- Kun kuuloke on valmis aloittamaan nollausprosessin.
 - Kun kuulokkeet ovat valmiit aloittamaan alustusprosessin

Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden nollaaminen](#)" tai "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Ilmainen vilkkuu 4 kertaa vihreänä noin 0,3 sekunnin välein.



- Kun alustusprosessi on valmis

Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


TP1002091089

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Kuulokkeiden pitäminen


1 Tarkista kuulokkeissa olevat L- ja R-merkit.

L-merkillä varustettu on vasenta korvaa varten ja R-merkillä varustettu oikeaa korvaa varten. Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste (A).

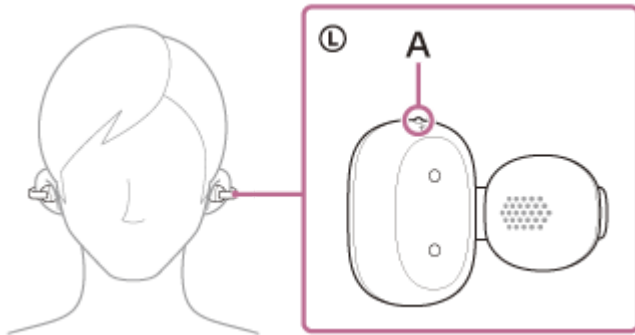

2 Purista kuuloketta sormillasi.

Pidä kuuloketta niin, että korvanappirunko (pieni) (B) osoittaa korvakäytävän puolelle.

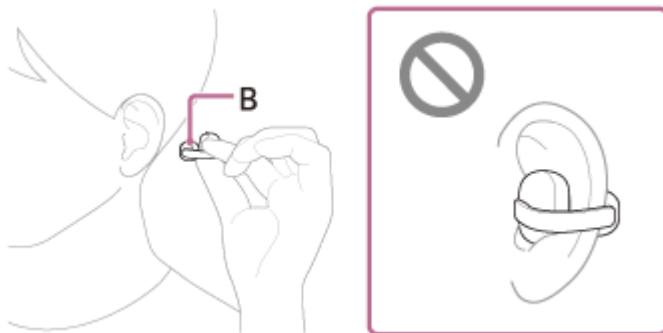


3 Kiinnitä kuulokkeet korvan ulkopuolelle, jotta voit laittaa ne päähäsi.

Vedä varovasti korvalehdestäsi ja kiinnitä kuulokkeet korvan ohueen reunaan samalla tavalla kuin laittaessasi korvamansettia.



4 Säädä kuulokkeet haluamaasi asentoon.

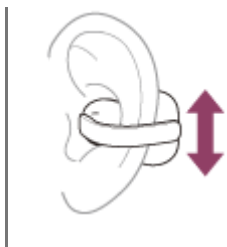

Jos kuulokkeet eivät pysy tukevasti korvassa, kiinnitä mukana toimitetut sovitteet kuulokkeen joustavaan pidikkeeseen.

Kuulokkeiden asennon vaikutukset äänenlaatuun, äänenvoimakkuuteen ja puhelujen äänenlaatuun.

Kuulokkeiden asento vaikuttaa äänenlaatuun, äänenvoimakkuuteen ja puhelun laatuun. Jos kuulokkeita ei ole asetettu oikein, äänenlaatu ei ehkä ole paras mahdollinen tai molempien kuulokkeiden äänenvoimakkuudessa voi olla eroja.

Jos jokin näistä koskee, katso vaihe 4 ja säädä kuulokkeet asentoon, jossa äänenlaatu on optimaalinen ja äänenvoimakkuus on tasapainossa molempien kuulokkeiden välillä.

Mukana toimitetun laitteen kiinnittäminen ja irrottaminen sovitteet voi auttaa parantamaan kuulokkeiden istuvuutta.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso videolta, miten kuulokkeet laitetaan korillesi. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/ja/>

Vihje

- Voit soittaa musiikkia sekä soittaa ja vastaanottaa puheluita, vaikka sinulla olisi korvassasi vain yksi kuuloke.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Kiinnitä sovitteet](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091033

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen

Voit poistaa vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja käyttää kuulokeyksikköä erikseen. Tässä tapauksessa vain latauskotelosta poistettu kuulokeyksikkö kytkeytyy päälle.

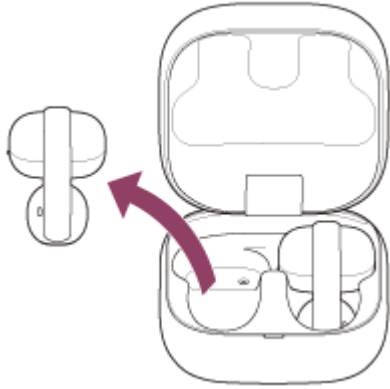

Kun poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta

Yhteys muodostetaan automaattisesti vasemman ja oikean kuulokeyksikön välille, ja kuulet musiikin tai muun äänen molemmista kuulokeyksiköistä.

Toimintojen määrittäminen vasemmalle ja oikealle kuulokeyksikölle

Käyttämästäsi kuulokeyksiköstä riippuen jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tehdasasetuksena. Tässä tapauksessa voit muuttaa kuulokkeen vasemman ja oikean yksikön toimintojen määrittämiä käyttämällä näppäintä "Sound Connect" sovellusta.

Vihje

- Tehdasasetuksissa musiikin toistotoiminto on määritetty oikeanpuoleiselle kuulokeyksikölle. Jos käytät vain oikeanpuoleista kuulokeyksikköä, voit toistaa musiikkia napauttamalla sitä. Jos käytät vain vasemmanpuoleista kuulokeyksikköä, käytä liitettyä laitetta musiikin toistamiseen.
- Kun kuuntelet vain yhdellä kuulokkeella, kuulet monoäänen, jossa vasen ja oikea kanava on sekoitettu.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluja, vaikka käytät vain toista kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.
- Digital assistant voidaan määrittää joko vasemmalle tai oikealle kuulokeyksikölle. Kun Digital assistant on määritetty kuulokkeisiin ja käytät vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, johon Digital assistant on määritetty.
- Tencent Xiaowei/QQ Music voidaan määrittää joko vasemmalle tai oikealle kuulokeyksikölle. Kun käytät vain yhtä kuulokeyksikköä, käytä kuulokeyksikköä, jossa on Tencent Xiaowei/QQ Music määritetty.

Huomautus

- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa olla eri vasemmassa ja oikeassa yksikössä.

- Käyttämällä “Sound Connect” app
- Äänilaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)
- Toiminnot puhelua varten


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091019


5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Tietoja hanan ohjauksesta

Napauttamalla joustavaa pidikettä (A) tai korvakappaleen runkoa (suuri) (B) voit hallita toimintoja, kuten musiikin toistoa, puheluita tai kuuntelutilan asetusten muuttamista.

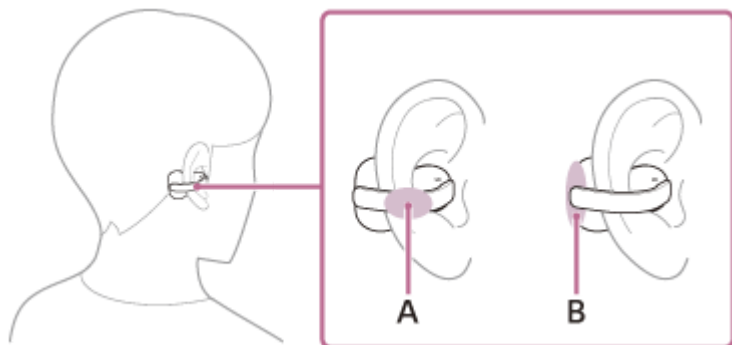

Napauta kuuloketta etusormella.

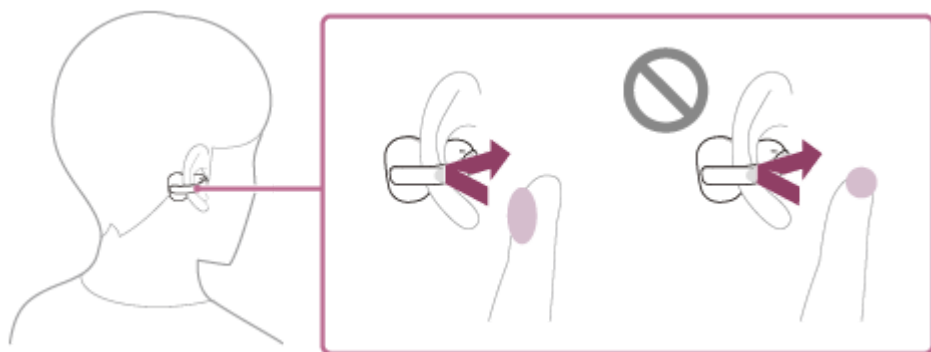

Päätoimenpiteet

	Vasen	Oikea
Napauta kaksi kertaa	Kuuntelutilojen välillä vaihtaminen	Musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi
Napauta 3 kertaa	Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi Käyttö Quick Access (asetukset "Sound Connect" sovelluksen asetukset vaaditaan)	Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi Siirtyminen seuraavan raidan alkuun
Napauta vähintään 5 kertaa	Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi	Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi

Vihje

- Jos kuuloke ei vastaa napauttamiseen, tarkista seuraavat asiat.
 - Varmista, että napautat tiukasti
 - Kevyitä kosketuksia ei ehkä tunnisteta.

- Tarkista, ovatko naputusvälit liian pitkiä vai liian lyhyitä.
Kun napautat kuuloketta useita kertoja, napauta sitä nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.
 - Tarkista, että napautuksen voimakkuus, sijainti ja suunta ovat yhdenmukaiset.
 - Varmista, ettet koske kuulokkeisiin tai korvaan ennen tai jälkeen napauttamisen.
 - Jos kuuloke ei vastaa, odota yli sekunti ennen kuin yrität napauttaa uudelleen.
- Voit muuttaa vasemman ja oikean kuulokkeen toimintojen määrittämiä käyttämällä näppäintä "Sound Connect" sovellusta.
 - Kun teet alkuasetukset Google Gemini älypuhelimessa, napauttamistoimintojen toimintojen määrittäykset saattavat muuttua automaattisesti.
Tarkista kuulokkeen toimintojen määrittäykset kuulokkeella "Sound Connect" sovelluksen avulla.
 - Kun teet alkuasetukset Tencent Xiaowei älypuhelimessa, kuulokkeen toimintojen määrittäykset saattavat muuttua automaattisesti.
Tarkista kuulokkeen toimintojen määrittäykset kuulokkeella "Sound Connect" sovelluksen avulla.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002271047


5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Lataaminen

Kuulokkeissa ja latauskotelossa on sisäiset ladattavat litiumioniakut. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia.


1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Aseta vasemmanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon vasempaan reikään. Aseta oikeanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon oikeaan reikään. Vasemmanpuoleisessa kuulokeyksikössä on tuntopiste. Kun laitat kuulokkeet takaisin latauskoteloon, aseta kuulokkeiden runko (pieni) ensin paikalleen. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

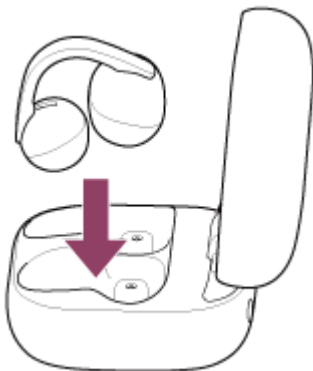

Kun latauskotelon akussa on vielä virtaa, latauskotelon merkkivalo palaa oranssina tai vihreänä noin 6 sekunnin ajan.


Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.

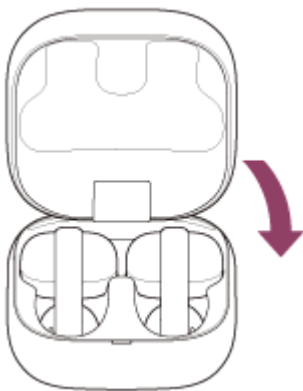

Jos kuulokkeita ei ole liitetty kunnolla latauskoteloon, ne eivät ehkä lataudu. Varmista, että kuulokkeet on asetettu kunnolla latauskoteloon.

2 Liitä latauskotelo pistorasiaan.

Käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia ja USB-verkkolaitetta (A).

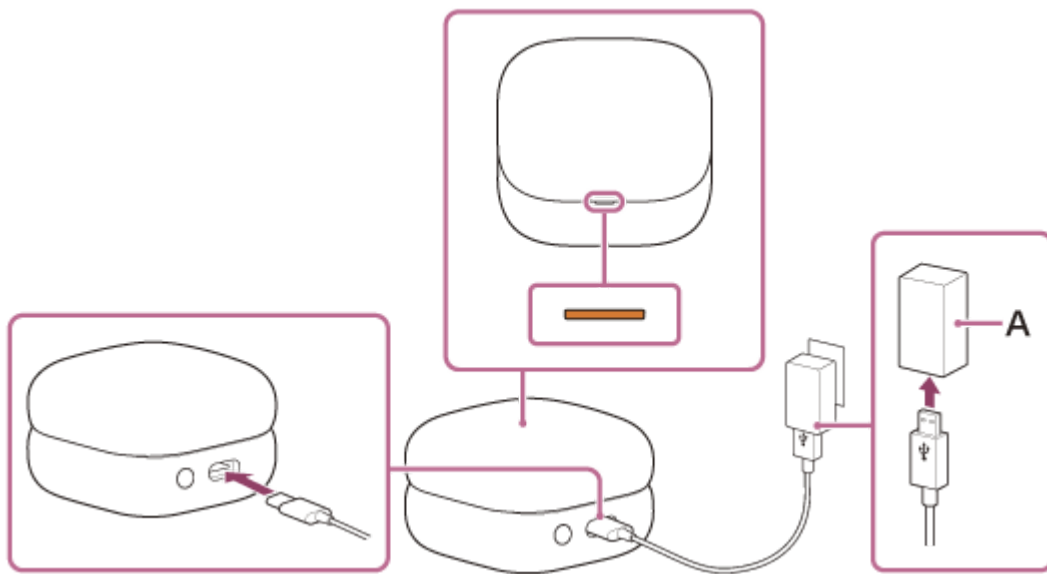

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataus käynnistyy. Latauskotelon merkkivalo palaa oranssina. Kun lataus on valmis, latauskotelon ilmaisin sammuu. Irrota USB Type-C -kaapeli.

Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden ja latauskotelon täyteen lataamiseen vaadittu aika on noin 3 tuntia (*).

(*) Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseen täyteen kapasiteettiin. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kuulokkeiden lataaminen, kun olet ulkona

Latauskotelossa on sisäänrakennettu ladattava akku. Kun lataat latauskotelon etukäteen, voit käyttää sitä kuulokkeiden lataamiseen, kun lähdet ulos ilman virtalähdettä.

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön lataaminen täyteen kestää noin 1,5 tuntia.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

- **USB-verkkolaite**

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

- **USB-kaapeli**

Kaupallisesti saatavilla oleva USB Type-C -kaapeli (USB-standardien mukainen)

- **Tietokone**

Tietokoneessa on oltava vakiona USB-portti.

- Emme takaa, että käyttötoimenpiteet toimivat kaikissa tietokoneissa.
- Itse tehdyn tietokoneen toimintatapoja ei voida taata.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös kytkemällä latauskotelo käynnissä olevaan tietokoneeseen käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia.

Huomautus

- Jos mukana toimitetaan USB Type-C -kaapeli, muista käyttää sitä.
- Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C-kaapeli.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.

- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Käynnistä tässä tapauksessa lataus uudelleen tietokoneen asetusten muuttamisen jälkeen.
- Kun vasen ja oikea kuulokemikrofoni on irrotettu latauskotelosta, tarkista latauskotelossa olevan merkkivalon tila. Jos latauskotelon merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina 3 kertaa, latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on vähissä. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisin ei syty, vaikka oikea ja vasen kuulokeysikkö poistetaan latauskotelosta, latauskotelon akkukesto on loppunut. Lataa latauskotelo.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttötunnit kuitenkin paranevat useiden lataus- ja purkautumissykliä jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Muista pitää latauskotelon kansi suljettuna latauksen aikana estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Jos kuulokkeen ladattavassa akussa tai latauskotelossa on ongelma latauksen aikana, latauskotelon merkkivalo vilkkuu oranssina.
Lataus suositellaan tehtäväksi paikassa, jonka ympäristön lämpötila on välillä 5 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, latauskotelon merkkivalo ei välttämättä syty heti oranssina latauksen aikana. Odota hetki, kunnes merkkivalo palaa oranssina.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Kun liität kuulokkeet tietokoneeseen, muista liittää ne suoraan tietokoneeseen USB Type-C -kaapelilla. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun kuulokkeet on liitetty USB-keskittimen kautta.
- Jos ravistat latauskotelo voimakkaasti, kuulet kolinaa. Tämä ääni johtuu siitä, että kuulokkeet liikkuvat latauskotelon sisällä, eikä se ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeet ja latauskotelo voivat lämmetä latauksen aikana tai hetken aikaa latauksen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090800

Langattomat stereokuulokkeet
LinkBuds Clip

Käytettävissä oleva käyttöaika

Täyteen ladatun kuulokkeen käytettävissä olevat toiminta-ajat ovat seuraavat.

Bluetooth-yhteys

Musiikin toisto-aika (AAC): AAC: Enintään 9 tuntia

Musiikin toisto-aika (SBC): 8 tuntia

- Noin 60 minuutin musiikin toisto-aika on mahdollinen 3 minuutin latauksella.
- Jos teet seuraavat asetukset "Sound Connect" sovelluksessa, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee edellä kuvatussa.
 - Taajuuskorjain
 - DSEE™
 - Service Link
 - Mukautuva äänenvoimakkuuden säätö

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

Yhteysaika

Viestintäaika: 4 tuntia

Valmiusaika

Valmiusaika: 15 tuntia

Vihje

- Käyttämällä "Sound Connect" sovellusta voit tarkistaa, mitä koodekkia yhteys käyttää.

Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatussa ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Muista pitää latauskotelon kansi suljettuna latauksen aikana estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Tuetut koodekit](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090835

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa kuulokkeissa ja latauskotelossa olevien ladattavien akkujen jäljellä olevan varauksen.

Kuulokkeiden jäljellä olevan akun varauksen tarkistaminen

Tarkista käyttämällä ääniohjausilmoitusta

Kun ladattava akku tyhjenee, ääniohjaus toistuu seuraavissa tapauksissa.

- Kun otat kuulokkeen pois latauskotelosta
- Kun käytät kuulokkeita

Kun akku tyhjenee kokonaan, hälytys soi. Puheohjaus toistuu, minkä jälkeen kuuloke kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Tarkista älypuhelimella

- Kun käytät iPhonea (iOS 13 tai uudempi)
Kun kuulokkeet on liitetty iPhoneen iPhonen kautta HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-yhteyden kautta, voit tarkistaa kuulokkeen jäljellä olevan akun varauksen iPhonessa. Lisätietoja on iPhonen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.
- Kun käytät Android™-älypuhelimta (käyttöjärjestelmä 8.1 tai uudempi).
Kun kuulokkeet on liitetty Android-älypuhelimien Android-älypuhelimien kautta HFP Bluetooth-yhteyden kautta, voit tarkistaa kuulokkeen jäljellä olevan akun varauksen älypuhelimesta. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.

Latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen tarkistaminen

Kun molemmat kuulokkeet on poistettu latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi on avattu tai suljettu ilman kuulokkeita, voit tarkistaa latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen.

- Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina 3 kertaa.
Latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on noin 30 % - 1 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voi ladata riittävästi latauskotelon avulla.
- Latauskotelon merkkivalo ei syty.
Latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voida ladata latauskotelolla.

Vihje

- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa vaihdella vasemman ja oikean puolen välillä riippuen siitä, miten käytät kuulokkeita. Älypuhelimessa näkyvä akun jäljellä oleva varaus on seuraava.
 - Kun käytät molempia kuulokemikrofoniyksiköitä, näytössä näkyy sen yksikön jäljellä oleva akun varaus, jonka akun varaus on pienempi.
 - Kun käytössä on vain yksi kuulokeyksikkö, käytössä olevan yksikön jäljellä oleva akun varaus näkyy näytössä.
- Voit myös tarkistaa kuulokeyksikön ja latauskotelon jäljellä olevan akun varaustason näytöllä "Sound Connect" sovelluksen avulla. Sekä Android-älypuhelimet että iPhone tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelinta ei ole yhdistetty toisiinsa. HFP, akun jäljellä oleva varaus ei näy oikein.
- Jos liität kuulokkeet iPhone- tai Android-älypuhelimeen, jossa on Media audio (A2DP) vain monipistekytkenässä, akun jäljellä oleva varaus ei näy oikein.
- Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


TP1002090838

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Virran kytkeminen kuulokkeisiin

Kun kuulokkeet on asetettu latauskoteloon

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

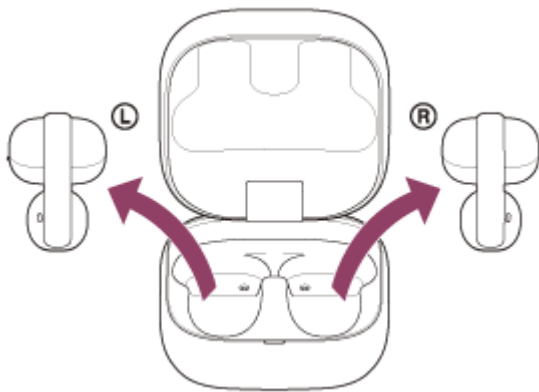

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Vasemman ja oikean yksikön välinen yhteys on muodostettu. Kun vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, vain poistettu yksikkö kytkeytyy päälle.

Kun kuulokkeita ei ole asetettu latauskoteloon

Kun yhteys on katkaistu 15 minuutin ajan, kuuloke sammuu automaattisesti. Tässä tapauksessa kuulokkeet kytkeytyvät päälle myös silloin, kun ne asetetaan latauskoteloon ja poistetaan sitten latauskotelosta.

Kun kuulokkeet kytketään päälle

Kun kuuloke kytketään päälle ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai heti sen alustamisen jälkeen, kuuloke siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090845

Kuulokkeiden sammuttaminen


1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Aseta vasemmanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon vasempaan reikään. Aseta oikeanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon oikeaan reikään. Vasemmanpuoleisessa kuulokeyksikössä on tuntopiste. Kun laitat kuulokkeet takaisin latauskoteloon, aseta kuulokkeiden runko (pieni) ensin paikalleen. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

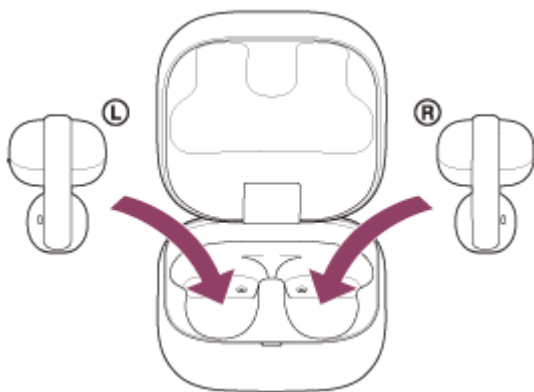

Kun latauskotelon akussa on vielä virtaa, latauskotelon merkkivalo palaa oranssina tai vihreänä noin 6 sekunnin ajan.

Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.

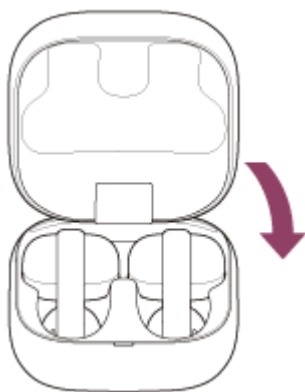

Kuulokkeet sammuvat.

Kun kuulokkeet jätetään poistetuiksi

Kun Bluetooth-yhteys on katkaistu 15 minuutin ajan, kuuloke sammuu automaattisesti.

Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi virran katkaisemiseksi, ennen kuin kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Muista sulkea latauskotelon kansi estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.

Vihje

- Voit myös sammuttaa kuulokkeet painikkeella "Sound Connect" sovelluksella.

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden lataus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090828

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia musiikista ja handsfree-puheluista kuulokkeilla langattomasti käyttämällä laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttäminen edellyttää, että molemmat laitteet, jotka muodostavat yhteyden toisiinsa, on rekisteröitävä etukäteen. Tätä rekisteröintiprosessia kutsutaan "pariliitokseksi".

Pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090806

Yhteys “Sound Connect” app

Käynnistä “Sound Connect” Android-älypuhelimien/iPhonen sovellus yhdistääksesi kuulokkeet älypuhelimeen tai iPhoneen.



Sony Sound Connect

Vihje

- Jos haluat muodostaa pariliitoksen toisen tai myöhemmän laitteen kanssa, kuulokkeet voidaan asettaa pariliitostilaan osoitteessa “Sound Connect” sovelluksessa.

Huomautus

- Kuulokkeiden ja joidenkin älypuhelimien tai iPhonejen välinen yhteys voi muuttua epävakaaksi, kun käytät “Sound Connect” sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa [”Yhteyden muodostaminen pariliitettuihin Android-älypuhelimeen”](#) tai [”Yhteyden muodostaminen pariliitettuihin iPhoneen”](#).

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä “Sound Connect” app](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettuihin Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettuihin iPhoneen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090804

Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Android-älypuhelin asetetaan enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

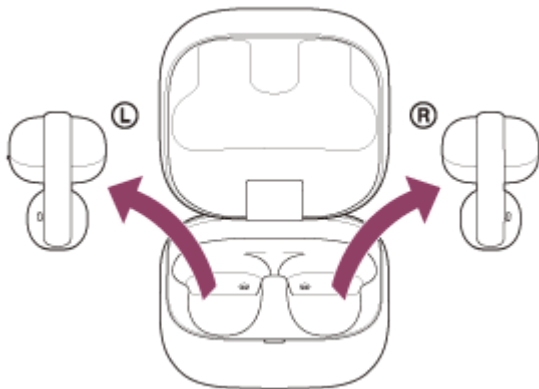


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniohjaus sanoo, että "Pairing" (Pariliitetään) kuulokkeista samanaikaisesti.

Siirry vaiheeseen 4.

3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

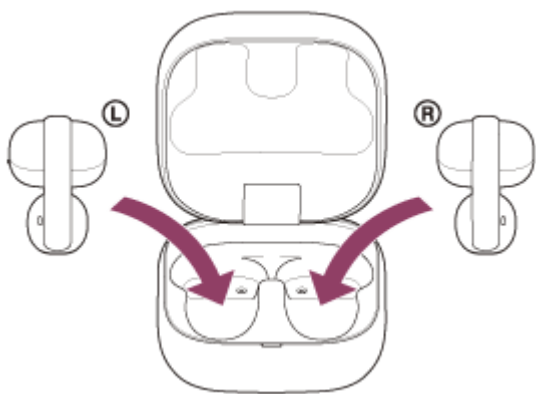


Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.


Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

4 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Valitse Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

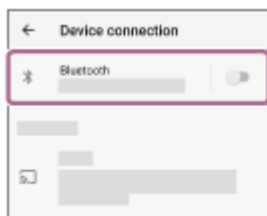

6 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.

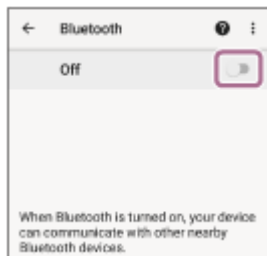

7 Kosketa [LinkBuds Clip].

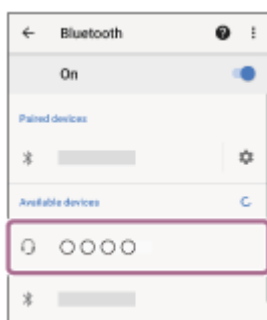

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun molemmat kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun latauskotelosta irrotetaan vain yksi kuulokeyksikkö, kuulet ilmoitusäänen irrotetusta kuulokeyksiköstä.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [LinkBuds Clip] ei näy Android-älypuhelimesi näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite on yhdistetty
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuuloke alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090860

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen

1 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

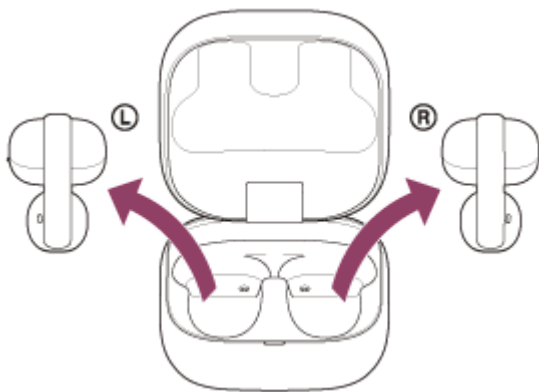

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeiden yksiköistä.

Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.


3 Valitse Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.

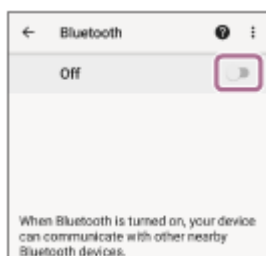

5 Kosketa [LinkBuds Clip].

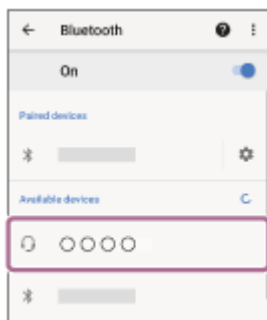

Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Kun yhteys muodostetaan, [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] tai molemmat voivat näkyä liitännälaitteessa. Jos molemmat näytetään, valitse [LinkBuds Clip].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkeväällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää Android-älypuhelimta kuulokkeeseen, poista kuulokkeen pariliitostiedot Android-älypuhelimesta. Parittele ne sitten uudelleen. Katso Android-älypuhelimien käyttöohjeet Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasu] -kohdasta English.

TP1002090813

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- iPhone asetetaan enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

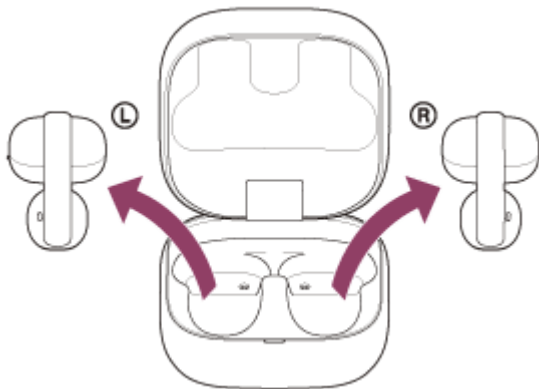


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniohjaus sanoo, että "Pairing" (Pariliitetään) kuulokkeista samanaikaisesti.

Siirry vaiheeseen 4.

3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

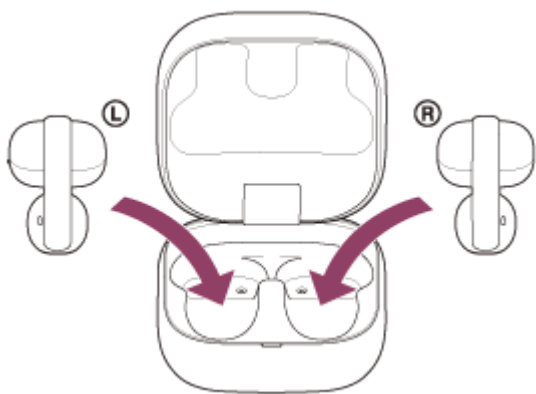


Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

4 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Siirry iPhoneen näytössä kohtaan [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

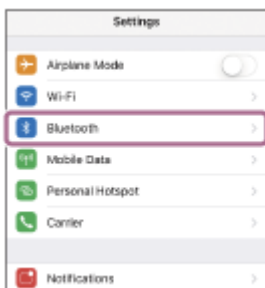

6 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.



7 Kosketa [LinkBuds Clip].

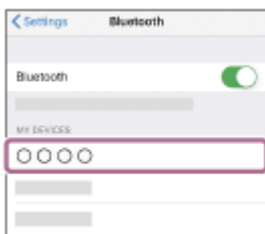

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone paritetaan ja yhdistetään toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun molemmat kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun latauskotelosta irrotetaan vain yksi kuulokeyksikkö, kuulet ilmoitusäänen irrotetusta kuulokeyksiköstä.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettynä iPhoneen](#)".

Jos [LinkBuds Clip] ei näy iPhoneen näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite on yhdistetty
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuuloke alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090953

Yhteyden muodostaminen pariliitettävään iPhoneen

1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

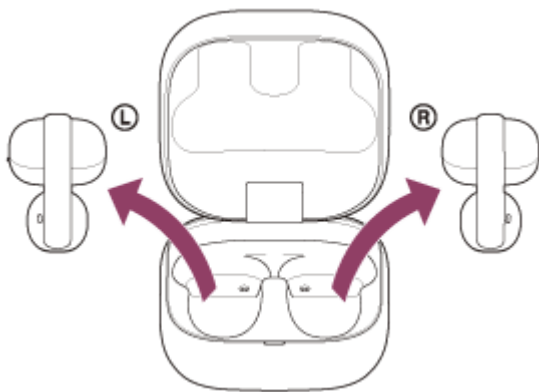


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeiden yksiköistä.

Tarkista yhteyden tila iPhoneista. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Siirry iPhoneen näytössä kohtaan [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

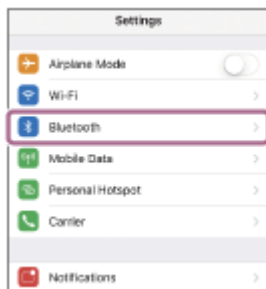

4 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.



5 Kosketa [LinkBuds Clip].



Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Kun yhteys muodostetaan, [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] tai molemmat voivat näkyä liitännälaitteessa. Jos molemmat näytetään, valitse [LinkBuds Clip].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää iPhonea kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneista. Parita ne sitten uudelleen. Katso iPhoneen käyttöohjeet iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090983


5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 11)

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.
- Jos haluat käyttää Swift Pair -toimintoa, ota Swift Pair -toiminto käyttöön napsauttamalla seuraavia painikkeita, kohteita ja kytkimiä.
[Start]-painike - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

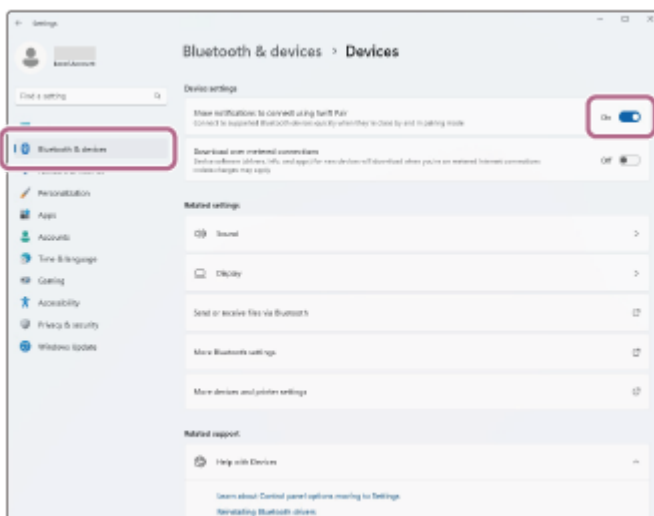


1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

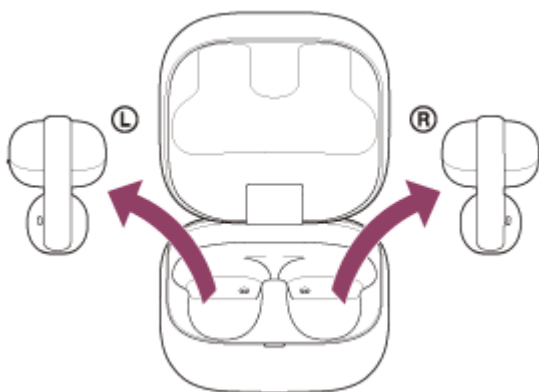


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniohjaus sanoo, että "Pairing" (Pariliitetään) kuulokkeista samanaikaisesti.

Siirry vaiheeseen 4.

- 3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.**

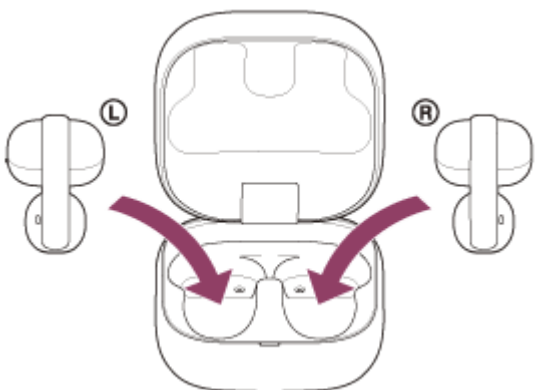



Vihje


- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

Siirry Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi vaiheeseen 5.
Jatka vaiheeseen 6, jos haluat yhdistää käyttämättä Swift Pair -toimintoa.


5 Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahtusvalikosta.

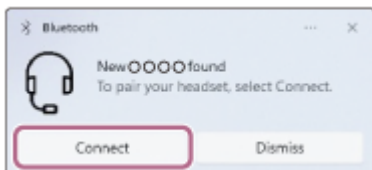


Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.
Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

6 Napsauta [Start]-painiketta tietokoneen näytöllä ja sitten [Settings].

7 Napsauta [Bluetooth & devices].

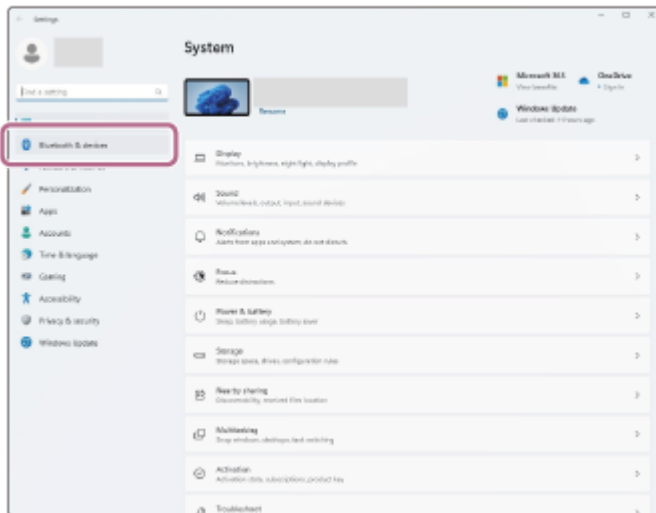

8 Napsauta [Bluetooth] kytkimellä Bluetooth-toiminto päälle. Napsauta [Add device].

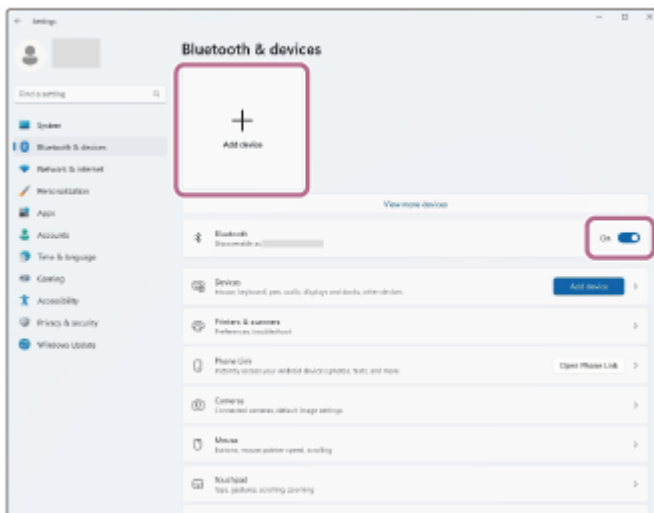

9 Napsauta [Bluetooth].



10 Napsauta [LinkBuds Clip].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun molemmat kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun latauskotelosta irrotetaan vain yksi kuulokeyksikkö, kuulet ilmoitusäänen irrotetusta kuulokeyksiköstä.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)".

Jos [LinkBuds Clip] ei näy tietokoneen näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 6 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite on yhdistetty
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuuloke alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)

- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002095761

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.

- Aseta tietokoneen kaiutin päälle.

Jos tietokoneen kaiutin on kytketty pois päältä, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

🔊 : kuvake, joka osoittaa, että kaiutin on pois päältä

Alla oleva kuvake osoittaa, että tietokoneen kaiutin on päällä.




1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

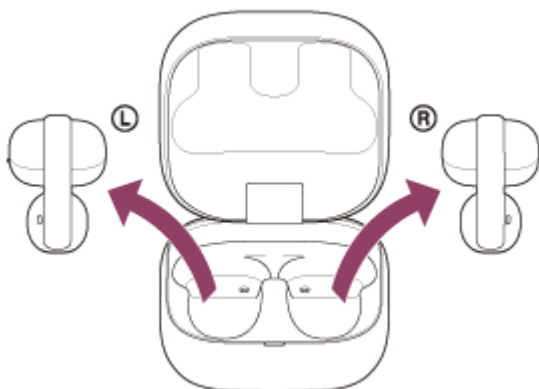



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniohjaus sanoo, että "Pairing" (Pariliitetään) kuulokkeista samanaikaisesti.

Siirry vaiheeseen 4.

- 3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.**

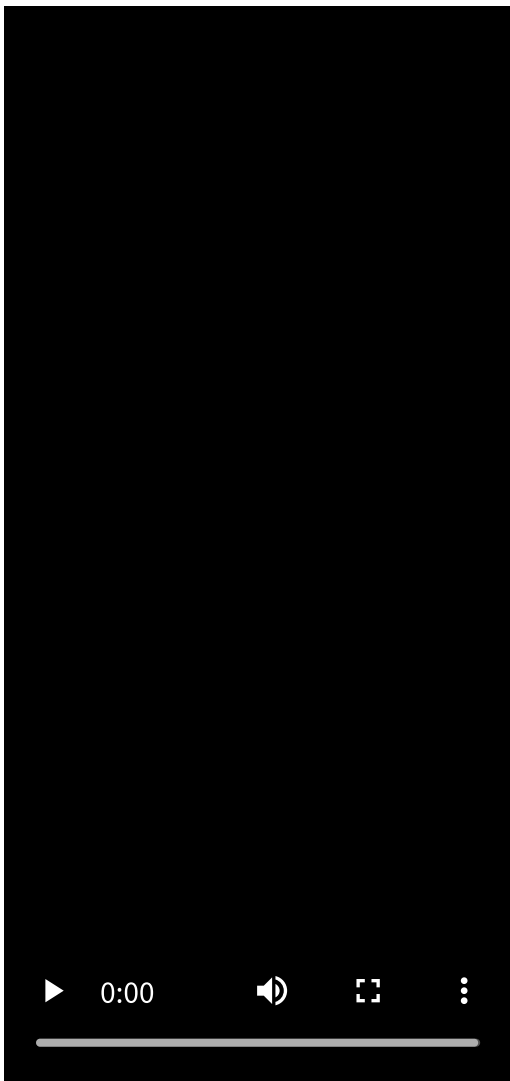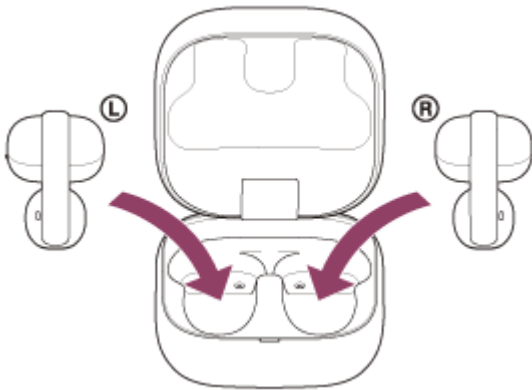

Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

5 Valitse seuraavat kohteet tietokoneen näytön alareunassa olevasta telakasta.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : Järjestelmäasetusten kuvake



6 On [Bluetooth] Valitse [LinkBuds Clip] ja valitse sitten [Connect].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun molemmat kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun latauskotelosta irrotetaan vain yksi kuulokeyksikkö, kuulet ilmoitusäänen irrotetusta kuulokeyksiköstä.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [LinkBuds Clip] ei näy tietokoneen näytöllä, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.

- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse yhdistää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite on yhdistetty
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuuloke alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090958


Yhteyden muodostaminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 11)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

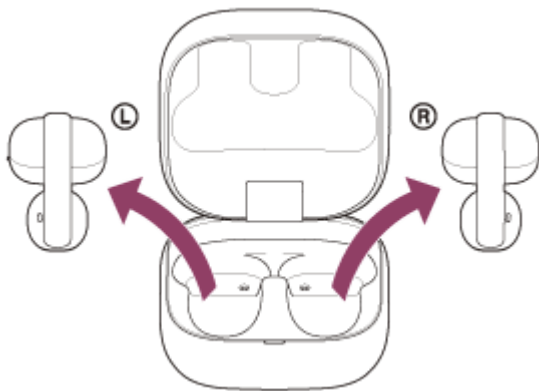


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeiden yksiköistä.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Napsauta tietokoneen näytöllä kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Sound settings].

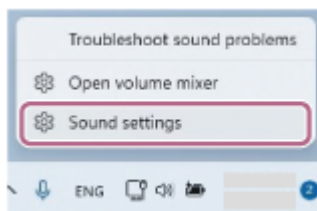


4 [Sound] -näytössä valitse [LinkBuds Clip] varten [Output] ja [Input].

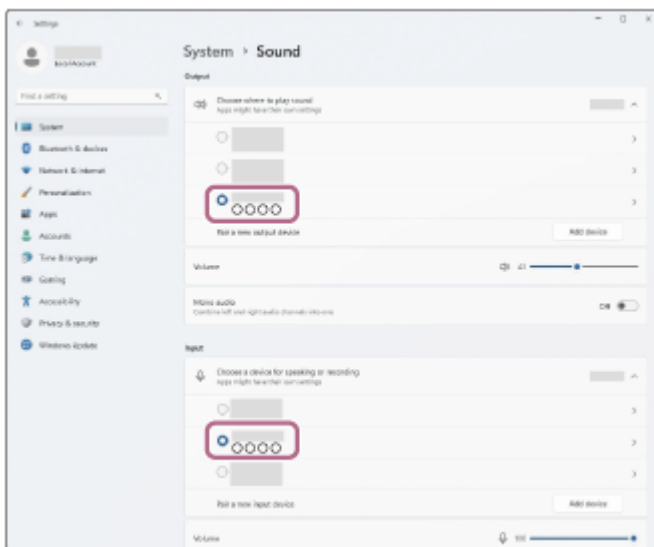


Jos [LinkBuds Clip] ei näy [Output] ja [Input], siirry vaiheeseen 5.

5 Napsauta [More sound settings].

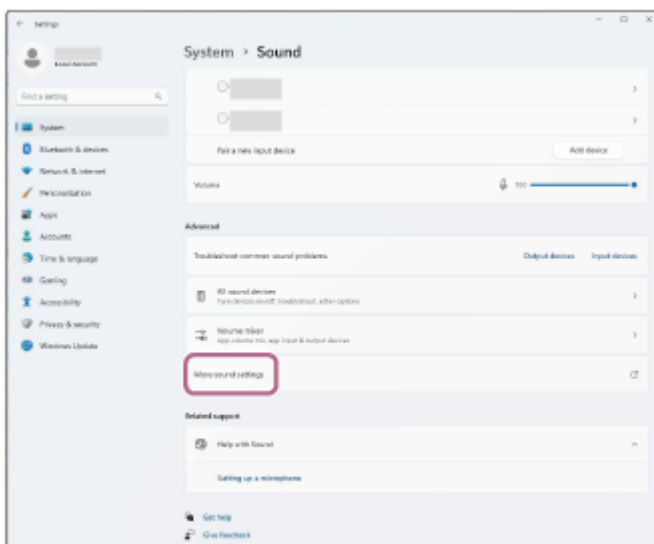


6 [Playback] -välilehdellä [Sound] -näytössä valitse [LinkBuds Clip] ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

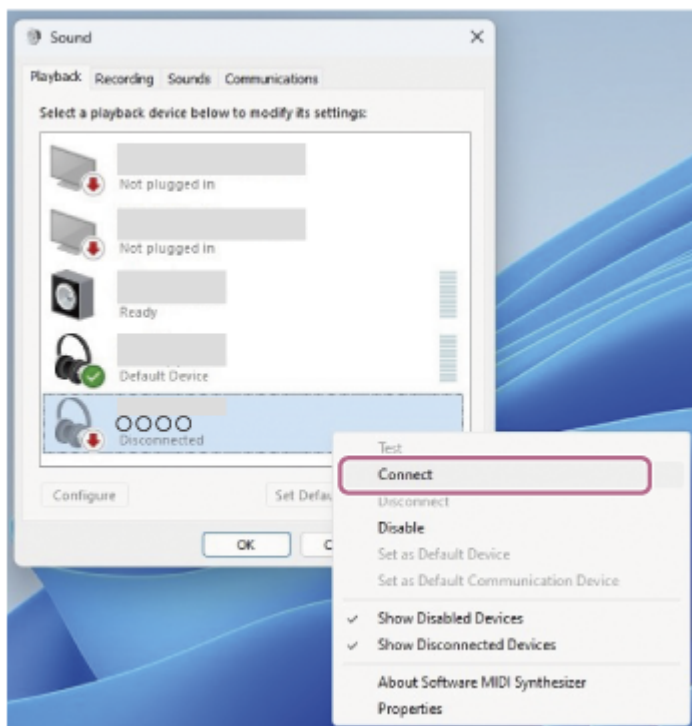

Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

- 7 [Recording] -välilehti, valitse [LinkBuds Clip], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

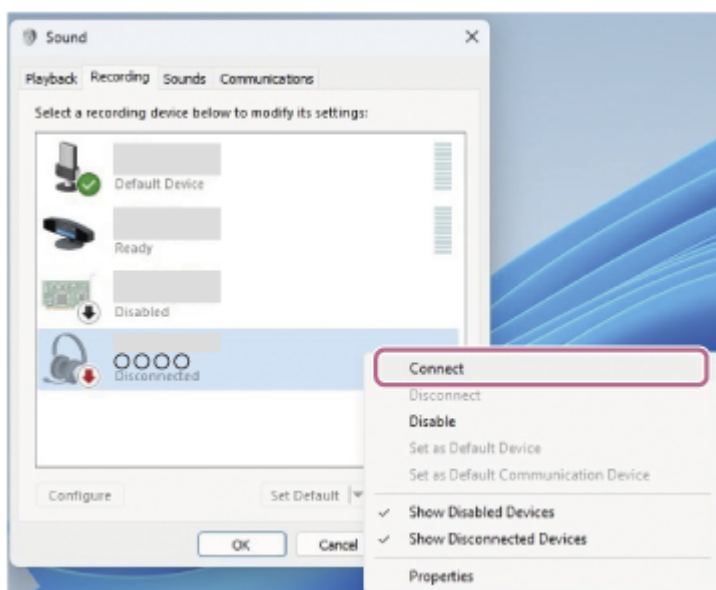

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on huono, tarkista, että musiikin toiston A2DP toiminto, joka tukee musiikintoistoyhteyksiä, on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.

- Jos et voi yhdistää tietokonetta kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta. Parittele ne sitten uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002095760

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.

- Aseta tietokoneen kaiutin päälle.

Jos tietokoneen kaiutin on kytketty pois päältä, kuulokkeista ei kuulu ääntä.


🔊 : kuvake, joka osoittaa, että kaiutin on pois päältä

Alla oleva kuvake osoittaa, että tietokoneen kaiutin on päällä.



- 1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

- 2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

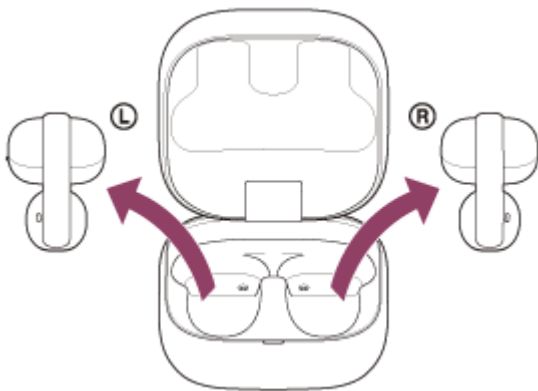

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeiden yksiköistä.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

- 3 Valitse seuraavat kohteet tietokoneen näytön alaosassa olevasta telakasta.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : Järjestelmäasetusten kuvake



- 4 Napsauta [LinkBuds Clip] kohdassa [Bluetooth] näytössä samalla kun painat tietokoneen ohjauspainiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.



Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on huono, tarkista, että musiikin toiston A2DP toiminto, joka tukee musiikintoistoyhteyksiä, on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää tietokonetta kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta. Parittele ne sitten uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- Kuulokkeiden pitäminen
- Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen
- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta

- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090972

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Bluetooth-laite on sijoitettu enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

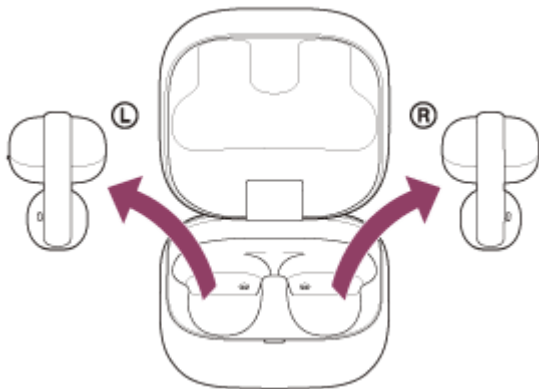


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniohjaus sanoo, että "Pairing" (Pariliitetään) kuulokkeista samanaikaisesti.

Siirry vaiheeseen 4.

3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

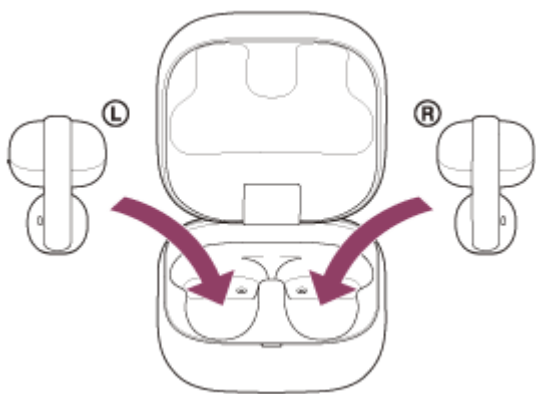

Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

4 Suorita Bluetooth-laitteen pariliitosmenettely tämän kuulokkeen etsimistä varten.

[LinkBuds Clip] näkyy havaittujen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä. Jos [LinkBuds Clip] ei tule näkyviin, yritä uudelleen vaiheesta 2 tai 3.

5 Valitse [LinkBuds Clip], joka näkyy Bluetooth-laitteen näytössä pariliitosta varten.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

6 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Kuuloke ja Bluetooth-laite on yhdistetty toisiinsa.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun molemmat kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun latauskotelosta irrotetaan vain yksi kuulokeyksikkö, kuulet ilmoitusäänen irrotetusta kuulokeyksiköstä.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)".

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite on yhdistetty
 - Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuuloke alustetaan
 - Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090951

Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

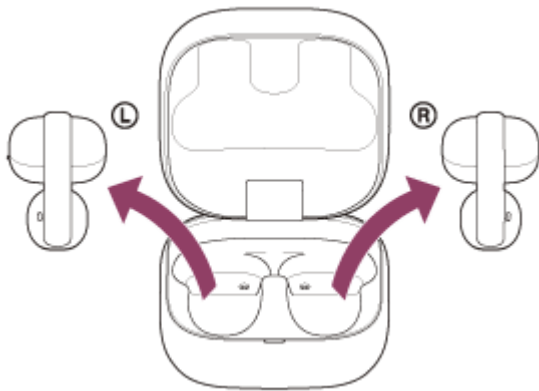

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeiden yksiköistä.

Tarkista Bluetooth-laitteen yhteyden tila. Jos sitä ei yhdistetä, jatka vaiheeseen 2.

2 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeet Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

Huomautus

- Kun yhteys muodostetaan, [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] tai molemmat voivat näkyä liitälaitteessa. Jos molemmat näytetään, valitse [LinkBuds Clip].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää Bluetooth-laitetta kuulokkeeseen, poista kuulokkeen pariliitostiedot Bluetooth-laitteesta. Parita ne sitten uudelleen. Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeet Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)


Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteyhteys)

Kuuloke voidaan yhdistää samanaikaisesti kahteen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta, jolloin voit tehdä seuraavat toiminnot.

- Odottaa saapuvaa puhelua 2 älypuhelimelle
Voit kuunnella toisessa älypuhelimessa toistettavaa musiikkia kuulokkeilla, odottaa saapuvaa puhelua molemmilla älypuhelimilla ja puhua, jos puhelu saapuu.

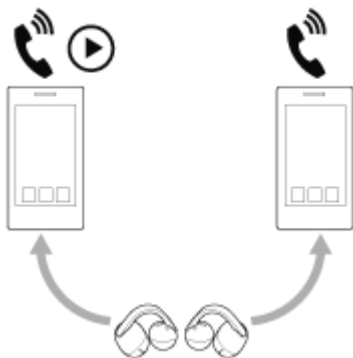

- Vaihtaa musiikin toistoa 2 laitteen välillä
Voit vaihtaa musiikin toistoa laitteesta toiseen ilman Bluetooth-yhteyden uudelleen kytkemistä.

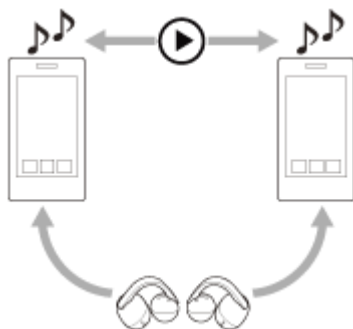

Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti Bluetooth-yhteyksien kautta

- 1 Pariliitä kuulokkeet 2 laitteeseen.
- 2 Käytä ensimmäistä laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeen kanssa.
- 3 Käytä toista laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeeseen.

Seuraava tapahtuu, kun yrität yhdistää pariliitetyn kolmannen laitteen kuulokkeisiin Bluetooth-yhteyden kautta, kun kaksi laitetta on jo yhdistetty Bluetooth-yhteyksien kautta.

Bluetooth-yhteys viimeksi musiikkia soittaneeseen laitteeseen säilyy.

Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen katkeaa.

Tämän jälkeen muodostetaan Bluetooth-yhteys kolmannen laitteen ja kuulokkeen välille.

Musiikin toisto, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

- Kun musiikkia toistetaan käyttämällä kuulokkeita, musiikki toistetaan laitteesta, joka toisti musiikkia viimeisenä.

- Jos haluat toistaa musiikkia toisesta laitteesta, pysäytä toisto laitteessa, joka toistaa musiikkia, ja käynnistä toisto käyttämällä toista laitetta.
- Vaikka käynnistät toiston käyttämällä toista laitetta, kun musiikkia toistetaan ensimmäisessä laitteessa, ensimmäisen laitteen musiikki jatkaa kuulumistaan kuulokkeista.

Puhelimessa puhuminen, kun kuuloke on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

- Kun kuuloke on yhdistetty samanaikaisesti kahteen älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta, molemmat laitteet ovat valmiustilassa.
 - Kun puhelu saapuu ensimmäiseen laitteeseen, kuulokkeista kuuluu soittoaäni. Kun puhelu saapuu toiseen laitteeseen kuulokkeisiin puhuttaessa, toisesta laitteesta kuuluu soittoaäni.
- Jos lopetat puhelun ensimmäisessä laitteessa, toisen laitteen soittoaäni kuuluu kuulokkeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002096324

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kuulet kuulokkeista ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on katkaistu.

2 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.

Aseta vasemmanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon vasempaan reikään. Aseta oikeanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon oikeaan reikään. Vasemmanpuoleisessa kuulokeyksikössä on tuntopiste. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

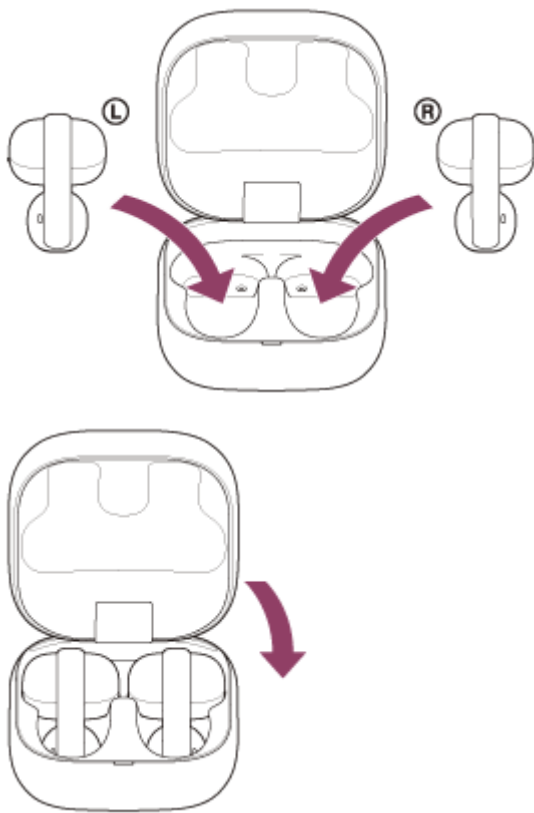

Kuulokkeet sammuvat.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa päättyä automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta

Voit nauttia musiikin kuuntelusta ja ohjata laitetta kuulokkeista Bluetooth-yhteyden kautta. Tarkista, tukeeko Bluetooth-laitteesi seuraavia profiileja.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Voit säätää äänenvoimakkuutta ja muita asetuksia.

Toimintatapa voi vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan. Katso Bluetooth-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Aseta kuulokkeet korvillesi.

Katso kohdasta "[Kuulokkeiden pitäminen](#)", miten kuulokkeet asetetaan korvillesi.


2 Liitä kuuloke Bluetooth-laitteeseen.

3 Käynnistä toisto Bluetooth-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

Säädä korvanappirungon (pieni) asentoa kuulokkeessa optimaalisen äänitarkkuuden saavuttamiseksi.


4 Säädä äänenvoimakkuutta napauttamalla kuulokkeen vasenta tai oikeaa yksikköä.

- Lisää äänenvoimakkuutta: Napauta oikeanpuoleista kuulokemikrofoniyksikköä vähintään 5 kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein musiikin toiston aikana.

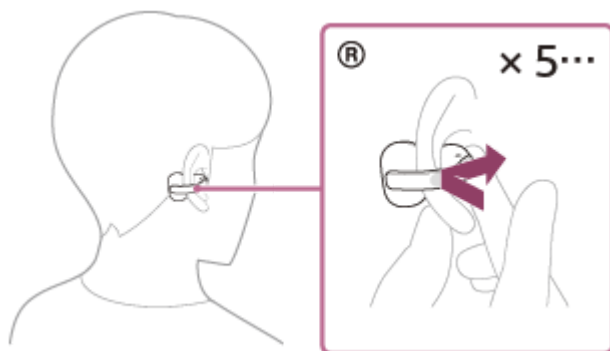

Kun napautat kuuloketta toistuvasti, kuulet ilmoitusäänen, ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 askeleella 0,4 sekunnin välein riippumatta napautuskertojen määrästä.

- Pienennä äänenvoimakkuutta: Napauta vasemmanpuoleista kuulokemikrofoniyksikköä 5 tai useamman kerran nopeasti, ja napautusten väli saa olla enintään 0,2 sekuntia musiikin toiston aikana.

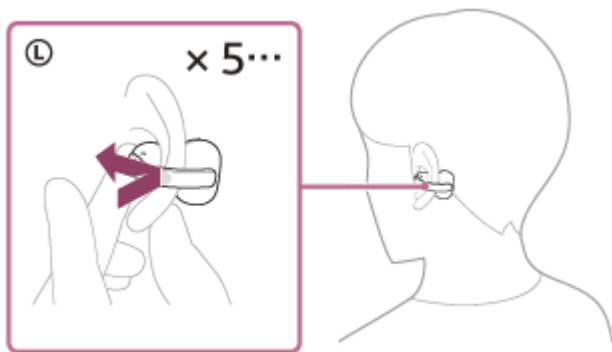

Kun napautat kuulokkeita toistuvasti, kuulet ilmoitusäänen, ja äänenvoimakkuus laskee yhden askeleen 0,4 sekunnin välein riippumatta napautuskertojen määrästä.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Lisätietoja hanan säätimistä on kohdassa "[Tietoja hanan ohjauksesta](#)".

Vihje

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T sisällön suojauksen. Voit kuunnella musiikkia ja muuta ääntä kuulokkeilla laitteesta, kuten kannettavasta televisiosta, joka tukee SCMS-T sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen saattaa olla tarpeen säätää äänenvoimakkuutta tai asettaa äänilähtöasetus laitteessa.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sound Connect" sovelluksessa. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit kuunnella musiikkia myös irrottamalla vain yhden kuulokkeen latauskotelosta ja asettamalla sen korvaan. Kun kuuntelet musiikkia vain yhdellä kuulokeyksiköllä, voit kuunnella musiikkia molemmilla kuulokeyksiköillä, jos laitat toisen kuulokeyksikön toiseen korvaan.

Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos tiedonsiirtotilanne on huono, Bluetooth-laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä kuulokkeen toimintatapojen mukaisesti.
- Jos olet huolissasi äänenlaadusta, säädä kuulokkeet asentoon, jossa äänenlaatu tuntuu optimaalisimmalta.
- Jos huomaat äänenvoimakkuuseron molempien kuulokkeiden välillä, säädä kuulokkeet asentoon, jossa äänenvoimakkuus on tasapainossa molemmilla puolilla.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Tietoja hanan ohjauksesta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090875

Äänilaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP profiilin toimintoa, käytettävissä ovat seuraavat toimintatavat. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan, joten katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Voit käyttää oikeanpuoleista kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

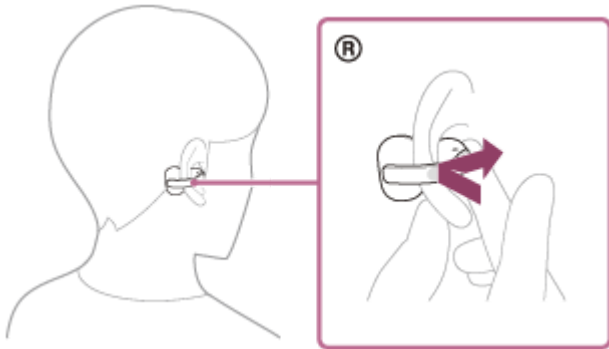

- Toista/tauco: Napauta kuuloketta kahdesti nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.
- Siirry seuraavan raidan alkuun: Napauta kuuloketta 3 kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.
- Lisää äänenvoimakkuutta: Napauta kuulokemikrofonia 5 tai useamman kerran nopeasti noin 0,2 sekunnin välein musiikin toiston aikana.
Kun napautat kuuloketta toistuvasti, kuulet ilmoitusäänen, ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 askeleella 0,4 sekunnin välein riippumatta napautuskertojen määrästä.
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimiarvon, hälytysääni kuuluu.

Voit käyttää vasemmanpuoleista kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

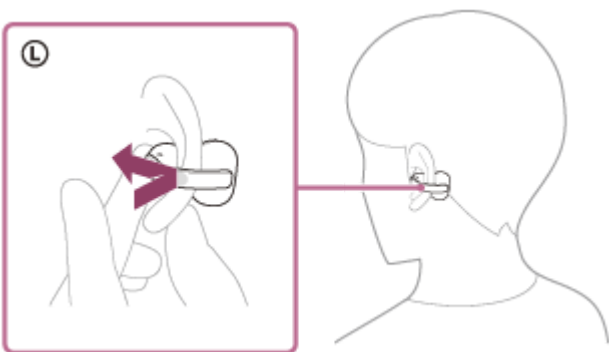

- Vaihda kuuntelutilaa: Napauta kuulokemikrofonia kahdesti nopeasti noin 0,2 sekunnin välein musiikin toiston aikana. Tilat vaihtuvat järjestyksessä: vakio, äänenvahvistus ja äänivuodon vähentäminen.
- Quick Access: Napauta kuuloketta 3 kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein. Asetukset "Sound Connect" app tarvitaan.
- Pienennä äänenvoimakkuutta: Napauta kuulokemikrofonia 5 tai useamman kerran nopeasti noin 0,2 sekunnin välein musiikin toiston aikana.
Kun napautat kuulokkeita toistuvasti, kuulet ilmoitusäänen, ja äänenvoimakkuus laskee yhden askeleen 0,4 sekunnin välein riippumatta napautuskertojen määrästä.
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa vähimmäistason, kuuluu hälytysääni.

Lisätietoja hanan säätimisestä on kohdassa "[Tietoja hanan ohjauksesta](#)".

Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos tiedonsiirtotilanne on huono, Bluetooth-laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä kuulokkeen toimintatapojen mukaisesti.
- Käytettävissä olevat toimintatavat voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytettävän sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa laite voi toimia eri tavalla tai se ei välttämättä toimi, vaikka edellä kuvatut toimintatoimenpiteet suoritettaisiin.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja hanan ohjauksesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090798

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Ääniasetusten vaihtaminen sisällön tai käyttötilanteen mukaan (kuuntelutila).

Kun kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä, voit nauttia musiikista kuuntelutilassa, joka sopii toiston sisältöön tai käyttötilanteeseen. Kuuntelutiloja voi vaihtaa helposti kuulokkeiden säätimillä.

1 Aseta kuulokkeet korville.

Katso "[Kuulokkeiden pitäminen](#)".

2 Vaihda kuuntelutilaa napauttamalla vasemmanpuoleista kuulokeysikköä kahdesti.

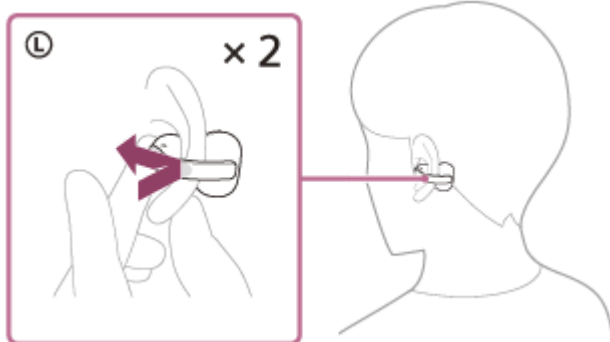

Joka kerta, kun kuulokeysikköä napautetaan kahdesti, asetukset vaihtuvat seuraavasti. Kuulet ääniohjauksen ja ilmoitusäänen aina, kun asetusta muutetaan.

- Vakio: Asetelma, joka soveltuu monenlaiseen sisältöön ja käyttöskenaarioihin.
- Voice Boost: Asetuksella voidaan lisätä äänen voimakkuutta sisällössä.
- Äänivuodon vähentäminen: Asetuksella vähennetään äänivuodon leviämistä ympäristöön.

Vihje

- Voit myös vaihtaa kuuntelutiloja käyttämällä "Sound Connect" sovellusta.

Huomautus

- Kuuntelutila-asetus säilyy myös sen jälkeen, kun kuuloke on sammutettu. Kun kuulokkeet on kytketty päälle, voit nauttia äänestä samalla asetuksella.
- Kuuntelutila-asetus ei ole käytössä puhelujen aikana.
- Jos muutat asetuksia käyttämällä "Change the tap operation function", toimintatapa voi vaihdella, ja jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.

Langattomat stereokuulokkeet
LinkBuds Clip

Tietoja 360 Reality Audio

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, jossa käytetään Sonyn 360 kolmiulotteista ääniteknologiaa. Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan. Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

Käyttöehdot

Lataa ja käytä musiikin suoratoistopalvelusovellusta, joka tukee seuraavia ominaisuuksia 360 Reality Audio älypuhelimessa tai tabletissa, jossa on iOS tai Android. Sovellus voi olla maksullinen. Optimoimalla äänikentän ja kuulokkeiden akustisen ominaisuuden kuulokkeiden kanssa "Sound Connect" sovelluksen avulla voit nauttia realistisemmasta todellisuuden tunteesta.

Lisätietoja 360 Reality Audiosta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:
<https://www.sony.net/360RA/>

Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002093099

Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla (Auto Switch)

Voit nauttia langattomasta toistosta, kun äänilähde vaihtuu automaattisesti kuulokkeen ja kaiuttimen välillä ilman kuulokkeen tai kaiuttimen käyttämistä.

Auto Switch toiminto edellyttää, että sekä kuulokkeet että kaiutin ovat yhteensopivia laitteiden kanssa, jotka tukevat Auto Switch. Asetukset "Sound Connect" app.

Lisätietoja Auto Switch --yhteensopivista laitteista on seuraavassa URL-osoitteessa.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Varmista seuraavat asiat ennen Auto Switch -toiminnon käyttöä:

- Asenna "Sound Connect" sovellus älypuhelimeesi.
- Päivitä kaiuttimen ja kuulokkeiden ohjelmisto uusimpaan versioon.

1 Yhdistä Auto Switch yhteensopiva kaiutin älypuhelimien kanssa, jossa on "Sound Connect" sovellus asennettu.

Jos pariliitos on jo tehty, yhdistä kaiutin älypuhelimeesi.

2 Tarkista, että kaiuttimen Bluetooth-valmiustila-toiminto on käytössä kohdassa "Sound Connect" sovelluksessa.

3 Sammuta kaiutin.

4 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen ja aktivoi yhteys kaiuttimeen noudattamalla Auto Switchin näytölle antamia ohjeita.

5 Käynnistä musiikin toisto älypuhelimessasi.

Aloita musiikin toistaminen älypuhelimella, jossa "Sound Connect" sovellus on asennettu ja Auto Switch asetukset on määritetty.

Kun asetat kuulokkeet latauskoteloon ja sammutat sen, kun kuulokkeista toistetaan musiikkia, musiikin toiston äänilähde vaihtuu automaattisesti kaiuttimeen.

Jos äänen toistolähdettä ei vaihdeta odotetulla tavalla, kokeile tuomalla kaiutin ja kuulokkeet lähemmäksi toisiaan.

Kun asetat kuulokkeet korville toistettaessa musiikkia kaiuttimeesta, musiikin toiston äänilähde vaihtuu automaattisesti kuulokkeisiin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä kuulokkeiden tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta toiston aikana. Vaikka muuttaisit äänenvoimakkuutta, se ei vaikuta äänenvoimakkuusasetuksiin kuulokkeissa tai kaiuttimessa, joka ei toista musiikkia.

Poistaminen käytöstä Auto Switch

Peruuta linkki "Sound Connect" sovellukseen. Kuulokkeiden tai linkitetyn kaiuttimen alustaminen peruuttaa myös linkin.

- Jos et halua vaihtaa äänen toistolähdettä automaattisesti, kun kaiutinlinkki on käytössä, keskeytä musiikin toisto älypuhelimessa etukäteen.

Huomautus

- Auto Switch ei toimi yhdistetyn älypuhelimien handsfree-toiminnolla.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002271997

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Puhelun vastaanottaminen

Voit puhua puhelimesta handsfree-puhelua Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella, joka tukee seuraavia Bluetooth-profiileja.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Jos älypuhelimesi tukee molempia HFP ja HSP, aseta sen arvoksi HFP.
- Toimintatapa voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Liitetystä laitteesta tai sovelluksesta riippuen toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeiden avulla.


Soittoääni

Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Älypuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Älypuhelimeen asetettu soittoääni
- Soittoääni vain älypuhelimessa asetetun Bluetooth-yhteyden osalta.

- 1 Liitä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.**
- 2 Kun kuulet soittoäänien, napauta kuulokkeen vasenta tai oikeaa yksikköä 3 kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein vastaanottaaksesi puhelun.**

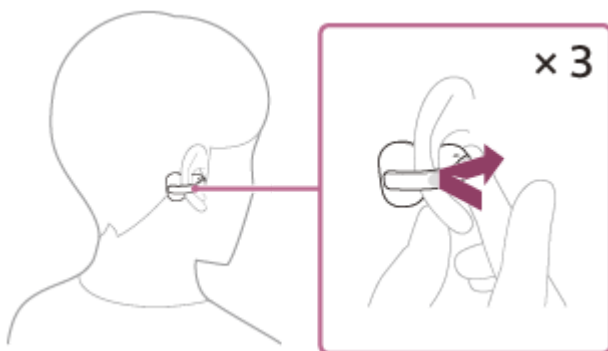


Ääni kuuluu kuulokkeista.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy automaattisesti ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonia (A).

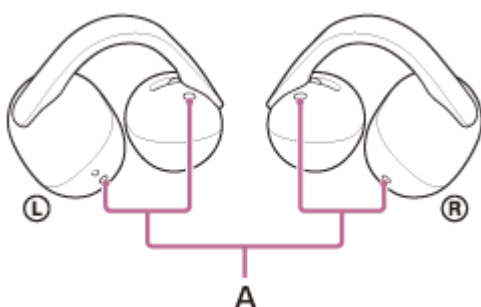

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoaäntä

Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty älypuhelimeen yli HFP tai HSP. Tarkista yhteyden tila älypuhelimesta.

3 Säädä äänenvoimakkuutta älypuhelimella.

4 Kun olet lopettanut puhelun, lopeta puhelu napauttamalla kuulokkeen vasenta tai oikeaa yksikköä 3 kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Lisätietoja hanan säätimisistä on kohdassa "[Tietoja hanan ohjauksesta](#)".

Vihje

- Kun vastaanotat puhelun älypuhelimella, jotkin älypuhelimet saattavat vastaanottaa puhelun puhelimeen kuulokkeiden sijaan. Kun käytetään HFP yhteyttä, siirrä puhelu kuulokkeisiin älypuhelimella.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sound Connect" sovelluksessa. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös soittaa handsfree-puhelua, vaikka käytät vain toista kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Liitetystä laitteesta tai toistosovelluksesta riippuen toisto ei välttämättä keskeydy, vaikka saat saapuvan puhelun musiikkia toistettaessa. Kun olet vastaanottanut saapuvan puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei ehkä jatku automaattisesti, vaikka lopetat puhelun.
- Käytä älypuhelinlaite vähintään 50 cm:n etäisyydellä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa tai "Sound Connect" sovelluksessa.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Tietoja hanan ohjauksesta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Puhelun soittaminen

Voit puhua puhelimesta handsfree-puhelua Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella, joka tukee seuraavia Bluetooth-profiileja.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Jos älypuhelimesi tukee molempia HFP ja HSP, aseta sen arvoksi HFP.
 - Toimintatapa voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
 - Liitetystä laitteesta tai sovelluksesta riippuen toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeiden avulla.

1 Liitä kuulokkeet älypuheliimeen Bluetooth-yhteyden kautta.


2 Soita puhelu käyttämällä älypuheliinta.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto keskeytyy automaattisesti.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonia (A).

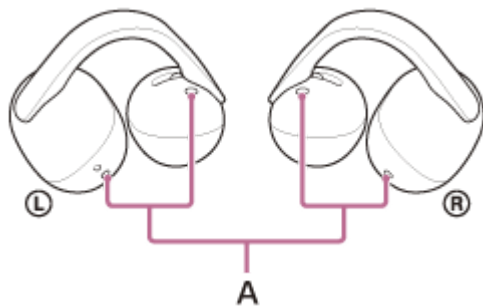


Jos kuulokkeista ei kuulu valintaääntä

Siirrä puhelu kuulokkeisiin älypuhelimella.

3 Säädä äänenvoimakkuutta älypuhelimella.

4 Kun olet lopettanut puhelun, lopeta puhelu napauttamalla kuulokkeen vasenta tai oikeaa yksikköä 3 kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.

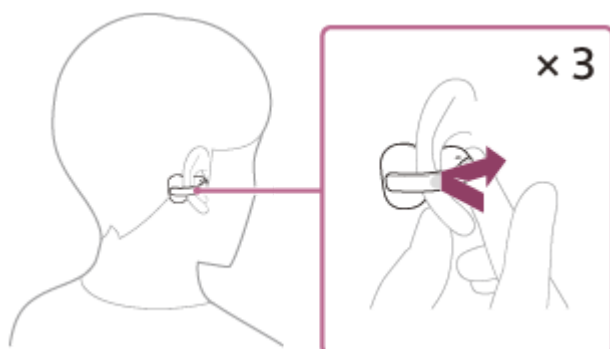

Jos soittit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Lisätietoja hanan säätimistä on kohdassa "[Tietoja hanan ohjauksesta](#)".

Vihje

- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sound Connect" sovelluksessa. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös soittaa handsfree-puhelua, vaikka käytät vain toista kuulokeyksikköä. Jos poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Kun soitat puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun päättymisen jälkeenkään, riippuen liitetyistä laitteista tai toisto-sovelluksesta.
- Käytä älypuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriötä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta liitetyssä laitteessa tai "Sound Connect" sovelluksessa.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Tietoja hanan ohjauksesta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091075

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien mukaan.

Liitetystä laitteesta tai sovelluksesta riippuen toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeiden avulla.

Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.


Kun tuettu profiili on HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile).

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, jota käytät.

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kuulokeyksikköä 3 kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.

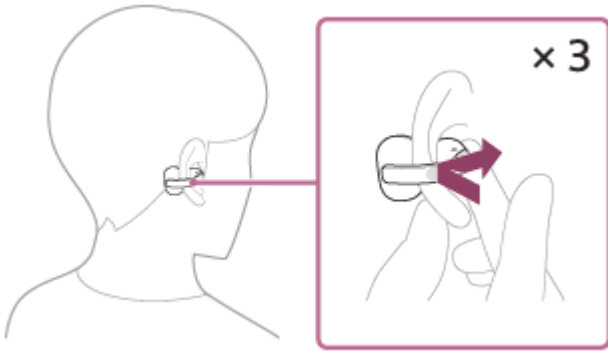

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun napauttamalla kuulokeyksikköä 3 kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu napauttamalla kuulokeyksikköä 3 kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.

Lisätietoja hanan säätimisistä on kohdassa "[Tietoja hanan ohjauksesta](#)".

Huomautus

- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Tietoja hanan ohjauksesta](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

1 Liitä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.

3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset (*).

- Kun soitat videopuhelun tietokoneella, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet, videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
- Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
Kun muodostat yhteyden musiikin toistoa varten, valitse [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**).
- Valitse mikrofoniaasetuksista soittoyhteydet [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
- Käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen soittoyhteydet [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**) tai musiikin toistoyhteydet [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**) eivät ehkä ole valittavissa kaiutin- tai mikrofoniaasetuksissa, ja vain [LinkBuds Clip] saattaa näkyä. Jos näin on, valitse [LinkBuds Clip].
- Katso usein kysytyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

(*) Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

(**) Nimet voivat vaihdella käyttämäsi tietokoneen tai videopuhelusovelluksen mukaan.

Vihje

- Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voi tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] ei voi valita, valitse [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] tietokoneen asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)" tai "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092746

Google™ Geminin käyttäminen

Ei ehkä tueta kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.


Yhdistymällä Google Gemini älypuhelimien ominaisuuteen, voit käyttää älypuhelinää äänellä tai tehdä hakuja kuulokkeita käyttäessäsi.

1 Avaa "Sound Connect" Sovellus ja aseta vasemman tai oikean kuulokemikrofonin toiminto seuraavasti Digital assistant.

Kun käytät ensimmäistä kertaa Google Gemini, varmista, että Google Gemini on asetettu ensisijaiseksi avustajaksi yhdistetyssä älypuhelimessa.

2 Käytä sitä kuuloketta, jolle olet määrittänyt Digital assistant käyttämään Digital assistant.

- Aloita äänensyöttö napauttamalla kuulokeyksikköä kahdesti nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.

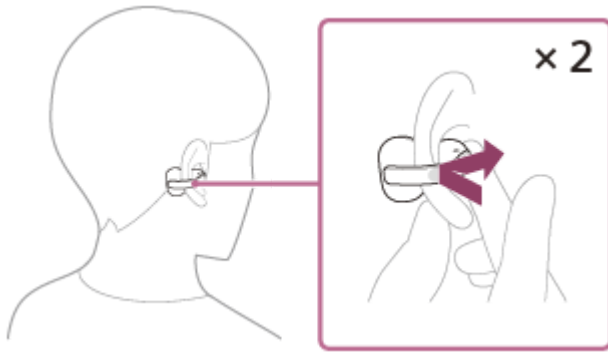

Lisätietoja hanan säätimisestä on kohdassa "Tietoja hanan ohjauksesta".

Lisätietoja on seuraavalla verkkosivustolla.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Yhteensopivat älypuhelimet

Android 13 tai uudempi

Lisätietoja Google Geminikatso seuraavat kohdat.

- Android-älypuhelimien käyttöohjeet tai tukisivusto
- Google Play Kaupan verkkosivusto
<https://support.google.com/gemini/>

Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeen ohjelmistoversio osoitteesta "Sound Connect" sovelluksen avulla.
- Kun Google Gemini ei ole käytettävissä esimerkiksi verkkoyhteyden katkeamisen vuoksi, kuulet ääniohjauksen, joka osoittaa, että kuulokkeen molemmat yksiköt eivät ole käytettävissä. Kun käytät vain yhtä kuuloketta, kuulet puheohjauksen, joka ilmoittaa, ettei kuuloke ole käytettävissä, siitä kuulokkeesta, jota käytät. Ilmoitukset saattavat näkyä liitetyn laitteen näytöllä, mutta palvelumääritykset voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta palveluntarjoajien tekemien muutosten vuoksi.

Huomautus

- Google Gemini ja ääniavustintointia (Google-sovellus) ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Google Gemini ja ääniavustintointia (Siri) ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Toiminto, jolla kuulokkeita käytetään Google Gemini riippuu seuraavien laitteiden määrittelyistä Google Gemini.
- Seuraavat eritelmät Google Gemini voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- Yksityiskohtaiset tiedot muiden yritysten tarjoamista palveluista, kuten Google Gemini, ota yhteyttä suoraan kuhunkin palveluntarjoajaan.
Sony ei ota vastuuta muiden yritysten tarjoamiin palveluihin liittyvistä ongelmista, kuten väärinkäsityksistä.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja hanan ohjauksesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091069

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Tencent Xiaowein käyttäminen

Tämä toiminto on käytettävissä Manner-Kiinaan suunnitelluissa malleissa.

Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Tencent Xiaoweita voit puhua kuulokkeiden mikrofonin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet


- Älypuhelin, jossa Android 6.0 tai uudempi, tai iOS 10 tai uudempi asennettuna.
- Vaatii Tencent Xiaowei -sovelluksen uusimman version.

1 Avaa "Sound Connect" Sovellus ja aseta vasemman tai oikean kuulokemikrofonin toiminto seuraavasti Tencent Xiaowei.


2 Käynnistä Tencent Xiaowei app.

3 Käytä kuulokeyksikköä, jonka toiminnoksi määritit Tencent Xiaowei Tencent Xiaowei app -sovelluksen käyttämiseksi.

- Syötä äänikomento napauttamalla kuulokeyksikköä kaksi kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.

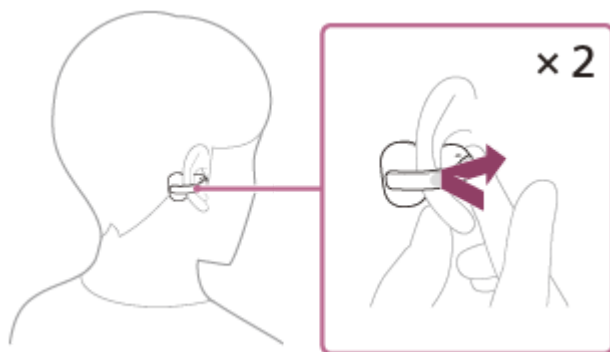

- Jos ääntä ei ole, se peruutetaan automaattisesti.
- Napauta kuulokeyksikköä kaksi kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein, kun olet Tencent Xiaowei vastaa, peruutat vastauksen.
- Napauta kuulokeyksikköä 3 kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein käyttääksesi QQ Music Quick Access.

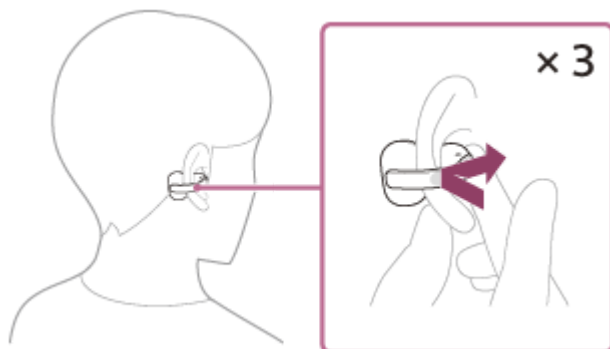

Lisätietoja hanan säätimisestä on kohdassa "[Tietoja hanan ohjauksesta](#)".

Lisätietoja Tencent Xiaoweiseuraavalla verkkosivustolla.
<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Vihje

- Voit käyttää Tencent Xiaoweita pitämällä korvallasi vain sitä yksikköä, johon Tencent Xiaowei on määritetty. Kun Tencent Xiaowei on määritetty kuulokkeisiin ja käytät vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, johon Tencent Xiaowei on määritetty. Tarkista kuulokkeen asetus "Sound Connect" sovelluksesta.
- Tarkista tai päivitä kuulokkeen ohjelmistoversio osoitteesta "Sound Connect" sovelluksen avulla.
- Kun Tencent Xiaowei ei ole käytettävissä esimerkiksi verkkoyhteyden katkeamisen vuoksi, kuulet ääniohjauksen, joka osoittaa, että kuulokkeen molemmat yksiköt eivät ole käytettävissä. Kun käytät vain yhtä kuuloketta, kuulet puheohjauksen, joka ilmoittaa, ettei kuuloke ole käytettävissä, siitä kuulokkeesta, jota käytät. Ilmoitukset saattavat näkyä liitetyn laitteen näytöllä, mutta palvelumäärittelyt voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta palveluntarjoajien tekemien muutosten vuoksi.

Huomautus

- Tencent Xiaowei ja ääniavustintoimintoa ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Tencent Xiaowei on saatavilla vain Kiinassa.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja hanan ohjauksesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091066

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Yhdistymällä Google app Android-älypuhelimeen, voit käyttää Android-älypuhelinääntä, kun käytät kuulokkeita.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimessa seuraavat valikot.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Aseta sitten [Assist app] kohtaan Google app.

Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Uusin versio Google app saattaa olla tarpeen.

Mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta:

Yksityiskohtaiset tiedot Google app Lisätietoja on Android-älypuhelimien käyttöohjeissa tai tukisivustolla tai osoitteessa Google Play myymälän verkkosivustosta.

Manner-Kiinan mallit:


Yksityiskohtaiset tiedot Google app, katso käyttöohjeet tai Android-älypuhelimien tukisivusto.

Google app ei ehkä aktivoidu kuulokkeista Android-älypuhelimien määrittelyistä riippuen.

2 Laita kuulokkeet korville ja yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta.


3 Avaa "Sound Connect" sovellus ja aseta vasemman tai oikean kuulokemikrofonin toiminnoksi [Voice Assist Function].

4 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai soittaa musiikkia, napauta kuuloketta, jolle olet määrittänyt ääniavustustoiminnon, kaksi kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.

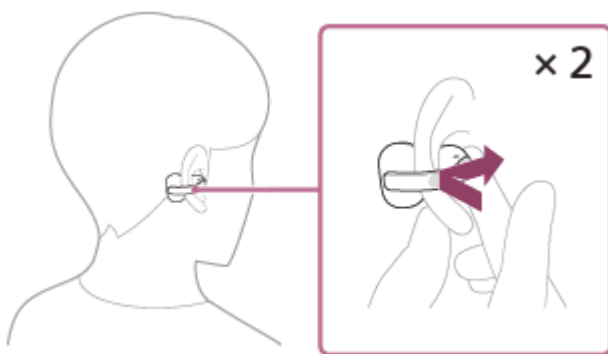

Google app poistetaan käytöstä.

5 Puhu Googlelle sovelluksen kautta kuulokkeiden mikrofonien (A) avulla.

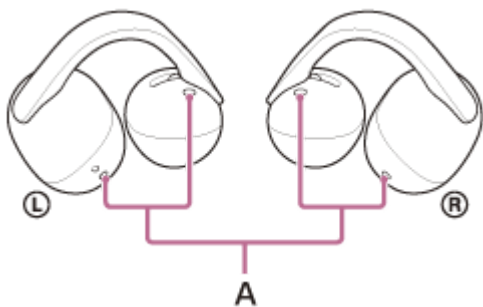

Lisätietoja sovelluksista, jotka toimivat Google app, katso Android-älypuhelimien käyttöohjeet.

Kun olet käynnistänyt Google app, äänensyöttö poistetaan käytöstä, jos puhetta ei tallenneta tiettyyn aikaan.

Lisätietoja hanan säätimistä on kohdassa "[Tietoja hanan ohjauksesta](#)".

Huomautus

- Ääniavustajatoimintoa (Google app) ja Google Geminiä ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Ääniavustajatoimintoa (Google app) ja Tencent Xiaowei/QQ Musicia ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja hanan ohjauksesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091001

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Puheavustustoiminnon (Siri) käyttäminen

Yhdistämällä iPhoneen Sirin kanssa voit käyttää iPhonea äänellä, kun käytät kuulokkeita.

1 Aktivoi Siri.

Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search].

Ota käyttöön [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].


Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Lisätietoja Siristä on iPhoneen käyttöohjeissa tai tukisivustolla.

2 Laita kuulokkeet korville ja yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteyden kautta.


3 Avaa "Sound Connect" sovellus ja aseta vasemman tai oikean kuulokemikrofonin toiminnoksi [Voice Assist Function].

4 Kun iPhone on valmiustilassa tai soittaa musiikkia, napauta kuuloketta, jolle olet määrittänyt ääniavustustoiminnon, kaksi kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.

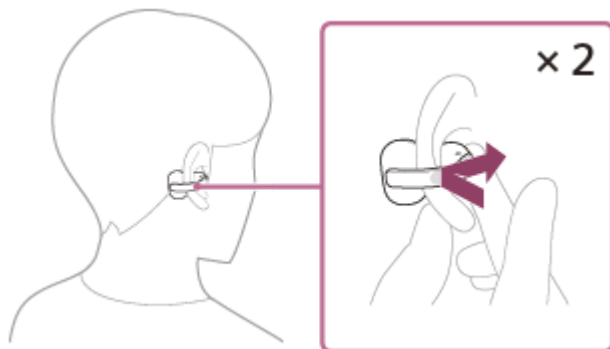

Siri on aktivoitu.

5 Puhu Sirille kuulokkeiden mikrofoniin kautta (A).

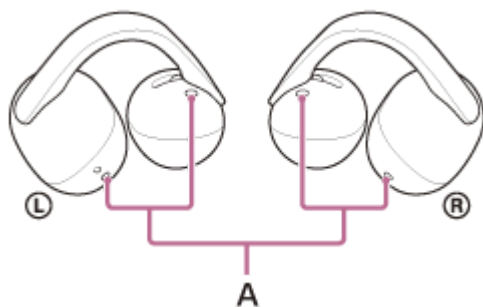

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on iPhoneen käyttöohjeissa.

Kun Siri on aktivoitu, Siri poistuu käytöstä, jos äänimerkkiä ei havaita tiettyyn aikaan.

Äänikomento voidaan myös peruuttaa. Napauta ääniavustustoiminnolle määritettyä kuulokeyksikköä 3 kertaa nopeasti noin 0,2 sekunnin välein.

Lisätietoja hanan säätimistä on kohdassa "[Tietoja hanan ohjauksesta](#)".

Huomautus

- Puheavustustoiminto (Siri) ja Google Gemini ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Puheavustustoiminto (Siri) ja Tencent Xiaowei/QQ Music ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Siriä ei voi aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus on käytössä.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja hanan ohjauksesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090993

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Varotoimet

Bluetooth-viestinnässä

- Langaton Bluetooth-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelinien ja tietokoneiden, välisen viestinnän. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Kuulokkeisiin liitetystä Bluetooth-laitteesta, viestintäympäristöstä ja ympäröivistä olosuhteista riippuen saattaa esiintyä kohinaa tai äänen katkeamista.
- Kuulokkeiden suurin yhteysetäisyys on noin 10 m. Yhteysetäisyys voi vaihdella ympäristöstä riippuen.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Kun käytät kuulokkeita lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita. Radioaallot voivat vaikuttaa mittareihin ja aiheuttaa onnettomuusvaaran toimintahäiriön vuoksi.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja, joiden avulla varmistetaan turvallisuus langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävän viestinnän aikana. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
- Sony ei ota vastuuta mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-yhteyksiä käytettäessä tapahtuvista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Kuulokkeisiin liitettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth-standardin mukaisia. Bluetooth SIG, Inc., ja niiden on oltava sertifioitu vaatimusten mukaisiksi.
 - Vaikka liitetty laite olisikin edellä kuvatun Bluetooth-standardin mukainen, yhteys voi epäonnistua laitteen ominaisuuksista ja määrityksistä riippuen. Lisäksi toimintamenetelmissä, näytössä tai suorituskyvyssä voi esiintyä eroja.
 - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus lämpötilan kohoamisesta

- Kuulokkeen ja latauskotelon lämpötila voi nousta latauksen aikana tai kun kuuloketta käytetään pitkään. Se ei ole toimintahäiriö.

Huomautus äänivuodosta

- Kun äänenvoimakkuutta lisätään, ääni voi vuotaa kuulokkeiden kaiutinyksikön rakenteen vuoksi. Varo nostamasta äänenvoimakkuutta liikaa.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita, kun ilma on kuiva, korvissa saattaa tuntua lievää pistelyä. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö, vaan johtuu kehoosi kertyneestä staattisesta sähköstä. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa. Jos kuulokkeen käytön aikana ilmenee jokin edellä mainituista oireista, lopeta kuulokkeen käyttö välittömästi. Ota sitten yhteyttä lääkäriin, Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Pitkäaikaisessa käytössä on suositeltavaa poistaa kuulokkeet korvista säännöllisesti.

Muita huomautuksia

- Kuuloke on tarkkuuslaite, joten älä pudota sitä tai altista sitä voimakkaille iskuille. Tämä voi aiheuttaa muodonmuutoksia tai vaurioita, mikä heikentää suorituskykyä.
- Älypuhelimesi signaaliolosuhteista tai ympäristöstä riippuen et ehkä voi käyttää kuulokkeita.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Älä puhalla ohjainyksikköön.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla oikosulku tai toimintahäiriö. Jos kuulokkeisiin pääsee vettä tai vieraita aineita, lopeta käyttö välittömästi. Ota sitten yhteyttä Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Kun kuulokkeita käytetään altaan tai nesteastian läheisyydessä
Varo, etteivät kuulokkeet putoa altaaseen tai vesiastiaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa
 - Kun käytät kuulokkeita hikoillessasi.
Jos kosketat kuuloketta märillä käsillä tai laitat kuulokkeen kostean vaatekappaleen taskuun, kuuloke voi kastua.
- Jos kuulokeyksiköiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä seuraavia esineitä, sillä ne voivat vahingoittaa pintakäsittelyä ja johtaa toimintahäiriöihin tai rikkoutumiseen.
 - alkoholia sisältävät kosteuspyyhkeet
 - Ohuempi
 - Bentsiini ja muut samankaltaiset aineet

Älä käytä kuulokeyksiköitä ja latauskoteloä lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita ja latauskoteloä ruuhkaisissa paikoissa, kuten ruuhkaisissa junissa tai hoitolaitoksissa.
- Kuulokeyksiköt ja latauskotelo käyttävät magneetteja. Nämä magneetit voivat häiritä sydämentahdistimia, ohjelmoitavia shunttiventtiilejä hydrokefaluksen hoidossa tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita latauskoteloä tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

Pidä kuulokeyksiköt ja latauskotelo kaukana magneettikorteista

- Kuulokeyksiköt ja latauskotelo käyttävät magneetteja. Jos magneettikortti joutuu kuulokkeen ja latauskotelon lähelle, korttimagneetti voi vaikuttaa tai se voi tulla pois käytöstä.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090908

Tuetut koodekit

Koodekki on "äänen koodausalgoritmi", jota käytetään äänen langattomaan lähettämiseen Bluetooth-yhteyden kautta. Kun kuuloke on liitetty käyttämällä A2DP musiikin toistoon, se tukee SBC ja AAC.

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa käytetty vakimuotoinen äänen koodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC käytetään pääasiassa Applen tuotteissa, kuten iPhonessa, joka voi tarjota paremman äänenlaadun kuin SBC.

Kun yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekilla.

Jos liitetty laite tukee korkeamman äänenlaadun koodekkia kuin SBC, sinun on ehkä asetettava laite etukäteen niin, että voit nauttia musiikista halutulla koodekilla tuetuista koodekeista.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002096322


Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto, jotta voit nauttia uusista toiminnoista ja ratkaista tiettyjä ongelmia. Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto käyttämällä "Sound Connect" sovellusta.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Kuulokkeiden ohjelmisto voidaan päivittää seuraavasti.

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

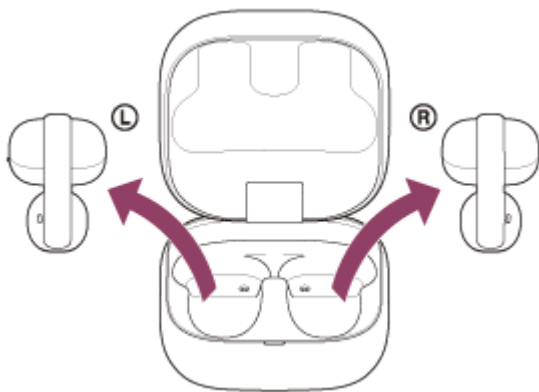

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

2 Päivitä kuulokeohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita, jotka on "Sound Connect" sovelluksen ohjeita.

Huomautus

- Ennen päivityksen suorittamista katkaise yhteys muihin Bluetooth-laitteisiin, jotka on liitetty päivitettävään mobiililaitteeseen. Ohjelmistoa ei ehkä päivitetä, kun mobiililaitte on yhdistetty muihin laitteisiin, jotka ovat yhteensopivia seuraavien laitteiden kanssa Bluetooth Low Energy (kuten puettavat laitteet tai älykellot).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
 - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset lukuun ottamatta sovelluksen "Sound Connect" sovellusta.
 - Lataa kuulokkeet ja mobiililaitte täyteen.
 - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaitte mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
 - Älä käynnistä päivitystä, jos lähistöllä on langattomia LAN-laitteita tai muita Bluetooth-laitteita.
 - Kytke mobiililaitteesi virransäästötila (*) pois päältä ennen ohjelmiston päivittämistä.Mobiililaitteesi käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei ehkä valmistu virransäästötilassa.

(*) Nimet voivat vaihdella käyttämäsi mobiililaitteen mukaan.


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090918

Langattomat stereokuulokkeet
LinkBuds Clip


Kun lopetat kuulokkeiden käytön

Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa kuulokeyksiköt latauskoteloon.
Sulje latauskotelon kansi.

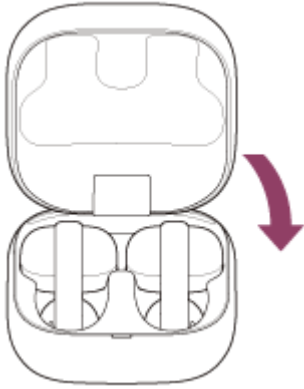

Huomautus

- Jos hikeä tai vettä jää latausporttiin, se voi heikentää kuulokkeiden latauskykyä. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi latausportista heti käytön jälkeen. Jos kuulokeyksiköiden latausportit (A) tai latauskotelon latausportit (B) ovat likaiset, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

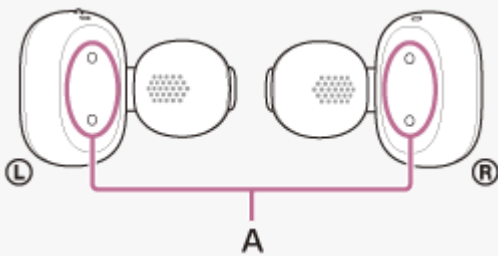

- Katso myös ["Huolto"](#), kohdat ["Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen"](#) ja ["Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat"](#).

Aiheeseen liittyvää

- [Huolto](#)

- [Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)
- [Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091016

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Huolto

Suorita säännöllinen huolto noudattamalla alla olevia ohjeita.

1 Puhdista kuulokkeet.

Kuulokeyksiköiden puhdistaminen

Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä märkiä pyyhkeitä, kuten alkoholia, ohennetta tai bentseeniä sisältäviä pyyhkeitä, sillä ne voivat vahingoittaa kuulokkeen pinnan pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Älä jätä kuulokkeita vesipisaroita sisällään märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäätymä.

Latausporttien puhdistaminen


Jos kuulokkeen latausportteihin (A) tai latauskotelon latausportteihin (B) jää vieraita aineita tai kosteutta, kuten hiekkä, latausporttien korroosio voi aiheuttaa latauksen estymisen.

Kun olet lopettanut kuulokkeiden käytön, muista puhdistaa latausportit varovasti pehmeällä kuivalla liinalla tai pumpulipuikolla.

Kun kuulokkeita ei voi ladata, latausporttien perusteellinen puhdistaminen voi korjata tilanteen.

Huoltoa tarvitsevat latausportit

- Kuulokkeet

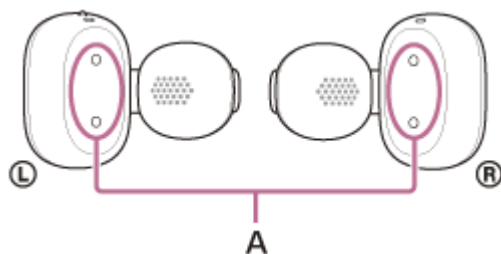

- Latauskotelo



Huomautus

- Älä käytä pölyn tai roskien poistamiseen ilmapölyä tai vastaavia tuotteita. Pöly ja muut roskat voivat päästä äänen ulostuloaukkoihin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Elementtiosan puhdistus


Jos äänen ulostuloaukkoon (C) kiinnittyy vierasta materiaalia, kuten korvavahaa, ääni voi vaimentua tai sitä voi olla vaikea kuulla.

Estääksesi vieraiden aineiden, kuten korvavahan, kiinnittymisen, puhdista korvat säännöllisesti jollakin seuraavista menetelmistä.

- Kudos
- Puhdasta vettä sisältävät kosteuspyyhkeet
- Vedellä kostutettu ja tiukasti puristettu liina.

Jos äänen ulostuloaukkoon (C) on jo tarttunut likaa, jota ei voi poistaa edellä mainituilla menetelmillä, käytä puhdasta, pehmeää harjaa. Kun käytät harjaa, pyyhi pinta varovasti lian poistamiseksi.

Älä käytä kosteuspyyhkeitä, jotka sisältävät alkoholia, omentimia, bentseeniä jne., sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioita.

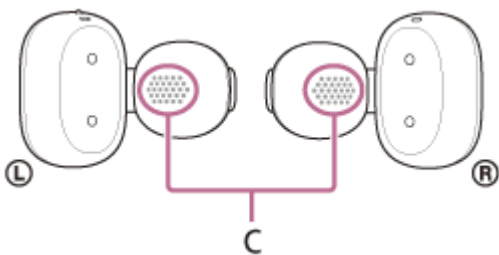

Huomautus

- Älä työnnä harjaa syvälle reikään, jotta sisäiset komponentit eivät vaurioitu.
- Älä työnnä likaa syvemmälle äänen ulostuloaukkoon.

Latauskotelon reikien puhdistaminen

Puhdista reiät (D), joihin korvanappien runko (iso) sopii, pumpulipuikolla tms.




Kuulokkeiden kuivaaminen

Jätä kuulokkeet kuivumaan huoneenlämpöön puhdistamisen jälkeen.




2 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeiden huollon sekä puhdistamisen ja kuivaamisen jälkeen muista asettaa kuulokkeet latauskoteloon.

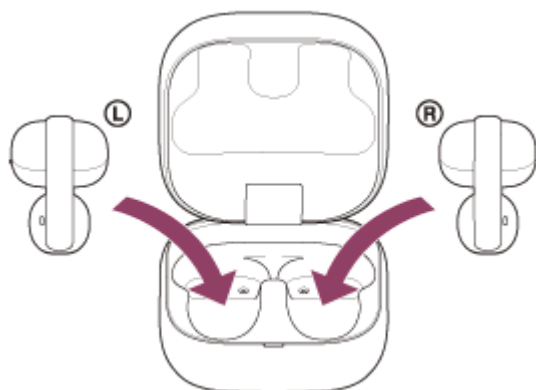

Muista sulkea latauskotelon kansi.

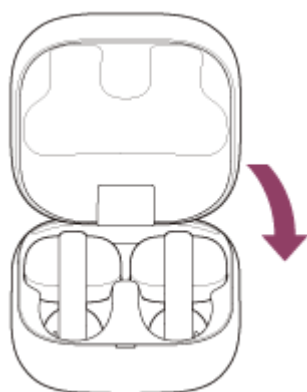

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002093096

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Muista puhdistaa käytön jälkeen

Älä lataa kuulokkeita, jos latauskotelon USB Type-C-porttiin tai kuulokkeiden latausporttiin on joutunut nestettä, kuten vettä tai hikeä, tai vieraita aineita, kuten pölyä. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla onnettomuuksia, kuten palovammoja tai vakavia vammoja tulipalon, sähköiskun, ylikuumentumisen, savun tai syttymisen vuoksi.

Vältä seuraavia tilanteita ja varo altistamasta kuulokeyksiköitä tai latauskoteloä kosteudelle tai lialle.

Jos kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat tai likaantuvat, katso ”[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)” ja puhdista ne kuvatulla tavalla ennen käyttöä.

- Kuulokeyksiköiden tai latauskotelon koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyäsi kotitöitä keittiössä tai pestyäsi kädet pesuhuoneessa.




- Kuulokkeiden asettaminen kostean vaatteen rintataskuun.



- Kuulokkeiden asettaminen laukkuun, jossa on kylmä PET-pullo.




- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.

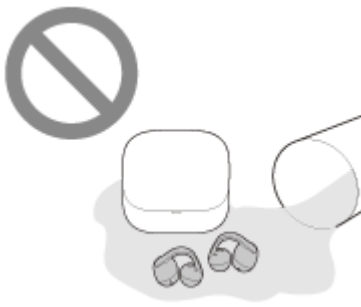


Kuulokeyksiköiden ja latauskotelon suojaamiseksi vaurioilta

Huomioi huolellisesti alla olevat varotoimet kuulokkeiden oikeaoppisen käytön varmistamiseksi.

- Älä paina vettä kuulokkeiden äänilähtöön.
- Älä pudota kuulokkeita veteen tai käytä niitä veden alla.
- Kylmillä alueilla on jäätymisvaara. Muista pyyhkiä vesipisarat pois käytön jälkeen.
- Älä aseta kuulokkeita veteen tai käytä niitä kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.
- Kun kuulokeyksiköt kastuvat,
 1. Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.
 2. Käännä äänen ulostulo-osa alaspäin ja napauta sitä varovasti noin 10 kertaa kuivaa liinaa tai vastaavaa materiaalia vasten, jotta sisälle kertynyt vesi poistuu.

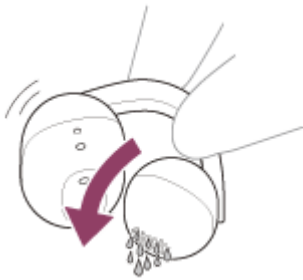


3. Käännä mikrofonin reikä tai ilmareikäosa alaspäin ja napauta sitä varovasti noin 10 kertaa kuivaa liinaa tai vastaavaa materiaalia vasten poistaaksesi sisään kerääntyneen veden.

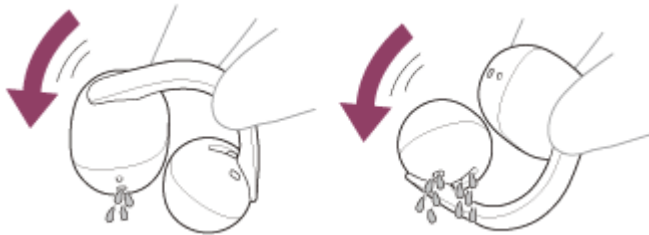

4. Älä laita kuulokkeita latauskoteloon ja kuivaa ne huolellisesti huoneenlämmössä.

- Jos kuulokkeita ja latauskoteloa ladataan, kun ne ovat märkiä hiessä tai muissa nesteissä, latausportit ruostuvat. Ennen lataamista pyyhi kosteus pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä. Laiminlyönnistä johtuvat toimintahäiriöt eivät kuulu ilmaisen takuun piiriin.



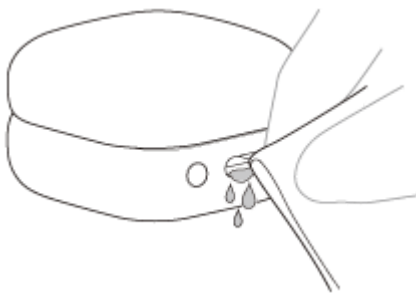

- Älä pese housuja tai paitoja, jos kuulokeyksiköt tai latauskotelo on jätetty taskuihin.



- Jos kuulokkeet ovat halkeilleet tai epämuodostuneet, älä käytä kuulokkeita veden läheisyydessä tai ota yhteys Sonyn asiakaspalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


TP1002092705

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat

Kun kuulokeyksiköt kastuvat

1. Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.
2. Käännä äänen ulostulo-osa alaspäin ja napauta sitä varovasti noin 10 kertaa kuivaa liinaa tai vastaavaa materiaalia vasten, jotta sisälle kertynyt vesi poistuu.

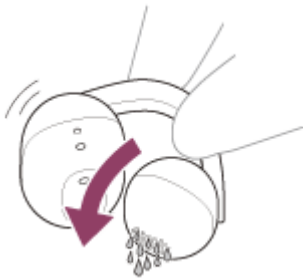

3. Käännä mikrofonin reikä tai ilmareikäosa alaspäin ja napauta sitä varovasti noin 10 kertaa kuivaa liinaa tai vastaavaa materiaalia vasten poistaaksesi sisään kerääntyneen veden.

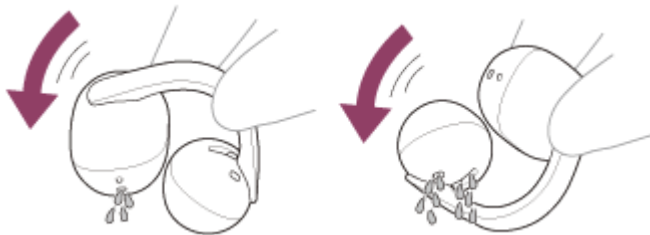

4. Älä laita kuulokkeita latauskoteloon ja kuivaa ne huolellisesti huoneenlämmössä.

- Jos kuulokkeita ladataan veden tai hien kastelemina, latausportit ruostuvat. Ennen lataamista pyyhi kosteus pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä.
Laiminlyönnistä johtuvat toimintahäiriöt eivät kuulu ilmaisen takuun piiriin.



Kuulokkeiden vedenkestävyys

- Latauskotelo ei ole vedenkestävä.
- Kuulokkeet täyttävät seuraavat vaatimukset IPX4 osoitteessa IEC 60529 "Koteloiden tarjoamat suojausasteet (IP Koodi)" kohdassa "Suojaus veden sisäänpääsystä vastaan". Kuulokkeita ei voi käyttää vedessä.
Jos kuulokkeita ei käytetä oikein, niihin voi päästä vettä ja seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai

toimintahäiriöitä. Huomioi seuraavat varotoimet huolellisesti ja käytä kuulokkeita oikein.

IPX4: Suojattu mistä tahansa suunnasta roiskuvalta vedeltä.

- Kuulokkeiden äänen ulostulo-osien, ilma-aukkojen ja mikrofoniosien sisäpuoli ei ole täysin vesitiivis.

Jos kuulokkeiden äänen ulostulo-osien, ilma-aukkojen tai mikrofoniosien sisälle jää vesipisaroita, seuraavat ongelmat voivat ilmetä tilapäisesti. Ne eivät kuitenkaan ole toimintahäiriöitä.

- Ääntä on vaikea kuulla.
- Epätavallisia ääniä kuuluu.
- Ääniä on vaikea kuulla puheluiden aikana.

Nesteet, joita kuulokkeiden vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä:	Makea vesi, vesijohtovesi, hiki
Ei voida käyttää:	Muut kuin edellä luetellut nesteet Esimerkiksi: saippuavesi, pesuainevesi, vesi, jossa on kylpyaineita, shampoo, kuuma lähdevesi, kuuma vesi, allasvesi, merivesi ja vastaavat aineet.

Kuulokkeiden vedenkestävyys perustuu Sonyn edellä kuvatuissa olosuhteissa tekemiin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan väärinkäytöstä.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090890

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- "Made for Apple" -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotteeseen (-tuotteisiin) yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090792

Tavaramerkit

- Google, Android, Gemini ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Apple, iPhone, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- DSEE on Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090938

Langattomat stereokuulokkeet
LinkBuds Clip

Vianmääritys

Noudata ongelmatilanteissa alla olevaa menettelyä.

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon, sulje latauskotelon kansi kerran, avaa se uudelleen ja poista kuulokkeet latauskotelosta.



2. Käynnistä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.



3. Siirry Sonyn tukisivustolle "Sound Connect" -sovelluksen valikosta etsimään ongelman syytä ja ratkaisua tai tutustu alla olevaan tukisivustoon.
<https://www.sony.net/support/WF-LC900/>



4. Nollaa kuulokkeet.



5. Alusta kuulokkeet.



6. Jos ongelmia ilmenee edelleen, ota yhteys alla olevaan Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
<https://www.sony.net/support-contact>

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Langattomat stereokuulokkeet
LinkBuds Clip

Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet.


1 Aseta kuulokeysiköt latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.

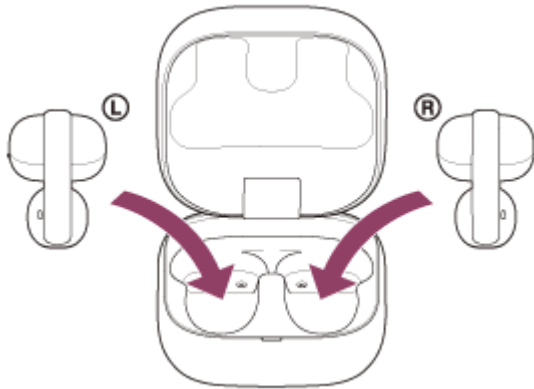

2 Paina latauskotelon takana olevaa nollauspainiketta noin 20 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon merkkivalo vilkkuu oranssina noin 5 sekunnin ajan.

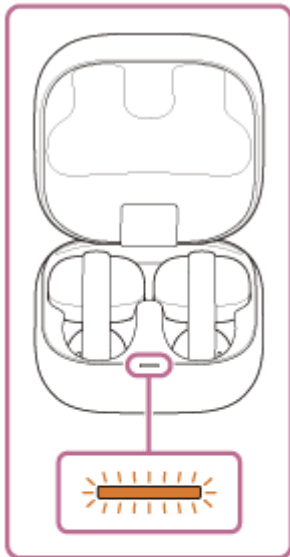

Sitten latauskotelon ilmaisin sammuu ja kuulokkeet nollataan.

Huomautus

- Älä päästä sormea irti latauskotelon nollauspainikkeesta, kun merkkivalo vilkkuu oranssina. Jos vapautat sormesi, kuulokkeet alustetaan.

3 Tarkista, että ilmaisin sammuu, ja vapauta sitten sormesi.

Pariliitostiedot ja muut asetukset säilyvät.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso videolta, miten nollaus suoritetaan. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/ja/>

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092748


5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.


1 Aseta kuulokeysiköt latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.

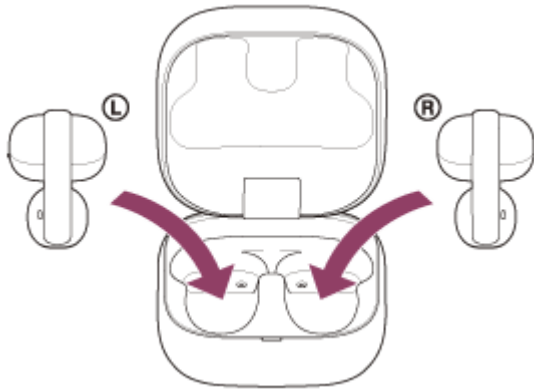


2 Paina latauskotelon takana olevaa alustuspainiketta noin 15 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon merkkivalo vilkkuu oranssina noin 5 sekunnin ajan.

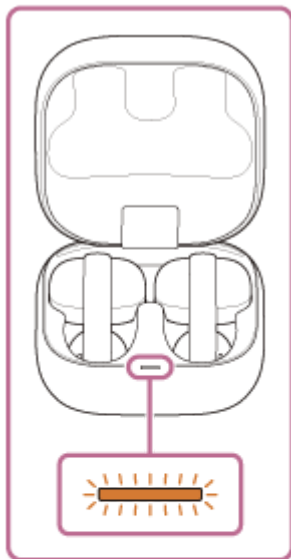

3 Vapauta sormi 5 sekunnin kuluessa siitä, kun latauskotelon merkkivalo alkaa vilkkua oranssina.

Kun alustaminen on valmis, latauskotelon merkkivalo vilkkuu vihreänä 4 kertaa.

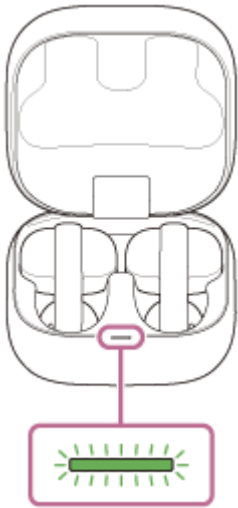

Tämä toimintatapa palauttaa äänenvoimakkuusasetukset ja muut asetukset tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein edes alustuksen jälkeen, ota yhteys Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso videolta, miten alustus suoritetaan. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/ja/>

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden alustus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon merkkivalo ei vilku vihreänä neljä kertaa vaiheen 3 suorittamisen jälkeen, kuuloketta ei ole alustettu. Yritä uudelleen vaiheesta 2 alkaen.
- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen, ohjelmisto päivitetään, vaikka alustat kuulokkeet.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasu] -kohdasta English.

TP1002092749

Langattomat stereokuulokkeet
LinkBuds Clip

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:

DC 5 V (käyttämällä kaupallisesti saatavaa USB-verkkolaitetta)
Käyttämällä sisäisiä litiumioniakkuja (tuotteen käyttöteho: DC 3,85 V)

Latausaika:

Noin 1,5 tuntia (kuulokkeet)
Noin 3 tuntia (latauskotelo)

Huomautus

- Latausajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Paino:

Noin 6,4 g × 2 (kuuloke)
Noin 42 g (latauskotelo)

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhteensopivat iPhone-mallit

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. sukupolvi)
iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. sukupolvi)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Syyskuussa 2025)

Riippuen edellä mainittujen mallien tukemasta iOS-käyttöjärjestelmästä, on “Sound Connect” sovellus ei ehkä ole käyttökelpoinen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092736

5-071-248-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation