

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip



Model: YY2999

Brzi vodič za početak

 Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Preuzmite aplikaciju i namjestite slušalice s mikrofonom

Mnoge korisne značajke dostupne su baš putem vašeg uređaja. Preuzmite aplikaciju "Sound Connect" i iskoristite ono što imate na najbolji mogući način.

Za glavne značajke dostupne s aplikacijom "Sound Connect" pogledajte "[Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)".



Sound Connect

Počnimo s korištenjem

1

Nošenje slušalica s mikrofonom



Držite slušalice tako da je tijelo jastučića za uši (malo) okrenuto prema strani ušnog kanala. Lagano povucite ušnu resicu i stisnite slušalice na tanki rub uha, slično kao kada stavljate manžetu za uho.

Ako slušalice ne prijanjaju čvrsto na uho, pričvrstite priloženi prijanjajući jastučići.

2

Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Slušalice s mikrofonom se uključuju kad ih izvadite iz kućišta za punjenje. Slijedite upute preuzete aplikacije "Sound Connect".

3

Uporaba slušalica s mikrofonom



Dodirnite jedinicu slušalica.

Lijeva jedinica slušalica

● ● Dodirnite dvaput: Možete prebacivati između načina slušanja.

● ● ● Dodirnite 3 puta: Možete koristiti Quick Access (potrebne su postavke u aplikaciji "Sound Connect").


● ● ● ● ● ...Dodirnite 5 ili više puta: Možete smanjiti glasnoću.

Desna jedinica slušalica

● ● Dodirnite dvaput: Možete reproducirati ili pauzirati glazbu.

● ● ● Dodirnite 3 puta: Možete preskočiti na početak sljedeće pjesme.

● ● ● ● ● ...Dodirnite 5 ili više puta: Možete povećati glasnoću.

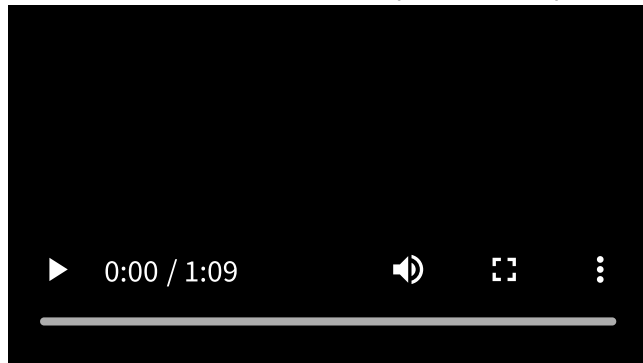

[Upravljanje slušalicama \(pogledajte video za detalje\)](#)

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica s mikrofonom](#)

WF-LC900

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Što možete učiniti sa slušalicama

[Korištenje slušalica s mikrofonom](#)

[Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)

Početak korištenja

[O glasovnom vođenju](#)

Isporučena dodatna oprema

- [Priložene stavke](#)

- [Priložite prijanjajući jastučići](#)

Dijelovi i kontrole

- [Položaj i funkcija dijelova](#)

- [O lampici](#)

Nošenje slušalica s mikrofonom

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba slušalica s mikrofonom

- [O kontrolama dodirom](#)

Napajanje/Punjenje

- [Punjenje](#)

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)

- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Povezivanje

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje s aplikacijom "Sound Connect"](#)

Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)

- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)

- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)

Računala

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\).](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\).](#)

Ostali Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)

- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Višestruko povezivanje

- [Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\).](#)

[Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\).](#)

Slušanje glazbe

Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

- [Promjena postavki zvuka prema sadržaju ili scenariju korištenja \(način slušanja\)](#)

- [O 360 Reality Audio](#)

- [Uživajte u besprijeornoj reprodukciji sa zvučnicima \(Auto Switch\)](#)

Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Uspostava poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Uspostava videopoziva računalom](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Uporaba opcije Google™ Gemini](#)

[Uporaba opcije Tencent Xiaowei](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Podržani kodeci](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\).](#)

[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

Rješavanje problema

[Rješavanje problema](#)

[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Korištenje slušalica s mikrofonom

Sljedeće funkcije mogu se upravljati dodiranjem slušalica.

Za funkcije s detaljnim postupcima rada opisanim u Vodiču za pomoć, pogledajte Povezanu temu pri dnu stranice.

Bluetooth povezivanje

Možete se povezati s uređajima poput pametnog telefona ili računala putem Bluetootha.

Reprodukcija glazbe s uređaja putem Bluetooth veze

Možete bežično uživati u glazbi s uređaja povezanih putem Bluetootha, kao što su pametni telefon ili računalo.



Upućivanje poziva putem uređaja povezanog Bluetoothom

Bežične pozive možete obavljati pomoću Bluetooth povezanih uređaja, kao što su pametni telefon ili računalo.



Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002271110

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Korištenje aplikacije “Sound Connect”

Instalirajte aplikaciju “Sound Connect” na svoj pametni telefon iz trgovine Google Play ili App Store.



Informacije o usluzi povezane sa značajkama aplikacije “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Usluge koje se mogu povezati razlikovat će se ovisno o državama ili regijama.
- Specifikacije usluga koje se mogu povezati podložne su promjeni, ukidanju ili prekidu bez prethodne najave.

Sljedeće funkcije mogu se upravljati i postavljati pomoću aplikacije “Sound Connect”.

Za funkcije s detaljnim postupcima rada opisanim u Vodiču za pomoć, pogledajte Povezanu temu pri dnu stranice.

Sljedećem se može pristupiti s kartice [My Device].

Kontrole slušalica i prikaz statusa

- Prikaz preostalog trajanja baterije (slušalice i kućište za punjenje)

Način slušanja

Postavke zvuka mogu se mijenjati ovisno o sadržaju ili scenariju korištenja.

Ekvalizator

Postavite kvalitetu zvuka iz unaprijed postavljenih postavki. Također možete prilagoditi kvalitetu zvuka svojim željama.

DSEE

Poboljšava komprimirane audio datoteke na zvuk CD kvalitete za reprodukciju.

Adaptivna kontrola glasnoće

Slušalice automatski prilagođavaju glasnoću na temelju razine okolne buke.

Postavljanje 360 Reality Audio

Postavite 360 Reality Audio.

Kvaliteta Bluetooth veze

Možete postaviti hoće li se prioritet dati kvaliteti zvuka ili stabilnosti veze kada su slušalice povezane putem Bluetootha.

- [Prioritize Sound Quality]: Daje prioritet kvaliteti zvuka.
- [Prioritize Stable Connection]: Odaberite ovu opciju kada je veza nestabilna, na primjer kada dolazi do čestih prekida zvuka.

Napomena

- Vrijeme reprodukcije može se skratiti ovisno o kvaliteti zvuka i uvjetima u kojima koristite slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o uvjetima okoline u području u kojem koristite slušalice, isprekidan zvuk može se i dalje javljati čak i ako je odabrano [Prioritize Stable Connection].

Auto Switch

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji dok se izvor audio izlaza automatski prebacuje između slušalica i zvučnika.

Promijenite funkciju upravljanja dodirom

Promijenite funkciju kontrola dodirom za obje slušalice.

Promjena usluga Quick Access

Postavite uslugu koja će se dodijeliti Quick Access.

Obavijest & Glasovni vodič

Postavite jezik i glasnoću za glasovno navođenje.

Ažuriranje softvera

Postavite način ažuriranja softvera slušalica.

Verzija softvera

Prikažite verziju softvera slušalica.

Sljedećem se može pristupiti s kartice [Scene].

Scene-based Listening

Detektira prijelaze u radnjama, poput upućivanja poziva ili hodanja, i automatski reproducira glazbu s povezane glazbene usluge.

Sljedećem se može pristupiti s kartice [Discover].

Povijest slušanja

Bilježi i prikazuje povijest korištenja, kao što su aktivnost slušalica i pjesme koje ste slušali, što vam omogućuje pregled vašeg iskustva slušanja.

Sljedećem se može pristupiti s kartice [Menu].

Pomoć

Prikažite informacije o podršci za slušalice.

Napomena

- Upute za uporabu i prikazi na zaslonu aplikacije "Sound Connect" podložni su promjenama bez prethodne najave zbog budućih ažuriranja.

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

O glasovnom vođenju

Ovisno o izvršenom postupku i statusu slušalica, čut ćete sljedeće glasovne upute.

U tvorničkim postavkama, putem slušalica ćete čuti glasovno navođenje na engleskom, kineskom ili japanskom jeziku. Pomoću aplikacije "Sound Connect" možete promijeniti sljedeće postavke glasovnog navođenja.

- Postavka jezika
- Postavka glasnoće

»Pairing« (Uparivanje)

- Kada slušalice automatski uđu u način rada za uparivanje:
Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima.
 - Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
 - Kada nema informacija o uparivanju, kao što je nakon inicijalizacije, a koristite slušalice u ušima
- Kada ručno postavite slušalice u način rada za uparivanje

»Low battery« (Slaba baterija)

- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala

»Battery is empty« (Baterija je prazna)

- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalica s mikrofonom

»Voice guidance test« (Test za glasovno vođenje)

- Pri postavljanju glasnoće glasovnog vođenja

»The Digital assistant is not connected« (Digitalni asistent nije povezan) (*)

- Kada Digital assistant nije dostupan na pametnom telefonu spojenom na slušalice čak i prilikom korištenja slušalica kojima je dodijeljen Digital assistant

»The Xiaowei is not connected« (Xiaowei nije povezan) (*)

- Kada Tencent Xiaowei nije dostupan na pametnom telefonu spojenom na slušalice čak i prilikom korištenja slušalica kojima je dodijeljen Tencent Xiaowei

»Launch the Sound Connect to activate the Service Link.« (Pokrenite Sound Connect kako biste aktivirali Service Link.)

- Kada je Service Link neaktivan i pokušate koristiti Quick Access

»App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju)

- Kada koristite Quick Access dok aplikacija nije pokrenuta

»Standard« (Standardno)

- Kada je u postavkama načina slušanja odabran standardni način

»Voice boost« (Pojačanje glasa)

- Kada je u postavkama načina slušanja odabrano pojačanje glasa

»Sound Leakage Reduction« (Smanjenje propuštanja zvuka)

- Kada je u postavkama načina slušanja odabrano smanjenje propuštanja zvuka

(*) Možda nije podržano u nekim zemljama i regijama.

Napomena

- Promjena jezika glasovnog navođenja traje do 10 minuta.
- Jezik glasovnog navođenja neće se promijeniti čak ni ako inicijalizirate slušalice.
- Ako se ne čuje glasovno navođenje, stavite slušalice u kutijicu za punjenje. Zatvorite poklopac kutije za punjenje kako biste isključili slušalice. Zatim izvadite slušalice iz kućišta za punjenje kako biste ih ponovno uključili.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002090012

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Priložene stavke

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ako bilo koja stavka nedostaje, posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.

Brojevi u zagradama označavaju broj artikala.

Bežične stereo slušalice (1)

Zračni prijanjajući jastučići za LinkBuds Clip (2)



Kućiste za punjenje (1)



Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Postoji rizik od gutanja malih dijelova. Nakon upotrebe, čuvati izvan dohvata djece.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089611

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Priložite prijanjajući jastučići

Ako slušalice ne stoje čvrsto na uhu, pričvrstite priloženi prijanjajući jastučići na fleksibilnu kopču slušalice.

1 Pričvrstite prijanjajući jastučići na fleksibilnu kopču slušalice.

Pričvrstite prijanjajući jastučići na željeno mjesto na fleksibilnoj kopči.






Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002271112


Položaj i funkcija dijelova

Slušalice s mikrofonom

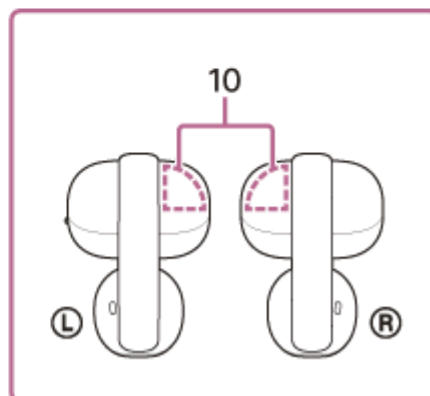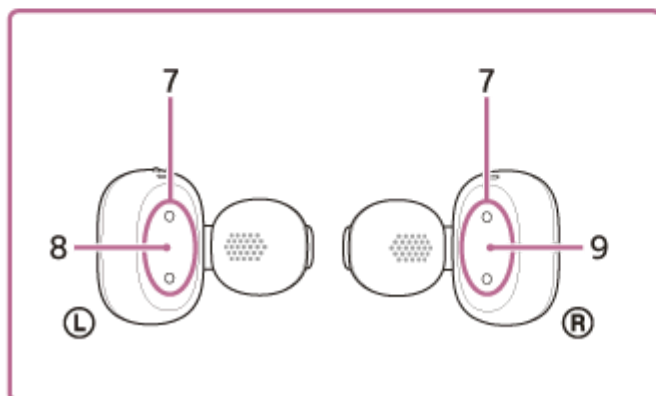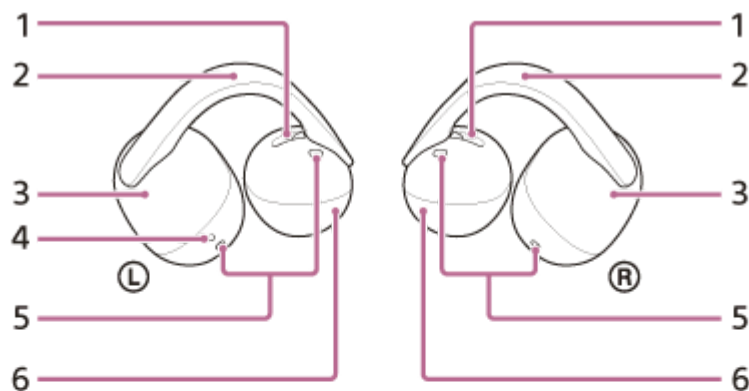

1. Rupice za zrak (lijeva, desna)
2. Fleksibilna kopča (lijevo, desno)
3. Tijelo naušnice (velike) (lijevo, desno)
4. Dodirna točka
Na lijevoj strani slušalice nalazi se taktilna točka.
5. Mikrofoni (lijevi, desni)
6. Tijelo naušnice (malo) (lijevo, desno)
7. Priključci za punjenje (lijevi, desni)
8. Oznaka **L** (lijevo)
9. Oznaka **R** (desno)
10. Ugrađene antene (lijeva, desna)
Bluetooth antena je ugrađena u lijevu i desnu jedinicu slušalice.

Kućište za punjenje

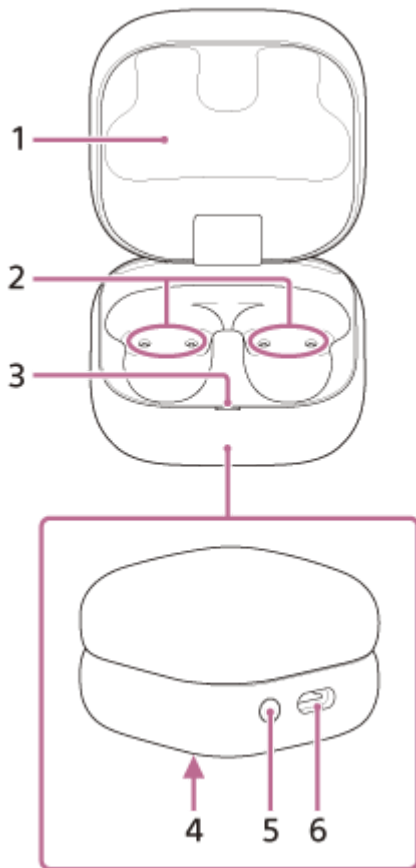

1. Poklopac kutije za punjenje

2. Priključci za punjenje (lijevi, desni)

3. Lampica (zelena / narančasta / plava)

Označava preostalu napunjenost baterije slušalica i kućišta za punjenje, status punjenja ili status načina uparivanja.

4. Serijski broj

Nalazi se na donjem dijelu kućišta za punjenje.

5. Tipka za uparivanje / vraćanje na izvorne postavke / prvo puštanje u rad

Upotrebljava se pri ulasku u način rada za uparivanje, vraćanje na izvorne postavke ili prvo puštanje u rad slušalica s mikrofonom.

6. USB Type-C® ulaz

Napunite i slušalice i kućište za punjenje jednom od sljedećih metoda pomoću komercijalno dostupnog USB Type-C kabela.

- Spojite kućište za punjenje s računalom
- Spojite kućište za punjenje na AC utičnicu pomoću komercijalno dostupnog USB AC adaptera

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

O lampici

Pomoću lampice na kućištu za punjenje možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom / kućišta za punjenje.

- : Svijetli zeleno
- : Svijetli narančasto
- : Svijetli plavom bojom
- : Isključuje se

Oznaka preostale napunjenosti baterije

Kada su obje slušalice pohranjene u kutijici za punjenje, indikator prikazuje razinu napunjenosti baterije slušalica koje imaju niži preostali napon između lijeve i desne slušalice.

Kada se lijeva ili desna slušalica nalazi u kućištu za punjenje, indikator prikazuje preostali kapacitet baterije slušalice koja se nalazi u kućištu za punjenje.

Kada se obje slušalice izvade iz kućišta za punjenje, indikator prikazuje preostali kapacitet baterije kućišta za punjenje.

Preostali kapacitet baterije prikazuje se tijekom sljedećih radnji. Preostali kapacitet baterije može se provjeriti putem prikazanih informacija.

- Kada se otvori poklopac kutije za punjenje
- Kada je poklopac kutije za punjenje zatvoren
- Kada je punjenje završeno i USB Type-C kabel je isključen
- Kada izvadite slušalice iz kućišta za punjenje
- Kada stavite slušalice u kutijicu za punjenje

Indikator svijetli zeleno oko 6 sekundi.



- Kada se slušalice pohranjuju u kutijici za punjenje i preostala napunjenost baterije slušalica je 95% ili više
- Kada slušalice nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je 31% ili više

Indikator svijetli narančasto oko 6 sekundi.



- Kada se slušalice pohranjuju u kutijici za punjenje i preostala napunjenost baterije slušalica je između 94% i 1%

Indikator više puta polako bljeska narančasto.



- Kada slušalice nisu pohranjene u kutijici za punjenje i preostali napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 30% i 1%

Indikator se isključuje.



- Kada se slušalice pohranjuju u kutijici za punjenje i preostali kapacitet baterije slušalica je manji od 1%
- Kada slušalice nisu pohranjene u kutijici za punjenje i preostali kapacitet baterije kutijice za punjenje je manji od 1%

Stanje punjenja

Indikator svijetli narančasto.




- Prilikom punjenja slušalica
- Prilikom punjenja kućišta za punjenje

Indikator svijetli narančasto otprilike 1 minutu, a zatim se isključuje.




- Kada je baterija do kraja napunjena kada se pokrene punjenje jedinica slušalica s mikrofonom jedinice/kućišta za punjenje

Indikator se isključuje.



- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završi

Indikator svijetli narančasto tijekom punjenja. Indikator se isključuje na otprilike 0,5 sekundi, a zatim ponovno svijetli narančasto.



- Tijekom punjenja, kada se poklopac kutije za punjenje otvori ili zatvori
- Kada su slušalice postavljene na kućište za punjenje ili uklonjene iz njega

Indikator više puta bljesne narančasto u intervalu od otprilike 1 sekunde.



- Kada je temperatura punjenja abnormalna

Indikator više puta polako treperi narančasto u intervalima od otprilike 0,5 sekundi.



- Ako dođe do pogreške tijekom punjenja i nije moguće provesti punjenje

Indikator više puta bljesne narančasto u intervalu od otprilike 1,3 sekunde.



- Kada lijeva i desna slušalica nisu ispravno uparene

Status Bluetooth veze

Indikator više puta bljesne plavo.



- U načinu rada za uparivanje

Indikator bljesne 10 puta plavo.



- Kada je proces povezivanja završen:
Označava kada su jedna ili obje slušalice pohranjene u kutijici za punjenje.

Ostalo

Indikator više puta treperi narančasto do otprilike 5 sekundi u intervalima od otprilike 0,7 sekundi.



- Kada su slušalice spremne za početak postupka resetiranja
- Kada su slušalice spremne za početak postupka inicijalizacije

Za pojedinosti pogledajte »[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)« ili »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Indikator bljesne 4 puta zeleno u intervalu od otprilike 0,3 sekunde.



- Kada je proces inicijalizacije završen

Za pojedinosti pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


TP1002089764

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Nošenje slušalica s mikrofonom


1 Provjerite oznaku L i oznaku R na slušalicama.

Ona s oznakom L je za lijevo uho, a ona s oznakom R je za desno uho. Na lijevoj slušalici nalazi se taktilna točka (A).

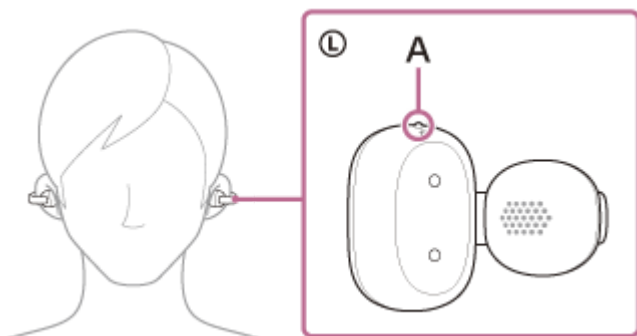

2 Stisnite slušalice prstima.

Držite slušalice tako da tijelo jastučića za uši (malo) (B) bude okrenuto prema strani ušnog kanala.

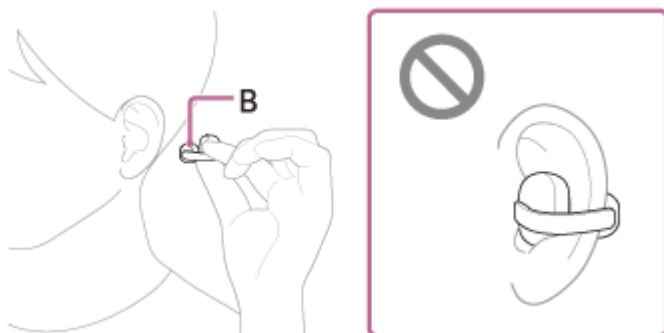


3 Pričvrstite slušalice na vanjsku stranu uha da biste ih stavili.

Lagano povucite ušnu resicu i stisnite slušalice na tanki rub uha, slično kao kada stavljate manžetu za uho.



4 Podesite slušalice u željeni položaj.

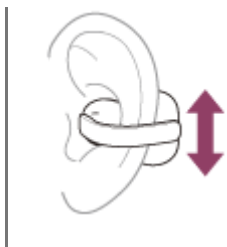

Ako slušalice ne stoje čvrsto na uhu, pričvrstite priloženi prijanjajući jastučići na fleksibilnu kopču slušalice.

Utjecaj položaja slušalice na kvalitetu zvuka, glasnoću i kvalitetu zvuka poziva

Položaj slušalice utječe na kvalitetu zvuka, glasnoću i kvalitetu poziva. Ako slušalice nisu pravilno postavljene, možete osjetiti da kvaliteta zvuka nije optimalna ili da postoji razlika u glasnoći između obje slušalice.

Ako se bilo što od ovoga odnosi na vas, pogledajte korak 4 i podesite slušalice u položaj u kojem je kvaliteta zvuka optimalna, a glasnoća uravnotežena između obje jedinice slušalice.

Pričvršćivanje i odvajanje isporučenog prijanjajući jastučići može pomoći u boljem pristajanju slušalice.

O videoputama za uporabu

Pogledajte video kako biste saznali kako staviti slušalice na uši. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/ja/>

Savjet

- Možete reproducirati glazbu, kao i upućivati i primati pozive čak i kada nosite samo jednu slušalicu u uhu.

Povezana tema

- Korištenje aplikacije "Sound Connect"
- Priložite prijanjajući jastučići
- Upotreba samo jedne jedinice slušalice s mikrofonom

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


TP1002089804

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

Iz kućišta za punjenje možete izvaditi samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom i upotrebljavati je samu. U tom će se slučaju uključiti samo jedinica slušalica s mikrofonom koja je izvađena iz kućišta za punjenje.

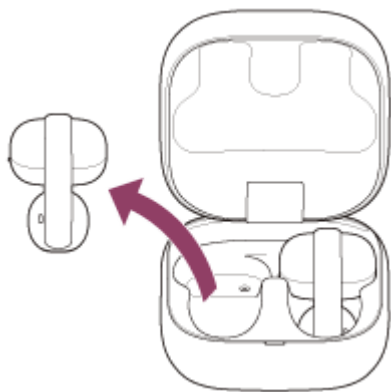

Kad izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje

Veza se automatski uspostavlja između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom i čut ćete glazbu ili drugi zvuk na objema jedinicama slušalica s mikrofonom.

Dodjeljivanje funkcija lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom

Ovisno o tom koju jedinicu slušalica s mikrofonom nosite, neke funkcije možda neće biti dostupne na tvorničkim postavkama. U tom slučaju, možete promijeniti dodjelu funkcija lijevoj i desnoj jedinici slušalica pomoću aplikacije "Sound Connect".

Savjet

- U tvorničkim postavkama, funkcija reprodukcije glazbe dodijeljena je desnoj jedinici slušalica. Ako koristite samo desnu slušalicu, možete reproducirati glazbu dodirom na nju. Ako koristite samo lijevu slušalicu, reproducirajte glazbu na spojenom uređaju.
- Kada slušate samo s jednim slušalicama, čut ćete mono zvuk s pomiješanim lijevim i desnim kanalom.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite onom jedinicom slušalica s mikrofonom koju upotrebljavate. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obje jedinice slušalica s mikrofonom.
- Digital assistant može se dodijeliti lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Kad je uređaj Digital assistant dodijeljen slušalicama s mikrofonom, a upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, upotrijebite jedinicu slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljen uređaj Digital assistant.
- Tencent Xiaowei/QQ Music može se dodijeliti lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Kada koristite samo jedne slušalice, koristite slušalice kojima je dodijeljen Tencent Xiaowei/QQ Music.

Napomena

- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, preostala se razina napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom može razlikovati na lijevoj i desnoj jedinici.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije “Sound Connect”](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089809


5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

O kontrolama dodirom

Dodirnite fleksibilnu kopču (A) ili tijelo slušalice (veliku) (B) za upravljanje značajkama kao što su reprodukcija glazbe, telefonski pozivi ili promjena postavki načina slušanja.

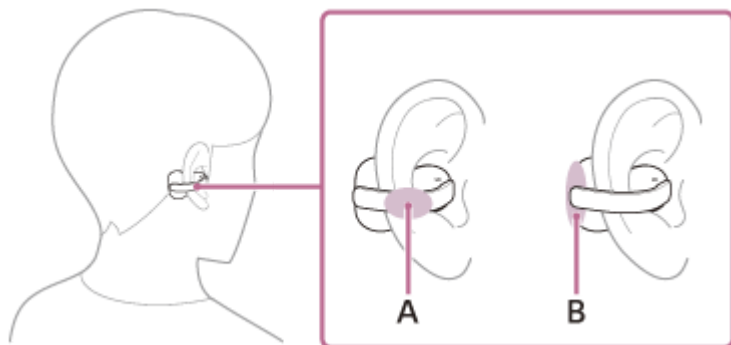

Za dodirivanje slušalica upotrijebite vrh kažiprsta.

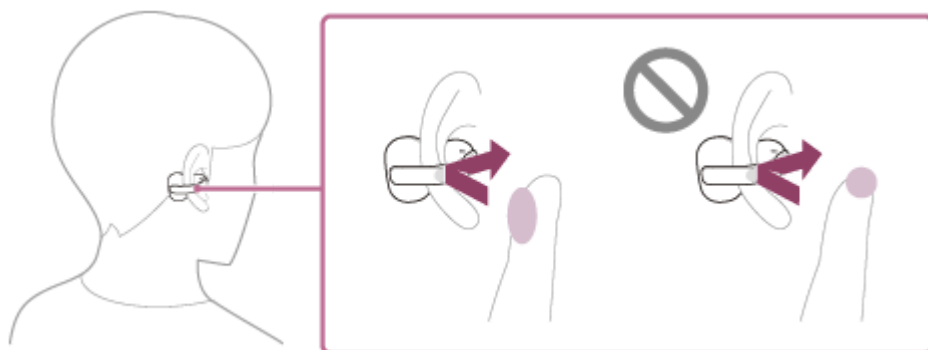

Glavne radnje

	Lijevo	Desno
Dodirnite dvaput	Za prebacivanje između načina slušanja	Za pokretanje ili pauziranje glazbe
Dodirnite tri puta	Za primanje ili završetak poziva Za korištenje Quick Access (potrebne su postavke u aplikaciji "Sound Connect")	Za primanje ili završetak poziva Za prelazak na početak sljedeće pjesme
Dodirnite pet ili više puta	Za smanjenje glasnoće	Za povećanje glasnoće

Savjet

- Ako slušalice ne reagiraju na dodir, provjerite sljedeće.
 - Pazite da čvrsto tapkate
Lagani dodiri možda neće biti prepoznati.
 - Provjerite jesu li intervali dodirivanja predugi ili prekratki
Kada više puta dodirnete slušalice, dodirnite ih brzo s razmakom od oko 0,2 sekunde između dodira.

- Provjerite jesu li jačina, mjesto i smjer kuckanja dosljedni
 - Pazite da ne dodirujete slušalice ili uho prije ili nakon izvođenja radnje kuckanja
 - Ako slušalice ne reagiraju, pričekajte više od jedne sekunde prije nego što pokušate ponovno dodirnuti
- Dodjelu funkcija lijevoj i desnoj slušalici možete promijeniti pomoću aplikacije “Sound Connect”.
 - Kada na pametnom telefonu napravite početne postavke za Google Gemini, dodjele funkcija za radnje dodirivanja mogu se automatski promijeniti.
Provjerite dodjelu funkcija slušalicama pomoću aplikacije “Sound Connect”.
 - Kada na pametnom telefonu napravite početne postavke za Tencent Xiaowei, dodjele funkcija slušalicama mogu se automatski promijeniti.
Provjerite dodjelu funkcija slušalicama pomoću aplikacije “Sound Connect”.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002271113

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Punjenje


Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje sadrže ugrađene litij-ionske punjive baterije. Upotrijebite komercijalno dostupni USB Type-C kabel za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.

1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Vratite lijevu jedinicu slušalica u lijevi otvor na kućištu za punjenje. Vratite desnu jedinicu slušalica u desni otvor na kućištu za punjenje. Na lijevoj strani slušalica nalazi se taktilna točka.


Prilikom vraćanja slušalica u kutijicu za punjenje, prvo umetnite tijelo slušalice (malo).

Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

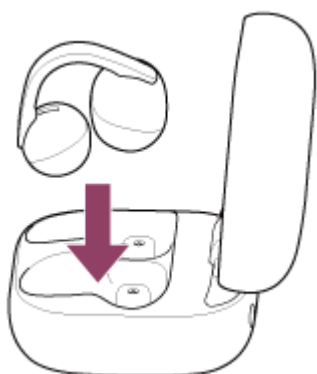

Kad punjiva baterija kutijice za punjenje još uvijek ima napajanja, indikator na kutijici za punjenje svijetli narančasto ili zeleno oko 6 sekundi.


Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

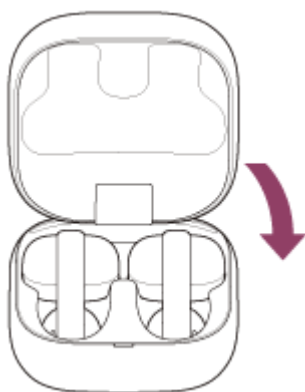

Ako slušalice nisu pravilno spojene na kućište za punjenje, možda se neće puniti. Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom sigurno pohranjene u kućište za punjenje.

2 Priključite kućište za punjenje na zidnu utičnicu.

Upotrebljavajte komercijalno dostupni kabel USB Type-C i adapter USB za izmjeničnu struju dostupan u prodaji (A).

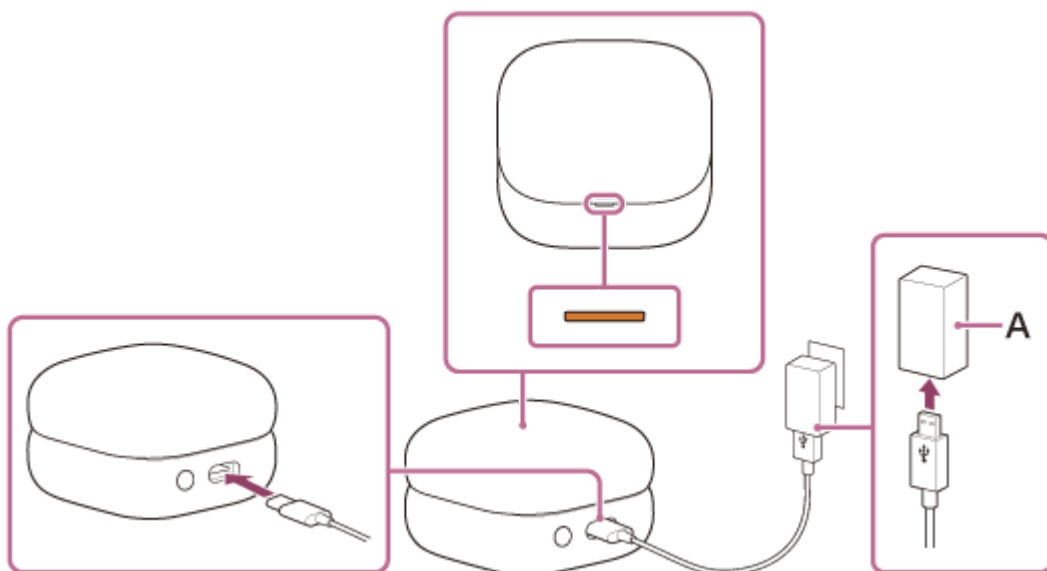

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje. Indikator na kućištu za punjenje svijetli narančasto. Nakon dovršetka punjenja ugasit će se lampica na kućištu za punjenje. Iskopčajte USB Type-C kabel.

O vremenu punjenja

Potrebno vrijeme za potpuno punjenje slušalica i kućišta za punjenje je oko 3 sata (*).

(*) Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Punjenje slušalica s mikrofonom kad ste vani

U kućište za punjenje ugrađena je punjiva baterija. Ako kućište za punjenje prethodno napunite, možete ga koristiti za punjenje slušalica s mikrofonom kad izađete bez napajanja.

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom jest oko 1,5 sati.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

- **USB adapter za izmjeničnu struju**

Komercijalno dostupni USB adapter za izmjeničnu struju (AC) za izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

- **USB kabel**

Komercijalno dostupni USB Type-C kabel (u skladu sa standardnima za USB)

- **Računalo**

Računalo bi trebalo biti standardno opremljeno USB priključkom.

- Ne jamčimo da će postupci za upravljanje raditi na svim računalima.
- Postupci rada na računalu vlastite izrade nisu zajamčeni.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako je kućište za punjenje spojeno s uključenim računalom uporabom komercijalnog dostupnoga USB Type-C kabela.

Napomena

- Ako je isporučen USB Type-C kabel, obavezno ga upotrijebite.
- Kada je punjenje završeno, uklonite USB Type-C kabel.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.

- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju, ponovno pokrenite punjenje nakon promjene postavki računala.
- Kada se lijeva i desna slušalica izvade iz kućišta za punjenje, provjerite status indikatora na kućištu za punjenje. Ako indikator na kućištu za punjenje polako treperi narančasto 3 puta, preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je niska. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica na kućištu za punjenje ne zasvijetli čak ni kad izvadite lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, baterija kućišta za punjenje jest prazna. Napunite kućište za punjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, sati upotrebe baterije poboljšat će se nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.
- Ako tijekom punjenja postoji problem s punjivom baterijom slušalica ili kućištem za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi narančasto.
Preporučuje se punjenje na mjestu s temperaturom okoline između Od 5 °C do 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
Ako se problem i dalje pojavljuje, posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.
- Ako se slušalice ne koriste dulje vrijeme, indikator na kućištu za punjenje možda se neće odmah upaliti narančasto tijekom punjenja. Pričekajte trenutak dok indikator ne zasvijetli narančasto.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Kad povezujete slušalice s mikrofonom i računalo, svakako ih povežite izravno USB Type-C kabelom. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako su slušalice s mikrofonom povezane preko USB huba.
- Ako snažno protresetate kućište za punjenje, čut ćete zvuk zveckanja. Ovaj zvuk uzrokuje pomicanje slušalica unutar kućišta za punjenje i ne predstavlja kvar.
- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje mogu biti topli tijekom punjenja ili neko vrijeme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089615

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Raspoloživo vrijeme rada

Dostupna vremena rada potpuno napunjenih slušalica su sljedeća.

Bluetooth veza

Vrijeme reprodukcije glazbe (AAC): Maksimalno 9 sati

Vrijeme reprodukcije glazbe (SBC): Maksimalno 8 sati

- Nakon 3 minute punjenja moguće je oko 60 minuta reprodukcije glazbe.
- Ako u aplikaciji "Sound Connect" napravite sljedeće postavke, dostupno vrijeme rada baterije postaje kraće od gore opisanog.
 - Ekvalizator
 - DSEE™
 - Service Link
 - Adaptivna kontrola glasnoće

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

Vrijeme komunikacije

Vrijeme komunikacije: Maksimalno 4 sata

Vrijeme rada u stanju mirovanja

Vrijeme pripravnosti: Maksimalno 15 sati

Savjet

- Pomoću aplikacije "Sound Connect" možete provjeriti koji se kodek koristi za vezu.

Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o postavkama različitih funkcija slušalica s mikrofonom i uvjetima korištenja.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Podržani kodeci](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089619

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Provjera preostale napunjenosti baterije

Preostali kapacitet punjivih baterija možete provjeriti u slušalicama i kutijici za punjenje.

Provjera preostalog napunjenosti baterije slušalica

Provjerite pomoću obavijesti glasovnog navođenja

Kada se punjiva baterija isprazni, glasovno navođenje će se reproducirati u sljedećim slučajevima.

- Kada izvadite slušalice iz kućišta za punjenje
- Prilikom korištenja slušalica

Kada se baterija potpuno isprazni, oglašava se alarm. Glasovno navođenje se reproducira, a zatim se slušalice automatski isključuju.

Provjerite na svom pametnom telefonu

- Kada koristite iPhone (iOS 13 ili noviji)
Kada su slušalice s mikrofonom povezane s iPhoneom putem HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, preostali kapacitet baterije slušalica možete provjeriti na iPhoneu. Za detalje pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.
Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procjena.
- Kada koristite pametni telefon sa sustavom Android™ (OS 8.1 ili noviji)
Kada su slušalice povezane s Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, možete provjeriti preostali kapacitet baterije slušalica na pametnom telefonu. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.
Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procjena.

Provjera preostalog napunjenosti baterije kućišta za punjenje

Kada se obje slušalice izvade iz kućišta za punjenje ili kada se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez pohranjenih slušalica, možete provjeriti preostali kapacitet baterije kućišta za punjenje.

- Indikator na kućištu za punjenje više puta polako treperi narančasto.
Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je oko 30% do 1%. U ovom slučaju, slušalice se ne mogu dovoljno napuniti pomoću kućišta za punjenje.
- Indikator na kućištu za punjenje ne svijetli.
Preostali kapacitet baterije kućišta za punjenje je manji od 1%. U tom se slučaju slušalice s mikrofonom ne mogu puniti u kućištu za punjenje.

Savjet

- Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom može se razlikovati na lijevoj i desnoj strani ovisno o načinu korištenja. Preostala napunjenost baterije prikazana na pametnom telefonu je sljedeća.
 - Prilikom korištenja obje slušalice, prikazuje se preostala napunjenost baterije one jedinice s manjim napunjenjem baterije.
 - Kada koristite samo jedne slušalice, prikazuje se preostala napunjenost baterije uređaja koji se koristi.
- Preostali kapacitet baterije slušalica i kućišta za punjenje možete provjeriti i pomoću aplikacije "Sound Connect". I Android pametni telefoni i iPhone podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice i pametni telefon nisu povezani s HFP, preostala napunjenost baterije neće se ispravno prikazivati.
- Ako slušalice s mikrofonom povežete s iPhoneom ili Android pametnim telefonom samo s Media audio (A2DP) putem višetočkovne veze, preostala napunjenost baterije neće se ispravno prikazivati.
- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [O lampici](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


TP1002089621

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Uključivanje slušalica s mikrofonom

Kad su slušalice s mikrofonom spremljene u kućište za punjenje

- 1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

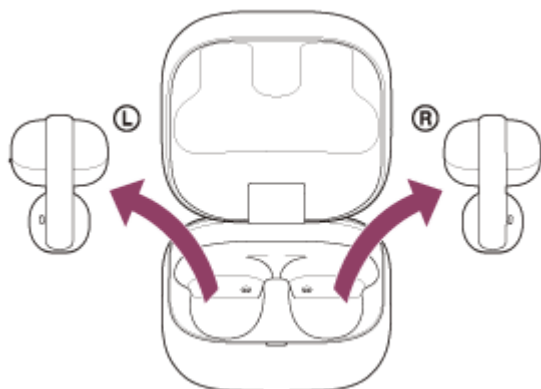

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Veza između lijeve i desne jedinice je uspostavljena. Ako izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, uključuje se samo izvađena jedinica.

Kad slušalice s mikrofonom nisu spremljene u kućište za punjenje

Nakon 15 minuta prekida veze, slušalice se automatski isključuju. U tom slučaju, slušalice će se također uključiti kada se stave u kućište za punjenje, a zatim izvade iz kućišta za punjenje.

Kad se slušalice s mikrofonom uključe

Prilikom prvog uključivanja slušalica nakon kupnje ili odmah nakon inicijalizacije slušalica, one prelaze u način rada za uparivanje putem Bluetootha.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089623


Isključivanje slušalica s mikrofonom

1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Vratite lijevu jedinicu slušalica u lijevi otvor na kućištu za punjenje. Vratite desnu jedinicu slušalica u desni otvor na kućištu za punjenje. Na lijevoj strani slušalica nalazi se taktilna točka.


Prilikom vraćanja slušalica u kutijicu za punjenje, prvo umetnite tijelo slušalice (malo).

Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

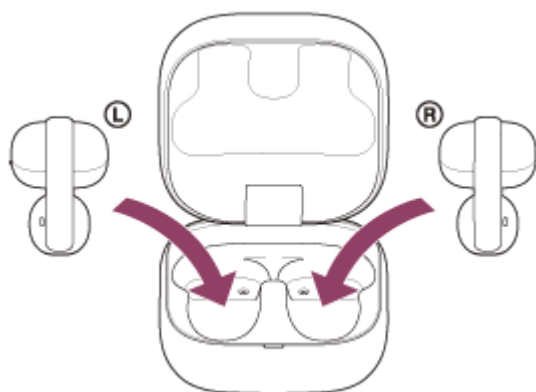

Kad punjiva baterija kutijice za punjenje još uvijek ima napajanja, indikator na kutijici za punjenje svijetli narančasto ili zeleno oko 6 sekundi.

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

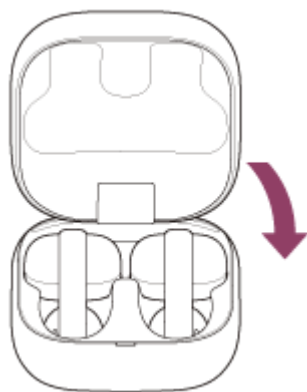

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Kad se slušalice s mikrofonom ostave van kućišta

Nakon 15 minuta prekida Bluetooth veze, slušalice se automatski isključuju.

Da biste isključili napajanje prije nego što se slušalice s mikrofonom automatski isključe, postavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite kućišta za punjenje poklopac.

Dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili praznjenje baterije kućišta za punjenje.

Savjet

- Slušalice možete isključiti i pomoću aplikacije "Sound Connect".

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, punjenje slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089647

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u glazbi i hands-free pozivima bežično pomoću slušalica pomoću Bluetooth funkcije vašeg uređaja.

Uparivanje

Za korištenje Bluetooth funkcije morate unaprijed registrirati oba uređaja koji će se međusobno povezati. Ovaj proces registracije naziva se "uparivanje".

Ručno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.

Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089605

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Povezivanje s aplikacijom "Sound Connect"

Pokrenite aplikaciju "Sound Connect" na svom Android pametnom telefonu/iPhoneu kako biste povezali slušalice s pametnim telefonom ili iPhoneom.



Sony Sound Connect 

Savjet

- Za uparivanje drugog ili sljedećeg uređaja, slušalice se mogu prebaciti u način rada za uparivanje u aplikaciji "Sound Connect".

Napomena

- Veza između slušalica i nekih pametnih telefona ili iPhonea može postati nestabilna prilikom korištenja aplikacije "Sound Connect". U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089602

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Android pametni telefon nalazi se unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu Android pametnog telefona su pri ruci.


1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima. Nastavite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

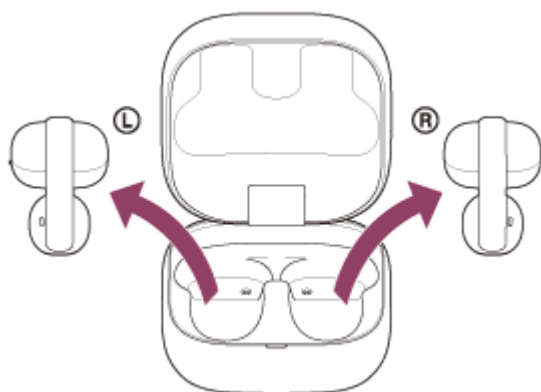


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno navođenje »Pairing« (Uparivanje) iz slušalica istovremeno.

Prijedite na korak 4.

3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

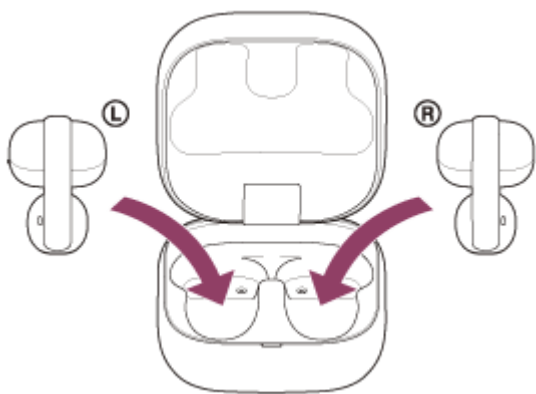


Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.


Indikator na kućištu za punjenje više puta zaredom treperi plavo i slušalice prelaze u način uparivanja. Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

4 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.


**5 Na zaslonu Android pametnog telefona odaberite sljedeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**

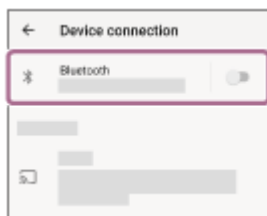

6 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

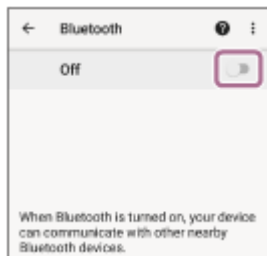

7 Dodirnite [LinkBuds Clip].

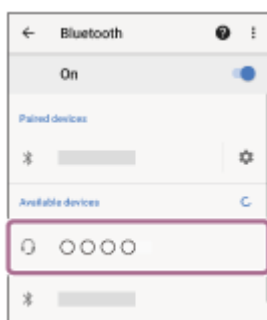

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada se obje slušalice vade iz kućišta za punjenje, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno. Kada se iz kućišta za punjenje izvadi samo jedna slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz izvađene slušalice.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se [LinkBuds Clip] ne prikaže na zaslonu vašeg Android pametnog telefona, pokušajte ponovno od koraka 5.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kada se upari deveti uređaj
Slušalice se mogu upariti s do 8 uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice inicijaliziraju
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


TP1002089635

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

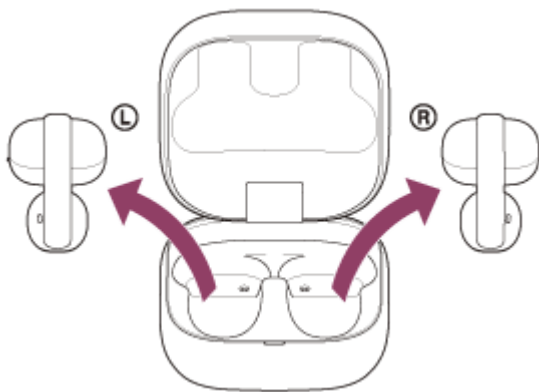

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


Kada se slušalice automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Provjerite status veze na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.


3 Na zaslonu Android pametnog telefona odaberite sljedeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

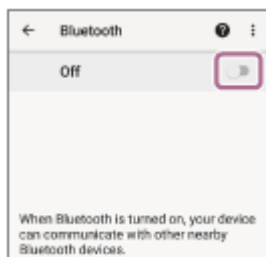

5 Dodirnite [LinkBuds Clip].

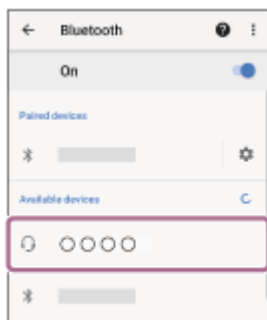

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.

Napomena

- Prilikom povezivanja, na uređaju koji se povezuje mogu se prikazati [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] ili oboje. Ako se prikazuju oba, odaberite [LinkBuds Clip].
- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. U tom slučaju, deaktivirajte Bluetooth funkciju na posljednjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete povezati svoj Android pametni telefon sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na svom Android pametnom telefonu. Zatim ih ponovno uparite. Za postupke rada na vašem Android pametnom telefonu pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089638

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Uparivanje i povezivanje s iPhoneom

Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- iPhone se nalazi unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu iPhonea su pri ruci.


1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima. Nastavite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

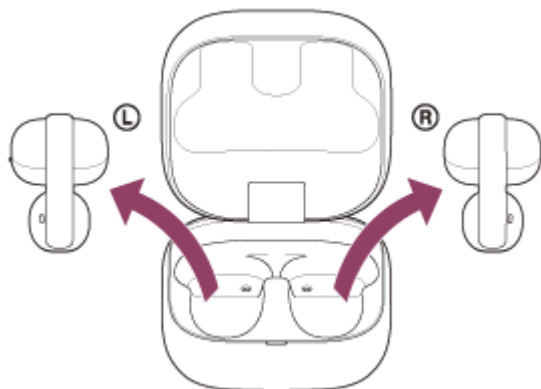



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno navođenje »Pairing« (Uparivanje) iz slušalica istovremeno.

Prijedite na korak 4.

3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

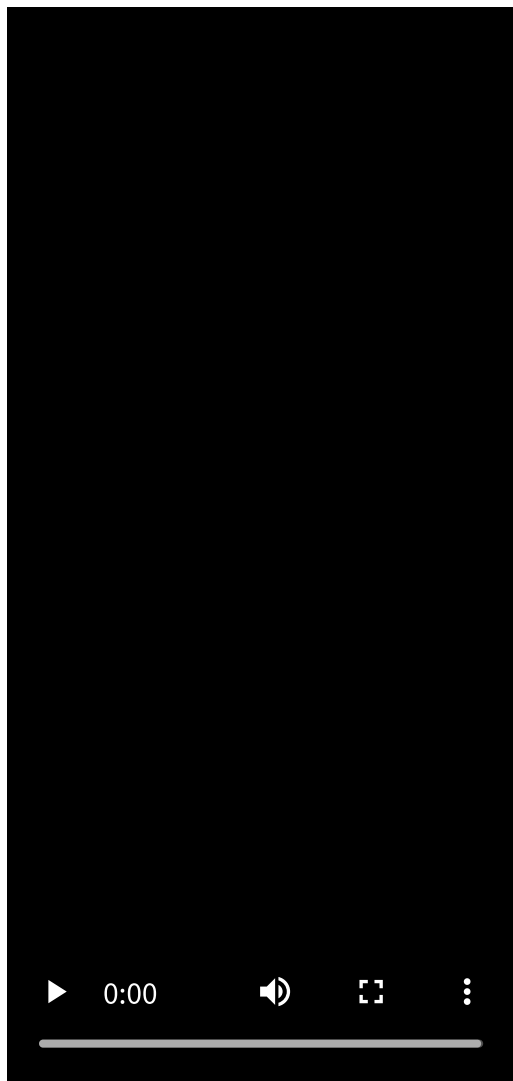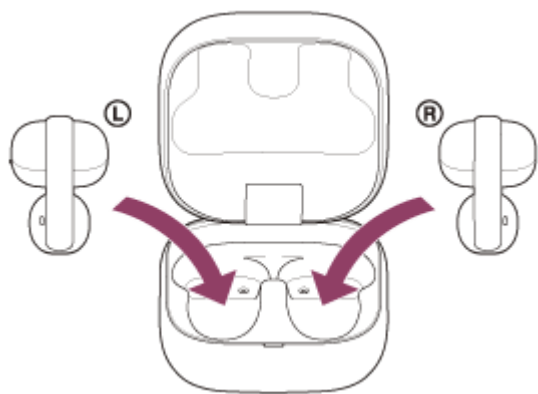


Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje više puta zaredom treperi plavo i slušalice prelaze u način uparivanja. Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

4 Otključajte zaslon iPhonea ako je zaključan.

5 Na zaslonu iPhonea idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

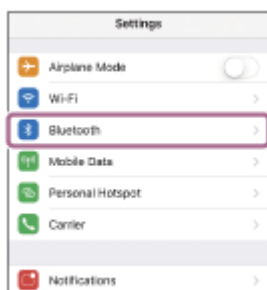

6 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



7 Dodirnite [LinkBuds Clip].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice i iPhone su upareni i povezani jedno s drugim.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada se obje slušalice vade iz kućišta za punjenje, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno. Kada se iz kućišta za punjenje izvadi samo jedna slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz izvađene slušalice.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)«.

Ako se [LinkBuds Clip] ne prikaže na zaslonu iPhonea, pokušajte ponovno od koraka 5.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videoputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kada se upari deveti uređaj
Slušalice se mogu upariti s do 8 uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice inicijaliziraju
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089782

Povezivanje s uparenim iPhoneom

- 1 Otključajte zaslon iPhonea ako je zaključan.
- 2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

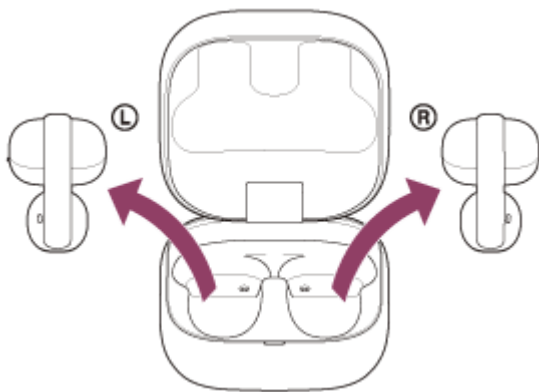


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada se slušalice automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Provjerite status veze na iPhoneu. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.

- 3 Na zaslonu iPhonea idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

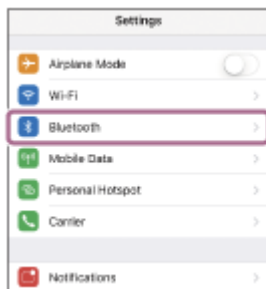

- 4 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



- 5 Dodirnite [LinkBuds Clip].



Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.

Napomena

- Prilikom povezivanja, na uređaju koji se povezuje mogu se prikazati [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] ili oboje. Ako se prikazuju oba, odaberite [LinkBuds Clip].
- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. U tom slučaju, deaktivirajte Bluetooth funkciju na posljednjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete spojiti iPhone sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na iPhoneu. Zatim ih ponovno uparite. Za postupke rukovanja na vašem iPhoneu pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089774

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip


Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows® 11)

Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Vaše računalo ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu računala su pri ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalo ugrađeni Bluetooth adapter.
- Za korištenje funkcije Brzo uparivanje kliknite sljedeći gumb, stavke i prekidač kako biste uključili funkciju Brzo uparivanje.

Gumb [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

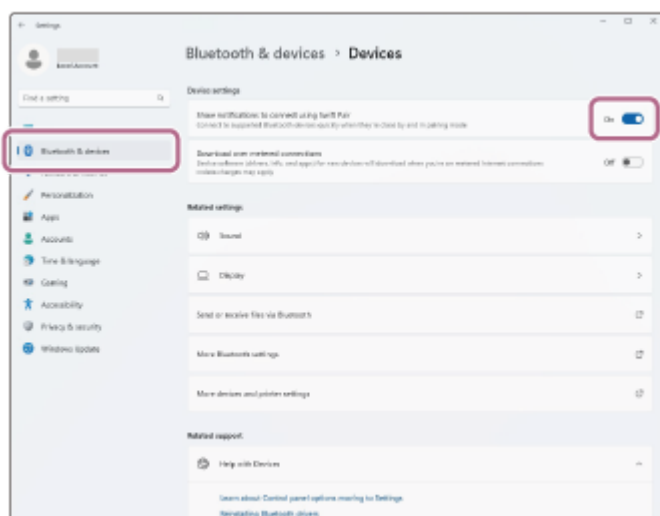


1 Provjerite stanje slušalice s mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima. Nastavite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalice i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

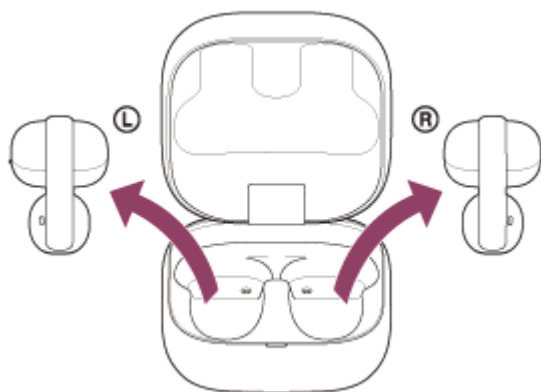


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno navođenje »Pairing« (Uparivanje) iz slušalica istovremeno.

Prijeđite na korak 4.

- 3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.**

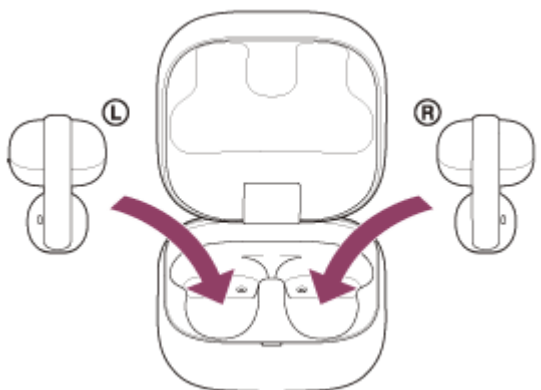



Savjet


- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje više puta zaredom bljeska plavo i slušalice prelaze u način uparivanja. Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

4 Probudite računalu ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

Kako biste upotrijebili funkciju Brzo uparivanje, nastavite s korakom 5.
Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje nastavite s korakom 6.


5 Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na vašem računalu.

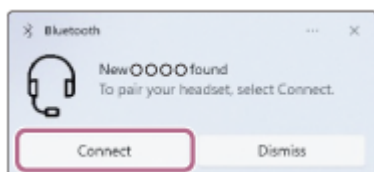


Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.
Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

6 Na zaslону računala kliknite tipku [Start], a zatim kliknite [Settings].

7 Kliknite na [Bluetooth & devices].

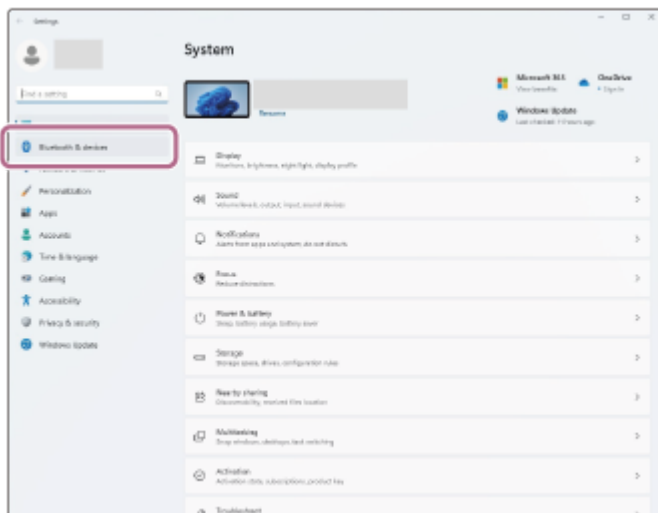

8 Kliknite prekidač [Bluetooth] za uključivanje funkcije Bluetooth. Kliknite na [Add device].

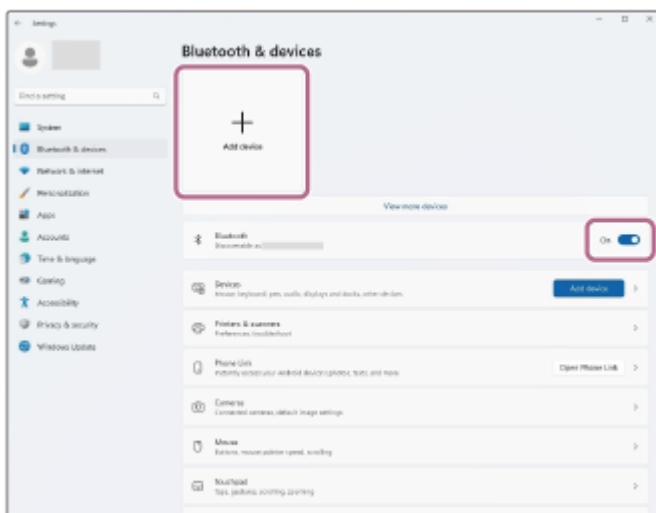

9 Kliknite na [Bluetooth].



10 Kliknite [LinkBuds Clip].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada se obje slušalice vade iz kućišta za punjenje, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno. Kada se iz kućišta za punjenje izvadi samo jedna slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz izvađene slušalice.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«.

Ako se [LinkBuds Clip] ne prikaže na zaslonu računala, pokušajte ponovno od koraka 6.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalu.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kada se upari deveti uređaj
Slušalice se mogu upariti s do 8 uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice inicijaliziraju
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)

- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002095769

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)

Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 12 ili novija)

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Vaše računalo ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu računala su pri ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalo ugrađeni Bluetooth adapter.

- Uključite zvučnik računala.

Ako je zvučnik računala isključen, iz slušalica se ne čuje zvuk.

🔊 : ikona koja prikazuje da je zvučnik isključen

Ikona ispod pokazuje da je zvučnik računala uključen.




1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima. Nastavite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

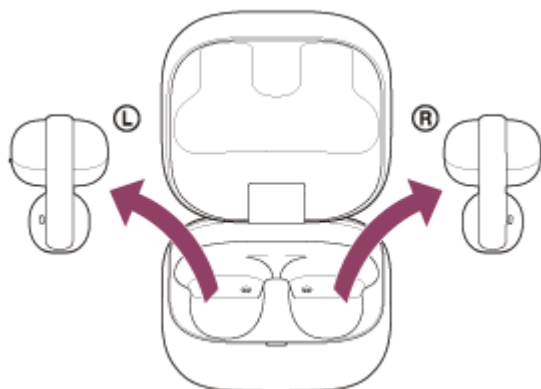



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno navođenje »Pairing« (Uparivanje) iz slušalica istovremeno.

Prijeđite na korak 4.

- 3** Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

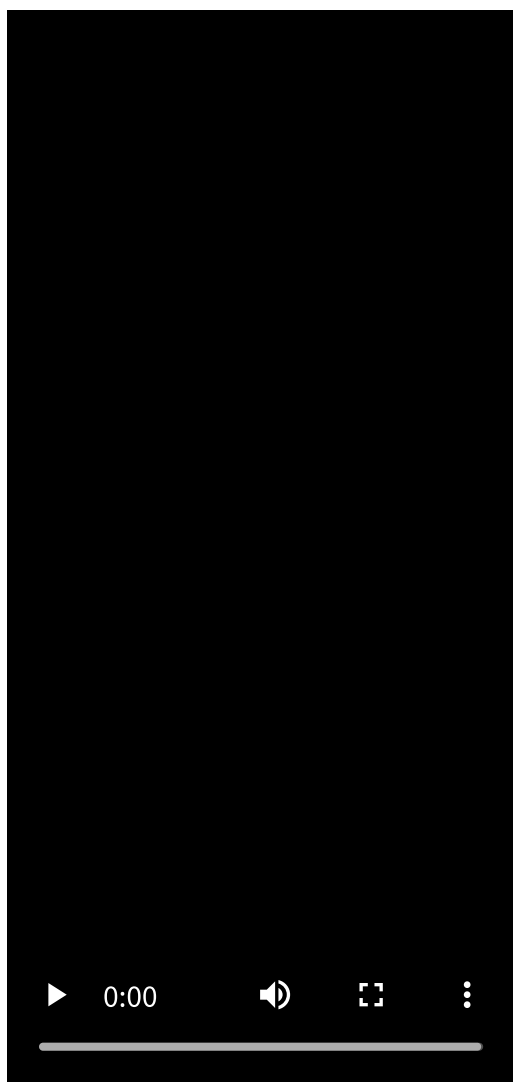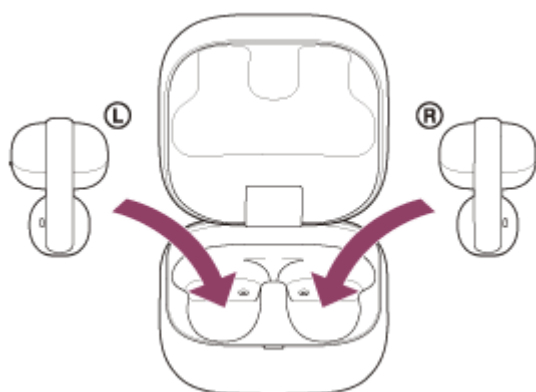

Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje više puta zaredom treperi plavo i slušalice prelaze u način uparivanja. Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

4 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

5 Odaberite sljedeće stavke s Docka pri dnu zaslona računala.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikona postavki sustava



6 Na zaslonu [Bluetooth] odaberite [LinkBuds Clip], a zatim kliknite [Connect].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada se obje slušalice vade iz kućišta za punjenje, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno. Kada se iz kućišta za punjenje izvadi samo jedna slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz izvađene slušalice.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Ako se [LinkBuds Clip] ne prikaže na zaslonu računala, pokušajte ponovno od koraka 5.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalu.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte »[Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2 ili koraka 3.

- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kada se upari deveti uređaj
Slušalice se mogu upariti s do 8 uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice inicijaliziraju
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089750

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Povezivanje s uparenim računalom (Windows 11)

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalo ugrađeni Bluetooth adapter.

1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

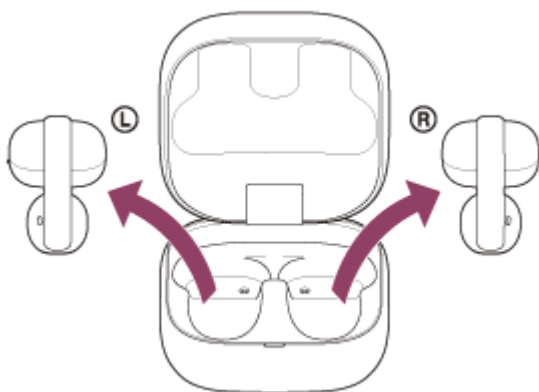


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


Kada se slušalice automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.

3 Na zaslonu računala desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Sound settings].

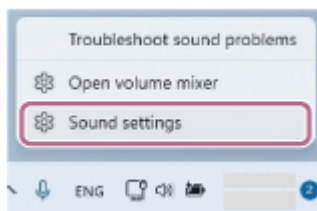


4 Na zaslonu [Sound] odaberite [LinkBuds Clip] za [Output] i [Input].

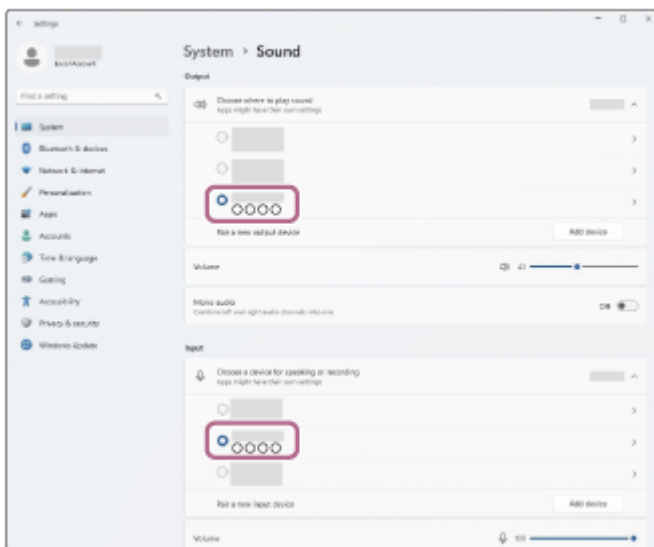


Ako se [LinkBuds Clip] ne prikazuje za [Output] i [Input], prijedite na korak 5.

5 Kliknite na [More sound settings].

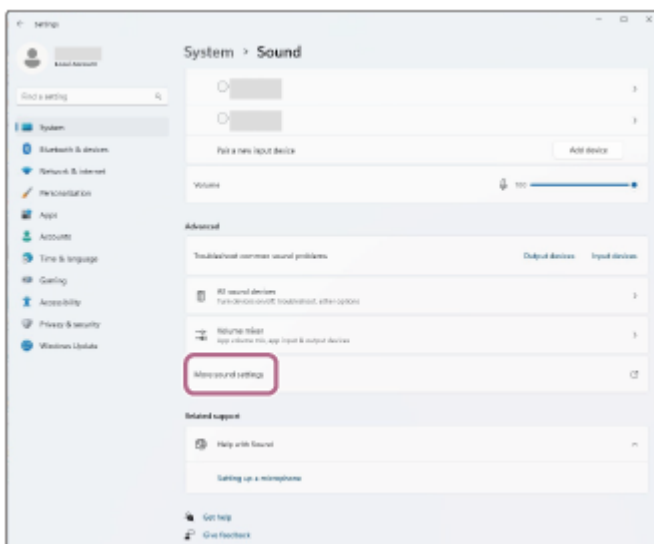


6 Na kartici [Playback] na zaslonu [Sound] odaberite [LinkBuds Clip] i kliknite desnom tipkom miša. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

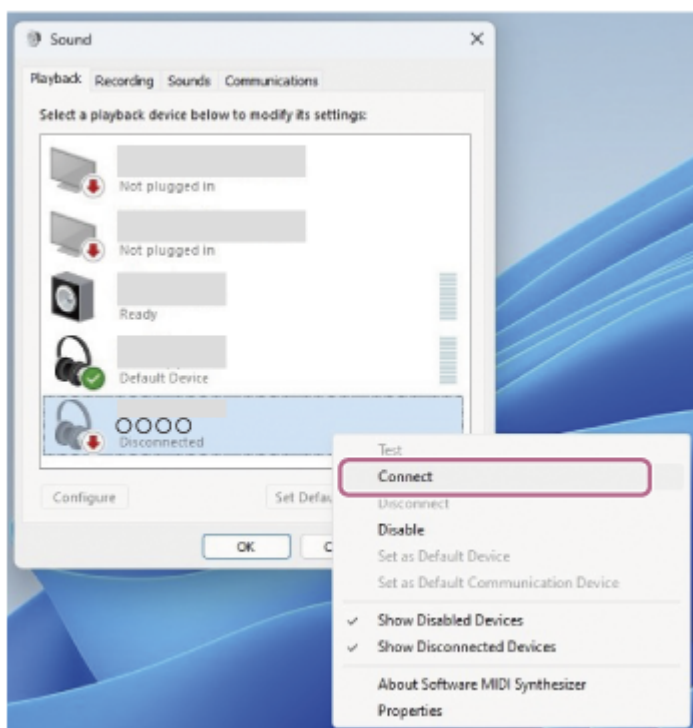

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

- 7 Na kartici [Recording] odaberite [LinkBuds Clip], kliknite desnom tipkom miša i odaberite [Connect] iz prikazanog izbornika.**

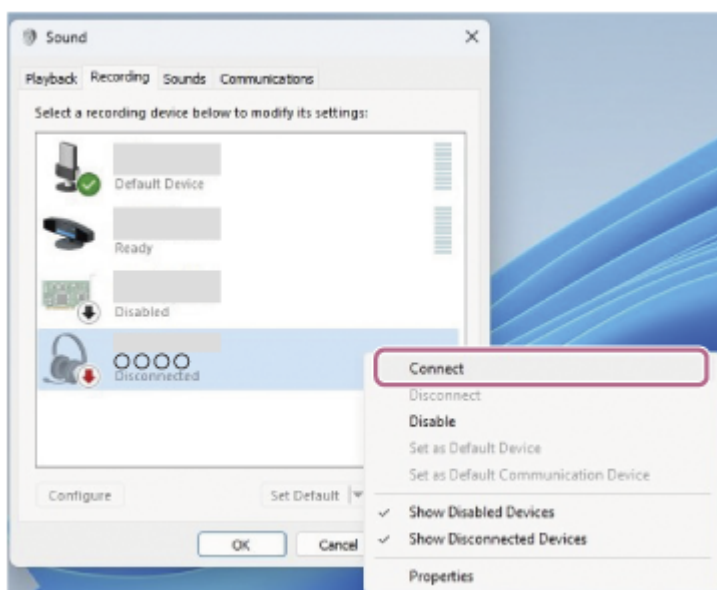

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala omogućena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. U tom slučaju, deaktivirajte Bluetooth funkciju na posljednjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.

- Ako ne možete spojiti računalu sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na računalu. Zatim ih ponovno uparite. Za postupak upravljanja putem računala pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002095755

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 12 ili novija)

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalu ugrađeni Bluetooth adapter.

- Uključite zvučnik računala.

Ako je zvučnik računala isključen, iz slušalica se ne čuje zvuk.


🔊 : ikona koja prikazuje da je zvučnik isključen

Ikona ispod pokazuje da je zvučnik računala uključen.



- 1 Probudite računalu ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

- 2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

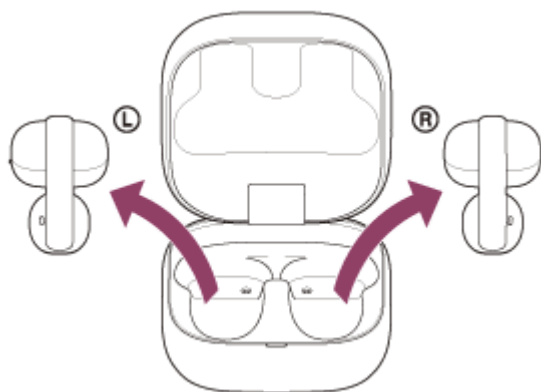

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada se slušalice automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.


Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.

- 3 Odaberite sljedeće stavke s Docka pri dnu zaslona računala.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikona postavki sustava



- 4 Kliknite [LinkBuds Clip] na zaslonu [Bluetooth] dok držite pritisnut gumb Control računala i odaberite [Connect] iz skočnog izbornika.

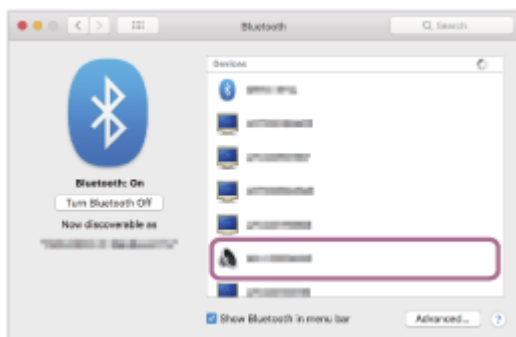

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala omogućena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. U tom slučaju, deaktivirajte Bluetooth funkciju na posljednjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete spojiti računalo sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na računalu. Zatim ih ponovno uparite. Za postupak upravljanja putem računala pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

Povezana tema

- Nošenje slušalica s mikrofonom
- Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom
- Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)
- Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze

- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089759

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Bluetooth uređaj se nalazi unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu Bluetooth uređaja su pri ruci.


1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima. Nastavite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

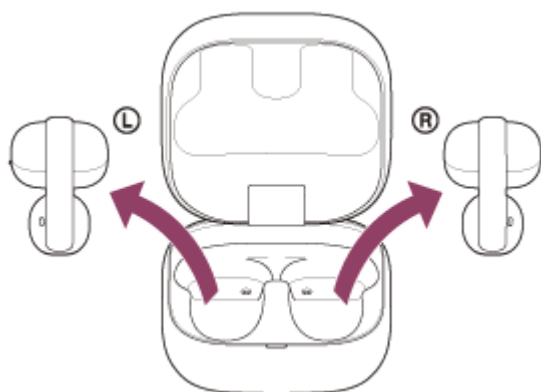


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno navođenje »Pairing« (Uparivanje) iz slušalica istovremeno.

Prijedite na korak 4.

3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

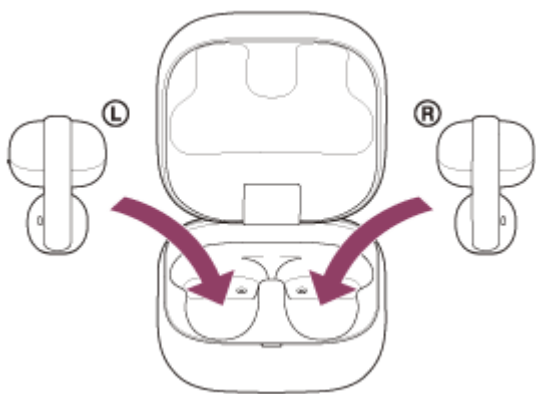

Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje više puta zaredom treperi plavo i slušalice prelaze u način uparivanja. Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

4 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju kako biste potražili ove slušalice.

[LinkBuds Clip] bit će prikazan na popisu otkrivenih uređaja na zaslonu Bluetooth uređaja. Ako se [LinkBuds Clip] ne prikazuje, pokušajte ponovno od 2. ili 3. koraka.

5 Odaberite [LinkBuds Clip] prikazan na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

6 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Slušalice i Bluetooth uređaj su međusobno povezani.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada se obje slušalice vade iz kućišta za punjenje, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno. Kada se iz kućišta za punjenje izvadi samo jedna slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz izvađene slušalice.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu isporučene s Bluetooth uređajem.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kada se upari deveti uređaj
Slušalice se mogu upariti s do 8 uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice inicijaliziraju
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089748

Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

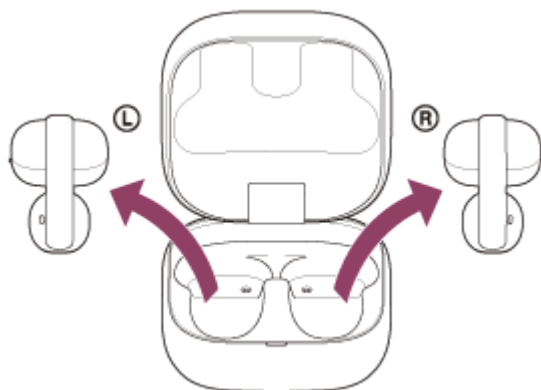

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada se slušalice automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Provjerite status veze na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijedite na korak 2.

2 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Bluetooth uređajem. Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Napomena

- Prilikom povezivanja, na uređaju koji se povezuje mogu se prikazati [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] ili oboje. Ako se prikazuju oba, odaberite [LinkBuds Clip].
- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. U tom slučaju, deaktivirajte Bluetooth funkciju na posljednjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete povezati Bluetooth uređaj sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na Bluetooth uređaju. Zatim ih ponovno uparite. Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Bluetooth uređajem.


Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)


Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja (višestruko povezivanje)

Slušalice se mogu istovremeno spojiti na 2 uređaja putem Bluetooth veze, što vam omogućuje sljedeće.

- Čekanje na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete slušati glazbu s jednog pametnog telefona na slušalicama s mikrofonom, čekati dolazni poziv na oba pametna telefona, te razgovarati ako dođe dolazni poziv.

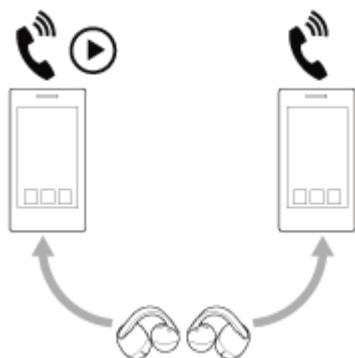

- Prebacivanje reprodukcije glazbe između 2 uređaja
Reprodukciju glazbe možete prebacivati s jednog uređaja na drugi bez ponovnog povezivanja putem Bluetootha.

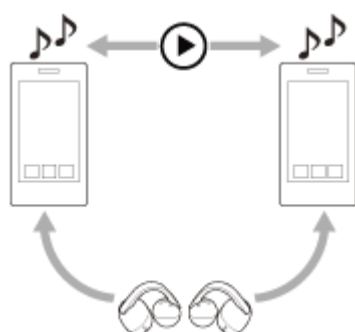

Istovremeno povezivanje slušalica s 2 uređaja putem Bluetooth veze

- 1 Uparite slušalice s mikrofonom s dva uređaja, jedan po jedan.
- 2 Upravlajte prvim uređajem kako biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama.
- 3 Upravlajte drugim uređajem kako biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama.

Sljedeće se događa prilikom pokušaja povezivanja uparenog trećeg uređaja sa slušalicama putem Bluetooth veze dok su dva uređaja već povezana putem Bluetooth veze.

Bluetooth veza s uređajem koji je zadnji reproducirao glazbu bit će održana.

Bluetooth veza s drugim uređajem bit će prekinuta.

Zatim se uspostavlja Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica.

Reprodukcija glazbe kada su slušalice povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veze

- Kad slušate glazbu koristeći slušalice s mikrofonom, glazba se reproducira s uređaja koji je zadnji korišten.

- Ako želite reproducirati glazbu s drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reproducira glazbu, te pokrenite reprodukciju koristeći drugi uređaj.
Čak i ako pokrenete reprodukciju koristeći drugi uređaj dok se glazba reproducira na prvom uređaju, glazba s prvog uređaja nastaviti će se čuti putem slušalica s mikrofonom.

Razgovor telefonom kada su slušalice povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veze

- Kada su slušalice istovremeno povezane s dva pametna telefona putem Bluetooth veze, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Ako dođe dolazni poziv na prvi uređaj, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja. Ako dođe dolazni poziv na drugi uređaj dok razgovarate preko slušalica s mikrofonom, zvuk zvonjenja čut će se preko drugog uređaja. Ako završite poziv na prvom uređaju, zvuk zvonjenja drugog uređaja čut će se preko slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002096321

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Prekid Bluetooth veze (nakon upotrebe)

1 Prekinite Bluetooth vezu upravljanjem Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti iz slušalice koji označava da je veza prekinuta.

2 Jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Vratite lijevu jedinicu slušalice u lijevi otvor na kućištu za punjenje. Vratite desnu jedinicu slušalice u desni otvor na kućištu za punjenje. Na lijevoj strani slušalice nalazi se taktilna točka. Svaku jedinicu slušalice s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

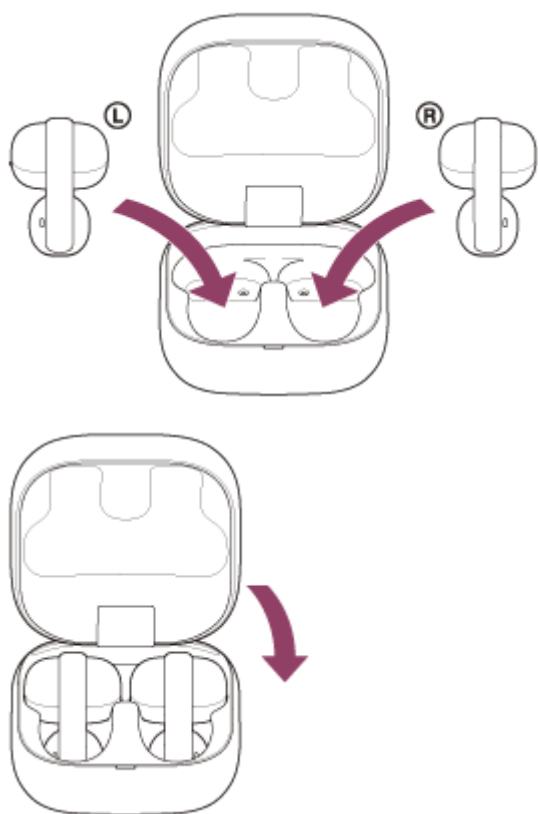

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Savjet

- Kada završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza može se automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalice s mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze

Možete uživati u slušanju glazbe i upravljati uređajem sa slušalica putem Bluetooth veze. Provjerite podržava li vaš Bluetooth uređaj sljedeće profile.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti glasnoću i ostale postavke.

Postupak rada može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Bluetooth uređajem.

1 Stavite slušalice na uši.

Pogledajte ["Nošenje slušalica s mikrofonom"](#) za upute kako staviti slušalice na uši.


2 Spojite slušalice s Bluetooth uređajem.

3 Upravljajte Bluetooth uređajem za početak reprodukcije i prilagodite glasnoću na umjerenu razinu.

Podesite položaj tijela jastučića za uši (malog) na slušalicama za optimalnu jasnoću zvuka.


4 Dodirnite lijevu ili desnu slušalicu za podešavanje glasnoće.

- Povećavanje glasnoće: Tijekom reprodukcije glazbe brzo dodirnite desnu jedinicu slušalica 5 ili više puta s razmakom od oko 0,2 sekunde između dodira.

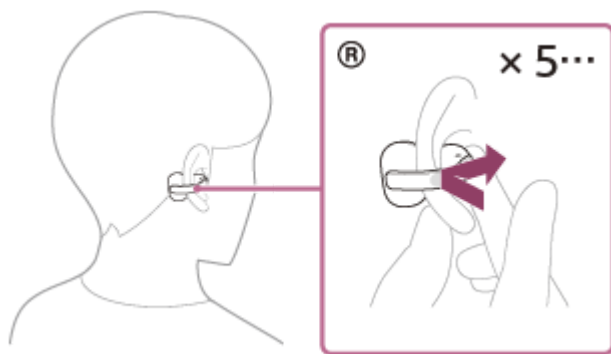

Dok više puta dodirujete slušalice, emitira se zvuk obavijesti, a glasnoća se povećava za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj dodira.

- Smanjivanje glasnoće: Tijekom reprodukcije glazbe brzo dodirnite lijevu jedinicu slušalica 5 ili više puta s razmakom od oko 0,2 sekunde ili manje između dodira.

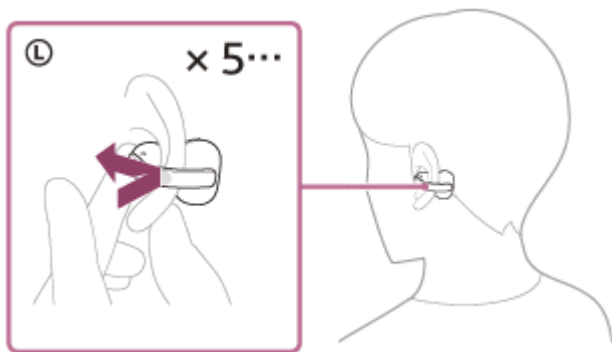

Dok više puta dodirujete slušalice, emitira se zvuk obavijesti, a glasnoća se smanjuje za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj dodira.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Za detalje o kontrolama dodirom pogledajte "[O kontrolama dodirom](#)".

Savjet

- Slušalice podržavaju zaštitu sadržaja SCMS-T. Možete uživati u glazbi i drugim audiozapisima na slušalicama s uređaja poput prijenosnog televizora koji podržava zaštitu sadržaja SCMS-T.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno prilagoditi glasnoću ili postaviti postavke audio izlaza na uređaju.
- Glasnoća se također može podesiti u aplikaciji "Sound Connect".
Glasnoća slušalice s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom reprodukcije glazbe, glasnoća se tijekom poziva ne mijenja.
- Glazbu možete slušati i tako da iz kutijice za punjenje izvadite samo jednu slušalicu i stavite je na uho.
Kada slušate glazbu samo s jednim slušalicama, ako stavite druge slušalice na drugo uho, možete slušati glazbu s obje slušalice.

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako je komunikacija loša, Bluetooth uređaj može neispravno raditi kao odgovor na postupak rukovanja slušalicama.
- Ako ste zabrinuti zbog kvalitete zvuka, podesite slušalice u položaj u kojem je kvaliteta zvuka najoptimalnija.
- Ako primijetite razliku u glasnoći između obje slušalice, podesite slušalice u položaj u kojem je glasnoća uravnotežena na obje strane.

Povezana tema

- [Nošenje slušalice s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalice s mikrofonom](#)
- [O kontrolama dodirom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089671

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju rada profila AVRCP, dostupni su sljedeći postupci rada. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, stoga pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s uređajem.

Desnu jedinicu slušalice možete koristiti za izvođenje sljedećih operativnih postupaka.

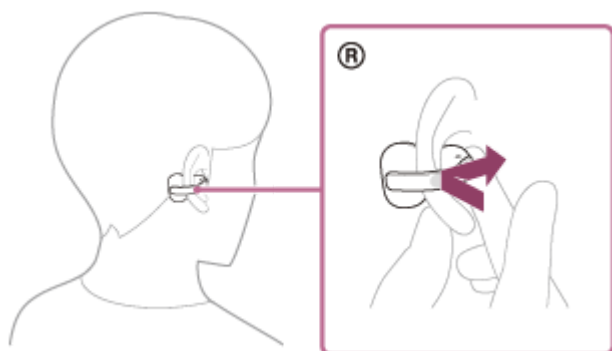

- Reprodukcijska/Pauza: Dvaput brzo dodirnite slušalice s razmakom od oko 0,2 sekunde.
- Prijelaz na početak sljedeće pjesme: Brzo dodirnite slušalice 3 puta u intervalima od oko 0,2 sekunde.
- Povećavanje glasnoće: Tijekom reprodukcije glazbe brzo dodirnite slušalice 5 ili više puta s razmakom od oko 0,2 sekunde između dodira.
Dok više puta dodirujete slušalice, emitira se zvuk obavijesti, a glasnoća se povećava za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj dodira.
Kada glasnoća dosegne maksimum, oglašava se alarm.

Za izvođenje sljedećih postupaka možete koristiti lijevu jedinicu slušalice.

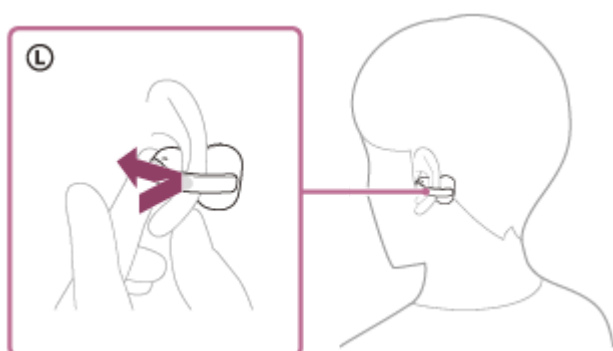

- Promjena načina slušanja: Tijekom reprodukcije glazbe dva puta brzo dodirnite slušalice s razmakom od oko 0,2 sekunde.
Načini rada se mijenjaju redoslijedom: standardni, pojačanje glasa i smanjenje propuštanja zvuka.
- Quick Access: Brzo dodirnite slušalice 3 puta u intervalima od oko 0,2 sekunde. Obavezne su postavke u aplikaciji "Sound Connect".
- Smanjivanje glasnoće: Tijekom reprodukcije glazbe brzo dodirnite slušalice 5 ili više puta s razmakom od oko 0,2 sekunde između dodira.
Dok više puta dodirujete slušalice, emitira se zvuk obavijesti, a glasnoća se smanjuje za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj dodira.
Kada glasnoća dosegne minimum, oglašava se alarm.

Za detalje o kontrolama dodirom pogledajte "[O kontrolama dodirom](#)".

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako je komunikacija loša, Bluetooth uređaj može neispravno raditi kao odgovor na postupak rukovanja slušalicama.
- Dostupni postupci rada mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, glazbenom softveru ili aplikaciji koja se koristi. U nekim slučajevima, uređaj može funkcionirati drugačije ili neće raditi čak i ako se izvrše gore opisani postupci rada.

Povezana tema

- [O kontrolama dodirom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089597

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Promjena postavki zvuka prema sadržaju ili scenariju korištenja (način slušanja)

Kada su slušalice povezane putem Bluetootha, možete uživati u glazbi u načinu slušanja koji odgovara sadržaju reprodukcije ili scenariju korištenja. Načini slušanja mogu se jednostavno mijenjati pomoću kontrola na slušalicama.

1 Stavite slušalice na uši.

Pogledajte ["Nošenje slušalica s mikrofonom"](#).

2 Dvaput dodirnite lijevu stranu slušalica za promjenu načina slušanja.

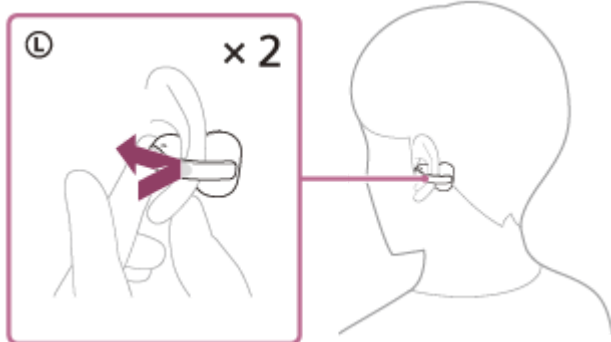

Svaki put kada se dvaput dodirne jedinica slušalica, postavke se mijenjaju na sljedeći način. Svaki put kada se postavka promijeni, čut ćete glasovno navođenje i zvuk obavijesti.

- Standardno: Postavka prikladna za širok raspon sadržaja i scenarija korištenja.
- Pojačavanje glasa: Postavka za povećanje glasnoće glasa u sadržaju.
- Smanjenje propuštanja zvuka: Postavka za smanjenje propuštanja zvuka u okolinu.

Savjet

- Načine slušanja možete mijenjati i pomoću aplikacije "Sound Connect".

Napomena

- Postavka načina slušanja zadržava se čak i nakon što su slušalice isključene. Kada su slušalice uključene, možete uživati u zvuku s istom postavkom.
- Postavka načina slušanja je onemogućena tijekom poziva.
- Ako promijenite postavke pomoću „Change the tap operation function“, način rada može se razlikovati i neke funkcije možda neće biti dostupne.

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

O 360 Reality Audio

360 Reality Audio je novo glazbeno iskustvo koje koristi Sonyjevu 360-stupanjsku trodimenzionalnu audio tehnologiju. Svakom izvoru zvuka, poput pjevača, zbora i glazbenih instrumenata, pridružena je informacija o položaju i smješteni su u sferni prostor.

Slušaatelji mogu doživjeti trodimenzionalni zvučni prostor kao da su uronjeni u živi nastup izvođača.

Uvjeti korištenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za streaming glazbe koja podržava 360 Reality Audio na svom pametnom telefonu ili tabletu s iOS-om ili Androidom. Aplikacija može zahtijevati naknadu.

Optimizacijom zvučnog polja i akustičnih značajki slušalice pomoću aplikacije "Sound Connect" možete uživati u realističnijem osjećaju stvarnosti.

Više informacija o 360 Reality Audio potražite na sljedećoj web-stranici:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- Usluga nije dostupna u određenim državama i regijama.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002093324

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Uživajte u besprijekornoj reprodukciji sa zvučnicima (Auto Switch)

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji dok se izvor audio izlaza automatski prebacuje između slušalica i zvučnika bez upravljanja slušalicama ili zvučnikom.

Funkcija Auto Switch zahtijeva da i slušalice i zvučnik budu kompatibilni s uređajima koji podržavaju Auto Switch. Postavite pomoću aplikacije "Sound Connect".

Za detalje o uređajima kompatibilnim s opcijom Auto Switch pogledajte sljedeći URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Prije upotrebe opcije Auto Switch provjerite sljedeće:

- Instalirajte aplikaciju "Sound Connect" na svoj pametni telefon.
- Ažurirajte softver zvučnika i slušalica s mikrofonom na najnoviju verziju.

1 Uparite zvučnik kompatibilan s Auto Switch sa svojim pametnim telefonom na kojem je instalirana aplikacija "Sound Connect".

Ako je već uparen, povežite zvučnik sa svojim pametnim telefonom.

2 Provjerite je li funkcija Bluetooth pripravnosti zvučnika omogućena u aplikaciji "Sound Connect".

3 Isključite zvučnik.

4 Povežite slušalice s mikrofonom sa svojim pametnim telefonom i slijedite upute na ekranu za opciju Auto Switch kako biste omogućili povezivanje sa zvučnikom.

5 Pokrenite reprodukciju glazbe na svom pametnom telefonu.

Počnite reproducirati glazbu na pametnom telefonu na kojem je instalirana aplikacija "Sound Connect" i na kojem su navedene postavke Auto Switch.

Kad slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i isključite ih tijekom reproduciranja glazbe na slušalicama s mikrofonom, izvor izlaza zvuka za reproduciranje glazbe automatski se prebacuje na zvučnik.

Ako se izvor izlaza zvuka ne prebacuje kao što je očekivano, pokušajte približiti zvučnik slušalicama s mikrofonom.

Kad na sebe stavite slušalice s mikrofonom tijekom reproduciranja glazbe putem zvučnika, izvor izlaza zvuka za reproduciranje glazbe automatski se prebacuje na slušalice s mikrofonom.

Za namještanje glasnoće

Namjestite glasnoću na slušalicama s mikrofonom ili zvučniku tijekom reproduciranja. Čak i ako promijenite glasnoću, to neće imati utjecaja na postavku glasnoće na vašim slušalicama s mikrofonom ili zvučniku putem kojih se ne reproducira glazba.

Za onemogućavanje Auto Switch

Otkazite vezu u aplikaciji "Sound Connect". Inicijalizacijom slušalica s mikrofonom ili povezanog zvučnika također se poništava veza.

- Ako ne želite automatski prebaciti izvor izlaza zvuka dok je veza sa zvučnikom omogućena, prije toga pauzirajte reprodukciju glazbe na pametnom telefonu.

Napomena

- Auto Switch ne funkcionira za funkciju bez upotrebe ruku (»hands-free«) na povezanom pametnom telefonu.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002271991

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Primanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sljedeće Bluetooth profile.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, postavite ga na HFP.
 - Postupak rada može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.
 - Ovisno o spojenom uređaju ili aplikaciji, funkcije možda neće ispravno raditi čak i ako ih pokušate koristiti sa slušalicama.


Zvuk poziva

Kad primite dolazni poziv, preko slušalice s mikrofonom čut će se zvuk zvonjenja. Čut ćete neki od zvukova poziva ovisno o svom pametnom telefonu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu
- Melodija zvona samo za Bluetooth vezu postavljenu na pametnom telefonu

1 Prethodno spojite slušalice s pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

2 Kada čujete melodiju zvona, brzo dodirnite lijevu ili desnu slušalicu 3 puta u razmaku od oko 0,2 sekunde da biste primili poziv.

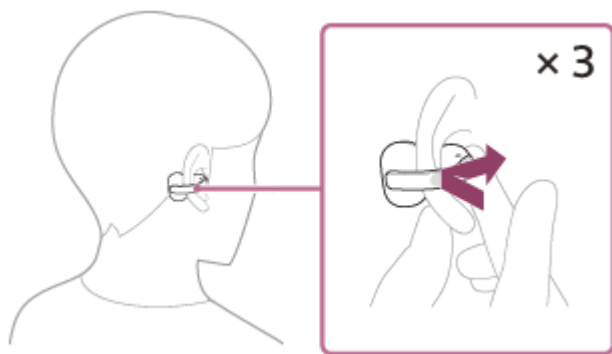


Zvuk se čuje kroz slušalice s mikrofonom.

Kad primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se automatski pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvono poziva.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalice s mikrofonom.

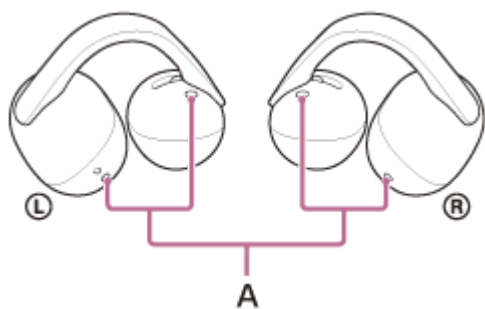

Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Slušalice možda nisu povezane s pametnim telefonom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje povezanosti na pametnom telefonu.

3 Upravljaite pametnim telefonom za podešavanje glasnoće.

4 Kada završite s razgovorom, brzo dodirnite lijevu ili desnu slušalicu 3 puta u razmaku od oko 0,2 sekunde kako biste prekinuli poziv.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Za detalje o kontrolama dodirom pogledajte ["O kontrolama dodirom"](#).

Savjet

- Prilikom primanja poziva putem pametnog telefona, neki pametni telefoni mogu primiti poziv na telefon umjesto na slušalice. Kada koristite HFP vezu, prenesite poziv na slušalice pomoću pametnog telefona.
- Glasnoća se također može podesiti u aplikaciji "Sound Connect". Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite onom jedinicom slušalica s mikrofonom koju upotrebljavate. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć objiju jedinica slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju, reprodukcija se možda neće pauzirati čak ni kada primite dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe. Kada primite dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak i ako završite poziv.
- Koristite pametni telefon na udaljenosti od najmanje 50 cm od slušalica. Ako je pametni telefon preblizu slušalicama s mikrofonom, može nastati šum.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Prilagodite glasnoću na povezanom uređaju ili u aplikaciji "Sound Connect".
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.

- [Korištenje aplikacije “Sound Connect”](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [O kontrolama dodirrom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089817

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Uspostava poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sljedeće Bluetooth profile.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, postavite ga na HFP.
 - Postupak rada može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.
 - Ovisno o spojenom uređaju ili aplikaciji, funkcije možda neće ispravno raditi čak i ako ih pokušate koristiti sa slušalicama.

1 Spojite slušalice s pametnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Upravlajte svojim pametnim telefonom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ako uspostavljate poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se pauzira automatski.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalice s mikrofonom.

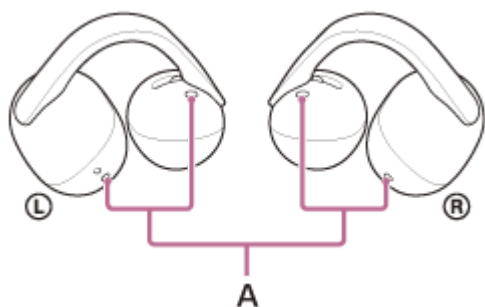


Ako se zvuk pozivanja ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Pomoću pametnog telefona preusmjerite poziv na slušalice.

3 Upravlajte pametnim telefonom za podešavanje glasnoće.

4 Kada završite s razgovorom, brzo dodirnite lijevu ili desnu slušalicu 3 puta u razmaku od oko 0,2 sekunde kako biste prekinuli poziv.

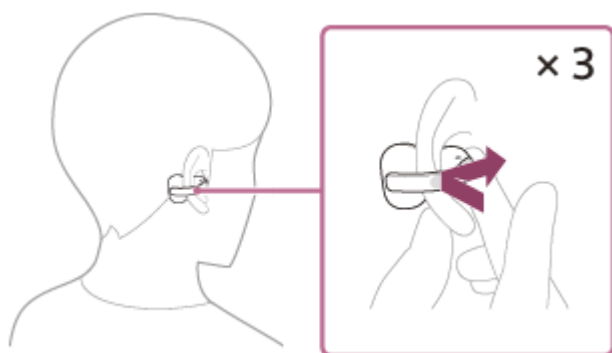

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

Za detalje o kontrolama dodirrom pogledajte "[O kontrolama dodirrom](#)".

Savjet

- Glasnoća se također može podesiti u aplikaciji "Sound Connect". Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obje jedinice slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju, kada upućujete poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Koristite pametni telefon na udaljenosti od najmanje 50 cm od slušalica. Ako je pametni telefon preblizu slušalicama s mikrofonom, može nastati šum.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Prilagodite glasnoću na povezanom uređaju ili u aplikaciji "Sound Connect".
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [O kontrolama dodirrom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Funkcije za telefonski poziv

Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon. Nadalje, čak i ako je isti profil, raspoložive funkcije mogu se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Ovisno o spojenom uređaju ili aplikaciji, funkcije možda neće ispravno raditi čak i ako ih pokušate koristiti sa slušalicama. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.


Kada je podržani profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile)

Za izvođenje sljedećih postupaka možete koristiti lijevu ili desnu slušalicu.

Kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojom se koristite.

Odlazni poziv

- Za otkazivanje odlaznog poziva brzo dodirnite slušalicu 3 puta s razmakom od oko 0,2 sekunde između dodira.

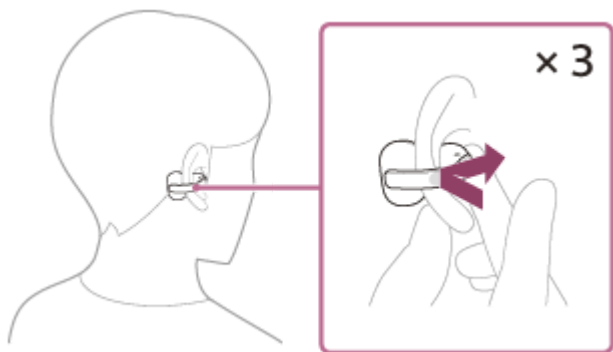

Dolazni poziv

- Za odgovor na poziv brzo dodirnite slušalicu 3 puta s razmakom od oko 0,2 sekunde između dodira.

Tijekom razgovora

- Za završetak poziva brzo dodirnite slušalice 3 puta s razmakom od oko 0,2 sekunde između dodira.

Za detalje o kontrolama dodirom pogledajte "[O kontrolama dodirom](#)".

Napomena

- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [O kontrolama dodirom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

Uspostava videopoziva računalom

Kad uspostavljate videopoziv na računalu, možete razgovarati bežično putem slušalica s mikrofonom.

1 Spojite slušalice s računalom putem Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju za videopozive na računalu.

3 Provjerite postavke (*) aplikacije za videopozive.

- Kada upućujete videopoziv na računalu, odaberite veze za pozivanje (HFP/HSP). Ako odaberete povezivanje za reprodukciju glazbe, videopoziv može biti nedostupan.
- U postavkama zvučnika odaberite veze za pozivanje [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
- Prilikom povezivanja za reprodukciju glazbe odaberite [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**).
- U postavkama mikrofona odaberite veze za pozivanje [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, veze za pozive [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**) ili veze za reprodukciju glazbe [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**) možda neće biti moguće odabrati u postavkama zvučnika ili mikrofona, već će se možda prikazivati samo [LinkBuds Clip]. Ako je to slučaj, odaberite [LinkBuds Clip].
- Za najčešća pitanja i odgovore pogledajte web-stranice korisničke podrške.

(*) Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

(**) Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

Savjet

- Kada se postavke aplikacije za videopozive ne mogu provjeriti ili se veze za pozive [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] ne mogu odabrati, odaberite [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] u postavkama računala za uspostavljanje veza. Pogledajte ["Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)"](#) ili ["Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)"](#).

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002092815

Uporaba opcije Google™ Gemini

Možda nije podržano u nekim državama i regijama.


Povezivanjem s funkcijom Google Gemini na pametnom telefonu možete upravljati pametnim telefonom glasom ili pretraživati dok nosite slušalice.

1 Otvorite aplikaciju “Sound Connect” i postavite funkciju lijeve ili desne jedinice slušalica kao Digital assistant.

Prilikom prve upotrebe Google Gemini provjerite je li Google Gemini postavljen kao primarni asistent na povezanom pametnom telefonu.

2 Upravljajte slušalicama kojima ste dodijelili Digital assistant za korištenje Digital assistant.

- Dvaput brzo dodirnite slušalice u razmaku od oko 0,2 sekunde za početak glasovnog unosa.

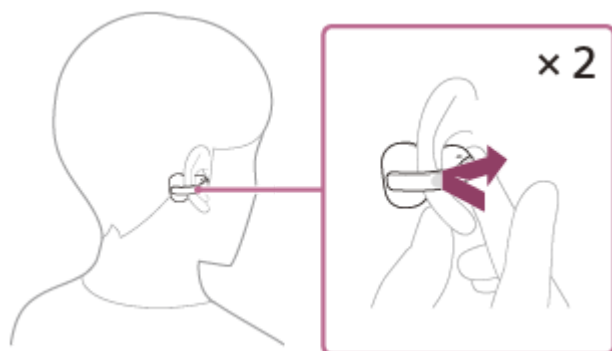

Za detalje o kontrolama dodirom pogledajte “[O kontrolama dodirom](#)”.

Za detalje pogledajte sljedeću web stranicu.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatibilni pametni telefoni

Android 13 ili noviji

Za više informacija o Google Gemini, pogledajte sljedeće.

- Upute za uporabu ili web-mjesto za podršku za Android pametne telefone
- Web-stranica trgovine Google Play
<https://support.google.com/gemini/>

Savjet

- Provjerite ili ažurirajte verziju softvera slušalica pomoću aplikacije “Sound Connect”.
- Kada Google Gemini nije dostupan iz razloga kao što je nepovezanost s mrežom, čut ćete glasovno uputu koja označava nedostupnost s obje jedinice slušalica. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica, čut ćete glasovno navođenje koje označava nedostupnost iz jedinice slušalica koje nosite. Obavijesti se mogu prikazivati na zaslonu povezanog uređaja, ali specifikacije usluge mogu se promijeniti bez prethodne najave zbog promjena koje naprave pružatelji usluga.

Napomena

- Google Gemini i funkcija glasovne pomoći (Google aplikacija) ne mogu se istovremeno dodijeliti slušalicama.
- Google Gemini i funkcija glasovne pomoći (Siri) ne mogu se istovremeno dodijeliti slušalicama.
- Funkcija upravljanja slušalicama s Google Gemini ovisi o specifikacijama Google Gemini.
- Specifikacije za Google Gemini podložne su promjenama bez prethodne najave.
- Za detalje o uslugama koje pružaju druge tvrtke kao što je Google Gemini, obratite se izravno svakom pružatelju usluga. Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme poput nesporazuma povezanih s uslugama koje pružaju druge tvrtke.

Povezana tema

- [O kontrolama dodirom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089819

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Uporaba opcije Tencent Xiaowei

Ova je značajka dostupna za modele dizajnirane za kopnenu Kinu.


Korištenjem Tencent Xiaowei koji dolazi s pametnim telefonom možete govoriti u mikrofonske slušalice s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni


- Pametni telefon s ugrađenim operativnim sustavom Android 6.0 ili novijim, ili iOS 10 ili novijim.
- Potrebna je najnovija verzija aplikacije Tencent Xiaowei.

- 1** Otvorite aplikaciju “Sound Connect” i postavite funkciju lijeve ili desne jedinice slušalice kao Tencent Xiaowei.
- 2** Pokrenite aplikaciju Tencent Xiaowei app.
- 3** Rukujte jedinicom slušalice s mikrofonom kojoj ste dodijelili Tencent Xiaowei za korištenje Tencent Xiaowei app.

- Dvaput brzo dodirnite slušalice s razmakom od oko 0,2 sekunde za unos glasovne naredbe.

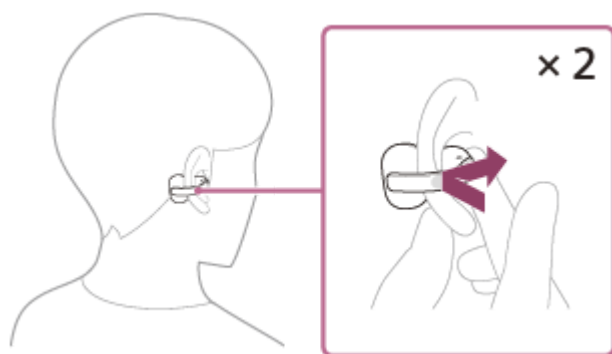

- Ako se glas ne čuje, poništiti će se automatski.
- Dvaput brzo dodirnite slušalice s razmakom od oko 0,2 sekunde dok Tencent Xiaowei reagira kako biste otkazali odgovor.
- Brzo dodirnite slušalice 3 puta u razmaku od oko 0,2 sekunde za korištenje QQ Music Quick Access.

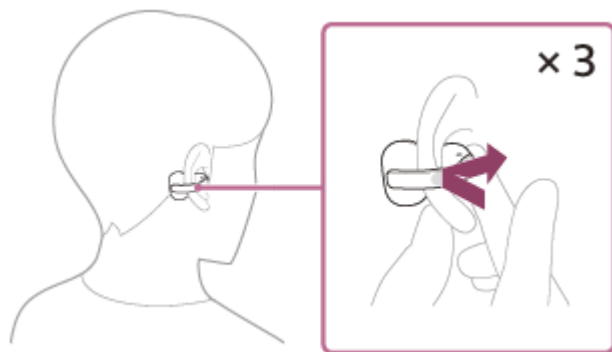

Za detalje o kontrolama dodirom pogledajte “[O kontrolama dodirom](#)”.

Za detalje o Tencent Xiaowei pogledajte sljedeću web-stranicu.
<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Savjet

- Možete koristiti Tencent Xiaowei kad u uhu nosite samo jednu jedinicu kojoj je dodijeljen Tencent Xiaowei. Kad je uređaj Tencent Xiaowei dodijeljen slušalicama s mikrofonom, a upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, upotrijebite jedinicu slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljen uređaj Tencent Xiaowei. Provjerite postavke slušalica pomoću aplikacije "Sound Connect".
- Provjerite ili ažurirajte verziju softvera slušalica pomoću aplikacije "Sound Connect".
- Kada Tencent Xiaowei nije dostupan iz razloga kao što je nepovezanost s mrežom, čut ćete glasovno uputu koja označava nedostupnost s obje jedinice slušalica. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica, čut ćete glasovno navođenje koje označava nedostupnost iz jedinice slušalica koje nosite. Obavijesti se mogu prikazivati na zaslonu povezanog uređaja, ali specifikacije usluge mogu se promijeniti bez prethodne najave zbog promjena koje naprave pružatelji usluga.

Napomena

- Tencent Xiaowei i funkcija glasovne pomoći ne mogu se istovremeno dodijeliti slušalicama.
- Tencent Xiaowei raspoloživ je samo u Kini.

Povezana tema

- [O kontrolama dodirnom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089818

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Povezivanjem s Google app na vašem Android pametnom telefonu, možete upravljati Android pametnim telefonom glasovno dok nosite slušalice.

1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na Android pametnom telefonu odaberite sljedeće izbornike.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Zatim postavite [Assist app] na Google app.

Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.

Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Modeli za zemlje i regije osim kopnene Kine:

Za detalje o Google app pogledajte upute za uporabu ili web-mjesto za podršku Android pametnog telefona ili web-mjesto trgovine Google Play.

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:


Za detalje o Google app pogledajte upute za uporabu ili web-mjesto za podršku Android pametnog telefona.

Google app se možda neće moći aktivirati sa slušalicama, ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.

2 Stavite slušalice na uši i spojite ih na Android pametni telefon putem Bluetooth veze.


3 Otvorite aplikaciju "Sound Connect" i postavite funkciju lijeve ili desne jedinice slušalica kao [Voice Assist Function].

4 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, dvaput brzo dodirnite slušalice kojima ste dodijelili funkciju glasovne pomoći u razmaku od oko 0,2 sekunde.

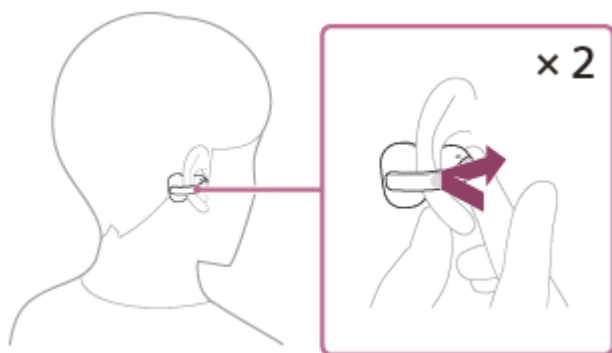

Aplikacija Google app aktivirana je.

5 Razgovarajte s Googleom putem aplikacije koristeći mikrofone slušalica (A).

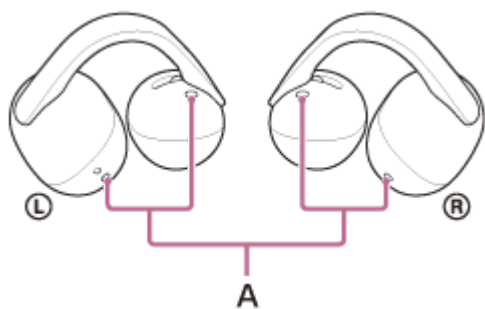

Za detalje o aplikacijama koje rade s Google app, pogledajte upute za uporabu Android pametnog telefona. Nakon pokretanja Google app, glasovni unos bit će onemogućen ako se govor ne snimi određeno vrijeme.

Za detalje o kontrolama dodirom pogledajte “[O kontrolama dodirom](#)”.

Napomena

- Funkcija glasovne pomoći (Google app) i Google Gemini ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Funkcija glasovne pomoći (Google app) i Tencent Xiaowei/QQ Music ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.

Povezana tema

- [O kontrolama dodirom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089776

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Povezivanjem sa Siri na vašem iPhoneu, možete upravljati iPhoneom glasom dok nosite slušalice.

1 Aktivirajte Siri.

Na iPhoneu odaberite [Settings] - [Siri & Search].

Omogućite [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].


Gore navedeni postupak rada je primjer. Za detalje pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.

Za detalje o Siri pogledajte upute za uporabu ili web-mjesto za podršku iPhonea.

2 Stavite slušalice na uši i spojite ih na iPhone putem Bluetooth veze.


3 Otvorite aplikaciju "Sound Connect" i postavite funkciju lijeve ili desne jedinice slušalica kao [Voice Assist Function].

4 Kada je iPhone u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, dvaput brzo dodirnite slušalice kojima ste dodijelili funkciju glasovne pomoći u razmaku od oko 0,2 sekunde.

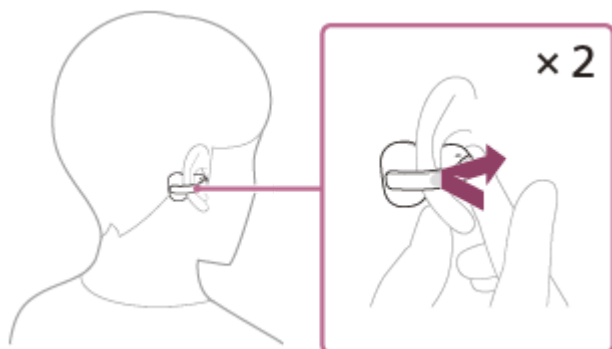

Siri je aktiviran.

5 Razgovarajte sa Siri putem mikrofona slušalica (A).

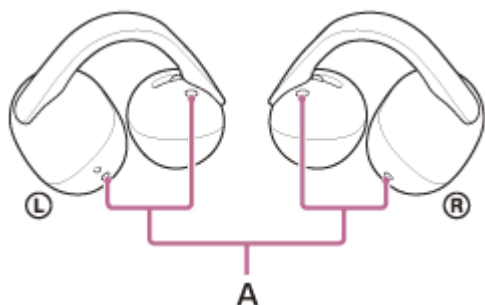

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri, pogledajte upute za uporabu iPhonea.

Nakon aktiviranja Siri, Siri će se deaktivirati ako se određeno vrijeme ne detektira glasovni unos.

Glasovna naredba se također može otkazati. Brzo dodirnite slušalice kojima je dodijeljena funkcija glasovne pomoći 3 puta u intervalima od oko 0,2 sekunde.

Za detalje o kontrolama dodirom pogledajte "[O kontrolama dodirom](#)".

Napomena

- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Google Gemini ne mogu se istovremeno dodijeliti slušalicama.
- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Tencent Xiaowei/QQ Music ne mogu se istovremeno dodijeliti slušalicama.
- Siri se ne može aktivirati kada kažete „Hey Siri“ čak ni kada je na iPhoneu omogućena postavka „Hey Siri“.

Povezana tema

- [O kontrolama dodirom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089772

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Mjere opreza

O Bluetooth komunikaciji

- Bežična Bluetooth tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućuje komunikaciju između digitalnih uređaja, poput pametnih telefona i računala. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Ovisno o Bluetooth uređaju spojenom na slušalice, komunikacijskom okruženju i okolnim uvjetima, može se pojaviti šum ili prekid zvuka.
- Maksimalna komunikacijska udaljenost slušalica je približno 10 m. Komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o okolnom okruženju.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Kad slušalice s mikrofonom koristite u avionu, slijedite upute kabinskog osoblja. Radiovalovi mogu utjecati na rad instrumenata, uzrokujući rizik od nesreće zbog kvara.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Slušalice podržavaju sigurnosne funkcije koje su u skladu sa standardom Bluetooth kao sredstvo za osiguranje sigurnosti tijekom komunikacije putem bežične Bluetooth tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Bluetooth veze sa svim Bluetooth uređajima ne mogu se jamčiti.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koji je propisao Bluetooth SIG, Inc. i moraju biti certificirani kao sukladni.
 - Čak i ako povezani uređaj udovoljava gore opisanom Bluetooth standardu, veza može propasti ovisno o karakteristikama i specifikacijama uređaja. Osim toga, mogu se pojaviti razlike u načinima rada, prikazu ili performansama.
 - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

Napomena o porastu temperature

- Temperatura slušalica i kućišta za punjenje može porasti tijekom punjenja ili duljeg korištenja slušalica. To nije kvar.

Napomena o curenju zvuka

- Kad se pojača glasnoća, zvuk može procuriti zbog strukture pogonske jedinice slušalica s mikrofonom. Pazite da ne pojačate glasnoću previše.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako koristite slušalice kada je zrak suh, možete osjetiti blago trnce u ušima. Ovo nije kvar slušalica, već je uzrokovano statičkim elektricitetom nakupljenim na vašem tijelu. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Dugotrajna upotreba slušalica može uzrokovati simptome poput svrbeža i iritacije u ušima. Ako primijetite bilo koji od gore navedenih simptoma dok koristite slušalice, odmah ih prestanite koristiti. Zatim se obratite liječniku, kontaktu za podršku tvrtke Sony ili najbližem Sonyjevom prodavaču.
- Prilikom dugotrajne uporabe preporučuje se redovito skidanje slušalica s mikrofonom s ušiju.

Ostale napomene

- Slušalice su precizan uređaj, stoga ih nemojte ispuštati ili izlagati jakim udarcima. To može uzrokovati deformaciju ili oštećenje, što rezultira smanjenim performansama.
- Ovisno o uvjetima signala vašeg pametnog telefona ili okolnog okruženja, možda nećete moći upotrebljavati slušalice s mikrofonom.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.
- Ne pušite na pogonsku jedinicu.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, to može dovesti do pregaranja ili kvara. Ako u slušalice uđe voda ili strana tvar, odmah prekinite korištenje. Zatim se obratite Sonyjevoj službi za podršku ili najbližem Sonyjevom prodavaču. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom blizu umivaonika ili posude s tekućinom
Pazite da slušalice s mikrofonom ne upadnu u umivaonik ili posudu s vodom.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
 - Kada koristite slušalice dok se znojite
Ako dodirnete slušalice mokrim rukama ili ih stavite u džep vlažne odjeće, mogu se smočiti.
- Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Prašinu i prljavštinu na vanjštini slušalica s mikrofonom možete obrisati vlažnim maramicama koje sadrže običnu vodu. Ne koristite sljedeće predmete jer mogu oštetiti površinsku obradu i dovesti do kvara ili loma.
 - Vlažne maramice koje sadrže alkohol
 - Razrjeđivač
 - Benzin i druge slične tvari

Nemojte koristiti jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu ometi srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Ne koristite slušalice i kutijicu za punjenje na mjestima s puno ljudi, poput prepunih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete. Ovi magneti mogu ometati pacemakere, programabilne shunt ventile za liječenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje nemojte stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takve medicinske uređaje.

Držite jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje podalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete. Ako se magnetska kartica približi slušalicama i kućištu za punjenje, magnet kartice može biti oštećen ili se deaktivirati.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089689

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Podržani kodeci

Kodek je "algoritam za kodiranje zvuka" koji se koristi pri bežičnom prijenosu zvuka putem Bluetooth veze. Kada su slušalice spojene pomoću A2DP za reprodukciju glazbe, podržavaju SBC i AAC.

- SBC

Ovo je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se uglavnom koristi u Appleovim proizvodima poput iPhonea koji mogu pružiti višu kvalitetu zvuka od SBC.

Ako se glazba sa spojenog uređaja prenosi u jednom od gore navedenih kodeka, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj kodek i reproduciraju glazbu istim kodekom.

Ako povezani uređaj podržava kodek više kvalitete zvuka od SBC, možda ćete morati prethodno postaviti uređaj kako biste uživali u glazbi sa željenim kodekom iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002096319


Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Ažurirajte softver slušalica kako biste uživali u novim funkcijama i riješili određene probleme. Ažurirajte softver slušalica pomoću aplikacije "Sound Connect".

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Softver slušalica s mikrofonom možete ažurirati na sljedeći način.

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

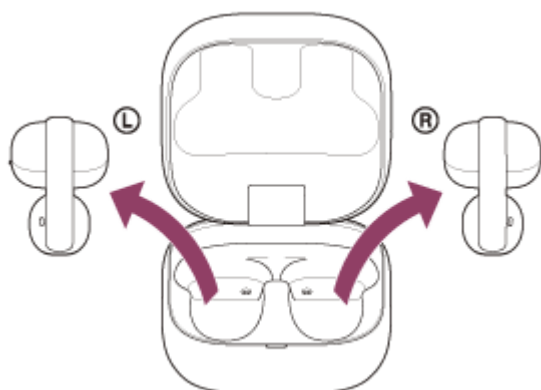

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

2 Ažurirajte softver slušalica sljedeći upute na zaslonu aplikacije "Sound Connect".

Napomena

- Prije ažuriranja isključite sve ostale Bluetooth uređaje povezane s mobilnim uređajem koji se koristi za ažuriranje. Softver se možda neće ažurirati kada je mobilni uređaj povezan s drugim uređajima kompatibilnim s Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi).
- Ukoliko se ažuriranje ne može dovršiti, obratite pozornost na sljedeće.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim aplikacije "Sound Connect".
 - Potpuno napunite slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje stavite što bliže jedan drugome prije početka ažuriranja.
 - Nemojte pokretati ažuriranje ako se u blizini nalaze bežični LAN uređaji ili drugi Bluetooth uređaji.
 - Isključite način rada za uštedu energije (*) svog mobilnog uređaja prije ažuriranja softvera. Ovisno o verziji operativnog sustava vašeg mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće dovršiti u načinu rada za uštedu energije.

(*) Nazivi se mogu razlikovati ovisno o mobilnom uređaju koji koristite.


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089659

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip


Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom

Kad završite upotrebu slušalica s mikrofonom, jedinice slušalica s mikrofonom uvijek stavite u kućište za punjenje. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

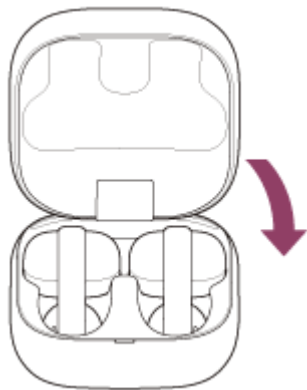

Napomena

- Ako na priključku za punjenje ostane znoj ili voda, to može onemogućiti punjenje slušalica s mikrofonom. Odmah obrišite sav znoj ili vodu na priključku za punjenje nakon uporabe. Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom (A) ili kontakti za punjenje na kućištu za punjenje (B) zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

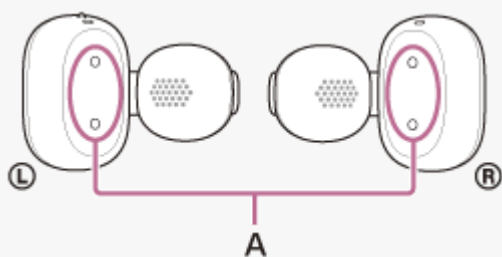

- Pogledajte i odjeljke »[Održavanje](#)«, »[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)« i »[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)«.

Povezana tema

- [Održavanje](#)

- [Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)
- [Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089798

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Održavanje

Provodite redovito održavanje slijedeći postupke navedene ispod.

1 Čistite slušalice s mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalica s mikrofonom

Prašinu i prljavštinu na vanjštini slušalica s mikrofonom možete obrisati vlažnim maramicama koje sadrže običnu vodu. Ne koristite vlažne maramice poput onih koje sadrže alkohol, razrjeđivač ili benzen jer mogu oštetiti površinu slušalica ili uzrokovati druga oštećenja.

Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krppu.

Nemojte ostavljati slušalice s mikrofonom s kapljicama vode na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti.

Čišćenje kontakata za punjenje


Ako se na priključcima za punjenje (A) slušalica ili priključcima za punjenje (B) kućišta za punjenje nalaze strane tvari ili vlaga, poput znoja, može doći do korozije priključka za punjenje i sprječavanja punjenja.

Kada završite s korištenjem slušalica s mikrofonom, nježno očistite kontakte za punjenje mekanom suhom krpom ili pamučnim štapićem.

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu puniti, može pomoći da pokušate temeljito očistiti kontakte za punjenje.

Priključci za punjenje koji zahtijevaju održavanje

- Slušalice s mikrofonom

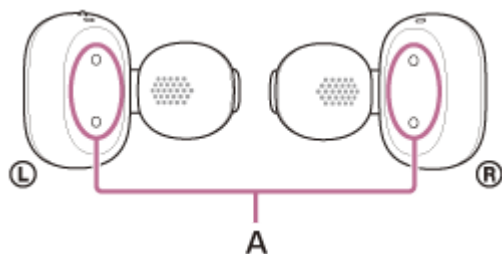

- Kućište za punjenje



Napomena

- Ne koristite zračnu spužvu ili slične proizvode za uklanjanje prašine ili ostataka. Prašina i drugi otpad mogu ući u otvore za izlaz zvuka i uzrokovati kvar.


Čišćenje dijela pogonske jedinice

Ako se strani materijal, poput ušnog voska, zalijepi za otvor za izlaz zvuka (C), zvuk može postati prigušen ili teško čujan.

Kako biste spriječili prljanjanje stranih tvari poput ušnog voska, redovito čistite uši jednom od sljedećih metoda.

- Tkivo
- Vlažne maramice s čistom vodom
- Tkanina navlažena vodom i čvrsto iscijeđena

Ako je prljavština već nakupljena u otvoru za izlaz zvuka (C) i ne može se ukloniti gore navedenim metodama, upotrijebite čistu, meku četku. Kada koristite četku, nježno pometite površinu kako biste uklonili prljavštinu. Nemojte upotrebljavati vlažne maramice koje sadrže alkohol, otapala, benzen itd. jer bi to moglo dovesti do kvara ili oštećenja.

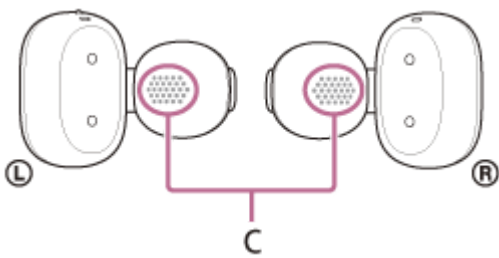

Napomena

- Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, nemojte četkicu duboko umetnuti u otvor.
- Ne gurajte prljavštinu dalje u otvor za izlaz zvuka.

Čišćenje rupa kućišta za punjenje

Očistite rupe (D) gdje se pričvršćuje tijelo slušalice (velika) vatom ili drugim materijalom.




Sušenje slušalica s mikrofonom

Nakon što je čišćenje dovršeno, ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.




2 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Nakon održavanja, kao i nakon čišćenja i sušenja slušalice s mikrofonom, obavezno postavite jedinice slušalice u kućište za punjenje.

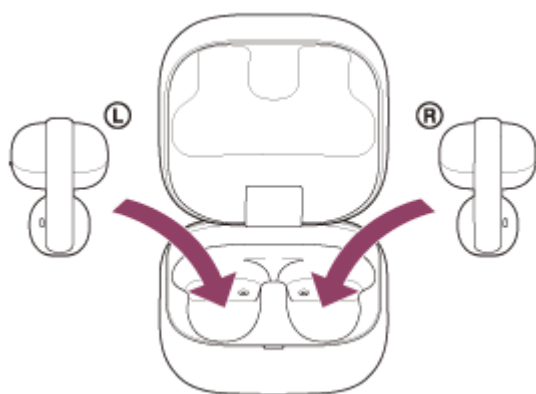

Svakako zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

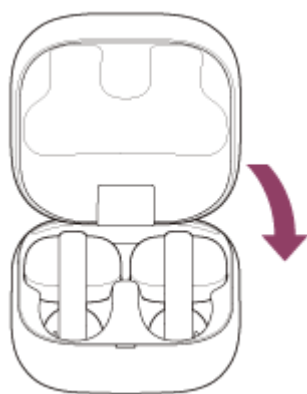

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002093321

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Obavezno očistite nakon korištenja

Nemojte puniti slušalice kada se na USB Type-C priključku kućišta za punjenje ili priključku za punjenje slušalice nalazi tekućina poput vode ili znoja ili strane tvari poput prašine. To može dovesti do nesreća poput opekline ili ozbiljnih ozljeda zbog požara, strujnog udara, pregrijavanja, dima ili paljenja.

Izbjegavajte sljedeće situacije i budite pažljivi da ne izlažete jedinice slušalice s mikrofonom ili kućišta za punjenje vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče ili zaprljaju, pogledajte »[Ako se jedinice slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)« i očistite ih kao što je opisano prije uporabe.

- Dodirivanje jedinica slušalice s mikrofonom ili kućišta za punjenje bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.




- Stavljanje slušalice s mikrofonom u prednji džep vlažnog odjevnog predmeta.



- Stavljanje slušalice s mikrofonom u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.




- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete.

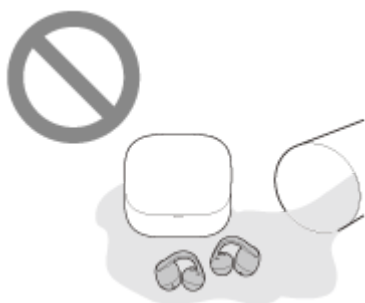

Za zaštitu jedinica slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje od oštećenja

Pažljivo držite na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilno korištenje slušalica s mikrofonom.

- Ne silom proljevajte vodu na izlaz zvuka slušalica.
- Ne ispuštajte slušalice u vodu niti ih koristite pod vodom.
- U hladnim regijama postoji opasnost od smrzavanja. Obavezno obrišite sve kapljice vode nakon upotrebe.
- Nemojte stavljati slušalice s mikrofonom u vodu ili ih koristiti na vlažnim mjestima poput kupaonice.
- Kad se jedinice slušalica s mikrofonom smoče,
 1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
 2. Okrenite dio za izlaz zvuka prema dolje i lagano ga kucnite oko 10 puta o suhu krpu ili sličan materijal kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.

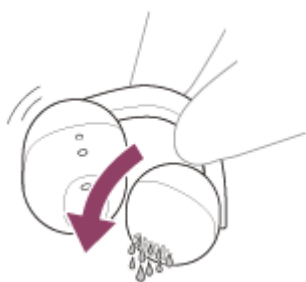


3. Okrenite otvor za mikrofom ili dio s otvorom za zrak prema dolje i lagano ga kucnite oko 10 puta o suhu krpu ili sličan materijal kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.




4. Izbjegavajte stavljanje slušalica u kutijicu za punjenje i temeljito ih osušite na sobnoj temperaturi.
- Ako se slušalice i kućište za punjenje pune dok su mokri od znoja ili drugih tekućina, priključci za punjenje će korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše pri sobnoj temperaturi. Popravci u slučaju kvarova zbog nemara ne pokrivaju se besplatnim jamstvom.



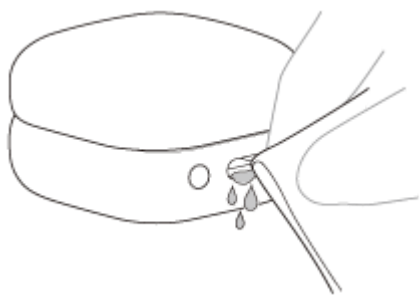

- Nemojte prati hlače ili košulje sa slušalicama s mikrofonom ili kućištem za punjenje ostavljenima u džepovima.

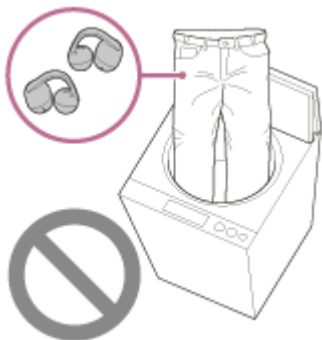

- Ako su slušalice napukle ili deformirane, nemojte ih koristiti u blizini vode ili se obratite Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002092834

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče

Kad se jedinice slušalica s mikrofonom smoče


1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
2. Okrenite dio za izlaz zvuka prema dolje i lagano ga kucnite oko 10 puta o suhu krpu ili sličan materijal kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.



3. Okrenite otvor za mikrofom ili dio s otvorom za zrak prema dolje i lagano ga kucnite oko 10 puta o suhu krpu ili sličan materijal kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.



4. Izbjegavajte stavljanje slušalica u kutijicu za punjenje i temeljito ih osušite na sobnoj temperaturi.
- Ako se slušalice pune dok su mokre od vode ili znoja, priključci za punjenje će korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše pri sobnoj temperaturi. Popravci u slučaju kvarova zbog nemara ne pokrivaju se besplatnim jamstvom.

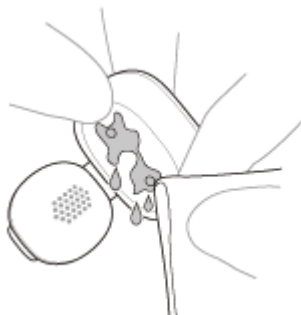

O svojstvu vodootpornosti slušalica s mikrofonom

- Kućište za punjenje nije vodootporno.
- Slušalice su u skladu s IPX4 pod IEC 60529 „Stupnjevi zaštite koje pružaju kućišta (IP Kod)“ za „Zaštitu od prodora vode“. Slušalice s mikrofonom ne mogu se koristiti u vodi.

Ako se slušalicama s mikrofonom ne koristi ispravno, voda može ući u slušalice s mikrofonom i uzrokovati požar,

strujni udar ili kvarove. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno rukujte slušalicama s mikrofonom.
IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kojeg smjera.

- Unutrašnjost dijelova za izlaz zvuka, otvori za zrak i dijelovi mikrofona na slušalicama nisu potpuno vodonepropusni. Ako kapljice vode ostanu unutar dijelova za izlaz zvuka, otvora za zrak ili dijelova mikrofona na slušalicama, mogu se privremeno pojaviti sljedeći problemi. Međutim, nije riječ o kvaru.
 - Zvuk se teško čuje.
 - Čuju se neobični zvukovi.
 - Teško se čuje glas tijekom telefonskih poziva.

Tekućine na koje se odnose specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom

Odnose se na:	slatku vodu, vodu iz slavine, znojenje
Ne odnose se na:	Tekućine osim onih gore navedenih Na primjer: voda sa sapunom, voda s deterdžentom, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, voda s termalnim izvorima, vruća voda, voda iz bazena, morska voda i slične tvari.

Svojstva vodootpornosti slušalica s mikrofonom temelje se na mjerenjima koje je Sony proveo u gore opisanim uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu uslijed uranjanja u vodu uzrokovanog zlouporabom kupca nisu pokriveni jamstvom.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089738

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za povezivanje s proizvodom ili proizvodima tvrtke Apple naznačenima na oznaci te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
- Mrežne usluge, sadržaj i (operativni sustav i) softver ovog proizvoda mogu biti podložni pojedinačnim uvjetima i odredbama upotrebe te u bilo kojem trenutku mogu biti promijenjeni, prekinuti ili ukinuti i mogu zahtijevati naknade, registraciju i podatke o kreditnoj kartici.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089821

Zaštitni znaci

- Google, Android, Gemini i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
 - Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri trgovački su znakovi za Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
 - App Store uslužni je znak za Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
 - IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
 - Microsoft i Windows registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
 - Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejinjih podružnica licencirana.
 - USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
 - DSEE trgovački je znak ili registrirani trgovački znak za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
 - Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.
- Nadalje, TM i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089727

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Rješavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pridržavajte se postupka opisanog u nastavku.

1. Stavite slušalice u kutijicu za punjenje, jednom zatvorite poklopac kutijice za punjenje, zatim ga ponovno otvorite i izvadite slušalice iz kutijice za punjenje.



2. Ponovno pokrenite uređaj koji se povezuje, na primjer svoje računalo ili pametni telefon.



3. Pristupite Sonyjevoj web-stranici za podršku iz izbornika aplikacije “Sound Connect” kako biste potražili uzrok i rješenje problema ili provjerite web-stranicu za podršku u nastavku.
<https://www.sony.net/support/WF-LC900/>



4. Vratite slušalice s mikrofonom na izvorne postavke.



5. Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.



6. Ako se problemi nastave, obratite se kontaktu za podršku tvrtke Sony u nastavku ili najbližem Sonyjevom prodavaču.
<https://www.sony.net/support-contact>

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Resetiranje slušalica s mikrofonom

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

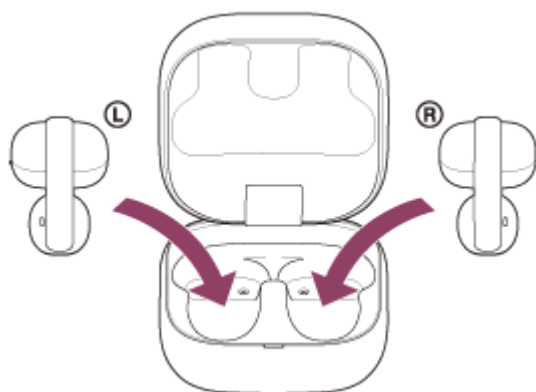

2 Pritisnite i držite pritisnutim gumb za vraćanje na izvorne postavke na pozadini kućišta za punjenje oko 20 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narančasto oko 5 sekundi.

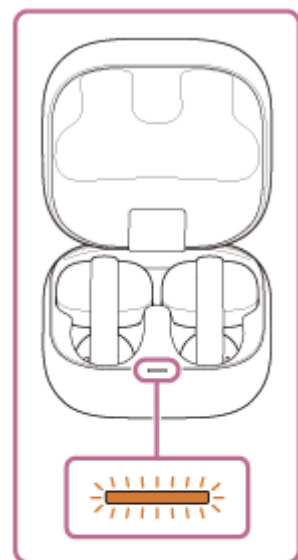

Potom se lampica na kućištu za punjenje isključuje i slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Napomena

- Ne mičite prst s tipke za resetiranje na kućištu za punjenje dok indikator treperi narančasto. Ako skinete svoj prst, slušalice s mikrofonom mogle bi se inicijalizirati.

3 Provjerite je li lampica isključena, zatim otpustite prst.

Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako ponovno pokrenuti. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/ja/>

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002092817


5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

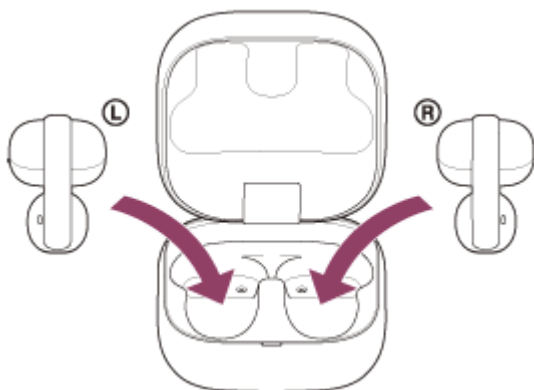


2 Pritisnite i držite pritisnutom gumb za inicijalizaciju na pozadini kućišta za punjenje oko 15 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narančasto oko 5 sekundi.

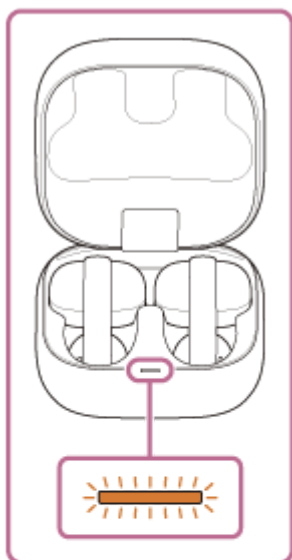

3 Otpustite prst unutar 5 sekundi nakon što indikator na kućištu za punjenje počne treperiti narančasto.

Kada je inicijalizacija završena, indikator na kućištu za punjenje treperi zeleno 4 puta.

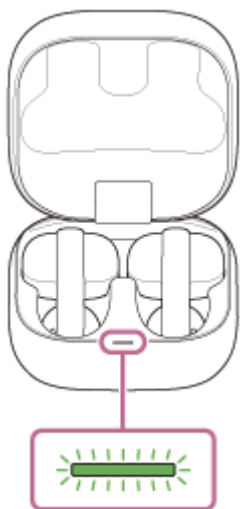

Ovim postupkom se postavke glasnoće i ostale postavke vraćaju na tvorničke vrijednosti i brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

Ako slušalice ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.

O videoputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako inicijalizirati. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/ja/>

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, inicijalizacija slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.
- Ako indikator na kućištu za punjenje ne zatreperi zeleno 4 puta nakon izvođenja koraka 3, slušalice nisu inicijalizirane. Pokušajte ponovno od koraka 2.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupnje slušalica s mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizirate slušalice s mikrofonom.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002092818

Bežične stereo slušalice
LinkBuds Clip

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 5 V (Upotreba komercijalno dostupnog USB adaptera za izmjeničnu struju)
Upotreba ugrađenih litij-ionskih baterija (Radni napon proizvoda: DC 3,85 V)

Vrijeme punjenja:

Pribl. 1,5 sati (slušalice s mikrofonom)
Pribl. 3 sata (kućište za punjenje)

Napomena

- Sati punjenja mogu se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Masa:

Otprilike 6,4 g × 2 (Slušalice)
Otprilike 42 g (kućište za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:

Bluetooth

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacija)
iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Od rujna 2025.)

Ovisno o iOS-u koji podržavaju gore navedeni modeli, aplikacija "Sound Connect" možda neće biti upotrebljiva.

Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002092819

5-071-249-71(2) Copyright 2026 Sony Corporation