


Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

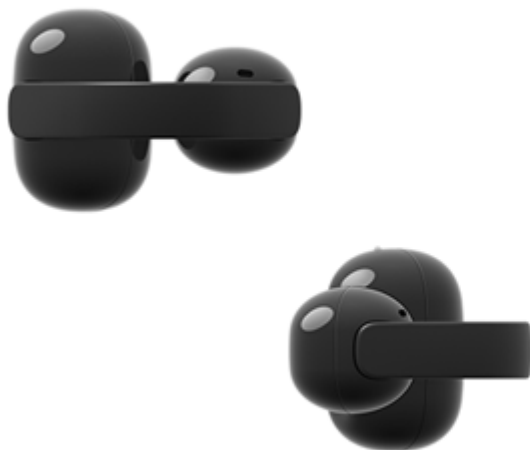

Modello: YY2999

Guida introduttiva

 Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Download dell'app e configurazione delle cuffie

Nel dispositivo sono disponibili molte funzionalità utili. Scaricate l'app "Sound Connect" e sfruttare al meglio ciò che avete.

Per le principali funzioni disponibili con l'applicazione "Sound Connect" vedere "[Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)".



Sound Connect

Operazioni iniziali

1



Indossare le cuffie

Tenere le cuffie in modo che il corpo del paraorecchie (piccolo) sia rivolto verso il lato del condotto uditivo.

Tirare delicatamente il lobo dell'orecchio e bloccare l'auricolare sul bordo sottile dell'orecchio, come quando si indossa un bracciale.

Se l'auricolare non si adatta saldamente all'orecchio, applicare l'apposito cuscinetti fitting.

2

Stabilire una connessione BLUETOOTH



Le cuffie si accendono automaticamente quando vengono rimosse dalla custodia di ricarica. Seguire le istruzioni "Sound Connect" istruzioni dell'applicazione scaricata.

3

Funzionamento delle cuffie



Toccare l'unità auricolare.

Unità cuffia lato sinistro

●● Toccare due volte: è possibile passare da una modalità di ascolto all'altra.

●●● Toccare 3 volte: È possibile utilizzare Quick Access (sono necessarie le impostazioni dell'app "Sound Connect" sono necessarie).


●●●●●...Toccare 5 o più volte: È possibile diminuire il volume.

Unità cuffia lato destro

●● Toccare due volte: è possibile riprodurre o mettere in pausa la musica.

●●● Toccare 3 volte: È possibile passare all'inizio del brano successivo.

●●●●●...Toccare 5 o più volte: È possibile aumentare il volume.

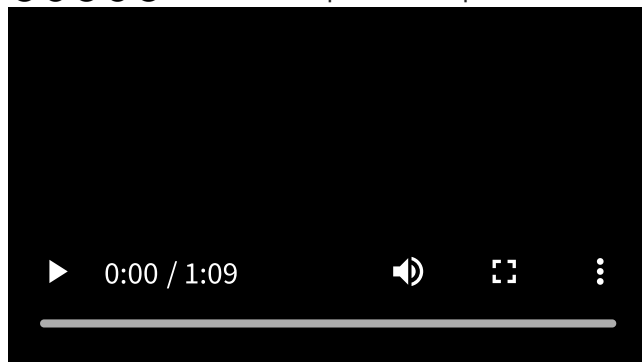

[Utilizzo delle cuffie \(per maggiori dettagli, vedere il video\)](#)

Informazioni correlate

[Stabilire manualmente una connessione Bluetooth](#)

[Ricarica delle cuffie](#)

WF-LC900

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Uso delle cuffie

[Uso delle cuffie](#)

[Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)

Operazioni preliminari

[Informazioni sulla guida vocale](#)

Accessori in dotazione

- [Articoli in dotazione](#)

- [Collegare il cuscinetto fitting](#)

Componenti e comandi

- [Ubicazione e funzione delle parti](#)

- [Informazioni sull'indicatore](#)

Uso delle cuffie

- [Indossare le cuffie](#)

- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)

Funzionamento delle cuffie

- [Informazioni sui controlli del rubinetto](#)

Accensione/Ricarica

- [Ricarica](#)

- [Tempo operativo disponibile](#)

- [Controllo della carica residua della batteria](#)

- [Accensione delle cuffie](#)

- [Spegnimento delle cuffie](#)

Creazione di connessioni

[Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)

Semplice configurazione con app

- [Collegamento con l'applicazione "Sound Connect" applicazione](#)

Smartphone Android

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)

- [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)

iPhone (dispositivi iOS)

- [Associazione e connessione con un iPhone](#)

- [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)

Computer

- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)

- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)

- [Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)

- [Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)

Altri dispositivi Bluetooth

- [Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth](#)

- [Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato](#)

Connessione multipunto

- [Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente \(connessione multipunto\)](#)

[Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Ascolto di musica

Ascolto di musica tramite una connessione Bluetooth

- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)

- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)

- [Commutazione delle impostazioni audio in base al contenuto o allo scenario di utilizzo \(modalità di ascolto\)](#)

- [Circa 360 Reality Audio](#)

- [Riproduzione continua con gli altoparlanti \(Auto Switch\)](#)

Esecuzione di telefonate

[Ricezione di una chiamata](#)

[Esecuzione di una chiamata](#)

[Funzioni per le chiamate](#)

[Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)

Uso della funzionalità di assistenza vocale

[Uso di Google™ Gemini](#)

[Uso di Tencent Xiaowei](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Google app\)](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Siri\)](#)

Informazioni importanti

[Precauzioni](#)

[Codec supportati](#)

[Come mantenere aggiornato il software \(per un uso comodo delle cuffie\)](#)

[Dopo aver finito di utilizzare le cuffie](#)

[Manutenzione](#)

[Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità](#)

[Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano](#)

[Licenze](#)

[Marchi](#)

Risoluzione dei problemi

[Risoluzione dei problemi](#)

[Ripristino delle cuffie](#)

[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Uso delle cuffie

Le seguenti funzioni possono essere azionate toccando l'auricolare.

Per le funzioni con procedure operative dettagliate descritte nella Guida, fare riferimento all'Argomento correlato in fondo alla pagina.

Connessione Bluetooth

È possibile collegarsi a dispositivi come smartphone o computer tramite Bluetooth.

Riproduzione di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth

È possibile ascoltare la musica in modalità wireless da dispositivi collegati via Bluetooth, come smartphone o computer.



Effettuare chiamate tramite un dispositivo collegato via Bluetooth

È possibile effettuare chiamate senza fili utilizzando dispositivi connessi a Bluetooth, come smartphone o computer.



Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente \(connessione multipunto\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002271032

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app

Installare l’ “Sound Connect” sul vostro smartphone dallo Google Play store o App Store.



Informazioni di servizio collegate alle funzioni dell'app “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- I servizi che è possibile collegare variano in base ai Paesi e alle aree geografiche.
- Le caratteristiche tecniche dei servizi che è possibile collegare sono soggette a modifiche, sospensione o risoluzione senza preavviso.

Le seguenti funzioni possono essere gestite e impostate tramite l'app. “Sound Connect” app.

Per le funzioni con procedure operative dettagliate descritte nella Guida, fare riferimento all'Argomento correlato in fondo alla pagina.

È possibile accedere a quanto segue dalla scheda [My Device].

Controlli della cuffia e display di stato

- Visualizzazione della durata residua della batteria (cuffie e custodia di ricarica)

Modalità di ascolto

Le impostazioni del suono possono essere modificate in base al contenuto o allo scenario di utilizzo.

Equalizzatore

Impostare la qualità del suono dalle preimpostazioni. È inoltre possibile impostare la qualità del suono in base alle proprie preferenze.

DSEE

Esegue l'upscaling di file audio compressi fino a ottenere un suono di qualità CD per la riproduzione.

Controllo volume adattivo

Le cuffie regolano automaticamente il volume in base al livello di rumore circostante.

360 Reality Audio Impostazione

Impostare il 360 Reality Audio.

Qualità della connessione Bluetooth

È possibile impostare se dare la priorità alla qualità del suono o alla stabilità della connessione quando le cuffie sono collegate via Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Privilegia la qualità del suono.
- [Prioritize Stable Connection]: Selezionare questa opzione quando la connessione è instabile, ad esempio quando si verificano frequenti interruzioni del suono.

Nota

- La durata della riproduzione potrebbe ridursi, a seconda della qualità audio e delle condizioni d'uso delle cuffie.
- A seconda delle condizioni ambientali dell'area in cui si utilizzano le cuffie, potrebbe verificarsi un suono intermittente anche se si seleziona [Prioritize Stable Connection] è selezionato.

Auto Switch

È possibile godersi la riproduzione wireless con la commutazione automatica della sorgente di uscita audio tra le cuffie e il diffusore.

Modifica della funzione di funzionamento del rubinetto

Modificare la funzione dei comandi a sfioramento per entrambe le unità auricolari.

Cambiamento Quick Access servizi

Impostare il servizio da assegnare a Quick Access.

Notifica & Guida vocale

Impostare la lingua e il volume della guida vocale.

Aggiornamento del software

Impostare la modalità di aggiornamento del software delle cuffie.

Versione software

Visualizza la versione del software delle cuffie.

È possibile accedere a quanto segue dalla scheda [Scene].

Scene-based Listening

Rileva le transizioni nelle azioni, come quando si telefona o si cammina, e riproduce automaticamente la musica da un servizio musicale collegato.

È possibile accedere a quanto segue dalla scheda [Discover].

Storia dell'ascolto

Registra e visualizza la cronologia di utilizzo, come l'attività delle cuffie e i brani ascoltati, consentendo di rivedere la propria esperienza di ascolto.

È possibile accedere a quanto segue dalla scheda [Menu].

Aiuto

Visualizza le informazioni di supporto per le cuffie.

Nota

- Le istruzioni per l'uso e le schermate dell'applicazione "Sound Connect" sono soggette a modifiche senza preavviso a causa di aggiornamenti futuri.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002271033

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Informazioni sulla guida vocale

A seconda della procedura operativa eseguita e dello stato della cuffia, si sentiranno le seguenti indicazioni vocali. Nelle impostazioni di fabbrica, si sente una guida vocale in inglese, cinese o giapponese attraverso le cuffie. È possibile utilizzare l'applicazione "Sound Connect" per modificare le seguenti impostazioni della guida vocale.

- Impostazione della lingua
- Impostazione del volume

"Pairing" (Associazione)

- Quando le cuffie entrano automaticamente in modalità di accoppiamento:
L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi.
 - Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
 - Quando non ci sono informazioni sull'accoppiamento, ad esempio dopo l'inizializzazione, e si utilizzano le unità auricolari nelle orecchie
- Quando si impostano manualmente le cuffie in modalità di accoppiamento

"Low battery" (Batteria scarica)

- Quando la carica residua della batteria delle cuffie è bassa

"Battery is empty" (Ricaricare le cuffie)

- Quando si verifica lo spegnimento automatico a causa della batteria scarica delle cuffie

"Voice guidance test" (Prova della guida vocale)

- Quando si imposta il volume della guida vocale

"The Digital assistant is not connected" (L'Assistente digitale non è connesso) (*)

- Quando Digital assistant non è disponibile sullo smartphone collegato alle cuffie, anche quando si utilizza l'unità cuffie a cui è assegnata la funzione Digital assistant è assegnato

"The Xiaowei is not connected" (Lo Xiaowei non è connesso) (*)

- Quando Tencent Xiaowei non è disponibile sullo smartphone collegato alle cuffie, anche quando si utilizza l'unità cuffie a cui è assegnata la funzione Tencent Xiaowei è assegnato

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Avviare Sound Connect per attivare Collegamento al servizio.)

- Quando Service Link è inattivo e si tenta di utilizzare Quick Access

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (L'app assegnata a Quick Access non viene avviata sul dispositivo mobile)

- Quando si utilizza Quick Access mentre l'applicazione non è avviata

“Standard” (Standard)

- Quando si seleziona standard nelle impostazioni della modalità di ascolto

“Voice boost” (Enfatizzazione vocale)

- Quando si seleziona il potenziamento vocale nelle impostazioni della modalità di ascolto

“Sound Leakage Reduction” (Riduzione dispersione sonora)

- Quando si seleziona la riduzione delle perdite sonore nelle impostazioni della modalità di ascolto

(*) Potrebbe non essere supportato in alcuni paesi e regioni.

Nota

- La modifica della lingua della guida vocale richiede fino a 10 minuti.
- La lingua della guida vocale non cambia anche se si inizializza l'auricolare.
- Se non si sente la guida vocale, inserire le unità auricolari nella custodia di ricarica. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica per spegnere le unità auricolari. Quindi, rimuovere le unità auricolari dalla custodia di ricarica per riaccenderle.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091510

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Articoli in dotazione

Dopo aver aperto la confezione, controllare che gli elementi elencati siano presenti. Se manca qualche componente, rivolgersi al contatto dell'assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.


I numeri tra parentesi indicano il numero di articoli.

Cuffie stereo senza fili (1)

Cuscinetti Air Fitting per LinkBuds Clip (2)



Custodia di ricarica (1)

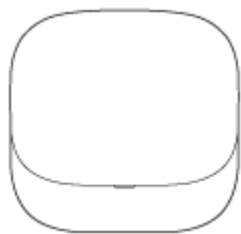

Documenti (1 set)

Nota

- Esiste il rischio di ingestione di piccole parti. Dopo l'uso, tenere fuori dalla portata dei bambini.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091454

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Collegare il cuscinetti fitting

Se l'auricolare non rimane saldamente all'orecchio, collegare l'anello in dotazione alla clip flessibile dell'auricolare. I cuscinetti fitting alla clip flessibile delle cuffie.

1 Collegare il cuscinetti fitting alla clip flessibile della cuffia.

Fissare il cuscinetti fitting nella posizione preferita sulla clip flessibile.






La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002271034

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip


Ubicazione e funzione delle parti

Cuffie

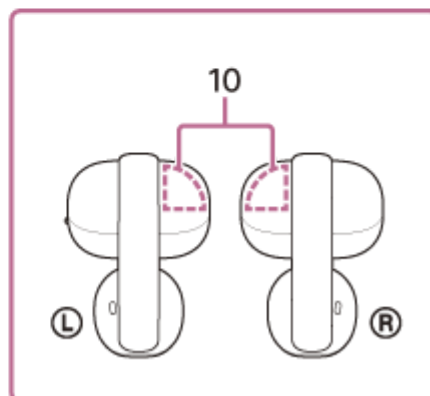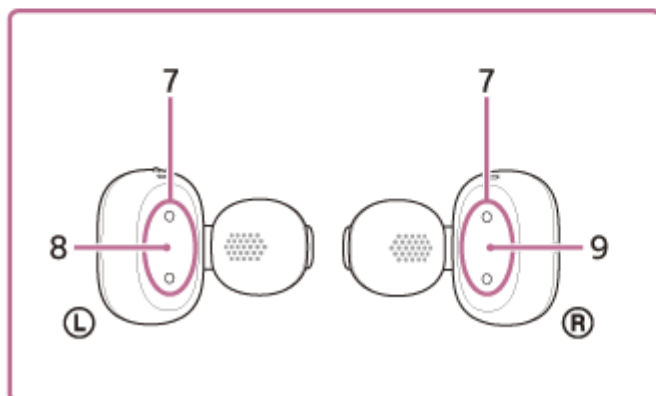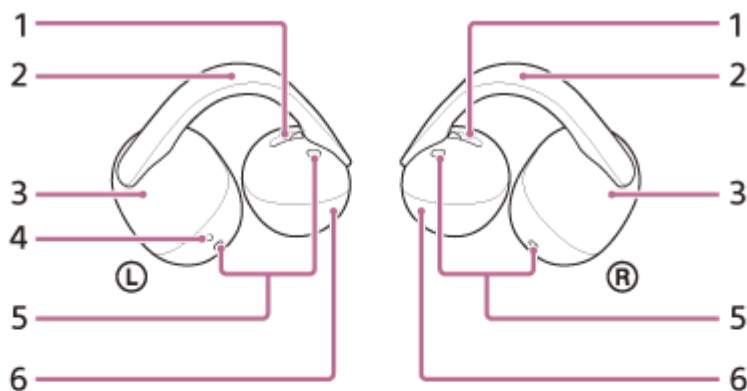

1. Fori per l'aria (sinistro, destro)
2. Clip flessibile (sinistra, destra)
3. Corpo dell'orecchino (grande) (sinistra, destra)
4. Puntino in rilievo
Sul lato sinistro dell'auricolare è presente un punto tattile.
5. Microfoni (sinistro, destro)
6. Corpo dell'orecchino (piccolo) (sinistra, destra)
7. Porte di ricarica (sinistra, destra)
8. Contrassegno **L** (sinistra)
9. Contrassegno **R** (destra)
10. Antenne integrate (sinistra, destra)
L'antenna Bluetooth è integrata nelle unità destra e sinistra delle cuffie.

Custodia di ricarica

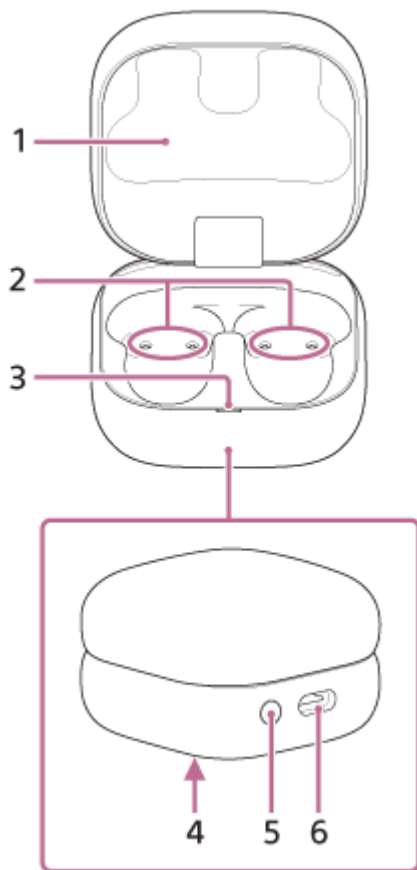

1. Coperchio della custodia di ricarica

2. Porte di ricarica (sinistra, destra)

3. Indicatore (verde/arancione/blu)

Indica la carica residua della batteria delle unità auricolari e della custodia di ricarica, lo stato di carica o lo stato della modalità di accoppiamento.

4. Numero di serie

Si trova nella parte inferiore della custodia di ricarica.

5. Pulsante di associazione/ripristino/inizializzazione

Viene utilizzato quando le cuffie entrano in modalità di associazione, in ripristino o in inizializzazione.

6. Porta USB Type-C®

Caricare sia le cuffie che la custodia di ricarica utilizzando uno dei seguenti metodi con un cavo USB Type-C disponibile in commercio.

- Collegare la custodia di ricarica a un computer
- Collegare la custodia di ricarica a una presa di corrente utilizzando un adattatore USB CA disponibile in commercio.

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Informazioni sull'indicatore

È possibile controllare i vari stati delle cuffie/della custodia di ricarica attraverso l'indicatore sulla custodia di ricarica.

- : Si accende in verde
- : Si accende in arancione
- : Si accende in blu
- : Disattiva

Indicazione della carica residua della batteria

Quando entrambe le unità delle cuffie sono riposte nella custodia di ricarica, l'indicatore visualizza il livello di carica della batteria dell'unità delle cuffie che ha una carica residua inferiore tra l'unità sinistra e quella destra.

Quando l'unità auricolare destra o sinistra è riposta nella custodia di ricarica, l'indicatore visualizza la carica residua della batteria dell'unità auricolare riposta nella custodia di ricarica.

Quando entrambe le unità auricolari vengono rimosse dalla custodia di ricarica, l'indicatore visualizza la carica residua della batteria della custodia di ricarica.

La carica residua della batteria viene visualizzata durante le seguenti operazioni. La carica residua della batteria può essere controllata attraverso le informazioni visualizzate.

- Quando si apre il coperchio della custodia di ricarica
- Quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso
- Quando la ricarica è completa e il cavo USB Tipo-C è scollegato
- Quando si rimuovono le cuffie dalla custodia di ricarica
- Quando si inseriscono le unità auricolari nella custodia di ricarica

L'indicatore si accende in verde per circa 6 secondi.



- Quando l'auricolare è riposto nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria dell'auricolare è pari al 95% o superiore
- Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è pari o superiore al 31%.

L'indicatore si accende in arancione per circa 6 secondi.



- Quando l'auricolare è riposto nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria dell'auricolare è compresa tra il 94% e l'1%.

L'indicatore lampeggia lentamente in arancione per 3 volte.



- Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è compresa tra il 30% e l'1%.

L'indicatore si spegne.



- Quando le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle cuffie è inferiore all'1%.
- Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è inferiore all'1%.

Stato di ricarica

L'indicatore si accende in arancione.



- Quando si carica l'auricolare
- Quando si carica la custodia di ricarica

L'indicatore si accende in arancione per circa 1 minuto, quindi si spegne.




- Se la batteria è a piena carica quando inizia la ricarica sulle unità delle cuffie/nella custodia di ricarica

L'indicatore si spegne.



- Se la batteria diventa completamente carica e la ricarica è completa

L'indicatore si illumina di arancione durante la carica. L'indicatore si spegne per circa 0,5 secondi, quindi si riaccende in arancione.



- Durante la ricarica, quando il coperchio della custodia di ricarica viene aperto o chiuso
- Quando l'auricolare è impostato o rimosso dalla custodia di ricarica

L'indicatore lampeggia ripetutamente due volte in arancione a un intervallo di circa 1 secondo.



- Quando la temperatura di carica è anormale

L'indicatore lampeggia lentamente in arancione a intervalli di circa 0,5 secondi.



- Se si verifica un errore durante la ricarica e non è possibile ricaricare

L'indicatore lampeggia ripetutamente 3 volte in arancione a un intervallo di circa 1,3 secondi.



- Quando le unità auricolari destra e sinistra sono accoppiate in modo non corretto

Stato della connessione Bluetooth

L'indicatore lampeggia ripetutamente due volte in blu.



- In modalità di accoppiamento

L'indicatore lampeggia 10 volte in blu.



- Al termine del processo di connessione:
Indica quando una o entrambe le unità delle cuffie sono riposte nella custodia di ricarica.

Altro

L'indicatore lampeggia ripetutamente in arancione per un massimo di circa 5 secondi a un intervallo di circa 0,7 secondi.



- Quando l'auricolare è pronto per iniziare il processo di ripristino
- Quando l'auricolare è pronto per iniziare il processo di inizializzazione

Per maggiori informazioni, consultare [“Ripristino delle cuffie”](#) o [“Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica”](#).

L'indicatore lampeggia 4 volte in verde a un intervallo di circa 0,3 secondi.



- Al termine del processo di inizializzazione

Per maggiori informazioni, consultare [“Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica”](#).

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Come mantenere aggiornato il software \(per un uso comodo delle cuffie\)](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002089679

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Indossare le cuffie


1 Controllare il marchio L e il marchio R sulle unità delle cuffie.

Quello con il segno L è per l'orecchio sinistro e quello con il segno R è per l'orecchio destro. Sull'unità auricolare sinistra è presente un punto tattile (A).

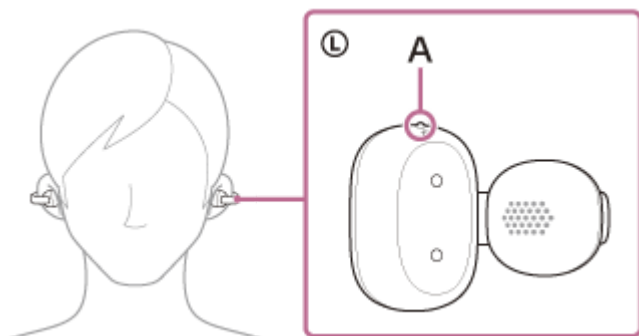

2 Pizzicare l'auricolare con le dita.

Tenere la cuffia in modo che il corpo del padiglione auricolare (piccolo) (B) sia rivolto verso il lato del condotto uditivo.

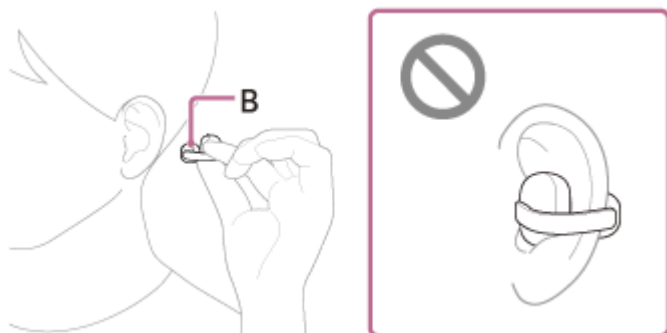


3 Per indossarle, fissare le cuffie all'esterno dell'orecchio.

Tirare delicatamente il lobo dell'orecchio e bloccare le cuffie sul bordo sottile dell'orecchio, come quando si indossa un bracciale.



4 Regolare le cuffie nella posizione preferita.

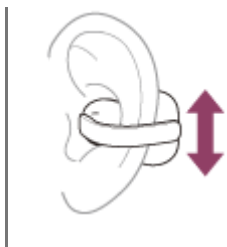

Se l'auricolare non rimane saldamente all'orecchio, collegare l'anello in dotazione alla clip flessibile dell'auricolare. cuscinetti fitting alla clip flessibile delle cuffie.

Gli effetti della posizione delle cuffie sulla qualità del suono, sul volume e sulla qualità del suono delle chiamate

La posizione delle cuffie influisce sulla qualità del suono, sul volume e sulla qualità delle chiamate. Se le cuffie non sono posizionate correttamente, è possibile che la qualità del suono non sia ottimale o che si verifichi una differenza di volume tra le due unità.

In questo caso, vedere il punto 4 e regolare le cuffie in una posizione in cui la qualità del suono sia ottimale e il volume sia bilanciato tra le due unità.

L'applicazione e lo scollegamento della cuffia in dotazione cuscinetti fitting può contribuire a migliorare l'adattamento delle cuffie.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardate il video per scoprire come indossare le cuffie alle orecchie. Nessuna spiegazione audio è disponibile.

Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/ja/>

Suggerimento

- È possibile riprodurre musica, effettuare e ricevere chiamate anche quando si indossa una sola unità auricolare nell'orecchio.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Collegare il cuscinetti fitting](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002089651

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Utilizzo di una sola unità delle cuffie

È possibile rimuovere un'unità delle cuffie dalla custodia di ricarica e utilizzarla singolarmente. In tal caso, solo l'unità delle cuffie che è stata rimossa dalla custodia di ricarica si accenderà.

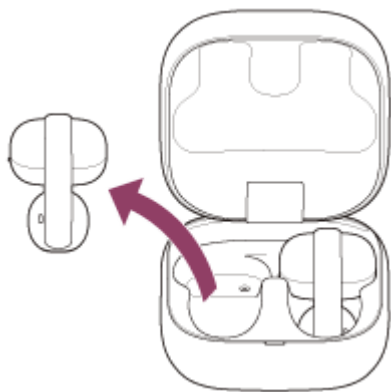

Quando si rimuove l'altra unità delle cuffie dalla custodia di ricarica

Tra le unità sinistra e destra delle cuffie viene stabilita una connessione automatica, e si potrà ascoltare musica o altro audio su entrambe le unità.

Assegnazione di funzioni alle unità sinistra e destra delle cuffie

In base all'unità delle cuffie che si sta indossando, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nelle impostazioni di fabbrica. In questo caso, è possibile modificare l'assegnazione delle funzioni alle unità destra e sinistra delle cuffie utilizzando l'applicazione "Sound Connect" applicazione.

Suggerimento

- Nelle impostazioni di fabbrica, la funzione di riproduzione musicale è assegnata all'unità auricolare destra. Se si utilizza solo l'unità auricolare destra, è possibile riprodurre musica toccandola. Se si utilizza solo l'unità auricolare sinistra, utilizzare il dispositivo collegato per riprodurre la musica.
- Quando si ascolta con una sola unità delle cuffie, si sente un suono monofonico con i canali destro e sinistro mescolati.
- È possibile utilizzare la funzionalità vivavoce per una chiamata anche se si sta utilizzando una sola unità delle cuffie. Quando si riceve una chiamata in arrivo, rispondere con l'unità delle cuffie che si indossa. Se si rimuove l'altra unità delle cuffie dalla custodia di ricarica durante una conversazione con una sola unità, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità delle cuffie.
- È possibile assegnare Digital assistant all'unità sinistra o destra delle cuffie. Se Digital assistant è assegnato alle cuffie e si sta utilizzando una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con Digital assistant assegnato.
- È possibile assegnare Tencent Xiaowei/QQ Music all'unità sinistra o destra delle cuffie. Quando si utilizza una sola unità per le cuffie, utilizzare l'unità per le cuffie con Tencent Xiaowei/QQ Music assegnato.

Nota

- Se si utilizza una sola unità delle cuffie, accertarsi di inserire l'altra unità nella custodia di ricarica.
- Quando si utilizza una sola unità delle cuffie, la carica residua della batteria delle cuffie potrebbe essere diversa sulle unità sinistra e destra.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002089598

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Informazioni sui controlli del rubinetto

Toccare la clip flessibile (A) o il corpo del padiglione auricolare (grande) (B) per controllare funzioni quali la riproduzione musicale, le chiamate telefoniche o la modifica dell'impostazione della modalità di ascolto.

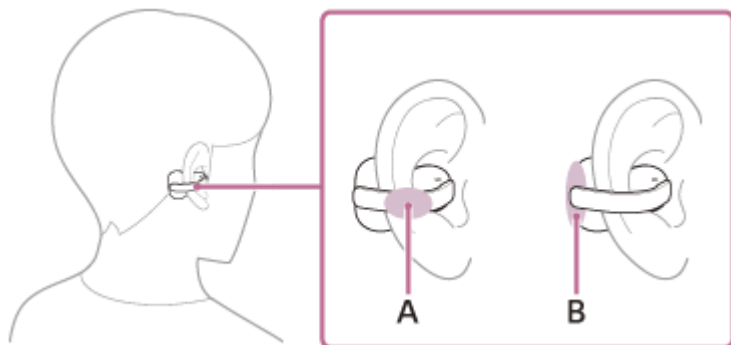

Per toccare l'auricolare, utilizzare il cuscinetto del dito indice.

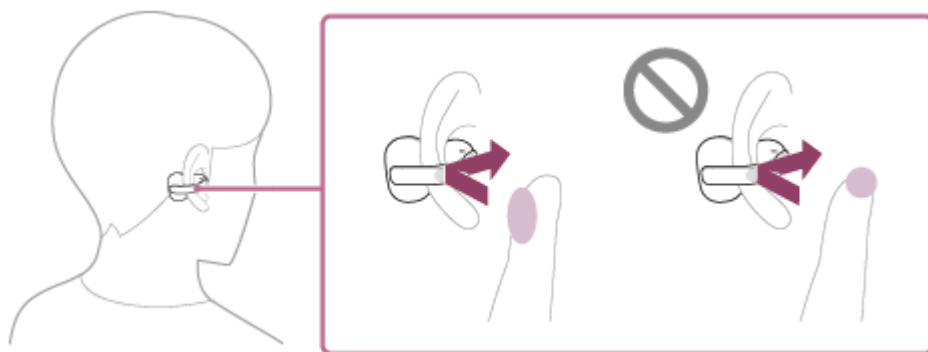

Azioni principali

	Sinistra	Destra
Toccare due volte	Per passare da una modalità di ascolto all'altra	Per riprodurre o interrompere la musica
Toccare 3 volte	Ricevere o terminare una telefonata Per utilizzare Quick Access (sono necessarie le impostazioni dell'applicazione "Sound Connect" sono necessarie)	Ricevere o terminare una telefonata Per passare all'inizio del brano successivo
Toccare per almeno 5 volte	Per abbassare il volume	Per aumentare il volume

Suggerimento

- Se le cuffie non rispondono ai colpetti, verificare quanto segue.
 - Assicurarsi di battere con decisione
 - I tocchi leggeri potrebbero non essere riconosciuti.

- Controllare se gli intervalli di maschiatura sono troppo lunghi o troppo corti.
Quando si tocca l'auricolare più volte, è necessario toccarlo rapidamente con un intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro.
- Verificare che l'intensità, la posizione e la direzione della maschiatura siano coerenti.
- Assicuratevi di non toccare le cuffie o l'orecchio prima o dopo aver eseguito l'azione di battitura.
- Se le cuffie non rispondono, attendere più di un secondo prima di provare a toccare di nuovo.
- È possibile modificare l'assegnazione delle funzioni alle unità auricolari destra e sinistra utilizzando l'applicazione. "Sound Connect" applicazione.
- Quando si effettuano le impostazioni iniziali per Google Gemini sullo smartphone, le assegnazioni delle funzioni per le azioni di tocco possono cambiare automaticamente.
Controllare l'assegnazione delle funzioni alle cuffie con l'applicazione "Sound Connect" app.
- Quando si effettuano le impostazioni iniziali per Tencent Xiaowei sullo smartphone, le funzioni assegnate alle cuffie potrebbero cambiare automaticamente.
Controllare l'assegnazione delle funzioni alle cuffie con l'applicazione "Sound Connect" app.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002271035

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip


Ricarica

Le cuffie e la custodia di ricarica contengono batterie ricaricabili agli ioni di litio integrate. Utilizzare un cavo USB Type-C disponibile in commercio per caricare le cuffie prima dell'uso.

1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.


Rimettere l'unità auricolare sinistra nel foro sinistro della custodia di ricarica. Rimettere l'unità auricolare destra nel foro destro della custodia di ricarica. Sul lato sinistro dell'auricolare è presente un punto tattile.

Quando si rimettono le cuffie nella custodia di ricarica, inserire prima il corpo del padiglione auricolare (piccolo). Nella custodia di ricarica, ciascuna unità delle cuffie si troverà nella posizione corretta grazie a un magnete integrato.

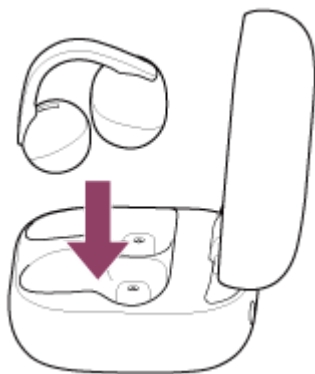

Quando la batteria ricaricabile della custodia di ricarica è ancora carica, l'indicatore sulla custodia di ricarica si accende in arancione o verde per circa 6 secondi.


Le cuffie iniziano a ricaricarsi. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.

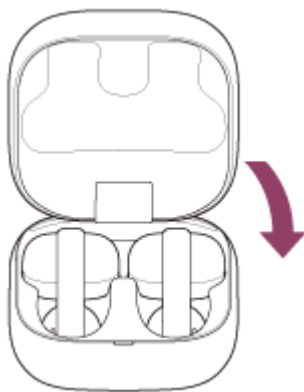

Se le unità auricolari non sono collegate correttamente alla custodia di ricarica, potrebbero non caricarsi. Accertarsi che le cuffie siano correttamente riposte nella custodia di ricarica.

2 Collegare la custodia di ricarica a una presa CA.

Utilizzare un cavo USB Type-C disponibile in commercio e un adattatore CA USB disponibile in commercio (A).

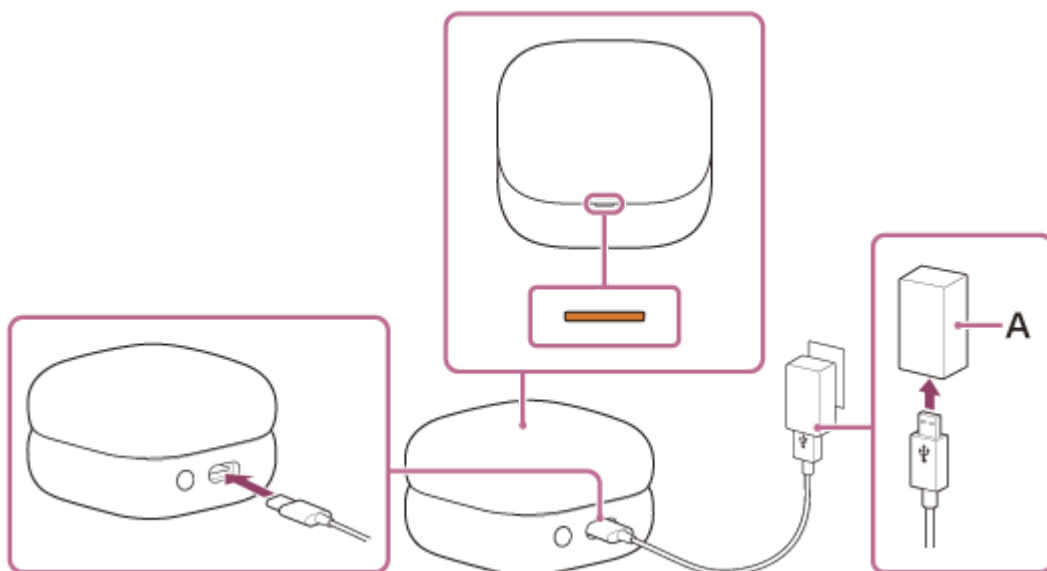

La ricarica inizia sulle cuffie e sulla custodia di ricarica. L'indicatore sulla custodia di ricarica si accende in arancione.

Al termine della ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica si spegne.

Rimuovere il cavo USB Type-C.

Informazioni sul tempo di ricarica

Per caricare completamente le cuffie e la custodia di ricarica, sono necessarie circa 3 ore (*).

(*) Tempo necessario per caricare la batteria vuota fino alla sua piena capacità. Il tempo di ricarica potrebbe essere diverso, in base alle condizioni d'uso.

Ricarica delle cuffie quando ci si trova all'esterno

Nella custodia di ricarica è integrata una batteria ricaricabile. Se la custodia di ricarica viene caricata preventivamente, è possibile utilizzarla per caricare le cuffie se non è disponibile una presa di alimentazione.

Per caricare completamente le unità sinistra e destra delle cuffie, sono necessarie circa 1,5 ore.

Requisiti di sistema per il caricamento della batteria tramite il collegamento USB

● Adattatore CA USB

Un adattatore CA USB disponibile in commercio in grado di fornire una corrente di uscita di almeno 0,5 A (500 mA)

● Cavo USB

Cavo USB Type-C disponibile in commercio (conforme agli standard USB)

● Computer

Il computer deve essere dotato di una porta USB di serie.

- Non garantiamo che le procedure operative funzionino su tutti i computer.
- Le procedure operative di un computer autocostruito non sono garantite.

Suggerimento

- È possibile caricare le cuffie anche collegando la custodia di ricarica a un computer in funzione mediante un cavo USB Type-C disponibile in commercio.

Nota

- Se viene fornito un cavo USB Type-C, assicurarsi di utilizzarlo.
- Al termine della ricarica, rimuovere il cavo USB Type-C.
- La ricarica potrebbe non riuscire in base al tipo di adattatore CA USB.

- Non è possibile caricare le cuffie mentre il computer passa alla modalità standby (sospensione) o ibernazione. In questo caso, avviare nuovamente la ricarica dopo aver modificato le impostazioni del computer.
- Quando le unità auricolari destra e sinistra vengono rimosse dalla custodia di ricarica, controllare lo stato dell'indicatore sulla custodia di ricarica. Se l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente in arancione per 3 volte, la carica residua della batteria della custodia di ricarica è bassa. Caricare la custodia di ricarica.
- Se l'indicatore sulla custodia di ricarica non si illumina neanche quando le unità sinistra e destra delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica, la batteria della custodia di ricarica è esaurita. Caricare la custodia di ricarica.
- Qualora le cuffie non venissero utilizzate per un periodo di tempo prolungato, le ore di utilizzo della batteria ricaricabile potrebbero ridursi. Tuttavia, le ore della batteria miglioreranno dopo diversi cicli di carica e scarica. Se non si utilizzano le cuffie per un lungo periodo, caricare la batteria una volta ogni 6 mesi per evitare che si scarichi eccessivamente.
- Qualora le cuffie non venissero utilizzate per un periodo di tempo prolungato, la ricarica della batteria potrebbe richiedere un tempo più lungo.
- Durante la ricarica, accertarsi di tenere chiuso il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si scarichi.
- Se durante la ricarica si verifica un problema con la batteria ricaricabile delle cuffie o con la custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in arancione.
Si consiglia di effettuare la carica in un luogo con una temperatura ambiente compresa tra Da 5 °C a 35 °C. Al di sotto di questo intervallo, la ricarica potrebbe non essere possibile.
Se il problema persiste, rivolgersi al contatto dell'assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.
- Se le cuffie non vengono utilizzate per molto tempo, l'indicatore sulla custodia di ricarica potrebbe non accendersi immediatamente in arancione durante la ricarica. Attendere un attimo finché l'indicatore non si accende in arancione.
- Se le ore di utilizzo della batteria ricaricabile integrata si riducono notevolmente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Rivolgersi al contatto dell'assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.
- Evitare l'esposizione a cambiamenti estremi di temperature, luce solare diretta, umidità, sabbia, polvere o sollecitazioni elettriche. Non lasciare mai le cuffie all'interno di un'auto parcheggiata.
- Quando si collegano le cuffie a un computer, utilizzare un cavo USB Type-C per una connessione diretta. La ricarica non viene completata correttamente quando le cuffie sono connesse tramite un hub USB.
- Se si scuote con forza la custodia di ricarica, si sente un rumore di tintinnio. Questo suono è causato dal movimento delle unità delle cuffie all'interno della custodia di ricarica e non è un malfunzionamento.
- Le cuffie e la custodia di ricarica potrebbero riscaldarsi durante la ricarica o per qualche istante dopo di essa, tuttavia non si tratta di un malfunzionamento.

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091562

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Tempo operativo disponibile

I tempi di funzionamento disponibili delle cuffie completamente cariche sono i seguenti.

Connessione Bluetooth

Tempo di riproduzione musicale (AAC): Massimo 9 ore

Tempo di riproduzione musicale (SBC): Massimo 8 ore

- Dopo 3 minuti di ricarica, sono disponibili circa 60 minuti di riproduzione musicale.
- Se si effettuano le seguenti impostazioni sull'applicazione "Sound Connect" app, il tempo di funzionamento disponibile della batteria diventa più breve di quello descritto sopra.
 - Equalizzatore
 - DSEE™
 - Collegamento al servizio
 - Controllo volume adattivo

Se si eseguono le impostazioni sopra riportate contemporaneamente, il tempo di funzionamento disponibile della batteria si riduce ulteriormente.

Tempo di comunicazione

Tempo di comunicazione: Massimo 4 ore

Tempo di standby

Tempo di standby: Massimo 15 ore

Suggerimento

- Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" è possibile verificare quale codec viene utilizzato per una connessione.

Nota

- Le ore di utilizzo potrebbero essere diverse dal tempo descritto in precedenza in base alle impostazioni delle funzioni e alle condizioni d'uso delle cuffie.
- Durante la ricarica, accertarsi di tenere chiuso il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si scarichi.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Codec supportati](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Controllo della carica residua della batteria

È possibile controllare la carica residua delle batterie ricaricabili nelle cuffie e nella custodia di ricarica.

Controllo della carica residua della batteria delle cuffie

Controllare l'utilizzo della notifica della guida vocale

Quando la batteria ricaricabile si scarica, la guida vocale viene riprodotta nei seguenti casi.

- Quando si rimuove l'auricolare dalla custodia di ricarica
- Quando si utilizzano le cuffie

Quando la batteria è completamente scarica, suona un allarme. La guida vocale viene riprodotta, quindi le cuffie si spengono automaticamente.

Controllare sullo smartphone

- Quando si utilizza un iPhone (iOS 13 o successivo)
Quando l'auricolare è collegato a un iPhone tramite un cavo di connessione HFP (Hands-free Profile), è possibile controllare la carica residua della batteria dell'auricolare su un iPhone. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.
La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Si tratta di una stima approssimativa.
- Quando si utilizza uno smartphone Android™ (OS 8.1 o successivo)
Quando le cuffie sono collegate a uno smartphone Android tramite una connessione HFP Bluetooth, è possibile controllare la carica residua della batteria delle cuffie sullo smartphone. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.
La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Si tratta di una stima approssimativa.

Controllo della carica residua della batteria della custodia di ricarica

Quando entrambe le unità auricolari vengono rimosse dalla custodia di ricarica, oppure quando il coperchio della custodia di ricarica viene aperto o chiuso senza alcuna unità auricolare inserita, è possibile verificare la carica residua della batteria della custodia di ricarica.

- L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente in arancione per 3 volte.
La carica residua della batteria della custodia di ricarica è di circa il 30% - 1%. In questo caso, le cuffie non possono essere caricate a sufficienza con la custodia di ricarica.
- L'indicatore sulla custodia di ricarica non si accende.
La carica residua della batteria della custodia di ricarica è inferiore all'1%. In tal caso, non è possibile caricare le cuffie con la custodia di ricarica.

Suggerimento

- La carica residua della batteria delle cuffie potrebbe essere diversa sui lati sinistro e destro a seconda di come vengono utilizzate. La carica residua della batteria visualizzata sullo smartphone è la seguente.
 - Quando si utilizzano entrambe le unità auricolari, viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità meno carica.
 - Quando si utilizza una sola unità auricolare, viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità in uso.
- È inoltre possibile controllare la carica residua della batteria dell'unità auricolare e della custodia di ricarica con l'app. "Sound Connect" app. Sia gli smartphone Android che l'iPhone supportano questa applicazione.

Nota

- Se l'auricolare e lo smartphone non sono collegati a HFP, la carica residua della batteria non verrà visualizzata correttamente.
- Se si collegano le cuffie a un iPhone o a uno smartphone Android con Media audio (A2DP) solo in una connessione multipoint, la carica residua della batteria non verrà visualizzata correttamente.
- La carica residua della batteria potrebbe non essere visualizzata immediatamente dopo un aggiornamento del software o se le cuffie non sono state utilizzate per lungo tempo. In questo caso, caricare e scaricare ripetutamente la batteria più volte per visualizzare correttamente la carica residua.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Informazioni sull'indicatore](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091543


5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Accensione delle cuffie

Quando le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica

- 1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

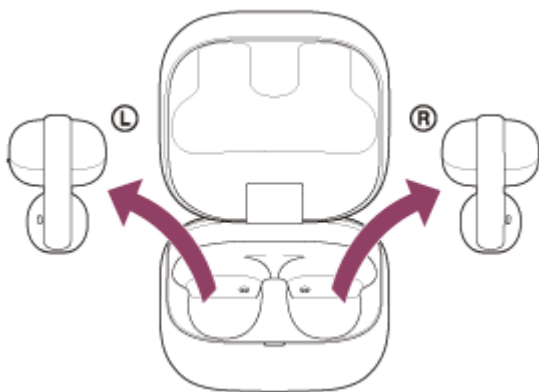

Le cuffie si accendono automaticamente. Viene stabilito il collegamento tra le unità destra e sinistra.
Quando si rimuove solo un'unità delle cuffie dalla custodia di ricarica, si accende solo l'unità che è stata rimossa.

Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica

Dopo 15 minuti di disconnessione, le cuffie si spengono automaticamente. In questo caso, le unità auricolari si accendono anche quando vengono inserite nella custodia di ricarica e poi rimosse dalla stessa.

Quando le cuffie vengono accese

Quando si accende l'auricolare per la prima volta dopo l'acquisto o subito dopo averlo inizializzato, l'auricolare entra in modalità di accoppiamento Bluetooth.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Spegnimento delle cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091520


Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Spegnimento delle cuffie

1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.


Rimettere l'unità auricolare sinistra nel foro sinistro della custodia di ricarica. Rimettere l'unità auricolare destra nel foro destro della custodia di ricarica. Sul lato sinistro delle cuffie è presente un punto tattile.

Quando si rimettono le cuffie nella custodia di ricarica, inserire prima il corpo del padiglione auricolare (piccolo). Nella custodia di ricarica, ciascuna unità delle cuffie si troverà nella posizione corretta grazie a un magnete integrato.

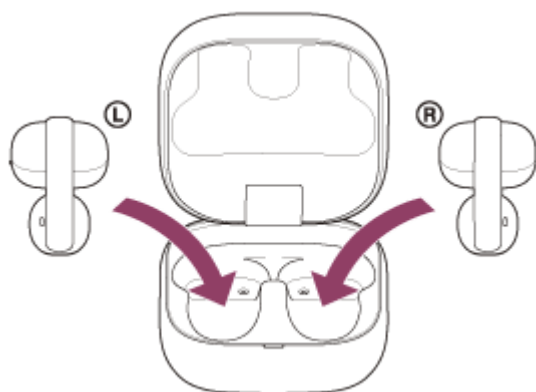

Quando la batteria ricaricabile della custodia di ricarica è ancora carica, l'indicatore sulla custodia di ricarica si accende in arancione o verde per circa 6 secondi.

Le cuffie iniziano a ricaricarsi. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.

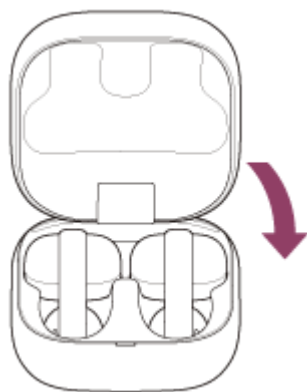

Le cuffie si spengono.

Quando non si indossano le cuffie

Dopo 15 minuti di disconnessione Bluetooth, le cuffie si spengono automaticamente.

Per spegnere l'alimentazione prima che le cuffie si spengano automaticamente, riporre le unità delle cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia di ricarica.

Accertarsi di chiudere il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si consumi.

Suggerimento

- È anche possibile spegnere le cuffie con l'applicazione "Sound Connect" app.

Nota

- Se la carica residua della batteria della custodia di ricarica non è sufficiente, la ricarica delle cuffie non si avvierà. Caricare la custodia di ricarica.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Ricarica](#)
- [Accensione delle cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091535

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth

È possibile ascoltare musica e telefonare in vivavoce con le cuffie in modalità wireless utilizzando la funzione Bluetooth del dispositivo.

Associazione

Per utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario registrare preventivamente entrambi i dispositivi che si collegheranno tra loro. Questo processo di registrazione è chiamato "pairing".

Associare le cuffie e il dispositivo manualmente.

Connessione a un dispositivo associato

Una volta che il dispositivo è associato, non è necessario associarlo nuovamente. Connettere a dispositivi già associati con le cuffie con i metodi necessari per ogni dispositivo.

Argomento correlato

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)
- [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)
- [Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091507

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Collegamento con l'applicazione “Sound Connect” applicazione

Avviare l'applicazione “Sound Connect” L'applicazione sullo smartphone/iPhone Android consente di collegare le cuffie a uno smartphone o a un iPhone.



Sony Sound Connect 

Suggerimento

- Per associare un secondo o un successivo dispositivo, è possibile attivare la modalità di accoppiamento dell'auricolare sull'applicazione. “Sound Connect” app.

Nota

- La connessione tra le cuffie e alcuni smartphone o iPhone potrebbe diventare instabile quando si utilizza l'applicazione. “Sound Connect” applicazione. In questo caso, seguire le procedure in [“Connessione a uno smartphone Android accoppiato”](#) o [“Collegamento a un iPhone accoppiato”](#) per connettere le cuffie.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)
- [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091506

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Associazione e connessione con uno smartphone Android

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole collegare si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- Lo smartphone Android viene posizionato a una distanza massima di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dello smartphone Android sono a portata di mano.


1 Controllare lo stato delle cuffie.

L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si desidera accoppiare un altro dispositivo, se l'auricolare dispone già delle informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, passare al punto 3.

2 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

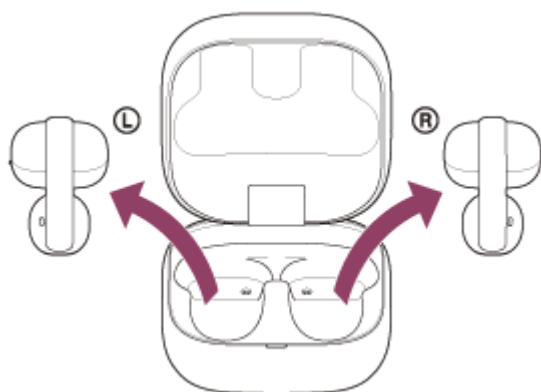


Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Si sentirà un suono di notifica e la guida vocale dire "Pairing" (Associazione) dalle unità auricolari contemporaneamente.

Passare al punto 4.

3 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Con il coperchio della custodia di ricarica aperto, tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia per almeno 5 secondi.

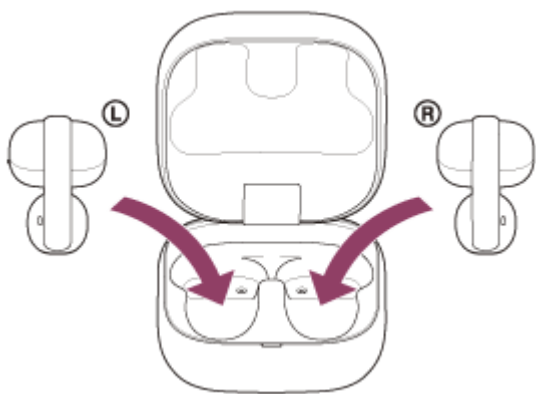

Suggerimento


- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.


È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

4 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.


5 Sullo schermo dello smartphone Android, selezionare le seguenti voci.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

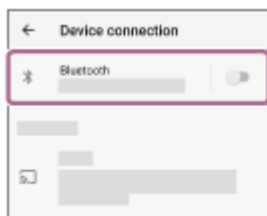

6 Toccare l'interruttore per attivare la funzione Bluetooth.

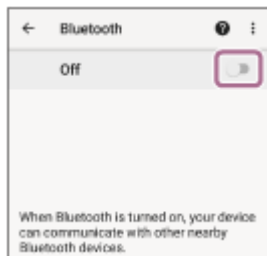

7 Toccare [LinkBuds Clip].

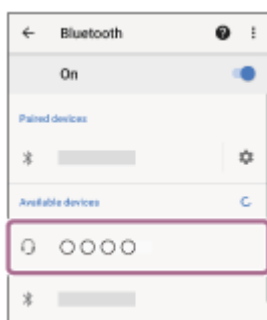

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e lo smartphone sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in blu per 10 volte.

Quando entrambe le unità auricolari vengono rimosse dalla custodia di ricarica, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si rimuove una sola unità delle cuffie dalla custodia di ricarica, si sente un suono di notifica dall'unità delle cuffie che è stata rimossa.

Se non sono connesse, vedere "[Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)".

Se [LinkBuds Clip] non viene visualizzato sullo schermo dello smartphone Android, riprovare dal punto 5.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come eseguire l'associazione per la prima volta. Nessuna spiegazione audio è disponibile.

Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.

- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta accoppiati i dispositivi Bluetooth, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per l'auricolare sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002091527

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Connessione a uno smartphone Android accoppiato

1 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.

2 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

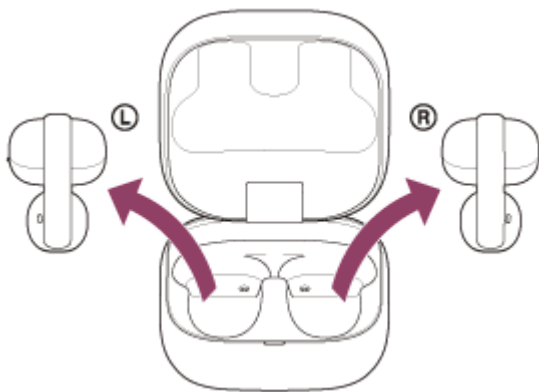

Le cuffie si accendono automaticamente.


Quando l'auricolare si è connesso automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dalle unità auricolari.

Controllare lo stato di connessione sullo smartphone Android. Se non è connesso, passare al punto 3.


3 Sullo schermo dello smartphone Android, selezionare le seguenti voci.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Toccare l'interruttore per attivare la funzione Bluetooth.

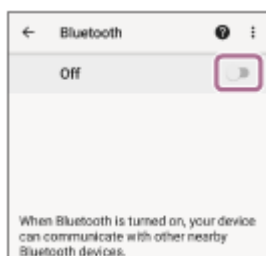

5 Toccare [LinkBuds Clip].

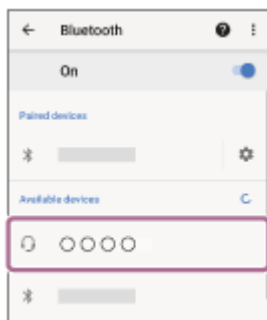

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dall'auricolare.

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.

Nota

- Durante il collegamento, sul dispositivo di collegamento possono essere visualizzati [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] o entrambi. Se sono visualizzati entrambi, selezionare [LinkBuds Clip].
- Se il dispositivo Bluetooth collegato per ultimo è vicino all'auricolare, quest'ultimo può connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendolo. In questo caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato o spegnere l'apparecchio.
- Se non è possibile collegare lo smartphone Android alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sullo smartphone Android. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative dello smartphone Android, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091509

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Associazione e connessione con un iPhone

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole connettere si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- L'iPhone viene posizionato a una distanza massima di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dell'iPhone sono a portata di mano.


1 Controllare lo stato delle cuffie.

L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si desidera accoppiare un altro dispositivo, se l'auricolare dispone già delle informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, passare al punto 3.

2 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

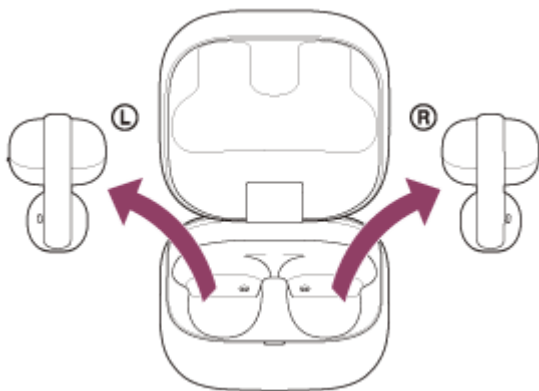


Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Si sentirà un suono di notifica e la guida vocale dire "Pairing" (Associazione) dalle unità auricolari contemporaneamente.

Passare al punto 4.

3 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Con il coperchio della custodia di ricarica aperto, tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia per almeno 5 secondi.

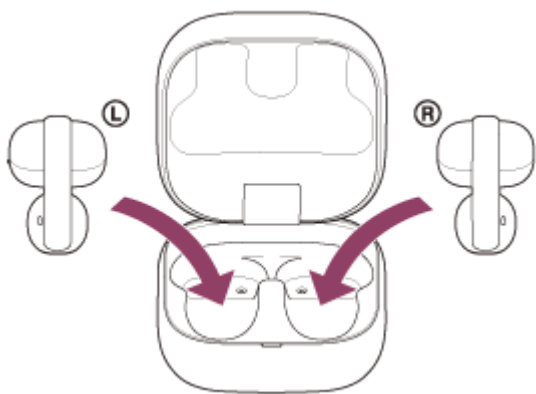

Suggerimento


- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

4 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.


5 Sullo schermo dell'iPhone, andare su [Settings] e toccare [Bluetooth].

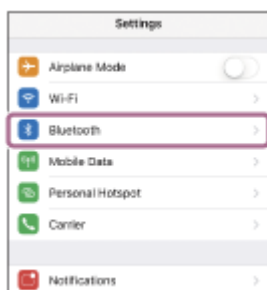

6 Toccare l'interruttore per attivare la funzione Bluetooth.



7 Toccare [LinkBuds Clip].

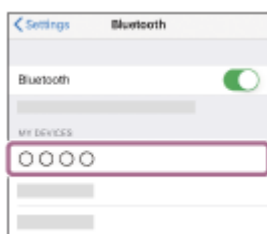

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e l'iPhone vengono accoppiati e collegati tra loro.

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in blu per 10 volte.

Quando entrambe le unità auricolari vengono rimosse dalla custodia di ricarica, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si rimuove una sola unità delle cuffie dalla custodia di ricarica, si sente un suono di notifica dall'unità delle cuffie che è stata rimossa.

Se non sono connesse, vedere "[Collegamento a un iPhone accoppiato](#)".

Se [LinkBuds Clip] non appare sul display dell'iPhone, provare di nuovo dal punto 5.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come eseguire l'associazione per la prima volta. Nessuna spiegazione audio è disponibile.

Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta accoppiati i dispositivi Bluetooth, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per l'auricolare sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089634


5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Collegamento a un iPhone accoppiato

1 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.

2 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

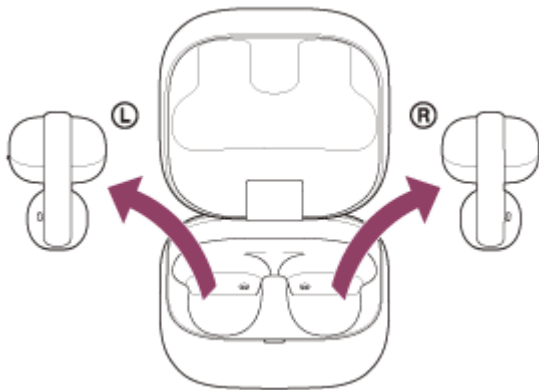


Le cuffie si accendono automaticamente.

Quando l'auricolare si è connesso automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dalle unità auricolari.

Controllare lo stato della connessione sull'iPhone. Se non è connesso, passare al punto 3.

3 Sullo schermo dell'iPhone, andare su [Settings] e toccare [Bluetooth].

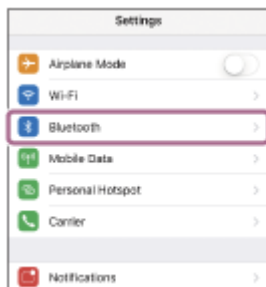

4 Toccare l'interruttore per attivare la funzione Bluetooth.



5 Toccare [LinkBuds Clip].



Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dall'auricolare.

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.

Nota

- Durante il collegamento, sul dispositivo di collegamento possono essere visualizzati [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] o entrambi. Se sono visualizzati entrambi, selezionare [LinkBuds Clip].
- Se il dispositivo Bluetooth collegato per ultimo è vicino all'auricolare, quest'ultimo può connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendolo. In questo caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato o spegnere l'apparecchio.
- Se non è possibile collegare l'iPhone alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sull'iPhone. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative dell'iPhone, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089630

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip


Accoppiamento e collegamento con un computer (Windows® 11)

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole collegare si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- Il computer dispone di una funzione Bluetooth che supporta le connessioni di riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer sono a portata di mano.
- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore Bluetooth integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth.
 - Si vuole sapere se il computer è dotato di un adattatore Bluetooth integrato.
- Per utilizzare la funzione Swift Pair, fare clic sui seguenti pulsanti, elementi e interruttori per attivare la funzione Swift Pair.

[Start] pulsante - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

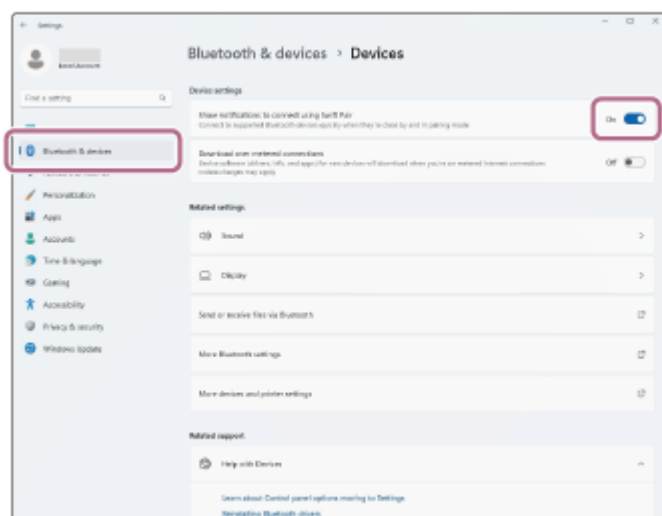


1 Controllare lo stato delle cuffie.

L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si desidera accoppiare un altro dispositivo, se l'auricolare dispone già delle informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, passare al punto 3.

2 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

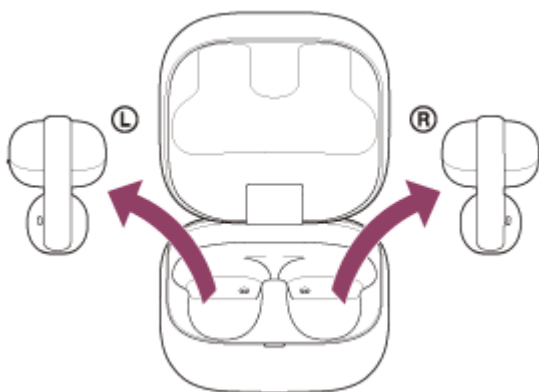


Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Si sentirà un suono di notifica e la guida vocale dire “Pairing” (Associazione) dalle unità auricolari contemporaneamente.

Passare al punto 4.

- 3** Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Con il coperchio della custodia di ricarica aperto, tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia per almeno 5 secondi.

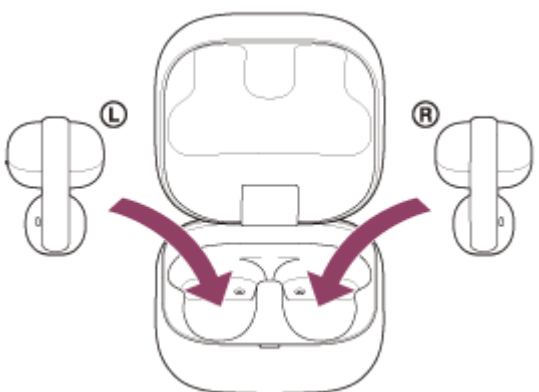



Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.


È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

4 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

Per utilizzare la funzionalità Swift Pair, passare al punto 5.

Per la connessione senza utilizzare la funzionalità Swift Pair, passare al punto 6.

5 Selezionare [Connect] dal menu a comparsa visualizzato sullo schermo del computer.

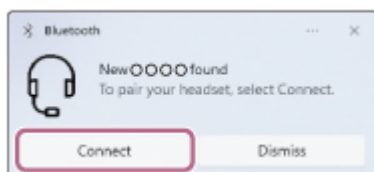


Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.


Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dall'auricolare.

6 Sullo schermo del computer, fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].

7 Fare clic su [Bluetooth & devices].

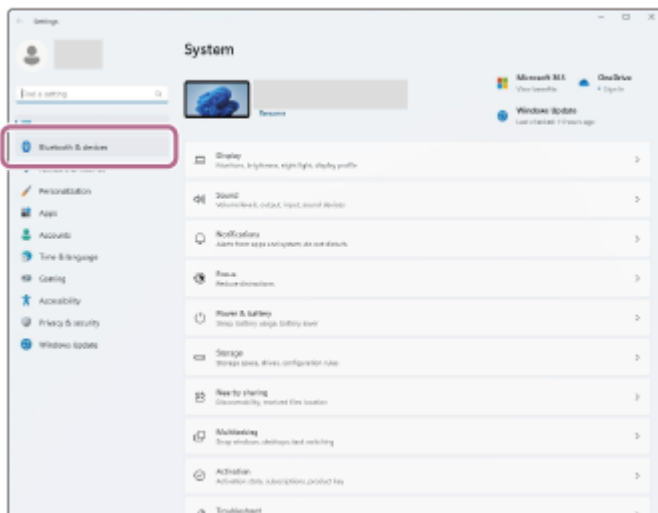

8 Fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione Bluetooth. Fare clic su [Add device].

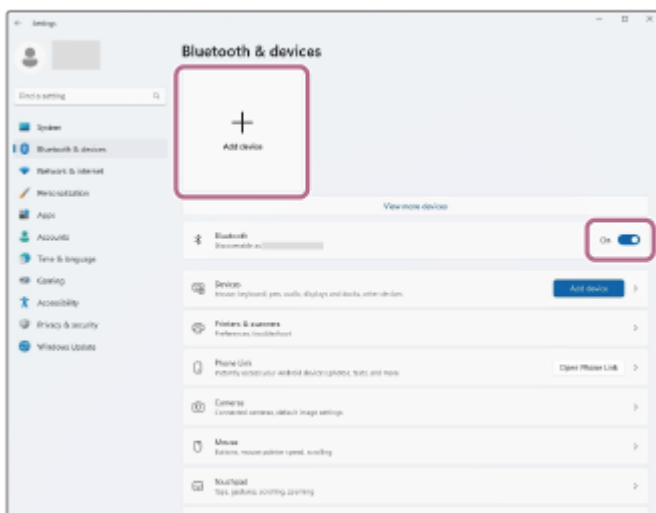

9 Fare clic su [Bluetooth].



10 Fare clic su [LinkBuds Clip].



Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in blu per 10 volte.

Quando entrambe le unità auricolari vengono rimosse dalla custodia di ricarica, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si rimuove una sola unità delle cuffie dalla custodia di ricarica, si sente un suono di notifica dall'unità delle cuffie che è stata rimossa.

Se non sono connesse, vedere "[Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)".

Se [LinkBuds Clip] non appare sullo schermo del computer, riprovare a partire dal punto 6.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta accoppiati i dispositivi Bluetooth, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per l'auricolare sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)

- Utilizzo di una sola unità delle cuffie
- Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth
- Collegamento a un computer accoppiato (Windows 11)
- Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth
- Disconnessione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)
- Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002095731

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Accoppiamento e connessione con un computer (Mac)

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole connettere si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Sistema operativo compatibile

macOS (versione 12 o successiva)

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- Il computer dispone di una funzione Bluetooth che supporta le connessioni di riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer sono a portata di mano.
- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore Bluetooth integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth.
 - Si vuole sapere se il computer è dotato di un adattatore Bluetooth integrato.

- Impostare l'altoparlante del computer su on.

Se l'altoparlante del computer è spento, le cuffie non emettono alcun suono.

🔊 : l'icona che mostra l'altoparlante è spenta

L'icona sottostante indica che l'altoparlante del computer è acceso.




1 Controllare lo stato delle cuffie.

L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si desidera accoppiare un altro dispositivo, se l'auricolare dispone già delle informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, passare al punto 3.

2 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

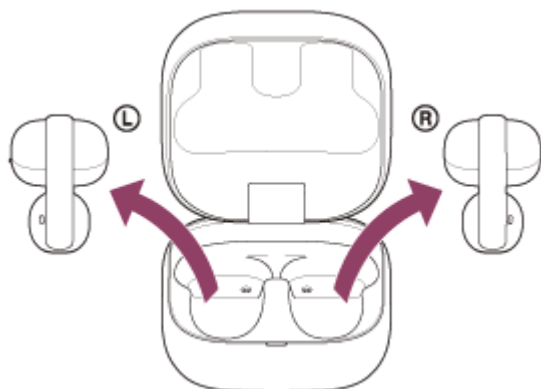



Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Si sentirà un suono di notifica e la guida vocale dire "Pairing" (Associazione) dalle unità auricolari contemporaneamente.

Passare al punto 4.

- 3** Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Con il coperchio della custodia di ricarica aperto, tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia per almeno 5 secondi.

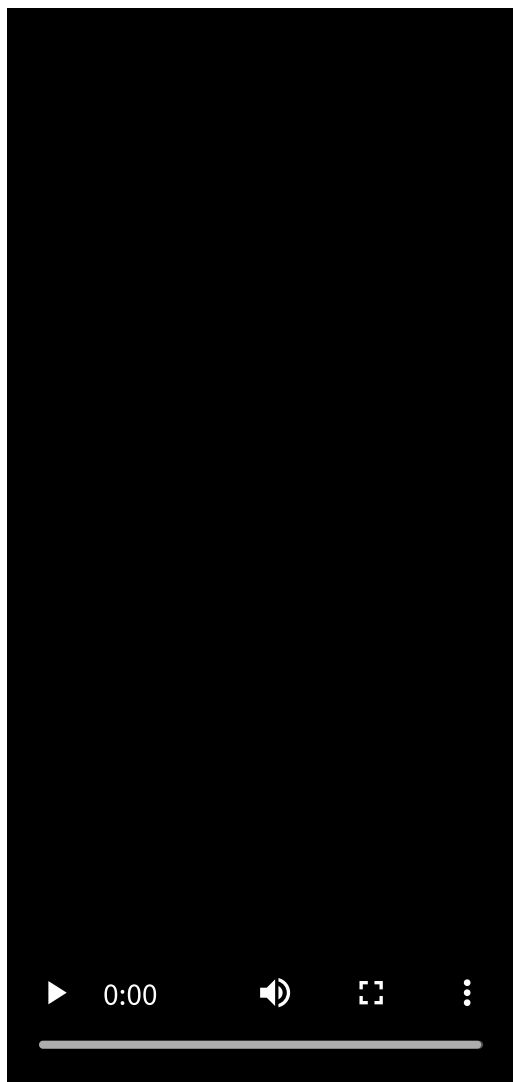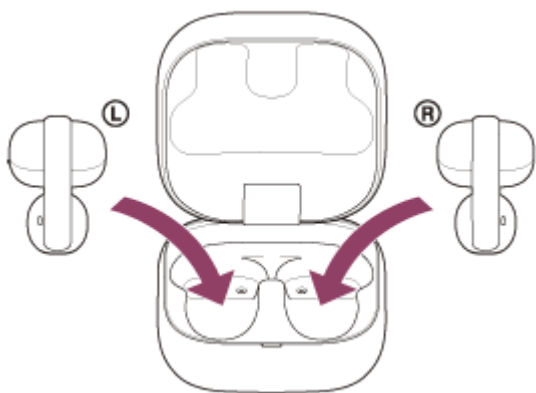

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.


4 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

**5 Selezionare le seguenti voci dal Dock in fondo allo schermo del computer.
[System Preferences] - [Bluetooth]**

 : l'icona delle preferenze di sistema



6 Sullo schermo [Bluetooth] selezionare [LinkBuds Clip], quindi fare clic su [Connect].

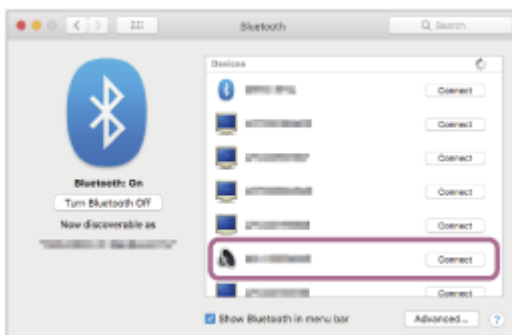

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in blu per 10 volte.

Quando entrambe le unità auricolari vengono rimosse dalla custodia di ricarica, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si rimuove una sola unità delle cuffie dalla custodia di ricarica, si sente un suono di notifica dall'unità delle cuffie che è stata rimossa.

Se non sono connessi, vedere "[Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)".

Se [LinkBuds Clip] non appare sullo schermo del computer, riprovare a partire dal punto 5.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta accoppiati i dispositivi Bluetooth, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per l'auricolare sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089579

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip


Collegamento a un computer accoppiato (Windows 11)

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore Bluetooth integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth.
 - Si vuole sapere se il computer è dotato di un adattatore Bluetooth integrato.

1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

2 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

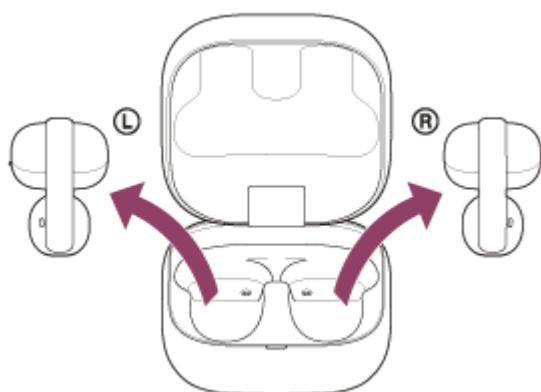


Le cuffie si accendono automaticamente.


Quando l'auricolare si è connesso automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dalle unità auricolari.

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 3.

3 Sullo schermo del computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra degli strumenti, quindi selezionare [Sound settings].

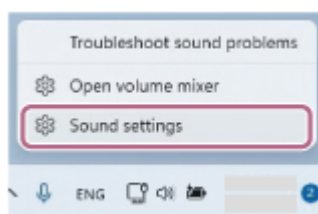


4 Nella schermata [Sound], selezionare [LinkBuds Clip] per [Output] e [Input].

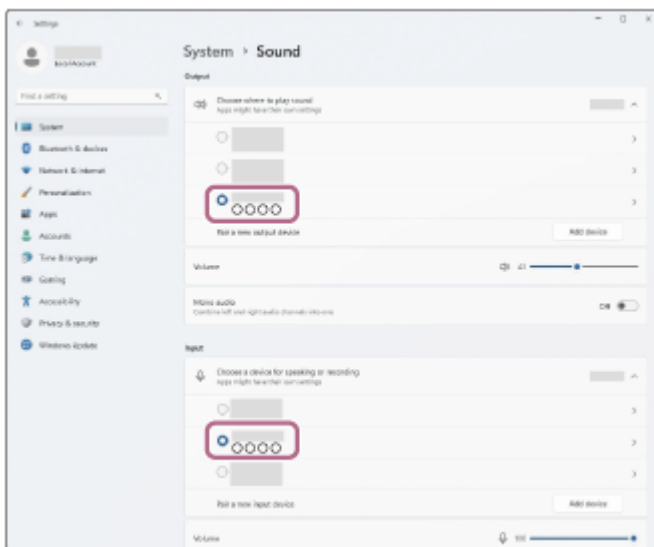


Se [LinkBuds Clip] non viene visualizzato per [Output] e [Input], passare al punto 5.

5 Fare clic su [More sound settings].

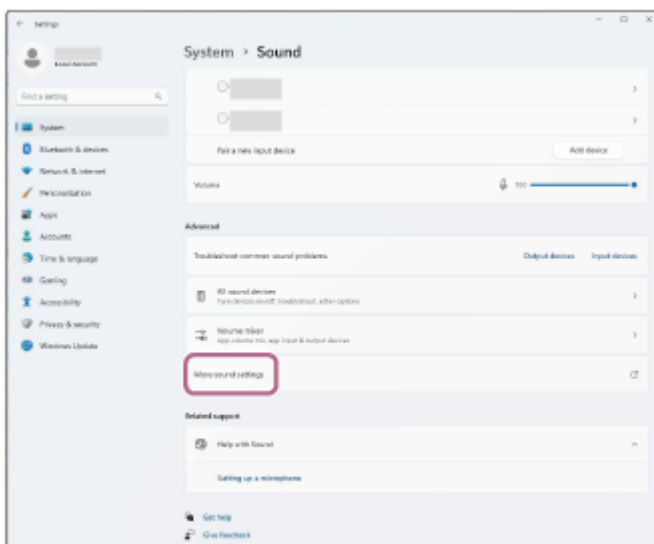


6 Nella scheda [Playback] della schermata [Sound], selezionare [LinkBuds Clip] e fare clic con il pulsante destro del mouse. Selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

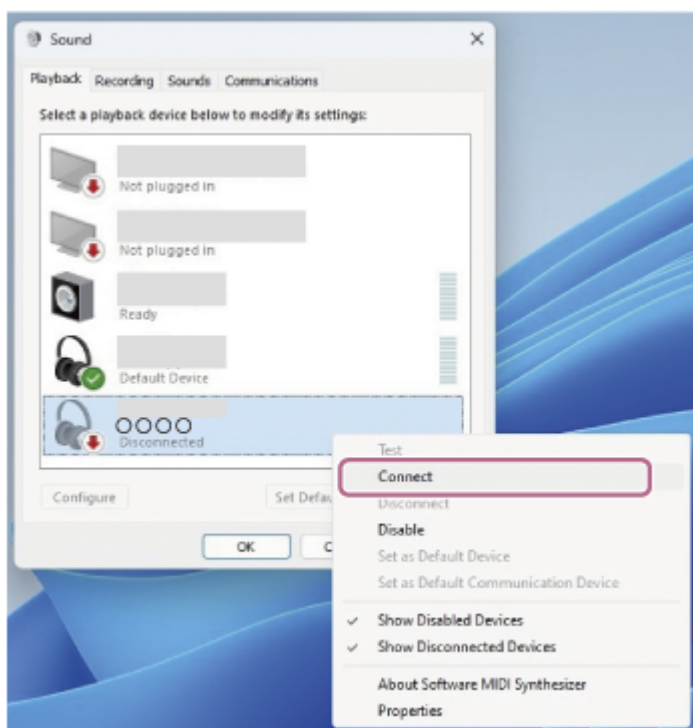

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dall'auricolare.

- 7** Nella scheda [Recording], selezionare [LinkBuds Clip], fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

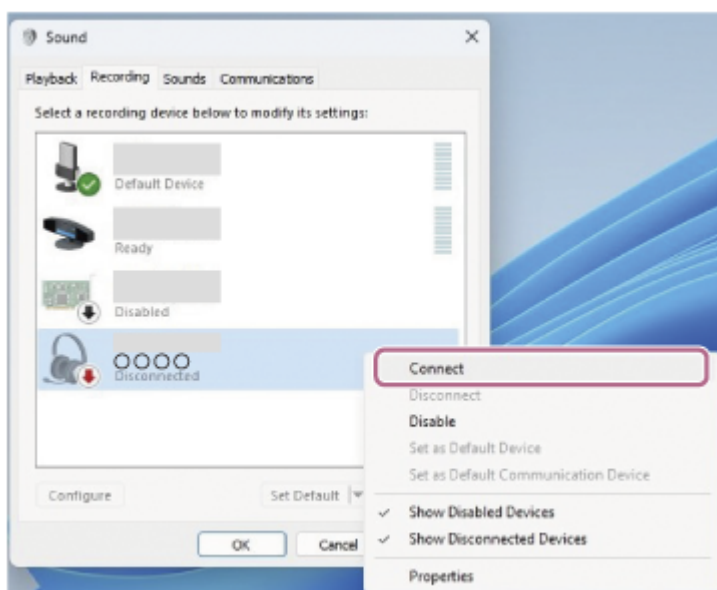

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della riproduzione musicale è scarsa, verificare che la funzione che supporta i collegamenti di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. A2DP funzione che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se il dispositivo Bluetooth collegato per ultimo è vicino all'auricolare, quest'ultimo può connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendolo. In questo caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato o spegnere

l'apparecchio.

- Se non è possibile collegare il computer alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sul computer. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002095730

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Collegamento a un computer accoppiato (Mac)

Sistema operativo compatibile

macOS (versione 12 o successiva)

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore Bluetooth integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth.
 - Si vuole sapere se il computer è dotato di un adattatore Bluetooth integrato.

- Impostare l'altoparlante del computer su on.

Se l'altoparlante del computer è spento, le cuffie non emettono alcun suono.


🔊 : l'icona che mostra l'altoparlante è spenta

L'icona sottostante indica che l'altoparlante del computer è acceso.



- 1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

- 2 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

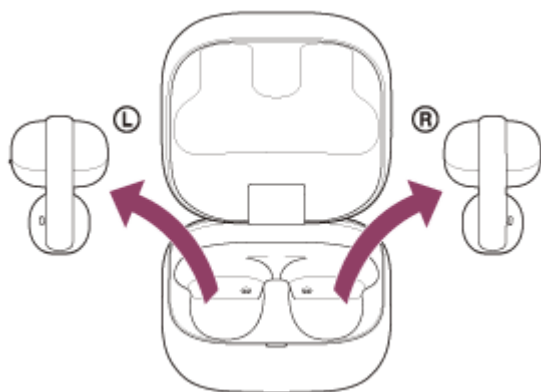

Le cuffie si accendono automaticamente.

Quando l'auricolare si è connesso automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dalle unità auricolari.


Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 3.

- 3 Selezionare le seguenti voci dal Dock in fondo allo schermo del computer.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : l'icona delle preferenze di sistema



- 4 Fare clic su [LinkBuds Clip] sullo schermo. [Bluetooth] mentre si preme il pulsante di controllo del computer e selezionare [Connect] dal menu a comparsa.

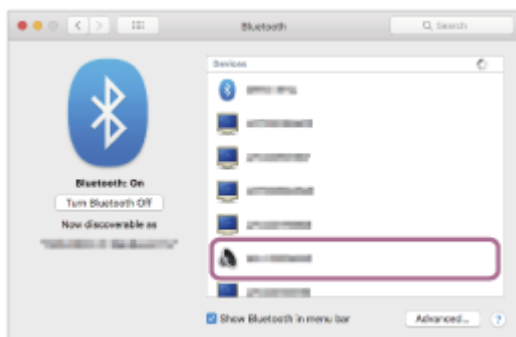

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dall'auricolare.

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della riproduzione musicale è scarsa, verificare che la funzione che supporta i collegamenti di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. A2DP funzione che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se il dispositivo Bluetooth collegato per ultimo è vicino all'auricolare, quest'ultimo può connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendolo. In questo caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato o spegnere l'apparecchio.
- Se non è possibile collegare il computer alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sul computer. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)

- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089616

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole collegare si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- Il dispositivo Bluetooth è posizionato a una distanza massima di 1 m dall'auricolare.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth sono a portata di mano.


1 Controllare lo stato delle cuffie.

L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si desidera accoppiare un altro dispositivo, se l'auricolare dispone già di informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, procedere al punto 3.

2 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

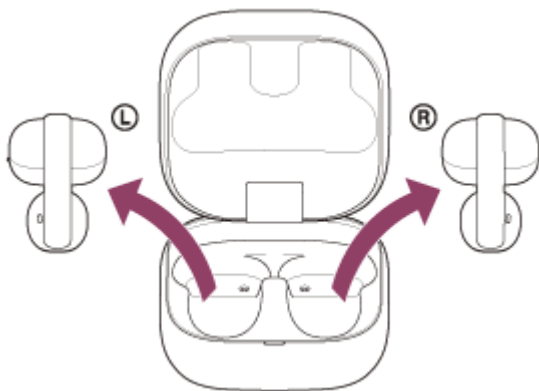


Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Si sentirà un suono di notifica e la guida vocale dire "Pairing" (Associazione) dalle unità auricolari contemporaneamente.

Passare al punto 4.

3 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Con il coperchio della custodia di ricarica aperto, tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia per almeno 5 secondi.

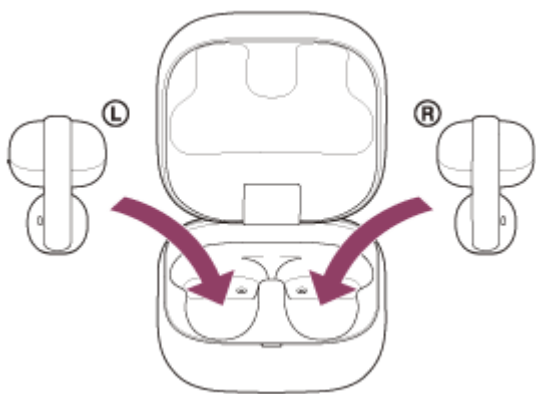

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

4 Eseguire la procedura di accoppiamento sul dispositivo Bluetooth per cercare questo auricolare.

[LinkBuds Clip] verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi rilevati sullo schermo del dispositivo Bluetooth. Se [LinkBuds Clip] non viene visualizzato, riprovare dal punto 2 o dal punto 3.

5 Selezionare [LinkBuds Clip] visualizzato sullo schermo del dispositivo Bluetooth per l'accoppiamento.

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

6 Effettuare la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

La cuffia e il dispositivo Bluetooth sono collegati tra loro.

Alcuni dispositivi si connettono automaticamente alle cuffie al termine dell'associazione.

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in blu per 10 volte.

Quando entrambe le unità auricolari vengono rimosse dalla custodia di ricarica, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si rimuove una sola unità delle cuffie dalla custodia di ricarica, si sente un suono di notifica dall'unità delle cuffie che è stata rimossa.

Se non sono connessi, vedere ["Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato"](#).

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo Bluetooth.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth, vedere ["Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica"](#).

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta accoppiati i dispositivi Bluetooth, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per l'auricolare sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato


- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato

1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

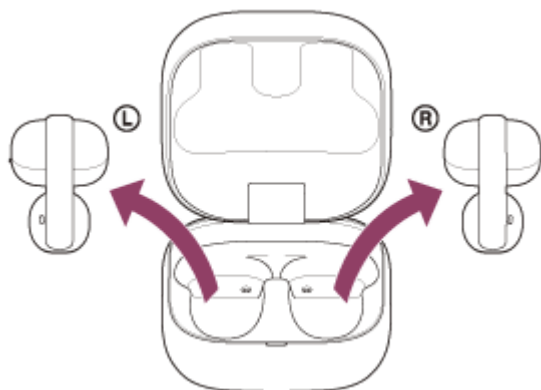

Le cuffie si accendono automaticamente.

Quando l'auricolare si è connesso automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dalle unità auricolari.

Controllare lo stato di connessione del dispositivo Bluetooth. Se non è connesso, passare al punto 2.

2 Effettuare la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

Per le procedure di funzionamento del dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo Bluetooth.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dall'auricolare.

Nota

- Durante il collegamento, sul dispositivo di collegamento possono essere visualizzati [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] o entrambi. Se sono visualizzati entrambi, selezionare [LinkBuds Clip].
- Se il dispositivo Bluetooth collegato per ultimo è vicino all'auricolare, quest'ultimo può connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendolo. In questo caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato o spegnere l'apparecchio.
- Se non si riesce a collegare il dispositivo Bluetooth all'auricolare, cancellare le informazioni di accoppiamento dell'auricolare sul dispositivo Bluetooth. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure di funzionamento del dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)


Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente (connessione multipunto)

Le cuffie possono essere collegate contemporaneamente a 2 dispositivi tramite connessioni Bluetooth, consentendo di eseguire le seguenti operazioni.


- Attendere una chiamata in arrivo per 2 smartphone

È possibile ascoltare la musica riprodotta su uno smartphone con le cuffie, attendere una chiamata in arrivo per entrambi gli smartphone e parlare quando arriva una chiamata.

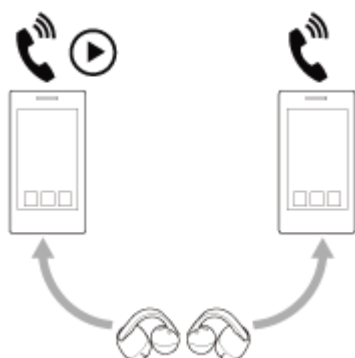

- Commutare la riproduzione musicale tra 2 dispositivi

È possibile passare la riproduzione musicale da un dispositivo all'altro senza dover riconnettere il Bluetooth.

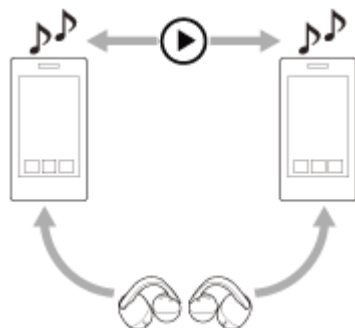

Collegamento delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente tramite connessioni Bluetooth

- 1 Associare le cuffie a 2 dispositivi, rispettivamente.
- 2 Azionare il primo dispositivo per stabilire una connessione Bluetooth con l'auricolare.
- 3 Azionare il secondo dispositivo per stabilire una connessione Bluetooth con l'auricolare.

Quando si tenta di collegare un terzo dispositivo accoppiato a un auricolare tramite una connessione Bluetooth mentre 2 dispositivi sono già collegati tramite connessioni Bluetooth, si verifica quanto segue.

La connessione Bluetooth con il dispositivo che ha riprodotto la musica per ultimo verrà mantenuta.

La connessione Bluetooth con l'altro dispositivo verrà scollegata.

Quindi viene stabilita una connessione Bluetooth tra il terzo dispositivo e l'auricolare.

Riproduzione musicale quando le cuffie sono collegate a 2 dispositivi tramite connessioni Bluetooth

- Durante la riproduzione di musica utilizzando le cuffie, la musica viene riprodotta dal dispositivo che ha riprodotto per ultimo.
- Se si desidera riprodurre musica dall'altro dispositivo, interrompere la riproduzione sul dispositivo che sta riproducendo la musica e avviare la riproduzione utilizzando l'altro dispositivo.
Anche se si avvia la riproduzione utilizzando il secondo dispositivo durante la riproduzione di musica sul primo dispositivo, la musica proveniente dal primo dispositivo continuerà a essere ascoltata tramite le cuffie.

Parlare al telefono quando le cuffie sono collegate a 2 dispositivi tramite connessioni Bluetooth

- Quando l'auricolare è collegato contemporaneamente a 2 smartphone tramite connessione Bluetooth, entrambi i dispositivi saranno in modalità standby.
- Quando si riceve una chiamata sul primo dispositivo, si sente una suoneria attraverso le cuffie. Quando si riceve una chiamata sul secondo dispositivo mentre si parla nelle cuffie, si sente una suoneria attraverso il secondo dispositivo. Al termine della chiamata sul primo dispositivo, la suoneria del secondo dispositivo verrà ascoltata tramite le cuffie.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002096282

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip


Disconnessione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

1 Disconnettere la connessione Bluetooth azionando il dispositivo Bluetooth.

L'auricolare emette un suono di notifica per indicare che la connessione è stata scollegata.

2 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.

Rimettere l'unità auricolare sinistra nel foro sinistro della custodia di ricarica. Rimettere l'unità auricolare destra nel foro destro della custodia di ricarica. Sul lato sinistro dell'auricolare è presente un punto tattile. Nella custodia di ricarica, ciascuna unità delle cuffie si troverà nella posizione corretta grazie a un magnete integrato.

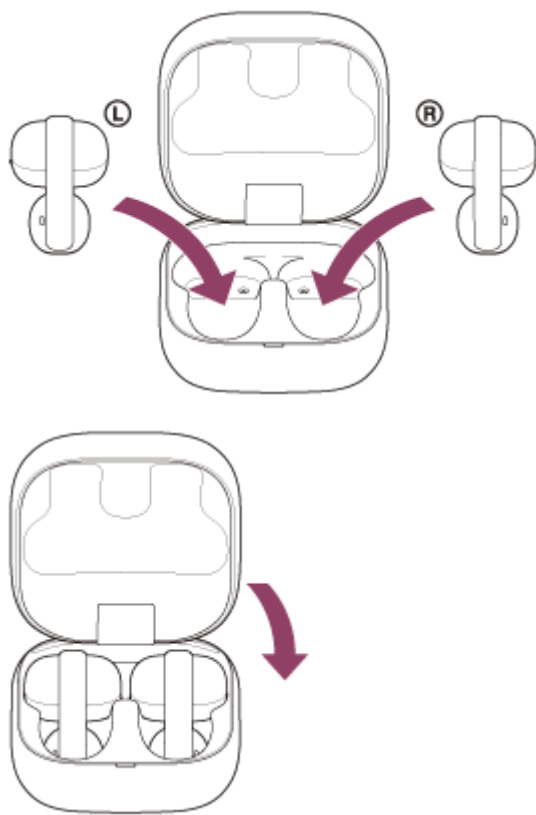

Le cuffie si spengono.

Suggerimento

- Al termine della riproduzione musicale, la connessione Bluetooth potrebbe terminare automaticamente a seconda del dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth

È possibile ascoltare la musica e controllare il dispositivo dalle cuffie tramite una connessione Bluetooth. Verificare se il dispositivo Bluetooth supporta i seguenti profili.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
È possibile apprezzare musica di alta qualità in modalità senza fili.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
È possibile regolare il volume e altre impostazioni.

La procedura operativa può variare a seconda del dispositivo Bluetooth. Consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo Bluetooth.

1 Indossare le cuffie sulle orecchie.

Per informazioni su come indossare le unità auricolari sulle orecchie, vedere "[Indossare le cuffie](#)".


2 Collegare le cuffie a un dispositivo Bluetooth.

3 Azionare il dispositivo Bluetooth per avviare la riproduzione e regolare il volume a un livello moderato.

Regolare la posizione del corpo del padiglione auricolare (piccolo) sulle cuffie per ottenere una chiarezza sonora ottimale.


4 Toccare l'unità sinistra o destra delle cuffie per regolare il volume.

- Aumentare il volume: Toccare rapidamente l'unità auricolare destra 5 o più volte con un intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro durante la riproduzione musicale.

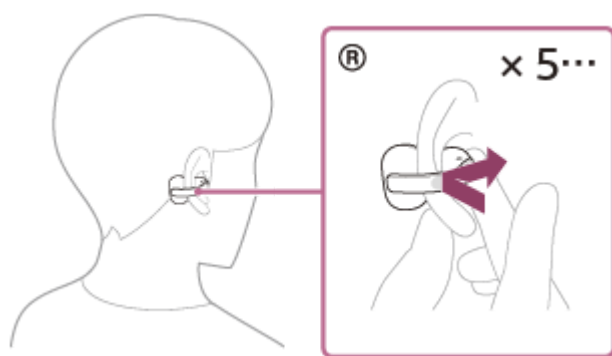

Quando si tocca ripetutamente l'auricolare, viene emesso un suono di notifica e il volume aumenta di 1 passo ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di volte che si tocca.

- Abbassare il volume: Toccare rapidamente l'unità auricolare sinistra 5 o più volte con un intervallo di circa 0,2 secondi o meno tra un tocco e l'altro durante la riproduzione musicale.

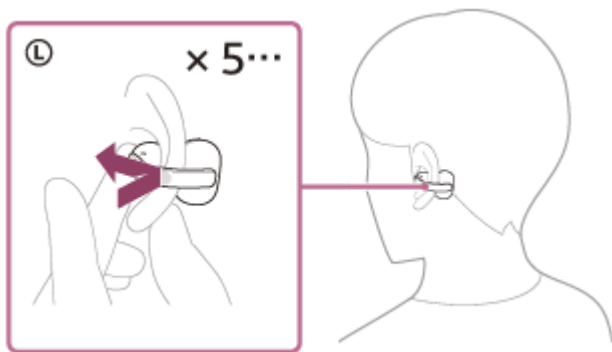

Toccando ripetutamente l'auricolare, viene emesso un suono di notifica e il volume si abbassa di 1 passo ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di volte che si tocca.

Quando il volume raggiunge il massimo o il minimo, viene emesso un allarme.

Per informazioni dettagliate sui comandi del rubinetto, consultare la sezione "[Informazioni sui controlli del rubinetto](#)".

Suggerimento

- Le cuffie supportano SCMS-T protezione dei contenuti. È possibile ascoltare musica e altri tipi di audio sulle cuffie da un dispositivo come un televisore portatile che supporta la protezione dei contenuti. SCMS-T la protezione dei contenuti.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, potrebbe essere necessario regolare il volume o impostare l'uscita audio sul dispositivo.
- Il volume può essere regolato anche sull'applicazione "Sound Connect" app.
Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante la riproduzione musicale, il volume di una chiamata non cambia.
- È possibile ascoltare la musica anche rimuovendo una sola unità delle cuffie dalla custodia di ricarica e mettendola all'orecchio. Quando si ascolta la musica con una sola unità delle cuffie, se si posiziona l'altra unità delle cuffie sull'altro orecchio, è possibile ascoltare la musica con entrambe le unità delle cuffie.

Nota

- Non è possibile regolare il volume con le cuffie in assenza di riproduzione musicale.
- Se la condizione di comunicazione è scarsa, il dispositivo Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente in risposta alla procedura di funzionamento dell'auricolare.
- Se siete preoccupati per la qualità del suono, regolate le cuffie in una posizione in cui la qualità del suono sia ottimale.
- Se si nota una differenza di volume tra le due unità auricolari, regolare le cuffie in modo che il volume sia bilanciato su entrambi i lati.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Informazioni sui controlli del rubinetto](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002091532

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Controllo del dispositivo audio (connessione Bluetooth)


Se il dispositivo Bluetooth supporta la funzione AVRCP del profilo, sono disponibili le seguenti procedure operative. Le funzioni disponibili possono variare a seconda del dispositivo Bluetooth, pertanto è necessario fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo.

È possibile utilizzare l'unità auricolare destra per eseguire le seguenti procedure operative.

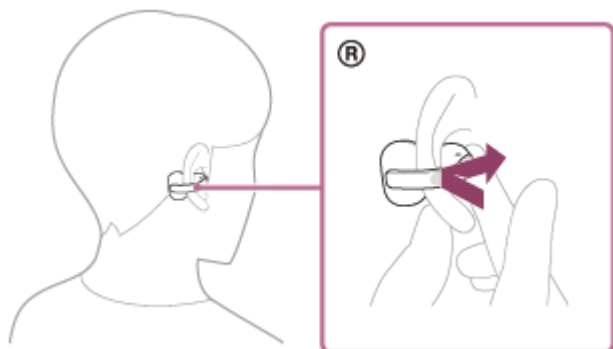

- Riproduzione/Pausa: Toccare due volte rapidamente l'unità delle cuffie con un intervallo di circa 0,2 secondi.
- Passa all'inizio del brano successivo: Toccare rapidamente l'unità auricolare 3 volte con un intervallo di circa 0,2 secondi.
- Aumentare il volume: Toccare rapidamente l'unità auricolare 5 o più volte con un intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro durante la riproduzione musicale.
Quando si tocca ripetutamente l'auricolare, viene emesso un suono di notifica e il volume aumenta di 1 passo ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di volte che si tocca.
Quando il volume raggiunge il massimo, suona un allarme.

È possibile utilizzare l'unità auricolare sinistra per eseguire le seguenti procedure operative.

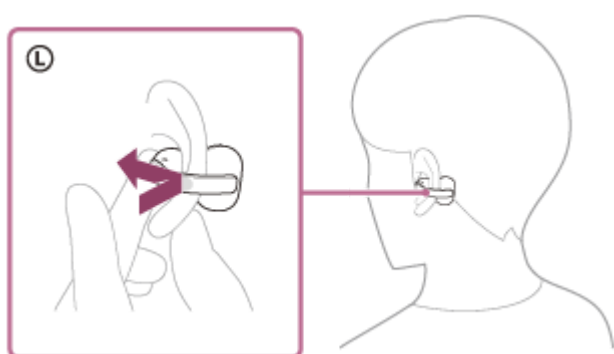

- Commutare la modalità di ascolto: Toccare due volte rapidamente l'unità delle cuffie con un intervallo di circa 0,2 secondi durante la riproduzione musicale.
Le modalità si alternano nell'ordine: standard, aumento della voce e riduzione della dispersione sonora.
- Quick Access: Toccare rapidamente l'unità auricolare 3 volte con un intervallo di circa 0,2 secondi. Le impostazioni dell'app "Sound Connect" sono necessarie.
- Abbassare il volume: Toccare rapidamente l'unità auricolare 5 o più volte con un intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro durante la riproduzione musicale.
Toccando ripetutamente l'auricolare, viene emesso un suono di notifica e il volume si abbassa di 1 passo ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di volte che si tocca.
Quando il volume raggiunge il minimo, suona un allarme.

Per informazioni dettagliate sui comandi del rubinetto, consultare la sezione "[Informazioni sui controlli del rubinetto](#)".

Nota

- Non è possibile regolare il volume con le cuffie in assenza di riproduzione musicale.
- Se la condizione di comunicazione è scarsa, il dispositivo Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente in risposta alla procedura di funzionamento dell'auricolare.
- Le procedure operative disponibili possono variare a seconda del dispositivo collegato, del software musicale o dell'applicazione utilizzata. In alcuni casi, il dispositivo può funzionare in modo diverso o non funzionare anche se vengono eseguite le procedure operative sopra descritte.

Argomento correlato

- [Informazioni sui controlli del rubinetto](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091505

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip


Commutazione delle impostazioni audio in base al contenuto o allo scenario di utilizzo (modalità di ascolto)

Quando le cuffie sono collegate via Bluetooth, è possibile ascoltare la musica in una modalità adatta al contenuto della riproduzione o allo scenario di utilizzo. Le modalità di ascolto possono essere cambiate facilmente utilizzando i comandi delle cuffie.

1 Indossare le cuffie all'orecchio.

Vedere "[Indossare le cuffie](#)".

2 Toccare due volte l'unità auricolare sinistra per cambiare la modalità di ascolto.

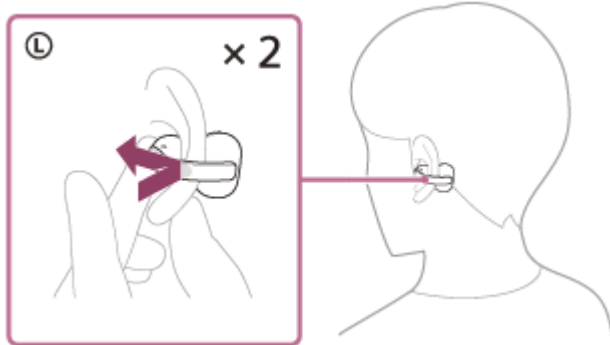

Ogni volta che si tocca due volte l'unità delle cuffie, le impostazioni cambiano come segue.
Ogni volta che si cambia l'impostazione si sente una guida vocale e un suono di notifica.

- Standard: Un'impostazione adatta a un'ampia gamma di contenuti e scenari di utilizzo.
- Potenziamento della voce: Un'impostazione per aumentare il volume della voce nel contenuto.
- Riduzione della dispersione sonora: Un'impostazione per ridurre la dispersione del suono nell'ambiente circostante.

Suggerimento

- È inoltre possibile cambiare le modalità di ascolto utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app.

Nota

- L'impostazione della modalità di ascolto viene mantenuta anche dopo lo spegnimento delle cuffie. Quando le cuffie sono accese, è possibile ascoltare il suono con la stessa impostazione.
- L'impostazione della modalità di ascolto è disattivata durante le chiamate.
- Se si modificano le impostazioni utilizzando il tasto "Change the tap operation function", il metodo di funzionamento potrebbe essere diverso e alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Circa 360 Reality Audio

360 Reality Audio è una nuova esperienza musicale che utilizza la tecnologia audio tridimensionale 360 di Sony.

Le informazioni posizionali, ad esempio parti cantate, ritornelli e strumenti musicali, sono collegate a ciascuna sorgente audio e collocate in uno spazio sferico.

Gli ascoltatori vengono immersi in un campo sonoro tridimensionale come se stessero assistendo all'esibizione dal vivo di un artista.

Condizioni d'uso

Scaricare e utilizzare un'applicazione di servizio di streaming musicale che supporti 360 Reality Audio sul vostro smartphone o tablet dotato di iOS o Android. L'applicazione può richiedere un costo.

Ottimizzando il campo sonoro e le caratteristiche acustiche delle cuffie con l'applicazione, si può godere di un senso di realtà più realistico. "Sound Connect" app, è possibile godere di un senso di realtà più realistico.

Per maggiori informazioni su 360 Reality Audio, consultare il seguente sito web:

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- Il servizio non è disponibile in alcuni Paesi e aree geografiche.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002093112

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Riproduzione continua con gli altoparlanti (Auto Switch)

È possibile godersi la riproduzione wireless con la commutazione automatica della sorgente di uscita audio tra le cuffie e il diffusore, senza dover azionare le cuffie o il diffusore.

La funzione Auto Switch richiede che sia le cuffie che l'altoparlante siano compatibili con i dispositivi che supportano la funzione Auto Switch. Impostazione con l'applicazione "Sound Connect" app.

Per maggiori informazioni sui dispositivi compatibili con Auto Switch, consultare il seguente URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Prima di utilizzare Auto Switch, accertarsi di quanto segue:

- Installare l'applicazione "Sound Connect" sul proprio smartphone.
- Aggiornare il software di altoparlante e cuffie alla versione più recente.

1 Accoppiare il Auto Switch Il diffusore compatibile con lo smartphone che ha installato l'applicazione "Sound Connect" app installata.

Se l'associazione è stata già eseguita, collegare l'altoparlante allo smartphone.

2 Verificare che la funzione di standby Bluetooth del diffusore sia abilitata nell'applicazione. "Sound Connect" app.

3 Spegner l'altoparlante.

4 Collegare le cuffie allo smartphone e seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata di Auto Switch per abilitare il collegamento con l'altoparlante.

5 Iniziare a riprodurre musica sullo smartphone.

Avviare la riproduzione di musica sullo smartphone su cui è "Sound Connect" è installata e sono state specificate le Auto Switch sono state specificate le impostazioni.

Quando si ripongono le cuffie nella custodia di ricarica e si spengono mentre è in corso la riproduzione di musica dalle cuffie, l'altoparlante diventa automaticamente la sorgente di uscita audio per la riproduzione musicale.

Se la sorgente di uscita audio non viene commutata come previsto, provare ad avvicinare l'altoparlante alle cuffie.

Quando si indossano le cuffie mentre è in corso la riproduzione di musica dall'altoparlante, le cuffie diventano automaticamente la sorgente di uscita audio per la riproduzione musicale.

Regolazione del volume

Regolare il volume sulle cuffie o sull'altoparlante durante la riproduzione. Anche se si modifica il volume, la sua impostazione sulle cuffie o sull'altoparlante che non riproduce la musica non verrà alterata.

Per disabilitare Auto Switch

Annullare il collegamento all'applicazione "Sound Connect" app. Anche l'inizializzazione delle cuffie o dell'altoparlante collegato annulla il collegamento.

- Se non si desidera commutare automaticamente la sorgente di uscita audio mentre è abilitato il collegamento dell'altoparlante, sospendere prima la riproduzione di musica sullo smartphone.

Nota

- Auto Switch non funziona per l'opzione vivavoce dello smartphone connesso.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002272000

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Ricezione di una chiamata

È possibile parlare al telefono in vivavoce tramite una connessione Bluetooth su uno smartphone che supporta i seguenti profili Bluetooth.


- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Se il vostro smartphone supporta sia HFP e HSP, impostatelo su HFP.
 - La procedura operativa può variare a seconda dello smartphone. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone.
 - A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione, le funzioni potrebbero non funzionare correttamente anche se si cerca di utilizzarle con le cuffie.

Suoneria

Quando si riceve una chiamata in arrivo, si sente una suoneria attraverso le cuffie.
Si sentirà una delle seguenti suonerie, in base allo smartphone.

- Suoneria impostata sulle cuffie
- Suoneria impostata sullo smartphone
- Suoneria solo per una connessione Bluetooth impostata sullo smartphone

- 1 Collegare preventivamente le cuffie a uno smartphone tramite una connessione Bluetooth.**
- 2 Quando si sente un segnale acustico, toccare rapidamente l'unità sinistra o destra dell'auricolare 3 volte con un intervallo di circa 0,2 secondi per ricevere la chiamata.**

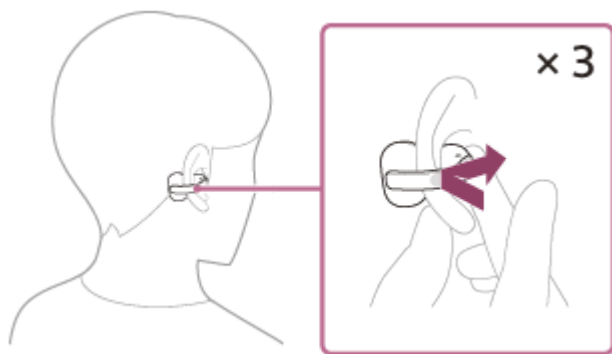


Il suono verrà emesso dalle cuffie.

Quando si riceve una chiamata in arrivo mentre si sta ascoltando musica, la riproduzione si interrompe automaticamente e dalle cuffie viene emessa una suoneria.

Se la riproduzione non si interrompe, interromperla utilizzando le cuffie.

È possibile parlare utilizzando i microfoni (A) sulle unità sinistra e destra delle cuffie.

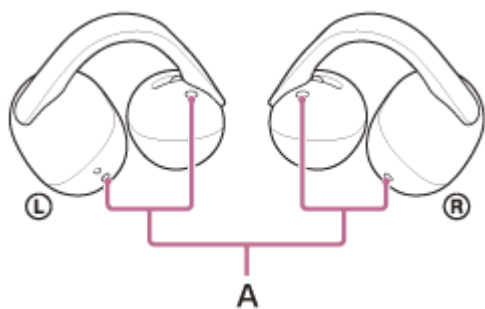

Se non viene emessa alcuna suoneria dalle cuffie

L'auricolare potrebbe non essere collegato allo smartphone su HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione sullo smartphone.

3 Agire sullo smartphone per regolare il volume.

4 Quando si finisce di parlare, toccare rapidamente l'unità sinistra o destra dell'auricolare 3 volte con un intervallo di circa 0,2 secondi per terminare la chiamata.

Se la chiamata è stata ricevuta durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Per informazioni dettagliate sui comandi del rubinetto, consultare la sezione "[Informazioni sui controlli del rubinetto](#)".

Suggerimento

- Quando si riceve una chiamata utilizzando uno smartphone, alcuni smartphone potrebbero ricevere la chiamata sul telefono invece che sulle cuffie. Quando si utilizza HFP la chiamata viene trasferita all'auricolare utilizzando lo smartphone.
- Il volume può essere regolato anche sull'applicazione "Sound Connect" app.
Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante una chiamata, il volume della riproduzione di musica non cambia.
- È possibile utilizzare la funzionalità vivavoce per una chiamata anche se si sta utilizzando una sola unità delle cuffie. Quando si riceve una chiamata in arrivo, rispondere con l'unità delle cuffie che si indossa. Se si rimuove l'altra unità delle cuffie dalla custodia di ricarica durante una conversazione con una sola unità, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità delle cuffie.

Nota

- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione di riproduzione, la riproduzione potrebbe non essere messa in pausa anche quando si riceve una chiamata in arrivo durante la riproduzione di musica. Quando si riceve una chiamata in entrata durante la riproduzione di musica, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente anche se si termina la chiamata.
- Utilizzare uno smartphone ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. È possibile udire rumore se lo smartphone è troppo vicino alle cuffie.
- Non è possibile regolare il volume con le cuffie durante le chiamate. Regolare il volume del dispositivo collegato o dell'applicazione. "Sound Connect" app.
- Se si utilizza una sola unità delle cuffie, accertarsi di inserire l'altra unità nella custodia di ricarica.
- In base alle caratteristiche della voce del chiamante o ai rumori ambientali, l'elaborazione del segnale audio installata sulle cuffie potrebbe non funzionare correttamente e la qualità audio della chiamata potrebbe diminuire.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)

- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Informazioni sui controlli del rubinetto](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089665

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Esecuzione di una chiamata

È possibile parlare al telefono in vivavoce tramite una connessione Bluetooth su uno smartphone che supporta i seguenti profili Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Se il vostro smartphone supporta sia HFP e HSP, impostatelo su HFP.
- La procedura operativa può variare a seconda dello smartphone. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone.
- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione, le funzioni potrebbero non funzionare correttamente anche se si cerca di utilizzarle con le cuffie.

1 Collegare le cuffie a uno smartphone tramite una connessione Bluetooth.


2 Utilizzare lo smartphone per effettuare una chiamata.

Quando si effettua una chiamata, dalle cuffie viene emesso il tono di composizione.

Se si effettua una chiamata durante l'ascolto di musica, la riproduzione si interrompe automaticamente.

Se la riproduzione non si interrompe, interromperla utilizzando le cuffie.

È possibile parlare utilizzando i microfoni (A) sulle unità sinistra e destra delle cuffie.

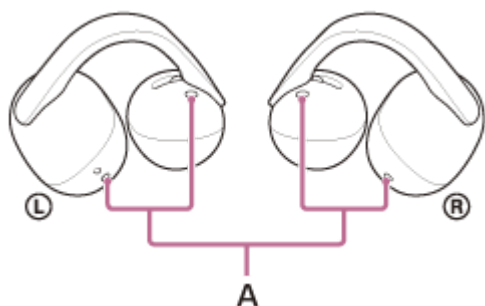


Se non viene emesso alcun tono di composizione dalle cuffie

Utilizzare lo smartphone per trasferire la chiamata alle cuffie.

3 Agire sullo smartphone per regolare il volume.

4 Quando si finisce di parlare, toccare rapidamente l'unità sinistra o destra dell'auricolare 3 volte con un intervallo di circa 0,2 secondi per terminare la chiamata.

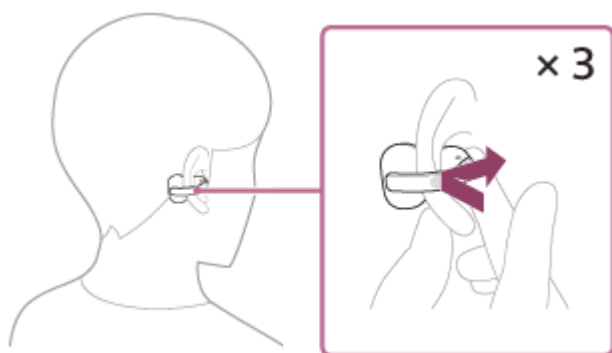

Se la chiamata è stata effettuata durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Per informazioni dettagliate sui comandi del rubinetto, consultare la sezione "[Informazioni sui controlli del rubinetto](#)".

Suggerimento

- Il volume può essere regolato anche sull'applicazione "Sound Connect" app.
Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante una chiamata, il volume della riproduzione di musica non cambia.
- È possibile utilizzare la funzionalità vivavoce per una chiamata anche se si sta utilizzando una sola unità delle cuffie. Se si rimuove l'altra unità delle cuffie dalla custodia di ricarica durante una conversazione con una sola unità, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità delle cuffie.

Nota

- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione di riproduzione, quando si effettua una chiamata durante la riproduzione musicale, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente anche dopo aver terminato la chiamata.
- Utilizzare uno smartphone ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. È possibile udire rumore se lo smartphone è troppo vicino alle cuffie.
- Non è possibile regolare il volume con le cuffie durante le chiamate. Regolare il volume del dispositivo collegato o dell'applicazione. "Sound Connect" app.
- Se si utilizza una sola unità delle cuffie, accertarsi di inserire l'altra unità nella custodia di ricarica.
- In base alle caratteristiche della voce del chiamante o ai rumori ambientali, l'elaborazione del segnale audio installata sulle cuffie potrebbe non funzionare correttamente e la qualità audio della chiamata potrebbe diminuire.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Informazioni sui controlli del rubinetto](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089664

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Funzioni per le chiamate


Le funzionalità disponibili durante una chiamata possono variare a seconda del profilo supportato dallo smartphone. Inoltre, anche se il profilo è lo stesso, le funzioni disponibili possono variare a seconda dello smartphone. A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione, le funzioni potrebbero non funzionare correttamente anche se si cerca di utilizzarle con le cuffie. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone.

Quando il profilo supportato è HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile)

È possibile utilizzare l'unità auricolare destra o sinistra per eseguire le seguenti procedure operative. Se si utilizza una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità in uso.

Chiamata in uscita

- Per annullare una chiamata in uscita, toccare l'unità auricolare 3 volte rapidamente con un intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro.

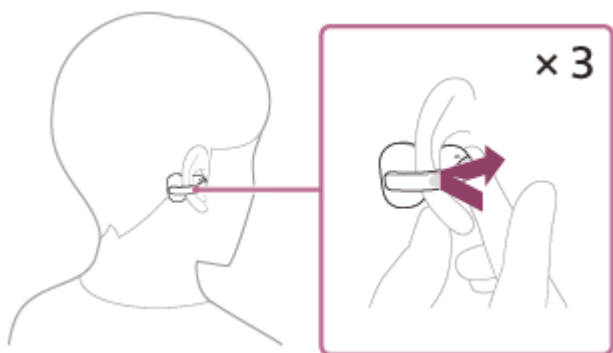

Chiamata in arrivo

- Per rispondere a una chiamata, toccare l'unità auricolare 3 volte rapidamente con un intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro.

Durante la chiamata

- Per terminare una chiamata, toccare rapidamente l'unità auricolare 3 volte con un intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro.

Per informazioni dettagliate sui comandi del rubinetto, consultare la sezione "[Informazioni sui controlli del rubinetto](#)".

Nota

- Se si utilizza una sola unità delle cuffie, accertarsi di inserire l'altra unità nella custodia di ricarica.

Argomento correlato

- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Informazioni sui controlli del rubinetto](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)

● Esecuzione di una chiamata

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089673

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Esecuzione di una videochiamata sul computer

Quando si effettua una videochiamata sul computer, è possibile parlare in modalità senza fili dalle cuffie.

1 Collegare le cuffie al computer tramite una connessione Bluetooth.

2 Avviare l'applicazione per videochiamate sul computer.

3 Controllare le impostazioni (*) dell'applicazione per videochiamate.

- Quando si effettua una videochiamata sul computer, selezionare le connessioni di chiamata (HFP/HSP). Se si selezionano le connessioni per la riproduzione di musica, una videochiamata potrebbe non essere disponibile.
- Nelle impostazioni del diffusore, selezionare i collegamenti di chiamata [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
Quando ci si collega per riprodurre musica, selezionare [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**).
- Nelle impostazioni del microfono, selezionare i collegamenti di chiamata [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
- A seconda dell'applicazione di videochiamata in uso, i collegamenti di chiamata [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**) o di riproduzione musicale [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**) potrebbero non essere selezionabili nelle impostazioni dell'altoparlante o del microfono e potrebbe essere visualizzato solo [LinkBuds Clip]. In questo caso, selezionare [LinkBuds Clip].
- Per le domande frequenti e le risposte correlate, visitare il sito web per l'assistenza ai clienti.

(*) A seconda dell'applicazione di videochiamata in uso, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

(**) I nomi possono variare a seconda del computer o dell'applicazione di videochiamata in uso.

Suggerimento

- Quando non è possibile controllare le impostazioni dell'applicazione di videochiamata o non è possibile selezionare le connessioni di chiamata [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)], selezionare [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] sulle impostazioni del computer per effettuare le connessioni. Vedere "[Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)" o "[Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)".

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Uso di Google™ Gemini

Potrebbe non essere supportato in alcuni Paesi e in alcune aree geografiche.


Collegandosi alla funzione Google Gemini sullo smartphone, è possibile utilizzare lo smartphone a voce o eseguire una ricerca mentre si indossa l'auricolare.

1 Aprire l'applicazione "Sound Connect" e impostare la funzione dell'unità auricolare destra o sinistra come segue Digital assistant.

La prima volta che si utilizza Google Gemini assicurarsi che Google Gemini sia impostato come assistente principale sullo smartphone collegato.

2 Azionare l'unità delle cuffie a cui è stato assegnato Digital assistant all'uso Digital assistant.

- Toccare due volte rapidamente l'unità auricolare a un intervallo di circa 0,2 secondi per avviare l'immissione vocale.

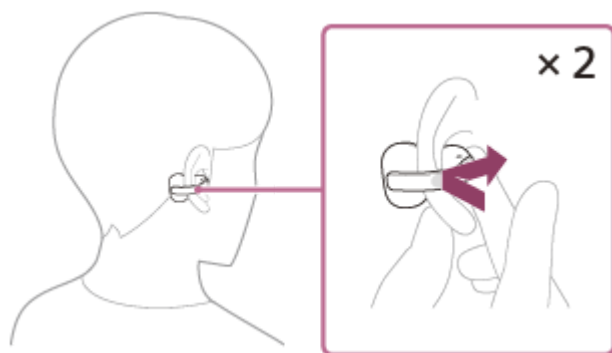

Per informazioni dettagliate sui comandi del rubinetto, consultare la sezione "[Informazioni sui controlli del rubinetto](#)".

Per i dettagli, consultare il seguente sito web.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Smartphone compatibili

Android 13 o successivo

Per ulteriori informazioni su Google Gemini, fare riferimento a quanto segue.

- Le istruzioni per l'uso o il sito web di supporto per gli smartphone Android
- Il Google Play Sito web del negozio
<https://support.google.com/gemini/>

Suggerimento

- Controllare o aggiornare la versione del software delle cuffie con l'applicazione "Sound Connect" applicazione.
- Quando Google Gemini non è disponibile per motivi quali la mancata connessione alla rete, si sentirà una guida vocale che indica l'indisponibilità da entrambe le unità dell'auricolare. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà la guida vocale che indica la non disponibilità dell'unità delle cuffie indossata. Le notifiche possono essere visualizzate sullo schermo del dispositivo collegato, ma le specifiche del servizio possono cambiare senza preavviso a causa delle modifiche apportate dai fornitori di servizi.

Nota

- Google Gemini e la funzione di assistenza vocale (app Google) non possono essere assegnate contemporaneamente alle cuffie.
- Google Gemini e la funzione di assistenza vocale (Siri) non possono essere assegnate contemporaneamente alle cuffie.
- La funzione di funzionamento della cuffia con Google Gemini dipende dalle specifiche di Google Gemini.
- Le specifiche di Google Gemini sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Per informazioni dettagliate sui servizi forniti da altre società, quali ad esempio Google Gemini, consultare direttamente ogni fornitore di servizi.
Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi, quali incomprensioni, legati ai servizi forniti da altre società.

Argomento correlato

- [Informazioni sui controlli del rubinetto](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089699

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Uso di Tencent Xiaowei

Questa funzione è disponibile per i modelli progettati per la Cina continentale.

Utilizzando Tencent Xiaowei integrato nello smartphone, è possibile parlare nel microfono delle cuffie per controllare lo smartphone o eseguire una ricerca.

Smartphone compatibili


- Per smartphone con Android 6.0 o versioni successive, oppure con iOS 10 o versioni successive installato.
- È richiesta la versione dell'app Tencent Xiaowei più recente.

1 Aprire l'applicazione "Sound Connect" e impostare la funzione dell'unità auricolare destra o sinistra come segue Tencent Xiaowei.


2 Avviare la Tencent Xiaowei app.

3 Utilizzare l'unità delle cuffie a cui è assegnato Tencent Xiaowei per utilizzare Tencent Xiaowei app.

- Toccare due volte rapidamente l'unità auricolare con un intervallo di circa 0,2 secondi per inserire un comando vocale.

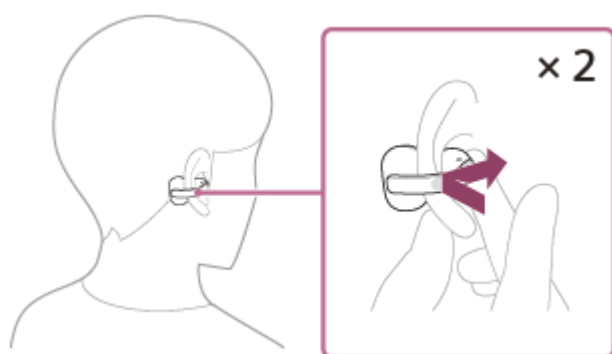

- In assenza di voce, viene automaticamente annullato.
- Toccare due volte rapidamente l'unità auricolare con un intervallo di circa 0,2 secondi mentre la risposta è in corso. Tencent Xiaowei sta rispondendo, per annullare la risposta.
- Toccare rapidamente l'unità delle cuffie 3 volte con un intervallo di circa 0,2 secondi per utilizzare QQ Music Quick Access.

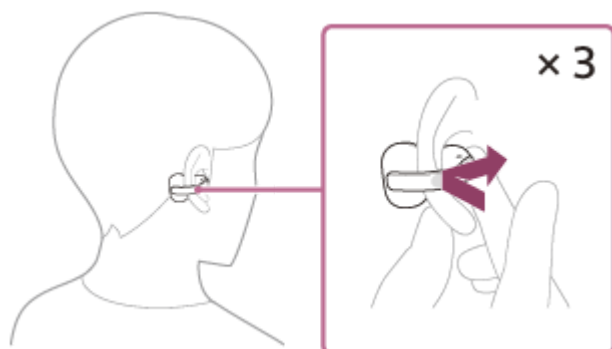

Per maggiori dettagli su Tencent Xiaowei, consultare il seguente sito web.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Suggerimento

- È possibile utilizzare Tencent Xiaowei quando si indossa una sola unità sull'orecchio, alla quale è assegnato Tencent Xiaowei. Se Tencent Xiaowei è assegnato alle cuffie e si sta utilizzando una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con Tencent Xiaowei assegnato. Controllare l'impostazione delle cuffie con l'applicazione "Sound Connect" app.
- Controllare o aggiornare la versione del software delle cuffie con l'applicazione "Sound Connect" applicazione.
- Quando Tencent Xiaowei non è disponibile per motivi quali la mancata connessione alla rete, si sentirà una guida vocale che indica l'indisponibilità da entrambe le unità dell'auricolare. Quando si indossa una sola unità della cuffia, si sentirà la guida vocale che indica la non disponibilità dell'unità della cuffia indossata. Le notifiche possono essere visualizzate sullo schermo del dispositivo collegato, ma le specifiche del servizio possono cambiare senza preavviso a causa delle modifiche apportate dai fornitori di servizi.

Nota

- Tencent Xiaowei e la funzione di assistenza vocale non possono essere assegnate contemporaneamente alle cuffie.
- Tencent Xiaowei è disponibile solo in Cina.

Argomento correlato

- [Informazioni sui controlli del rubinetto](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089793

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Uso della funzione di assistenza vocale (Google app)

Collegandosi con la funzione Google app sullo smartphone Android, è possibile utilizzare lo smartphone Android con la voce mentre si indossano le cuffie.

1 Configurare l'assistente e le impostazioni di ingresso vocale di Google app.

Sullo smartphone Android, selezionare i seguenti menu.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Quindi, impostare [Assist app] al campo Google app.

La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.

Potrebbe essere necessaria la versione più recente del Google app potrebbe essere necessaria.

Modelli per paesi e regioni che escludono la Cina continentale:

Per informazioni dettagliate sulla funzione Google app Per informazioni dettagliate sulla procedura, consultare le istruzioni per l'uso o il sito Web di supporto dello smartphone Android o il sito Web dello store. Google Play sito web del negozio.

Modelli per la Cina continentale:


Per informazioni dettagliate sulla funzione Google app, consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di supporto dello smartphone Android.

L'opzione Google app potrebbe non essere attivata dalle cuffie a seconda delle specifiche dello smartphone Android.

2 Indossare le unità auricolari sulle orecchie e collegare le cuffie allo smartphone Android tramite una connessione Bluetooth.


3 Aprire l'applicazione "Sound Connect" e impostare la funzione dell'unità auricolare destra o sinistra come [Voice Assist Function].

4 Quando lo smartphone Android è in standby o sta riproducendo musica, toccare due volte rapidamente l'auricolare a cui è stata assegnata la funzione di assistenza vocale con un intervallo di circa 0,2 secondi.

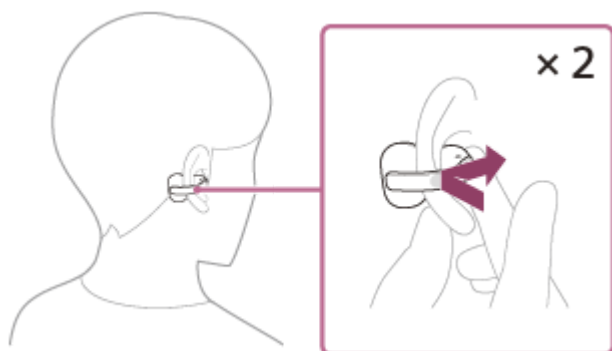

Google app è attivata.

5 Parlare con Google attraverso l'app utilizzando i microfoni delle cuffie (A).

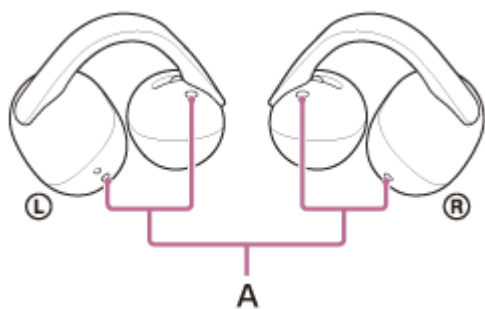

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni che funzionano con il dispositivo Google app, consultare le istruzioni per l'uso dello smartphone Android.

Dopo aver lanciato il programma Google app, l'input vocale viene disattivato se non viene registrato alcun parlato per un certo periodo di tempo.

Per informazioni dettagliate sui comandi del rubinetto, consultare la sezione "[Informazioni sui controlli del rubinetto](#)".

Nota

- Non è possibile assegnare contemporaneamente la funzione di assistenza vocale (Google app) e Google Gemini alle cuffie.
- Non è possibile assegnare contemporaneamente la funzione di assistenza vocale (Google app) e Tencent Xiaowei/QQ Music alle cuffie.
- Google app potrebbe non essere attivata, in funzione delle caratteristiche tecniche dello smartphone o della versione dell'applicazione.
- Google app non funziona quando è connessa a un dispositivo non compatibile con la funzione di assistenza vocale.

Argomento correlato

- [Informazioni sui controlli del rubinetto](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089631

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Uso della funzione di assistenza vocale (Siri)

Grazie al collegamento con Siri sull'iPhone, è possibile comandare l'iPhone a voce mentre si indossano le cuffie.

1 Attivare Siri.

Su un iPhone, selezionare [Settings] - [Siri & Search].

Abilitare [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked].


La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.

Per informazioni dettagliate su Siri, consultare le istruzioni per l'uso o il sito Web di supporto dell'iPhone.

2 Indossare le unità auricolari sulle orecchie e collegare le cuffie all'iPhone tramite una connessione Bluetooth.


3 Aprire l'applicazione "Sound Connect" e impostare la funzione dell'unità auricolare destra o sinistra come [Voice Assist Function].

4 Quando l'iPhone è in standby o sta riproducendo musica, toccate due volte rapidamente l'auricolare a cui avete assegnato la funzione di assistenza vocale con un intervallo di circa 0,2 secondi.

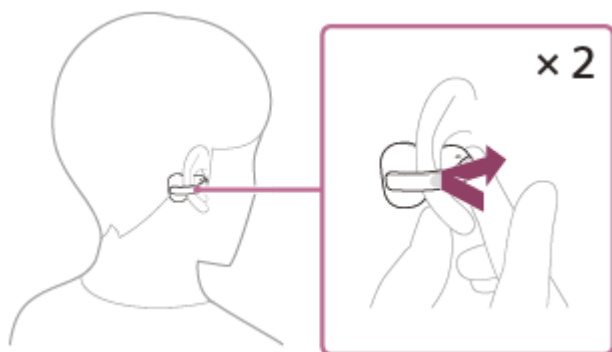

Siri è attivato.

5 Parlare a Siri attraverso i microfoni delle cuffie (A).

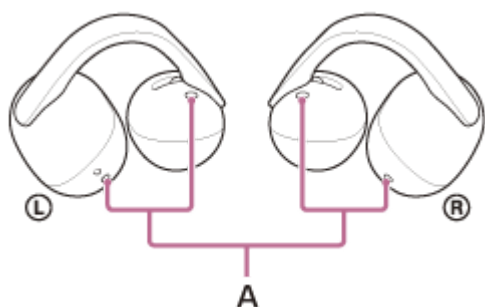

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni che funzionano con Siri, consultare le istruzioni per l'uso dell'iPhone. Dopo aver attivato Siri, Siri si disattiva se non viene rilevato alcun input vocale per un certo periodo di tempo.

Il comando vocale può anche essere annullato. Toccare rapidamente l'unità auricolare assegnata alla funzione di assistenza vocale per 3 volte con un intervallo di circa 0,2 secondi.

Per informazioni dettagliate sui comandi del rubinetto, consultare la sezione "[Informazioni sui controlli del rubinetto](#)".

Nota

- La funzione di assistenza vocale (Siri) e Google Gemini non possono essere assegnate contemporaneamente alle cuffie.
- La funzione di assistenza vocale (Siri) e Tencent Xiaowei/QQ Music non possono essere assegnate contemporaneamente alle cuffie.
- Siri non può essere attivato quando si dice "Hey Siri", anche quando l'impostazione "Hey Siri" dell'iPhone è attivata.

Argomento correlato

- [Informazioni sui controlli del rubinetto](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089628

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Precauzioni

Sulle comunicazioni Bluetooth

- La tecnologia wireless Bluetooth è una tecnologia wireless a corto raggio che consente la comunicazione tra dispositivi digitali, come smartphone e computer. La distanza massima di comunicazione può variare in funzione della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- A seconda del dispositivo Bluetooth collegato alle cuffie, dell'ambiente di comunicazione e delle condizioni circostanti, potrebbero verificarsi disturbi o interruzioni del suono.
- La distanza massima di comunicazione delle cuffie è di circa 10 m. La distanza di comunicazione può variare a seconda dell'ambiente circostante.
- Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono interferire con il funzionamento dei dispositivi medici elettronici. Per evitare possibili incidenti, spegnere le cuffie e gli altri dispositivi Bluetooth nei seguenti ambienti:
 - in ospedali, vicino ai posti a sedere prioritari sui treni, in luoghi ove sia presente gas infiammabile, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- Quando si utilizzano le cuffie in aereo, seguire le istruzioni del personale di volo. Le onde radio potrebbero interferire con gli strumenti, provocando il rischio di incidenti da malfunzionamento.
- La riproduzione audio su queste cuffie potrebbe essere in ritardo rispetto al dispositivo di trasmissione a causa delle caratteristiche della tecnologia wireless Bluetooth. Di conseguenza, è possibile che l'audio non sia sincronizzato con le immagini durante la visione di filmati o l'uso di giochi.
- Le cuffie supportano funzioni di sicurezza conformi allo standard Bluetooth per garantire la sicurezza della comunicazione con la tecnologia wireless Bluetooth. Tuttavia, in base alle impostazioni configurate e ad altri fattori, questa sicurezza potrebbe non essere sufficiente. Prestare attenzione quando si comunica con la tecnologia wireless Bluetooth.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti da fughe di informazioni che si verificano durante l'utilizzo delle comunicazioni Bluetooth.
- Non è possibile garantire le connessioni Bluetooth con tutti i dispositivi Bluetooth.
 - I dispositivi Bluetooth collegati alle cuffie devono essere conformi allo standard Bluetooth prescritto da Bluetooth SIG, Inc. e devono essere certificati come conformi.
 - Anche se un dispositivo collegato è conforme allo standard Bluetooth sopra descritto, la connessione può fallire a seconda delle caratteristiche e delle specifiche del dispositivo. Inoltre, possono verificarsi differenze nei metodi di funzionamento, nella visualizzazione o nelle prestazioni.
 - Quando si utilizzano le cuffie per conversazioni in vivavoce sul telefono, potrebbero verificarsi disturbi in base al dispositivo connesso o all'ambiente di comunicazione.
- In base al dispositivo da connettere, l'avvio delle comunicazioni potrebbe richiedere del tempo.

Nota sull'aumento di temperatura

- La temperatura delle cuffie e della custodia di ricarica può aumentare durante la ricarica o quando si utilizzano le cuffie per un lungo periodo di tempo. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.

Nota sulla dispersione del suono

- Quando il volume viene aumentato, a causa della struttura dell'unità pilota delle cuffie, potrebbe verificarsi una perdita di suono. Attenzione a non alzare troppo il volume.

Nota sull'elettricità statica

- Se si utilizzano le cuffie quando l'aria è secca, si può avvertire un leggero formicolio alle orecchie. Questo non è un malfunzionamento delle cuffie, ma è causato dall'elettricità statica accumulata sul corpo. È possibile ridurre l'effetto indossando abiti realizzati con materiali naturali che non generino facilmente elettricità statica.

Note sull'uso delle cuffie

- L'uso prolungato delle cuffie può causare sintomi quali prurito e irritazione alle orecchie. Se si verifica uno dei sintomi sopra descritti durante l'uso delle cuffie, interromperne immediatamente l'utilizzo. Consultare quindi un medico, il contatto di assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.
- Per un uso prolungato, si consiglia di rimuovere a intervalli regolari le cuffie dalle orecchie.

Altre note

- Le cuffie sono un dispositivo di precisione, pertanto non devono cadere o essere sottoposte a forti urti. Ciò potrebbe causare deformazioni o danni, con conseguente riduzione delle prestazioni.
- A seconda delle condizioni del segnale dello smartphone o dell'ambiente circostante, potrebbe non essere possibile utilizzare le cuffie.
- In base alle condizioni del segnale e all'ambiente circostante, è possibile che la funzione Bluetooth non funzioni con un telefono cellulare.
- Non soffiare sull'unità driver.
- Se durante l'uso delle cuffie si avverte fastidio, interrompere immediatamente l'uso.
- Le cuffie non sono impermeabili all'acqua. Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, può verificarsi un surriscaldamento o un malfunzionamento. Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, interrompere immediatamente l'uso. Quindi, consultare il contatto di assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino. In particolare, prestare attenzione nei casi seguenti.
 - Quando si utilizzano le cuffie nei pressi di lavandini o contenitori di liquidi
Prestare attenzione che le cuffie non vi cadano dentro.
 - Quando si utilizzano le cuffie sotto la pioggia, la neve o in ambienti umidi
 - Quando si utilizza l'auricolare mentre si suda
Se si toccano le cuffie con le mani bagnate o se si mettono le cuffie nella tasca di un capo di abbigliamento umido, le cuffie potrebbero bagnarsi.
- Quando le porte di ricarica delle unità delle cuffie o della custodia di ricarica si sporcano, pulirle con un panno morbido e asciutto.

Pulizia delle cuffie

- È possibile rimuovere la polvere e lo sporco all'esterno delle cuffie con salviette umidificate con acqua pura. Non utilizzare i seguenti articoli perché potrebbero danneggiare la finitura superficiale e causare malfunzionamenti o rotture.
 - Salviette umidificate contenenti alcol
 - Diluente
 - Benzina e altre sostanze simili

Non utilizzare le unità delle cuffie e la custodia di ricarica nei pressi di dispositivi medici

- Le onde radio possono influenzare il funzionamento di pacemaker cardiaci e altri dispositivi medici. Non utilizzare le cuffie e la custodia di ricarica in luoghi affollati, come treni affollati o all'interno di strutture mediche.
- Le unità delle cuffie e la custodia di ricarica utilizzano magneti. Questi magneti possono interferire con pacemaker, valvole shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medici. Non posizionare le unità delle cuffie e la custodia di ricarica nei pressi di persone che utilizzano tali dispositivi medicali. Consultare il proprio medico prima di utilizzare le cuffie, qualora si faccia uso di uno di tali dispositivi medici.

Tenere le unità delle cuffie e la custodia di ricarica lontano da schede magnetiche

- Le unità delle cuffie e la custodia di ricarica utilizzano magneti. Se una scheda magnetica si avvicina all'auricolare e alla custodia di ricarica, il magnete della scheda può essere influenzato o disattivato.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Codec supportati

Un codec è un "algoritmo di codifica audio" utilizzato per la trasmissione del suono in modalità wireless tramite una connessione Bluetooth.

Quando le cuffie sono collegate utilizzando A2DP per la riproduzione musicale, supporta SBC e AAC.

- SBC

Si tratta di un'abbreviazione per Subband Codec.

SBC è la tecnologia di codifica audio standard utilizzata nei dispositivi Bluetooth.

Tutti i dispositivi Bluetooth supportano SBC.

- AAC

Si tratta di un'abbreviazione per Advanced Audio Coding.

AAC è utilizzato principalmente nei prodotti Apple, come l'iPhone, in grado di fornire una qualità del suono superiore a quella dell'iPhone. SBC.

Quando la musica in uno dei codec indicati viene trasmessa da un dispositivo connesso, le cuffie passano automaticamente a quel codec riproducendo la musica nello stesso codec.

Se il dispositivo collegato supporta un codec di qualità audio superiore a quello di SBC, potrebbe essere necessario impostare preventivamente il dispositivo per ascoltare la musica con il codec desiderato tra quelli supportati.

Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo relativamente all'impostazione del codec.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002096280

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip


Come mantenere aggiornato il software (per un uso comodo delle cuffie)

Aggiornare il software delle cuffie per usufruire di nuove funzioni e risolvere alcuni problemi. Aggiornare il software delle cuffie utilizzando l'applicazione "Sound Connect" applicazione.

Per maggiori informazioni sul software delle cuffie più aggiornato e su come aggiornare il software, consultare le informazioni disponibili nel sito web dell'assistenza.

È possibile aggiornare il software delle cuffie nel modo seguente.

1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

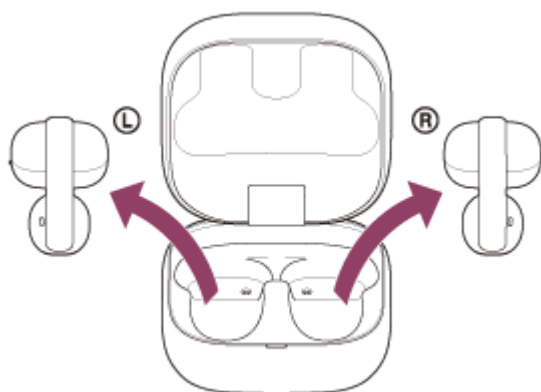

Le cuffie si accendono automaticamente.

2 Aggiornare il software delle cuffie seguendo le istruzioni a schermo dell'applicazione. "Sound Connect" applicazione.

Nota

- Prima di eseguire un aggiornamento, scollegare qualsiasi altro dispositivo Bluetooth collegato al dispositivo mobile utilizzato per l'aggiornamento.
Il software potrebbe non essere aggiornato quando il dispositivo mobile è connesso con altri dispositivi compatibili con Bluetooth Low Energy (come i dispositivi indossabili o gli orologi intelligenti).
- Tenere presente quanto segue se non è possibile completare l'aggiornamento.
 - Chiudere tutte le applicazioni installate sul dispositivo mobile, ad eccezione dell'applicazione "Sound Connect" app.
 - Caricare completamente le cuffie e il dispositivo mobile.
 - Avvicinare il più possibile le cuffie e il dispositivo mobile utilizzato per l'aggiornamento prima di avviare l'aggiornamento stesso.
 - Non avviare l'aggiornamento se nelle vicinanze sono presenti dispositivi LAN wireless o altri dispositivi Bluetooth.
 - Disattivare la modalità di risparmio energetico (*) del dispositivo mobile prima di aggiornare il software.


A seconda della versione del sistema operativo del dispositivo mobile, l'aggiornamento potrebbe non essere completato in modalità di risparmio energetico.

(*) I nomi possono variare a seconda del dispositivo mobile in uso.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip


Dopo aver finito di utilizzare le cuffie

Una volta terminato di utilizzare le cuffie, accertarsi di riporre le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.

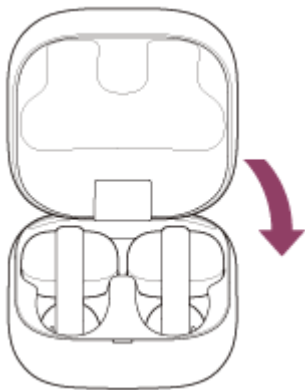

Nota

- Se sulla porta di ricarica rimane sudore o acqua, la funzione di ricarica delle cuffie potrebbe risultare compromessa. Eliminare immediatamente acqua o sudore dalla porta di ricarica dopo l'uso. Quando le porte di ricarica sulle unità delle cuffie (A) o le porte di ricarica sulla custodia di ricarica (B) si sporcano, pulirle con un panno morbido asciutto.

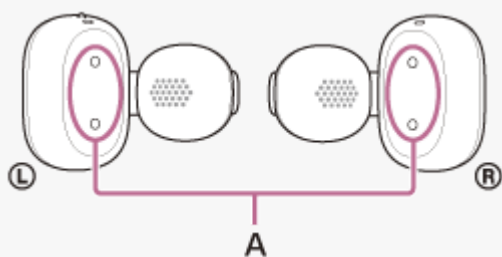

- Vedere anche le sezioni [“Manutenzione”](#), [“ Per evitare bruciature o malfunzionamenti dovuti all’umidità”](#) e [“Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano”](#).

Argomento correlato

- [Manutenzione](#)

- [Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità](#)
- [Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089658

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Manutenzione

Effettuare una regolare manutenzione seguendo le procedure riportate di seguito.

1 Pulizia delle cuffie.

Pulizia delle unità delle cuffie

È possibile rimuovere la polvere e lo sporco all'esterno delle cuffie con salviette umidificate con acqua pura. Non utilizzare panni umidi, come quelli contenenti alcool, diluente o benzene, poiché potrebbero danneggiare la finitura della superficie delle cuffie o causare altri danni.

Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le unità delle cuffie.

Evitare che sulle cuffie restino gocce d'acqua in un ambiente freddo, in quanto l'acqua potrebbe congelare.

Pulizia delle porte di ricarica


Se sulle porte di ricarica (A) dell'auricolare o sulle porte di ricarica (B) della custodia di ricarica vengono lasciati corpi estranei o umidità, come il sudore, è possibile che si verifichi la corrosione delle porte di ricarica, impedendo la ricarica.

Dopo aver utilizzato le cuffie, pulire delicatamente le porte di ricarica con un panno morbido e asciutto o un bastoncino di cotone.

Se non è possibile ricaricare le cuffie, potrebbe essere utile provare a pulire con cura le porte di ricarica.

Porte di ricarica che necessitano di manutenzione

- Cuffie

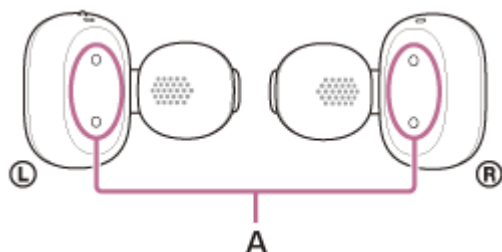

- Custodia di ricarica



Nota

- Non utilizzare spolverini o prodotti simili per rimuovere polvere o detriti. Polvere e altri detriti possono penetrare nei fori di uscita del suono e causare malfunzionamenti.

Pulizia dell'unità pilota


Se un materiale estraneo, come il cerume, si attacca al foro di uscita del suono (C), il suono può diventare ovattato o difficile da sentire.

Per evitare che materiali estranei, come il cerume, si attacchino, è bene pulirli regolarmente utilizzando uno dei seguenti metodi.

- Tessuto
- Salviette umidificate all'acqua pura
- Panno inumidito con acqua e ben strizzato

Se lo sporco è già presente nel foro di uscita del suono (C) e non può essere rimosso con i metodi sopra descritti, utilizzare una spazzola pulita e morbida. Quando si usa una spazzola, spazzare delicatamente la superficie per rimuovere lo sporco.

Non utilizzare salviette umidificate contenenti alcol, diluenti, benzene ecc. poiché potrebbero causare malfunzionamenti o danni.

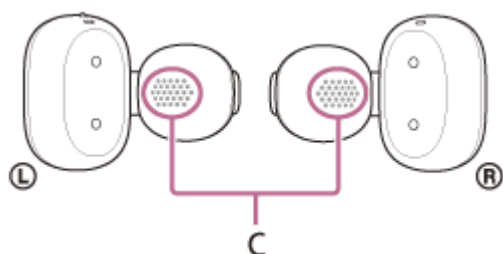


Nota

- Per evitare di danneggiare i componenti interni, non inserire la spazzola in profondità nel foro.
- Non spingere ulteriormente la sporcizia nel foro di uscita del suono.

Pulizia dei fori della custodia di ricarica

Pulire i fori (D) in cui si inserisce il corpo del paraorecchie (grande) con un bastoncino di cotone, ecc.

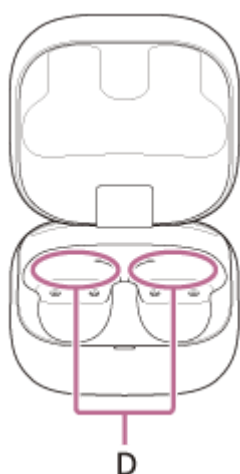


Asciugatura delle cuffie

Dopo aver terminato la pulizia, far asciugare completamente le cuffie a temperatura ambiente.




2 Inserimento delle cuffie nella custodia di ricarica.

Una volta completate le operazioni di manutenzione, pulizia e asciugatura delle cuffie, riporre le cuffie nella custodia di ricarica.

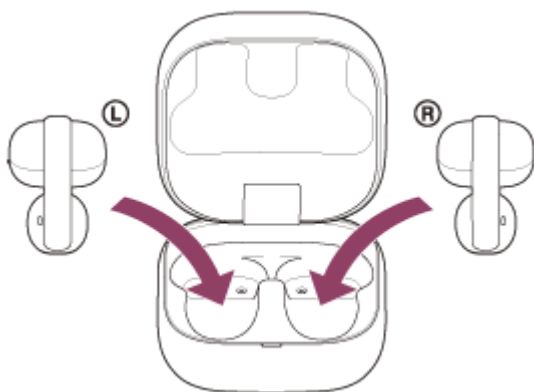

Accertarsi di chiudere il coperchio della custodia di ricarica.

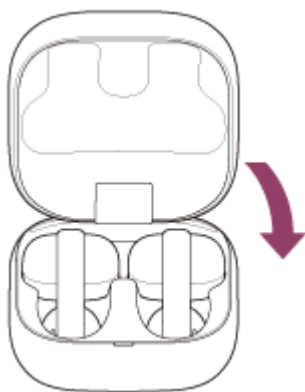

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002093294

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Accertarsi di pulire dopo l'uso

Non caricare le cuffie in presenza di liquidi, come acqua o sudore, o di corpi estranei, come la polvere, sulla porta USB Type-C della custodia di ricarica o sulla porta di ricarica delle cuffie. In caso contrario, si possono verificare incidenti quali ustioni o lesioni gravi dovute a incendi, scosse elettriche, surriscaldamento, fumo o accensione.

Evitare le seguenti situazioni e fare attenzione a non esporre le unità delle cuffie o la custodia di ricarica all'umidità o allo sporco.

Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano o si sporcano, vedere [“Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano”](#) e pulirle prima dell'uso come descritto.

- Toccare le unità delle cuffie o la custodia di ricarica senza asciugarsi le mani bagnate dopo aver svolto i lavori di casa in cucina o essersi lavati le mani in bagno.




- Riporre le cuffie nel taschino di un capo di abbigliamento umido.



- Riporre le cuffie in una borsa con una bottiglia in PET fredda.




- Rovesciare una bevanda mentre si mangia o si beve.

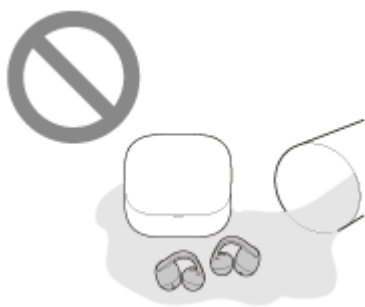

Per proteggere le unità delle cuffie e la custodia di ricarica da eventuali danni

Prestare attenzione alle precauzioni seguenti per garantire l'uso corretto delle cuffie.

- Non forzare l'acqua sull'uscita audio delle cuffie.
- Non far cadere le cuffie in acqua e non utilizzarle sott'acqua.
- Nelle regioni fredde c'è il rischio di congelamento. Assicurarsi di eliminare le gocce d'acqua dopo l'uso.
- Non immergere le cuffie in acqua né utilizzarle in luoghi umidi quali una stanza da bagno.
- Se le unità delle cuffie si bagnano,
 1. Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le unità delle cuffie.
 2. Ruotare la parte di uscita del suono verso il basso e picchiettarla delicatamente per circa 10 volte su un panno asciutto o materiale simile per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.

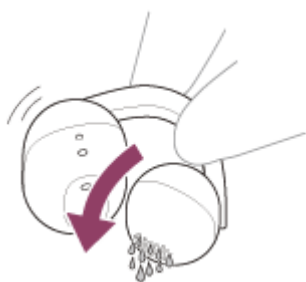


3. Ruotare il foro del microfono o la parte del foro dell'aria verso il basso e battere delicatamente circa 10 volte su un panno asciutto o materiale simile per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.




4. Evitare di riporre le cuffie nella custodia di ricarica e asciugarle accuratamente a temperatura ambiente.


- Se le unità auricolari e la custodia di ricarica vengono caricate mentre sono bagnate di sudore o altri liquidi, le porte di ricarica si corrodono. Prima della ricarica, rimuovere l'umidità con un panno morbido e asciutto e lasciare asciugare a temperatura ambiente.

Le riparazioni in caso di malfunzionamento dovuto a negligenza non sono coperte dalla garanzia gratuita.

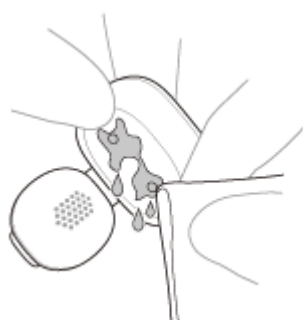

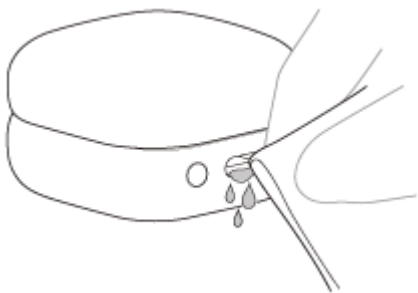

- Non lavare pantaloni o camicie se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica sono state lasciate nelle tasche.

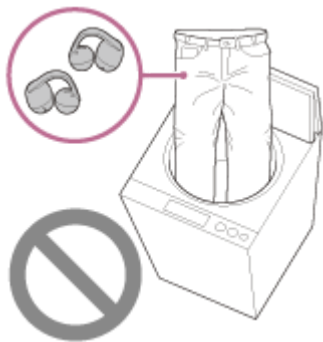

- Se le cuffie sono incrinate o deformate, evitare di utilizzarle in prossimità dell'acqua, oppure rivolgersi all'assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091646

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano

Se le unità delle cuffie si bagnano

1. Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le unità delle cuffie.
2. Ruotare la parte di uscita del suono verso il basso e picchiettarla delicatamente per circa 10 volte su un panno asciutto o materiale simile per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.



3. Ruotare il foro del microfono o la parte del foro dell'aria verso il basso e battere delicatamente circa 10 volte su un panno asciutto o materiale simile per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.



4. Evitare di riporre le cuffie nella custodia di ricarica e asciugarle accuratamente a temperatura ambiente.
- Se le unità auricolari vengono caricate mentre sono bagnate con acqua o sudore, le porte di ricarica si corrodono. Prima della ricarica, rimuovere l'umidità con un panno morbido e asciutto e lasciare asciugare a temperatura ambiente.
- Le riparazioni in caso di malfunzionamento dovuto a negligenza non sono coperte dalla garanzia gratuita.



Informazioni sulle prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie

- La custodia di ricarica non è resistente all'acqua.
 - Le cuffie sono conformi alle IPX4 in base a IEC 60529 "Gradi di protezione forniti dalle custodie (IP Codice)" per "Protezione contro l'ingresso di acqua". Le cuffie non sono utilizzabili in acqua.
- Se le cuffie non vengono utilizzate correttamente, l'acqua potrebbe entrare all'interno e provocare incendi, scosse

elettriche o malfunzionamenti. Prestare attenzione alle seguenti precauzioni e utilizzare le cuffie in modo corretto.
IPX4: Protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.

- L'interno delle parti di uscita del suono, i fori di aerazione e le parti del microfono delle cuffie non sono completamente impermeabili.

Se alcune gocce d'acqua vengono lasciate all'interno delle parti di uscita del suono, dei fori dell'aria o del microfono delle cuffie, potrebbero verificarsi temporaneamente i seguenti problemi. che tuttavia non indicano dei malfunzionamenti.

- I suoni diventano difficili da sentire.
- Si sentono suoni insoliti.
- Le voci durante le telefonate diventano difficili da sentire.

Liquidi per cui valgono le caratteristiche tecniche delle cuffie relative alle prestazioni di resistenza all'acqua

Valide per:	acqua dolce, acqua di rubinetto, sudore
Non valide per:	Liquidi diversi da quelli sopra elencati Ad esempio: acqua saponata, acqua detergente, acqua con agenti da bagno, shampoo, acqua di sorgente calda, acqua calda, acqua di piscina, acqua di mare e sostanze simili.

Le prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie sono basate sulle misurazioni eseguite da Sony nelle condizioni descritte sopra. Tenere presente che gli eventuali malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089583

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.
- I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089674

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Marchi

- Google, Android, Gemini e Google Play sono marchi di Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.
- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- DSEE è un marchio o marchio registrato di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.
- Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089981

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Inserire le unità auricolari nella custodia di ricarica, chiudere il coperchio della custodia di ricarica una volta, quindi riaprirlo e rimuovere le unità auricolari dalla custodia di ricarica.



2. Riavviare il dispositivo connesso quale il computer o lo smartphone.



3. Accedere al sito di assistenza Sony dal menu dell'app "Sound Connect" per cercare la causa e la soluzione del problema, oppure consultare il sito di assistenza riportato di seguito.
<https://www.sony.net/support/WF-LC900/>



4. Ripristinare le cuffie.



5. Inizializzare le cuffie.



6. Se i problemi persistono, consultare il contatto di assistenza Sony sotto indicato o il rivenditore Sony più vicino.
<https://www.sony.net/support-contact>

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Ripristino delle cuffie

Se non è possibile accendere le cuffie o se non è possibile controllarle una volta accese, ripristinare le cuffie.


1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto.

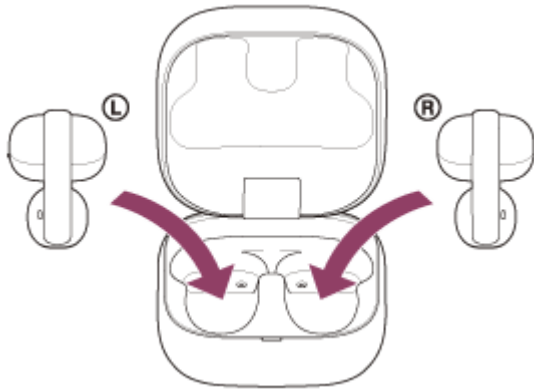

2 Tenere premuto il pulsante di ripristino sul retro della custodia di ricarica per almeno 20 secondi circa.

Dopo circa 15 secondi, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in arancione per circa 5 secondi.

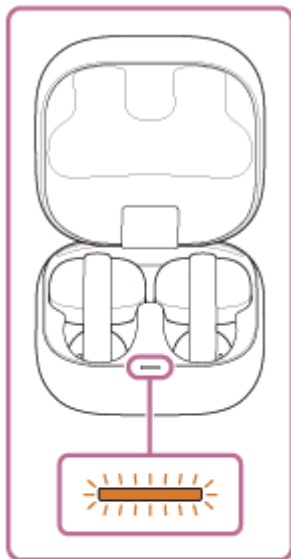

Quindi, l'indicatore sulla custodia di ricarica si spegne e le cuffie verranno ripristinate.

Nota

- Non rilasciare il dito dal pulsante di ripristino sulla custodia di ricarica mentre l'indicatore lampeggia in arancione. Se si rilascia il dito, le cuffie verranno inizializzate.

3 Controllare che l'indicatore si spenga e quindi rilasciare il dito.

Le informazioni di associazione e altre impostazioni vengono conservate.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo il ripristino, inizializzare le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come ripristinare. Nessuna spiegazione audio è disponibile.

Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/ja/>

Argomento correlato

- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091663

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Se le cuffie non funzionano correttamente neanche dopo il ripristino, iniziarle.


1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto.

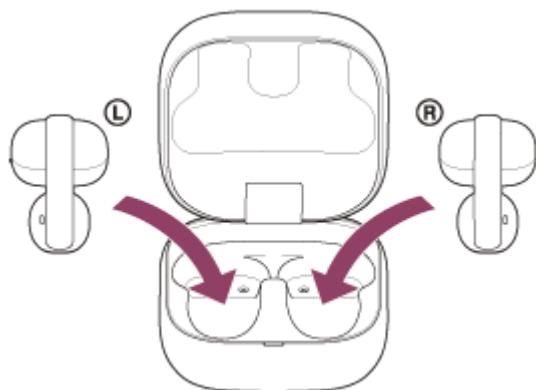


2 Tenere premuto il pulsante di inizializzazione sul retro della custodia di ricarica per almeno 15 secondi.

Dopo circa 15 secondi, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in arancione per circa 5 secondi.

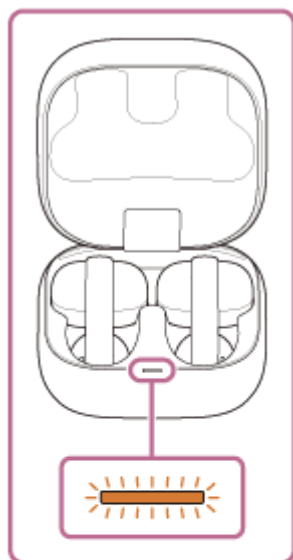

3 Rilasciare il dito entro 5 secondi da quando l'indicatore sulla custodia di ricarica inizia a lampeggiare in arancione.

Al termine dell'inizializzazione, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia 4 volte in verde.

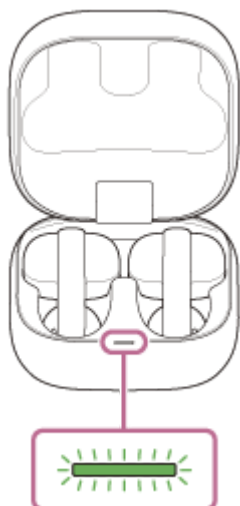

Questa procedura operativa ripristina le impostazioni del volume e altre impostazioni ai valori di fabbrica e cancella tutte le informazioni di accoppiamento. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo l'inizializzazione, consultare il supporto Sony o il rivenditore Sony più vicino.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come inizializzare. Nessuna spiegazione audio è disponibile.

Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/ja/>

Nota

- Se la carica residua della batteria della custodia di ricarica non è sufficiente, l'inizializzazione delle cuffie non si avvierà. Caricare la custodia di ricarica.
- Se l'indicatore sulla custodia di ricarica non lampeggia in verde per 4 volte dopo aver eseguito il punto 3, l'auricolare non è stato inizializzato. Riprovare dal punto 2.
- Se il software è stato aggiornato dopo aver acquistato le cuffie, il software viene mantenuto aggiornato anche se le cuffie vengono inizializzate.
- Quando si inizializzano le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica dopo aver cambiato la lingua della guida vocale, la lingua non ritornerà alle impostazioni di fabbrica.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091662

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds Clip

Caratteristiche tecniche

Cuffie

Alimentazione:

CC 5 V (utilizzando un Adattatore CA USB disponibile in commercio)

Utilizzo di batterie agli ioni di litio integrate (alimentazione operativa del prodotto: CC 3,85 V)

Tempo di ricarica:

Circa 1,5 ore (cuffie)

Circa 3 ore (custodia di ricarica)

Nota

- Le ore di ricarica potrebbero essere diverse in base alle condizioni d'uso.

Temperatura di ricarica:

Da 5 °C a 35 °C

Temperatura di esercizio:

Da 0 °C a 40 °C

Massa:

Circa 6,4 g × 2 (cuffia)

Circa 42 g (custodia di ricarica)

Caratteristiche tecniche di comunicazione

Sistema di comunicazione:

Bluetooth

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Modelli di iPhone compatibili

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3a generazione)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2a generazione)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(A settembre 2025)

A seconda dell'iOS supportato dai modelli sopra citati, l'applicazione potrebbe non essere "Sound Connect" potrebbe non essere utilizzabile.

Argomento correlato

- [Codec supportati](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091661

5-071-248-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation