


Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

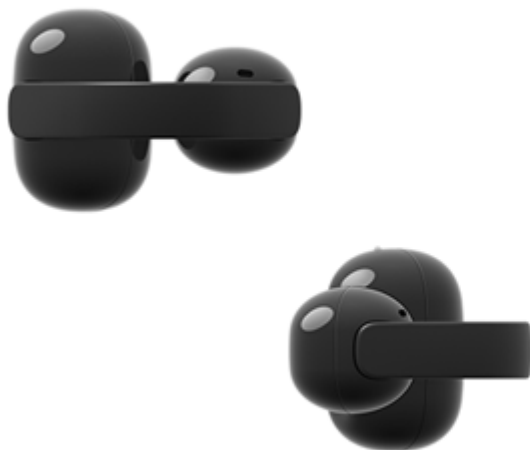

Modelo: YY2999

Guia de início rápido

 [Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)

Transfira a aplicação e configure os auscultadores

Existem muitas funcionalidades úteis no seu dispositivo. Descarregue a “Sound Connect” e tire o máximo partido do que tem.

Para conhecer as principais funcionalidades disponíveis com a “Sound Connect” aplicação, consulte "[Utilizar a “Sound Connect” aplicação](#)".



Sound Connect

Para começar a utilizar

1



Utilizar o sistema de auscultadores

Segure o auricular de modo a que o corpo do auricular (pequeno) fique virado para o lado do canal auditivo.

Puxe suavemente o lóbulo da orelha e prenda o auricular na extremidade fina da orelha, como se estivesse a colocar um auricular.


Se o auricular não encaixar bem na orelha, coloque o almofadas de encaixe.

Estabelecer uma ligação BLUETOOTH®



O sistema de auscultadores liga-se quando é retirado da caixa de carregamento. Siga as instruções da “Sound Connect” instruções da aplicação descarregada.

Utilizar o sistema de auscultadores

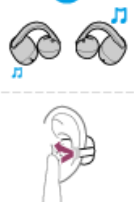


Toque na unidade do auricular.

Unidade do lado esquerdo do auricular

- Tocar duas vezes: Pode alternar entre os modos de audição.
- Toque 3 vezes: Pode utilizar Quick Access (são necessárias definições na “Sound Connect” são necessárias).
- ...Toque 5 ou mais vezes: Pode diminuir o volume.

Unidade do lado direito do auricular

- Tocar duas vezes: Pode reproduzir ou colocar a música em pausa.
- Toque 3 vezes: Pode saltar para o início da faixa seguinte.
- ...Toque 5 ou mais vezes: Pode aumentar o volume.

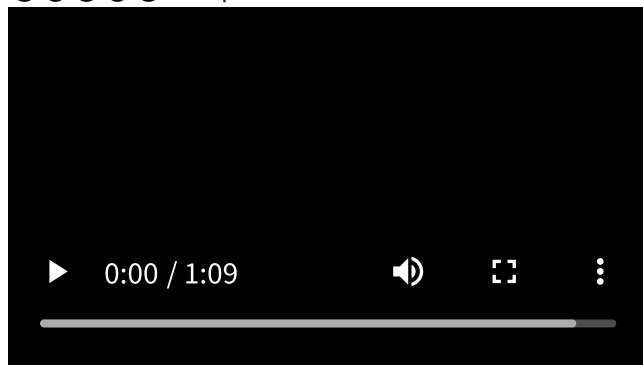

Utilização do auricular (ver o vídeo para mais pormenores)

Informações relacionadas

Estabelecer manualmente uma ligação Bluetooth

Carregar os auscultadores

WF-LC900

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

O que pode fazer com os auscultadores

Com o sistema de auscultadores

Utilizar a “Sound Connect” aplicação

Iniciação

Acerca da orientação por voz

Acessórios fornecidos

- [Itens incluídos](#)

- [Fixar o almofadas de encaixe](#)

Peças e controlos

- [Localização e função das peças](#)

- [Acerca do indicador](#)

Utilizar o sistema de auscultadores

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)

Utilizar o sistema de auscultadores

- [Acerca dos controlos de toque](#)

Alimentação/carregamento

- [Carregamento](#)

- [Tempo de funcionamento disponível](#)

- [Verificar a carga restante da bateria](#)

- [Ativar os auscultadores](#)

- [Desativar os auscultadores](#)

Estabelecer ligações

[Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

Configuração fácil com a aplicação

- [Ligar à "Sound Connect" app](#)

Smartphone Android

- [Emparelhar e ligar com um smartphone Android](#)

- [Ligação a um smartphone Android emparelhado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)

- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)

Computadores

- [Emparelhamento e ligação a um computador \(Windows® 11\).](#)

- [Emparelhamento e ligação a um computador \(Mac\).](#)

- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)

- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)

Outros dispositivos Bluetooth

- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)

- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

Ligação multiponto

- [Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo \(ligação multiponto\)](#)

[Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Ouvir música

Ouvir música através de uma ligação Bluetooth

- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)

- [Controlar o dispositivo áudio \(ligação Bluetooth\)](#)

- [Mudança das definições de som de acordo com o conteúdo ou cenário de utilização \(modo de audição\)](#)

- [Sobre 360 Reality Audio](#)

- [Desfrutar de uma reprodução perfeita com altifalantes \(Auto Switch\)](#)

Fazer chamadas

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

[Funções para uma chamada](#)

[Efetuar uma videochamada no seu computador](#)

Utilizar a função de assistência por voz

[Utilizar a Google™ Gemini](#)

[Utilizar a Tencent Xiaowei](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Google app\)](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Siri\)](#)

Informações importantes

[Precauções](#)

[Codecs suportados](#)

[Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável dos auscultadores\)](#)

[Quando terminar a utilização dos auscultadores](#)

[Manutenção](#)

[Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)

[Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas](#)

[Licenças](#)

[Marcas comerciais](#)

Resolução de problemas

[Resolução de problemas](#)

[Reinicializar os auscultadores](#)

[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Especificações

[Especificações](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Com o sistema de auscultadores

As seguintes funções podem ser operadas tocando no auricular.

Para funções com procedimentos de funcionamento pormenorizados descritos no Guia de Ajuda, consulte o Tópico relacionado na parte inferior da página.

Ligação Bluetooth

Pode ligar-se a dispositivos como um smartphone ou um computador através de Bluetooth.

Reproduzir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth

Pode desfrutar de música sem fios a partir de dispositivos ligados por Bluetooth, como um smartphone ou um computador.



Fazer chamadas através de um dispositivo com ligação Bluetooth

Pode efetuar chamadas sem fios utilizando dispositivos ligados por Bluetooth, como um smartphone ou um computador.



Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo \(ligação multiponto\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo áudio \(ligação Bluetooth\)](#)


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002271056

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Utilizar a “Sound Connect” aplicação

Instalar a “Sound Connect” no seu smartphone a partir da Google Play loja ou App Store.



Informações de serviço associadas às funcionalidades da aplicação “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Os serviços que podem ser associados dependem dos países e das regiões.
- As especificações dos serviços que podem ser associados estão sujeitas a alteração, suspensão ou rescisão sem aviso prévio.

As seguintes funções podem ser operadas e definidas com a “Sound Connect” app.

Para funções com procedimentos de funcionamento pormenorizados descritos no Guia de Ajuda, consulte o Tópico relacionado na parte inferior da página.

O seguinte pode ser acedido a partir do separador [My Device].

Controlos do auricular e ecrã de estado

- Mostrar a duração restante da bateria (auricular e estojo de carregamento)

Modo de escuta

As definições de som podem ser alteradas com base no conteúdo ou no cenário de utilização.

Equalizador

Definir a qualidade de som a partir de predefinições. Também pode definir uma qualidade de som personalizada de acordo com as suas preferências.

DSEE

Aumenta a escala dos ficheiros de áudio comprimido para som com qualidade de CD para reprodução.

Adaptive Volume Control

O auricular ajusta automaticamente o volume com base no nível de ruído ambiente.

360 Reality Audio Configuração

Configurar o 360 Reality Audio.

Qualidade da ligação Bluetooth

Pode definir se pretende dar prioridade à qualidade do som ou à estabilidade da ligação quando o auricular está ligado por Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Dá prioridade à qualidade do som.
- [Prioritize Stable Connection]: Selecione esta opção quando a ligação for instável, por exemplo, quando ocorrerem interrupções de som frequentes.

Nota

- O tempo de reprodução pode ser reduzido, dependendo da qualidade do som e das condições de utilização dos auscultadores.
- Dependendo das condições ambientais na área onde está a utilizar o auricular, pode ocorrer som intermitente mesmo que [Prioritize Stable Connection] estiver selecionado.

Auto Switch

Pode desfrutar de reprodução sem fios enquanto a fonte de saída de áudio alterna automaticamente entre o auricular e o altifalante.

Alterar a função de funcionamento da torneira

Alterar a função dos controlos de toque para ambas as unidades de auricular.

Alterar Quick Access serviços

Definir o serviço a atribuir a Quick Access.

Notificação & Guia de voz

Definir o idioma e o volume para a orientação por voz.

Atualizar software

Definir como atualizar o software do auricular.

Versão do software

Apresenta a versão do software do auricular.

O seguinte pode ser acedido a partir do separador [Scene].

Scene-based Listening

Detecta transições em ações, como fazer chamadas ou caminhar, e reproduz automaticamente música de um serviço de música ligado.

O seguinte pode ser acedido a partir do separador [Discover].

História da audição

Regista e apresenta o histórico de utilização, como a atividade do auricular e as músicas que ouviu, permitindo-lhe rever a sua experiência de audição.

O seguinte pode ser acedido a partir do separador [Menu].

Ajuda

Apresentar informações de suporte para o auricular.

Nota

- As instruções de funcionamento e as visualizações de ecrã da “Sound Connect” aplicação estão sujeitos a alterações sem aviso prévio devido a futuras actualizações.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002271057

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Acerca da orientação por voz

Dependendo do procedimento de operação efectuado e do estado do auricular, ouvirá as seguintes instruções de voz. Nas definições de fábrica, ouvirá uma orientação por voz em inglês, chinês ou japonês através do auricular. Pode utilizar a aplicação “Sound Connect” para alterar as seguintes definições de orientação por voz.

- Definição da língua
- Definição do volume

“Pairing” (Emparelhamento)

- Quando o auricular entra automaticamente no modo de emparelhamento:
O auricular entra automaticamente no modo de emparelhamento nos seguintes casos.
 - Quando emparelha o auricular com um dispositivo pela primeira vez após a compra do auricular
 - Quando não existem informações de emparelhamento, por exemplo, após a inicialização, e utiliza as unidades de auricular nos seus ouvidos
- Quando definir manualmente o auricular para o modo de emparelhamento

“Low battery” (Bateria fraca)

- Quando a carga restante da bateria dos auscultadores é baixa

“Battery is empty” (Bateria sem carga)

- Ao desativar automaticamente devido a carga reduzida da bateria dos auscultadores

“Voice guidance test” (Teste de orientação por voz)

- Ao definir o volume da orientação por voz

“The Digital assistant is not connected” (O assistente digital não está ligado) (*)

- Quando Digital assistant não está disponível no smartphone ligado ao auricular, mesmo quando se utiliza a unidade de auricular à qual Digital assistant está atribuído

“The Xiaowei is not connected” (O Xiaowei não está ligado) (*)

- Quando Tencent Xiaowei não está disponível no smartphone ligado ao auricular, mesmo quando se utiliza a unidade de auricular à qual Tencent Xiaowei está atribuído

“Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Inicie a Sound Connect para ativar o Link de serviço.)

- Quando o Service Link está inativo e se tenta utilizar o Quick Access

“App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A app atribuída ao Quick Access não é iniciada no dispositivo móvel)

- Quando se utiliza Quick Access enquanto a aplicação não é iniciada

“Standard” (Padrão)

- Quando a opção standard é selecionada nas definições do modo de audição

“Voice boost” (Impulso de voz)

- Quando o reforço de voz é selecionado nas definições do modo de audição

“Sound Leakage Reduction” (Redução da fuga de som)

- Quando a redução da fuga de som é selecionada nas definições do modo de audição

(*) Pode não ser suportado em alguns países e regiões.

Nota

- A alteração do idioma do guia por voz demora até 10 minutos.
- O idioma de orientação por voz não será alterado mesmo que inicialize o auricular.
- Se a orientação por voz não for ouvida, coloque os auriculares no estojo de carregamento. Feche a tampa da caixa de carregamento para desligar os auscultadores. Em seguida, retire os auriculares do estojo de carregamento para os ligar novamente.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090697

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Itens incluídos

Após abrir a embalagem, verifique se todos os itens indicados na lista estão incluídos. Se faltar algum item, consulte o contacto de assistência da Sony ou o seu revendedor Sony mais próximo.


Os números entre parênteses indicam o número de itens.

Auscultadores estéreo sem fios (1)

Almofadas de Encaixe com Ar para LinkBuds Clip (2)



Caixa de carregamento (1)

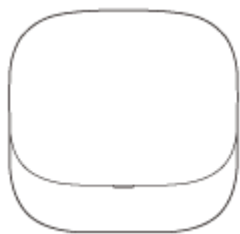

Documentos (1 conjunto)

Nota

- Existe o risco de ingestão de peças pequenas. Após a utilização, manter fora do alcance das crianças.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090641

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Fixar o almofadas de encaixe

Se os auscultadores não ficarem bem fixos na orelha, prenda o clipe almofadas de encaixe ao clipe flexível do auricular.

1 Fixe o almofadas de encaixe ao clipe flexível do auricular.

Fixe o almofadas de encaixe na sua posição preferida no clip flexível.






Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002271058


Localização e função das peças

Auscultadores

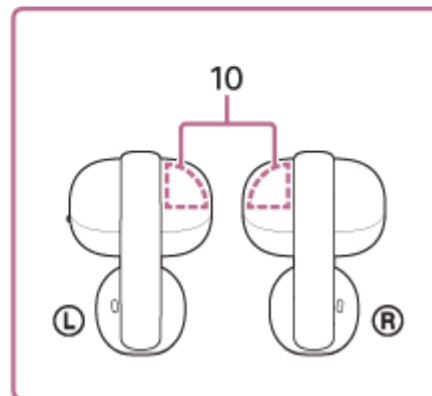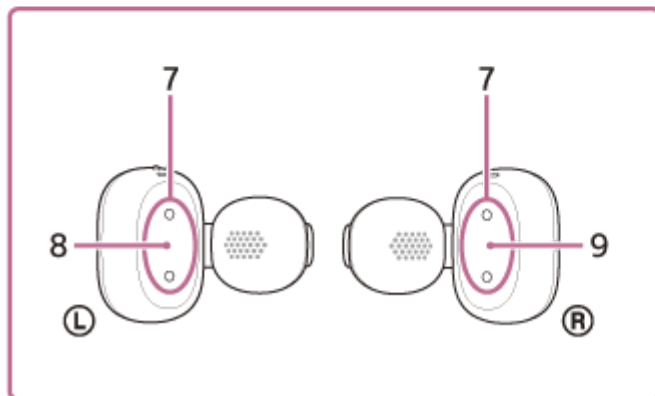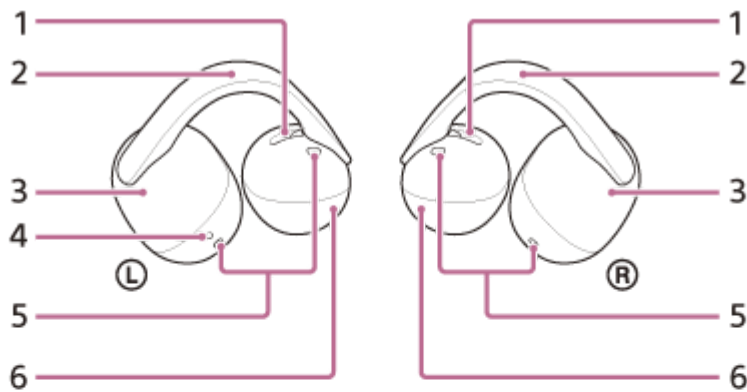

1. Orifícios de ar (esquerdo, direito)
2. Clipe flexível (esquerda, direita)
3. Corpo do auricular (grande) (esquerda, direita)
4. Ponto tátil
Existe um ponto tátil na unidade do auricular do lado esquerdo.
5. Microfones (esquerdo, direito)
6. Corpo do auricular (pequeno) (esquerda, direita)
7. Portas de carregamento (esquerda, direita)
8. Marca **L** (esquerda)
9. Marca **R** (direita)
10. Antenas incorporadas (esquerda, direita)
Está integrada uma antena Bluetooth nas unidades esquerda e direita do auricular.

Caixa de carregamento

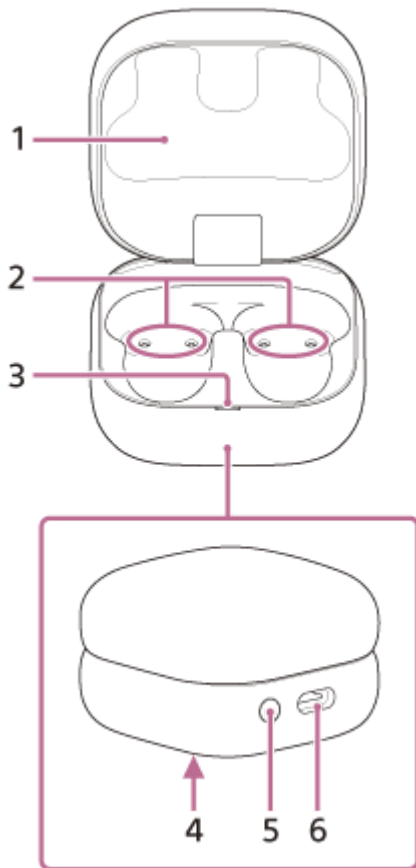

1. Tampa da caixa de carregamento

2. Portas de carregamento (esquerda, direita)

3. Indicador (verde/laranja/azul)

Indica a carga restante da bateria dos auriculares e do estojo de carregamento, o estado do carregamento ou o estado do modo de emparelhamento.

4. Número de série

Localizado no fundo da caixa de carregamento.

5. Botão de emparelhar/redefinir/inicializar

Utilizado para entrar no modo de emparelhamento, redefinir e inicializar os auscultadores.

6. Porta USB Type-C®

Carregue o auricular e o estojo de carregamento utilizando um dos seguintes métodos com um cabo USB tipo C disponível no mercado.

- Ligar o estojo de carregamento a um computador
- Ligue o estojo de carregamento a uma tomada de CA utilizando um adaptador CA USB disponível no mercado

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Acerca do indicador

Pode verificar vários estados dos auscultadores/da caixa de carregamento através do indicador da caixa de carregamento.

- : Liga-se a verde
- : Liga-se a laranja
- : Liga-se a azul
- : Desliga-se

Indicação da carga restante da bateria

Quando ambos os auriculares estão guardados no estojo de carregamento, o indicador apresenta o nível da bateria do auricular que tem a carga restante mais baixa entre os auriculares esquerdo e direito.

Quando a unidade de auricular esquerda ou direita está guardada no estojo de carregamento, o indicador apresenta a carga restante da bateria da unidade de auricular guardada no estojo de carregamento.

Quando ambos os auriculares são retirados do estojo de carregamento, o indicador apresenta a carga restante da bateria do estojo de carregamento.

A carga restante da bateria é apresentada durante as seguintes acções. A carga restante da bateria pode ser verificada através das informações apresentadas.

- Quando a tampa da caixa de carregamento é aberta
- Quando a tampa da caixa de carregamento está fechada
- Quando o carregamento estiver concluído e o cabo USB tipo C estiver desligado
- Quando retira o auricular do estojo de carregamento
- Quando coloca os auriculares no estojo de carregamento

O indicador acende-se a verde durante cerca de 6 segundos.



- Quando o auricular está guardado no estojo de carregamento e a carga restante da bateria do auricular é de 95% ou superior
- Quando o auricular não está guardado no estojo de carregamento e a carga restante da bateria do estojo de carregamento é de 31% ou superior

O indicador acende-se a cor de laranja durante cerca de 6 segundos.



- Quando o auricular está guardado no estojo de carregamento e a carga restante da bateria do auricular está entre 94% e 1%

O indicador pisca lentamente a cor de laranja 3 vezes.



- Quando o auricular não está guardado no estojo de carregamento e a carga restante da bateria do estojo de carregamento está entre 30% e 1%

O indicador desliga-se.

- Quando o auricular está guardado no estojo de carregamento e a carga restante da bateria do auricular é inferior a 1%
- Quando o auricular não está guardado no estojo de carregamento e a carga restante da bateria do estojo de carregamento é inferior a 1%

Estado do carregamento

O indicador acende-se a cor de laranja.



- Ao carregar o auricular
- Ao carregar o estojo de carregamento

O indicador acende-se a cor de laranja durante cerca de 1 minuto e depois apaga-se.




- Quando a bateria está totalmente carregada quando o carregamento começa nas unidades dos auscultadores/na caixa de carregamento

O indicador desliga-se.



- Quando a bateria fica totalmente carregada e o carregamento está concluído

O indicador acende-se a cor de laranja durante o carregamento. O indicador apaga-se durante cerca de 0,5 segundos e depois volta a acender-se a cor de laranja.



- Durante o carregamento, quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada
- Quando o auricular é colocado ou retirado do estojo de carregamento

O indicador pisca duas vezes a cor de laranja, com um intervalo de cerca de 1 segundo.



- Quando a temperatura de carregamento é anormal

O indicador pisca lentamente a cor de laranja num intervalo de cerca de 0,5 segundos.



- Quando ocorre um erro durante o carregamento e o carregamento não pode ser efetuado

O indicador pisca repetidamente 3 vezes a cor de laranja, com um intervalo de cerca de 1,3 segundos.



- Quando as unidades de auricular esquerda e direita são emparelhadas incorretamente

Estado da ligação Bluetooth

O indicador pisca repetidamente duas vezes a azul.



- No modo de emparelhamento

O indicador pisca 10 vezes a azul.



- Quando o processo de ligação estiver concluído:
Indica quando um ou ambos os auriculares estão guardados no estojo de carregamento.

Outro

O indicador pisca repetidamente a cor de laranja durante cerca de 5 segundos, com um intervalo de cerca de 0,7 segundos.



- Quando o auricular estiver pronto para iniciar o processo de reinicialização
- Quando o auricular estiver pronto para iniciar o processo de inicialização

Para obter mais detalhes, consulte [“Reinicializar os auscultadores”](#) ou [“Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica”](#).

O indicador pisca 4 vezes a verde, com um intervalo de cerca de 0,3 segundos.



- Quando o processo de inicialização estiver concluído

Para saber mais, consulte [“Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica”](#).

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável dos auscultadores\)](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090872

Utilizar o sistema de auscultadores


1 Verifique a marca L e a marca R nas unidades de auscultadores.

O que tem a marca L é para a orelha esquerda e o que tem a marca R é para a orelha direita. Existe um ponto tátil (A) na unidade esquerda do auricular.

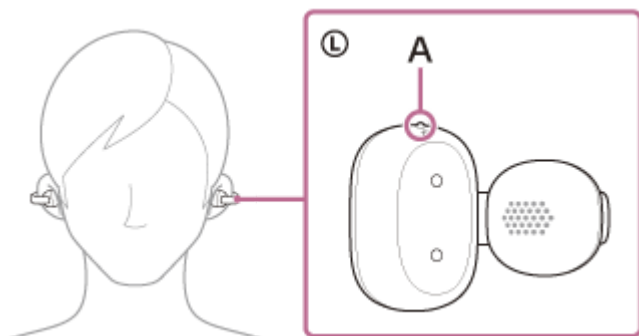

2 Aperte o auricular com os dedos.

Segure o auricular de modo a que o corpo do auricular (pequeno) (B) fique virado para o lado do canal auditivo.

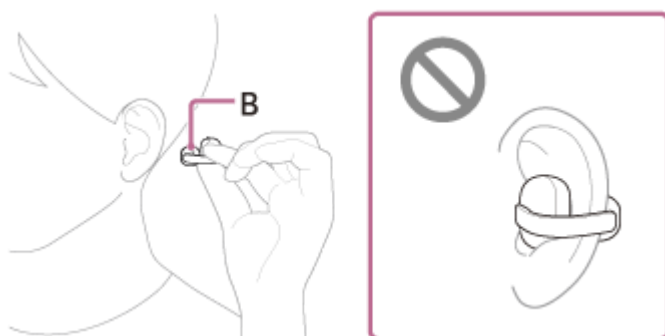


3 Prenda o auricular na parte exterior da orelha para o colocar.

Puxe suavemente o lóbulo da orelha e prenda o auricular na extremidade fina da orelha, como se estivesse a colocar um auricular.



4 Ajuste o auricular para a sua posição preferida.

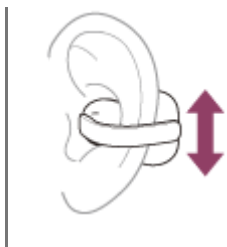

Se o auricular não ficar bem fixo na orelha, prenda o clipe almofadas de encaixe ao clipe flexível do auricular.

Os efeitos da posição dos auscultadores na qualidade do som, no volume e na qualidade do som das chamadas

A posição do auricular afecta a qualidade do som, o volume e a qualidade da chamada. Se o auricular não estiver corretamente posicionado, pode sentir que a qualidade do som não é a melhor, ou pode haver uma diferença de volume entre os dois auriculares.

Se alguma destas situações se aplicar, consulte o passo 4 e ajuste os auscultadores para uma posição em que a qualidade do som seja ótima e o volume esteja equilibrado entre as duas unidades de auscultadores.

Colocar e retirar os acessórios fornecidos almofadas de encaixe podem ajudar a melhorar o ajuste do auricular.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como colocar os auscultadores nos seus ouvidos. Nenhuma explicação em áudio disponível.

Modelos para países e regiões, exceto a China continental e o Japão:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/h_zz/

Modelos para a China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/zh-cn/>

Modelos para o Japão:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/ja/>

Sugestão

- Pode reproduzir música, bem como fazer e receber chamadas, mesmo quando utiliza apenas uma unidade de auricular no ouvido.

Tópico relacionado

- [Utilizar a “Sound Connect” aplicação](#)
- [Fixar o almofadas de encaixe](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].


TP1002090844

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores

Pode retirar uma unidade dos auscultadores da caixa de carregamento e utilizar essa unidade isoladamente. Nesse caso, será ligada apenas a unidade dos auscultadores que for retirada da caixa de carregamento.

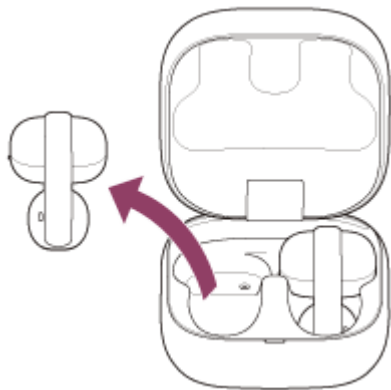

Quando retirar a outra unidade dos auscultadores da caixa de carregamento

A ligação é estabelecida automaticamente entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores e ouvirá música e outros áudios em ambas as unidades dos auscultadores.

Atribuir funções às unidades esquerda e direita dos auscultadores

Dependendo da unidade dos auscultadores que estiver colocada num ouvido, algumas funções poderão não estar disponíveis se mantiver as definições de fábrica. Neste caso, pode alterar as atribuições de funções para as unidades esquerda e direita do auricular utilizando a “Sound Connect” aplicativo.

Sugestão

- Nas definições de fábrica, a função de reprodução de música é atribuída à unidade de auricular do lado direito. Se estiver a utilizar apenas a unidade de auricular do lado direito, pode reproduzir música tocando nela. Se estiver a utilizar apenas a unidade de auricular do lado esquerdo, utilize o dispositivo ligado para reproduzir música.
- Quando ouve com apenas uma unidade de auricular, ouvirá um som monaural com os canais esquerdo e direito misturados.
- Também pode fazer chamadas em modo mãos-livres, mesmo quando estiver a usar apenas uma unidade dos auscultadores. Quando receber uma chamada, pode atender a chamada com a unidade dos auscultadores que tiver colocada num ouvido. Se remover a outra unidade dos auscultadores da caixa de carregamento enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.
- A Digital assistant pode ser atribuída à unidade esquerda ou direita dos auscultadores. Quando a Digital assistant estiver atribuída aos auscultadores e se estiver a utilizar apenas uma pretende utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, utilize a unidade à qual atribuiu Digital assistant.
- A Tencent Xiaowei/QQ Music pode ser atribuída à unidade esquerda ou direita dos auscultadores. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade de auricular, utilize a unidade de auricular com Tencent Xiaowei/QQ Music atribuído.

Nota

- Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, certifique-se de que define a outra unidade dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Quando estiver a utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores, a carga restante da bateria do sistema de auscultadores poderá ser diferente nas unidades esquerda e direita.

Tópico relacionado

- [Utilizar a “Sound Connect” aplicação](#)
- [Controlar o dispositivo áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Funções para uma chamada](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].


TP1002090980

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Acerca dos controlos de toque

Toque no clipe flexível (A) ou no corpo do auricular (grande) (B) para controlar funcionalidades como a reprodução de música, chamadas telefónicas ou alteração da definição do modo de audição.

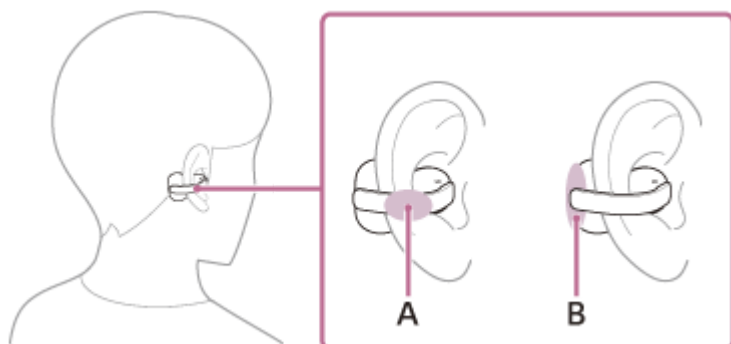

Para tocar no auricular, utilize a almofada do seu dedo indicador.

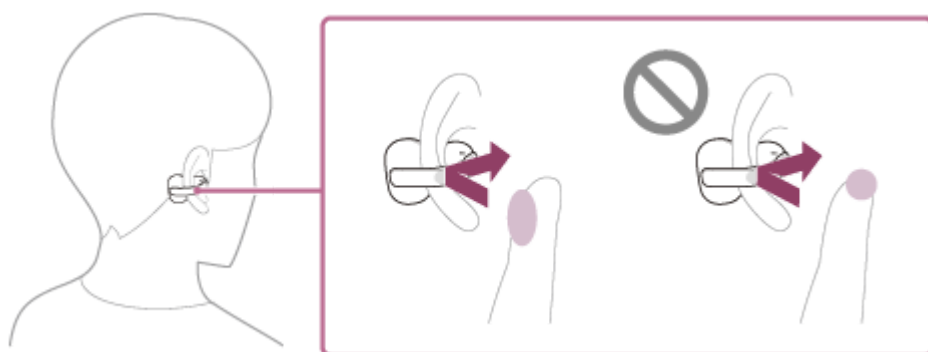

Principais ações

	Esquerda	Direita
Tocar duas vezes	Para alternar entre os modos de audição	Para reproduzir ou parar a música
Tocar 3 vezes	Para atender um terminar uma chamada Para utilizar Quick Access (são necessárias definições na "Sound Connect" são necessárias)	Para atender um terminar uma chamada Para saltar para o início da faixa seguinte
Tocar 5 ou mais vezes	Para diminuir o volume	Para aumentar o volume

Sugestão

- Se o auricular não responder ao toque, verifique o seguinte.
 - Certifique-se de que está a bater com firmeza
 - Os toques ligeiros podem não ser reconhecidos.

- Verificar se os intervalos de batimento são demasiado longos ou demasiado curtos
Quando tocar várias vezes no auricular, toque-o rapidamente com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre os toques.
 - Verificar se a força, a localização e a direção da batida são consistentes
 - Certifique-se de que não está a tocar no auricular ou no ouvido antes ou depois de executar a ação de tocar
 - Se o auricular não responder, aguarde mais de um segundo antes de tentar tocar novamente
- Pode alterar as atribuições de funções às unidades de auricular esquerda e direita utilizando a “Sound Connect” aplicação.
 - Quando efectua as definições iniciais para Google Gemini no seu smartphone, as atribuições de funções para acções de toque podem mudar automaticamente.
Verificar as atribuições de funções ao auricular com a “Sound Connect” aplicação.
 - Quando efectua as definições iniciais para Tencent Xiaowei no seu smartphone, as atribuições de funções ao auricular podem mudar automaticamente.
Verificar as atribuições de funções ao auricular com a “Sound Connect” aplicação.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002271059

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip


Carregamento

Os auscultadores e a caixa de carregamento contêm baterias recarregáveis de íões de lítio incorporadas. Utilize um cabo USB Type-C disponível no mercado para carregar o sistema de auscultadores antes de o utilizar.

1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.


Volte a colocar a unidade do auricular do lado esquerdo no orifício esquerdo da caixa de carregamento. Volte a colocar a unidade do auricular do lado direito no orifício direito da caixa de carregamento. Existe um ponto tátil na unidade do auricular do lado esquerdo.

Quando voltar a colocar o auricular no estojo de carregamento, introduza primeiro o corpo do auricular (pequeno). O ímã incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

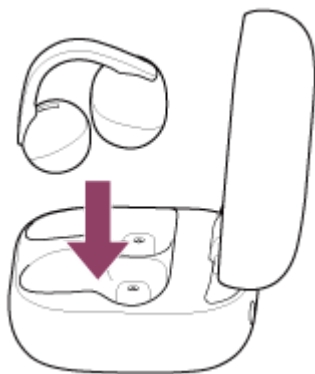

Quando a bateria recarregável do estojo de carregamento ainda tem energia, o indicador no estojo de carregamento acende-se a laranja ou verde durante cerca de 6 segundos.


O carregamento é iniciado nos auscultadores. Feche a tampa da caixa de carregamento.

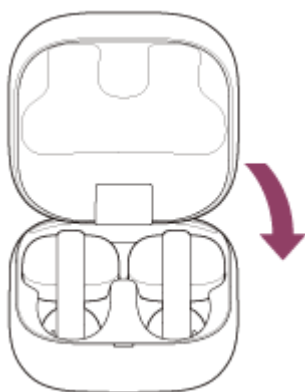

Se os auriculares não estiverem corretamente ligados ao estojo de carregamento, podem não carregar. Certifique-se de que os auscultadores estão bem guardados na caixa de carregamento.

2 Ligue a caixa de carregamento a uma tomada de CA.

Utilize um cabo USB Type-C disponível no mercado e um transformador de CA USB (A) disponível comercialmente.

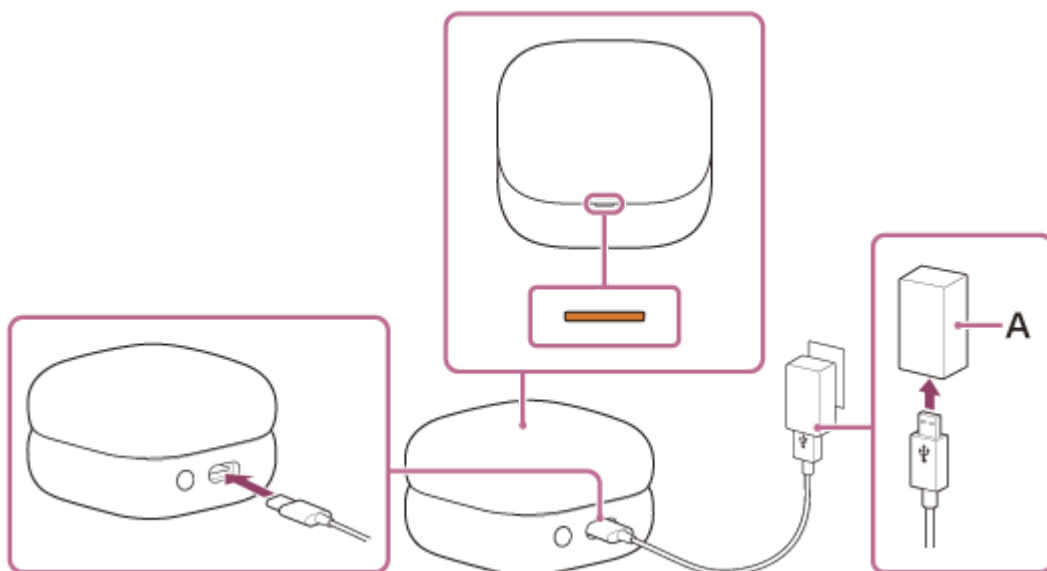

Os auscultadores e a caixa de carregamento iniciam o carregamento. O indicador na caixa de carregamento acende-se a cor de laranja.

Após o carregamento estar concluído, o indicador na caixa de carregamento apaga-se.

Retire o cabo USB Type-C.

Acerca do tempo de carregamento

O tempo necessário para carregar totalmente o sistema de auscultadores e a caixa de carregamento é cerca de 3 horas (*).

(*) Tempo necessário para carregar a bateria vazia até à sua capacidade total. O tempo de carregamento pode variar consoante as condições de utilização.

Carregamento dos auscultadores quando está no exterior

Uma bateria recarregável está integrada na caixa de carregamento. Se carregar a caixa de carregamento previamente, pode utilizá-la para carregar os auscultadores quando não tiver uma fonte de alimentação disponível.

O tempo necessário para carregar totalmente as unidades esquerda e direita dos auscultadores é cerca de 1,5 horas.

Requisitos do sistema para carregamento da bateria utilizando USB

- **Transformador de CA USB**

Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA), ou superior

- **Cabo USB**

Cabo USB Type-C disponível comercialmente (compatível com os padrões USB)

- **Computador**

O computador deve estar equipado com uma porta USB de série.

- Não garantimos que os procedimentos operacionais funcionem em todos os computadores.
- Os procedimentos de funcionamento de um computador de fabrico próprio não são garantidos.

Sugestão

- Também é possível carregar os auscultadores ligando a caixa de carregamento a um computador, utilizando um cabo USB Type-C disponível comercialmente.

Nota

- Se for fornecido um cabo USB tipo C, não se esqueça de o utilizar.

- Quando o carregamento estiver concluído, retire o cabo USB tipo C.
- O sucesso do carregamento depende do tipo de transformador de CA USB.
- Não é possível carregar os auscultadores quando o computador está no modo de suspensão (espera) ou modo de hibernação. Neste caso, comece a carregar novamente depois de alterar as definições do computador.
- Quando os auscultadores esquerdo e direito forem retirados do estojo de carregamento, verifique o estado do indicador no estojo de carregamento. Se o indicador na caixa de carregamento piscar lentamente a laranja 3 vezes, a carga restante da bateria da caixa de carregamento é baixa. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o indicador da caixa de carregamento não se acender mesmo quando as unidades esquerda e direita dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento, a carga da bateria da caixa de carregamento é nula. Carregue a caixa de carregamento.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, as horas de utilização da bateria recarregável diminuirão. No entanto, as horas da bateria irão melhorar após vários ciclos de carga e descarga. Se guardar os auscultadores durante um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, o carregamento da bateria poderá demorar mais tempo.
- Durante o carregamento, não se esqueça de manter a tampa da caixa de carregamento fechada para evitar desperdiçar a carga da bateria da caixa de carregamento.
- Se houver um problema com a bateria recarregável do auricular ou com o estojo de carregamento durante o carregamento, o indicador no estojo de carregamento pisca a laranja.
Recomenda-se que o carregamento seja efectuado num local com uma temperatura ambiente entre 5 °C a 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
Se o problema persistir, consulte o contacto de assistência da Sony ou o seu agente Sony mais próximo.
- Se o auricular não for utilizado durante muito tempo, o indicador no estojo de carregamento pode não acender imediatamente a cor de laranja durante o carregamento. Aguarde um momento até que o indicador se acenda a cor de laranja.
- Se as horas de utilização da bateria recarregável incorporada diminuírem significativamente, a bateria deve ser substituída. Consulte o contacto de assistência da Sony ou o seu agente Sony mais próximo.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura extremas, luz solar direta, humidade, areia, poeiras ou choques elétricos. Nunca deixe os auscultadores no interior de um veículo estacionado.
- Quando ligar o sistema de auscultadores a um computador, certifique-se de que o liga diretamente ao computador através de um cabo USB Type-C. O carregamento não será concluído corretamente quando os auscultadores estão ligados através de um hub USB.
- Se abanar a caixa de carregamento com força, ouvirá um som de chocalhar. Este som é provocado pelo movimento das unidades dos auscultadores dentro da caixa de carregamento e não constitui uma avaria.
- Os auscultadores e a caixa de carregamento podem aquecer durante o carregamento e manter-se quentes durante algum tempo após o carregamento. No entanto, não se trata de uma avaria.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090605

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Tempo de funcionamento disponível

Os tempos de funcionamento disponíveis para o auricular totalmente carregado são os seguintes.

Ligação Bluetooth

Tempo de reprodução de música (AAC): Máximo de 9 horas

Tempo de reprodução de música (SBC): Máximo de 8 horas

- É possível ter cerca de 60 minutos de reprodução de música após 3 minutos de carregamento.
- Se efetuar as seguintes definições na aplicação “Sound Connect” o tempo de funcionamento disponível da bateria torna-se mais curto do que o descrito acima.
 - Equalizador
 - DSEE™
 - Link de serviço
 - Adaptive Volume Control

Se utilizar as definições indicadas acima ao mesmo tempo, o tempo de funcionamento disponível da bateria fica mais curto.

Tempo de comunicação

Tempo de comunicação: Máximo de 4 horas

Tempo em espera

Tempo de espera: Máximo de 15 horas

Sugestão

- Ao utilizar a aplicação “Sound Connect” pode verificar qual o codec utilizado para uma ligação.

Nota

- As horas de utilização podem ser diferentes do tempo indicado acima, dependendo das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização.
- Durante o carregamento, não se esqueça de manter a tampa da caixa de carregamento fechada para evitar desperdiçar a carga da bateria da caixa de carregamento.

Tópico relacionado

- [Utilizar a “Sound Connect” aplicação](#)
- [Codecs suportados](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090630

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Verificar a carga restante da bateria

Pode verificar a carga restante das pilhas recarregáveis no auricular e no estojo de carregamento.

Verificar a carga restante da bateria do auricular

Verificar a utilização da notificação de orientação por voz

Quando a bateria recarregável fica fraca, o guia por voz é reproduzido nos seguintes casos.

- Quando retirar o auricular do estojo de carregamento
- Quando utilizar o auricular

Quando a pilha fica completamente vazia, soa um alarme. A orientação por voz é reproduzida e, em seguida, o auricular desliga-se automaticamente.

Verificar no seu smartphone

- Se estiver a utilizar um iPhone (iOS 13 ou posterior)
Quando o auricular está ligado a um iPhone através de um HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, é possível verificar a carga restante da bateria do auricular num iPhone. Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o iPhone.
A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Esta é uma estimativa aproximada.
- Quando estiver a utilizar um smartphone Android™ (OS 8.1 ou posterior)
Quando o auricular está ligado a um smartphone Android através de uma ligação HFP ligação Bluetooth, pode verificar a carga restante da bateria do auricular no smartphone. Para mais informações, consultar o manual de instruções fornecido com o smartphone Android.
A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Esta é uma estimativa aproximada.

Verificar a carga restante da bateria do estojo de carregamento

Quando ambas as unidades do auricular são retiradas da caixa carregadora, ou quando a tampa da caixa carregadora é aberta ou fechada sem unidades do auricular guardadas, pode verificar a carga restante da bateria da caixa carregadora.

- O indicador na caixa de carregamento pisca lentamente a cor de laranja 3 vezes.
A carga restante da bateria do estojo de carregamento é de cerca de 30% a 1%. Neste caso, o auricular não pode ser suficientemente carregado com o estojo de carregamento.
- O indicador no estojo de carregamento não se acende.
A carga restante da bateria do estojo de carregamento é inferior a 1%. O auscultadores não carregam com a caixa de carregamento neste caso.

Sugestão

- A carga restante da bateria dos auscultadores poderá ser diferente nos lados esquerdo e direito dependendo do tipo de utilização.
A carga restante da bateria apresentada no smartphone é a seguinte.
 - Quando utilizar ambos os auriculares, é apresentada a carga restante da bateria da unidade com menos carga.
 - Quando se utiliza apenas uma unidade de auricular, é apresentada a carga restante da bateria da unidade em utilização.

- Também pode verificar a carga restante da bateria da unidade do auricular e do estojo de carregamento com a “Sound Connect” aplicação. Tanto os smartphones Android como o iPhone suportam esta aplicação.

Nota

- Se o auricular e o smartphone não estiverem ligados com HFP a carga restante da bateria não será apresentada corretamente.
- Se ligar o auricular a um iPhone ou smartphone Android com áudio multimédia (A2DP) apenas numa ligação multiponto, a carga restante da bateria não será apresentada corretamente.
- A carga restante da bateria poderá não ser apresentada corretamente logo após uma atualização de software ou se os auscultadores não for utilizado há bastante tempo. Neste caso, carregue e descarregue a bateria várias vezes para que a carga restante da bateria seja apresentada corretamente.

Tópico relacionado

- [Utilizar a “Sound Connect” aplicação](#)
- [Acerca do indicador](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090609


5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Ativar os auscultadores

Quando os auscultadores é guardado na caixa de carregamento

- 1 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

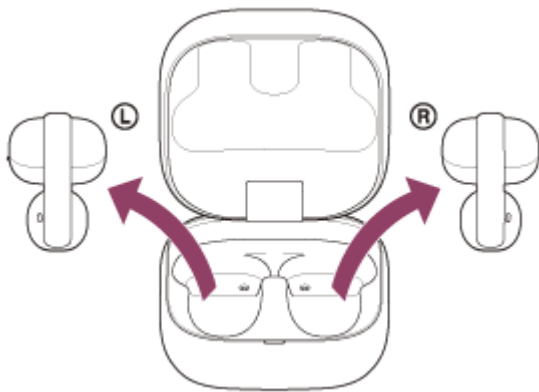

Os auscultadores ativam-se automaticamente. A ligação entre as unidades esquerda e direita é estabelecida. Quando retirar apenas uma unidade dos auscultadores da caixa de carregamento, só será ativada a unidade retirada.

Quando os auscultadores não estão guardados na caixa de carregamento

Após 15 minutos de desconexão, o auricular desliga-se automaticamente. Neste caso, os auriculares também se ligam quando são colocados no estojo de carregamento e depois retirados do estojo de carregamento.

Quando os auscultadores é ativado

Ao ligar o auricular pela primeira vez após a compra ou logo após a inicialização do auricular, este entra no modo de emparelhamento Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Utilizar a “Sound Connect” aplicação](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Desativar os auscultadores](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].


TP1002090710

Desativar os auscultadores

1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.


Volte a colocar a unidade do auricular do lado esquerdo no orifício esquerdo da caixa de carregamento. Volte a colocar a unidade do auricular do lado direito no orifício direito da caixa de carregamento. Existe um ponto tátil na unidade do auricular do lado esquerdo.

Quando voltar a colocar o auricular no estojo de carregamento, introduza primeiro o corpo do auricular (pequeno). O ímã incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

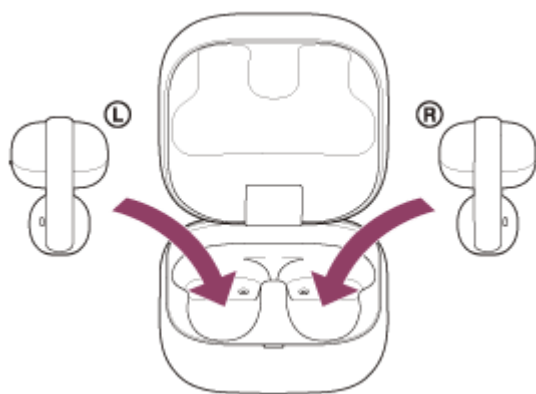

Quando a bateria recarregável do estojo de carregamento ainda tem energia, o indicador no estojo de carregamento acende-se a laranja ou verde durante cerca de 6 segundos.

O carregamento é iniciado nos auscultadores. Feche a tampa da caixa de carregamento.

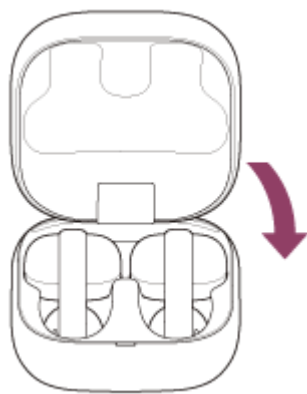

Os auscultadores desligam-se.

Quando os auscultadores são deixados retirados

Após 15 minutos de desativação do Bluetooth, o auricular desliga-se automaticamente.

Para desligar a alimentação antes de os auscultadores desligarem automaticamente, coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Não se esqueça de fechar a tampa da caixa de carregamento para evitar o descarregamento da bateria da caixa de carregamento.

Sugestão

- Também é possível desligar o auricular com a "Sound Connect" aplicação.

Nota

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento não for suficiente, o carregamento dos auscultadores não será iniciado. Carregue a caixa de carregamento.

Tópico relacionado

- [Utilizar a “Sound Connect” aplicação](#)
- [Carregamento](#)
- [Ativar os auscultadores](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090721

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth

Pode desfrutar de música e chamadas em modo mãos-livres com o auricular sem fios, utilizando a função Bluetooth do seu dispositivo.

Emparelhamento

Para utilizar a função Bluetooth, é necessário registar previamente os dois aparelhos que irão estabelecer a ligação entre si. Este processo de registo é designado por "emparelhamento".

Emparelhe manualmente os auscultadores com o dispositivo.

Ligar a um dispositivo emparelhado

Após um dispositivo estar emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente. Utilize os métodos necessários para cada dispositivo para estabelecer a ligação aos auscultadores.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar com um smartphone Android](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Emparelhamento e ligação a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparelhamento e ligação a um computador \(Mac\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ligação a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090693

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Ligar à “Sound Connect” app

Inicie a aplicação “Sound Connect” no seu smartphone Android/iPhone para ligar o auricular a um smartphone ou iPhone.



Sony Sound Connect 

Sugestão

- Para emparelhar um segundo dispositivo ou um dispositivo subsequente, o auricular pode ser introduzido no modo de emparelhamento na “Sound Connect” aplicação.

Nota

- A ligação entre os auscultadores e alguns smartphones ou iPhones pode tornar-se instável quando se utiliza a “Sound Connect” aplicação. Neste caso, siga os procedimentos descritos em [“Ligação a um smartphone Android emparelhado”](#) ou [“Ligar a um iPhone emparelhado”](#) para estabelecer a ligação aos auscultadores.

Tópico relacionado

- [Utilizar a “Sound Connect” aplicação](#)
- [Emparelhar e ligar com um smartphone Android](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Emparelhamento e ligação a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparelhamento e ligação a um computador \(Mac\)](#)
- [Ligação a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090691

Emparelhar e ligar com um smartphone Android

O processo de funcionamento para registar o aparelho ao qual se pretende ligar chama-se "emparelhamento". Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento. Antes de iniciar o procedimento de funcionamento, verificar o seguinte.

- O smartphone Android é colocado a menos de 1 m do auricular.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- As instruções de utilização do smartphone Android estão à mão.


1 Verifique o estado dos auscultadores.

O auricular entra automaticamente no modo de emparelhamento nos seguintes casos. Avançar para o passo 2.

- Quando emparelha o auricular com um dispositivo pela primeira vez após a compra do auricular
- Depois de inicializar o auricular e limpar todas as informações de emparelhamento

Quando pretender emparelhar um dispositivo adicional, se o auricular já tiver informações de emparelhamento para outros dispositivos, avance para o passo 3.

2 Retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

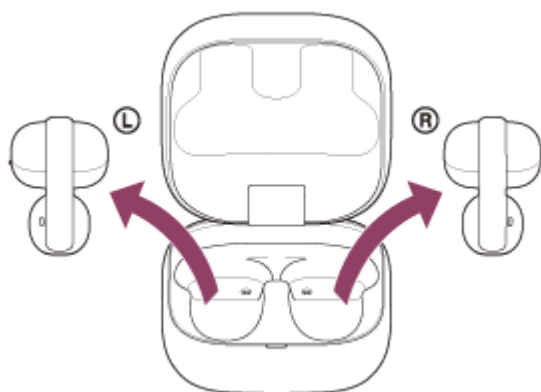


Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Ouvirá um som de notificação e a orientação por voz "Pairing" (Emparelhamento) das unidades de auricular ao mesmo tempo.

Avance para o passo 4.

3 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

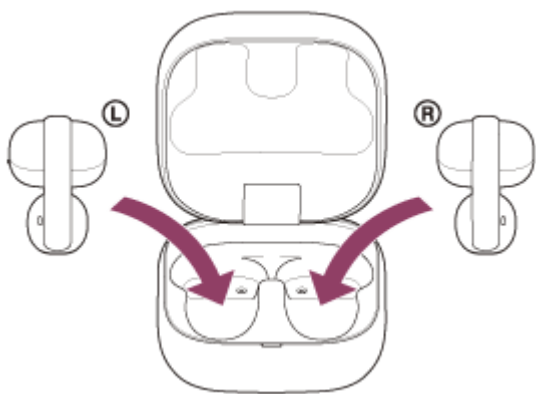

Sugestão


- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

O indicador no estojo de carregamento pisca repetidamente a azul duas vezes seguidas e o auricular entra no modo de emparelhamento.


Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

4 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.


5 No ecrã do seu smartphone Android, selecione os seguintes itens.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

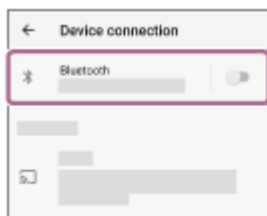

6 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

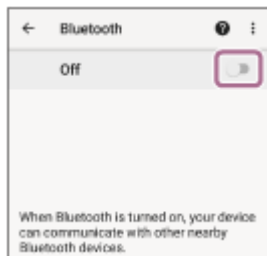

7 Toque em [LinkBuds Clip].

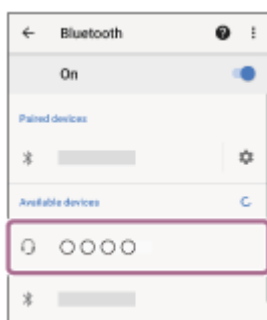

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

Os auscultadores e o smartphone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando o auricular é colocado no estojo de carregamento, o indicador no estojo de carregamento pisca a azul 10 vezes.

Quando ambos os auriculares estiverem a ser retirados da caixa de carregamento, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir de ambos os auriculares ao mesmo tempo. Quando apenas uma unidade de auricular é retirada do estojo de carregamento, ouve-se um som de notificação da unidade de auricular que foi retirada.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligação a um smartphone Android emparelhado](#)”.

Se [LinkBuds Clip] não aparecer no ecrã do seu smartphone Android, tente novamente a partir do passo 5.

(*) Uma chave de acesso pode ser designada por “código de acesso”, “código PIN”, “número PIN” ou “palavra-passe”.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como efetuar o emparelhamento pela primeira vez. Nenhuma explicação em áudio disponível.

Modelos para países e regiões, exceto a China continental e o Japão:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modelos para a China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modelos para o Japão:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Sugestão

- O procedimento operacional acima é um exemplo. Para mais informações, consultar o manual de instruções fornecido com o smartphone Android.

- Para apagar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte "[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, recomeçar o procedimento de operação a partir do passo 2 ou do passo 3.
- Depois de os dispositivos Bluetooth estarem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - Se as informações de emparelhamento forem eliminadas, por exemplo, após uma reparação
 - Quando um 9º dispositivo é emparelhado
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um 9º dispositivo, as informações de emparelhamento com a data e hora de ligação mais antigas serão substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do auricular tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
 - Quando o auricular é inicializado
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado


- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligação a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090712

Ligação a um smartphone Android emparelhado

- 1 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.
- 2 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

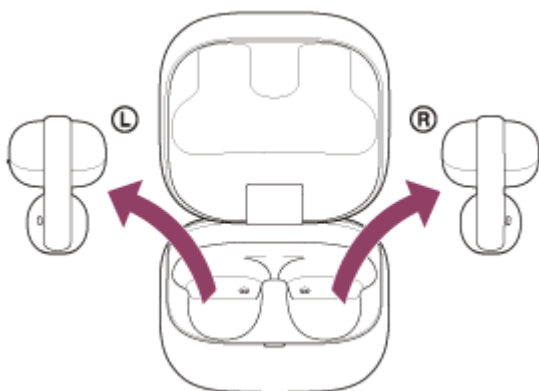

Os auscultadores ativam-se automaticamente.


Quando o auricular tiver ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir das unidades do auricular.

Verificar o estado da ligação no smartphone Android. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.


- 3 No ecrã do seu smartphone Android, selecione os seguintes itens.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- 4 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

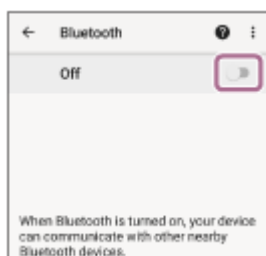

- 5 Toque em [LinkBuds Clip].

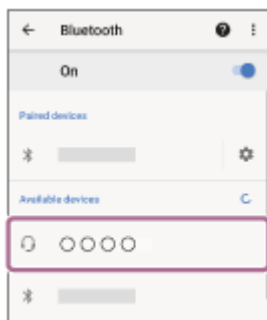

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir do auricular.

Sugestão

- O procedimento operacional acima é um exemplo. Para mais informações, consultar o manual de instruções fornecido com o smartphone Android.

Nota

- Durante a ligação, [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip], ou ambos, podem ser apresentados no dispositivo de ligação. Se ambos forem apresentados, selecione [LinkBuds Clip].
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado perto do auricular, este pode ligar-se automaticamente ao dispositivo, bastando para tal ligar o auricular. Se for esse o caso, desactive a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o seu smartphone Android ao auricular, apague as informações de emparelhamento do auricular no seu smartphone Android. Depois, emparelhe-os novamente. Para os procedimentos de funcionamento do seu smartphone Android, consulte o manual de instruções fornecido com o smartphone Android.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar com um smartphone Android](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090696

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Emparelhar e ligar a um iPhone

O procedimento de funcionamento para registar o aparelho ao qual se pretende ligar chama-se "emparelhamento". Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar o procedimento de funcionamento, verificar o seguinte.

- O iPhone é colocado a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- O manual de instruções do iPhone está à mão.


1 Verifique o estado dos auscultadores.

O auricular entra automaticamente no modo de emparelhamento nos seguintes casos. Avançar para o passo 2.

- Quando emparelha o auricular com um dispositivo pela primeira vez após a compra do auricular
- Depois de inicializar o auricular e limpar todas as informações de emparelhamento

Quando pretender emparelhar um dispositivo adicional, se o auricular já tiver informações de emparelhamento para outros dispositivos, avance para o passo 3.

2 Retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

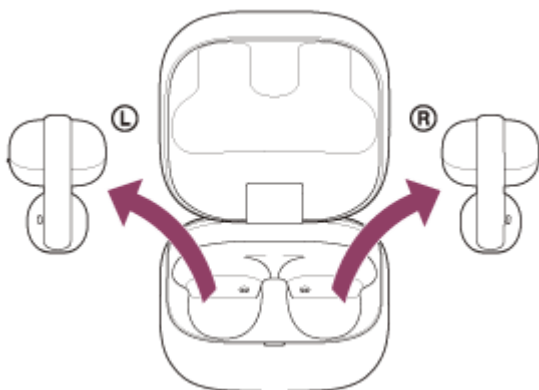



Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Ouvirá um som de notificação e a orientação por voz "Pairing" (Emparelhamento) das unidades de auricular ao mesmo tempo.

Avance para o passo 4.

3 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

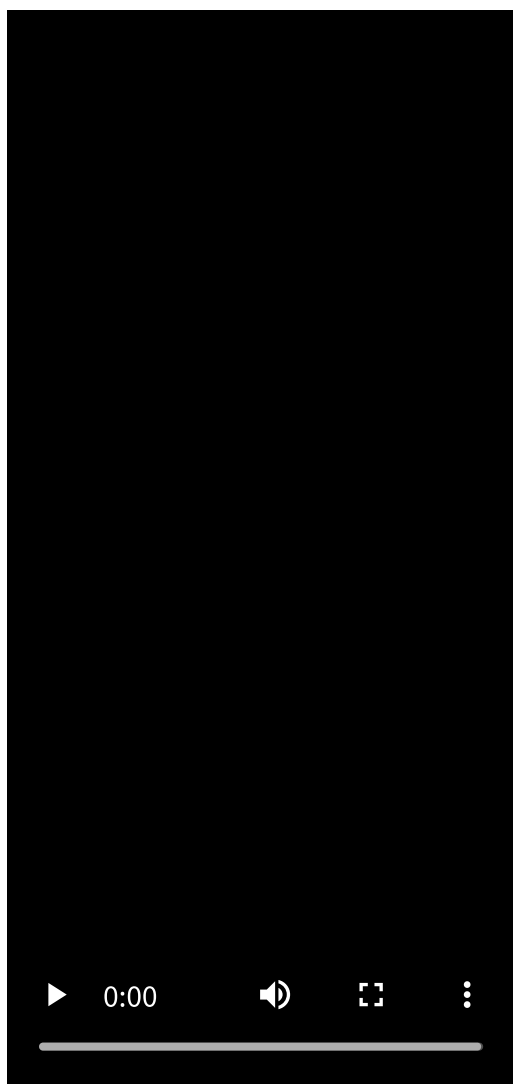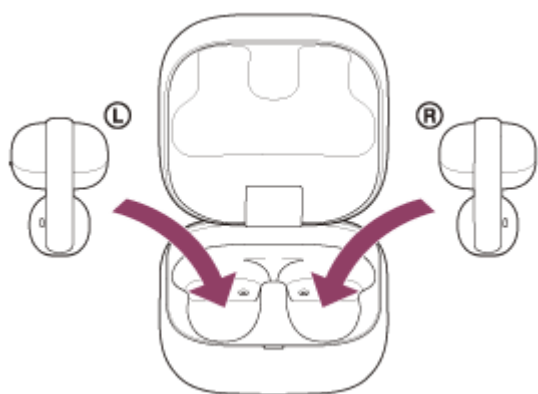

Sugestão


- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

O indicador no estojo de carregamento pisca repetidamente a azul duas vezes seguidas e o auricular entra no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

4 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.

5 No ecrã do iPhone, vá para [Settings] e toque em [Bluetooth].

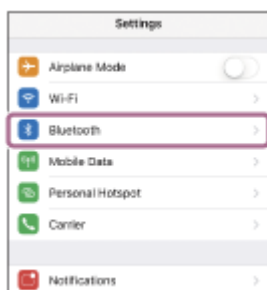

6 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.



7 Toque em [LinkBuds Clip].



Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza "0000".

O auricular e o iPhone são emparelhados e ligados um ao outro.

Quando o auricular é colocado no estojo de carregamento, o indicador no estojo de carregamento pisca a azul 10 vezes.

Quando ambos os auriculares estiverem a ser retirados da caixa de carregamento, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir de ambos os auriculares ao mesmo tempo. Quando apenas uma unidade de auricular é retirada do estojo de carregamento, ouve-se um som de notificação da unidade de auricular que foi retirada.

Se não estiverem ligados, consulte "[Ligar a um iPhone emparelhado](#)".

Se [LinkBuds Clip] não aparecer no ecrã do iPhone, tente novamente a partir do passo 5.

(*) Uma chave de acesso pode ser designada por "código de acesso", "código PIN", "número PIN" ou "palavra-passe".

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como efetuar o emparelhamento pela primeira vez. Nenhuma explicação em áudio disponível.

Modelos para países e regiões, exceto a China continental e o Japão:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modelos para a China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modelos para o Japão:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Sugestão

- O procedimento operacional acima é um exemplo. Para mais pormenores, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o iPhone.

- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte "[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, recomeçar o procedimento de operação a partir do passo 2 ou do passo 3.
- Depois de os dispositivos Bluetooth estarem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - Se as informações de emparelhamento forem eliminadas, por exemplo, após uma reparação
 - Quando um 9º dispositivo é emparelhado
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um 9º dispositivo, as informações de emparelhamento com a data e hora de ligação mais antigas serão substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do auricular tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
 - Quando o auricular é inicializado
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado


- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090814

Ligar a um iPhone emparelhado

- 1 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.
- 2 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

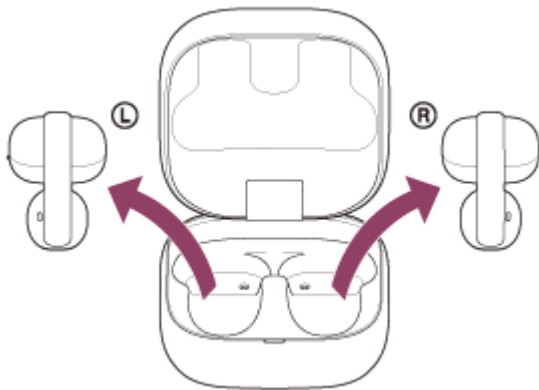


Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando o auricular tiver ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir das unidades do auricular.

Verifique o estado da ligação no iPhone. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

- 3 No ecrã do iPhone, vá para [Settings] e toque em [Bluetooth].

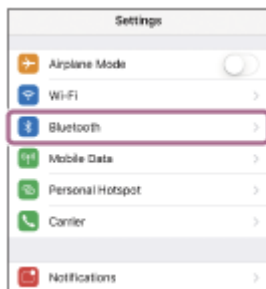

- 4 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.



- 5 Toque em [LinkBuds Clip].



Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir do auricular.

Sugestão

- O procedimento operacional acima é um exemplo. Para mais pormenores, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o iPhone.

Nota

- Durante a ligação, [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip], ou ambos, podem ser apresentados no dispositivo de ligação. Se ambos forem apresentados, selecione [LinkBuds Clip].
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado perto do auricular, este pode ligar-se automaticamente ao dispositivo, bastando ligar o auricular. Se for esse o caso, desactive a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o iPhone ao auricular, apague as informações de emparelhamento do auricular no iPhone. Depois, emparelhe-os novamente. Para conhecer os procedimentos de funcionamento do iPhone, consulte o manual de instruções fornecido com o iPhone.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090802


Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Emparelhamento e ligação a um computador (Windows® 11)

O procedimento de funcionamento para registar o aparelho ao qual se pretende ligar chama-se "emparelhamento". Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar o procedimento de funcionamento, verificar o seguinte.

- O seu computador tem uma função Bluetooth que suporta ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- O manual de instruções do computador está à mão.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, o adaptador Bluetooth incorporado poderá ter de ser ligado. Nos casos seguintes, consulte o manual de instruções fornecido com o seu computador.
 - Não sabe como ligar o adaptador Bluetooth.
 - Pretende saber se o seu computador tem um adaptador Bluetooth incorporado.
- Para utilizar a função Swift Pair, clique no botão, itens e interruptor seguintes para ativar a função Swift Pair. [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

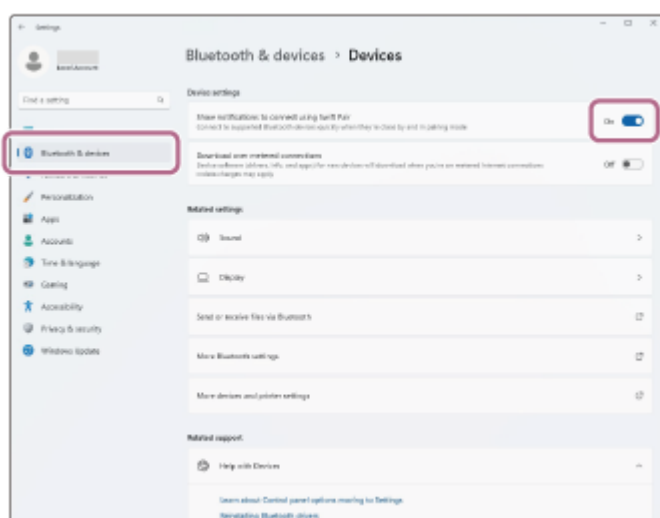


1 Verifique o estado dos auscultadores.

O auricular entra automaticamente no modo de emparelhamento nos seguintes casos. Avançar para o passo 2.

- Quando emparelha o auricular com um dispositivo pela primeira vez após a compra do auricular
- Depois de inicializar o auricular e limpar todas as informações de emparelhamento

Quando pretender emparelhar um dispositivo adicional, se o auricular já tiver informações de emparelhamento para outros dispositivos, avance para o passo 3.

2 Retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

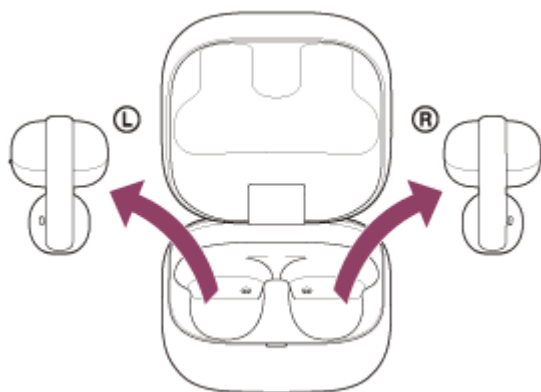


Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Ouvirá um som de notificação e a orientação por voz "Pairing" (Emparelhamento) das unidades de auricular ao mesmo tempo.

Avance para o passo 4.

- 3** Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

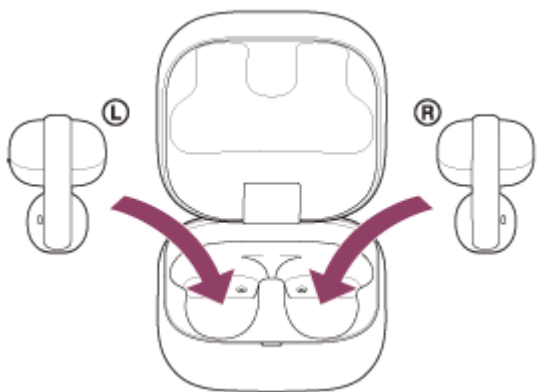



Sugestão

- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

O indicador no estojo de carregamento pisca repetidamente a azul duas vezes seguidas e o auricular entra no modo de emparelhamento.


Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

4 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

Para utilizar a função Swift Pair, avance para o passo 5.

Para ligar sem utilizar a função Swift Pair, avance para o passo 6.

5 Selecione [Connect] no menu de contexto apresentado no ecrã do computador.

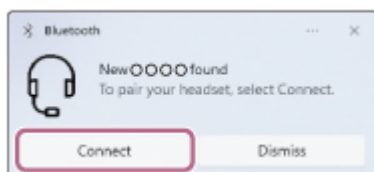


Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.


Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir do auricular.

6 No ecrã do seu computador, clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].

7 Clique em [Bluetooth & devices].

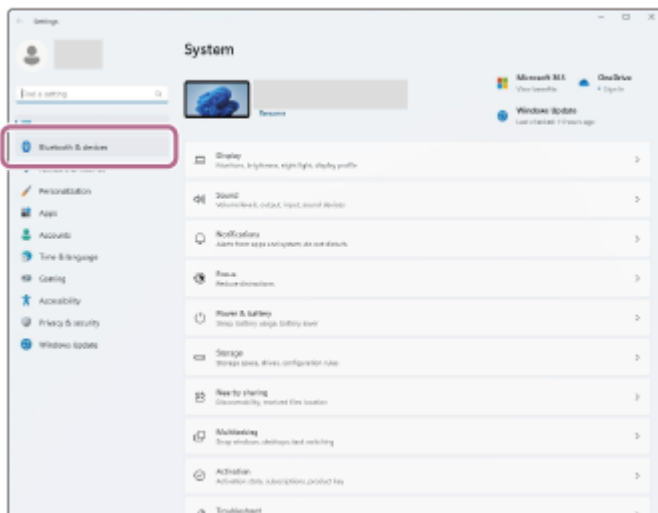

8 Clique no botão [Bluetooth] para ativar a função Bluetooth. Clique em [Add device].

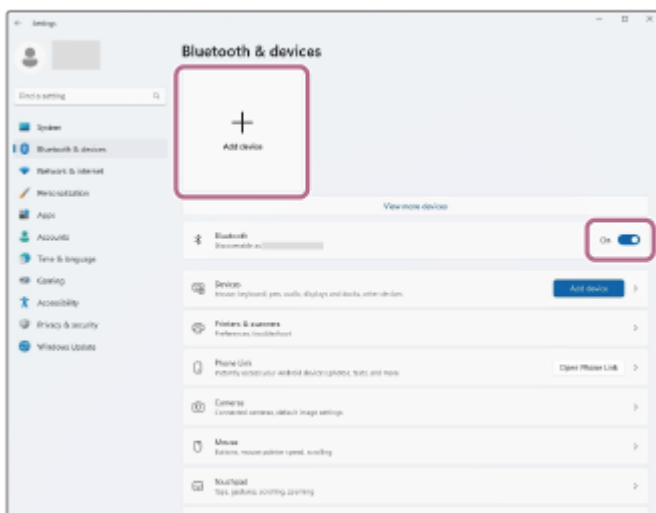

9 Clique em [Bluetooth].



10 Clique em [LinkBuds Clip].



Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando o auricular é colocado no estojo de carregamento, o indicador no estojo de carregamento pisca a azul 10 vezes.

Quando ambos os auriculares estiverem a ser retirados da caixa de carregamento, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir de ambos os auriculares ao mesmo tempo. Quando apenas uma unidade de auricular é retirada do estojo de carregamento, ouve-se um som de notificação da unidade de auricular que foi retirada.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)”.

Se [LinkBuds Clip] não aparecer no ecrã do computador, tente novamente a partir do passo 6.

(*) Uma chave de acesso pode ser designada por "código de acesso", "código PIN", "número PIN" ou "palavra-passe".

Sugestão

- O procedimento operacional acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para apagar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, recomeçar o procedimento de operação a partir do passo 2 ou do passo 3.
- Depois de os dispositivos Bluetooth estarem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - Se as informações de emparelhamento forem eliminadas, por exemplo, após uma reparação
 - Quando um 9º dispositivo é emparelhado
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um 9º dispositivo, as informações de emparelhamento com a data e hora de ligação mais antigas serão substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do auricular tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
 - Quando o auricular é inicializado
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhados com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

- Utilizar o sistema de auscultadores
- Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores
- Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth
- Ligar a um computador emparelhado (Windows 11)
- Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth
- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)
- Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002095716

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Emparelhamento e ligação a um computador (Mac)

O procedimento de funcionamento para registar o aparelho ao qual se pretende ligar chama-se "emparelhamento". Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

SO compatível

macOS (versão 12 ou posterior)

Antes de iniciar o procedimento de funcionamento, verificar o seguinte.

- O seu computador tem uma função Bluetooth que suporta ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- O manual de instruções do computador está à mão.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, o adaptador Bluetooth incorporado poderá ter de ser ligado. Nos casos seguintes, consulte o manual de instruções fornecido com o seu computador.
 - Não sabe como ligar o adaptador Bluetooth.
 - Pretende saber se o seu computador tem um adaptador Bluetooth incorporado.
- Coloque o altifalante do computador na posição de ligado.
Se o altifalante do computador estiver desligado, não é possível ouvir qualquer som do auricular.
🔊 : o ícone que mostra o altifalante está desligado
O ícone abaixo mostra que o altifalante do computador está ligado.




1 Verifique o estado dos auscultadores.

O auricular entra automaticamente no modo de emparelhamento nos seguintes casos. Avançar para o passo 2.

- Quando emparelha o auricular com um dispositivo pela primeira vez após a compra do auricular
- Depois de inicializar o auricular e limpar todas as informações de emparelhamento

Quando pretender emparelhar um dispositivo adicional, se o auricular já tiver informações de emparelhamento para outros dispositivos, avance para o passo 3.

2 Retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

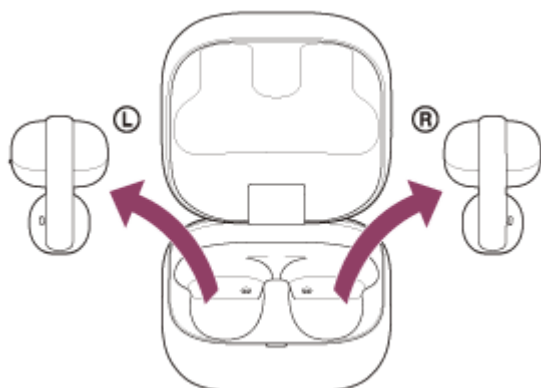



Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Ouvirá um som de notificação e a orientação por voz "Pairing" (Emparelhamento) das unidades de auricular ao mesmo tempo.

Avance para o passo 4.

- 3 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.**

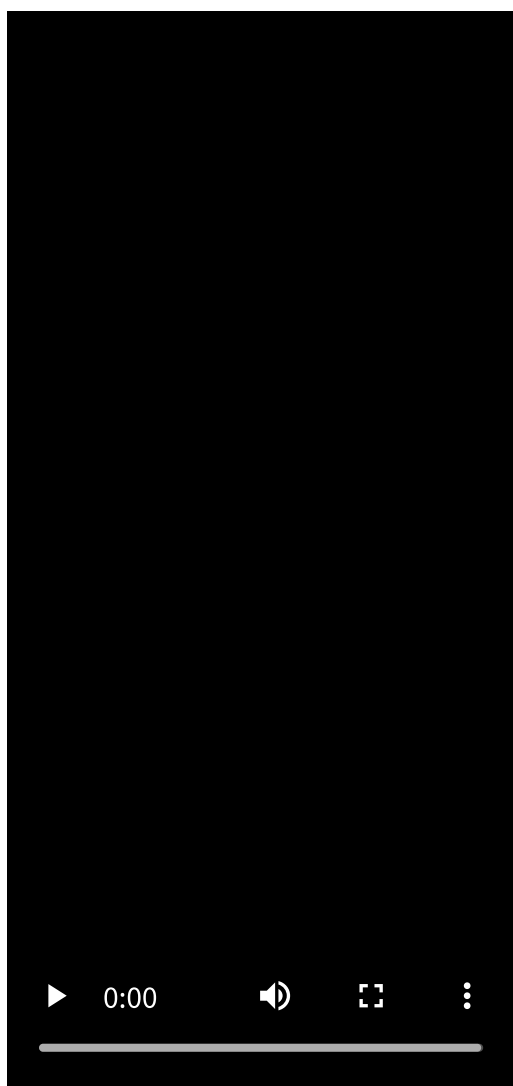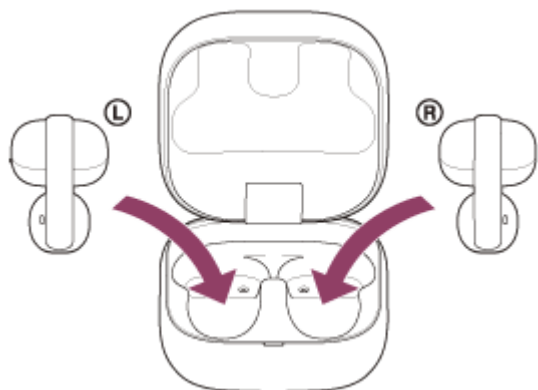

Sugestão

- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

O indicador no estojo de carregamento pisca repetidamente a azul duas vezes seguidas e o auricular entra no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.


4 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

**5 Selecione os seguintes itens na Dock, na parte inferior do ecrã do computador.
[System Preferences] - [Bluetooth]**

 : o ícone das preferências do sistema



6 No ecrã [Bluetooth] selecione [LinkBuds Clip] e, em seguida, clique em [Connect].

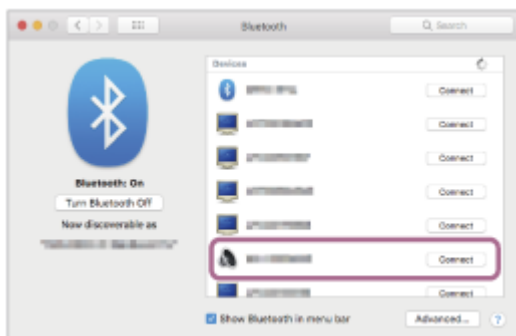

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza "0000".

Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando o auricular é colocado no estojo de carregamento, o indicador no estojo de carregamento pisca a azul 10 vezes.

Quando ambos os auriculares estiverem a ser retirados do estojo de carregamento, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir de ambos os auriculares ao mesmo tempo. Quando apenas uma unidade de auricular é retirada do estojo de carregamento, ouve-se um som de notificação da unidade de auricular que foi retirada.

Se não estiverem ligados, consulte "[Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)".

Se [LinkBuds Clip] não aparecer no ecrã do computador, tente novamente a partir do passo 5.

(*) Uma chave de acesso pode ser designada por "código de acesso", "código PIN", "número PIN" ou "palavra-passe".

Sugestão

- O procedimento operacional acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte "[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, recomeçar o procedimento de operação a partir do passo 2 ou do passo 3.
- Depois de os dispositivos Bluetooth estarem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - Se as informações de emparelhamento forem eliminadas, por exemplo, após uma reparação
 - Quando um 9º dispositivo é emparelhado
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um 9º dispositivo, as informações de emparelhamento com a data e hora de ligação mais antigas serão substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do auricular tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
 - Quando o auricular é inicializado
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090784

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip


Ligar a um computador emparelhado (Windows 11)

Antes de iniciar o procedimento de funcionamento, verificar o seguinte.

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, o adaptador Bluetooth incorporado poderá ter de ser ligado. Nos casos seguintes, consulte o manual de instruções fornecido com o seu computador.
 - Não sabe como ligar o adaptador Bluetooth.
 - Pretende saber se o seu computador tem um adaptador Bluetooth incorporado.

1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

2 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

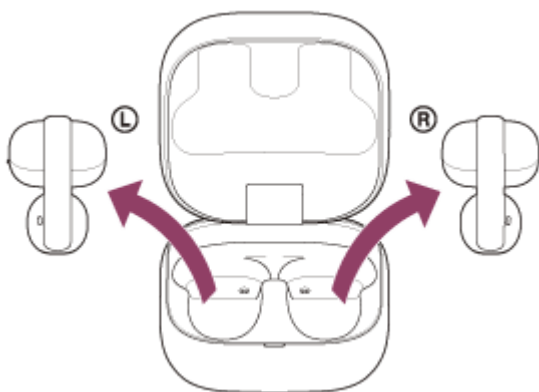


Os auscultadores ativam-se automaticamente.


Quando o auricular tiver ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir das unidades do auricular.

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

3 No ecrã do computador, clique com o botão direito do rato no ícone da coluna na barra de ferramentas e, em seguida, selecione [Sound settings].

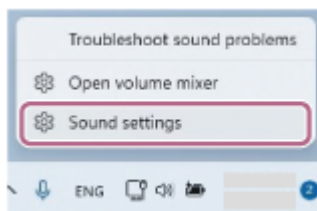


4 No ecrã [Sound], selecione [LinkBuds Clip] para [Output] e [Input].

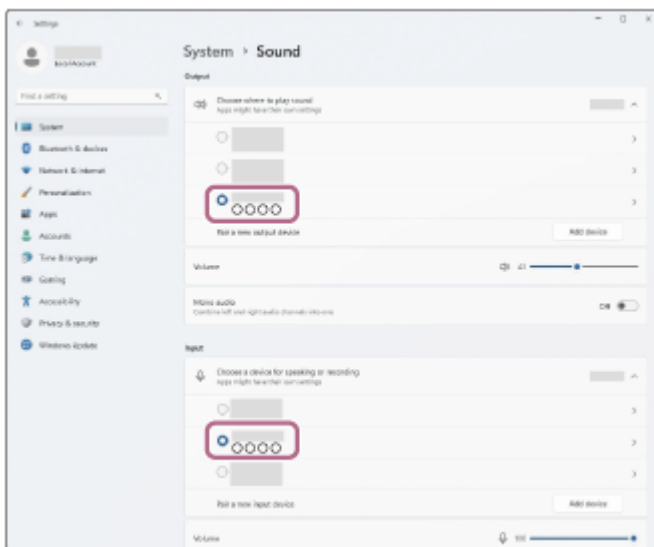


Se [LinkBuds Clip] não for apresentado para [Output] e [Input], avance para o passo 5.

5 Clique em [More sound settings].

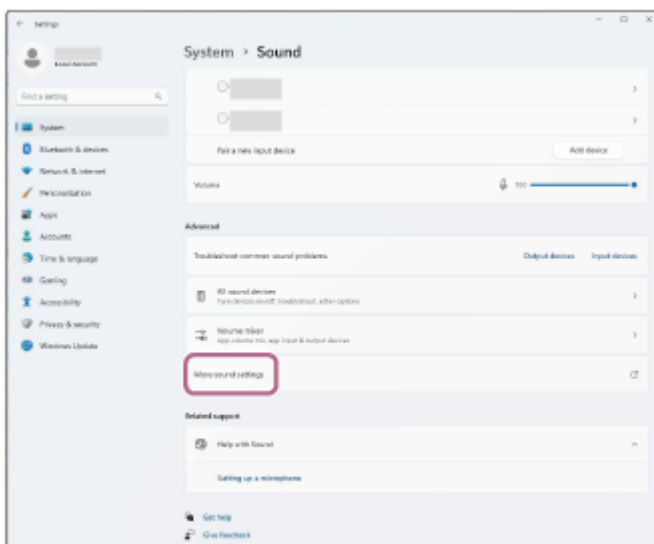


6 No separador [Playback] no ecrã [Sound], selecione [LinkBuds Clip] e clique com o botão direito do rato. Selecione [Connect] no menu apresentado.

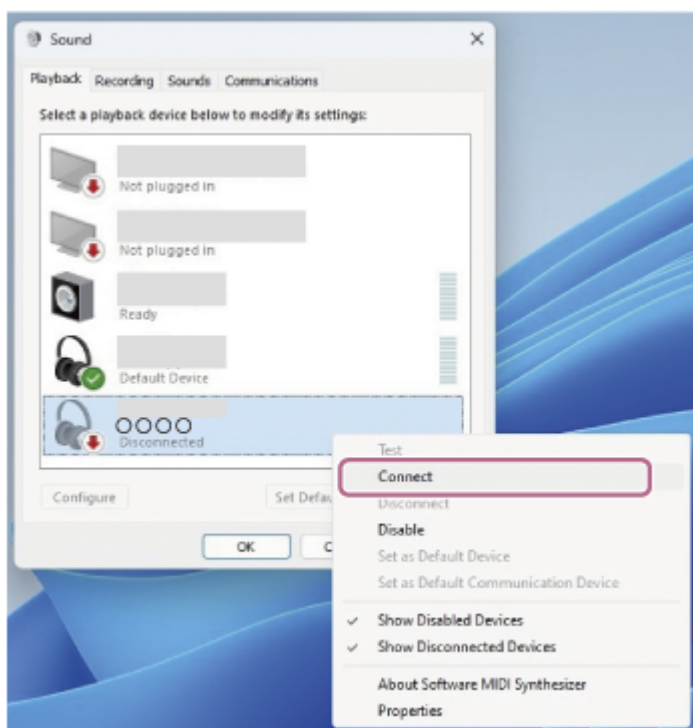

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir do auricular.

- 7** No separador [Recording], selecione [LinkBuds Clip], clique com o botão direito do rato e selecione [Connect] no menu apresentado.

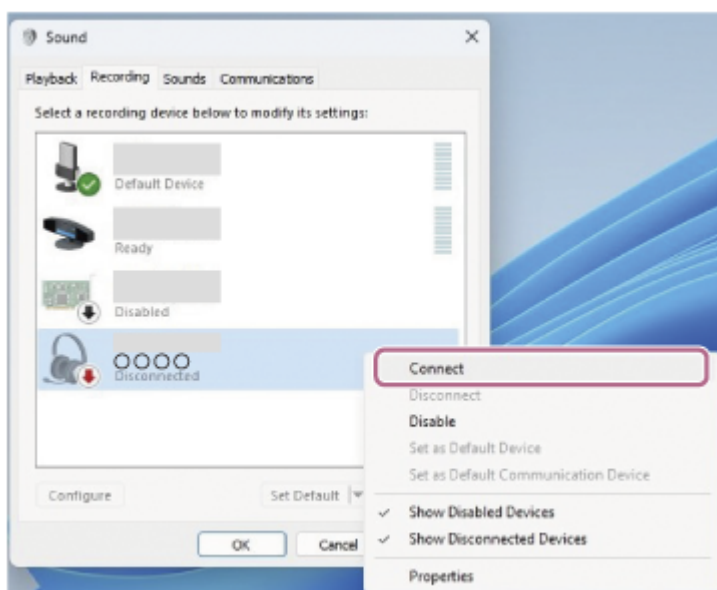

Sugestão

- O procedimento operacional acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som da reprodução de música for fraca, verifique se a função A2DP que suporta ligações de reprodução de música está activada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado perto do auricular, este pode ligar-se automaticamente ao dispositivo, bastando ligar o auricular. Se for esse o caso, desactive a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a

alimentação.

- Se não conseguir ligar o computador ao auricular, apague as informações de emparelhamento do auricular no computador. Depois, emparelhe-os novamente. Para saber mais sobre os procedimentos de operação no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhamento e ligação a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Efetuar uma videochamada no seu computador](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002095715

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Ligar a um computador emparelhado (Mac)

SO compatível

macOS (versão 12 ou posterior)


Antes de iniciar o procedimento de funcionamento, verificar o seguinte.

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, o adaptador Bluetooth incorporado poderá ter de ser ligado. Nos casos seguintes, consulte o manual de instruções fornecido com o seu computador.
 - Não sabe como ligar o adaptador Bluetooth.
 - Pretende saber se o seu computador tem um adaptador Bluetooth incorporado.
- Coloque o altifalante do computador na posição de ligado.
Se o altifalante do computador estiver desligado, não é possível ouvir qualquer som do auricular.
🔊 : o ícone que mostra o altifalante está desligado
O ícone abaixo mostra que o altifalante do computador está ligado.



1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

2 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

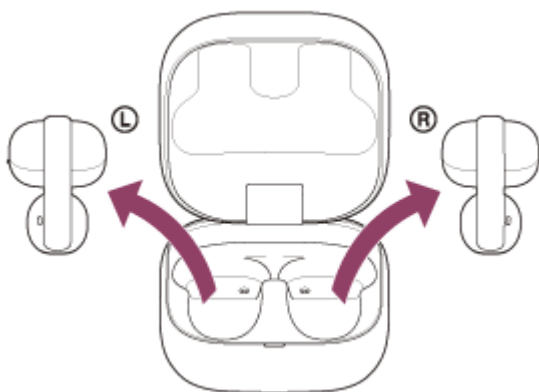

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando o auricular tiver ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir das unidades do auricular.


Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

3 Selecione os seguintes itens na Dock, na parte inferior do ecrã do computador.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : o ícone das preferências do sistema



- 4 Clique em [LinkBuds Clip] no [Bluetooth] no ecrã enquanto prime o botão Controlo do computador e seleccione [Connect] no menu de contexto.

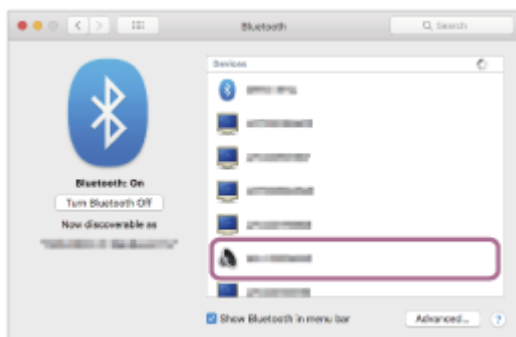

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir do auricular.

Sugestão

- O procedimento operacional acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som da reprodução de música for fraca, verifique se a função A2DP que suporta ligações de reprodução de música está activada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado perto do auricular, este pode ligar-se automaticamente ao dispositivo, bastando ligar o auricular. Se for esse o caso, desactive a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o computador ao auricular, apague as informações de emparelhamento do auricular no computador. Depois, emparelhe-os novamente. Para saber mais sobre os procedimentos de operação no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

- Emparelhamento e ligação a um computador (Mac)
- Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth
- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)
- Efetuar uma videochamada no seu computador

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090790

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth

O processo de funcionamento para registar o aparelho ao qual se pretende ligar chama-se "emparelhamento". Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento. Antes de iniciar o procedimento de funcionamento, verificar o seguinte.

- O dispositivo Bluetooth é colocado a menos de 1 m do auricular.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- O manual de instruções do aparelho Bluetooth está à mão.


1 Verifique o estado dos auscultadores.

O auricular entra automaticamente no modo de emparelhamento nos seguintes casos. Avançar para o passo 2.

- Quando emparelha o auricular com um dispositivo pela primeira vez após a compra do auricular
- Depois de inicializar o auricular e limpar todas as informações de emparelhamento

Quando pretender emparelhar um dispositivo adicional, se o auricular já tiver informações de emparelhamento para outros dispositivos, avance para o passo 3.

2 Retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

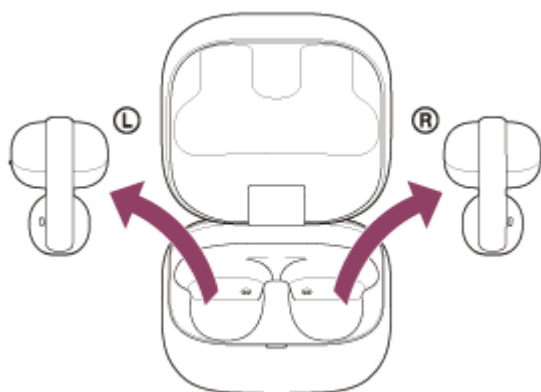



Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Ouvirá um som de notificação e a orientação por voz "Pairing" (Emparelhamento) das unidades de auricular ao mesmo tempo.

Avance para o passo 4.

3 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

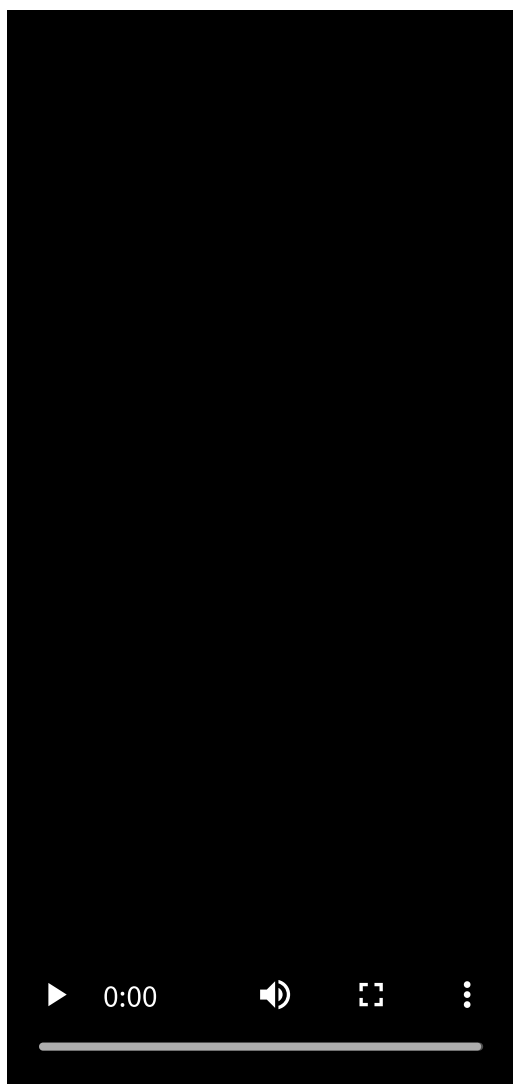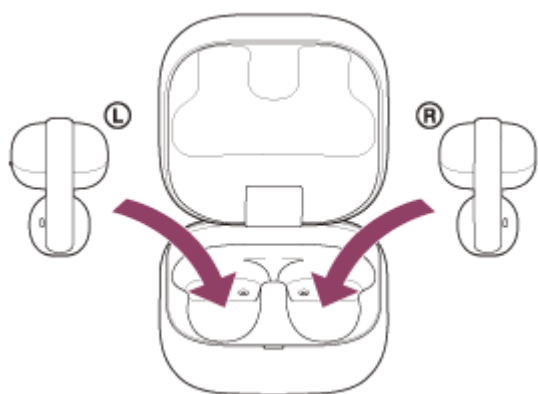

Sugestão

- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

O indicador no estojo de carregamento pisca repetidamente a azul duas vezes seguidas e o auricular entra no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

4 Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo Bluetooth para procurar este auricular.

[LinkBuds Clip] será apresentado na lista de dispositivos detectados no ecrã do dispositivo Bluetooth.

Se [LinkBuds Clip] não for apresentado, tente novamente a partir do passo 2 ou do passo 3.

5 Seleccione [LinkBuds Clip] apresentado no ecrã do dispositivo Bluetooth para emparelhar.

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza "0000".

(*) Uma chave de acesso pode ser designada por "código de acesso", "código PIN", "número PIN" ou "palavra-passe".

6 Efetuar a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

O auricular e o dispositivo Bluetooth estão ligados um ao outro.

Alguns dispositivos ligam-se automaticamente aos auscultadores após o emparelhamento estar concluído.

Quando o auricular é colocado no estojo de carregamento, o indicador no estojo de carregamento pisca a azul 10 vezes.

Quando ambos os auriculares estiverem a ser retirados da caixa de carregamento, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir de ambos os auriculares ao mesmo tempo. Quando apenas uma unidade de auricular é retirada do estojo de carregamento, ouve-se um som de notificação da unidade de auricular que foi retirada.

Se não estiverem ligados, consulte "[Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)".

Sugestão

- O procedimento operacional acima é um exemplo. Para mais pormenores, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o dispositivo Bluetooth.
- Para apagar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte "[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, recomeçar o procedimento de operação a partir do passo 2 ou do passo 3.
- Depois de os dispositivos Bluetooth estarem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - Se as informações de emparelhamento forem eliminadas, por exemplo, após uma reparação
 - Quando um 9º dispositivo é emparelhado
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um 9º dispositivo, as informações de emparelhamento com a data e hora de ligação mais antigas serão substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do auricular tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
 - Quando o auricular é inicializado
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhados com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.


Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado

1 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

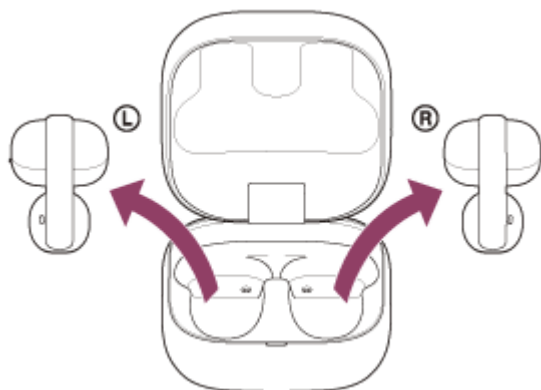

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando o auricular tiver ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir das unidades do auricular.

Verificar o estado da ligação no dispositivo Bluetooth. Se não estiver ligado, avance para o passo 2.

2 Efetuar a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Para conhecer os procedimentos de funcionamento do seu dispositivo Bluetooth, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida a partir do auricular.

Nota

- Durante a ligação, [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip], ou ambos, podem ser apresentados no dispositivo de ligação. Se ambos forem apresentados, selecione [LinkBuds Clip].
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado perto do auricular, este pode ligar-se automaticamente ao dispositivo, bastando ligar o auricular. Se for esse o caso, desactive a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o seu dispositivo Bluetooth ao auricular, elimine as informações de emparelhamento do auricular no seu dispositivo Bluetooth. Depois, emparelhe-os novamente. Para conhecer os procedimentos de funcionamento do seu dispositivo Bluetooth, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado


- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip


Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo (ligação multiponto)

O auricular pode ser ligado simultaneamente a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth, o que lhe permite realizar o seguinte.

- Aguardar a receção de chamadas em 2 smartphones
Pode ouvir música reproduzida num smartphone com os auscultadores, aguardar a receção de chamadas em ambos os smartphones e falar quando receber uma chamada.

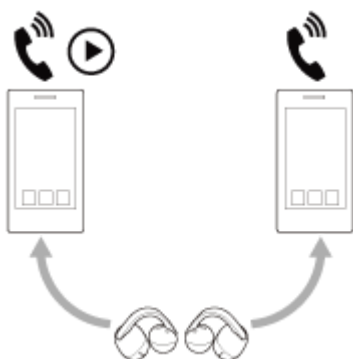

- Alternar a reprodução de música entre 2 dispositivos
Pode mudar a reprodução de música de um dispositivo para outro sem efetuar uma nova ligação Bluetooth.

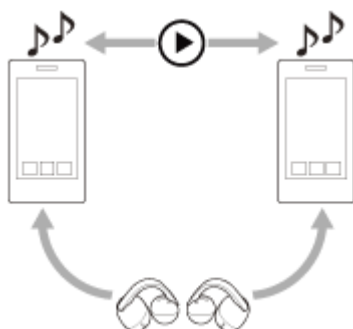

Ligar o auricular a 2 dispositivos em simultâneo através de ligações Bluetooth

- 1 Emparelhe os auscultadores com os 2 dispositivos, um de cada vez.
- 2 Utilize o primeiro dispositivo para estabelecer uma ligação Bluetooth com o auricular.
- 3 Utilize o segundo dispositivo para estabelecer uma ligação Bluetooth com o auricular.

Ocorre o seguinte quando se tenta ligar um terceiro dispositivo emparelhado a um auricular através de uma ligação Bluetooth enquanto 2 dispositivos já estão ligados através de ligações Bluetooth.

A ligação Bluetooth com o último dispositivo que estava a reproduzir música será mantida.

A ligação Bluetooth com o outro dispositivo é desligada.

É então estabelecida uma ligação Bluetooth entre o terceiro dispositivo e o auricular.

Reprodução de música quando o auricular está ligado a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth

- Quando solicitar a reprodução de música interagindo com os auscultadores, o dispositivo que reproduzirá música será o que tiver sido utilizado mais recentemente para reproduzir música.
 - Se pretender reproduzir música do outro dispositivo, pare a reprodução no dispositivo que estiver a reproduzir música e inicie a reprodução diretamente no outro dispositivo.
- Se iniciar a reprodução de música no segundo dispositivo enquanto o primeiro está a reproduzir música, continuará a ouvir a música do primeiro dispositivo através do sistema de auscultadores.

Falar ao telefone quando o auricular está ligado a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth

- Quando o auricular está ligado a 2 smartphones através de ligações Bluetooth em simultâneo, ambos os dispositivos estarão em modo de espera.
 - Quando receber uma chamada no primeiro dispositivo, ouvirá um toque de chamada através dos auscultadores. Quando receber uma chamada no segundo dispositivo enquanto está a falar numa chamada através dos auscultadores, ouvirá um toque de chamada através do segundo dispositivo.
- Se terminar a chamada do primeiro dispositivo, ouvirá o toque de chamada do segundo dispositivo através do sistema de auscultadores.

Tópico relacionado

- [Utilizar a “Sound Connect” aplicação](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002096303


Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth accionando o dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação do auricular, indicando que a ligação foi desligada.

2 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Volte a colocar a unidade do auricular do lado esquerdo no orifício esquerdo da caixa de carregamento. Volte a colocar a unidade do auricular do lado direito no orifício direito da caixa de carregamento. Existe um ponto tátil na unidade do auricular do lado esquerdo. O íman incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

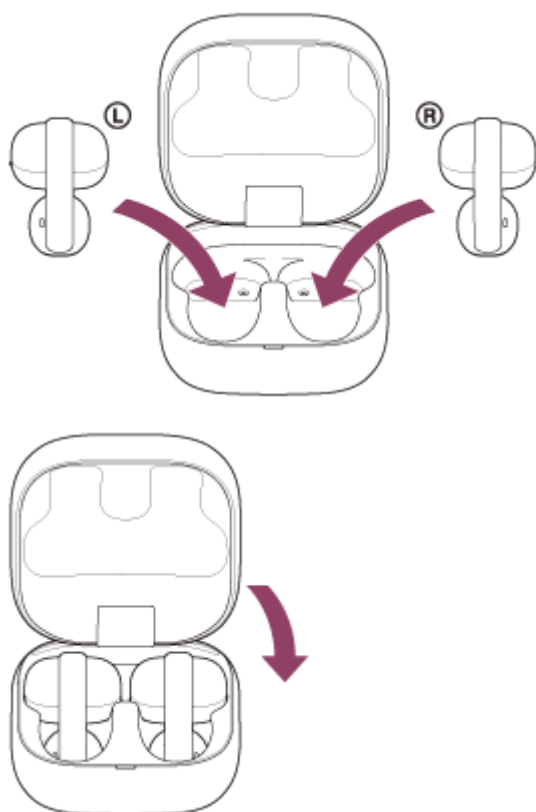

Os auscultadores desligam-se.

Sugestão

- Quando terminar de reproduzir música, a ligação Bluetooth pode terminar automaticamente, dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desativar os auscultadores](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth

Pode desfrutar da audição de música e controlar o dispositivo a partir do auricular através de uma ligação Bluetooth. Verifique se o seu dispositivo Bluetooth suporta os seguintes perfis.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Pode usufruir da música de alta qualidade sem fios.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Pode ajustar o volume e outras definições.

O procedimento de funcionamento pode variar consoante o dispositivo Bluetooth. Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

1 Coloque os auscultadores nos seus ouvidos.

Consulte "[Utilizar o sistema de auscultadores](#)" para saber como colocar os auscultadores nos ouvidos.


2 Ligue o auricular a um dispositivo Bluetooth.

3 Utilize o dispositivo Bluetooth para iniciar a reprodução e ajuste o volume para um nível moderado.

Ajuste a posição do corpo do auricular (pequeno) no auricular para obter uma clareza de som ideal.


4 Toque na unidade esquerda ou direita do auricular para ajustar o volume.

- Aumentar o volume: Toque na unidade do lado direito do auricular 5 ou mais vezes rapidamente com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques durante a reprodução de música.

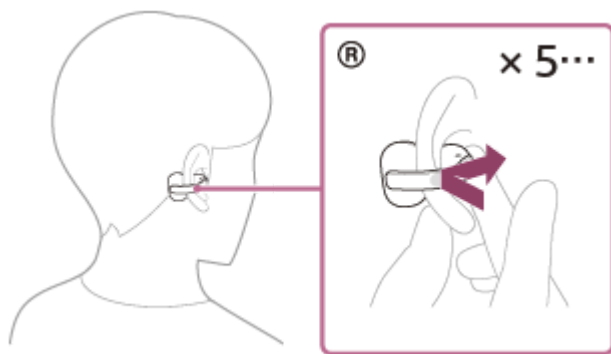

Ao tocar repetidamente no auricular, é emitido um som de notificação e o volume aumenta 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar.

- Baixar o volume: Toque rapidamente na unidade do lado esquerdo do auricular 5 ou mais vezes com um intervalo de cerca de 0,2 segundos ou menos entre os toques durante a reprodução de música.

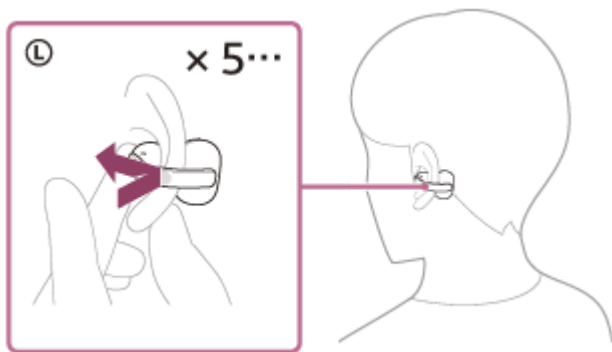

Ao tocar repetidamente no auricular, é emitido um som de notificação e o volume baixa um passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar.

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um alarme.

Para mais informações sobre os comandos de toque, consulte "[Acerca dos controlos de toque](#)".

Sugestão

- O auricular suporta SCMS-T proteção de conteúdos. Pode desfrutar de música e outros tipos de áudio no auricular a partir de um dispositivo como um televisor portátil que suporte SCMS-T proteção de conteúdos.
- Dependendo do dispositivo Bluetooth, pode ser necessário ajustar o volume ou definir a configuração de saída de áudio no dispositivo.
- O volume também pode ser ajustado na "Sound Connect" aplicação. Pode ajustar independentemente o volume do som do sistema de auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Mesmo que mude o volume durante a reprodução de música, o volume de uma chamada não se altera.
- Também pode ouvir música retirando apenas uma unidade de auricular do estojo de carregamento e colocando-a no ouvido. Quando estiver a ouvir música com apenas um auricular, se colocar o outro auricular no outro ouvido, pode ouvir música com ambos os auriculares.

Nota

- Não pode ajustar o volume com os auscultadores quando não está a ser reproduzida qualquer música.
- Se a condição de comunicação for má, o dispositivo Bluetooth pode funcionar mal em resposta ao procedimento de funcionamento do auricular.
- Se estiver preocupado com a qualidade do som, ajuste os auscultadores para uma posição em que a qualidade do som seja a melhor possível.
- Se notar uma diferença de volume entre os dois auriculares, ajuste os auriculares para uma posição em que o volume fique equilibrado em ambos os lados.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Acerca dos controlos de toque](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo áudio \(ligação Bluetooth\)](#)


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Controlar o dispositivo áudio (ligação Bluetooth)


Se o seu dispositivo Bluetooth suportar a função de funcionamento do perfil AVRCP estão disponíveis os seguintes procedimentos de funcionamento. As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo Bluetooth, pelo que deve consultar o manual de instruções fornecido com o dispositivo.

Pode utilizar a unidade de auricular do lado direito para executar os seguintes procedimentos operacionais.

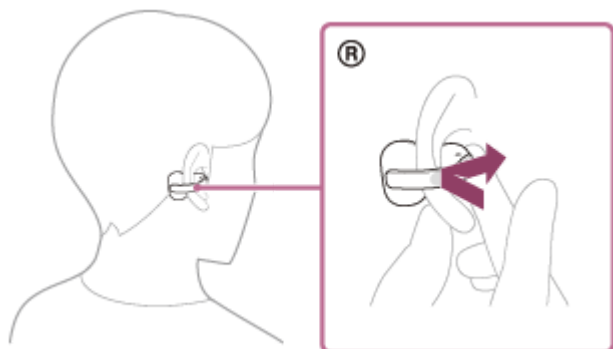

- Reproduzir/Pausa: Tocar duas vezes rapidamente na unidade do auricular com um intervalo de cerca de 0,2 segundos.
- Saltar para o início da faixa seguinte: Tocar na unidade de auscultadores 3 vezes rapidamente com um intervalo de cerca de 0,2 segundos.
- Aumentar o volume: Toque na unidade do auricular 5 ou mais vezes rapidamente com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre os toques durante a reprodução de música.
Ao tocar repetidamente no auricular, é emitido um som de notificação e o volume aumenta 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar.
Quando o volume atinge o máximo, soa um alarme.

Pode utilizar a unidade de auricular do lado esquerdo para executar os seguintes procedimentos operacionais.

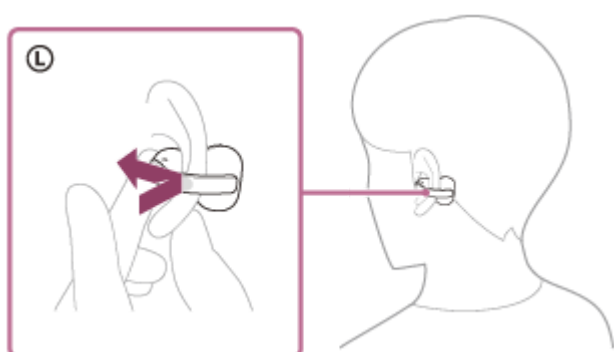

- Mudar o modo de audição: Toque duas vezes rapidamente na unidade do auricular com um intervalo de cerca de 0,2 segundos durante a reprodução de música.
Os modos alternam pela ordem de padrão, reforço de voz e redução da fuga de som.
- Quick Access: Toque na unidade de auricular 3 vezes rapidamente com um intervalo de cerca de 0,2 segundos. As definições na "Sound Connect" são necessárias.
- Baixar o volume: Toque na unidade do auricular 5 ou mais vezes rapidamente com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre os toques durante a reprodução de música.
Ao tocar repetidamente no auricular, é emitido um som de notificação e o volume baixa um passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar.
Quando o volume atinge o mínimo, soa um alarme.

Para mais informações sobre os comandos de toque, consulte "[Acerca dos controlos de toque](#)".

Nota

- Não pode ajustar o volume com os auscultadores quando não está a ser reproduzida qualquer música.
- Se a condição de comunicação for má, o dispositivo Bluetooth pode funcionar mal em resposta ao procedimento de funcionamento do auricular.
- Os procedimentos operacionais disponíveis podem variar consoante o dispositivo ligado, o software de música ou a aplicação que está a ser utilizada. Em alguns casos, o aparelho pode funcionar de forma diferente ou não funcionar, mesmo que sejam efectuados os procedimentos de funcionamento acima descritos.

Tópico relacionado

- [Acerca dos controlos de toque](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090690

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip


Mudança das definições de som de acordo com o conteúdo ou cenário de utilização (modo de audição)

Quando o auricular está ligado por Bluetooth, pode desfrutar de música num modo de audição adequado ao conteúdo da reprodução ou ao cenário de utilização. Os modos de audição podem ser facilmente alternados utilizando os controlos do auricular.

1 Coloque os auscultadores nos seus ouvidos.

Ver "[Utilizar o sistema de auscultadores](#)".

2 Toque duas vezes na unidade do lado esquerdo do auricular para mudar o modo de audição.

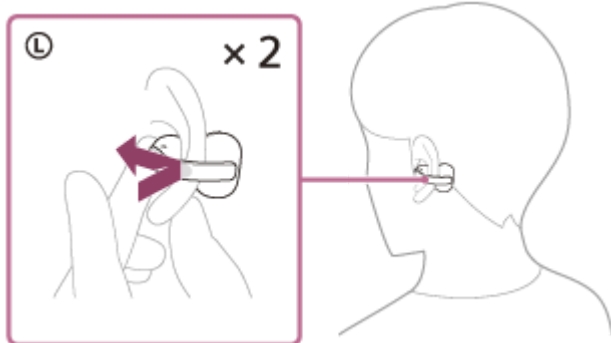

Cada vez que se toca duas vezes na unidade do auricular, as definições mudam da seguinte forma. Ouvirá uma orientação por voz e um som de notificação sempre que a definição for alterada.

- Padrão: Uma definição adequada a uma vasta gama de conteúdos e cenários de utilização.
- Reforço de voz: Uma definição para aumentar o volume da voz no conteúdo.
- Redução da fuga de som: Uma definição para reduzir a fuga de som para o ambiente circundante.

Sugestão

- Também pode alternar os modos de audição utilizando a aplicação "Sound Connect" aplicação.

Nota

- A definição do modo de audição mantém-se mesmo depois de o auricular ser desligado. Quando o auricular está ligado, pode desfrutar do som com a mesma definição.
- A definição do modo de escuta é desactivada durante as chamadas.
- Se alterar as definições utilizando o botão "Change the tap operation function", o método de funcionamento pode ser diferente e algumas funções podem não estar disponíveis.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Sobre 360 Reality Audio

360 Reality Audio é uma nova experiência musical que utiliza a tecnologia de áudio tridimensional 360 da Sony.

As informações posicionais são associadas a cada fonte de som, como vozes, coro e instrumentos musicais, e são colocadas num espaço esférico.

Os ouvintes podem sentir um campo de som tridimensional como se estivessem imersos num espetáculo ao vivo dos artistas.

Condições de utilização

Descarregue e utilize uma aplicação de serviço de streaming de música que suporte 360 Reality Audio no seu smartphone ou tablet equipado com iOS ou Android. A aplicação pode exigir o pagamento de uma taxa.

Ao otimizar o campo sonoro e a característica acústica dos auscultadores com a aplicação “Sound Connect” aplicação, pode desfrutar de uma sensação de realidade mais realista.

Para saber mais sobre a 360 Reality Audio, consulte o seguinte website:

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- O serviço não está disponível em alguns países e regiões.

Tópico relacionado

- [Utilizar a “Sound Connect” aplicação](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002093289

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Desfrutar de uma reprodução perfeita com altifalantes (Auto Switch)

Pode desfrutar de reprodução sem fios enquanto a fonte de saída de áudio é automaticamente alternada entre o auricular e o altifalante sem ter de operar o auricular ou o altifalante.

A função Auto Switch requer que tanto o auricular como o altifalante sejam compatíveis com dispositivos que suportem Auto Switch. Configurar com a “Sound Connect” aplicação.

Para saber mais sobre dispositivos compatíveis com Auto Switch, consulte o seguinte URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Antes de utilizar o Auto Switch, certifique-se do seguinte:

- Instalar a “Sound Connect” aplicação no seu smartphone.
- Atualize o software do altifalante e do sistema de auscultadores para a versão mais recente.

1 Emparelhar o Auto Switch altifalante compatível com o seu smartphone que tem a “Sound Connect” aplicação instalada.

Se já estiver emparelhado, ligue o altifalante ao seu smartphone.

2 Verifique se a função de espera Bluetooth do altifalante está activada na aplicação “Sound Connect” aplicação.

3 Desligar o altifalante.

4 Ligar o sistema de auscultadores ao seu smartphone e siga as instruções no ecrã do Auto Switch para permitir a ligação ao altifalante.

5 Começar a reproduzir música no seu smartphone.

Iniciar a reprodução de música no smartphone em que a “Sound Connect” aplicação está instalada e as Auto Switch definições são especificadas.

Quando coloca o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e o desliga durante a reprodução de música a partir dos auscultadores, a saída de áudio para a reprodução de música muda automaticamente para o altifalante.

Se a saída de áudio não mudar conforme esperado, experimente colocar o altifalante e o sistema de auscultadores mais próximos um do outro.

Quando coloca o sistema de auscultadores durante a reprodução de música a partir do altifalante, a saída de áudio para a reprodução de música muda automaticamente para o sistema de auscultadores.

Para ajustar o volume

Ajuste o volume nos auscultadores ou no altifalante durante a reprodução. Mesmo se alterar o volume, a definição de volume no seu sistema de auscultadores ou altifalante que não está a reproduzir música não será afetada.

Para desativar Auto Switch

Cancelar a ligação na “Sound Connect” aplicação. Inicializar o sistema de auscultadores ou o altifalante conectado também cancela a ligação.

Sugestão

- Se não pretender alternar automaticamente a saída de áudio enquanto a ligação do altifalante está ativada, primeiro, coloque a reprodução de música em pausa no smartphone.

Nota

- Auto Switch não funciona para a função mãos-livres do smartphone ligado.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002271990

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Receber uma chamada

Pode falar ao telefone em modo mãos-livres através de uma ligação Bluetooth num smartphone que suporte os seguintes perfis Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Se o seu smartphone suportar ambos HFP e HSP defina-o para HFP.
- O procedimento de funcionamento pode variar consoante o smartphone. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação, as funções podem não funcionar corretamente, mesmo que tente utilizá-las com o auricular.


Toque

Quando receber uma chamada, os auscultadores emitem um toque de chamada.
Dependendo do seu smartphone, irá ouvir um dos seguintes toques de chamada.

- Toque de chamada definido nos auscultadores
- Toque de chamada definido no smartphone
- Toque apenas para uma ligação Bluetooth definida no smartphone

1 Ligar previamente o auricular a um smartphone através de uma ligação Bluetooth.

2 Quando ouvir um toque, toque rapidamente na unidade esquerda ou direita do auricular 3 vezes com um intervalo de cerca de 0,2 segundos para receber a chamada.

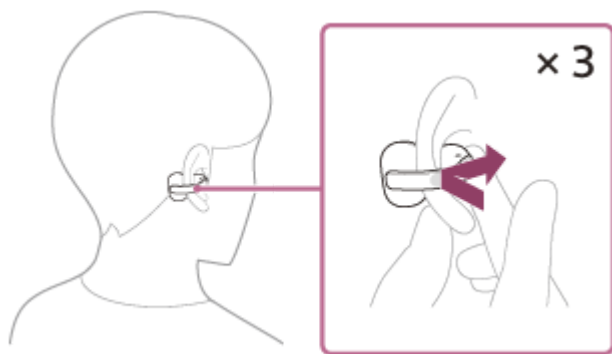


Será audível som a partir do sistema de auscultadores.

Quando receber uma chamada enquanto ouve música, a reprodução entra em pausa automaticamente e os auscultadores emitem um toque de chamada.

Se a reprodução não entrar em pausa, interaja com os auscultadores para colocar a reprodução em pausa.

Pode falar utilizando os microfones (A) nas unidades esquerda e direita dos auscultadores.

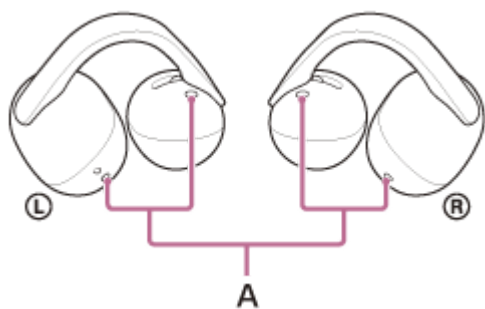

Se não for emitido um toque através dos auscultadores

O auricular pode não estar ligado ao smartphone através de HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no smartphone.

3 Utilize o smartphone para regular o volume.

4 Quando acabar de falar, toque rapidamente na unidade esquerda ou direita do auricular 3 vezes com um intervalo de cerca de 0,2 segundos para terminar a chamada.

Se receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Para mais informações sobre os comandos de toque, consulte "[Acerca dos controlos de toque](#)".

Sugestão

- Ao receber uma chamada utilizando um smartphone, alguns smartphones podem receber uma chamada no telefone em vez de no auricular. Quando utilizar a HFP transfira a chamada para o auricular utilizando o seu smartphone.
- O volume também pode ser ajustado na "Sound Connect" aplicação.
Pode ajustar independentemente o volume do som do sistema de auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Ainda que mude o volume durante uma chamada, o volume da reprodução de música não se altera.
- Também pode fazer chamadas em modo mãos-livres, mesmo quando estiver a usar apenas uma unidade dos auscultadores. Quando receber uma chamada, pode atender a chamada com a unidade dos auscultadores que tiver colocada num ouvido. Se remover a outra unidade dos auscultadores da caixa de carregamento enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.

Nota

- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação de reprodução, a reprodução pode não ser interrompida mesmo quando recebe uma chamada durante a reprodução de música. Quando recebe uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução pode não ser retomada automaticamente, mesmo que termine a chamada.
- Utilize um smartphone a pelo menos 50 cm de distância dos auscultadores. Poderá ocorrer ruído se os auscultadores e o smartphone estiverem demasiado próximos.
- O volume durante as chamadas não pode ser ajustado com os auscultadores. Ajustar o volume no dispositivo ligado ou na "Sound Connect" aplicação.
- Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, certifique-se de que define a outra unidade dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Dependendo das características da voz do interlocutor ou dos ruídos do meio ambiente, o processamento do sinal de áudio que está montado nos auscultadores pode não funcionar bem e a qualidade do som da chamada pode ser reduzida.

- Utilizar a “Sound Connect” aplicação
- Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores
- Acerca dos controlos de toque
- Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth
- Fazer uma chamada
- Funções para uma chamada

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090832

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Fazer uma chamada

Pode falar ao telefone em modo mãos-livres através de uma ligação Bluetooth num smartphone que suporte os seguintes perfis Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Se o seu smartphone suportar ambos HFP e HSP defina-o para HFP.
- O procedimento de funcionamento pode variar consoante o smartphone. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação, as funções podem não funcionar corretamente, mesmo que as tente utilizar com o auricular.

1 Ligue o auricular a um smartphone através de uma ligação Bluetooth.


2 Faça uma chamada telefónica através do seu smartphone.

Ao fazer uma chamada, ouve-se um sinal de chamada dos auscultadores.

Se fizer uma chamada enquanto ouve música, a reprodução entra automaticamente em pausa.

Se a reprodução não entrar em pausa, interaja com os auscultadores para colocar a reprodução em pausa.

Pode falar utilizando os microfones (A) nas unidades esquerda e direita dos auscultadores.

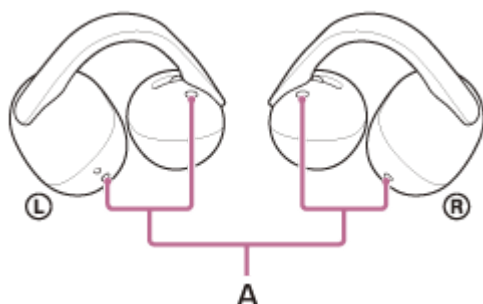


Se não for emitido um sinal de marcação através dos auscultadores

Utilize o seu smartphone para transferir a chamada para o auricular.

3 Utilize o smartphone para regular o volume.

4 Quando terminar de falar, toque rapidamente na unidade esquerda ou direita do auricular 3 vezes com um intervalo de cerca de 0,2 segundos para terminar a chamada.

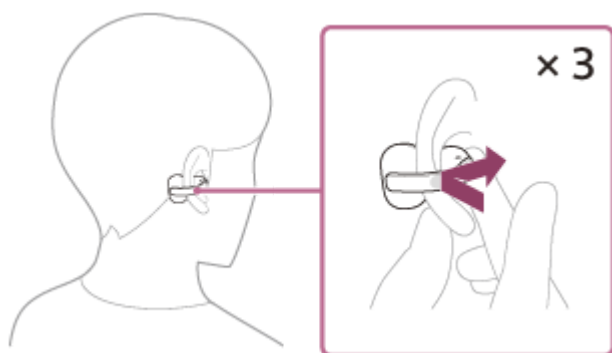

Se fez uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Para mais informações sobre os comandos de toque, consulte "[Acerca dos controlos de toque](#)".

Sugestão

- O volume também pode ser ajustado na "Sound Connect" aplicação. Pode ajustar independentemente o volume do som do sistema de auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Ainda que mude o volume durante uma chamada, o volume da reprodução de música não se altera.
- Também pode fazer chamadas em modo mãos-livres, mesmo quando estiver a usar apenas uma unidade dos auscultadores. Se remover a outra unidade dos auscultadores da caixa de carregamento enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.

Nota

- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação de reprodução, quando efectua uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução pode não ser retomada automaticamente mesmo depois de terminar a chamada.
- Utilize um smartphone a pelo menos 50 cm de distância dos auscultadores. Poderá ocorrer ruído se os auscultadores e o smartphone estiverem demasiado próximos.
- O volume durante as chamadas não pode ser ajustado com os auscultadores. Ajustar o volume no dispositivo ligado ou na "Sound Connect" aplicação.
- Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, certifique-se de que define a outra unidade dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Dependendo das características da voz do interlocutor ou dos ruídos do meio ambiente, o processamento do sinal de áudio que está montado nos auscultadores pode não funcionar bem e a qualidade do som da chamada pode ser reduzida.

Tópico relacionado

- [Utilizar a "Sound Connect" aplicação](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Acerca dos controlos de toque](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Funções para uma chamada

As funções disponíveis durante uma chamada poderão depender do perfil suportado pelo seu smartphone. Além disso, mesmo que o perfil seja o mesmo, as funções disponíveis poderão depender do smartphone.

Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação, as funções podem não funcionar corretamente, mesmo que as tente utilizar com o auricular.

Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone.


Quando o perfil suportado é HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile)

Pode utilizar a unidade de auricular esquerda ou direita para executar os seguintes procedimentos operacionais.

Se utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, interaja com a unidade dos auscultadores que estiver a utilizar.

Chamada efetuada

- Toque na unidade do auricular 3 vezes rapidamente, com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre os toques, para cancelar uma chamada efetuada.

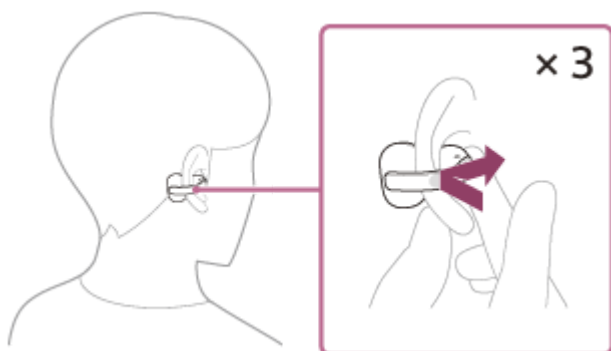

Chamada recebida

- Para atender uma chamada, toque rapidamente 3 vezes na unidade do auricular, com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre os toques.

Durante a chamada

- Toque rapidamente 3 vezes na unidade do auricular com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques para terminar uma chamada.

Para mais informações sobre os comandos de toque, consulte "[Acerca dos controlos de toque](#)".

Nota

- Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, certifique-se de que define a outra unidade dos auscultadores na caixa de carregamento.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Acerca dos controlos de toque](#)
- [Receber uma chamada](#)

● [Fazer uma chamada](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090866

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Efetuar uma videochamada no seu computador

Quando efetuar uma videochamada no seu computador, pode falar a partir dos auscultadores por comunicação sem fios.

- 1 Ligue o auricular ao seu computador através de uma ligação Bluetooth.**
- 2 Abra a aplicação de videochamadas no seu computador.**
- 3 Verifique as definições (*) da aplicação de videochamadas.**
 - Quando efetuar uma videochamada no seu computador, selecione ligações de chamada (HFP/HSP). Se selecionar as ligações de reprodução de música, a videochamada poderá não estar disponível.
 - Nas definições do altifalante, selecione as ligações de chamada [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
 - Ao ligar para reproduzir música, selecione [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**).
 - Nas definições do microfone, selecione as ligações de chamada [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
 - Dependendo da aplicação de videochamada que estiver a utilizar, as ligações de chamada [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**) ou as ligações de reprodução de música [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**) podem não ser selecionáveis nas definições do altifalante ou do microfone e apenas [LinkBuds Clip] pode ser apresentado. Se for esse o caso, selecione [LinkBuds Clip].
 - Visite o website de assistência ao cliente para ver as perguntas frequentes e as respetivas respostas.

(*) Dependendo da aplicação de videochamada que estiver a utilizar, esta função pode não estar disponível.

(**) Os nomes podem variar consoante o computador ou a aplicação de videochamada que estiver a utilizar.

Sugestão

- Quando as definições da aplicação de videochamadas não puderem ser verificadas ou as ligações de chamada [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] não puderem ser selecionadas, selecione [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] nas definições do seu computador para estabelecer ligações. Consulte "[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)" ou "[Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)".

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhamento e ligação a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparelhamento e ligação a um computador \(Mac\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Utilizar a Google™ Gemini

Poderá não ser suportado em alguns países e regiões.


Ao estabelecer uma ligação com a função Google Gemini no seu smartphone, pode operar o smartphone por voz ou efetuar uma pesquisa enquanto usa o auricular.

1 Abra a aplicação “Sound Connect” e defina a função da unidade de auricular esquerda ou direita como Digital assistant.

A primeira vez que utilizar Google Gemini certifique-se de que Google Gemini está definido como o assistente principal no smartphone ligado.

2 Utilize a unidade de auricular à qual atribuiu Digital assistant para utilizar Digital assistant.

- Toque duas vezes rapidamente na unidade do auricular, num intervalo de cerca de 0,2 segundos, para iniciar a introdução de voz.

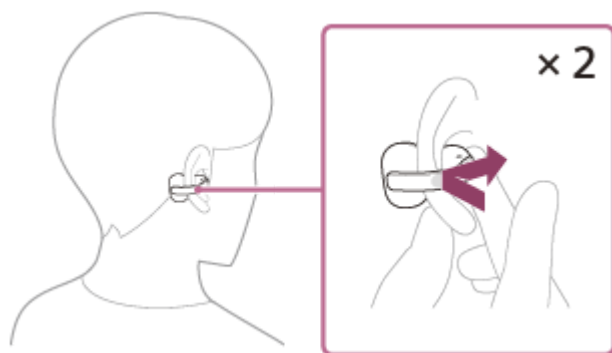

Para mais informações sobre os comandos de toque, consulte "[Acerca dos controlos de toque](#)".

Para mais informações, consultar o seguinte sítio Web.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Smartphones compatíveis

Android 13 ou posterior

Para mais informações sobre Google Gemini consulte o seguinte.

- O manual de instruções ou o sítio Web de apoio para smartphones Android
- O sítio Google Play Sítio Web da loja
<https://support.google.com/gemini/>

Sugestão

- Verifique ou actualize a versão do software do auricular com a “Sound Connect” aplicação.
- Quando Google Gemini não estiver disponível por razões como não estar ligado à rede, ouvirá uma orientação por voz a indicar a indisponibilidade de ambas as unidades do auricular. Quando estiver a usar apenas uma unidade do auricular, ouvirá a orientação por voz a indicar a indisponibilidade da unidade do auricular que está a usar. As notificações podem ser apresentadas no ecrã do dispositivo ligado, mas as especificações do serviço podem ser alteradas sem aviso prévio devido a alterações efectuadas pelos fornecedores de serviços.

Nota

- Google Gemini e a função de assistência por voz (Google app) não podem ser atribuídas ao auricular ao mesmo tempo.
- Google Gemini e a função de assistência por voz (Siri) não podem ser atribuídas ao auricular ao mesmo tempo.
- A função para operar o auricular com Google Gemini depende das especificações do Google Gemini.
- As especificações do Google Gemini estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Para mais informações sobre os serviços prestados por outras empresas, tais como Google Gemini consulte diretamente cada prestador de serviços.

A Sony não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer problemas, tais como mal-entendidos, relacionados com os serviços prestados por outras empresas.

Tópico relacionado

- [Acerca dos controlos de toque](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090864

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Utilizar a Tencent Xiaowei


Esta funcionalidade está disponível para os modelos concebidos para a China continental.

Com a Tencent Xiaowei presente no smartphone, pode falar para o microfone dos auscultadores para interagir com o smartphone ou efetuar uma pesquisa.


Smartphones compatíveis

- Um smartphone com o Android 6.0 ou posterior ou iOS 10 ou posterior instalado.
- É necessária a versão mais recente da aplicação Tencent Xiaowei.

- 1 Abra a aplicação “Sound Connect” e defina a função da unidade de auricular esquerda ou direita como Tencent Xiaowei.**
- 2 Lance a Tencent Xiaowei app.**
- 3 Interaja com a unidade dos auscultadores à qual atribuiu a Tencent Xiaowei para utilizar a Tencent Xiaowei app.**
 - Toque duas vezes rapidamente na unidade do auricular, com um intervalo de cerca de 0,2 segundos, para introduzir um comando de voz.

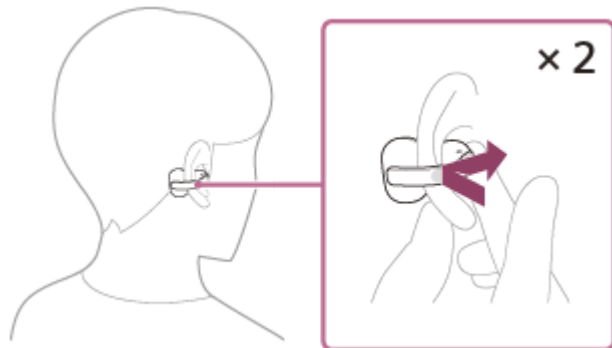

- Se não falar, o comando será cancelado automaticamente.
- Toque duas vezes rapidamente na unidade do auricular, com um intervalo de cerca de 0,2 segundos, enquanto Tencent Xiaowei está a responder para cancelar a resposta.
- Toque na unidade do auricular 3 vezes rapidamente com um intervalo de cerca de 0,2 segundos para utilizar QQ Music Quick Access.

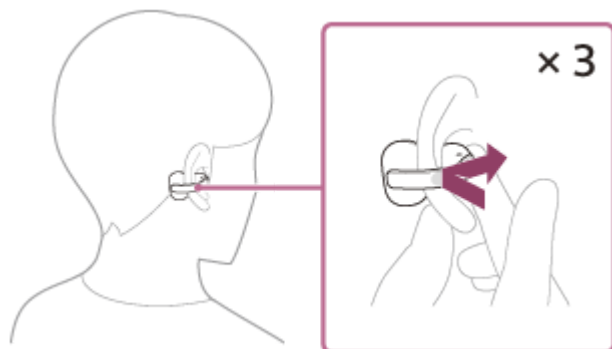

Para mais informações sobre os comandos de toque, consulte "[Acerca dos controlos de toque](#)".

Para mais informações sobre Tencent Xiaoweiconsultar o seguinte sítio Web.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Sugestão

- Pode utilizar a Tencent Xiaowei quando utilizar num ouvido apenas a unidade à qual atribuiu a Tencent Xiaowei. Quando a Tencent Xiaowei estiver atribuída aos auscultadores e se estiver a utilizar apenas uma pretende utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, utilize a unidade à qual atribuiu Tencent Xiaowei. Verifique a definição do auricular com a "Sound Connect" aplicação.
- Verifique ou actualize a versão do software do auricular com a "Sound Connect" aplicação.
- Quando Tencent Xiaowei não estiver disponível por razões como não estar ligado à rede, ouvirá uma orientação por voz a indicar a indisponibilidade de ambas as unidades do auricular. Quando estiver a usar apenas uma unidade do auricular, ouvirá a orientação por voz a indicar a indisponibilidade da unidade do auricular que está a usar. As notificações podem ser apresentadas no ecrã do dispositivo ligado, mas as especificações do serviço podem ser alteradas sem aviso prévio devido a alterações efectuadas pelos fornecedores de serviços.

Nota

- Tencent Xiaowei e a função de assistência por voz não podem ser atribuídas ao auricular ao mesmo tempo.
- A Tencent Xiaowei está disponível apenas na China.

Tópico relacionado

- [Acerca dos controlos de toque](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090857

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Utilizar a função de assistência por voz (Google app)

Ao estabelecer uma ligação com o Google app no seu smartphone Android, pode operar o smartphone Android por voz enquanto usa o auricular.

1 Defina a seleção de assistente e entrada de voz como Google app.

No smartphone Android, seleccionar os seguintes menus.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Em seguida, defina [Assist app] para o Google app.

O procedimento operacional acima é um exemplo. Para mais informações, consultar o manual de instruções fornecido com o smartphone Android.

A versão mais recente do Google app pode ser necessária.

Modelos para países e regiões, exceto a China continental:

Para mais informações sobre o Google app consulte o manual de instruções ou o sítio Web de apoio do smartphone Android, ou o sítio Web da Google Play site da loja.

Modelos para a China continental:


Para mais informações sobre o Google app consulte o manual de instruções ou o sítio Web de apoio do smartphone Android.

O Google app pode não ser ativado a partir do auricular, dependendo das especificações do smartphone Android.

2 Coloque os auscultadores nos seus ouvidos e ligue-os ao smartphone Android através de uma ligação Bluetooth.


3 Abra a aplicação "Sound Connect" e defina a função da unidade de auricular esquerda ou direita como [Voice Assist Function].

4 Quando o smartphone Android estiver em standby ou a reproduzir música, toque duas vezes rapidamente no auricular ao qual atribuiu a função de assistência por voz, com um intervalo de cerca de 0,2 segundos.

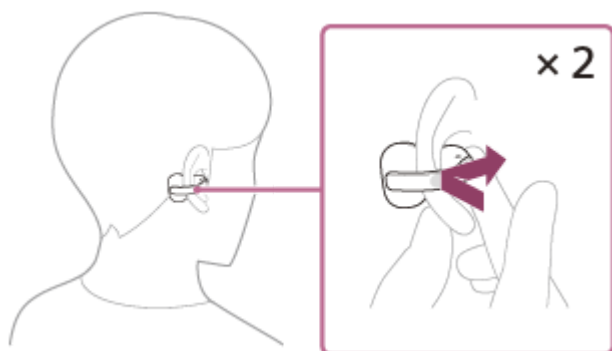

A Google app fica ativa.

5 Fale com o Google através da aplicação utilizando os microfones do auricular (A).

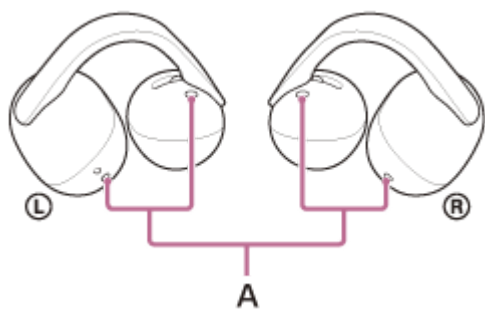

Para mais informações sobre as aplicações que funcionam com o Google app consulte o manual de instruções do smartphone Android.

Depois de lançar o Google app a entrada de voz será desactivada se não for gravada qualquer fala durante um determinado período de tempo.

Para mais informações sobre os comandos de toque, consulte "[Acerca dos controlos de toque](#)".

Nota

- Não é possível atribuir simultaneamente a função de assistência por voz (Google app) e a Google Gemini aos auscultadores.
- Não é possível atribuir simultaneamente a função de assistência por voz (Google app) e a Tencent Xiaowei/QQ Music aos auscultadores.
- A Google app poderá não ser ativada, dependendo das especificações do smartphone ou da versão da aplicação.
- A Google app não funciona quando o dispositivo ligado não é compatível com a função de assistência por voz.

Tópico relacionado

- [Acerca dos controlos de toque](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090805

Utilizar a função de assistência por voz (Siri)

Ao estabelecer uma ligação com a Siri no iPhone, pode operar o iPhone por voz enquanto usa o auricular.

1 Ativar a Siri.

Num iPhone, selecione [Settings] - [Siri & Search].

Ativar [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked].


O procedimento operacional acima é um exemplo. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o iPhone.

Para mais informações sobre o Siri, consulte o manual de instruções ou o site de assistência do iPhone.

2 Coloque os auscultadores nos seus ouvidos e ligue-os ao iPhone através de uma ligação Bluetooth.


3 Abra a aplicação "Sound Connect" e defina a função da unidade de auricular esquerda ou direita como [Voice Assist Function].

4 Quando o iPhone estiver no modo de espera ou a reproduzir música, toque duas vezes rapidamente no auricular ao qual atribuiu a função de assistência por voz, com um intervalo de cerca de 0,2 segundos.

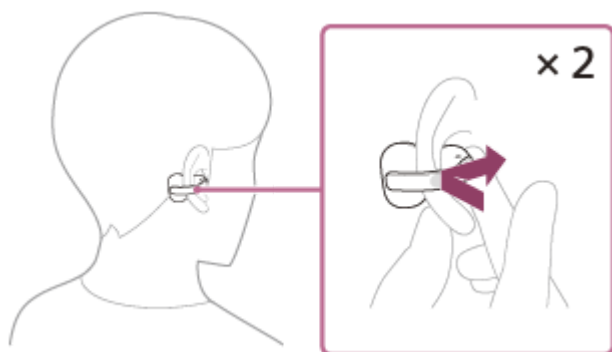

O Siri está ativado.

5 Fale com a Siri através dos microfones dos auscultadores (A).

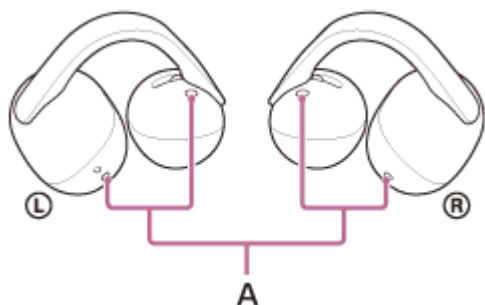

Para mais informações sobre as aplicações que funcionam com o Siri, consulte o manual de instruções do iPhone. Depois de ativar a Siri, esta será desactivada se não for detectada qualquer entrada de voz durante um determinado período de tempo.

O comando de voz também pode ser cancelado. Toque rapidamente 3 vezes na unidade de auricular atribuída à função de assistência por voz, com um intervalo de cerca de 0,2 segundos.

Para mais informações sobre os comandos de toque, consulte "[Acerca dos controlos de toque](#)".

Nota

- A função de assistência por voz (Siri) e Google Gemini não podem ser atribuídas ao auricular ao mesmo tempo.
- A função de assistência por voz (Siri) e Tencent Xiaowei/QQ Music não podem ser atribuídas ao auricular ao mesmo tempo.
- O Siri não pode ser ativado quando se diz "Hey Siri", mesmo quando a definição "Hey Siri" do iPhone esteja activada.

Tópico relacionado

- [Acerca dos controlos de toque](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090769

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Precauções

Nas comunicações Bluetooth

- A tecnologia sem fios Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, como smartphones e computadores. A distância máxima de comunicação poderá variar, dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- Dependendo do dispositivo Bluetooth ligado ao auricular, do ambiente de comunicação e das condições circundantes, podem ocorrer ruídos ou cortes no som.
- A distância máxima de comunicação do auricular é de aproximadamente 10 m. A distância de comunicação pode variar consoante o ambiente circundante.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue os auscultadores e outros dispositivos Bluetooth nos seguintes locais, pois poderão provocar um acidente:
 - Em hospitais, próximo de lugares prioritários em comboios, locais onde haja gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- Quando utilizar o sistema de auscultadores num avião, siga as instruções da tripulação. As ondas de rádio podem influenciar os instrumentos e causar um acidente devido a avaria.
- A reprodução de áudio nestes auscultadores poderá apresentar algum atraso relativamente à do dispositivo transmissor, devido às características da tecnologia sem fios Bluetooth. Consequentemente, o som poderá não estar sincronizado com a imagem durante a visualização de filmes ou em jogos.
- O auricular suporta funções de segurança que cumprem a norma Bluetooth como forma de garantir a segurança durante a comunicação utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. No entanto, dependendo das definições configuradas e de outros fatores, esta segurança poderá não ser suficiente. Tenha cuidado ao comunicar utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.
- A Sony não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes de fugas de informação que ocorram durante a utilização de comunicações Bluetooth.
- As ligações Bluetooth com todos os dispositivos Bluetooth não podem ser garantidas.
 - Os dispositivos Bluetooth ligados ao auricular devem estar em conformidade com a norma Bluetooth prescrita por Bluetooth SIG, Inc. e devem ser certificados como compatíveis.
 - Mesmo que um dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma Bluetooth acima descrita, a ligação pode falhar, dependendo das características e especificações do dispositivo. Além disso, podem ocorrer diferenças nos métodos de funcionamento, no ecrã ou no desempenho.
 - Ao utilizar os auscultadores para efetuar chamadas telefónicas no modo mãos-livres, poderá ocorrer ruído dependendo do dispositivo ligado ou do ambiente da comunicação.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, poderá ser necessário algum tempo para iniciar as comunicações.

Nota sobre aumento da temperatura

- A temperatura do auricular e do estojo de carregamento pode aumentar durante o carregamento ou quando se utiliza o auricular durante um longo período de tempo. Isto não significa uma avaria.

Nota sobre perda de som

- Quando o volume é aumentado, o som poderá perder-se devido à estrutura da parte da unidade de altifalante dos auscultadores. Tenha cuidado para não aumentar demasiado o volume.

Nota sobre eletricidade estática

- Se utilizar os auscultadores quando o ar estiver seco, poderá sentir um ligeiro formigueiro nos ouvidos. Não se trata de uma avaria do auricular, mas sim da eletricidade estática acumulada no seu corpo. Pode reduzir o efeito se usar

vestuário feito de materiais naturais que não geram facilmente eletricidade estática.

Notas sobre a utilização dos auscultadores

- A utilização prolongada dos auscultadores pode provocar sintomas como comichão e irritação nos ouvidos. Se sentir algum dos sintomas acima referidos enquanto o auricular estiver a ser utilizado, pare imediatamente de o utilizar. Em seguida, consulte um médico, o contacto de apoio da Sony ou o revendedor Sony mais próximo.
- Para uma utilização prolongada, é recomendável retirar regularmente os auscultadores dos ouvidos.

Outras notas

- O auricular é um dispositivo de precisão, por isso não o deixe cair nem o sujeite a choques fortes. Isto pode causar deformações ou danos, resultando numa redução do desempenho.
- Dependendo das condições do sinal do seu smartphone ou do ambiente circundante, poderá não conseguir utilizar os auscultadores.
- A função Bluetooth poderá não funcionar com um telemóvel, dependendo das condições do sinal e do ambiente circundante.
- Não soprar sobre a unidade de controlo.
- Se sentir algum desconforto durante a utilização dos auscultadores, pare imediatamente de os utilizar.
- O sistema de auscultadores não é à prova de água. Se entrar água ou alguma substância estranha no sistema de auscultadores, poderá ocorrer um incêndio ou uma avaria. Se entrar água ou corpos estranhos no auricular, interromper imediatamente a utilização. Em seguida, consulte o contacto de assistência da Sony ou o revendedor Sony mais próximo. Tenha cuidado, sobretudo nos seguintes casos.
 - Quando utilizar os auscultadores perto de um lavatório ou outro recipiente com líquido
Tenha cuidado para não deixar os auscultadores cair no lavatório ou outro recipiente com água.
 - Quando utilizar os auscultadores à chuva ou neve ou em locais húmidos
 - Quando utilizar o auricular enquanto estiver a transpirar
Se tocar no auricular com as mãos molhadas ou se o colocar no bolso de uma peça de roupa húmida, o auricular pode ficar molhado.
- Quando as portas de carregamento das unidades dos auscultadores ou da caixa de carregamento estiverem sujas, limpe-as com um pano seco e macio.

Limpar os auscultadores

- A poeira e a sujidade no exterior dos auscultadores podem ser limpas com toalhetes húmidos de água pura. Não utilizar os seguintes objectos, pois podem danificar o acabamento da superfície e provocar avarias ou rupturas.
 - Toalhetes húmidos com álcool
 - Mais fino
 - Benzina e outras substâncias similares

Não utilizar as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento perto de dispositivos médicos

- As ondas de rádio podem afetar os pacemakers cardíacos e outros dispositivos médicos. Não utilize os auscultadores e o estojo de carregamento em locais com muita gente, como comboios lotados ou dentro de uma instituição médica.
- As unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento utilizam ímanes. Estes ímanes podem interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para tratamento da hidrocefalia ou outros dispositivos médicos. Não coloque as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento junto de pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico antes de utilizar o sistema de auscultadores com qualquer um destes dispositivos médicos.

Mantenha as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento afastadas de cartões magnéticos

- As unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento utilizam ímanes. Se um cartão magnético se aproximar do auricular e do estojo de carregamento, o íman do cartão pode ser afetado ou ficar desativado.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Codecs suportados

Um codec é um "algoritmo de codificação de áudio" utilizado na transmissão de som sem fios através de uma ligação Bluetooth.

Quando o auricular está ligado utilizando A2DP para reprodução de música, suporta SBC e AAC.

- SBC

Esta é uma abreviatura de Subband Codec.

SBC é a tecnologia de codificação de áudio padrão utilizada nos dispositivos Bluetooth.

Todos os dispositivos Bluetooth suportam SBC.

- AAC

Esta é uma abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC é utilizado principalmente em produtos Apple, como o iPhone, que pode proporcionar uma qualidade de som superior à do SBC.

Quando for transmitida música num dos codecs acima indicados a partir de um dispositivo ligado, os auscultadores mudam automaticamente para esse codec e a música é reproduzida no mesmo codec.

Se o dispositivo ligado suportar um codec de qualidade de som superior a SBC poderá ser necessário definir previamente o dispositivo para desfrutar de música com o codec pretendido a partir dos codecs suportados.

Para obter informações sobre como definir o codec, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002096301

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip


Como manter o software atualizado (para uma utilização confortável dos auscultadores)

Atualize o software dos auscultadores para usufruir de novas funções e resolver alguns problemas. Atualize o software do auricular utilizando a “Sound Connect” aplicação.

Para saber mais sobre o software mais recente dos auscultadores e saber como atualizar o software, consulte as informações no website de suporte.

Pode atualizar o software dos auscultadores da seguinte forma.

1 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

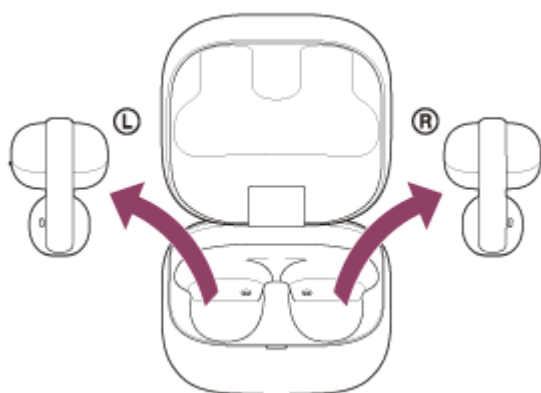

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

2 Atualize o software do auricular seguindo as instruções no ecrã da “Sound Connect” aplicação.

Nota

- Antes de efetuar uma atualização, desligue quaisquer outros dispositivos Bluetooth ligados ao dispositivo móvel que está a ser utilizado para a atualização.
O software pode não ser atualizado quando o dispositivo móvel está ligado a outros dispositivos compatíveis com Bluetooth Low Energy (tais como dispositivos portáteis ou relógios inteligentes).
- Tenha em atenção o seguinte se a atualização não for concluída.
 - Feche todas as aplicações instaladas no dispositivo móvel, exceto a aplicação “Sound Connect” aplicação.
 - Carregue totalmente os auscultadores e o dispositivo móvel.
 - Coloque os auscultadores e o dispositivo móvel que está a ser utilizado para a atualização o mais próximos possível antes de iniciar a atualização.
 - Não inicie a atualização se existirem dispositivos LAN sem fios ou outros dispositivos Bluetooth nas proximidades.
 - Desligue o modo de poupança de energia (*) do seu dispositivo móvel antes de atualizar o software.
Dependendo da versão do sistema operativo do seu telemóvel, a atualização pode não ser concluída no modo de poupança de energia.


(*) Os nomes podem variar de acordo com o dispositivo móvel que está a utilizar.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Quando terminar a utilização dos auscultadores


Quando terminar a utilização dos auscultadores, não se esqueça de colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Feche a tampa da caixa de carregamento.

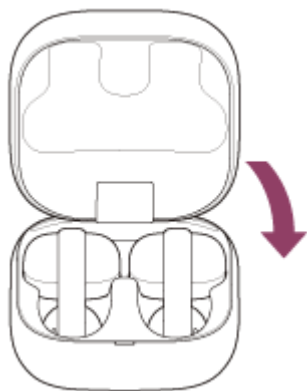

Nota

- Se a porta de carregamento ficar com transpiração ou água, a capacidade de carregamento dos auscultadores poderá ficar comprometida. Limpe imediatamente a transpiração e a água que ficarem na porta de carregamento após a utilização. Quando as portas de carregamento das unidades dos auscultadores (A) ou as portas de carregamento da caixa de carregamento (B) estiverem sujas, limpe-as com um pano seco e macio.

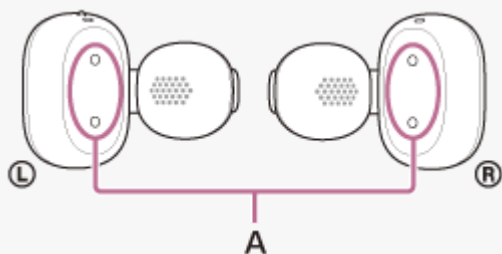

- Consulte também as secções “[Manutenção](#)”, “[Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)”, e “[Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas](#)”.

- [Manutenção](#)
- [Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)
- [Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090853

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Manutenção

Efetue a manutenção regular seguindo os procedimentos abaixo.

1 Limpe os auscultadores.

Limpar as unidades dos auscultadores

A poeira e a sujidade no exterior dos auscultadores podem ser limpas com toalhetes húmidos de água pura. Não utilize toalhetes húmidos, como os que contêm álcool, diluente ou benzeno, pois podem danificar o acabamento da superfície do auricular ou causar outros danos.

Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontre nas unidades dos auscultadores.

Não deixe que os auscultadores permaneça com gotas de água presas num ambiente frio porque a água pode congelar.

Limpar as portas de carregamento


Se forem deixados corpos estranhos ou humidade, como suor, nas portas de carregamento (A) do auricular ou nas portas de carregamento (B) do estojo de carregamento, pode ocorrer corrosão da porta de carregamento e impedir o carregamento.

Quando terminar de utilizar os auscultadores, certifique-se de que limpa suavemente as portas de carregamento com um pano macio seco ou uma cotonete.

Quando os auscultadores não carregam, uma limpeza minuciosa das portas de carregamento pode ajudar.

Portas de carregamento que necessitam de manutenção

- Auscultadores

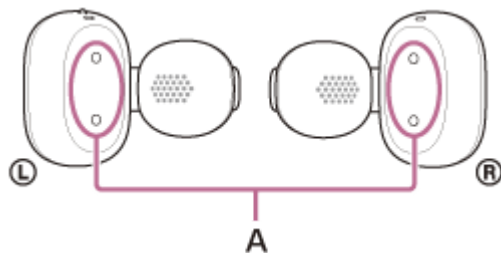

- Caixa de carregamento



- Não utilize um espanador de ar ou produtos semelhantes para remover o pó ou os detritos. A poeira e outros detritos podem entrar nos orifícios de saída de som e causar mau funcionamento.

Limpeza da parte da unidade acionadora


Se materiais estranhos, como cera, ficarem presos no orifício de saída de som (C), o som pode ficar abafado ou difícil de ouvir.

Para evitar que materiais estranhos, como a cera dos ouvidos, se fixem, limpe regularmente utilizando um dos seguintes métodos.

- Tecido
- Toalhetes húmidos de água pura
- Pano humedecido com água e bem torcido

Se a sujidade já estiver alojada no orifício de saída de som (C) e não puder ser removida utilizando os métodos acima referidos, utilize uma escova limpa e macia. Se utilizar uma escova, varra suavemente a superfície para remover a sujidade.

Não utilize toalhetes húmidos que contenham álcool, diluente, benzina, etc., pois estes produtos podem causar avarias ou danos.

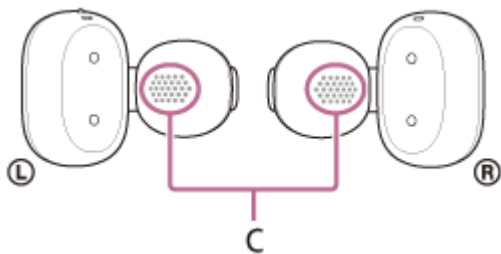

Nota

- Para evitar danos nos componentes internos, não insira a escova profundamente no orifício.
- Não empurrar a sujidade para dentro do orifício de saída de som.

Limpeza dos orifícios da caixa de carregamento

Limpar os orifícios (D) onde encaixa o corpo do auricular (grande) com um cotonete, etc.




Secar os auscultadores

Após concluir a limpeza, deixe o sistema de auscultadores secar à temperatura ambiente.




2 Coloque os auscultadores na caixa de carregamento.

Após a manutenção, bem como após a limpeza e a secagem dos auscultadores, não se esqueça de colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

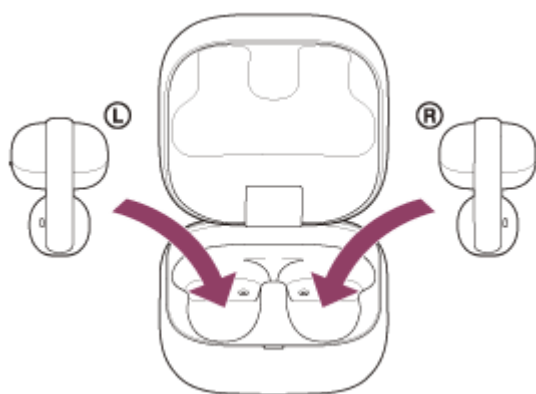

Certifique-se de que fecha a tampa da caixa de carregamento.

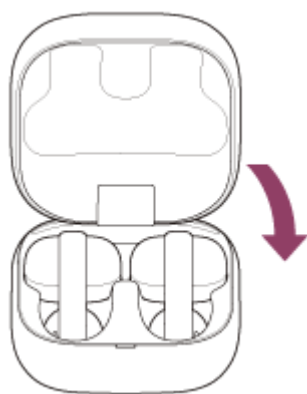

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002093286

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

Não se esqueça de limpar após cada utilização

Não carregue o auricular quando houver líquidos, como água ou suor, ou corpos estranhos, como pó, na porta USB tipo C da caixa de carregamento ou na porta de carregamento do auricular. Se o fizer, pode provocar acidentes como queimaduras ou ferimentos graves devido a incêndio, choque elétrico, sobreaquecimento, fumo ou ignição.

Evite as seguintes situações e tenha cuidado para não expor as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento a humidade ou sujidade.

Se molhar ou sujar as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento, consulte [“Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas”](#) e limpe-os conforme descrito antes de os utilizar.

- Tocar nas unidades dos auscultadores ou na caixa de carregamento com as mãos molhadas depois de fazer trabalho doméstico numa cozinha ou depois lavar as mãos numa casa de banho.




- Colocar os auscultadores no bolso do peito de uma peça de vestuário húmida.



- Colocar os auscultadores num saco com uma garrafa de PET fria.



- Derramar uma bebida enquanto come ou bebe.

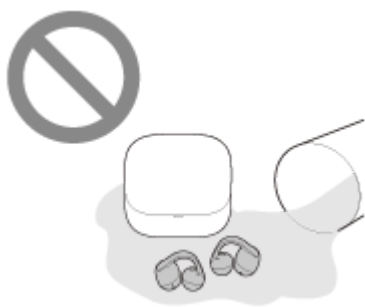

Para proteger as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento contra danos

Siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas para garantir uma utilização apropriada dos auscultadores.

- Não forçar a entrada de água na saída de som do auricular.
- Não deixe cair o auricular na água nem o utilize debaixo de água.
- Nas regiões frias, existe o risco de congelação. Não se esqueça de limpar as gotas de água após a utilização.
- Não coloque os auscultadores em água nem o utilize num local húmido como, por exemplo, uma casa de banho.
- Se as unidades do sistema de auscultadores ficarem molhadas,
 1. Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontra nas unidades dos auscultadores.
 2. Vire a parte da saída de som para baixo e bata suavemente cerca de 10 vezes num pano seco ou num material semelhante para remover qualquer água acumulada no interior.




3. Rode o orifício do microfone ou a parte do orifício de ar para baixo e bata suavemente cerca de 10 vezes num pano seco ou num material semelhante para remover qualquer água acumulada no interior.



4. Evite colocar o auricular no estojo de carregamento e seque-o bem à temperatura ambiente.


- Se as unidades dos auscultadores e o estojo de carregamento forem carregados enquanto estiverem molhados com suor ou outros líquidos, as portas de carregamento serão corroídas. Antes de carregar, limpe qualquer humidade com um pano seco e macio e deixe secar à temperatura ambiente.

As reparações no caso de uma avaria resultante de negligência não estão abrangidas pela garantia gratuita.

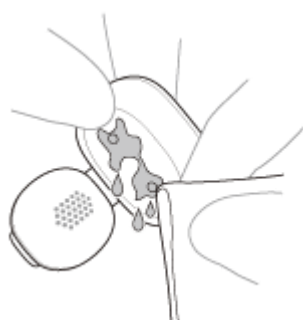



- Não lave calças ou camisas com as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento nos bolsos.

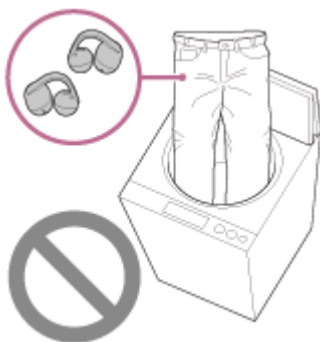

- Se o auricular estiver rachado ou deformado, não o utilize perto de água ou consulte o contacto de assistência da Sony ou o seu revendedor Sony mais próximo.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002092626

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas

Se as unidades do sistema de auscultadores ficarem molhadas

1. Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontre nas unidades dos auscultadores.
2. Vire a parte da saída de som para baixo e bata suavemente cerca de 10 vezes num pano seco ou num material semelhante para remover qualquer água acumulada no interior.



3. Rode o orifício do microfone ou a parte do orifício de ar para baixo e bata suavemente cerca de 10 vezes num pano seco ou num material semelhante para remover qualquer água acumulada no interior.



4. Evite colocar o auricular no estojo de carregamento e seque-o bem à temperatura ambiente.
- Se os auriculares forem carregados enquanto estiverem molhados com água ou suor, as portas de carregamento irão corroer-se. Antes de carregar, limpe qualquer humidade com um pano seco e macio e deixe secar à temperatura ambiente.

As reparações no caso de uma avaria resultante de negligência não estão abrangidas pela garantia gratuita.



Desempenho de resistência à água dos auscultadores

- A caixa de carregamento não possui resistência à água.
 - O auricular está em conformidade com IPX4 em IEC 60529 "Graus de proteção proporcionados pelos invólucros (IP Código)" para "Proteção contra a entrada de água". Os auscultadores não podem ser utilizados na água.
- Se os auscultadores não forem utilizados corretamente, poderá entrar água para os auscultadores e provocar um

incêndio, eletrocussão ou avarias. Tenha em atenção as seguintes precauções e utilize os auscultadores corretamente.

IPX4: Protegido contra salpicos de água de qualquer direção.

- O interior das peças de saída de som, os orifícios de ar e as peças do microfone dos auscultadores não são completamente estanques.

Se forem deixadas gotas de água no interior das peças de saída de som, dos orifícios de ar ou das peças do microfone dos auscultadores, podem ocorrer temporariamente os seguintes problemas. No entanto, estas situações não são avarias.

- Os sons tornam-se difíceis de ouvir.
- São ouvidos sons invulgares.
- As vozes durante as chamadas telefónicas tornam-se difíceis de ouvir.

Líquidos a que se aplicam as especificações de desempenho de resistência à água dos auscultadores

Aplicável:	Água doce, água da torneira, transpiração
Não aplicável:	Líquidos não incluídos na lista acima Por exemplo: água com sabão, água com detergente, água com agentes de banho, champô, água termal, água quente, água de piscina, água do mar e substâncias semelhantes.

O desempenho de resistência à água dos auscultadores é baseado nas medições efetuadas pela Sony nas condições descritas acima. Note que as avarias resultantes da imersão em água causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090780

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

LinkBuds Clip

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/si/26/>
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.
- Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento ou requerer tarifas, registo e informações do cartão de crédito.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090867

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Marcas comerciais

- Google, Android, Gemini e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões.
- App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países e regiões.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e noutros países e é utilizada sob licença.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.
- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- DSEE é uma marca comercial ou marca comercial registada da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas TM e ® não estão especificadas.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002090815

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Resolução de problemas

Em caso de problemas, siga o processo abaixo.

1. Coloque os auscultadores no estojo de carregamento, feche a tampa do estojo de carregamento uma vez, abra-a novamente e retire os auscultadores do estojo de carregamento.



2. Reinicie o dispositivo que está a ligar, como um computador ou smartphone.



3. Aceda ao site de assistência da Sony a partir do menu da aplicação “Sound Connect” para procurar a causa e a solução do problema, ou consulte o site de assistência abaixo.
<https://www.sony.net/support/WF-LC900/>



4. Reinicialize os auscultadores.



5. Inicialize os auscultadores.



6. Se os problemas persistirem, consulte o contacto de apoio da Sony abaixo ou o seu revendedor Sony mais próximo.
<https://www.sony.net/support-contact>

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].


Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Reinicializar os auscultadores

Se os auscultadores não ligarem ou não funcionarem mesmo quando estão ligados, reinicialize os auscultadores.


1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

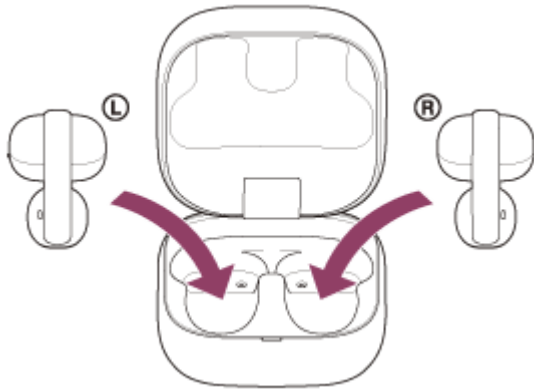

2 Prima continuamente o botão de reinicialização na parte posterior da caixa de carregamento durante cerca de 20 segundos ou mais.

Após cerca de 15 segundos, o indicador na caixa de carregamento pisca a cor de laranja durante cerca de 5 segundos.

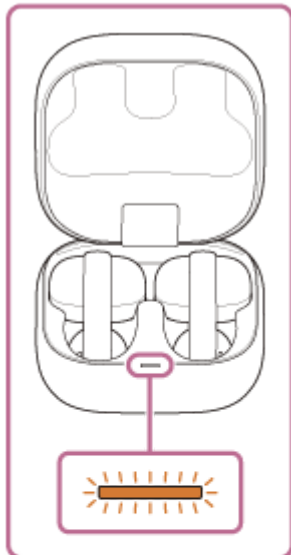

Em seguida, o indicador da caixa de carregamento apaga-se e os auscultadores serão reinicializados.

Nota

- Não tire o dedo do botão de reposição na caixa de carregamento enquanto o indicador estiver a piscar a laranja. Se retirar o dedo, os auscultadores serão inicializados.

3 Verifique se o indicador se apaga e depois retire o seu dedo.

As informações de emparelhamento e outras definições são preservadas.

Se os auscultadores não funcionarem corretamente mesmo depois de os restaurar, inicialize os auscultadores para restaurar as definições de fábrica.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como reinicializar. Nenhuma explicação em áudio disponível.

Modelos para países e regiões, exceto a China continental e o Japão:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/h_zz/

Modelos para a China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/zh-cn/>

Modelos para o Japão:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/ja/>

Tópico relacionado

- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002092583

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica

Se os auscultadores não funcionarem corretamente mesmo depois de os reiniciar, inicialize os auscultadores.


1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

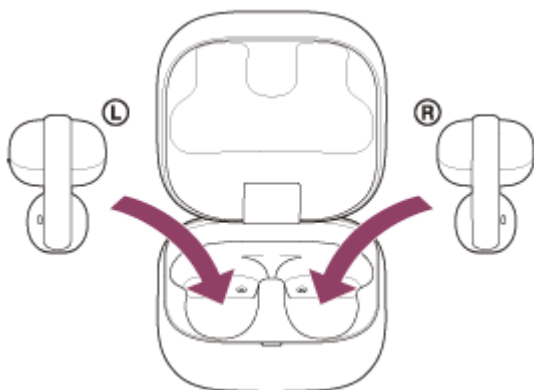

2 Prima continuamente o botão de inicialização na parte posterior da caixa de carregamento durante cerca de 15 segundos ou mais.

Após cerca de 15 segundos, o indicador na caixa de carregamento pisca a cor de laranja durante cerca de 5 segundos.

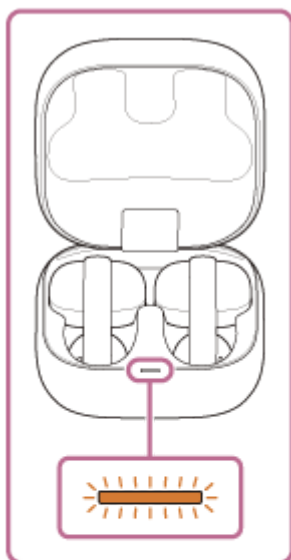

3 Solte o dedo no espaço de 5 segundos após o indicador no estojo de carregamento começar a piscar a laranja.

Quando a inicialização estiver concluída, o indicador na caixa de carregamento pisca a verde 4 vezes.



Este procedimento de operação repõe as definições de volume e outras definições para as definições de fábrica e elimina todas as informações de emparelhamento. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.

Se o auricular não funcionar corretamente mesmo após a inicialização, consulte o contacto de apoio da Sony ou o revendedor Sony mais próximo.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como inicializar. Nenhuma explicação em áudio disponível.

Modelos para países e regiões, exceto a China continental e o Japão:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/h_zz/

Modelos para a China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/zh-cn/>

Modelos para o Japão:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/ja/>

Nota

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento não for suficiente, a inicialização dos auscultadores não será iniciada. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o indicador na caixa de carregamento não piscar a verde 4 vezes após a execução do passo 3, o auricular não foi inicializado. Tente novamente a partir do passo 2.
- Se tiver atualizado o software após a compra dos auscultadores, o software é mantido atualizado mesmo que inicialize os auscultadores.
- Quando inicializar os auscultadores para repor as definições de fábrica após alterar o idioma da orientação por voz, o idioma não voltará às definições de fábrica.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002093015

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds Clip

Especificações

Auscultadores

Fonte de alimentação:

5 V CC (Com um transformador de CA USB disponível no mercado)

Com as baterias de íões de lítio incorporadas (Alimentação de funcionamento do produto: 3,85 V CC)

Tempo de carregamento:

Aprox. 1,5 horas (auscultadores)

Aprox. 3 horas (caixa de carregamento)

Nota

- Os tempos de carregamento dependem das condições de utilização.

Temperatura de carregamento:

5 °C a 35 °C

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

Massa:

Aprox. 6,4 g × 2 (auricular)

Aprox. 42 g (caixa de carregamento)

Especificação da comunicação

Sistema de comunicação:

Bluetooth

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Modelos de iPhone compatíveis

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3ª geração)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2ª geração)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(A partir de setembro de 2025)

Dependendo do iOS suportado pelos modelos acima referidos, a aplicação "Sound Connect" pode não ser utilizável.

Tópico relacionado

- [Codecs suportados](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002092640

5-071-248-31(2) Copyright 2026 Sony Corporation