


Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

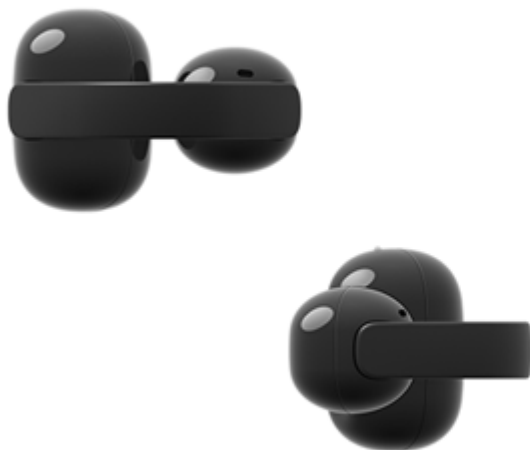

Model: YY2999

Priročnik za hitri začetek

 Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Prenesite aplikacijo in nastavite slušalke

V vaši napravi je veliko uporabnih funkcij. Prenesite "Sound Connect" in kar najboljše izkoristite vse, kar imate. Za glavne funkcije, ki so na voljo z "Sound Connect" glejte "[Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)".



Sound Connect

Začnimo z uporabo

1

Nošenje slušalk



Slušalke držite tako, da je telo ušesne sponke (manjše) obrnjeno proti ušesnemu kanalu. Nežno povlecite ušesno mečico in pritrdite slušalke na tanek rob ušesa, podobno kot če si nadenete ušesno manšeto.

Če se slušalke ne prilegajo dobro na uho, pritrdite priloženi blazinice za pritrditev.

2

Vzpostavitev povezave BLUETOOTH®





Slušalke se vklopijo, ko jih odstranite iz ohišja za polnjenje.
Sledite prenesenim "Sound Connect" navodila za uporabo aplikacije.

3

Uporaba slušalk




Tapnite enoto slušalk.

Enota za slušalke na levi strani

- ● Dvakrat tapnite: preklapljate lahko med načini poslušanja.
- ● ● Trikrat tapnite: Uporabite lahko Quick Access (nastavitve na "Sound Connect" so potrebne).
- ● ● ● ● ...Tapnite 5 ali večkrat: Zmanjšate lahko glasnost.

Enota za slušalke na desni strani

- ● Dvakrat tapnite: glasbo lahko predvajate ali prekinete.
- ● ● Trikrat tapnite: Preskočite na začetek naslednje skladbe.
- ● ● ● ● ...Tapnite 5 ali večkrat: Povečate lahko glasnost.

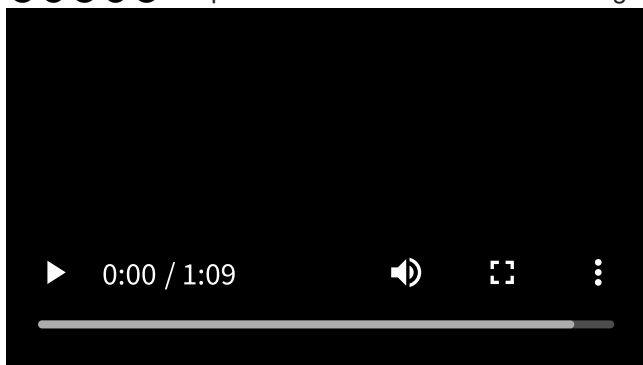

[Upravljanje naglavnih slušalk \(podrobnosti si oglejte v videoposnetku\)](#)

Sorodne informacije

[Ročna vzpostavitev povezave Bluetooth](#)
[Polnjenje slušalk](#)

WF-LC900

Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Kako lahko uporabljate slušalke

[Uporaba slušalk](#)

[Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)

Kako začeti

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

[Paket vsebuje](#)

- [Pritrdite blazinice za pritrditev](#)

Sestavni deli in upravljanje

- [Lokacija in funkcija delov](#)

- [O indikatorski lučki](#)

Nošenje slušalk

- [Nošenje slušalk](#)

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

Uporaba slušalk

- [O upravljanju pipe](#)

Vklop/polnjenje

- [Polnjenje](#)

- [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)

- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

- [Vklop slušalk](#)

- [Izklop slušalk](#)

Vzpostavljanje povezave

[Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)

Preprosta namestitev z aplikacijo

- [Povezovanje z "Sound Connect" aplikacijo](#)

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)

- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)

- [Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)

Računalniki

- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\).](#)

- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Mac\).](#)

- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\).](#)

[Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\)](#)

Druge naprave Bluetooth

[Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth](#)

[Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)

Večtočkovna povezava

[Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)

[Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

[Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

[Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

[Preklapljanje zvočnih nastavitev glede na vsebino ali način uporabe \(način poslušanja\)](#)

[O 360 Reality Audio](#)

[Uživajte v neprekinjenem predvajanju z zvočniki \(Auto Switch\)](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba Google™ Gemini](#)

[Uporaba Tencent Xiaowei](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Podprti kodeki](#)

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)

[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)

[Vzdrževanje](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

Odpravljanje težav

[Odpravljanje težav](#)

[Ponastavitev slušalk](#)

[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Uporaba slušalk

Naslednje funkcije lahko upravljate tako, da tapnete slušalke.

Za funkcije s podrobnimi postopki delovanja, opisanimi v priročniku za pomoč, glejte Sorodna tema na dnu strani.

Povezava Bluetooth

Z napravami, kot sta pametni telefon ali računalnik, se lahko povežete prek povezave Bluetooth.

Predvajanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Glasbo lahko brezžično poslušate iz naprav, povezanih s tehnologijo Bluetooth, kot sta pametni telefon ali računalnik.



Klicanje prek naprave, povezane s tehnologijo Bluetooth

Brezžične klice lahko opravljate z napravami, povezanimi s tehnologijo Bluetooth, kot sta pametni telefon ali računalnik.



Sorodne teme

- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002271104

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Uporaba “Sound Connect” aplikacije

Namestite “Sound Connect” aplikacijo v pametni telefon iz Google Play trgovine ali App Store.



Servisne informacije, povezane s funkcijami aplikacije “Sound Connect”.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Storitve, ki jih je mogoče povezati, se razlikujejo glede na države in regije.
- Specifikacije storitev, ki jih je mogoče povezati, se lahko spremenijo, začasno ustavijo ali prekinejo brez obvestila.

Naslednje funkcije lahko upravljate in nastavljate z “Sound Connect” aplikacijo.

Za funkcije s podrobnimi postopki delovanja, opisanimi v priročniku za pomoč, glejte Sorodna tema na dnu strani.

Naslednje je dostopno na zavihku [My Device].

Krmiljenje slušalk in prikaz stanja

- Prikaz preostalega časa delovanja baterije (slušalke in polnilno ohišje)

Način poslušanja

Nastavitve zvoka lahko preklapljate glede na vsebino ali scenarij uporabe.

Izenačevalnik

Nastavite kakovost zvoka iz prednastavitev. Nastavite lahko tudi kakovost zvoka po svojih željah.

DSEE

Stisnjene zvočne datoteke za predvajanje poveča na kakovost zvoka CD.

Prilagodljivo upravljanje glasnosti

Slušalke samodejno prilagodijo glasnost glede na raven hrupa v okolici.

360 Reality Audio Nastavitev

Nastavite 360 Reality Audio.

Kakovost povezave Bluetooth

Nastavite lahko, ali naj ima prednost kakovost zvoka ali stabilnost povezave, ko so slušalke povezane prek povezave Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Prednostno določi kakovost zvoka.
- [Prioritize Stable Connection]: Izberite to možnost, kadar je povezava nestabilna, na primer ob pogostih prekinitvah zvoka.

Opomba

- Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša, kar je odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
- Odvisno od okoliških razmer na območju, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitev zvoka, tudi če [Prioritize Stable Connection] je izbrana možnost .

Auto Switch

Uživajte lahko v brezžičnem predvajanju, pri čemer se izhodni zvočni vir samodejno preklaplja med slušalkami in zvočnikom.

Spreminjanje funkcije delovanja pipe

Spremenite funkcijo upravljalnikov pipe za obe enoti slušalk.

Sprememba Quick Access storitve

Nastavitev storitve, ki ji bo dodeljena Quick Access.

Obvestilo & Glasovni vodnik

Nastavite jezik in glasnost glasovnega vodenja.

Posodobitev programske opreme

Nastavite, kako posodobiti programsko opremo slušalk.

Različica programske opreme

Prikažite različico programske opreme slušalk.

Do naslednjega lahko dostopate na zavihku [Scene].

Scene-based Listening

Zaznava prehode med dejanji, na primer med klicanjem ali hojo, in samodejno predvaja glasbo iz povezane glasbene storitve.

Do naslednjega lahko dostopate na zavihku [Discover].

Zgodovina poslušanja

Beleži in prikazuje zgodovino uporabe, kot so dejavnosti slušalk in skladbe, ki ste jih poslušali, ter vam omogoča pregled poslušanja.

Do naslednjega lahko dostopate na zavihku [Menu].

Pomoč

Prikažite informacije o podpori za slušalke.

Opomba

- Navodila za uporabo in zaslonski prikazi "Sound Connect" se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi prihodnjih posodobitev.

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

O glasovnih navodilih

Glede na izvedeni postopek delovanja in stanje slušalk boste slišali naslednja glasovna navodila.
V tovarniških nastavitvah boste prek slušalk slišali glasovne napotke v angleščini, kitajščini ali japonsščini.
Uporabite lahko "Sound Connect" spremenite naslednje nastavitve glasovnega vodenja.

- Nastavitev jezika
- Nastavitev glasnosti

»Pairing« (Seznanitev)

- Ko slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja:
Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih.
 - Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
 - Ko ni informacij o seznanjanju, na primer po inicializaciji, in uporabljate enote slušalk v ušesih.
- Ko slušalke ročno nastavite v način seznanjanja

»Low battery« (Baterija je skoraj prazna)

- Ko je baterija slušalk skoraj prazna

»Battery is empty« (Baterija je prazna)

- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk

»Voice guidance test« (Preskus glasovnega navodila)

- Ob nastavitvi glasnosti glasovnih navodil

»The Digital assistant is not connected« (Digitalni pomočnik ni povezan) (*)

- Ko Digital assistant pametni telefon, povezan s slušalkami, ni na voljo, tudi če upravljate enoto slušalk, s katero Digital assistant je dodeljena

»The Xiaowei is not connected« (Aplikacija Xiaowei ni povezana) (*)

- Ko Tencent Xiaowei pametni telefon, povezan s slušalkami, ni na voljo, tudi če upravljate enoto slušalk, s katero Tencent Xiaowei je dodeljena

»Launch the Sound Connect to activate the Service Link.« (Za aktiviranje funkcije Service Link zaženite aplikacijo Sound Connect.)

- Ko je povezava storitev neaktivna in poskušate uporabiti Quick Access

»App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija, ki je dodeljena funkciji Quick Access, se na mobilni napravi ne zažene)

- Ko uporabljate Quick Access medtem ko aplikacija ni zagnana.

»Standard« (Standardno)

- Ko je v nastavitvah načina poslušanja izbran standardni način

»Voice boost« (Ojačanje glasu)

- Ko je v nastavitvah načina poslušanja izbrana možnost povečanja glasnosti

»Sound Leakage Reduction« (Zmanjšanje uhajanja zvoka)

- Ko je v nastavitvah načina poslušanja izbrano zmanjšanje uhajanja zvoka

(*) V nekaterih državah in regijah morda ni podprta.

Opomba

- Spreminjanje jezika glasovnega vodenja traja do 10 minut.
- Jezik glasovnega vodenja se ne bo spremenil, tudi če slušalke inicializirate.
- Če se glasovno vodenje ne sliši, postavite enote slušalk v polnilno ohišje. Zaprite pokrov polnilnega ohišja, da izklopite enote slušalk. Nato odstranite slušalke iz polnilnega ohišja in jih ponovno vklopite.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092149

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Paket vsebuje


Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite kontaktno osebo za podporo Sony ali najbližjega prodajalca izdelkov Sony. Številke v oklepajih označujejo število elementov.

Brezžične stereo slušalke (1)

Zračne blazinice za pritrditev za LinkBuds Clip (2)



Ohišje za polnjenje (1)

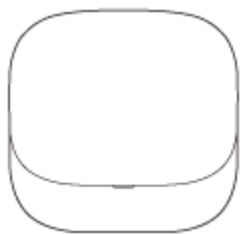

Dokumenti (1 komplet)

Opomba

- Obstaja nevarnost zaužitja majhnih delov. Po uporabi hranite zunaj dosega otrok.

Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092114

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Pritrdite blazinice za pritrditev

Če slušalke ne ostanejo trdno na ušesu, pritrdite priloženi blazinice za pritrditev na gibljivo sponko slušalk.

1 Pritrdite blazinice za pritrditev na gibljivo sponko slušalk.

Pritrdite blazinice za pritrditev na zeleni položaj na gibljivi sponki.






Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002271106


Lokacija in funkcija delov

Slušalke

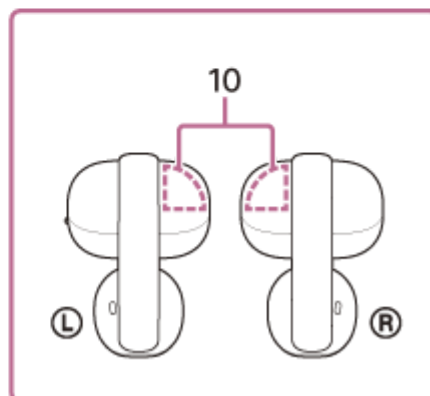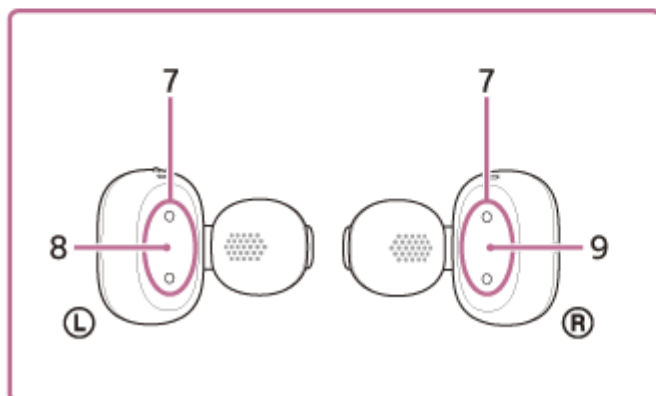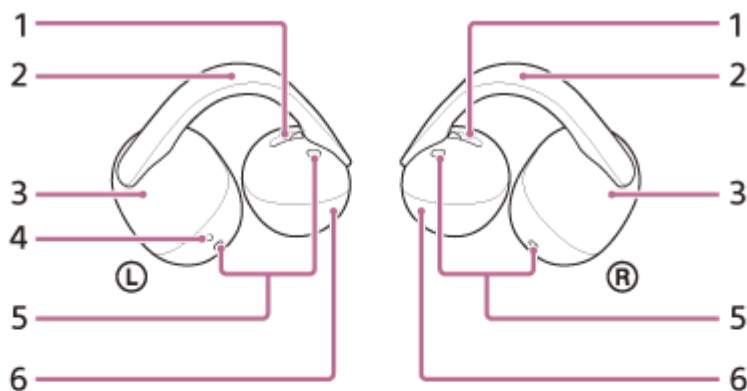

1. Luknjici za zrak (levo, desno)
2. Prilagodljiva sponka (leva, desna)
3. Telo ušesne sponke (veliko) (levo, desno)
4. Otipljiva pika
Na levi strani enote slušalk je otipljiva pika.
5. Mikrofona (levo, desno)
6. Telo ušesne sponke (majhno) (levo, desno)
7. Vrata za polnjenje (levo, desno)
8. Oznaka **L** (leva)
9. Oznaka **R** (desna)
10. Vgrajeni anteni (levo, desno)
Antena Bluetooth je vgrajena v levo in desno enoto slušalk.

Ohišje za polnjenje

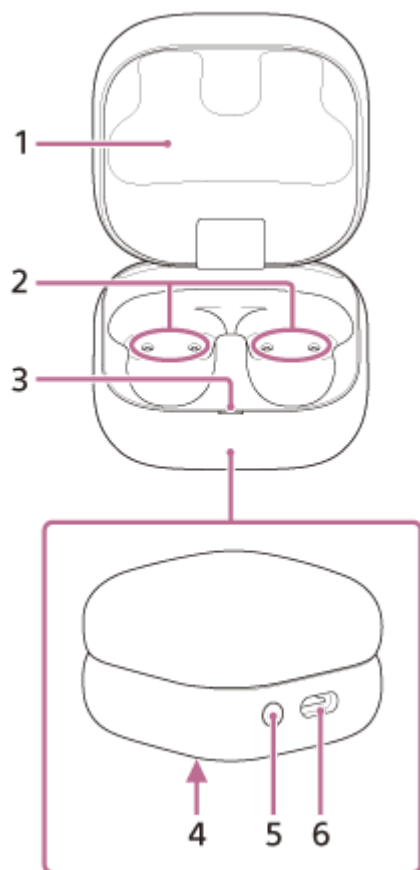

1. Pokrov ohišja za polnjenje

2. Vrata za polnjenje (levo, desno)

3. Indikatorska lučka (zelena/oranžna/modra)

Prikazuje preostalo napolnjenost baterije enot slušalk in polnilnega ohišja, stanje polnjenja ali stanje načina seznanjanja.

4. Serijska številka

Na spodnji strani ohišja za polnjenje.

5. Gumb za seznanitev/ponastavitev/inicializacijo

Uporabite ga ob vklopu načina seznanitve, ponastavitvi ali inicializaciji slušalk.

6. Vrata USB Type-C®

Slušalke in polnilno ohišje napolnite na enega od naslednjih načinov s kablom USB Type-C, ki je na voljo na trgu.

- Polnilno ohišje povežite z računalnikom
- Polnilno ohišje priključite na vtičnico z uporabo komercialno dostopnega adapterja USB za izmenični tok.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092533

O indikatorski lučki

Indikatorska lučka na ohišju za polnjenje prikazuje različna stanja slušalk/ohišja za polnjenje.

- : Vklopi se v zeleni barvi
- : Vklopi se v oranžni barvi
- : Vklopi se v modri barvi
- : Izklopi

Prikaz napolnjenosti baterije

Ko sta obe enoti slušalk shranjeni v polnilnem ohišju, indikator prikazuje raven napolnjenosti baterije enote slušalk, ki ima med levo in desno enoto manjšo preostalo napolnjenost baterije.

Ko je leva ali desna enota slušalk shranjena v polnilnem ohišju, indikator prikazuje preostalo napolnjenost baterije enote slušalk, ki je shranjena v polnilnem ohišju.

Ko obe enoti slušalk odstranite iz polnilnega ohišja, indikator prikaže preostalo napolnjenost baterije v polnilnem ohišju.

Preostala napolnjenost baterije se prikaže med naslednjimi dejavnostmi. Preostalo napolnjenost baterije lahko preverite s prikazanimi informacijami.

- Ko odprete pokrov polnilnega ohišja
- Ko je pokrov polnilnega ohišja zaprt
- Ko je polnjenje končano in je kabel USB Type-C odklopljen
- Ko odstranite slušalke iz polnilnega ohišja
- Ko enote slušalk vstavite v polnilno ohišje

Indikator sveti zeleno približno 6 sekund.



- Ko so slušalke shranjene v polnilnem ohišju in je preostalo napolnjenje baterije slušalk 95 % ali več.
- Če slušalke niso shranjene v polnilnem ohišju in je preostalo napolnjenje baterije v polnilnem ohišju 31 % ali več.

Indikator sveti oranžno približno 6 sekund.




- Ko so slušalke shranjene v polnilnem ohišju in je preostala napolnjenost baterije slušalk med 94 % in 1 %.

Indikator trikrat počasi utripa v oranžni barvi.



- Če slušalke niso shranjene v polnilnem ohišju in je preostala napolnjenost baterije v polnilnem ohišju med 30 % in 1 %.

Indikator se izklopi.



- Ko so slušalke shranjene v polnilnem ohišju in je preostanek napolnjenosti baterije slušalk manjši od 1 %.
- Če slušalke niso shranjene v polnilnem ohišju in je preostalo napolnjenje baterije v polnilnem ohišju manjše od 1 %.

Stanje polnjenja

Indikator se prižge oranžno.



- Pri polnjenju slušalk
- Pri polnjenju polnilnega ohišja

Indikator sveti oranžno približno 1 minuto, nato pa ugasne.




- Če je baterija popolnoma polna ob začetku polnjenja enot slušalk/ohišja za polnjenje

Indikator se izklopi.



- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi

Med polnjenjem indikator sveti oranžno. Indikator se za približno 0,5 sekunde ugasne, nato pa se znova prižge oranžno.



- Med polnjenjem, ko odprete ali zaprete pokrov polnilnega ohišja.
- Ko so slušalke nastavljene ali odstranjene iz polnilnega ohišja

Indikator dvakrat oranžno utripa v intervalu približno 1 sekunde.



- Kadar je temperatura polnjenja nenormalna

Indikator večkrat počasi utripa v oranžni barvi v intervalu približno 0,5 sekunde.



- Ko pride do napake med polnjenjem in polnjenje ni mogoče

Indikator trikrat oranžno utripa v intervalu približno 1,3 sekunde.



- Če sta leva in desna enota slušalk napačno seznanjeni

Stanje povezave Bluetooth

Indikator dvakrat modro utripa.



- Ko ste v načinu seznanjanja

Indikator desetkrat modro utripa.



- Ko je postopek povezovanja končan:
Označuje, kdaj je ena ali obe enoti slušalk shranjeni v polnilnem ohišju.

Drugo

Indikator večkrat utripa oranžno do približno 5 sekund v intervalu približno 0,7 sekunde.



- Ko so slušalke pripravljene za ponastavitev
- Ko so slušalke pripravljene za začetek postopka inicializacije

Za podrobnosti glejte razdelek »[Ponastavitev slušalk](#)« ali »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Indikator štirikrat utripa zeleno v intervalu približno 0,3 sekunde.



- Ko je postopek inicializacije končan

Za podrobnosti glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


TP1002092409

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Nošenje slušalk


1 Preverite oznako L in oznako R na enotah slušalk.

Tisti z oznako L je za levo uho, tisti z oznako R pa za desno uho. Na levi enoti slušalk je otipljiva pika (A).

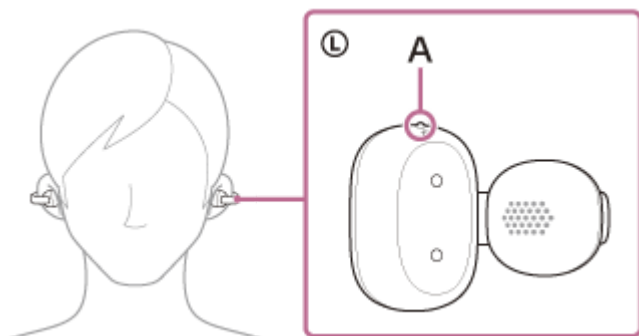

2 S prsti stisnite slušalke.

Slušalke držite tako, da je ohišje ušesne sponke (manjše) (B) obrnjeno proti ušesnemu kanalu.

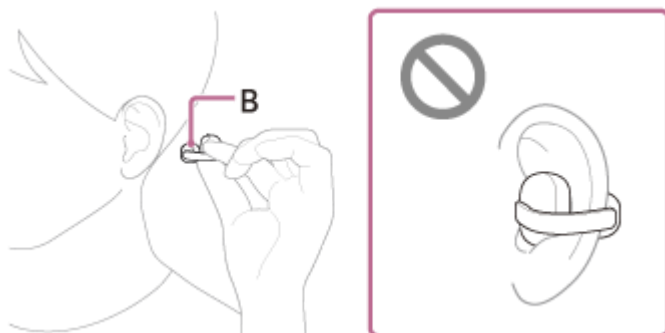


3 Če želite slušalke namestiti, jih pripnite na zunanjo stran ušesa.

Nežno povlecite ušesno mečico in pritrdite slušalke na tanek rob ušesa, podobno kot če si nadenete ušesno manšeto.



4 Nastavite slušalke v zeleni položaj.

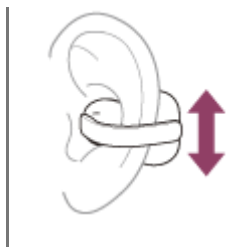

Če slušalke ne ostanejo trdno na ušesu, pritrdite priloženi blazinice za pritrditev na gibljivo sponko slušalk.

Vpliv položaja slušalk na kakovost zvoka, glasnost in kakovost zvoka klica

Položaj slušalk vpliva na kakovost zvoka, glasnost in kakovost klica. Če naglavne slušalke niso pravilno nameščene, se vam lahko zdi, da kakovost zvoka ni optimalna, ali pa se glasnost med obema enotama naglavnih slušalk razlikuje.

Če je kaj od tega res, si oglejte korak 4 in nastavite slušalke v položaj, v katerem je kakovost zvoka optimalna, glasnost med obema enotama slušalk pa uravnotežena.

Pritrditev in odstranitev priloženega blazinice za pritrditev lahko pomaga izboljšati prileganje slušalk.

O videoposnetku z navodili za uporabo

V videoposnetku si oglejte, kako si namestite slušalke na ušesa. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/ja/>

Namig

- Glasbo lahko predvajate ter opravljate in sprejemate klice, tudi če imate v ušesu samo eno enoto slušalk.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Pritrdite blazinice za pritrditev](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


TP1002092529

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Pri uporabi samo ene enote slušalk

Eno enoto slušalk lahko odstranite iz ohišja za polnjenje in jo uporabljate samostojno. V tem primeru se vklopi samo enota slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje.

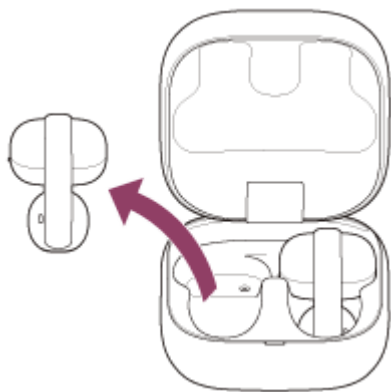

Ko drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje

Povezava med levo in desno enoto slušalk se vzpostavi samodejno, glasba ali drugi zvoki pa bodo predvajani v obeh enotah slušalk.

Dodeljevanje funkcij levi in desni enoti slušalk

Glede na uporabljeno enoto slušalk v tovarniških nastavitvah določene funkcije morda ne bodo na voljo. V tem primeru lahko spremenite dodelitve funkcij levi in desni enoti slušalk z uporabo "Sound Connect" aplikacijo.

Namig

- V tovarniških nastavitvah je funkcija predvajanja glasbe dodeljena enoti slušalk na desni strani. Če uporabljate samo enoto za slušalke na desni strani, lahko glasbo predvajate tako, da jo tapnete. Če uporabljate samo enoto za slušalke na levi strani, za predvajanje glasbe uporabite priključeno napravo.
- Če poslušate samo z eno enoto slušalk, boste slišali monofonski zvok z mešanjem levega in desnega kanala.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo uporabljate. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama slušalk.
- Funkcijo Digital assistant lahko dodelite levi ali desni enoti slušalk. Ko je funkcija Digital assistant dodeljena slušalkam in uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite enoto slušalk, ki ji je dodeljena funkcija Digital assistant.
- Funkcijo Tencent Xiaowei/QQ Music lahko dodelite levi ali desni enoti slušalk. Če uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite enoto slušalk z Tencent Xiaowei/QQ Music dodeljeno.

Opomba

- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, se lahko raven napolnjenosti baterije leve in desne enote slušalk razlikuje.

- [Uporaba “Sound Connect” aplikacije](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092319


5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

O upravljanju pipe

Tapnite gibljivo sponko (A) ali ohišje ušesne blazinice (veliko) (B), da upravljate funkcije, kot so predvajanje glasbe, telefonski klici ali spreminjanje nastavitve načina poslušanja.

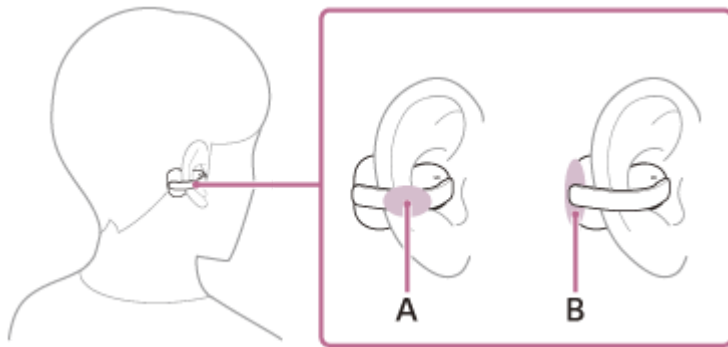

Če želite tapkati slušalke, uporabite blazinico kazalca.

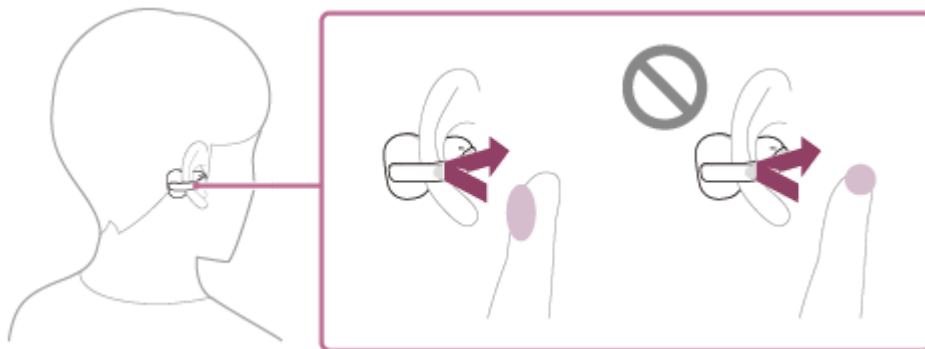

Glavna dejanja

	Levo	Desno
Dvakratni pritisk	Preklapljanje med načini poslušanja	Predvajanje ali zaustavitev glasbe
3-kratni pritisk	Sprejem ali končanje klica Uporaba Quick Access (nastavitve v "Sound Connect" so potrebne nastavitve v aplikaciji)	Sprejem ali končanje klica Preskok na začetek naslednje skladbe
Dotaknite se vsaj 5-krat	Za zmanjšanje glasnosti	Za povečanje glasnosti

Namig

- Če se slušalke ne odzivajo na tapkanje, preverite naslednje.
 - Prepričajte se, da trdno tapkate. Lahkih dotikov morda ne boste prepoznali.
 - Preverite, ali so intervali med črpanjem predolgi ali prekratki. Ko večkrat tapnete slušalke, jih tapnite hitro, s presledkom približno 0,2 sekunde med posameznimi tapi.

- Preverite, ali so moč, lokacija in smer dotikanja skladni.
 - Prepričajte se, da se pred ali po tapkanju ne dotikate slušalk ali ušesa.
 - Če se slušalke ne odzovejo, počakajte več kot eno sekundo, preden poskusite ponovno tapniti.
- Prireditve funkcij za levo in desno enoto slušalk lahko spremenite z uporabo "Sound Connect" aplikacijo.
 - Ko opravite začetne nastavitve za Google Gemini v pametnem telefonu, se lahko samodejno spremenijo dodelitve funkcij za dejanja tapkanja.
Preverite dodelitve funkcij za slušalke z "Sound Connect" aplikacijo.
 - Ko opravite začetne nastavitve za Tencent Xiaowei v pametnem telefonu, se lahko dodelitve funkcij za slušalke samodejno spremenijo.
Preverite dodelitve funkcij za slušalke z "Sound Connect" aplikacijo.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002271107

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Polnjenje


V slušalkah in ohišju za polnjenje so vgrajene litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C, ki je na voljo v prosti prodaji.

1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo stransko enoto slušalk vstavite nazaj v levo odprtino polnilnega ohišja. Desno stransko enoto slušalk vstavite nazaj v desno odprtino polnilnega ohišja. Na levi strani enote slušalk je otipljiva pika.


Ko slušalke vstavljate nazaj v polnilno ohišje, najprej vstavite ohišje ušesnega vložka (manjše).

Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

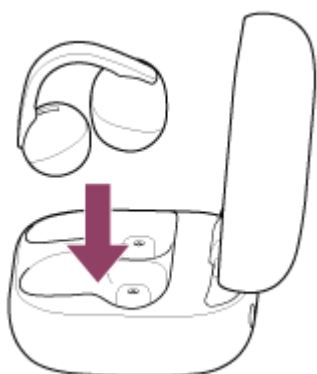

Ko ima akumulatorska baterija v polnilnem ohišju še vedno energijo, indikator na polnilnem ohišju za približno 6 sekund zasveti oranžno ali zeleno.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

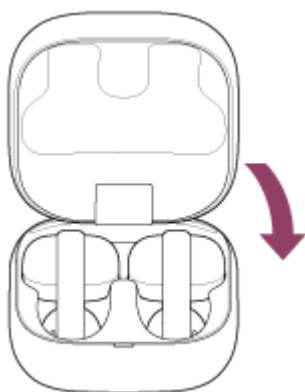


Če slušalke niso pravilno priključene na polnilno ohišje, se morda ne bodo napolnile.

Preverite, ali ste slušalke trdno namestili v ohišje za polnjenje.

2 Ohišje za polnjenje priključite v električno vtičnico na izmenični tok.

Uporabite kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok (A), ki sta na voljo v prosti prodaji.

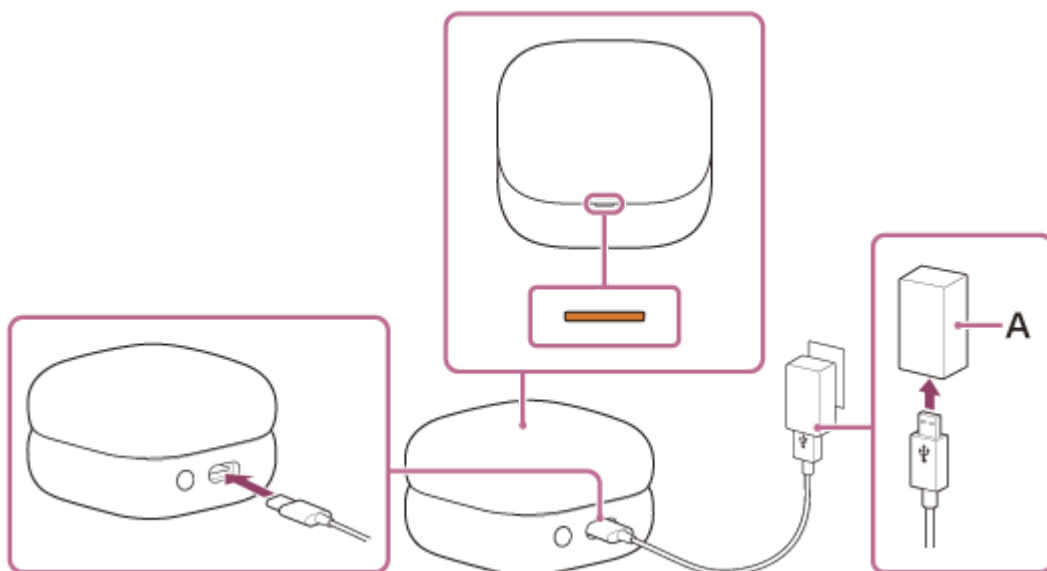

Prične se polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje. Indikator na polnilnem ohišju sveti oranžno.
Po končanem polnjenju indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ugasne.
Odstranite kabel USB Type-C.

O trajanju polnjenja

Polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje do konca traja približno 3 ure (*).

(*) Čas, potreben za polnjenje prazne baterije do polne zmogljivosti. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Polnjenje slušalk, ko ste na poti

Ohišje za polnjenje ima vgrajeno polnilno baterijo. Če ohišje za polnjenje napolnite vnaprej, ga lahko uporabite za polnjenje slušalk, ko ste na poti in nimate dostopa do električnega napajanja.

Polnjenje leve in desne enote slušalk do konca traja približno 1,5 ure.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

● Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

● Kabel USB

Kabel USB Type-C (skladen s standardi USB), ki je na voljo v prosti prodaji

● Računalnik

Računalnik mora biti standardno opremljen z vhodom USB.

- Ne jamčimo, da bodo postopki uporabe delovali v vseh računalnikih.
- Postopki delovanja na računalniku, ki ste ga izdelali sami, niso zagotovljeni.

Namig

- Slušalke lahko polnite tudi tako, da ohišje za polnjenje s priloženim kablom USB Type-C, ki je na voljo v prosti prodaji, povežete z delujočim računalnikom.

Opomba

- Če je priložen kabel USB Type-C, ga obvezno uporabite.
- Ko je polnjenje končano, odstranite kabel USB Type-C.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.

- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru po spremembi nastavitve računalnika ponovno začnite polniti.
- Ko levo in desno enoto slušalk odstranite iz polnilnega ohišja, preverite stanje indikatorja na polnilnem ohišju. Če indikator na polnilnem ohišju trikrat počasi utripa v oranžni barvi, je preostala napolnjenost baterije polnilnega ohišja nizka. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne prične svetiti, tudi ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Čas uporabe baterije se bo izboljšal po več ciklih polnjenja in praznjenja. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Če se med polnjenjem pojavi težava z akumulatorsko baterijo slušalk ali polnilnim ohišjem, indikator na polnilnem ohišju utripa oranžno.
Priporočljivo je, da polnite v prostoru s temperaturo okolice med 5 °C do 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
Če težave ne odpravite, se posvetujte s kontaktno osebo za podporo Sony ali z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Če naglavnih slušalk dolgo ne uporabljate, se indikator na polnilnem ohišju ob polnjenju morda ne bo takoj oranžno zasvetil. Počakajte trenutek, da se indikator prižge oranžno.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se s kontaktno osebo za podporo Sony ali z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezovanje slušalk z računalnikom uporabite kabel USB Type-C in slušalke povežite neposredno. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če so slušalke povezane prek zvezdišča USB.
- Če močno stresete polnilno ohišje, boste slišali hreščeč zvok. Ta zvok je posledica premikanja enot slušalk v polnilnem ohišju in ne gre za okvaro.
- Slušalke in ohišje za polnjenje se lahko med polnjenjem segrejejo ali so segrete po končanem polnjenju. Vendar to ni okvara.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092181

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Razpoložljivo trajanje delovanja

Čas delovanja popolnoma napolnjenih slušalk je naslednji.

Povezava Bluetooth

Čas predvajanja glasbe (AAC): Največ 9 ur.

Čas predvajanja glasbe (SBC): Največ 8 ur

- Po 3 minutah polnjenja je glasbo mogoče predvajati približno 60 minut.
- Če v računalniku opravite naslednje nastavitve "Sound Connect" v aplikaciji, bo razpoložljivi čas delovanja baterije krajši od zgoraj opisanega.
 - Izenačevalnik
 - DSEE™
 - Service Link
 - Prilagodljivo upravljanje glasnosti

Če hkrati zaženete zgornje nastavitve, se čas delovanja baterije še skrajša.

Čas komunikacije

Čas komunikacije: Največ 4 ure

Čas v stanju pripravljenosti

Čas pripravljenosti: Največ 15 ur

Namig

- Z uporabo "Sound Connect" lahko preverite, kateri kodek se uporablja za povezavo.

Opomba

- Čas uporabe se lahko razlikuje od zgoraj navedenega zaradi nastavitve funkcij slušalk in pogojev uporabe.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Podprti kodeki](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092140

Preverjanje napolnjenosti baterije

Preverite preostalo napolnjenost akumulatorskih baterij v slušalkah in polnilnem ohišju.

Preverjanje preostale napolnjenosti baterije slušalk

Preverite uporabo obvestila o glasovnem vodenju

Ko se akumulatorska baterija izprazni, se glasovno vodenje predvaja v naslednjih primerih.

- Ko odstranite slušalke iz polnilnega ohišja
- Ko uporabljate slušalke

Ko se baterija popolnoma izprazni, se oglasi alarm. Predvaja se glasovno vodenje, nato se slušalke samodejno izklopijo.

Preverite v pametnem telefonu

- Če uporabljate iPhone (iOS 13 ali novejši)
Ko so slušalke povezane z iPhonom prek HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, lahko preverite preostalo napolnjenost baterije slušalk v iPhonu. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhonu.
Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je groba ocena.
- Če uporabljate pametni telefon s sistemom Android™ (OS 8.1 ali novejši)
Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom Android prek HFP Bluetooth, lahko na pametnem telefonu preverite preostalo napolnjenost baterije slušalk. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je groba ocena.

Preverjanje preostale napolnjenosti baterije v polnilnem ohišju

Ko sta obe enoti slušalk odstranjeni iz polnilnega ohišja ali ko je pokrov polnilnega ohišja odprt ali zaprt brez shranjenih enot slušalk, lahko preverite preostalo napolnjenost baterije polnilnega ohišja.

- Indikator na polnilnem ohišju trikrat počasi utripa v oranžni barvi.
Preostala napolnjenost baterije v polnilnem ohišju je približno 30 % do 1 %. V tem primeru slušalk ni mogoče dovolj napolniti s polnilnim ohišjem.
- Indikator na polnilnem ohišju ne svetli.
Preostala napolnjenost baterije v polnilnem ohišju je manj kot 1 %. Slušalk v tem primeru ni mogoče polniti z ohišjem za polnjenje.

Namig

- Ravni napolnjenosti baterije slušalk na levi in desni strani se lahko razlikujeta glede na način uporabe.
Na pametnem telefonu je prikazana preostala napolnjenost baterije, kot sledi.
 - Če uporabljate obe enoti slušalk, se prikaže preostala napolnjenost baterije enote z manj napolnjenosti baterije.
 - Če uporabljate samo eno enoto slušalk, se prikaže preostala napolnjenost baterije enote, ki jo uporabljate.
- Preostala napolnjenost baterije v enoti slušalk in polnilnem ohišju lahko preverite tudi z "Sound Connect" aplikacijo. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in iPhone.

Opomba

- Če slušalke in pametni telefon niso povezani z HFP, se preostala količina napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazala.

- Če slušalke povežete s pametnim telefonom iPhone ali Android s funkcijo Media audio (A2DP) samo v večtočkovni povezavi, se preostalo stanje napolnjenosti baterije ne bo prikazalo pravilno.
- Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [O indikatorski lučki](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


TP1002092183

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Vklop slušalk

Če so slušalke vstavljene v ohišje za polnjenje

- 1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

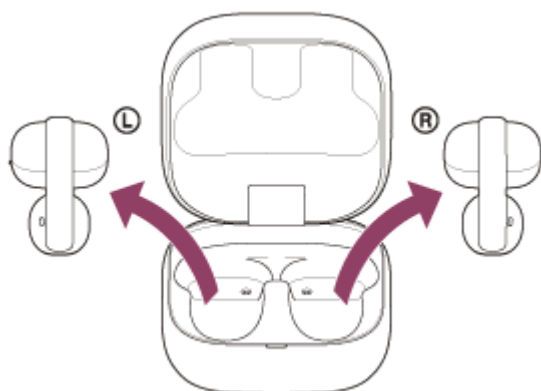

Slušalke se samodejno vklopijo. Vzpostavi se povezava med levo in desno enoto.
Če iz ohišja za polnjenje odstranite samo eno enoto slušalk, se vklopi samo odstranjena enota.

Če slušalke niso vstavljene v ohišje za polnjenje

Po 15 minutah od prekinitve povezave se slušalke samodejno izklopijo. V tem primeru se bodo enote slušalk vklopile tudi, ko bodo postavljene v polnilno omarico in nato odstranjene iz polnilne omarice.

Ko so slušalke vklopljene

Ko slušalke prvič vklopite po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, preidejo v način seznanjanja Bluetooth.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092184


Izklop slušalk

1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo stransko enoto slušalk vstavite nazaj v levo odprtino polnilnega ohišja. Desno stransko enoto slušalk vstavite nazaj v desno odprtino polnilnega ohišja. Na levi strani enote slušalk je otipljiva pika.


Ko slušalke vstavljate nazaj v polnilno ohišje, najprej vstavite ohišje ušesnega vložka (manjše).

Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravilen položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

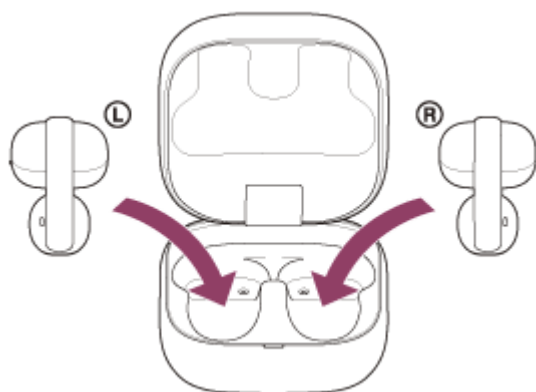

Ko ima akumulatorska baterija v polnilnem ohišju še vedno energijo, indikator na polnilnem ohišju za približno 6 sekund zasveti oranžno ali zeleno.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

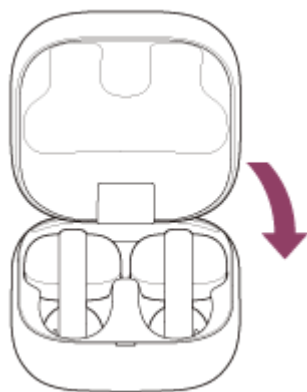

Slušalke se izklopijo.

Če si slušalk ne nadenete po odstranjevanju iz ohišja

Po 15 minutah prekinitve povezave Bluetooth se slušalke samodejno izklopijo.

Če želite slušalke izklopiti, preden se izklopijo samodejno, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.

Namig

- Slušalke lahko izklopite tudi z gumbom "Sound Connect" aplikacijo.

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se polnjenje slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Polnjenje](#)
- [Vkllop slušalk](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092190

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth

S slušalkami lahko brezžično uživate v glasbi in prostoročnem klicanju z uporabo funkcije Bluetooth v napravi.

Seznanitev

Če želite uporabljati funkcijo Bluetooth, morate predhodno registrirati obe napravi, ki se bosta med seboj povezali. Ta postopek registracije se imenuje "parjenje".

Ročno seznanite slušalke in napravo.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli seznanitev

Ko napravo enkrat seznanite, je ni treba seznanjati znova. Vzpostavite povezavo z napravami, ki so že seznanjene s slušalkami, z ustreznimi načini za posamezno napravo.

Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)
- [Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)
- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\)](#)
- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092168

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Povezovanje z "Sound Connect" aplikacijo

Sprožite "Sound Connect" Če želite slušalke povezati s pametnim telefonom Android/iPhone, uporabite aplikacijo v pametnem telefonu Android/iPhone.



Sony Sound Connect 

Namig

- Če želite seznaniti drugo ali naslednjo napravo, lahko slušalke v način seznanjanja preklopite na "Sound Connect" aplikaciji.

Opomba

- Povezava med slušalkami in nekaterimi pametnimi telefoni ali iPhoni lahko postane nestabilna, če uporabljate "Sound Connect" aplikacije. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »[Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)« ali »[Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)«.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)
- [Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092167

Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Pametni telefon s sistemom Android je postavljen na razdaljo do 1 m od slušalk.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona Android so v roki.


1 Preverite stanje slušalk.

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih. Nadaljujte s korakom 2.

- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo in če so v naglavni slušalki že shranjene informacije za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

2 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

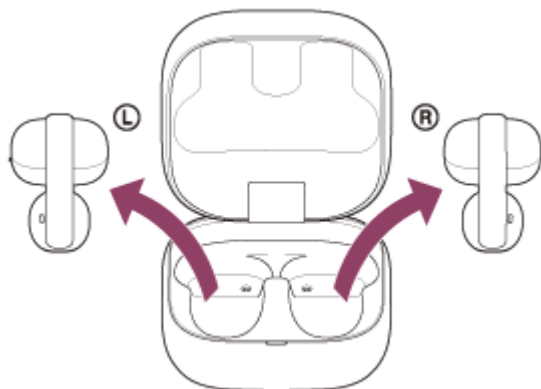



Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Zaslišali boste zvok obvestila in glasovno vodenje »Pairing« (Seznanitev) iz enot slušalk hkrati.

Nadaljujte na 4. korak.

3 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

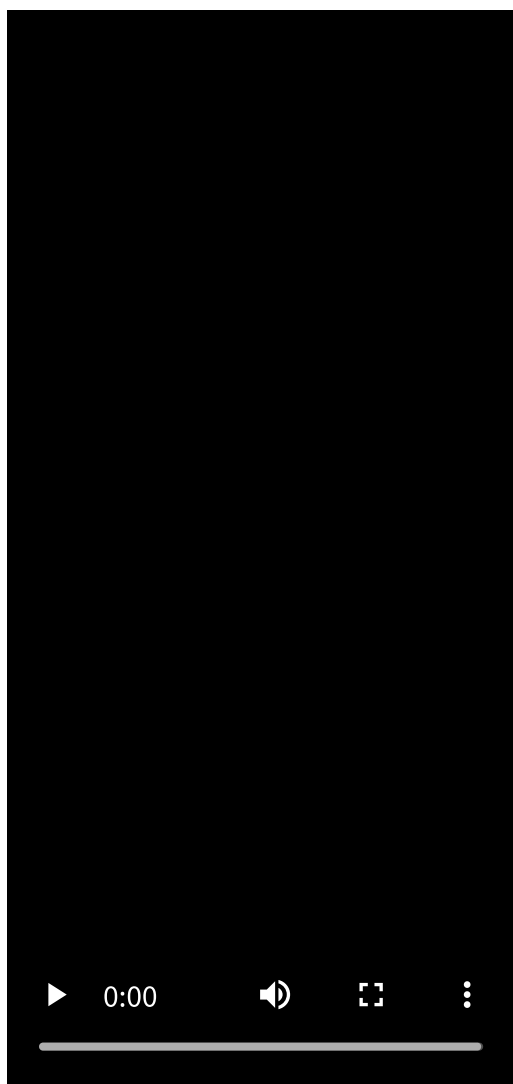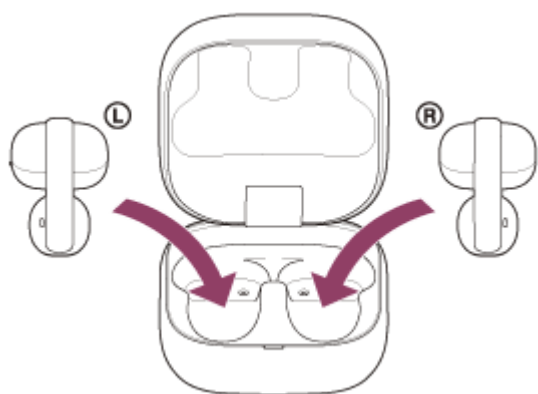


Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.


Indikator na polnilnem ohišju dvakrat zaporedoma modro utripa in slušalke preidejo v način seznanjanja. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

4 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.


5 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite naslednje elemente.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

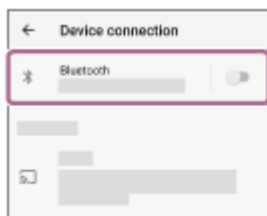

6 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.

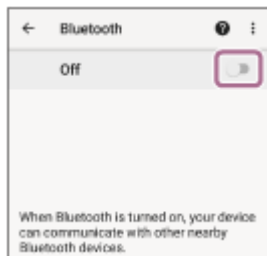

7 Dotaknite se [LinkBuds Clip].

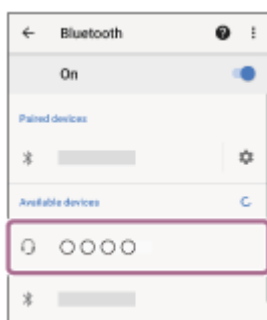

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Ko so slušalke vstavljene v polnilno ohišje, indikator na polnilnem ohišju desetkrat modro utripa.

Ko obe enoti slušalk odstranite iz polnilnega ohišja, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo. Ko iz polnilnega ohišja odstranite samo eno enoto slušalk, se iz odstranjene enote slušalk zasliši zvok obvestila.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)«.

Če se na zaslonu pametnega telefona Android ne prikaže [LinkBuds Clip], poskusite znova od koraka 5.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznaitve. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznani v 5 minutah, bo način seznaitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2 ali koraka 3.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaiti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko je 9. naprava seznajena
Slušalke lahko seznaite z največ 8 napravami. Če seznaite 9. napravo, bodo podatki o seznaitanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznaitanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Ko se slušalke inicializirajo
Vse informacije o seznaitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitev.
- Slušalke lahko seznaitate z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznaitenim pametnim telefonom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


TP1002092185

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android

1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

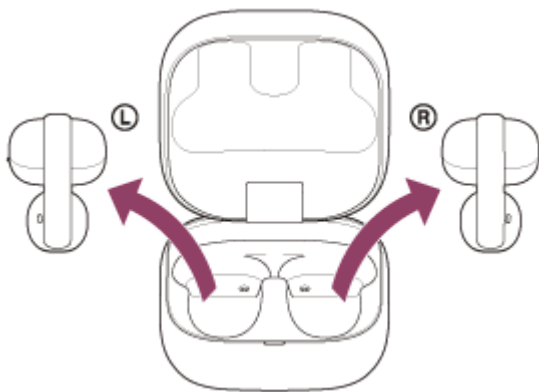

Slušalke se samodejno vklopijo.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo priključeno napravo, se zasliši zvočno obvestilo, ki označuje, da je povezava vzpostavljena iz enot slušalk.

Preverite stanje povezave v pametnem telefonu Android. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.


3 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite naslednje elemente.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.

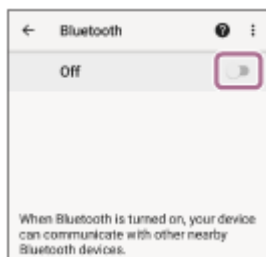

5 Dotaknite se [LinkBuds Clip].

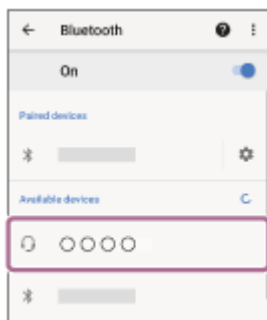

Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Pri povezovanju se lahko na povezovalni napravi prikaže [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] ali oboje. Če sta prikazana oba, izberite [LinkBuds Clip].
- Če je zadnja povezana naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo tako, da preprosto vklopite slušalke. V tem primeru izklopite funkcijo Bluetooth na zadnji povezani napravi ali izklopite napajanje.
- Če pametnega telefona Android ne morete povezati s slušalkami, izbrišite informacije o seznanjanju s slušalkami v pametnem telefonu Android. Nato ju ponovno povežite v pare. Postopke delovanja pametnega telefona s sistemom Android najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu s sistemom Android.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092151

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone

Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- iPhone je postavljen na razdaljo manj kot 1 m od slušalk.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo za iPhone so v roki.


1 Preverite stanje slušalk.

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih. Nadaljujte s korakom 2.

- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo in če so v naglavni slušalki že shranjene informacije za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

2 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

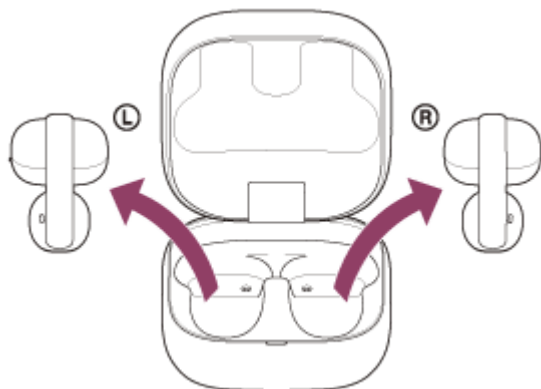



Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Zaslišali boste zvok obvestila in glasovno vodenje »Pairing« (Seznanitev) iz enot slušalk hkrati.

Nadaljujte na 4. korak.

3 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

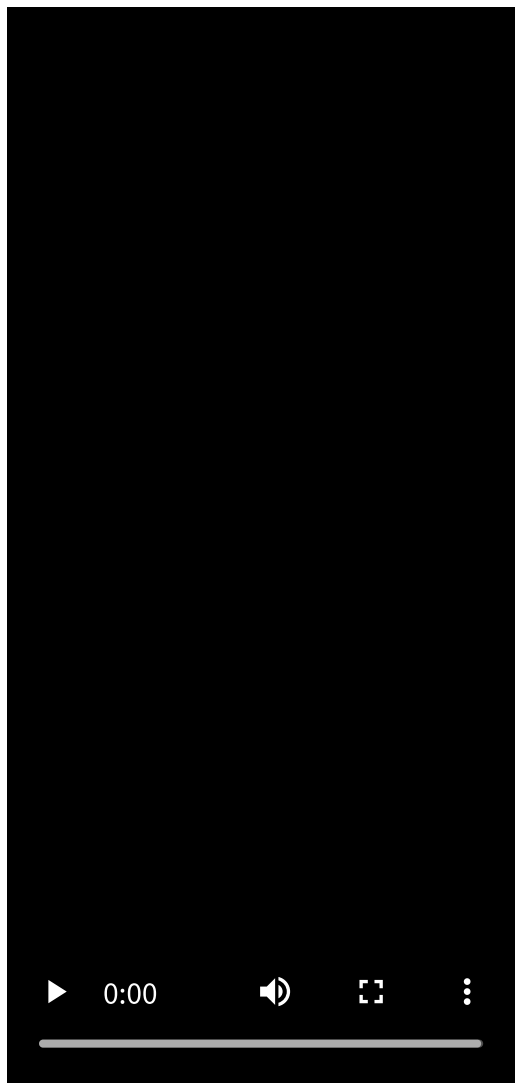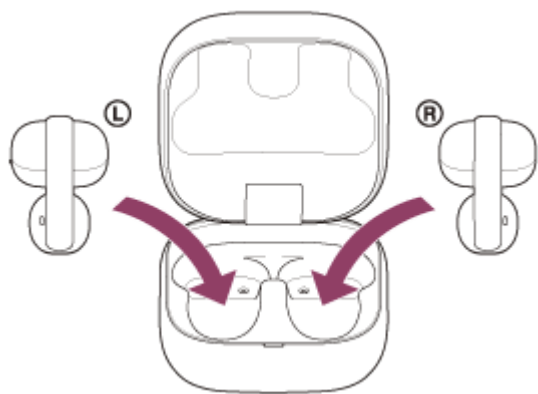


Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikator na polnilnem ohišju dvakrat zaporedoma modro utripa in slušalke preidejo v način seznanjanja. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

4 Odklenite zaslon telefona iPhone, če je zaklenjen.

5 Na zaslonu iPhona pojdite na [Settings] in se dotaknite [Bluetooth].

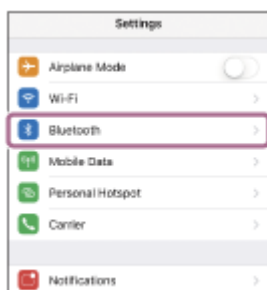

6 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.



7 Dotaknite se [LinkBuds Clip].



Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in iPhone se seznanijo in povežejo med seboj.

Ko so slušalke vstavljene v polnilno ohišje, indikator na polnilnem ohišju desetkrat modro utripa.

Ko obe enoti slušalk odstranite iz polnilnega ohišja, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo. Ko iz polnilnega ohišja odstranite samo eno enoto slušalk, se iz odstranjene enote slušalk zasliši zvok obvestila.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)«.

Če se na zaslonu iPhona ne prikaže [LinkBuds Clip], poskusite znova od koraka 5.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznaitve. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhonu.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznani v 5 minutah, bo način seznaitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2 ali koraka 3.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaiti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko je 9. naprava seznajena
Slušalke lahko seznaite z največ 8 napravami. Če seznaite 9. napravo, bodo podatki o seznaitanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznaitanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Ko se slušalke inicializirajo
Vse informacije o seznaitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitev.
- Slušalke lahko seznaite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznaitenim iPhonom](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


TP1002092313

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Povezovanje s seznanjenim iPhonom

1 Odklenite zaslon telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

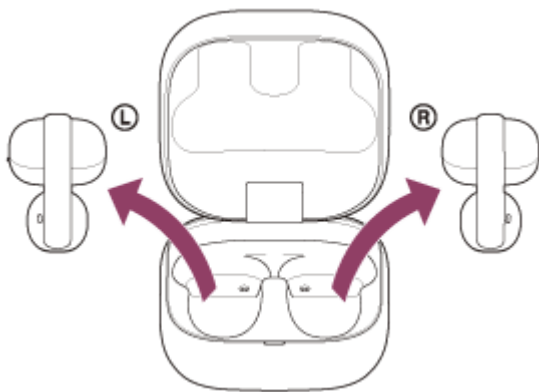


Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo priključeno napravo, se zasliši zvočno obvestilo, ki označuje, da je povezava vzpostavljena iz enot slušalk.

Preverite stanje povezave v iPhonu. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Na zaslonu iPhona pojdite na [Settings] in se dotaknite [Bluetooth].

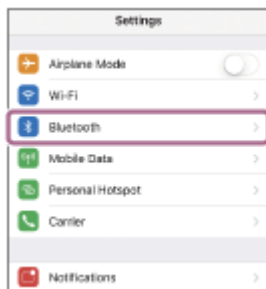

4 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.



5 Dotaknite se [LinkBuds Clip].



Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhoneu.

Opomba

- Pri povezovanju se lahko na povezovalni napravi prikaže [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] ali oboje. Če sta prikazana oba, izberite [LinkBuds Clip].
- Če je zadnja povezana naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo tako, da preprosto vklopite slušalke. V tem primeru izklopite funkcijo Bluetooth na zadnji povezani napravi ali izklopite napajanje.
- Če iPhonea ne morete povezati s slušalkami, izbrišite informacije o seznanjanju s slušalkami v iPhoneu. Nato ju ponovno povežite v pare. Postopke delovanja iPhonea si oglejte v navodilih za uporabo, ki so priložena iPhoneu.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092311

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Združevanje in povezovanje z računalnikom (Windows® 11)

Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Pri roki imate navodila za uporabo računalnika.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. V naslednjih primerih glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
 - Ne veste, kako vklopiti adapter Bluetooth.
 - Želite vedeti, ali je v računalnik vgrajen adapter Bluetooth.
- Če želite uporabljati funkcijo Swift Pair, kliknite naslednje gumbе, elemente in stikala, da vklopite funkcijo Swift Pair. [Start] gumb - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

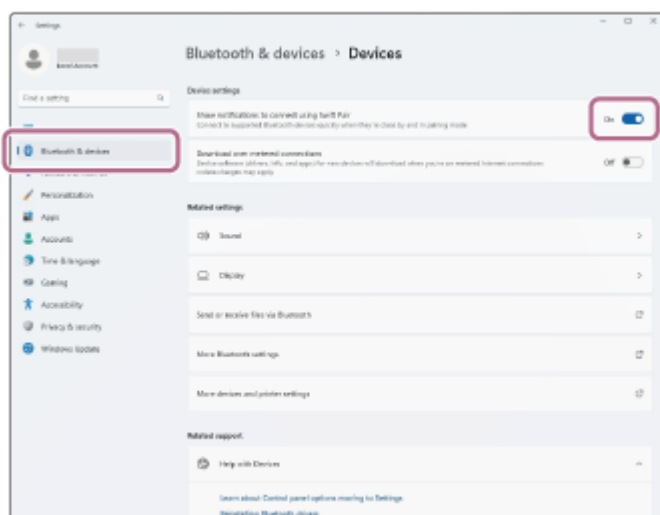


1 Preverite stanje slušalk.

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih. Nadaljujte s korakom 2.

- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo, če so v naglavni slušalki že shranjene informacije za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

2 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

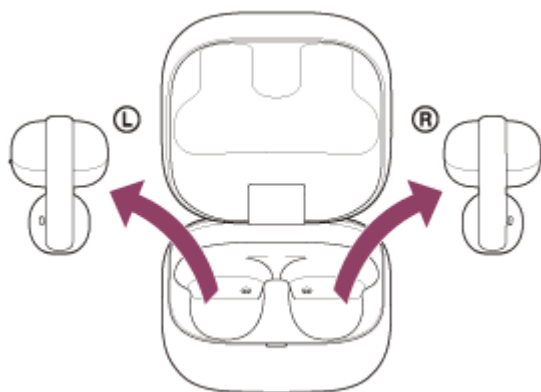


Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Zaslišali boste zvok obvestila in glasovno vodenje »Pairing« (Seznanitev) iz enot slušalk hkrati.

Nadaljujte na 4. korak.

- 3** Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

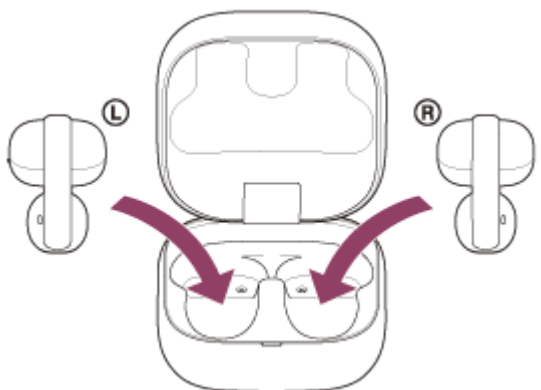



Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.


Indikator na polnilnem ohišju dvakrat zaporedoma modro utripa in slušalke preidejo v način seznanjanja. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

4 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

Za uporabo funkcije Swift Pair nadaljujte na 5. korak.

Za povezavo brez uporabe funkcije Swift Pair nadaljujte na 6. korak.

5 V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].

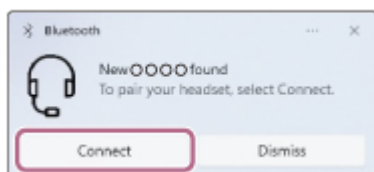


Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.


Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

6 Na zaslonu računalnika kliknite gumb [Start], nato pa kliknite [Settings].

7 Kliknite [Bluetooth & devices].

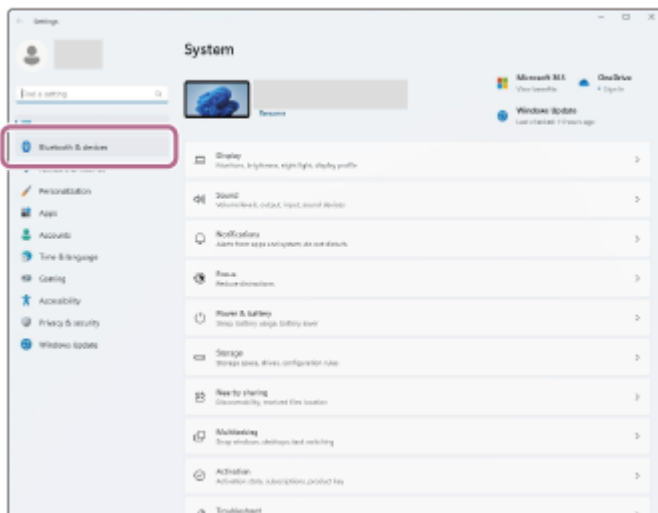

8 Kliknite [Bluetooth] vklopite funkcijo Bluetooth. Kliknite [Add device].

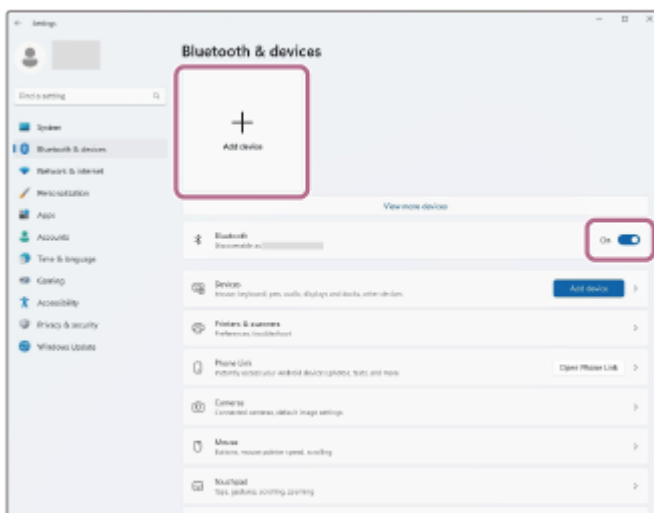

9 Kliknite [Bluetooth].



10 Kliknite [LinkBuds Clip].



Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko so slušalke vstavljene v polnilno ohišje, indikator na polnilnem ohišju desetkrat modro utripa.

Ko obe enoti slušalk odstranite iz polnilnega ohišja, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo. Ko iz polnilnega ohišja odstranite samo eno enoto slušalk, se iz odstranjene enote slušalk zasliši zvok obvestila.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\)](#)«.

Če se na zaslonu računalnika ne prikaže [LinkBuds Clip], poskusite znova od koraka 6 naprej.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2 ali koraka 3.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaniti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko je 9. naprava seznanjena
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če seznanite 9. napravo, bodo podatki o seznanjanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznanjanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Ko se slušalke inicializirajo
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002095739

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Združevanje in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 12 ali novejša)

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Pri roki imate navodila za uporabo računalnika.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. V naslednjih primerih glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
 - Ne veste, kako vklopiti adapter Bluetooth.
 - Želite vedeti, ali je v računalnik vgrajen adapter Bluetooth.
- Nastavite zvočnik računalnika na vklopljen.

Če je zvočnik računalnika izklopljen, iz slušalk ni slišati zvoka.

🔊 : ikona, ki prikazuje, da je zvočnik izklopljen

Spodnja ikona prikazuje, da je zvočnik računalnika vklopljen.




1 Preverite stanje slušalk.

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih. Nadaljujte s korakom 2.

- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo in so v slušalkah že shranjeni podatki za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

2 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

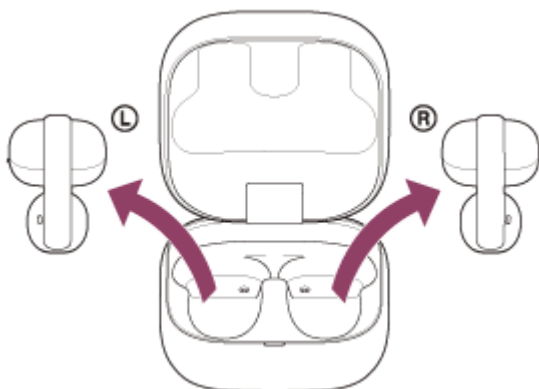



Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Zaslišali boste zvok obvestila in glasovno vodenje »Pairing« (Seznanitev) iz enot slušalk hkrati.

Nadaljujte na 4. korak.

- 3** Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

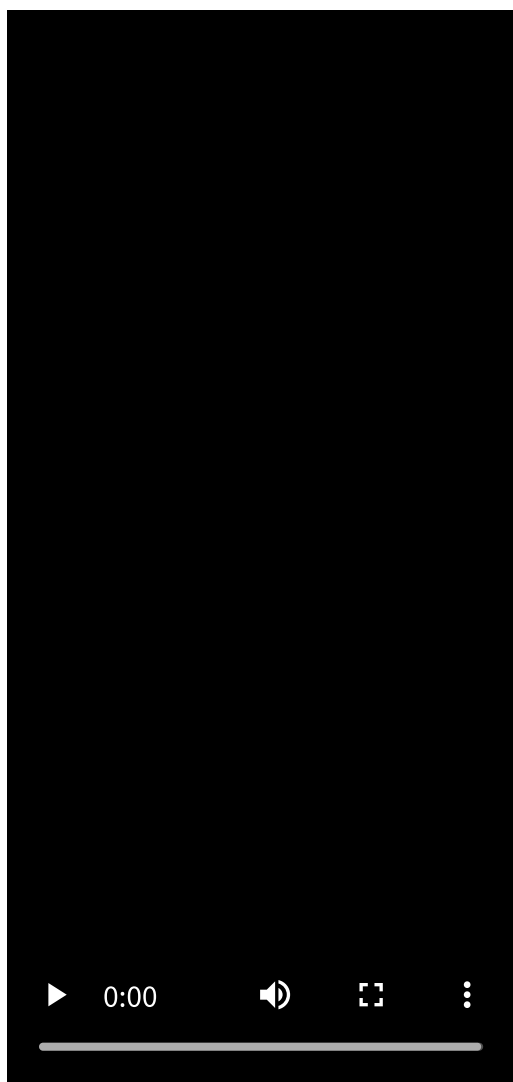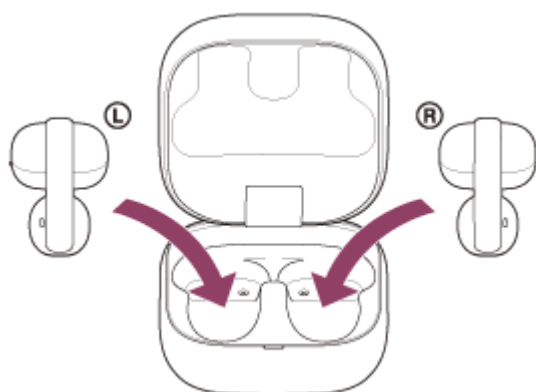

Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikator na polnilnem ohišju dvakrat zaporedoma modro utripa in slušalke preidejo v način seznanjanja. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

4 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

5 Iz Dock na dnu računalniškega zaslona izberite naslednje elemente.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikona sistemskih nastavitev



6 Na [Bluetooth] na zaslonu izberite [LinkBuds Clip], nato kliknite [Connect].



Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko so slušalke vstavljene v polnilno ohišje, indikator na polnilnem ohišju desetkrat modro utripa.

Ko obe enoti slušalk odstranite iz polnilnega ohišja, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo. Ko iz polnilnega ohišja odstranite samo eno enoto slušalk, se iz odstranjene enote slušalk zasliši zvok obvestila.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\)](#)«.

Če se na zaslonu računalnika ne prikaže [LinkBuds Clip], poskusite znova od koraka 5 naprej.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2 ali koraka 3.

- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaniti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko je 9. naprava seznanjena
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če seznanite 9. napravo, bodo podatki o seznanjanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznanjanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Ko se slušalke inicializirajo
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092040

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Povezovanje s seznanjenim računalnikom (Windows 11)

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. V naslednjih primerih glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
 - Ne veste, kako vklopiti adapter Bluetooth.
 - Želite vedeti, ali je v računalnik vgrajen adapter Bluetooth.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

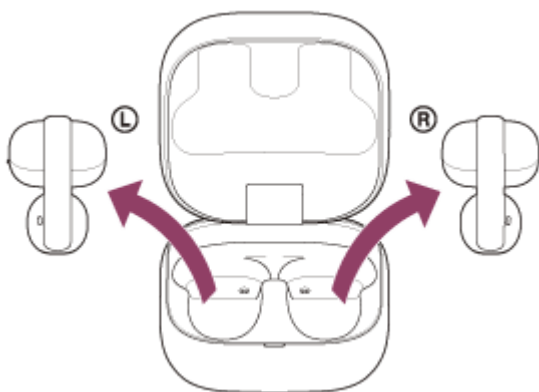


Slušalke se samodejno vklopijo.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo priključeno napravo, se zasliši zvočno obvestilo, ki označuje, da je povezava vzpostavljena iz enot slušalk.

V računalniku preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Na zaslonu računalnika v orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato pa izberite [Sound settings].

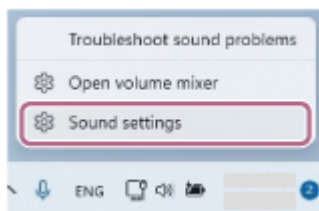


4 Na [Sound] izberite [LinkBuds Clip] za [Output] in [Input].

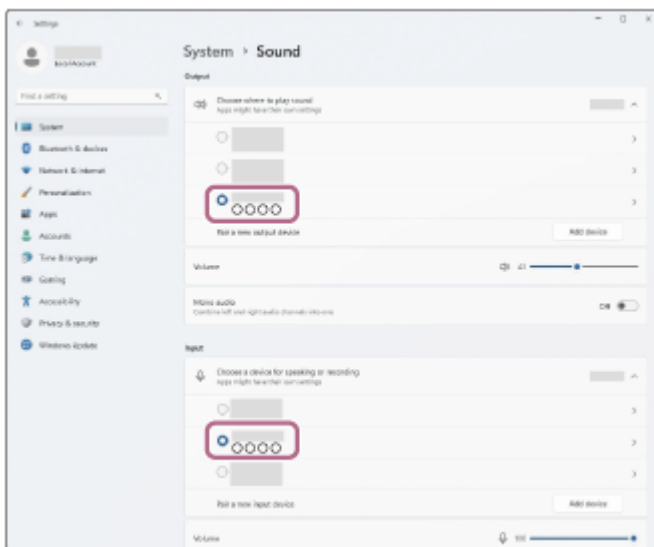


Če [LinkBuds Clip] ni prikazano za [Output] in [Input], nadaljujte s korakom 5.

5 Kliknite [More sound settings].

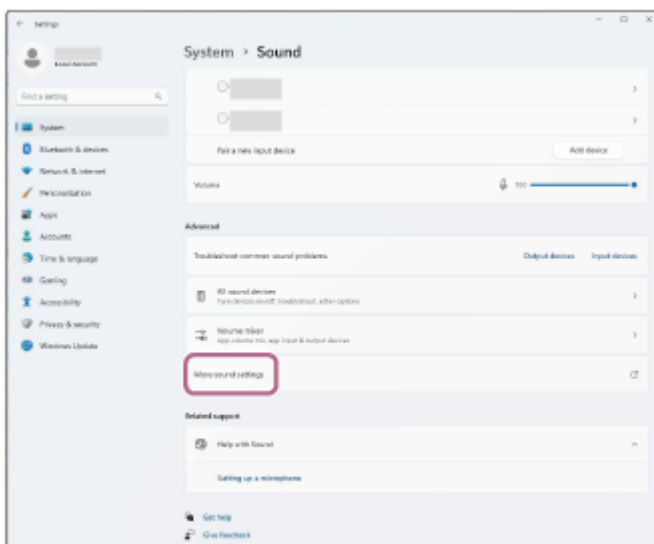


6 Na [Playback] na zavihku [Sound] izberite [LinkBuds Clip] in ga kliknite z desno tipko miške. V prikazanem meniju izberite [Connect].

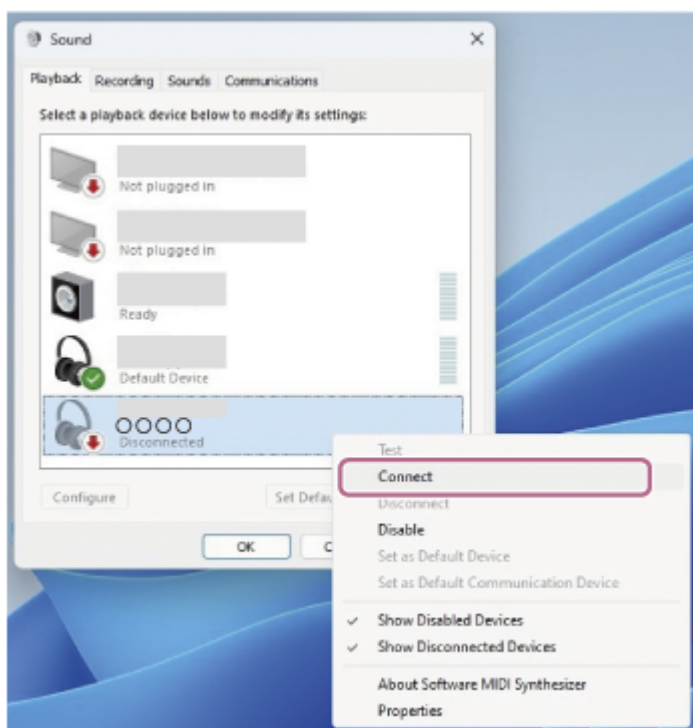

Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

- 7** Na [Recording] izberite [LinkBuds Clip], kliknite z desno tipko miške in izberite [Connect] v prikazanem meniju.

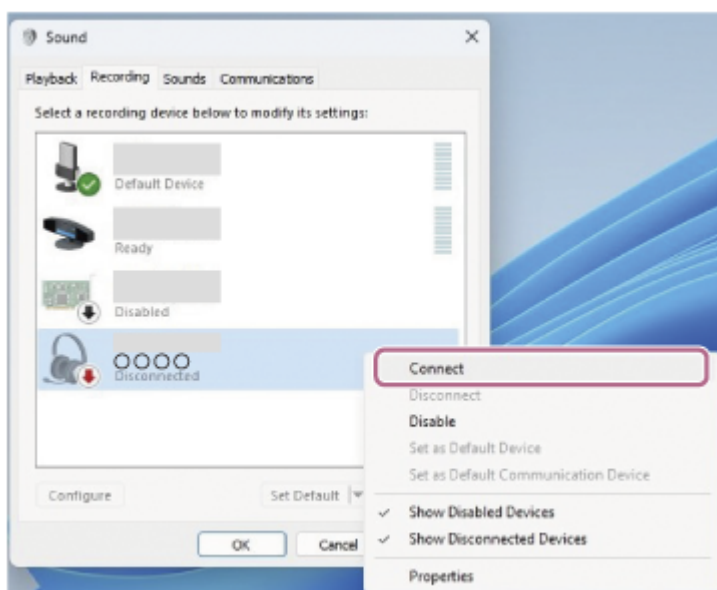

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka pri predvajanju glasbe slaba, preverite, ali A2DP je v nastavitvah računalnika omogočena funkcija, ki podpira povezave za predvajanje glasbe. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če je zadnja povezana naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo tako, da preprosto vklopite slušalke. V tem primeru izklopite funkcijo Bluetooth na zadnji povezani napravi ali izklopite napajanje.

- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanjanju slušalk v računalniku. Nato ju ponovno povežite v pare. Več podrobnosti o postopkih uporabe v računalniku poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002095740

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Povezovanje s seznanjenim računalnikom (Mac)

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 12 ali novejša)

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. V naslednjih primerih glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
 - Ne veste, kako vklopiti adapter Bluetooth.
 - Želite vedeti, ali je v računalnik vgrajen adapter Bluetooth.
- Nastavite zvočnik računalnika na vklopljen.

Če je zvočnik računalnika izklopljen, iz slušalk ni slišati zvoka.


🔊 : ikona, ki prikazuje, da je zvočnik izklopljen

Spodnja ikona prikazuje, da je zvočnik računalnika vklopljen.



1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

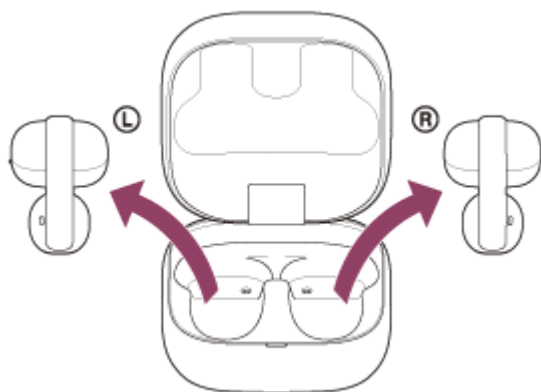

Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo priključeno napravo, se zasliši zvočno obvestilo, ki označuje, da je povezava vzpostavljena iz enot slušalk.


V računalniku preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Iz Dock na dnu računalniškega zaslona izberite naslednje elemente.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikona sistemskih nastavitev



- 4 Kliknite [LinkBuds Clip] na [Bluetooth] na zaslonu, medtem ko pritisnete gumb za nadzor računalnika, in izberite [Connect] v priročnem meniju.

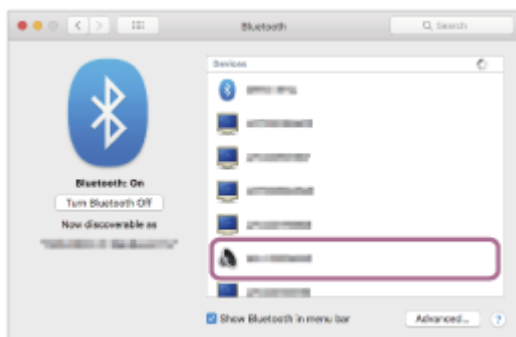

Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka pri predvajanju glasbe slaba, preverite, ali A2DP je v nastavitvah računalnika omogočena funkcija, ki podpira povezave za predvajanje glasbe. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če je zadnja povezana naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo tako, da preprosto vklopite slušalke. V tem primeru izklopite funkcijo Bluetooth na zadnji povezani napravi ali izklopite napajanje.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanjanju slušalk v računalniku. Nato ju ponovno povežite v pare. Več podrobnosti o postopkih uporabe v računalniku poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092435

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth

Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Naprava Bluetooth je nameščena v razdalji do 1 m od slušalk.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Pri roki imate navodila za uporabo naprave Bluetooth.


1 Preverite stanje slušalk.

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih. Nadaljujte s korakom 2.

- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo in so v slušalkah že shranjeni podatki za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

2 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

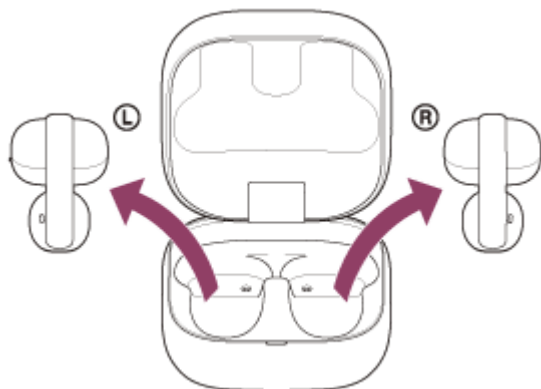


Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Zaslišali boste zvok obvestila in glasovno vodenje »Pairing« (Seznanitev) iz enot slušalk hkrati.

Nadaljujte na 4. korak.

3 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

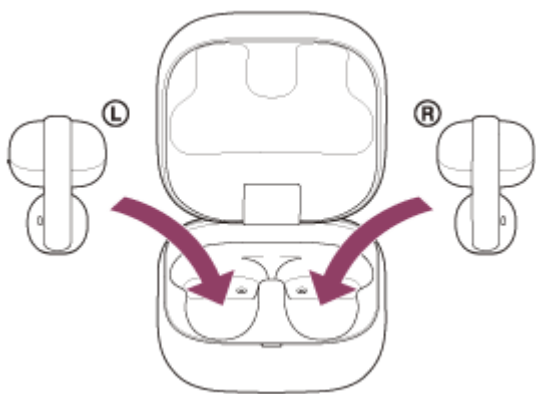

Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikator na polnilnem ohišju dvakrat zaporedoma modro utripa in slušalke preidejo v način seznanjanja. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

4 Izvedite postopek seznanjanja v napravi Bluetooth, da poiščete te slušalke.

[LinkBuds Clip] se prikaže na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth. Če se [LinkBuds Clip] ne prikaže, poskusite znova od 2. ali 3. koraka.

5 Izberite [LinkBuds Clip], prikazano na zaslonu naprave Bluetooth za seznanjanje.

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

6 Vzpostavite povezavo Bluetooth iz naprave Bluetooth.

Slušalke in naprava Bluetooth sta povezani med seboj.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano.

Ko so slušalke vstavljene v polnilno ohišje, indikator na polnilnem ohišju desetkrat modro utripa.

Ko obe enoti slušalk odstranite iz polnilnega ohišja, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo. Ko iz polnilnega ohišja odstranite samo eno enoto slušalk, se iz odstranjene enote slušalk zasliši zvok obvestila.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)«.

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2 ali koraka 3.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaniti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko je 9. naprava seznanjena
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če seznanite 9. napravo, bodo podatki o seznanjanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznanjanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Ko se slušalke inicializirajo
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092335

Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth

1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

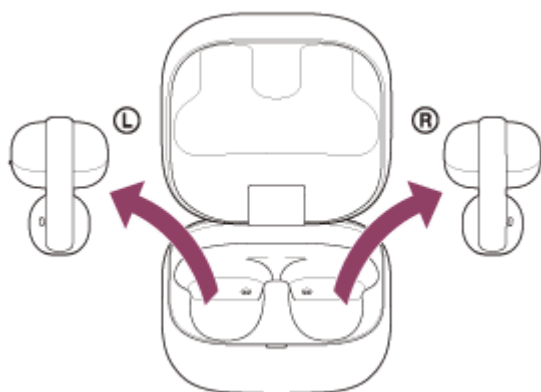

Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo priključeno napravo, se zasliši zvočno obvestilo, ki označuje, da je povezava vzpostavljena iz enot slušalk.

Preverite stanje povezave v napravi Bluetooth. Če ni vzpostavljena, nadaljujte z 2. korakom.

2 Vzpostavite povezavo Bluetooth iz naprave Bluetooth.

Postopke delovanja naprave Bluetooth najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

Opomba

- Pri povezovanju se lahko na povezovalni napravi prikaže [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] ali oboje. Če sta prikazana oba, izberite [LinkBuds Clip].
- Če je zadnja povezana naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo tako, da preprosto vklopite slušalke. V tem primeru izklopite funkcijo Bluetooth na zadnji povezani napravi ali izklopite napajanje.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite informacije o seznanjanju s slušalkami v napravi Bluetooth. Nato ju ponovno povežite v pare. Postopke delovanja naprave Bluetooth najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama (večtočkovna povezava)

Slušalke lahko prek povezave Bluetooth hkrati povežete z dvema napravama, kar vam omogoča naslednje.

- Čakanje na dohodni klic za 2 pametna telefona
S slušalkami lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na enem pametnem telefonu, čakate na dohodni klic na obeh pametnih telefonih in nato odgovorite na klic.

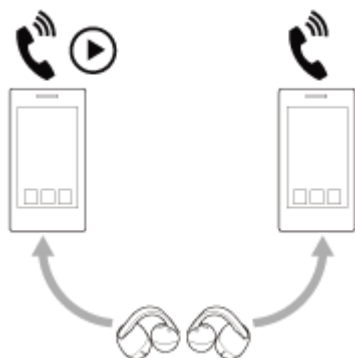

- Preklop predvajanja glasbe med 2 napravama
Predvajanje glasbe iz ene naprave v drugo lahko preklapljate, ne da bi ponovno vzpostavili povezavo Bluetooth.

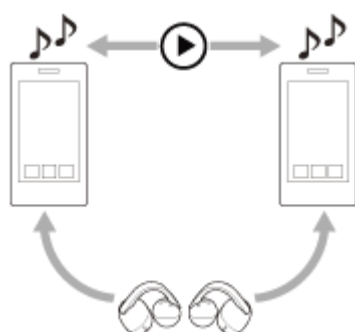

Povezovanje slušalk z 2 napravama hkrati prek povezave Bluetooth

- 1 Slušalke seznanite z 2 napravama.
- 2 S prvo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.
- 3 Z drugo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

Pri poskusu povezovanja seznanjene tretje naprave s slušalkami prek povezave Bluetooth, medtem ko sta dve napravi že povezani prek povezav Bluetooth, se pojavi naslednje.

Povezava Bluetooth z napravo, ki je nazadnje predvajala glasbo, se ohrani.

Povezava Bluetooth z drugo napravo bo prekinjena.

Nato se vzpostavi povezava Bluetooth med tretjo napravo in slušalkami.

Predvajanje glasbe, ko so slušalke povezane z dvema napravama prek povezave Bluetooth

- Med predvajanjem glasbe z uporabo slušalk, bo glasba predvajana iz naprave, ki je zadnja predvajala glasbo.

- Če želite glasbo predvajati iz druge naprave, zaustavite predvajanje glasbe v napravi, na kateri se glasba trenutno predvaja, in nato zaženite predvajanje glasbe z uporabo druge naprave.
Če zaženete predvajanje glasbe z uporabo druge naprave, medtem ko se glasba predvaja na prvi napravi, boste na slušalkah še vedno slišali predvajano glasbo iz prve naprave.

Pogovarjanje po telefonu, ko so slušalke povezane z dvema napravama prek povezave Bluetooth

- Ko so slušalke prek povezave Bluetooth hkrati povezane z dvema pametnima telefonoma, bosta obe napravi v načinu pripravljenosti.
- Ob prejemu dohodnega klica v prvi napravi boste v slušalkah zaslišali zvonjenje. Ko med telefoniranjem prek slušalk v drugi napravi prejmete dohodni klic, boste zvonjenje zaslišali v drugi napravi.
Če končate klic na prvi napravi, boste zvonjenje druge naprave slišali prek slušalk.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002096318

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Odklop povezave Bluetooth (po uporabi)

1 Povezavo Bluetooth prekinete tako, da upravljate napravo Bluetooth.

Iz slušalk se bo zaslišalo obvestilo, da je bila povezava prekinjena.

2 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Levo stransko enoto slušalk vstavite nazaj v levo odprtino polnilnega ohišja. Desno stransko enoto slušalk vstavite nazaj v desno odprtino polnilnega ohišja. Na levi strani enote slušalk je otipljiva pika. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravilen položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

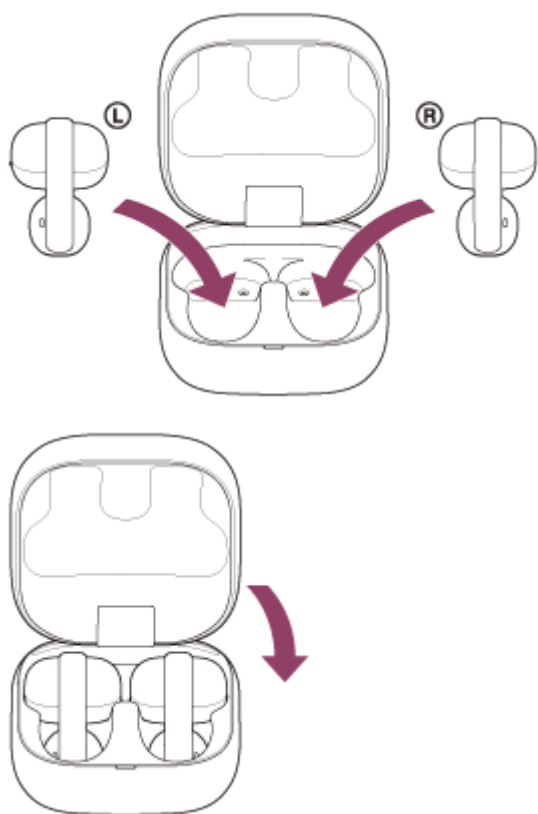

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko končate predvajanje glasbe, se lahko povezava Bluetooth samodejno prekine, odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko poslušate glasbo in upravljate napravo s slušalkami. Preverite, ali naprava Bluetooth podpira naslednje profile.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Prilagodite lahko glasnost in druge nastavitve.

Postopek delovanja se lahko razlikuje glede na napravo Bluetooth. Preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

1 Enote slušalk si namestite na ušesa.

Glejte poglavje "[Nošenje slušalk](#)", kjer je opisano, kako si namestite enote slušalk na ušesa.


2 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.

3 Z napravo Bluetooth zaženite predvajanje in nastavite glasnost na zmerno raven.

Za optimalno čistost zvoka prilagodite položaj telesa ušesnega nastavka (majhnega) na slušalkah.


4 Tapnite levo ali desno enoto slušalk, da prilagodite glasnost.

- Povečajte glasnost: Med predvajanjem glasbe se petkrat ali večkrat hitro dotaknite desne stranske enote slušalk v razmaku približno 0,2 sekunde med posameznimi dotiki.

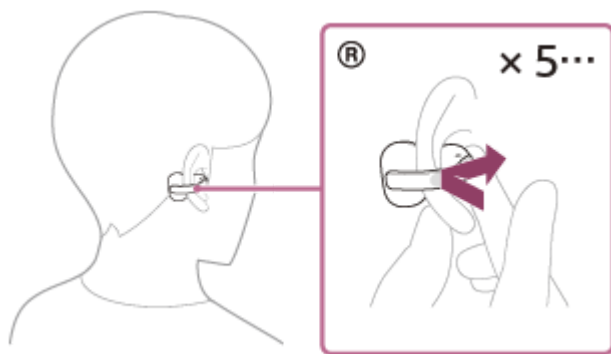

Ko večkrat tapnete slušalke, se oglasi zvok obvestila, glasnost pa se poveča za 1 stopnjo na vsakih 0,4 sekunde, ne glede na to, kolikokrat tapnete.

- Zmanjšajte glasnost: Med predvajanjem glasbe se petkrat ali večkrat hitro dotaknite leve stranske enote slušalk, pri čemer je interval med dotiki približno 0,2 sekunde ali manj.

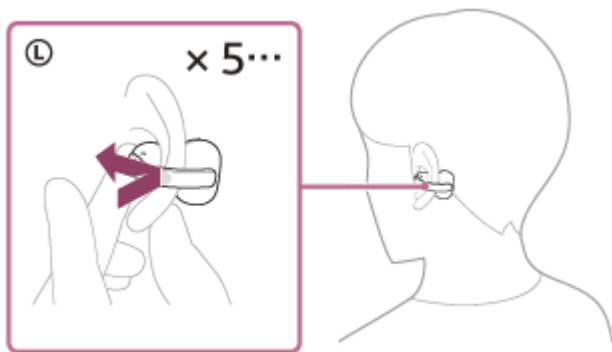

Ko večkrat tapnete slušalke, se oglasi zvok obvestila, glasnost pa se zniža za 1 stopnjo na 0,4 sekunde, ne glede na to, kolikokrat tapnete.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Podrobnosti o upravljanju pipe glejte v poglavju "[O upravljanju pipe](#)".

Namig

- Slušalke podpirajo SCMS-T zaščito vsebine. Glasbo in druge zvočne vsebine lahko na slušalkah poslušate iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira SCMS-T zaščito vsebine.
- Glede na napravo Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastaviti izhodni zvok v napravi.
- Glasnost lahko prilagodite tudi na "Sound Connect" aplikaciji. Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med predvajanjem glasbe, se glasnost klica ne spremeni.
- Glasbo lahko poslušate tudi tako, da iz polnilnega ohišja vzamete le eno enoto slušalk in si jo namestite na uho. Ko poslušate glasbo samo z eno enoto slušalk, lahko glasbo poslušate z obema enotama slušalk, če si drugo enoto slušalk namestite na drugo uho.

Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je stanje komunikacije slabo, se lahko naprava Bluetooth pri odzivanju na postopek delovanja na naglavni slušalki pokvari.
- Če vas skrbi kakovost zvoka, nastavite slušalke v položaj, v katerem je kakovost zvoka najboljša.
- Če opazite razliko v glasnosti med obema enotama slušalk, nastavite slušalke tako, da bo glasnost na obeh straneh uravnotežena.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [O upravljanju pipe](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092188

Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)


Če naprava Bluetooth podpira AVRCP funkcijo delovanja profila, so na voljo naslednji postopki delovanja. Funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na napravo Bluetooth, zato glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Enoto za slušalke na desni strani lahko uporabljate za izvajanje naslednjih postopkov delovanja.

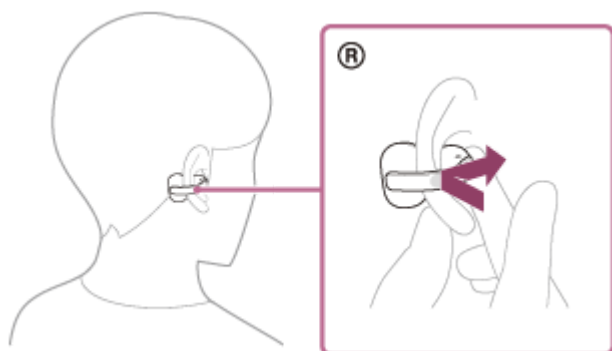

- **Predvajaj/počasi:** V intervalu približno 0,2 sekunde dvakrat hitro tapnite enoto slušalk.
- **Preskočite na začetek naslednje skladbe:** V intervalu približno 0,2 sekunde trikrat hitro tapnite enoto slušalk.
- **Povečajte glasnost:** Med predvajanjem glasbe se petkrat ali večkrat hitro dotaknite enote slušalk z intervalom približno 0,2 sekunde med posameznimi dotiki.
Ko večkrat tapnete slušalke, se oglasi zvok obvestila, glasnost pa se poveča za 1 stopnjo na vsakih 0,4 sekunde, ne glede na to, kolikokrat tapnete.
Ko glasnost doseže najvišjo vrednost, se oglasi alarm.

Z enoto slušalk na levi strani lahko izvajate naslednje delovne postopke.

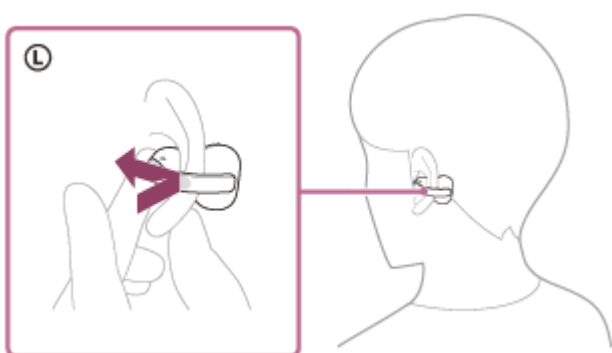

- **Preklopite način poslušanja:** Med predvajanjem glasbe se dvakrat hitro dotaknite enote slušalk v intervalu približno 0,2 sekunde.
Načini se preklapljajo po vrstnem redu: standardni, povečanje glasnosti in zmanjšanje uhajanja zvoka.
- **Quick Access:** Trikrat hitro tapnite enoto slušalk v časovnem razmaku približno 0,2 sekunde. Nastavitve na "Sound Connect" so potrebne.
- **Zmanjšajte glasnost:** Med predvajanjem glasbe se petkrat ali večkrat hitro dotaknite enote slušalk z razmikom približno 0,2 sekunde med posameznimi dotiki.
Ko večkrat tapnete slušalke, se oglasi zvok obvestila, glasnost pa se zniža za 1 stopnjo na 0,4 sekunde, ne glede na to, kolikokrat tapnete.
Ko glasnost doseže najnižjo vrednost, se oglasi alarm.

Podrobnosti o upravljanju pipe glejte v poglavju "[O upravljanju pipe](#)".

Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je stanje komunikacije slabo, se lahko naprava Bluetooth pri odzivanju na postopek delovanja na naglavni slušalki pokvari.
- Razpoložljivi postopki delovanja se lahko razlikujejo glede na priključeno napravo, glasbeno programsko opremo ali aplikacijo, ki jo uporabljate. V nekaterih primerih lahko naprava deluje drugače ali ne deluje, tudi če so izvedeni zgoraj opisani postopki delovanja.

Sorodne teme

- [O upravljanju pipe](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092166

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Preklapljanje zvočnih nastavitev glede na vsebino ali način uporabe (način poslušanja)

Ko so slušalke povezane prek povezave Bluetooth, lahko uživate v glasbi v načinu poslušanja, ki ustreza vsebini predvajanja ali načinu uporabe. Načine poslušanja lahko preprosto preklapljate z gumbi za upravljanje slušalk.

1 Enote slušalk si namestite na ušesa.

Glejte "[Nošenje slušalk](#)".

2 Če želite preklopiti način poslušanja, dvakrat tapnite enoto slušalk na levi strani.

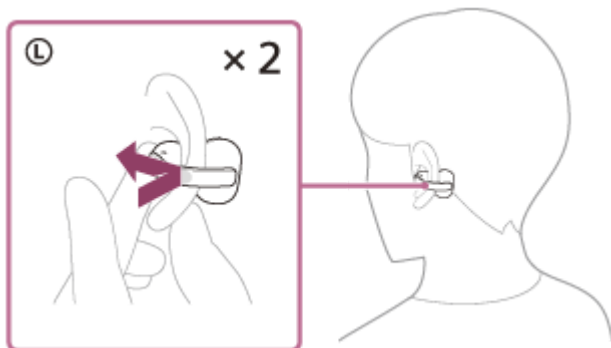

Vsakič, ko se dvakrat dotaknete enote slušalk, se nastavitve preklapijo na naslednji način. Ob vsaki spremembi nastavitve boste slišali glasovne napotke in zvok obvestila.

- Standardno: Nastavitev, primerna za širok razpon vsebin in scenarijev uporabe.
- Povečanje glasu: Nastavitev za povečanje glasnosti glasu v vsebini.
- Zmanjšanje uhajanja zvoka: Nastavitev za zmanjšanje uhajanja zvoka v okolico.

Namig

- Načine poslušanja lahko preklapljate tudi z uporabo "Sound Connect" aplikacije.

Opomba

- Nastavitev načina poslušanja se ohrani tudi po izklopu slušalk. Ko so slušalke vklopljene, lahko uživate v zvoku z enako nastavitvijo.
- Nastavitev načina poslušanja je med klici onemogočena.
- Če spremenite nastavitve z uporabo "Change the tap operation function", se lahko način delovanja razlikuje, nekatere funkcije pa morda ne bodo na voljo.

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

O 360 Reality Audio

360 Reality Audio je nova glasbena izkušnja, ki uporablja Sonyjevo tridimenzionalno zvočno tehnologijo 360.

Podatki o položaju se dodajo vsem virom zvoka, kot so vokali, zbor in glasbeni instrumenti, in razporejeni so po prostoru v obliki krogle.

Poslušalci lahko izkusijo tridimenzionalno zvočno polje, ko uživajo v nastopu umetnikov v živo.

Pogoji uporabe

Prenesite in uporabljajte aplikacijo storitve pretakanja glasbe, ki podpira 360 Reality Audio v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku z operacijskim sistemom iOS ali Android. Aplikacija lahko zahteva plačilo.

Z optimizacijo zvočnega polja in akustičnih lastnosti slušalk z "Sound Connect" aplikacijo lahko uživate v bolj realističnem občutku resničnosti.

Podrobnosti o aplikaciji 360 Reality Audio so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Opomba

- Storitve v določenih državah in regijah ni na voljo.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002093269

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Uživajte v neprekinjenem predvajanju z zvočniki (Auto Switch)

Uživajte lahko v brezžičnem predvajanju, pri čemer se izhodni zvočni vir samodejno preklaplja med slušalkami in zvočnikom, ne da bi morali upravljati slušalke ali zvočnik.

Spletna stran Auto Switch Funkcija zahteva, da sta slušalke in zvočnik združljiva z napravami, ki podpirajo Auto Switch. Nastavitev z "Sound Connect" aplikacijo.

Podrobnosti o napravah, ki so združljive s funkcijo Auto Switch, so na voljo na naslednjem naslovu URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pred uporabo funkcije Auto Switch preverite naslednje:

- Namestite "Sound Connect" aplikacijo v pametnem telefonu.
- Programsko opremo zvočnika in slušalk posodobite na najnovejšo različico.

1 Združite v par Auto Switch združljivega zvočnika s pametnim telefonom, ki ima "Sound Connect" nameščeno aplikacijo.

Če sta že seznanjena, zvočnik povežite s pametnim telefonom.

2 Preverite, ali je funkcija Bluetooth v stanju pripravljenosti zvočnika omogočena v "Sound Connect" aplikaciji.

3 Izklopite zvočnik.

4 Slušalke povežite s pametnim telefonom in upoštevajte navodila na zaslonu za funkcijo Auto Switch, da omogočite povezovanje z zvočnikom.

5 Zaženite predvajanje glasbe v pametnem telefonu.

Začnite predvajati glasbo v pametnem telefonu, v katerem je "Sound Connect" je nameščena aplikacija in Auto Switch so določene nastavitve.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in jih izklopite med predvajanjem glasbe na slušalkah, se vir izhoda zvoka za predvajanje glasbe samodejno preklopi na zvočnik.

Če se vir izhoda zvoka ne preklopi kot pričakovano, poskusite zvočnik in slušalke postaviti bližje skupaj.

Ko si slušalke nadenete med predvajanjem glasbe na zvočniku, se vir izhoda zvoka za predvajanje glasbe samodejno preklopi na slušalke.

Prilagajanje glasnosti

Prilagodite glasnost na slušalkah ali zvočniku med predvajanjem. Ko spremenite glasnost, nastavev glasnosti na vaših slušalkah ali zvočniku, ki ne predvaja glasbe, ne bo spremenjena.

Onemogočanje Auto Switch

Prekličite povezavo na "Sound Connect" aplikaciji. Inicializacija slušalk ali povezanega zvočnika prav tako prekliče povezavo.

- Če ne želite uporabiti samodejnega preklopa vira izhoda zvoka, ko je povezava zvočnika omogočena, najprej zaustavite predvajanje glasbe v pametnem telefonu.

Opomba

- Funkcija Auto Switch ne deluje za prostoročno funkcijo povezanega pametnega telefona.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002272003

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Sprejem klica

S pametnim telefonom, ki podpira naslednje profile Bluetooth, lahko prek povezave Bluetooth prostoročno govorite po telefonu.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Če vaš pametni telefon podpira oba HFP in HSP, nastavite jo na HFP.
 - Postopek delovanja se lahko razlikuje glede na pametni telefon. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.
 - Glede na priključeno napravo ali aplikacijo funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih boste poskušali upravljati s slušalkami.

Zvonjenje


Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje.

Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitv vašega pametnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno na pametnem telefonu
- Zvonjenje samo za povezavo Bluetooth, nastavljeno v pametnem telefonu

1 Slušalke s pametnim telefonom predhodno povežite prek povezave Bluetooth.

2 Ko zaslišite zvonjenje, trikrat hitro tapnite levo ali desno enoto slušalk v razmaku približno 0,2 sekunde, da sprejmete klic.

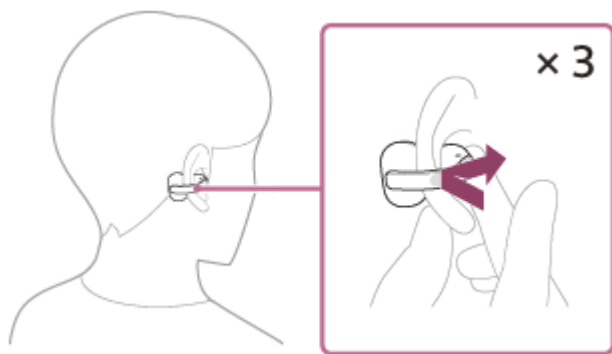


Iz slušalk boste slišali zvok.

Če dohodni klic prejmete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona (A) na levi in desni enoti slušalk.

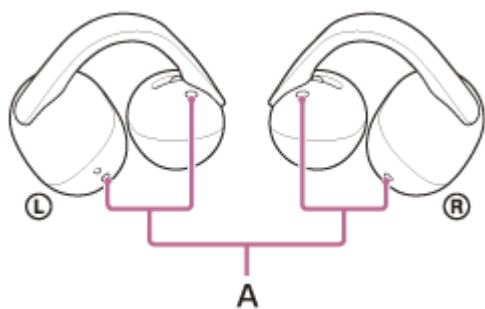

Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

Slušalke morda niso povezane s pametnim telefonom prek HFP ali HSP. Na pametnem telefonu preverite stanje povezave.

3 S pametnim telefonom prilagodite glasnost.

4 Ko končate pogovor, trikrat hitro tapnite levo ali desno enoto slušalk v razmaku približno 0,2 sekunde, da zaključite klic.

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Podrobnosti o upravljanju pipe glejte v poglavju "[O upravljanju pipe](#)".

Namig

- Pri sprejemanju klica s pametnim telefonom lahko nekateri pametni telefoni sprejmejo klic na telefon namesto na slušalke. Pri uporabi HFP povezavo, prenesite klic v slušalke s pametnim telefonom.
- Glasnost lahko prilagodite tudi na "Sound Connect" aplikaciji. Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo uporabljate. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Glede na priključeno napravo ali aplikacijo za predvajanje se predvajanje morda ne bo ustavilo, tudi če med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic. Če ste med predvajanjem glasbe prejeli dohodni klic, se predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo, tudi če zaključite klic.
- Pametni telefon uporabljajte vsaj 50 cm stran od slušalk. Če je pametni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost v povezani napravi ali "Sound Connect" aplikaciji.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [O upravljanju pipe](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)

- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092483

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Klicanje

S pametnim telefonom, ki podpira naslednje profile Bluetooth, lahko prek povezave Bluetooth prostoročno govorite po telefonu.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Če vaš pametni telefon podpira oba HFP in HSP, nastavite jo na HFP.
- Postopek delovanja se lahko razlikuje glede na pametni telefon. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.
- Glede na priključeno napravo ali aplikacijo funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih boste poskušali upravljati s slušalkami.

1 Slušalke povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.


2 V pametnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona (A) na levi in desni enoti slušalk.

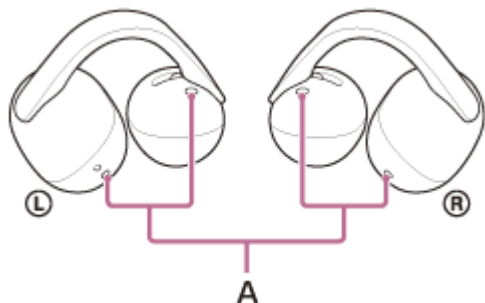


Če v slušalkah ne slišite znaka centrale

S pametnim telefonom prenesite klic v slušalke.

3 S pametnim telefonom prilagodite glasnost.

4 Ko končate pogovor, trikrat hitro tapnite levo ali desno enoto slušalk v razmaku približno 0,2 sekunde, da zaključite klic.

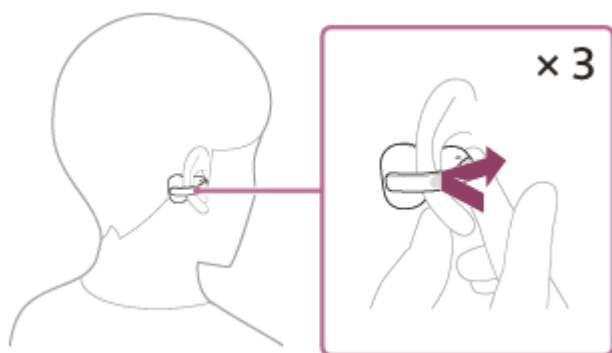

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Podrobnosti o upravljanju pipe glejte v poglavju "[O upravljanju pipe](#)".

Namig

- Glasnost lahko prilagodite tudi na "Sound Connect" aplikaciji. Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Če med predvajanjem glasbe opravite klic, se predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo, tudi ko končate klic, kar je odvisno od priključene naprave ali aplikacije za predvajanje.
- Pametni telefon uporabljajte vsaj 50 cm stran od slušalk. Če je pametni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost v povezani napravi ali "Sound Connect" aplikaciji.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [O upravljanju pipe](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092485

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so razpoložljive funkcije odvisne od pametnega telefona.

Glede na priključeno napravo ali aplikacijo funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih boste poskušali upravljati s slušalkami.

Glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.


Če je podprt profil HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile).

Za izvajanje naslednjih postopkov lahko uporabljate levo ali desno enoto slušalk.

Če uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

Odhodni klic

- Če želite preklicati odhodni klic, se trikrat hitro dotaknite enote slušalk, pri čemer je razmik med dotiki približno 0,2 sekunde.

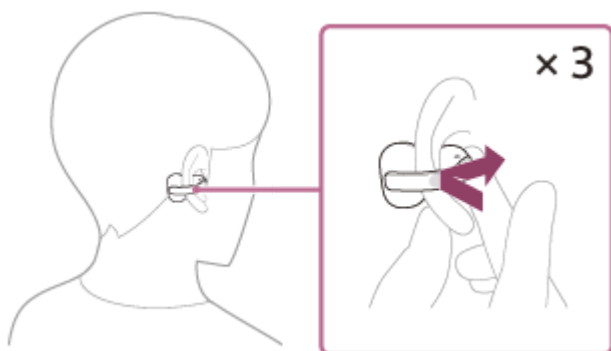

Dohodni klic

- Če želite sprejeti klic, se trikrat hitro dotaknite enote slušalk z razmikom približno 0,2 sekunde med posameznimi dotiki.

Med klicem

- Če želite končati klic, trikrat hitro tapnite enoto slušalk, pri čemer je razmik med posameznimi tapki približno 0,2 sekunde.

Podrobnosti o upravljanju pipe glejte v poglavju "[O upravljanju pipe](#)".

Opomba

- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [O upravljanju pipe](#)
- [Sprejem klica](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092308

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Opravljanje video klicev v računalniku

Ko video klic opravljate v računalniku, se lahko pogovarjate brezžično prek slušalk.

1 Slušalke povežite z računalnikom prek povezave Bluetooth.

2 V računalniku zaženite aplikacijo za video klice.

3 Preverite nastavitve (*) aplikacije za video klice.

- Ko opravljate videoklic v računalniku, izberite povezave za klicanje (HFP/HSP). Če izberete povezave za predvajanje glasbe, video klic morda ne bo na voljo.
- V nastavitvah zvočnika izberite klicne povezave [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
- Pri povezovanju za predvajanje glasbe izberite [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**).
- V nastavitvah mikrofona izberite klicne povezave [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
- Glede na aplikacijo za video klice, ki jo uporabljate, povezave za klicanje [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**) ali povezave za predvajanje glasbe [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**) morda ne bo mogoče izbrati v nastavitvah zvočnika ali mikrofona in morda bo prikazano le [LinkBuds Clip]. V tem primeru izberite [LinkBuds Clip].
- Za odgovore na pogosta vprašanja obiščite spletno mesto za podporo strankam.

(*) Glede na aplikacijo za video klice, ki jo uporabljate, ta funkcija morda ne bo na voljo.

(**) Imena se lahko razlikujejo glede na računalnik ali aplikacijo za video klice, ki jo uporabljate.

Namig

- Če nastavitve aplikacije za video klice ni mogoče preveriti ali če ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)], za vzpostavitev povezav izberite [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] v nastavitvah računalnika. Glejte "[Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\)](#)" ali "[Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\)](#)".

Sorodne teme

- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\)](#)
- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\)](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092678

Uporaba Google™ Gemini

Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah in regijah.


S povezovanjem z Google Gemini v pametnem telefonu lahko pametni telefon upravljate z glasom ali izvajate iskanje, medtem ko nosite slušalke.

1 Odprite "Sound Connect" in nastavite funkcijo leve ali desne enote slušalk kot Digital assistant.

Ko prvič uporabite Google Gemini, se prepričajte, da je Google Gemini v povezanem pametnem telefonu nastavljen kot primarni pomočnik.

2 Upravljajte enoto naglavnih slušalk, ki ste ji dodelili Digital assistant za uporabo Digital assistant.

- Za začetek glasovnega vnosa dvakrat hitro tapnite enoto slušalk v intervalu približno 0,2 sekunde.

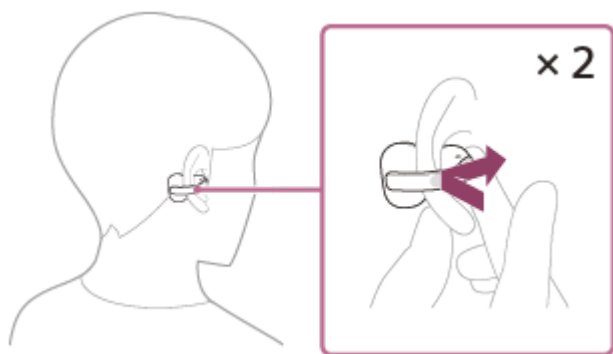

Podrobnosti o upravljanju pipe glejte v poglavju "[O upravljanju pipe](#)".

Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Združljivi pametni telefoni

Android 13 ali novejši

Za več informacij o Google Gemini, glejte naslednje.

- Navodila za uporabo ali spletno mesto s podporo za pametne telefone Android
- Spletna stran Google Play Spletna stran trgovine
<https://support.google.com/gemini/>

Namig

- Preverite ali posodobite različico programske opreme slušalk z "Sound Connect" aplikacijo.
- Ko Google Gemini ni na voljo zaradi razlogov, kot je na primer nepovezanost v omrežje, boste iz obeh enot slušalk slišali glasovne napotke, ki kažejo na nedostopnost. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste iz enote slušalk, ki jo nosite, slišali glasovno navodilo, ki označuje nerazpoložljivost. Obvestila se lahko prikažejo na zaslonu priključene naprave, vendar se lahko specifikacije storitev zaradi sprememb ponudnikov storitev spremenijo brez predhodnega obvestila.

Opomba

- Google Gemini in funkcije glasovne pomoči (aplikacija Google) ni mogoče hkrati dodeliti naglavnim slušalkam.
- Google Gemini in funkcije glasovne pomoči (Siri) ni mogoče hkrati dodeliti naglavnim slušalkam.
- Funkcija za upravljanje slušalk z Google Gemini je odvisna od specifikacij Google Gemini.
- Specifikacije Google Gemini se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Za podrobnosti o storitvah drugih podjetij, kot so Google Gemini, se obrnite neposredno na posameznega ponudnika storitev. Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave, kot so nesporazumi v zvezi s storitvami, ki jih zagotavljajo druga podjetja.

Sorodne teme

- [O upravljanju pipe](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092526

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Uporaba Tencent Xiaowei

Ta funkcija je na voljo pri modelih, zasnovanih za kitajsko celino.


Z uporabo funkcije Tencent Xiaowei, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v mikrofonske slušalke upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni


- Pametni telefon z nameščenim operacijskim sistemom Android 6.0 ali novejšim, oz. nameščenim operacijskim sistemom iOS 10 ali novejšim.
- Zahtevana je najnovejša različica aplikacije Tencent Xiaowei.

- 1 Odprite "Sound Connect" in nastavite funkcijo leve ali desne enote slušalk kot Tencent Xiaowei.
- 2 Zaženite aplikacijo Tencent Xiaowei app.
- 3 Dotaknite se enote slušalk, ki ste ji dodelili funkcijo Tencent Xiaowei za uporabo aplikacije Tencent Xiaowei app.

- Če želite vnesti glasovni ukaz, dvakrat hitro tapnite enoto slušalk v intervalu približno 0,2 sekunde.

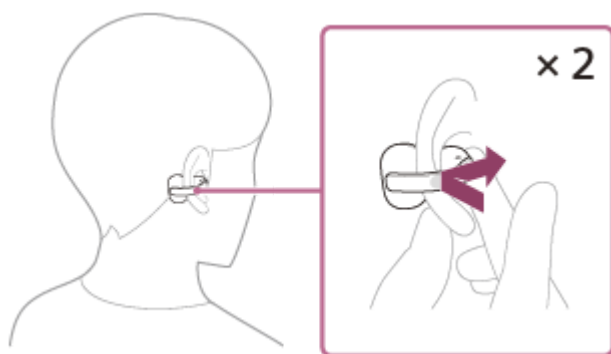

- Če ni glasu, bo ukaz samodejno preklican.
- Dvakrat hitro tapnite enoto slušalk v intervalu približno 0,2 sekunde, medtem ko Tencent Xiaowei se odziva, da prekličete odziv.
- Če želite uporabiti enoto slušalk, se trikrat hitro dotaknite enote slušalk v intervalu približno 0,2 sekunde. QQ Music Quick Access.

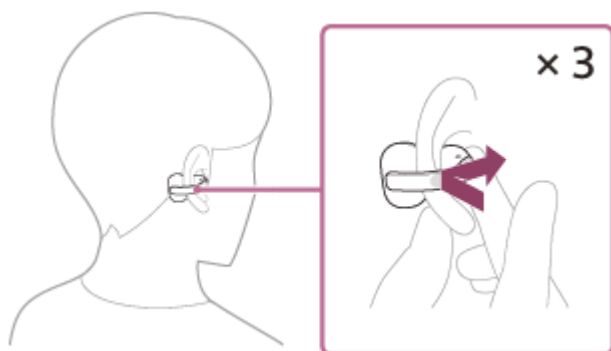

Podrobnosti o upravljanju pipe glejte v poglavju "[O upravljanju pipe](#)".

Za podrobnosti o Tencent Xiaoweisi oglejte naslednje spletno mesto.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Namig

- Funkcijo Tencent Xiaowei lahko uporabljate pri nošenju samo ene enote v ušesu, za katero je nastavljena funkcija Tencent Xiaowei. Ko je funkcija Tencent Xiaowei dodeljena slušalkam in uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite enoto slušalk, ki ji je dodeljena funkcija Tencent Xiaowei. Preverite nastavitve naglavnih slušalk z "Sound Connect" aplikacijo.
- Preverite ali posodobite različico programske opreme slušalk z "Sound Connect" aplikacijo.
- Ko Tencent Xiaowei ni na voljo zaradi razlogov, kot je na primer nepovezanost v omrežje, boste iz obeh enot slušalk slišali glasovne napotke, ki kažejo na nedostopnost. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste iz enote slušalk, ki jo nosite, slišali glasovno navodilo, ki označuje nerazpoložljivost. Obvestila se lahko prikažejo na zaslonu priključene naprave, vendar se lahko specifikacije storitev zaradi sprememb ponudnikov storitev spremenijo brez predhodnega obvestila.

Opomba

- Tencent Xiaowei in funkcije glasovne pomoči ni mogoče hkrati dodeliti naglavnim slušalkam.
- Funkcija Tencent Xiaowei je na voljo samo na Kitajskem.

Sorodne teme

- [O upravljanju pipe](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092503

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

S povezovanjem z Google app na pametnem telefonu Android lahko pametni telefon Android upravljate z glasom, medtem ko nosite slušalke.

1 Izbiro za pomočnika in govorni vhod nastavite na Google app.

V pametnem telefonu Android izberite naslednje menije.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Nato nastavite [Assist app] na Google app.

Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Najnovejša različica Google app morda bo potrebna.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske:

Za podrobnosti o Google app, si oglejte navodila za uporabo ali spletno mesto za podporo pametnega telefona s sistemom Android ali Google Play spletno mesto trgovine.

Modeli za kitajsko celino:


Za podrobnosti o Google appglejte navodila za uporabo ali spletno mesto za podporo pametnega telefona s sistemom Android.

Spletna stran Google app morda ne bo mogoče aktivirati iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona s sistemom Android.

2 Enote slušalk si namestite na ušesa in jih prek povezave Bluetooth povežite s pametnim telefonom Android.


3 Odprite "Sound Connect" in nastavite funkcijo leve ali desne enote slušalk kot [Voice Assist Function].

4 Ko je pametni telefon Android v stanju pripravljenosti ali predvajate glasbo, dvakrat hitro tapnite slušalke, ki ste jim dodelili funkcijo glasovne pomoči, v časovnem intervalu približno 0,2 sekunde.

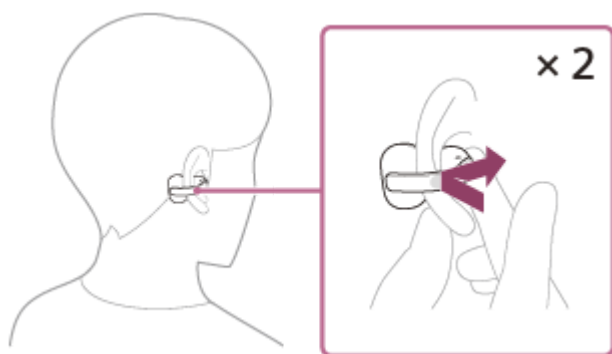

Funkcija Google app je aktivirana.

5 Z Googlom se prek aplikacije pogovarjajte z mikrofoni slušalk (A).

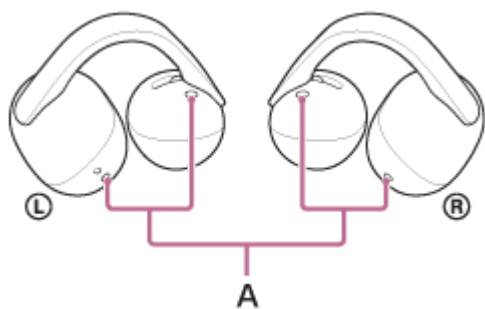

Za podrobnosti o aplikacijah, ki delujejo z Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona s sistemom Android.

Po zagonu Google app, bo glasovni vnos onemogočen, če v določenem časovnem obdobju ne bo posneti nobenega govora.

Podrobnosti o upravljanju pipe glejte v poglavju "[O upravljanju pipe](#)".

Opomba

- Funkcije glasovne pomoči (Google app) in funkcije Google Gemini ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Funkcije glasovne pomoči (Google app) in funkcije Tencent Xiaowei/QQ Music ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Aplikacija Google app se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.
- Aplikacija Google app ne deluje, ko je povezana z napravo, ki ni združljiva s funkcijo za glasovno pomoč.

Sorodne teme

- [O upravljanju pipe](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092302

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Če se povežete s Siri v telefonu iPhone, lahko med nošenjem slušalk iPhone upravljate z glasom.

1 Aktivirajte Siri.

V telefonu iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search].

Omogoči [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked].


Zgornji operativni postopek je primer. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhoneu.

Podrobnosti o Siri najdete v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu s podporo za iPhone.

2 Enote slušalk si namestite na ušesa in jih prek povezave Bluetooth povežite z iPhoneom.


3 Odprite "Sound Connect" in nastavite funkcijo leve ali desne enote slušalk kot [Voice Assist Function].

4 Ko je iPhone v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, dvakrat hitro tapnite slušalko, ki ste jim dodelili funkcijo glasovne pomoči, v časovnem razmaku približno 0,2 sekunde.

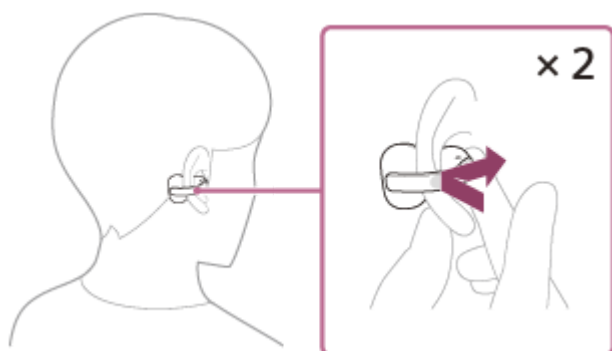

Siri je aktivirana.

5 Govorite s Siri prek mikrofona slušalk (A).

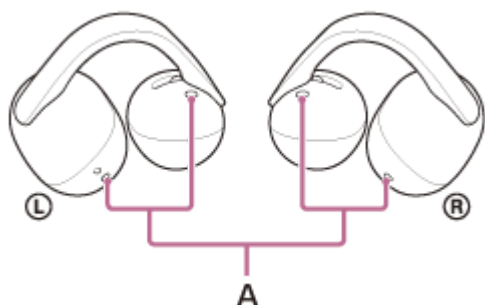

Podrobnosti o aplikacijah, ki delujejo s Siri, najdete v navodilih za uporabo iPhonea.

Po aktiviranju funkcije Siri se ta deaktivira, če v določenem časovnem obdobju ni zaznan noben glasovni vnos.

Glasovni ukaz lahko tudi prekličete. Trikrat hitro tapnite enoto slušalk, ki ji je dodeljena funkcija glasovne pomoči, v časovnem razmaku približno 0,2 sekunde.

Podrobnosti o upravljanju pipe glejte v poglavju "[O upravljanju pipe](#)".

Opomba

- Funkcija glasovne pomoči (Siri) in Google Gemini ni mogoče istočasno dodeliti naglavnim slušalkam.
- Funkcija glasovne pomoči (Siri) in Tencent Xiaowei/QQ Music ni mogoče istočasno dodeliti naglavnim slušalkam.
- Siri ni mogoče aktivirati, ko rečete "Hey Siri", tudi če je v iPhoneu "Hey Siri" omogočena.

Sorodne teme

- [O upravljanju pipe](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092204

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Previdnostni ukrepi

O komunikacijah Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth je brezžična tehnologija kratkega dosega, ki omogoča komunikacijo med digitalnimi napravami, kot so pametni telefoni in računalniki. Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Glede na napravo Bluetooth, povezano s slušalkami, komunikacijsko okolje in okoliške razmere lahko pride do šuma ali prekinitve zvoka.
- Največja komunikacijska razdalja slušalk je približno 10 m. Komunikacijska razdalja se lahko razlikuje glede na okolje.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
 - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ko slušalke uporabljate na letalu, upoštevajte navodila posadke na letalu. Radijski valovi lahko vplivajo na instrumente in lahko povzročijo nevarnost za nesrečo zaradi okvare.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v slušalkah lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki so v skladu s standardom Bluetooth in zagotavljajo varnost med komunikacijo z brezžično tehnologijo Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Bodite previdni pri komunikaciji z brezžično tehnologijo Bluetooth.
- Sony ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi uhajanja informacij, do katerega pride pri uporabi komunikacij Bluetooth.
- Povezave Bluetooth z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
 - Naprave Bluetooth, ki so povezane s slušalkami, morajo ustrezati standardu Bluetooth, ki ga predpisuje Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti certificirane kot skladne.
 - Tudi če je povezana naprava skladna z zgoraj opisanim standardom Bluetooth, lahko povezava ne uspe, kar je odvisno od značilnosti in specifikacij naprave. Poleg tega lahko pride do razlik v načinu delovanja, prikazu ali zmogljivosti.
 - Ko slušalke uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezujete, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

Opomba o povišanju temperature

- Temperatura slušalk in polnilnega ohišja se lahko med polnjenjem ali daljšo uporabo slušalk zviša. To ni okvara.

Opomba o uhajanju zvoka

- Ko povečate glasnost, lahko pride do uhajanja zvoka zaradi zgradbe dela s pogonsko enoto slušalk. Bodite pazljivi, da ravni glasnosti ne nastavite previsoko.

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko pride do blagega mravljinčenja v ušesih. Ne gre za okvaro slušalk, temveč za statično elektriko, ki se nabere na vašem telesu. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Dolgotrajna uporaba slušalk lahko povzroči simptome, kot sta srbenje in draženje ušes. Če se med uporabo slušalk pojavi kateri koli od zgornjih simptomov, jih takoj prenehajte uporabljati. Nato se posvetujte z zdravnikom, Sonyjevo službo za pomoč uporabnikom ali najbližjim Sonyjevim prodajalcem.
- Pri daljši uporabi je priporočljivo, da si slušalke večkrat snamete iz ušes.

Druge opombe

- Naglavne slušalke so natančna naprava, zato jih ne spuščajte in ne izpostavljajte močnim udarcem. To lahko povzroči deformacije ali poškodbe, kar ima za posledico slabše delovanje.
- Odvisno od pogojev signala vašega pametnega telefona ali okolice, slušalk morda ne boste mogli uporabljati.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Ne pihajte na voznikovo enoto.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Slušalke niso vodotesne. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali okvaro. Če v slušalke pride voda ali tujek, jih takoj prenehajte uporabljati. Nato se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
 - Pri uporabi slušalk v bližini umivalnika ali posode s tekočino
Bodite previdni, da vam slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo z vodo.
 - Pri uporabi slušalk v dežju ali snegu ali na vlažnih mestih
 - Če uporabljate slušalke med potenjem
Če se slušalk dotaknete z mokrimi rokami ali jih položite v žep vlažnega oblačila, se lahko slušalke zmočijo.
- Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

Čiščenje slušalk

- Prah in umazanijo na zunanosti slušalk lahko obrišete z vlažilnimi robčki s čisto vodo. Ne uporabljajte naslednjih predmetov, saj lahko poškodujejo površino in povzročijo okvare ali poškodbe.
 - Vlažni robčki, ki vsebujejo alkohol
 - Tanjši
 - Benzin in druge podobne snovi

Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Slušalk in polnilnega ohišja ne uporabljajte na natrpanih mestih, kot so vlaki ali zdravstvene ustanove.
- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje se uporabljajo magneti. Ti magneti lahko motijo srčne spodbujevalnike, programirljive ventile šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.

Enoti slušalk in ohišje za polnjenje umaknite dlje stran od magnetnih kartic

- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje se uporabljajo magneti. Če se magnetna kartica približa slušalkam in polnilnemu ohišju, lahko pride do vpliva na magnet kartice ali pa se ta deaktivira.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092178

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Podprti kodeki

Kodek je "algoritem za kodiranje zvoka", ki se uporablja pri brezžičnem prenosu zvoka prek povezave Bluetooth. Ko so slušalke priključene z uporabo A2DP za predvajanje glasbe, podpira SBC in . AAC.

- SBC

To je okrajšava za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvoka, ki se uporablja v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth podpirajo SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

AAC se uporablja predvsem v izdelkih Apple, kot je iPhone, ki lahko zagotavlja višjo kakovost zvoka kot SBC.

Ko je glasba iz povezane naprave oddajana v enem od zgoraj navedenih kodekov, slušalke samodejno preklopijo na predvajanje glasbe z uporabo ustreznega kodeka.

Če priključena naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot SBC, boste morda morali napravo predhodno nastaviti tako, da bo med podprtimi kodeki uživala v glasbi z želenim kodekom.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002096316


Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

Posodobite programsko opremo slušalk in uživajte v novih funkcijah ter odpravite nekatere težave. Posodobite programsko opremo slušalk z uporabo "Sound Connect" aplikacije.

Za podrobnosti o najnovejši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

Programsko opremo slušalk lahko posodobite na naslednji način.

1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

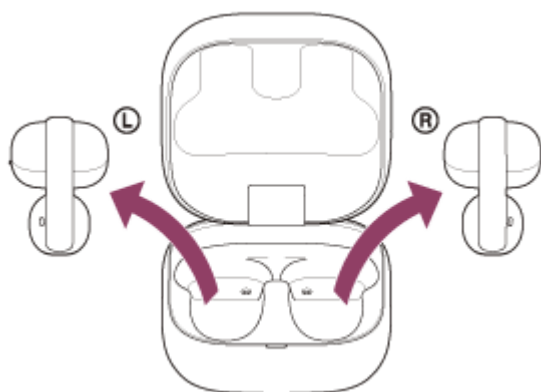

Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Programsko opremo slušalk posodobite tako, da sledite navodilom na zaslonu "Sound Connect" aplikacije.


Opomba

- Pred izvedbo posodobitve izključite vse druge naprave Bluetooth, ki so povezane z mobilno napravo, ki se uporablja za posodobitev.
Programska oprema se morda ne bo posodobila, če je mobilna naprava povezana z drugimi napravami, združljivimi z Bluetooth Low Energy (kot so nosljive naprave ali pametne ure).
- Če se posodobitev ne uspe zaključiti, pomnite naslednje.
 - Zaprite vse aplikacije, nameščene v mobilni napravi, razen "Sound Connect" aplikacije.
 - Popolnoma napolnite slušalke in mobilno napravo.
 - Slušalke in mobilno napravo, ki jo uporabljate za izvedbo posodobitve, premaknite čim bližje skupaj, preden zaženete posodobitev.
 - Posodobitve ne zaženite, če so v bližini brezžične naprave LAN ali druge naprave Bluetooth.
 - Pred posodabljanjem programske opreme izklopite način varčevanja z energijo (*) v mobilni napravi.
Odvisno od različice operacijskega sistema mobilne naprave se posodobitev morda ne bo dokončala v načinu varčevanja z energijo.

(*) Imena se lahko razlikujejo glede na mobilno napravo, ki jo uporabljate.


Ko slušalke prenehate uporabljati

Ko slušalke prenehate uporabljati, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

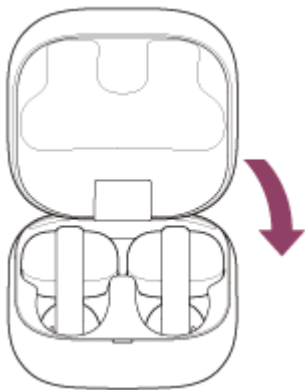

Opomba

- Če je v vratih za polnjenje preostala voda ali znoj, lahko to prepreči polnjenje slušalk. Po uporabi takoj obrišite znoj ali vodo na vratih za polnjenje. Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk (A) ali ohišju za polnjenje (B) umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

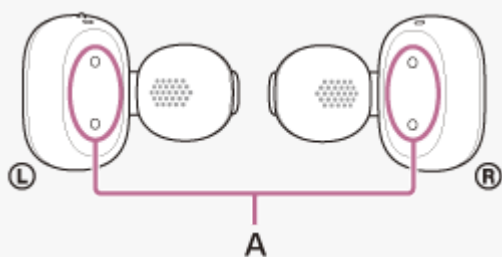

- Glejte tudi odseke »Vzdrževanje«, »Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave« in »Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo«.

Sorodne teme

- [Vzdrževanje](#)

- [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)
- [Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092535

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Vzdrževanje

Izvajajte redno vzdrževanje z upoštevanjem spodnjih postopkov.

1 Očistite slušalke.

Čiščenje enot slušalk

Prah in umazanijo na zunanosti slušalk lahko obrišete z vlažilnimi robčki s čisto vodo. Ne uporabljajte mokrih robčkov, ki vsebujejo alkohol, razredčilo ali benzen, saj lahko poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.

Slušalk s kapljicami vode ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne.

Čiščenje vrat za polnjenje


Če na polnilnih vratih (A) slušalk ali polnilnih vratih (B) polnilnega ohišja ostanejo tujki ali vlaga, na primer znoj, lahko pride do korozije polnilnih vrat in onemogoči polnjenje.

Ko končate z uporabo slušalk, vrata za polnjenje nežno obrišite z mehko suho krpo ali vatirano palčko.

Če polnjenje slušalk ne deluje, lahko poskusite s temeljitim čiščenjem vrat za polnjenje.

Vrata za polnjenje, ki jih je treba vzdrževati

- Slušalke

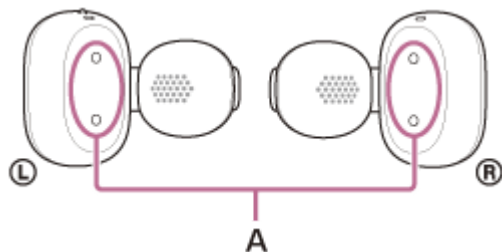

- Ohišje za polnjenje



Opomba


- Za odstranjevanje prahu ali nečistoč ne uporabljajte zračnega sesalnika ali podobnih izdelkov. Prah in druge nečistoče lahko vdrejo v izhodne odprtine za zvok in povzročijo motnje v delovanju.

Čiščenje dela s pogonsko enoto

Če se na izhodno odprtino za zvok (C) pritrdijo tujki, kot je ušesni vosek, lahko zvok postane dušen ali slabo slišen. Da bi preprečili pritrditev tujkov, kot je ušesni vosek, jih redno čistite na enega od naslednjih načinov.

- Tkivo
- Čiste vodne vlažne robčke
- Z vodo navlažena in tesno iztisnjena tkanina

Če je umazanija že zagozdena v izhodni odprtini za zvok (C) in je ni mogoče odstraniti z zgornjimi metodami, uporabite čisto, mehko krtačo. Če uporabljate krtačo, površino nežno premažite, da odstranite umazanijo. Ne uporabljajte vlažilnih robčkov z vsebnostjo alkohola, razredčila, benzena itd., saj lahko ti povzročijo okvare ali poškodbe.

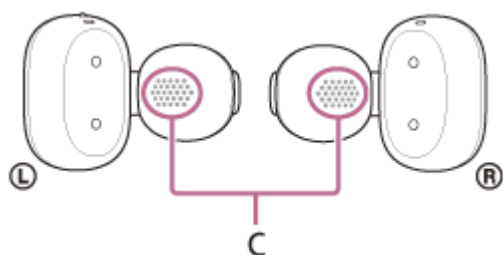


Opomba

- Da bi preprečili poškodbe notranjih sestavnih delov, ščetke ne vstavljajte globoko v odprtino.
- Ne potiskajte umazanije v izhodno odprtino za zvok.

Čiščenje odprtin na ohišju za polnjenje

Odprtine (D), v katere se prilega telo ušesne sponke (veliko), očistite z vatirano palčko itd.

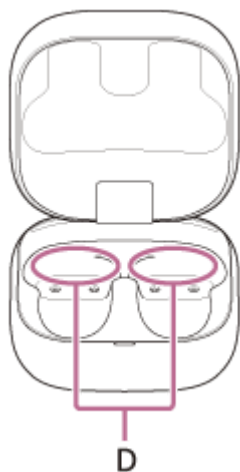


Sušenje slušalk

Ko končate čiščenje, slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.




2 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Po vzdrževanju ter po čiščenju in sušenju enote slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

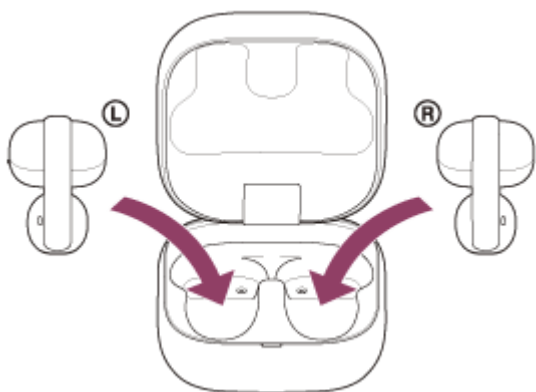

Ne pozabite zapreti pokrova ohišja za polnjenje.

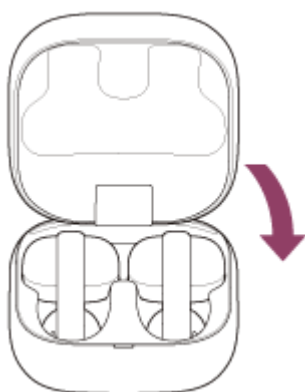

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002093325

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Po uporabi očistite

Ne polnite slušalk, če je na vratih USB Type-C polnilnega ohišja ali na vratih za polnjenje slušalk tekočina, na primer voda ali znoj, ali tujek, na primer prah. To lahko povzroči nesreče, kot so opekline ali hude poškodbe zaradi požara, električnega udara, pregrevanja, dima ali vžiga.

Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da se na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje ne nabere vlaga ali umazanija.

Če se enote slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo ali umažejo, glejte razdelek »[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)« in jih pred uporabo očistite po opisanem postopku.

- Dotikanje enot slušalk ali ohišja za polnjenje, ne da bi si obrisali mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih.




- Odlaganje slušalk v prsni žep vlažnega oblačila.



- Odlaganje slušalk v vrečko s hladno plastenko PET.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.

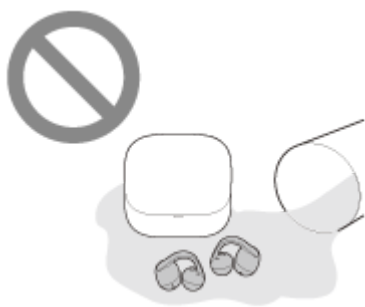

Za zaščito enot slušalk in ohišja za polnjenje pred poškodbami

Skrbno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo slušalk.

- Na zvočni izhod slušalk ne nanašajte vode.
- Slušalk ne spuščajte v vodo in jih ne uporabljajte pod vodo.
- V hladnih regijah obstaja nevarnost zmrzovanja. Po uporabi obrišite vse kapljice vode.
- Slušalk ne potaplajte pod vodo in jih ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Če se enoti slušalk zmočita,
 1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.
 2. Obrnite del zvočnega izhoda navzdol in ga približno 10-krat nežno udarite po suhi krpi ali podobnem materialu, da odstranite morebitno vodo, ki se je nabrala v notranjosti.





3. Obrnite odprtino za mikrofonsko cev ali del odprtine za zrak navzdol in jo približno 10-krat nežno udarite po suhi krpi ali podobnem materialu, da odstranite morebitno vodo, ki se je nabrala v notranjosti.




4. Slušalke ne vstavljajte v polnilno ohišje in jih temeljito posušite pri sobni temperaturi.
- Če enote slušalk in polnilno ohišje polnite, ko sta mokra od znoja ali drugih tekočin, bodo polnilna vrata korodirala. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.

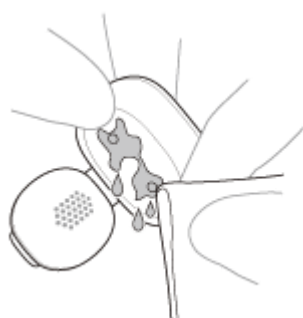

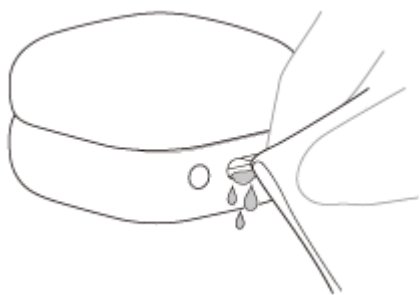

- Pred pranjem enoti slušalk ali ohišje za polnjenje vzemite iz žepov hlač ali srajc.

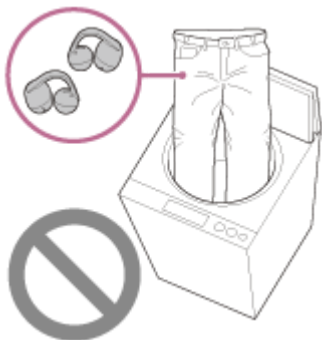

- Če so slušalke razpokane ali deformirane, jih ne uporabljajte v bližini vode ali se posvetujte s Sonyjevim svetovalcem ali najbližjim Sonyjevim prodajalcem.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092697

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo

Če se enoti slušalk zmočita


1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.
2. Obrnite del zvočnega izhoda navzdol in ga približno 10-krat nežno udarite po suhi krpi ali podobnem materialu, da odstranite v njem zbrano vodo.



3. Obrnite odprtino za mikrofonsko cev ali del odprtine za zrak navzdol in jo približno 10-krat nežno udarite po suhi krpi ali podobnem materialu, da odstranite morebitno vodo, ki se je nabrala v notranjosti.



4. Slušalke ne vstavljajte v polnilno ohišje in jih temeljito posušite pri sobni temperaturi.
 - Če enote slušalk polnite, ko so mokre od vode ali znoja, bodo polnilna vrata korodirala. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo. Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.

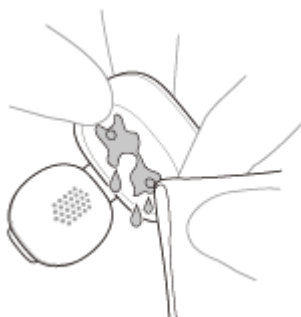

Vodoodpornost slušalk

- Ohišje za polnjenje ni vodoodporno.
- Slušalke so skladne z IPX4 pod IEC 60529 "Stopnje zaščite, ki jih zagotavljajo ohišja (IP Code)" za "Zaščita pred vdorom vode". Slušalk ni mogoče uporabljati pod vodo.

Pri nepravilni uporabi slušalk lahko voda vdre v slušalke in povzroči požar, električni udar ali okvare. Upoštevajte

naslednje nasvete in slušalke uporabljajte pravilno.

IPX4: Zaščiteno pred brizganjem vode iz katere koli smeri.

- Notranjost delov zvočnega izhoda, zračnih odprtih in delov mikrofona na slušalkah ni popolnoma vodotesna.

Če v delih zvočnega izhoda, zračnih odprtinah ali delih mikrofona na slušalkah ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do naslednjih težav. Vendar to niso okvare.

- Zvoke bo morda težje slišati.
- Slišali boste nenavadne zvoke.
- Sogovornika bo med telefonskimi klici težko slišati.

Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornosti za slušalke

Velja za:	sladka voda, voda iz pipe, znoj
Ne velja za:	Tekočine, ki niso navedene zgoraj Na primer: mila voda, voda z detergenti, voda s kopališkimi sredstvi, šampon, vroča izvirska voda, vroča voda, bazenska voda, morska voda in podobne snovi.

Vodoodpornost slušalk je določena glede na meritve, ki jih je izvedla družba Sony pod zgoraj omenjenimi pogoji. Za okvare, ki so posledica potopitve v vodo zaradi napačne uporabe, garancija ne velja.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092218

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Licence

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z izdelki Apple, ki so navedeni v oznaki, razvijalec pa potrjuje, da oprema izpolnjuje zahteve standardov delovanja, ki jih je določila družba Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njene skladnosti z varnostnimi in zakonsko predpisanimi standardi.
- Omrežne storitve, vsebina in (operacijski sistem in) programska oprema tega izdelka so lahko predmet posameznih pogojev in določil ter se lahko kadar koli spremenijo, prekinejo ali ukinejo in se lahko zanje zahtevajo pristojbine, registracija in podatki o kreditni kartici.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092310

Blagovne znamke

- Google, Android, Gemini in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA ter drugih državah in regijah.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- DSEE je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092249

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Odpravljanje težav

V primeru kakršnih koli težav upoštevajte spodnji postopek.

1. Enote slušalk vstavite v polnilno ohišje, enkrat zaprite pokrov polnilnega ohišja, nato ga ponovno odprite in odstranite enote slušalk iz polnilnega ohišja.



2. Znova zaženite povezano napravo, kot je računalnik ali pametni telefon.



3. V meniju aplikacije "Sound Connect" odprite spletno mesto Sonyjeve podpore in poiščite vzrok in rešitev težave ali preverite spodnje spletno mesto podpore.
<https://www.sony.net/support/WF-LC900/>



4. Ponastavite slušalke.



5. Inicializirajte slušalke.



6. Če se težave še vedno pojavljajo, se obrnite na Sonyjev kontakt za podporo spodaj ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.
<https://www.sony.net/support-contact>

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

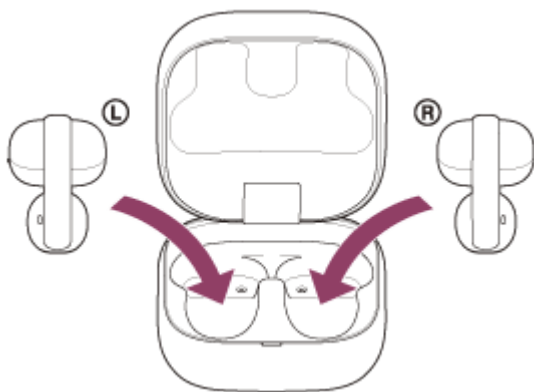

2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za ponastavitev in ga držite vsaj 20 sekund.

Po približno 15 sekundah indikator na polnilnem ohišju približno 5 sekund utripa oranžno.

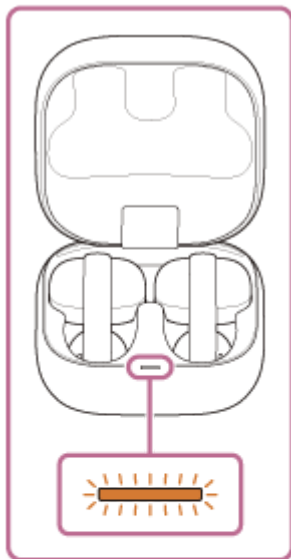

Nato indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ugasne in slušalke se bodo ponastavile.

Opomba

- Ne spustite prsta z gumba za ponastavitev na polnilnem ohišju, dokler indikator utripa v oranžni barvi. Če prst umaknete, se bodo slušalke inicializirale.

3 Preverite, da je indikatorska lučka ugasnila in nato umaknite prst.

Podatki o seznanitvi in druge nastavitve se ohranijo.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za ponastavitev. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/ja/>

Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092680


5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

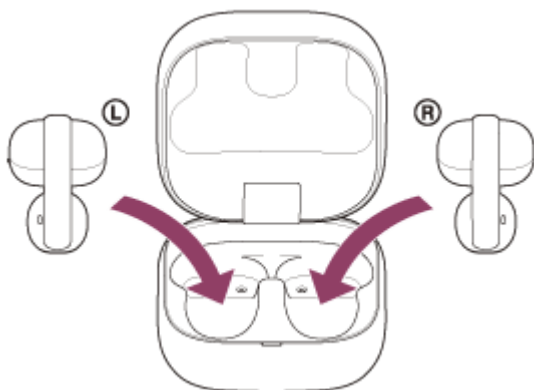


2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za inicializacijo in ga držite vsaj 15 sekund.

Po približno 15 sekundah indikator na polnilnem ohišju približno 5 sekund utripa oranžno.

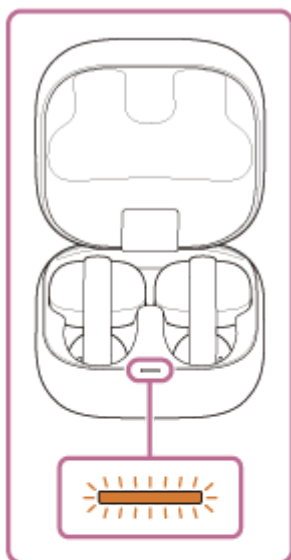

3 Spustite prst v 5 sekundah, ko začne indikator na polnilnem ohišju oranžno utripati.

Ko je inicializacija končana, indikator na polnilnem ohišju štirikrat zeleno utripa.

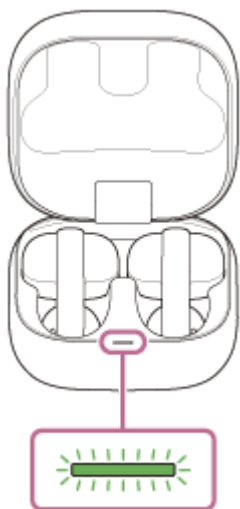

Ta postopek delovanja ponastavi tovarniške nastavitve glasnosti in druge nastavitve ter izbriše vse podatke o seznanjanju. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev. Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za inicializacijo. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/ja/>

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se inicializacija slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikator na polnilnem ohišju po izvedbi koraka 3 štirikrat zeleno ne utripa, slušalke niso bile inicializirane. Poskusite znova od 2. koraka.
- Če ste po nakupu slušalk posodobili programsko opremo, bo programska oprema ostala posodobljena, četudi slušalke inicializirate.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092681

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
LinkBuds Clip

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

DC 5 V (Z uporabo napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji)
Z uporabo vgrajenih litij-ionskih baterij (Delovno napajanje izdelka: DC 3,85 V)

Čas polnjenja:

Pribl. 1,5 ure (slušalke)
Pribl. 3 ure (ohišje za polnjenje)

Opomba

- Čas polnjenja je odvisen od pogojev uporabe.

Temperatura pri polnjenju:

5 °C do 35 °C

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Masa:

Približno 6,4 g × 2 (slušalke)
Približno 42 g (ohišje za polnjenje)

Specifikacija komunikacije

Komunikacijski sistem:

Bluetooth

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Združljivi modeli naprav iPhone

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (tretja generacija)
iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(od septembra 2025)

Glede na operacijski sistem iOS, ki ga podpirajo zgornji modeli. "Sound Connect" aplikacije morda ne bo mogoče uporabljati.

Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092682

5-071-249-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation