


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

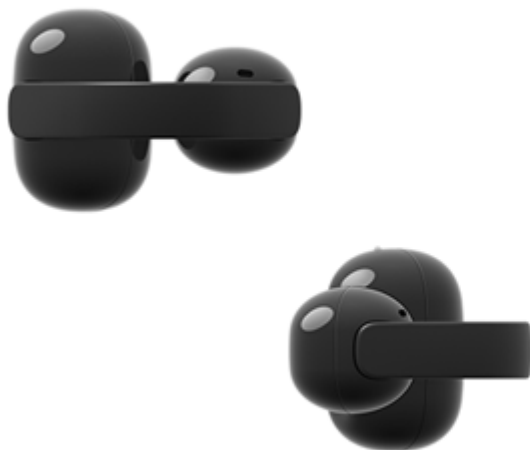

Model: YY2999

Vodič za brzi početak

 Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Preuzmite aplikaciju i podesite slušalice sa mikrofonom

U vašem uređaju postoje mnoge korisne funkcije. Preuzmite “Sound Connect” aplikaciju i izvucite maksimum iz onoga što imate.

Za glavne funkcije dostupne u “Sound Connect” aplikaciji pogledajte „[Korišćenje “Sound Connect” aplikacije](#)“.



Sound Connect

Počnimo sa upotrebom

1



Nošenje slušalica sa mikrofonom

Držite slušalice tako da telo naušnice (malo) bude okrenuto prema strani ušnog kanala. Lagano povucite ušnu školjku i stegnite slušalice na tanku ivicu uha, slično kao kada stavljate manžetnu za uši.

Ako se slušalice ne uklapaju čvrsto na uho, pričvrstite isporučene jastučići za podešavanje.

2

Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Slušalice se uključuju kada se izvade iz kutijice za punjenje. Pratite uputstva za preuzetu "Sound Connect" aplikaciju.

3

Rad sa slušalicama



Dodirnite jedinicu slušalica.

Uređaj za slušalice sa leve strane

● ● Dodirnite dva puta: Možete da se prebacujete između režima slušanja.

● ● ● Dodirnite 3 puta: Možete koristiti Quick Access (potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji).


● ● ● ● ● ... Dodirnite 5 ili više puta: Možete smanjiti jačinu zvuka.

Jedinica za slušalice sa desne strane

● ● Dodirnite dva puta: Možete da reprodukujete ili pauzirate muziku.

● ● ● Dodirnite 3 puta: Možete preskočiti na početak sledeće numere.

● ● ● ● ● ... Dodirnite 5 ili više puta: Možete povećati jačinu zvuka.

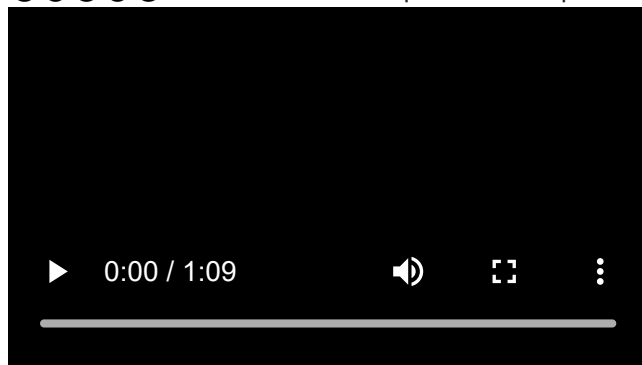

[Upravljanje slušalicama \(pogledajte video za detalje\)](#)

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

WF-LC900

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Šta možete da uradite sa slušalicama

[Korišćenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)

Kako početi

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

- [Stavke koje se dobijaju](#)

- [Pričvrstite jastučići za podešavanje](#)

Delovi i kontrole

- [Mesto i funkcija delova](#)

- [O indikatoru](#)

Nošenje slušalica sa mikrofonom

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Rad sa slušalicama

- [O kontrolama dodirivanja](#)

Napajanje/punjenje

- [Punjenje](#)

- [Dostupno vreme rada](#)

- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Uspostavljanje veza

[Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)

- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)

- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)

Računari

- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)

Drugi Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)

- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Veza između više uređaja

- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)

[Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Slušanje muzike

Slušanje muzike putem Bluetooth veze

- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

- [Prebacivanje postavki zvuka u skladu sa sadržajem ili scenarijem upotrebe \(režim slušanja\)](#)

- [O tome 360 Reality Audio](#)

- [Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika \(Auto Switch\)](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Upućivanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Korišćenje aplikacije Google™ Gemini](#)

[Korišćenje aplikacije Tencent Xiaowei](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Podržan kodek](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

Rešavanje problema

[Rešavanje problema](#)

[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Korišćenje slušalica sa mikrofonom

Sledećim funkcijama možete upravljati dodirima na slušalice.

Za funkcije sa detaljnim operativnim procedurama opisanim u Vodiču za pomoć pogledajte Srodnu temu na dnu stranice.

Bluetooth veza

Možete se povezati sa uređajima kao što su pametni telefon ili računar putem Bluetooth-a.

Reprodukcija muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Možete uživati u muzici bežično sa uređaja povezanih sa Bluetooth-om, poput pametnog telefona ili računara.



Upravljanje poziva putem uređaja povezanog sa Bluetooth-om

Možete da upućujete bežične pozive pomoću uređaja povezanih sa Bluetooth-om, kao što su pametni telefon ili računar.



Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002271122

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Korišćenje “Sound Connect” aplikacije

Instalirajte “Sound Connect” aplikaciju na pametni telefon iz Google Play prodavnice ili App Store.



Informacije o usluzi povezane sa karakteristikama “Sound Connect” aplikacije

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Usluge koje se mogu povezati razlikuju se u zavisnosti od zemlje i regiona.
- Specifikacije usluga koja se mogu povezati podložne su promenama, obustavi ili prekidu bez obaveštenja.

Sledeće funkcije se mogu upravljati i podesiti pomoću “Sound Connect” aplikacije.

Za funkcije sa detaljnim operativnim procedurama opisanim u Vodiču za pomoć pogledajte Srodnu temu na dnu stranice.

Sledećem se može pristupiti sa kartice [My Device].

Kontrole slušalica i prikaz statusa

- Prikažite preostalo trajanje baterije (slušalice i futrola za punjenje)

Režim slušanja

Podešavanja zvuka mogu se prebaciti na osnovu sadržaja ili scenarija upotrebe.

Ekvilajzer

Podesite kvalitet zvuka iz unapred podešenih postavki. Takođe možete podesiti kvalitet zvuka prilagođen vašim željama.

DSEE

Povećava komprimovane audio datoteke na zvuk kvaliteta CD-a za reprodukciju.

Adaptivna kontrola jačine zvuka

Slušalice automatski podešavaju jačinu zvuka na osnovu nivoa buke u okolini.

360 Reality Audio Podešavanje

Podesite 360 Reality Audio.

Kvalitet Bluetooth veze

Možete da podesite da li ćete dati prioritet kvalitetu zvuka ili stabilnosti veze kada su slušalice povezane putem Bluetooth-a.

- [Prioritize Sound Quality]: Daje prioritet kvalitetu zvuka.
- [Prioritize Stable Connection]: Izaberite ovu opciju kada je veza nestabilna, na primer kada se javljaju česti prekidi zvuka.

Napomena

- Vreme moguće reprodukcije se može skratiti u zavisnosti od kvaliteta zvuka i uslova pod kojima koristite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od uslova okoline u području gde koristite slušalice, povremeni zvuk se i dalje može javiti čak i ako je izabran [Prioritize Stable Connection].

Auto Switch

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji dok se izvor audio izlaza automatski prebacuje između slušalica i zvučnika.

Promenite funkciju rada slavine

Promenite funkciju kontrola slavine za obe jedinice slušalica.

Promenite Quick Access usluge

Podesite uslugu kojoj ćete dodeliti Quick Access.

Glas & ovni vodič za obaveštenja

Podesite jezik i jačinu zvuka glasovnog vođenja.

Ažuriranje softvera

Podesite kako da ažurirate softver za slušalice.

Verzija softvera

Prikažite verziju softvera za slušalice.

Sledećem se može pristupiti sa kartice [Scene].

Scene-based Listening

Otkriva prelaze u radnjama, poput upućivanja poziva ili hodanja, i automatski reprodukuje muziku sa povezane muzičke usluge.

Sledećem se može pristupiti sa kartice [Discover].

Istorija slušanja

Snima i prikazuje istoriju upotrebe, kao što su aktivnosti slušalica i pesme koje ste slušali, omogućavajući vam da pregledate svoje iskustvo slušanja.

Sledećem se može pristupiti sa kartice [Menu].

Pomoć

Prikažite informacije o podršci za slušalice.

Napomena

- Uputstva za upotrebu i ekranski prikazi "Sound Connect" aplikacije podložni su promenama bez prethodne najave zbog budućih ažuriranja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

O glasovnom navođenju

Čućete sledeća glasovna uputstva u zavisnosti od izvršene radne procedure i statusa slušalica. U fabričkim podešavanjima čut ćete glasovno uputstvo na engleskom, kineskom ili japanskom preko slušalica. Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti sledeća podešavanja glasovnog navođenja.

- Podešavanje jezika
- Podešavanje jačine zvuka

„Pairing“ (Uparivanje)

- Kada slušalice automatski uđu u režim uparivanja:
Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima.
 - Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
 - Kada nema informacija o uparivanju, na primer nakon inicijalizacije, i koristite jedinice slušalica u ušima
- Kada ručno podesite slušalice u režim uparivanja

„Low battery“ (Skoro prazna baterija)

- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom niska

„Battery is empty“ (Baterija je prazna)

- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalica sa mikrofonom

„Voice guidance test“ (Test glasovnog navođenja)

- Kada podešavate jačinu zvuka glasovnog navođenja

„The Digital assistant is not connected“ (Digitalni asistent nije povezan) (*)

- Kada Digital assistant nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama čak i kada upravljate jedinicom za slušalice kojoj Digital assistant je dodeljena

„The Xiaowei is not connected“ (Xiaowei nije povezan) (*)

- Kada Tencent Xiaowei nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama čak i kada upravljate jedinicom za slušalice kojoj Tencent Xiaowei je dodeljena

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Pokrenite aplikaciju Sound Connect kako biste aktivirali funkciju Service Link.)

- Kada je Servisna veza neaktivna i pokušate da koristite Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju)

- Kada koristite Quick Access dok aplikacija nije pokrenuta

„Standard“ (Standardno)

- Kada je u podešavanjima režima slušanja izabran standard

„Voice boost“ (Pojačavanje glasa)

- Kada je u podešavanjima režima slušanja izabrano pojačanje glasa

„Sound Leakage Reduction“ (Smanjenje propuštanja zvuka)

- Kada je u podešavanjima režima slušanja izabrano smanjenje curenja zvuka

(*) Ne može biti podržan u nekim zemljama i regionima.

Napomena

- Promena jezika glasovnog vođenja traje do 10 minuta.
- Jezik glasovnog vođenja neće se promeniti čak i ako inicijalizujete slušalice.
- Ako se glasovno navođenje ne čuje, postavite jedinice slušalica u kućište za punjenje. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje da biste isključili jedinice slušalica. Zatim uklonite jedinice slušalica iz kućišta za punjenje da biste ih ponovo uključili.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002091969

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Stavke koje se dobijaju


Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, posavetujte se sa kontaktom za podršku kompanije Sony ili se obratite najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony. Brojevi u zagradama označavaju broj stavki.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom (1)

Vazdušni jastučići za podešavanje za LinkBuds Clip (2)



Kutijica za punjenje (1)

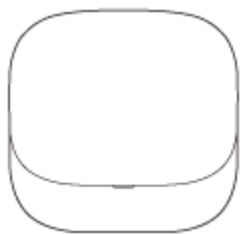

Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Postoji rizik od gutanja malih delova. Nakon upotrebe, čuvati van domašaja dece.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002091921

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Pričvrstite jastučići za podešavanje

Ako slušalice ne ostanu čvrsto na uhu, pričvrstite isporučenu jastučići za podešavanje fleksibilnu kopču slušalica.

1 Pričvrsti jastučići za podešavanje ga na fleksibilnu kopču slušalica.

Pričvrsti jastučići za podešavanje ga na željeni položaj na fleksibilnoj kopči.






Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002271124


Mesto i funkcija delova

Slušalice sa mikrofonom

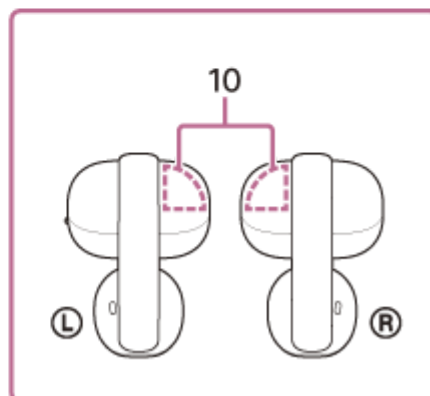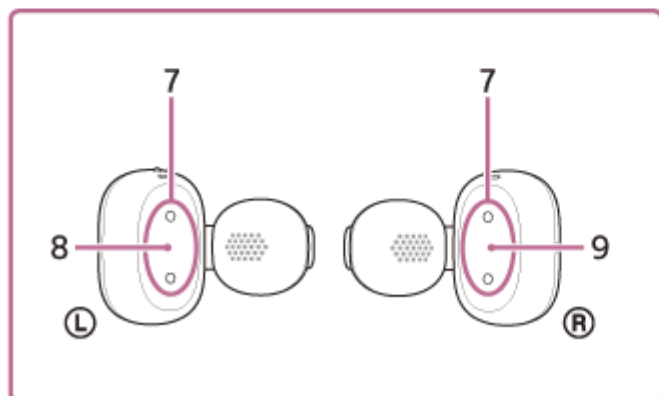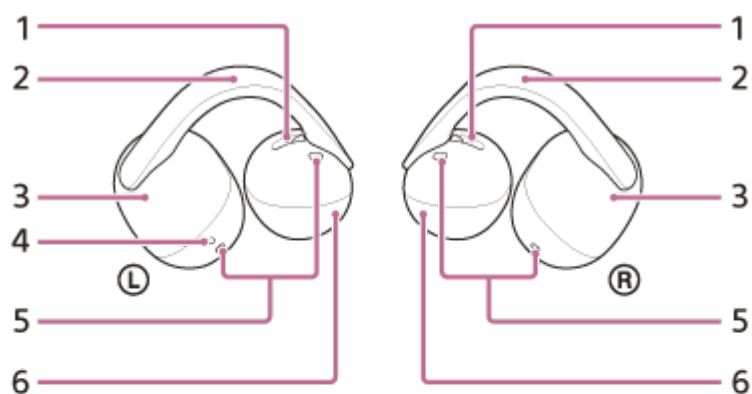

1. Otvori za vazduh (levi, desni)
2. Fleksibilna kopča (levo, desno)
3. Telo ušnice (veliko) (levo, desno)
4. Opipljiva tačka
Na levoj strani slušalice nalazi se taktilna tačka.
5. Mikrofoni (levi, desni)
6. Telo za uši (malo) (levo, desno)
7. Portovi za punjenje (levo, desno)
8. Oznaka **Ⓐ** (levo)
9. Oznaka **Ⓑ** (desno)
10. Ugrađene antene (levo, desno)
Bluetooth antena ugrađena je u levu i desnu jedinicu slušalice.

Kutijica za punjenje

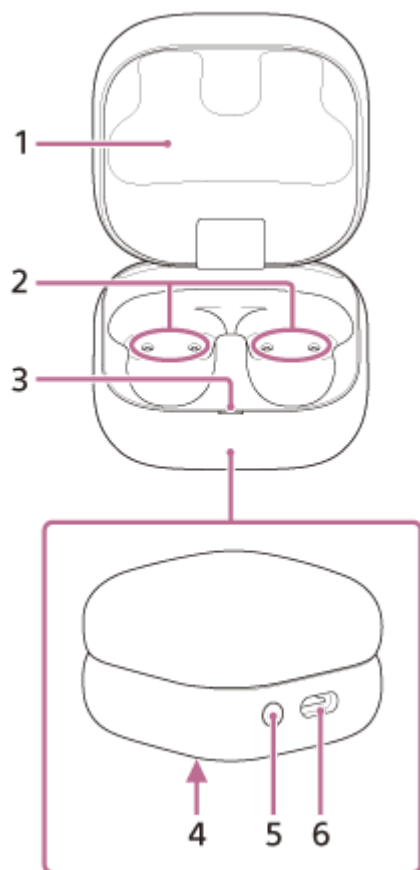

1. Poklopac kućišta za punjenje
2. Portovi za punjenje (levo, desno)
3. Indikator (zeleni/narandžasti/plavi)
Označava preostalo napunjenost baterije slušalice i kućišta za punjenje, status punjenja ili status režima uparivanja.
4. Serijski broj
Nalazi se na dnu kutijice za punjenje.
5. Dugme za uparivanje/resetovanje/inicijalizaciju
Koristi se da slušalice sa mikrofonom uđu u režim uparivanja, resetuju se ili inicijalizuju.
6. USB Type-C® port
Napunite i slušalice i futrolu za punjenje pomoću jedne od sledećih metoda komercijalno dostupnim USB Tipe-C kablom.
 - Povežite futrolu za punjenje sa računarom
 - Povežite kućište za punjenje na utičnicu za naizmeničnu struju pomoću komercijalno dostupnog USB AC adaptera

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

O indikatoru

Pomoću indikatora na kutijici za punjenje možete proveriti razne statuse slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje.

- : Uključuje se u zelenoj boji
- : Uključuje se u narandžasto
- : Uključuje se u plavo
- : Isključuje

Ukazuje na preostalu napunjenost baterije

Kada se obe jedinice slušalica čuvaju u kućištu za punjenje, indikator prikazuje nivo baterije uređaja za slušalice koja ima niže preostalo punjenje baterije između leve i desne jedinice.

Kada se leva ili desna jedinica slušalica čuvaju u kućištu za punjenje, indikator prikazuje preostalo napunjenost baterije uređaja za slušalice uskladišteno u kućištu za punjenje.

Kada se obe jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje, indikator prikazuje preostalo napunjenost baterije kućišta za punjenje.

Preostalo punjenje baterije prikazuje se tokom sledećih radnji. Preostalo punjenje baterije može se proveriti kroz prikazane informacije.

- Kada se otvori poklopac kućišta za punjenje
- Kada je poklopac kućišta za punjenje zatvoren
- Kada je punjenje završeno i USB Tipe-C kabl je isključen
- Kada uklonite slušalice iz kućišta za punjenje
- Kada postavite jedinice slušalica u futrolu za punjenje

Indikator svetli zelenom bojom oko 6 sekundi.



- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica iznosi 95% ili više
- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje iznosi 31% ili više

Indikator svetli narandžastom bojom oko 6 sekundi.




- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije slušalica iznosi između 94% i 1%

Indikator više puta treperi polako u narandžastoj boji 3 puta.



- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje iznosi između 30% i 1%

Indikator se isključuje.



- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije slušalica je manje od 1%

- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje je manje od 1%

Status punjenja

Indikator svetli narandžastom bojom.



- Prilikom punjenja slušalica
- Prilikom punjenja kućišta za punjenje

Indikator svetli narandžastom bojom oko 1 minut, a zatim se isključuje.




- Ako je baterija potpuno napunjena kada počne punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje

Indikator se isključuje.



- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje je završeno

Indikator svetli narandžasto tokom punjenja. Indikator se isključuje oko 0,5 sekundi, a zatim ponovo svetli narandžasto.



- Tokom punjenja, kada se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori
- Kada su slušalice postavljene ili uklonjene iz kućišta za punjenje

Indikator više puta treperi dva puta narandžasto u intervalu od oko 1 sekunde.



- Kada je temperatura punjenja nenormalna

Indikator više puta treperi polako u narandžastoj boji u razmaku od oko 0,5 sekundi.



- Kada dođe do greške tokom punjenja, a punjenje ne može da se izvrši

Indikator više puta treperi 3 puta u narandžastoj boji u intervalu od oko 1,3 sekunde.



- Kada su leva i desna slušalica pogrešno uparene

Status Bluetooth veze

Indikator više puta treperi dva puta u plavoj boji.



- Kada je u režimu uparivanja

Indikator treperi 10 puta u plavoj boji.



- Kada je proces povezivanja završen:
Označava kada se jedna ili obe jedinice slušalica čuvaju u kućištu za punjenje.

Indikator više puta treperi narandžastom bojom do oko 5 sekundi u razmaku od oko 0,7 sekundi.



- Kada su slušalice spremne za početak procesa resetovanja
- Kada su slušalice spremne za početak procesa inicijalizacije

Detalje potražite u odeljku „[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)“ ili „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Indikator treperi 4 puta zelenom bojom u razmaku od oko 0,3 sekunde.



- Kada je proces inicijalizacije završen

Detalje potražite u odeljku „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092165

Nošenje slušalica sa mikrofonom


1 Proverite oznaku L i oznaku R na jedinicama slušalica.

Onaj sa L-oznakom je za levo uho, a onaj sa oznakom R za desno uho. Na levoj jedinici slušalica nalazi se taktilna tačka (A).

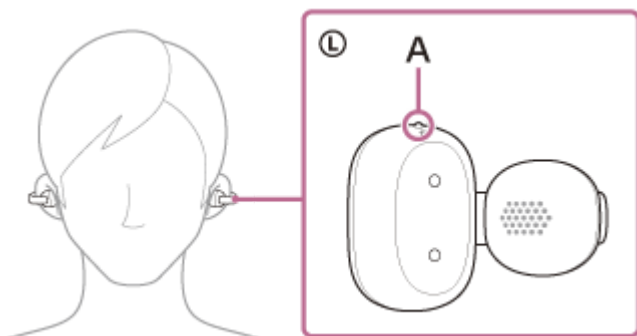

2 Pričvrstite slušalice prstima.

Držite slušalice tako da telo naušnice (malo) (B) bude okrenuto prema strani ušnog kanala.

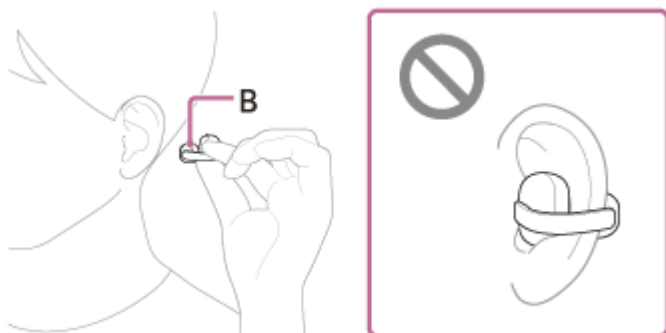


3 Pričvrstite slušalice na spoljnu stranu uha da biste ih stavili.

Lagano povucite ušnu školjku i stegnite slušalice na tanku ivicu uha, slično kao kada stavljate manžetnu za uši.



4 Podesite slušalice na željeni položaj.

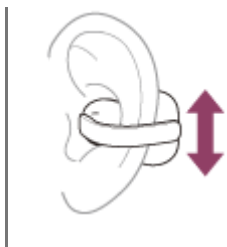

Ako slušalice ne ostanu čvrsto na uhu, pričvrstite isporučenu jastučići za podešavanje na fleksibilnu kopču slušalica.

Efekti položaja slušalica na kvalitet zvuka, jačinu zvuka, kvalitet zvuka poziva

Položaj slušalica utiče na kvalitet zvuka, jačinu zvuka i kvalitet poziva. Ako slušalice nisu pravilno postavljene, možda ćete osećati da kvalitet zvuka nije optimalan ili može postojati razlika u jačini zvuka između obe jedinice slušalica.

Ako se nešto od ovoga odnosi, pogledajte korak 4 i podesite slušalice na položaj gde je kvalitet zvuka optimalan, a jačina zvuka uravnotežena između obe jedinice slušalica.

Pričvršćivanje i odvajanje isporučenog jastučići za podešavanje može pomoći u poboljšanju uklapanja slušalica.

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da stavite slušalice na uši. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/ja/>

Nagoveštaj

- Možete puštati muziku, kao i upućivati i primati pozive čak i kada nosite samo jednu slušalicu u uhu.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Pričvrstite jastučići za podešavanje](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092146


5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom

Postoji mogućnost da izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i koristite samo tu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

U tom slučaju, uključice se samo jedinica slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje.

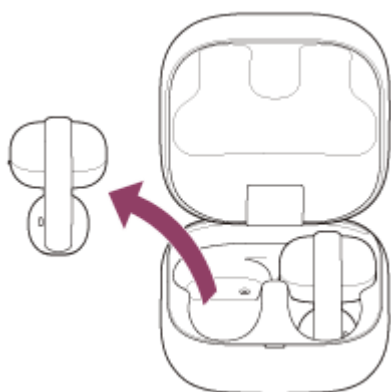

Kada izvadite drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje

Veza se automatski uspostavlja između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, a muziku ili drugi zvuk ćete čuti iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Dodela funkcija i levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom

U zavisnosti od jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste stavili, neke funkcije možda neće biti dostupne prema fabričkim podešavanjima. U tom slučaju možete promeniti dodeljivanje funkcija na levu i desnu jedinicu slušalica pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima funkcija reprodukcije muzike dodeljena je desnoj strani slušalica. Ako koristite samo jedinicu za slušalice sa desne strane, možete da reprodukujete muziku dodirivanjem nju. Ako koristite samo levu stranu slušalica, upravljajte povezanim uređajem za reprodukciju muzike.
- Kada slušate sa samo jednom jedinicom slušalica, čut ćete monoralni zvuk sa pomešanim levim i desnim kanalima.
- Takođe, možete uživati u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv koristeći jedinicu slušalica sa mikrofonom koju koristite. Ako ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom izvadili iz kutijice za punjenje dok razgovarate samo pomoću jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate pomoću obe jedinice slušalica sa mikrofonom.
- Digital assistant je moguće dodeliti bilo levoj bilo desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Kada je aplikacija Digital assistant dodeljena slušalicama sa mikrofonom, a vi koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena aplikacija Digital assistant.
- Tencent Xiaowei/QQ Music je moguće dodeliti bilo levoj bilo desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica, koristite jedinicu slušalica sa Tencent Xiaowei/QQ Music dodeljenim.

Napomena

- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.

- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost baterije u slušalicama sa mikrofonom će se možda razlikovati između leve i desne jedinice.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


TP1002092110

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

O kontrolama dodirivanja

Dodirnite fleksibilni klip (A) ili kućište za uši (veliko) (B) da biste kontrolisali funkcije kao što su reprodukcija muzike, telefonski pozivi ili promena podešavanja režima slušanja.

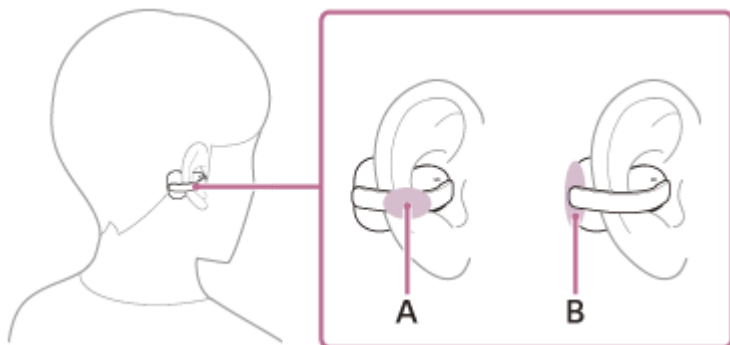

Da biste dodirnuli slušalice, koristite jastučić kažiprsta.

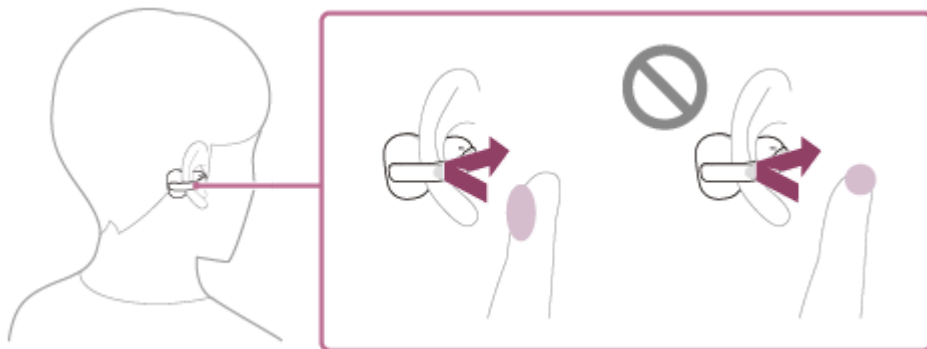

Glavni postupci

	Levo	Desno
Lupnite dva puta	Za prebacivanje između režima slušanja	Za reprodukciju ili pauziranje muzike
Lupnite 3 puta	Za prijem ili završetak poziva Za upotrebu Quick Access(potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji)	Za prijem ili završetak poziva Da biste preskočili na početak sledeće numere
Lupnite 5 ili više puta	Za smanjivanje jačine zvuka	Za povećavanje jačine zvuka

Nagoveštaj

- Ako slušalice ne reaguju na dodirivanje, proverite sledeće.
 - Uverite se da čvrsto tapkate
Lagani dodiri se možda neće prepoznati.
 - Proverite da li su intervali tapkanja predugi ili prekratki
Kada više puta dodirnete slušalice, brzo je dodirnite u razmaku od oko 0,2 sekunde između dodira.

- Proverite da li su čvrstoća tapkanja, lokacija i smer dosledni
 - Uverite se da ne dodirujete slušalice ili uho pre ili posle izvođenja radnje tapkanja
 - Ako slušalice ne reaguju, sačekajte više od jedne sekunde pre nego što pokušate ponovo da dodirnete
- Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti dodeljivanje funkcija na levoj i desnoj jedinici slušalica.
 - Kada izvršite početna podešavanja Google Geminina pametnom telefonu, dodeljivanje funkcija za dodirivanje radnji može se automatski promeniti.
Proverite dodeljivanje funkcija slušalicama pomoću "Sound Connect" aplikacije.
 - Kada izvršite početna podešavanja Tencent Xiaoweina pametnom telefonu, dodeljivanje funkcija slušalicama može se automatski promeniti.
Proverite dodeljivanje funkcija slušalicama pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002271125

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Punjenje


Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje sadrže ugrađene litijum-jonske punjive baterije. Pre upotrebe koristite USB Type-C kabl koji je dostupan na tržištu za punjenje slušalica sa mikrofonom.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu stranu slušalica nazad u levu rupu kućišta za punjenje. Vratite desnu stranu slušalica nazad u desnu rupu kućišta za punjenje. Na levoj strani slušalica nalazi se taktilna tačka.


Kada vraćate slušalice u futrolu za punjenje, prvo umetnite kućište za uši (malo).

Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

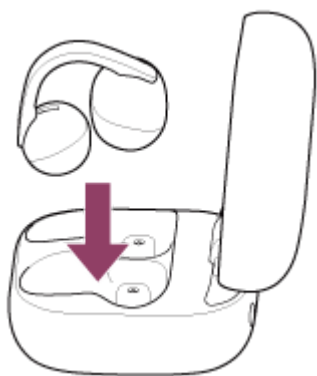

Kada punjiva baterija kućišta za punjenje i dalje ima napajanje, indikator na kućištu za punjenje svetli narandžastom ili zelenom bojom oko 6 sekundi.


Počijnje punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

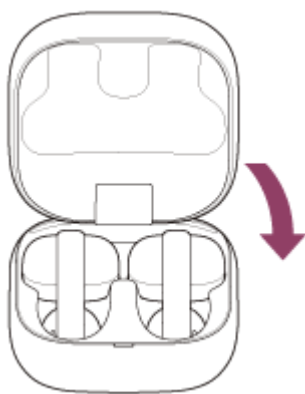

Ako jedinice slušalica nisu pravilno povezane sa kućištem za punjenje, možda se neće napuniti. Proverite da li su slušalice sa mikrofonom bezbedno smeštene u kutijicu za punjenje.

2 Povežite kutijicu za punjenje i AC utičnicu.

Koristite USB Type-C kabl i USB adapter za naizmeničnu struju (A) dostupne na tržištu.

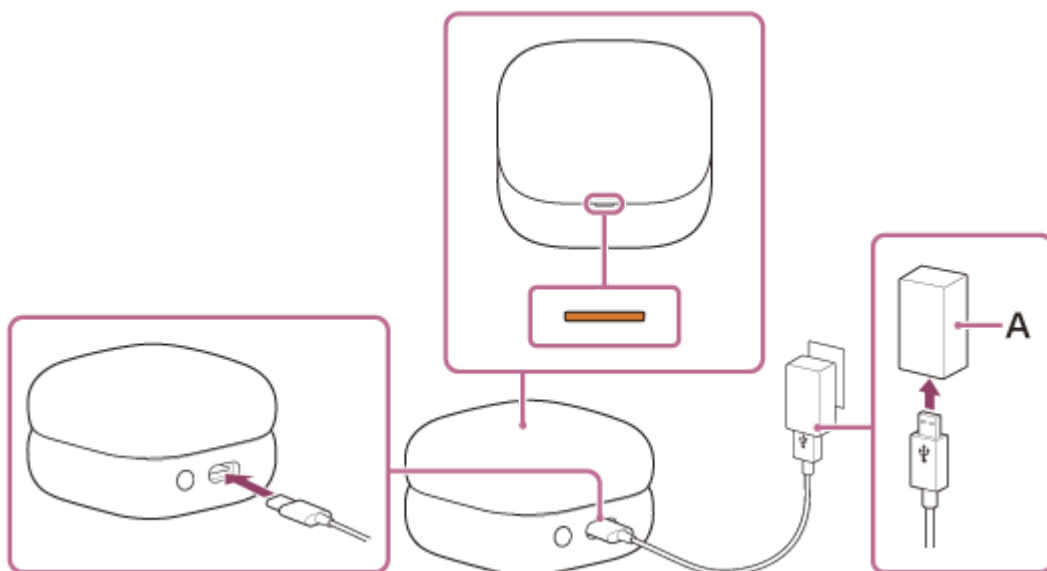

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje. Indikator na kućištu za punjenje svetli narandžasto. Nakon završetka punjenja, indikator na kutijici za punjenje se isključuje. Uklonite USB Type-C kabl.

O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica i kućišta za punjenje je oko 3 sata (*).

(*) Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Punjenje slušalica sa mikrofonom dok se nalazite vani

U kutijicu za punjenje je ugrađena punjiva baterija. Ako kutijicu za punjenje napunite unapred, moći ćete da je koristite za punjenje slušalica sa mikrofonom bez napajanja dok se nalazite napolju.

Vreme potrebno da se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom u potpunosti napune je oko 1,5 čas.

Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

● USB AC adapter

USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

● USB kabl

USB Type-C kabl dostupan na tržištu (usklađen sa USB standardima)

● kompjuter

Računar treba da bude standardno opremljen USB portom.

- Ne garantujemo da će postupci rada funkcionisati na svim računarima.
- Operativni postupci na samostalnom računaru nisu zagarantovani.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem kutijice za punjenje na uključeni računar pomoću USB Type-C kabla koji je dostupan na tržištu.

Napomena

- Ako je isporučen USB Type-C kabl, obavezno ga koristite.
- Kada se punjenje završi, uklonite USB Type-C kabl.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.

- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju ponovo počnite sa punjenjem nakon promene postavki računara.
- Kada se leva i desna slušalica uklone iz kućišta za punjenje, proverite status indikatora na kućištu za punjenje. Ako indikator na kućištu za punjenje polako treperi narandžasto 3 puta, preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje je malo. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne uključi čak ni kada levu i desnu jedincu slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, baterija kutijice za punjenje je prazna. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, sati rada baterije će se produžiti nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Dok ih puniti, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Ako postoji problem sa punjivom baterijom slušalica ili kućištem za punjenje tokom punjenja, indikator na kućištu za punjenje treperi narandžasto.
Preporučuje se punjenje na mestu sa temperaturom okoline između 5 °C do 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
Ako se problem nastavi, obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony.
- Ako se slušalice ne koriste duže vreme, indikator na kućištu za punjenje možda neće odmah upaliti narandžastom bojom prilikom punjenja. Sačekajte trenutak dok indikator ne upali narandžasto.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Prilikom povezivanja slušalica sa mikrofonom i računara proverite da li ste ih direktno povezali sa računarom pomoću USB Type-C kablova. Punjenje se neće pravilno izvršiti ako su slušalice povezane preko USB razvodnika.
- Ako snažno protresete kućište za punjenje, čut ćete zveckanje. Ovaj zvuk je uzrokovan jedinicama slušalica koje se kreću unutar kućišta za punjenje i nije kvar.
- Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje mogu da se zagreju tokom punjenja i budu zagrejani još neko vreme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092019

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Dostupno vreme rada

Dostupna vremena rada potpuno napunjenih slušalica su sledeća.

Bluetooth veza

Vreme reprodukcije muzike (AAC): Maksimalno 9 sati

Vreme reprodukcije muzike (SBC): Maksimalno 8 sati

- Nakon 3 minuta punjenja moguće je oko 60 minuta reprodukcije muzike.
- Ako izvršite sledeća podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji, raspoloživo vreme rada baterije postaje kraće od gore opisanih.
 - Ekvilajzer
 - DSEE™
 - Service Link
 - Adaptivna kontrola jačine zvuka

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

Vreme komunikacije

Vreme komunikacije: Maksimalno 4 sata

Vreme pripravnosti

Vreme pripravnosti: Maksimalno 15 sati

Nagoveštaj

- Korišćenjem "Sound Connect" aplikacije možete proveriti koji kodek se koristi za vezu.

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova upotrebe.
- Dok ih punite, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Podržan kodek](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092022

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Provera preostale napunjenosti baterije

Preostalu napunjenost baterije punjivih baterija možete proveriti u slušalicama i kućištu za punjenje.

Provera preostale napunjenosti baterije slušalica

Proverite pomoću obaveštenja o glasovnom uputstvu

Kada se punjiva baterija isprazni, glasovno navođenje će se reprodukovati u sledećim slučajevima.

- Kada uklonite slušalice iz kućišta za punjenje
- Kada koristite slušalice

Kada baterija postane potpuno prazna, oglasi se alarm. Glasovno navođenje se reprodukuje, a zatim se slušalice automatski isključuju.

Proverite na svom pametnom telefonu

- Kada koristite iPhone (iOS 13 ili noviji)
Kada su slušalice povezane sa iPhoneom putem HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, možete proveriti preostalo napunjenost baterije slušalica na iPhone-u. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.
U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.
- Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)
Kada su slušalice povezane sa Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, možete proveriti preostalo punjenje baterije slušalica na pametnom telefonu. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.
U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.

Provera preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje

Kada se obe jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje ili kada se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez uskladištenih slušalica, možete proveriti preostalu napunjenost baterije kućišta za punjenje.

- Indikator na kućištu za punjenje više puta treperi polako u narandžastoj boji 3 puta.
Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je oko 30% do 1%. Slušalice se u ovom slučaju ne mogu dovoljno napuniti futrolom za punjenje.
- Indikator na kućištu za punjenje ne svetli.
Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je manja od 1%. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti u kutijici za punjenje.

Nagoveštaj

- Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom može da biti različita između leve i desne strane u zavisnosti od toga kako ih koristite.
Preostalo punjenje baterije prikazano na pametnom telefonu je sledeće.
 - Kada koristite obe jedinice slušalica, prikazuje se preostalo punjenje baterije jedinice sa manje napunjenosti baterije.
 - Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica, prikazuje se preostalo punjenje baterije uređaja u upotrebi.
- Takođe možete da proverite preostalu napunjenost baterije slušalica i kućišta za punjenje pomoću "Sound Connect" aplikacije. Android pametni telefoni i iPhone podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice i pametni telefon nisu povezani HFP, preostalo punjenje baterije neće biti pravilno prikazano.
- Ako slušalice povežete sa iPhone ili Android pametnim telefonom sa Media audio (A2DP) samo u vezi sa više tačaka, preostalo punjenje baterije neće biti pravilno prikazano.
- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [O indikatoru](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092042


5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje

- 1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

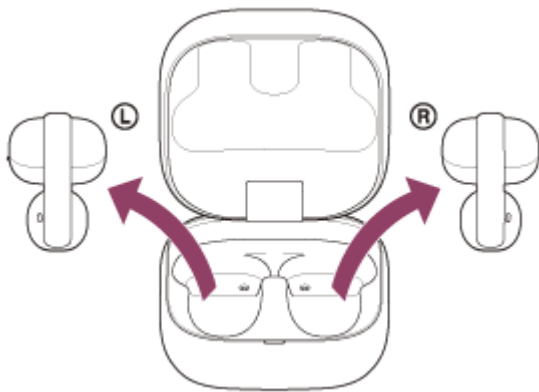

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski. Uspostavljena je veza između leve i desne jedinice.

Kada izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje, uključit će se samo izvađena jedinica.

Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje

Nakon 15 minuta isključivanja, slušalice se automatski isključuju. U tom slučaju, jedinice slušalica će se takođe uključiti kada su postavljene u futrolu za punjenje, a zatim uklonjene iz kućišta za punjenje.

Kada su slušalice sa mikrofonom uključene

Kada prvi put uključite slušalice nakon kupovine ili neposredno nakon inicijalizacije slušalica, slušalice prelaze u Bluetooth režim uparivanja.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092066


Isključivanje slušalica sa mikrofonom

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu stranu slušalica nazad u levu rupu kućišta za punjenje. Vratite desnu stranu slušalica nazad u desnu rupu kućišta za punjenje. Na levoj strani slušalica nalazi se taktilna tačka.


Kada vraćate slušalice u futrolu za punjenje, prvo umetnite kućište za uši (malo).

Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

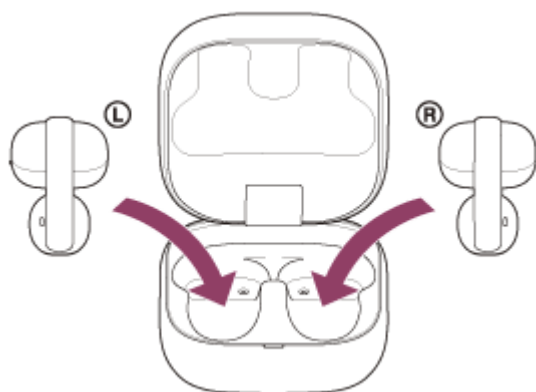

Kada punjiva baterija kućišta za punjenje i dalje ima napajanje, indikator na kućištu za punjenje svetli narandžastom ili zelenom bojom oko 6 sekundi.

Počinjete punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

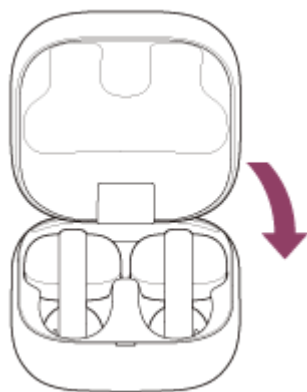

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Kada slušalice sa mikrofonom ostavite da stoje skinute sa ušiju

Nakon 15 minuta isključivanja Bluetooth-a, slušalice se automatski isključuju.

Da biste isključili napajanje pre nego što se slušalice sa mikrofonom automatski isključe, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.

Nagoveštaj

- Takođe možete da isključite slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, punjenje slušalica sa mikrofonom se neće pokrenuti. Napunite kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092073

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete da uživate u muzici i pozivanju bez upotrebe ruku pomoću slušalica bežično koristeći Bluetooth funkciju uređaja.

Uparivanje

Da biste koristili Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba uređaja koji će se međusobno povezati. Ovaj proces registracije naziva se „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002091967

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Povezivanje sa “Sound Connect” aplikacijom

Pokrenite “Sound Connect” aplikaciju na Android pametnom telefonu/iPhone-u da biste povezali slušalice sa pametnim telefonom ili iPhone-om.



Sony Sound Connect 

Nagoveštaj

- Da biste uparili drugi ili sledeći uređaj, slušalice se mogu uneti u režim uparivanja u “Sound Connect” aplikaciji.

Napomena

- Veza između slušalica i nekih pametnih telefona ili iPhone uređaja može postati nestabilna kada koristite “Sound Connect” aplikaciju. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Korišćenje “Sound Connect” aplikacije](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002091965

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Android pametni telefon smešten je unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu Android pametnog telefona su u ruci.


1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

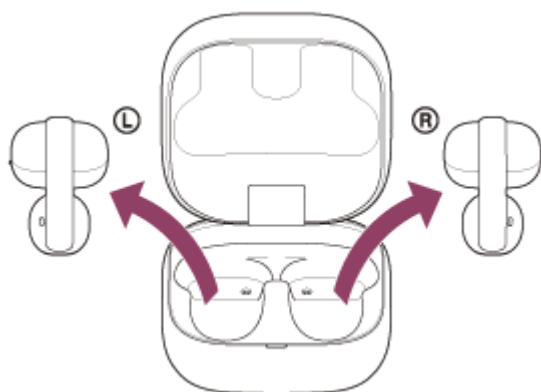


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno uputstvo „Pairing“ (Uparivanje) i z uređaja za slušalice.

Pređite na korak 4.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

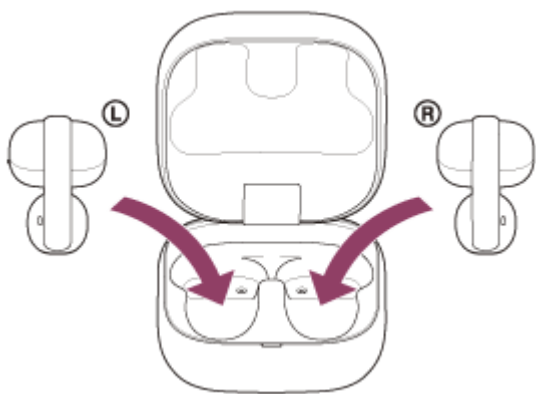


Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.


Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

4 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.


5 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

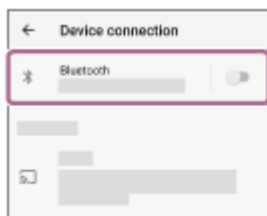

6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

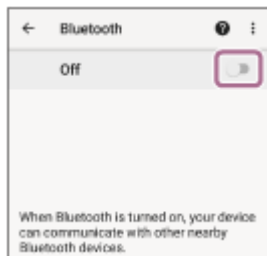

7 Dodirnite [LinkBuds Clip].

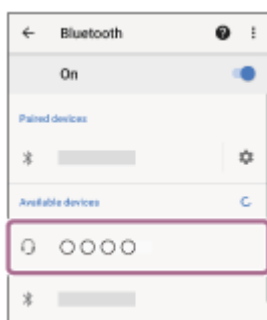

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada se obe jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada se iz kućišta za punjenje ukloni samo jedna jedinica slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja iz uklonjene jedinice slušalica.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se [LinkBuds Clip] ne pojavi na ekranu vašeg Android pametnog telefona, pokušajte ponovo iz koraka 5.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se izvodi prvo uparivanje. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092072


5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

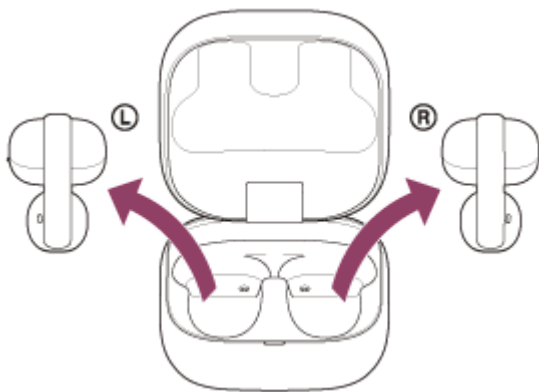

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


Kada se slušalice automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz jedinica slušalica.

Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.


**3 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**



4 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

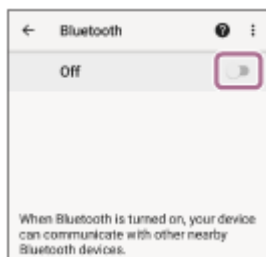

5 Dodirnite [LinkBuds Clip].

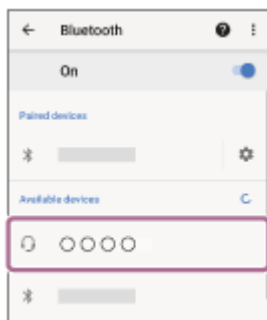

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Napomena

- Prilikom povezivanja, [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] ili oboje mogu biti prikazani na uređaju za povezivanje. Ako su oba prikazana, izaberite [LinkBuds Clip].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Android pametni telefon sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na Android pametnom telefonu. Zatim ih ponovo uparite. Za operativne procedure na vašem Android pametnom telefonu pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002091968

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- iPhone je postavljen unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu iPhone-a su u ruci.


1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

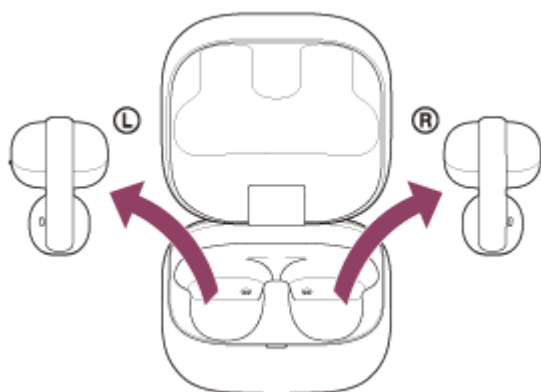


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno uputstvo „Pairing“ (Uparivanje) iz uređaja za slušalice.

Pređite na korak 4.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

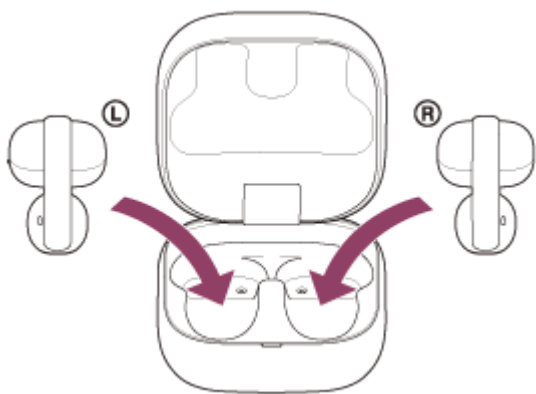


Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

4 Otključajte ekran iPhone-a ako je zaključan.

5 Na ekranu iPhone-a idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

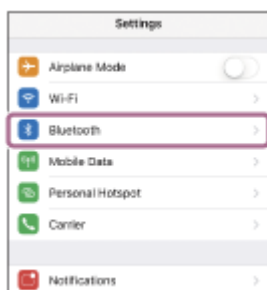

6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



7 Dodirnite [LinkBuds Clip].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice i iPhone su upareni i povezani jedni s drugima.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada se obe jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada se iz kućišta za punjenje ukloni samo jedna jedinica slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja iz uklonjene jedinice slušalica.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)“.

Ako se [LinkBuds Clip] ne pojavi na ekranu iPhone-a, pokušajte ponovo iz koraka 5.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se izvodi prvo uparivanje. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092150


5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Povezivanje sa uparenim iPhone-om

1 Otključajte ekran iPhone-a ako je zaključan.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

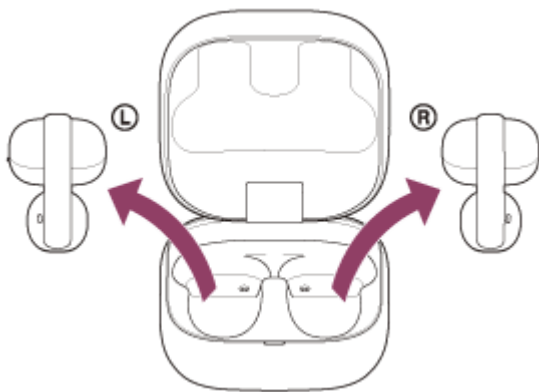


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada se slušalice automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz jedinica slušalica.

Proverite status veze na iPhone-u. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na ekranu iPhone-a idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

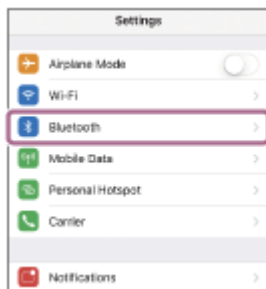

4 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



5 Dodirnite [LinkBuds Clip].



Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

Napomena

- Prilikom povezivanja, [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] ili oboje mogu biti prikazani na uređaju za povezivanje. Ako su oba prikazana, izaberite [LinkBuds Clip].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete iPhone sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na iPhone-u. Zatim ih ponovo uparite. Za postupke rada na vašem iPhone-u pogledajte uputstva za upotrebu isporučena sa iPhone-om.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092112

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Vindovs® 11)

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Vaš računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu računara su u ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.
- Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na sledeće dugme, stavke i prekidač da biste uključili funkciju Swift Pair.
[Start] dugme - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

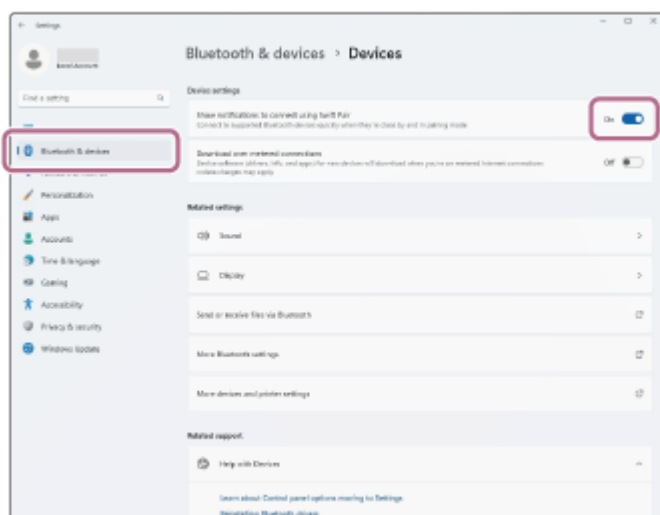


1 Proverite status slušalice sa mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalice
- Nakon inicijalizacije slušalice i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

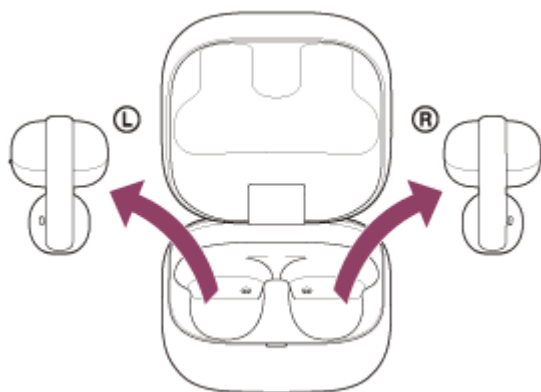


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno uputstvo „Pairing“ (Uparivanje) iz uređaja za slušalice.

Pređite na korak 4.

- 3** Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

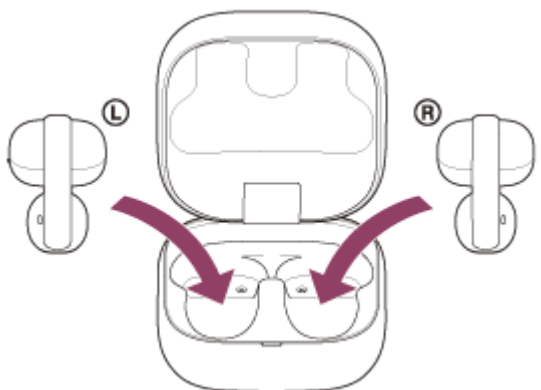



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.


Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

4 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

Da biste koristili funkciju Swift Pair, pređite na korak 5.

Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair, pređite na korak 6.


5 Izaberite [Connect] sa iskaćućeg menija prikazanog na ekranu računara.

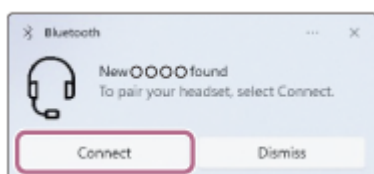


Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani. Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalice.

6 Na ekranu računara, kliknite na dugme [Start], a zatim [Settings].

7 Kliknite na [Bluetooth & devices].

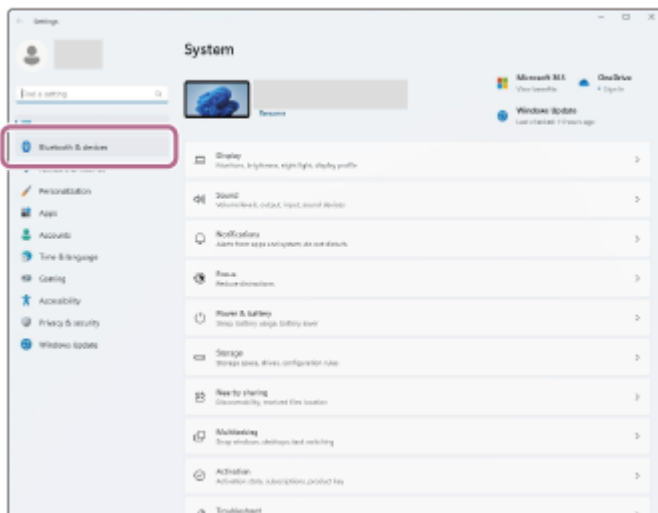

8 Kliknite na prekidač [Bluetooth] da biste uključili Bluetooth funkciju. Kliknite na [Add device].

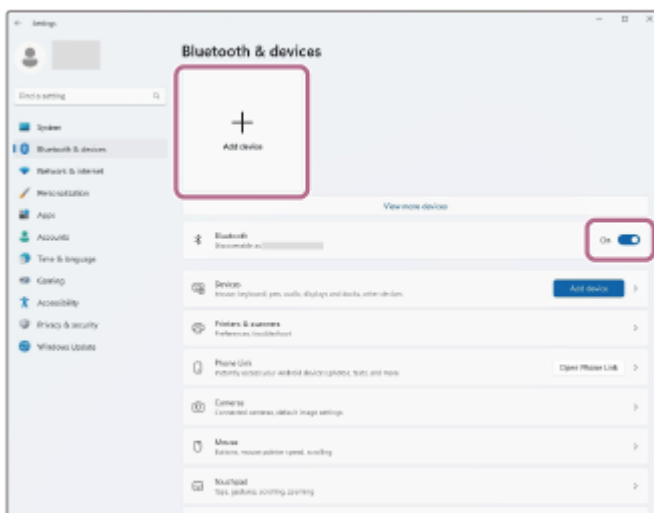

9 Kliknite na [Bluetooth].



10 Kliknite na [LinkBuds Clip].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada se obe jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada se iz kućišta za punjenje ukloni samo jedna jedinica slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja iz uklonjene jedinice slušalica.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)“.

Ako se [LinkBuds Clip] ne pojavi na ekranu računara, pokušajte ponovo iz koraka 6.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)

- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002095749

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Vaš računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
 - Računar je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
 - Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
 - Uputstva za upotrebu računara su u ruci.
 - U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.
 - Podesite zvučnik računara na uključen.
- Ako je zvučnik računara isključen, iz slušalica se ne čuje zvuk.
- 🔊 : ikona koja prikazuje zvučnik je isključena
Ikona ispod prikazuje da je zvučnik računara uključen.




1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.


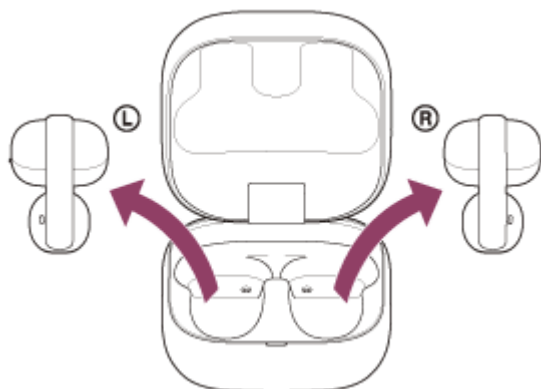


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno uputstvo „Pairing“ (Uparivanje) i z uređaja za slušalice. Pređite na korak 4.

- 3** Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

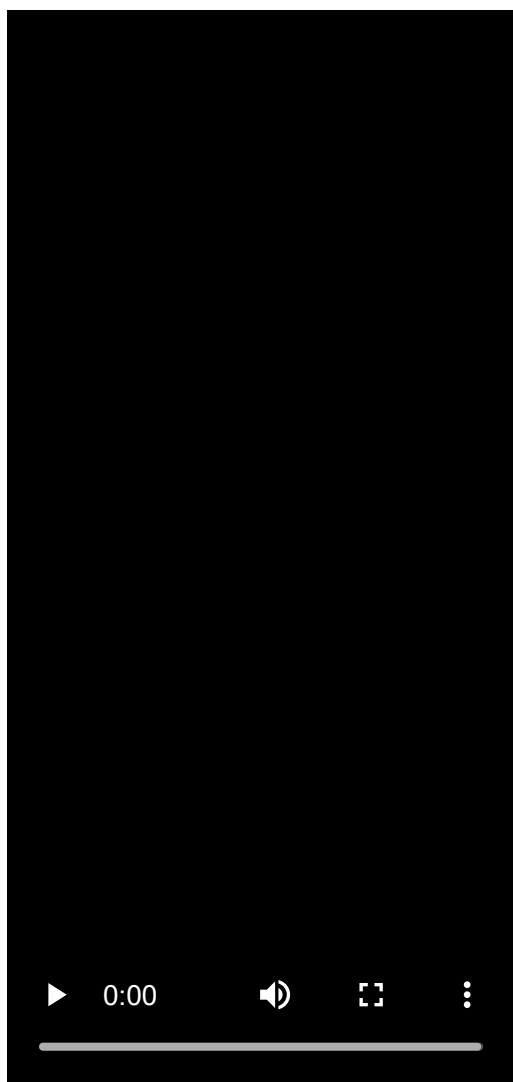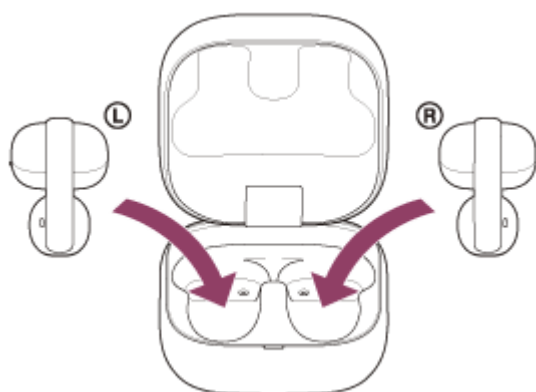

Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

4 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

5 Izaberite sledeće stavke sa Dock-a na dnu ekrana računara.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikona sistemskih postavki



6 Na [Bluetooth] ekranu izaberite [LinkBuds Clip], a zatim kliknite [Connect].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada se obe jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada se iz kućišta za punjenje ukloni samo jedna jedinica slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja iz uklonjene jedinice slušalica.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Ako se [LinkBuds Clip] ne pojavi na ekranu računara, pokušajte ponovo iz koraka 5.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.

- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092106

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip


Povezivanje sa uparenim računarom (Vindovs 11)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

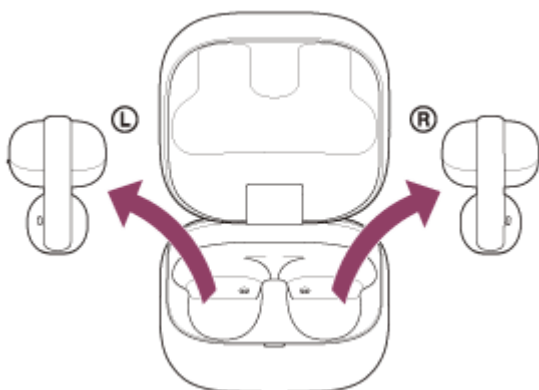


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


Kada se slušalice automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz jedinica slušalice.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na ekranu računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatkama, a zatim izaberite [Sound settings].

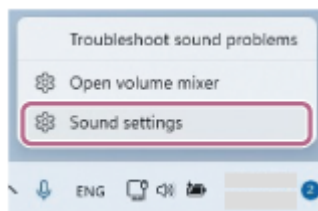


4 Na ekranu [Sound] izaberite [LinkBuds Clip] za [Output] i [Input].

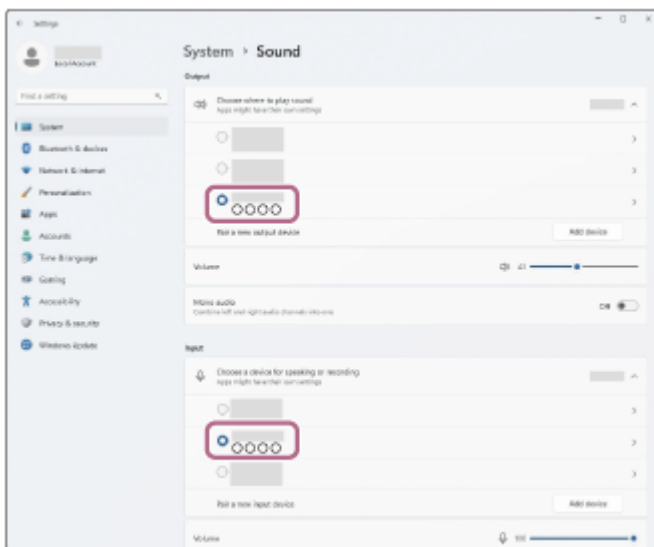


Ako [LinkBuds Clip] nije prikazan za [Output] i [Input], pređite na korak 5.

5 Kliknite na [More sound settings].

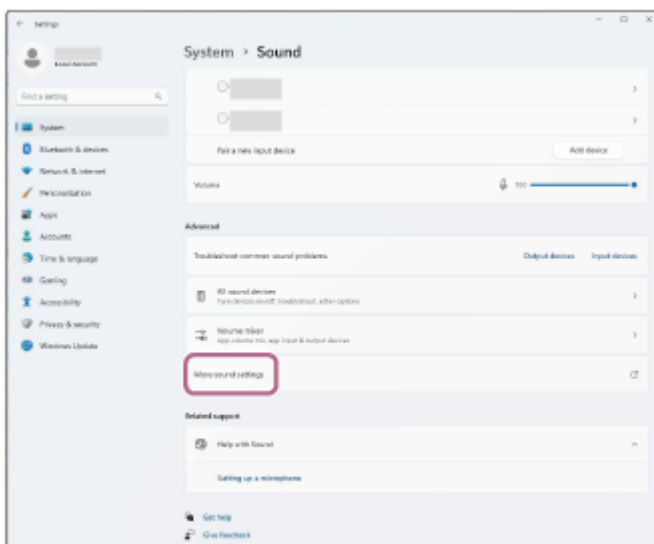


6 Na kartici [Playback] na ekranu [Sound] izaberite [LinkBuds Clip] i kliknite desnim tasterom miša. Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

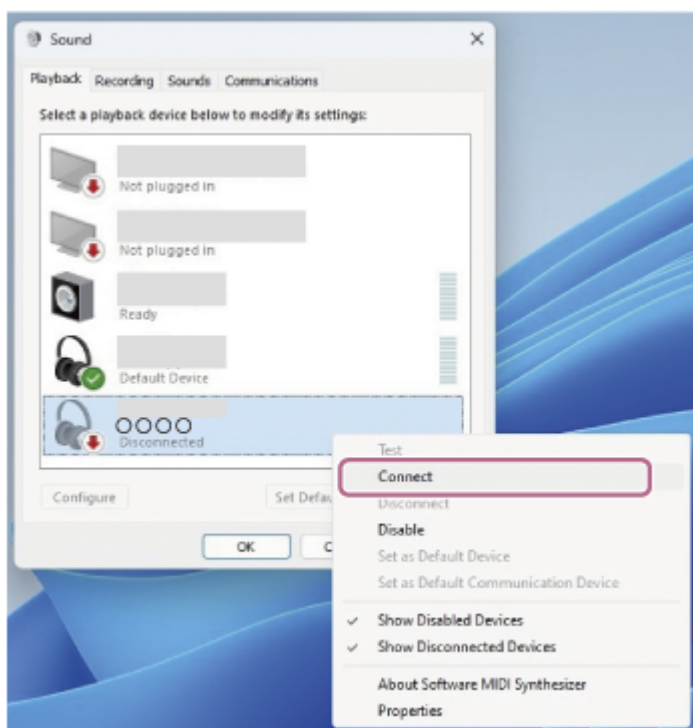

Čujete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

- 7 Na kartici [Recording] izaberite [LinkBuds Clip], kliknite desnim tasterom miša i izaberite [Connect] iz prikazanog menija.

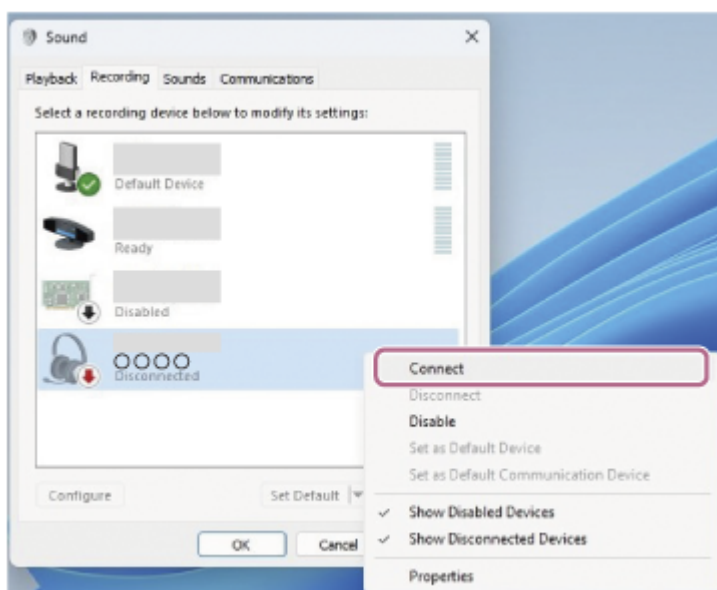

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet zvuka reprodukcije muzike slab, proverite da li je A2DP funkcija koja podržava veze za reprodukciju muzike omogućena u podešavanjima računara. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.

- Ako ne možete da povežete računar sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računaru. Zatim ih ponovo uparite. Postupke rada na računaru potražite u uputstvu za korišćenje priloženom uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002095748

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.
- Podesite zvučnik računara na uključen.


Ako je zvučnik računara isključen, iz slušalice se ne čuje zvuk.

🔊 : ikona koja prikazuje zvučnik je isključena
Ikona ispod prikazuje da je zvučnik računara uključen.



1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

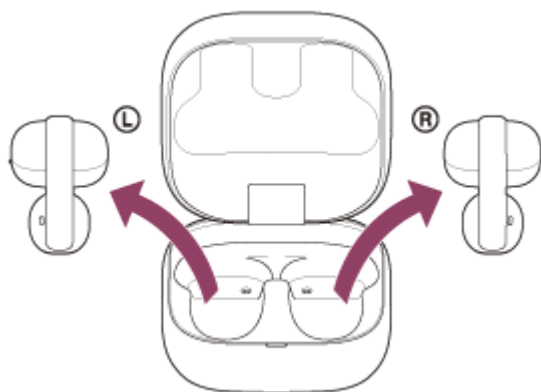

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada se slušalice automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz jedinica slušalice.


Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Izaberite sledeće stavke sa Dock-a na dnu ekrana računara.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikona sistemskih postavki



- 4 Kliknite na [LinkBuds Clip] na [Bluetooth] ekranu dok pritisnete dugme za kontrolu računara i izaberite [Connect] iz iskaćućeg menija.

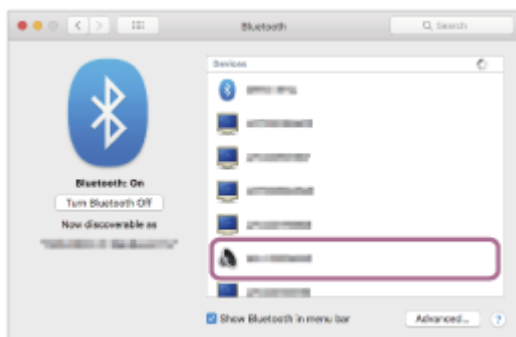

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet zvuka reprodukcije muzike slab, proverite da li je A2DP funkcija koja podržava veze za reprodukciju muzike omogućena u podešavanjima računara. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računaru. Zatim ih ponovo uparite. Postupke rada na računaru potražite u uputstvu za korišćenje priloženom uz računar.

Srodne teme

- Nošenje slušalica sa mikrofonom
- Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom
- Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje sa računom (Mac)
- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092125

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Bluetooth uređaj se nalazi unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu Bluetooth uređaja su u ruci.


1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

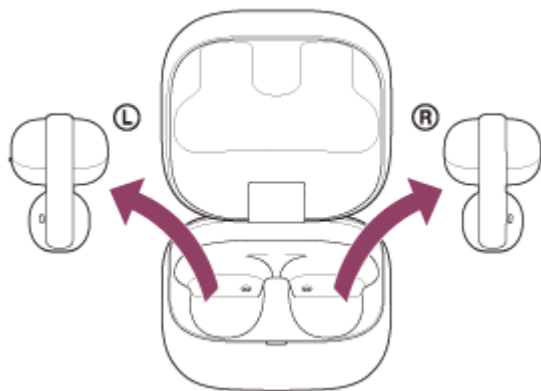



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno uputstvo „Pairing“ (Uparivanje) i z uređaja za slušalice.

Pređite na korak 4.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

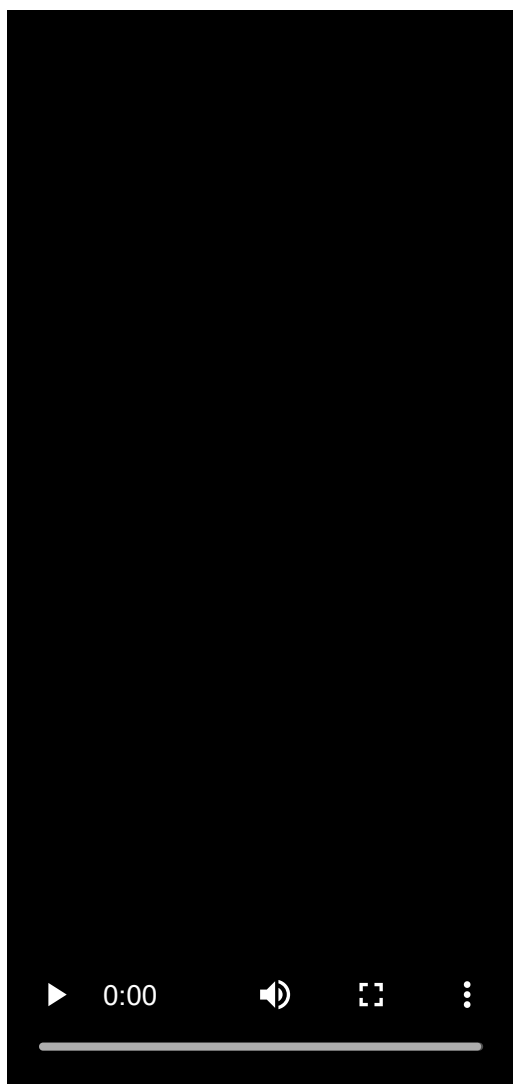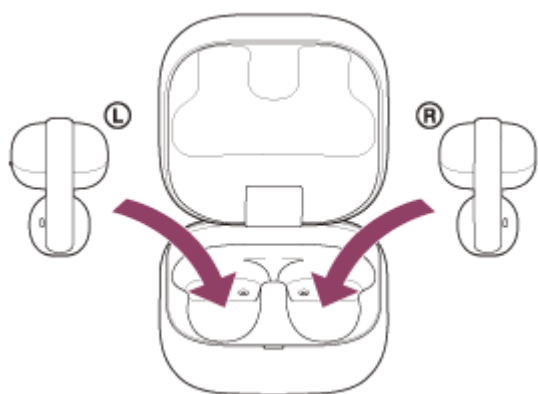

Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

4 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju da biste potražili ove slušalice.

[LinkBuds Clip] će biti prikazan na listi otkrivenih uređaja na ekranu Bluetooth uređaja. Ako [LinkBuds Clip] nije prikazan, pokušajte ponovo iz koraka 2 ili koraka 3.

5 Izaberite [LinkBuds Clip] prikazan na ekranu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

6 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Slušalice i Bluetooth uređaj povezani su jedni sa drugima.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada se obe jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada se iz kućišta za punjenje ukloni samo jedna jedinica slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja iz uklonjene jedinice slušalica.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092118

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

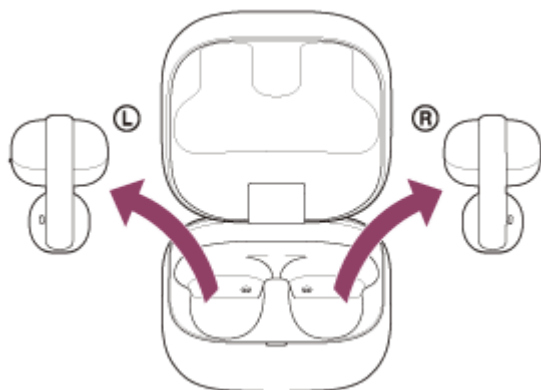

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada se slušalice automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz jedinica slušalica.

Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, pređite na korak 2.

2 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

Napomena

- Prilikom povezivanja, [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] ili oboje mogu biti prikazani na uređaju za povezivanje. Ako su oba prikazana, izaberite [LinkBuds Clip].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na Bluetooth uređaju. Zatim ih ponovo uparite. Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip


Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

Slušalice se mogu istovremeno povezati sa 2 uređaja putem Bluetooth veza, što vam omogućava da izvršite sledeće.

- Čekate na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete istovremeno da slušate muziku koja se reprodukuje na jednom pametnom telefonu, čekate poziv za oba pametna telefona i razgovarate ako stigne dolazni poziv.

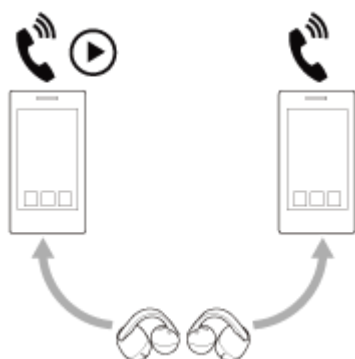

- Prebacujete reprodukciju muzike između 2 uređaja
Reprodukciju muzike možete prebaciti sa jednog uređaja na drugi bez ponovnog povezivanja Bluetooth.

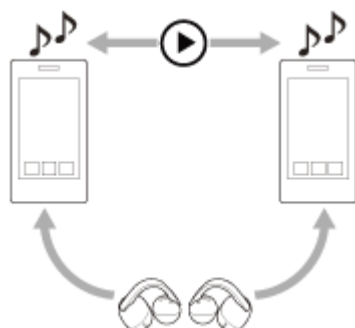

Povezivanje slušalica sa 2 uređaja istovremeno putem Bluetooth veza

- 1 Uparite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja, prvo sa jednim, a zatim i sa drugim.
- 2 Upravlajte prvim uređajem da biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama.
- 3 Upravlajte drugim uređajem da biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama.

Sledeće se dešava kada pokušavate da povežete upareni treći uređaj sa slušalicama putem Bluetooth veze, dok su 2 uređaja već povezana putem Bluetooth veza.

Održavaće se Bluetooth veza sa uređajem koji je poslednji put puštao muziku.

Bluetooth veza sa drugim uređajem biće isključena.

Tada se uspostavlja Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica.

Reprodukcija muzike kada su slušalice povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada reprodukcijom muzike upravljate sa slušalica sa mikrofonom, muzika se reprodukuje sa uređaja koji je poslednji vršio reprodukciju.
- Ako želite da reprodukuje muziku sa drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reprodukuje muziku i pokrenite reprodukciju pomoću drugog uređaja.
Čak i ako pokrenete reprodukciju sa drugog uređaja dok reprodukuje muziku sa prvog uređaja, iz slušalica sa mikrofonom će nastaviti da se čuje muzika sa prvog uređaja.

Razgovor telefonom kada su slušalice povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada su slušalice istovremeno povezane sa 2 pametna telefona putem Bluetooth veze, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Kada dolazni poziv stigne na prvi uređaj, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona. Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj dok razgovarate pomoću slušalica sa mikrofonom, zvuk zvona će se čuti na drugom uređaju.
Ako završite poziv na prvom uređaju, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona sa drugog uređaja.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002096330

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip


Isključivanje Bluetooth veze (nakon upotrebe)

1 Isključite Bluetooth vezu upravljanjem Bluetooth uređajem.

Iz slušalica ćete čuti zvuk obaveštenja, što ukazuje da je veza prekinuta.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Vratite levu stranu slušalica nazad u levu rupu kućišta za punjenje. Vratite desnu stranu slušalica nazad u desnu rupu kućišta za punjenje. Na levoj strani slušalica nalazi se taktalna tačka. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

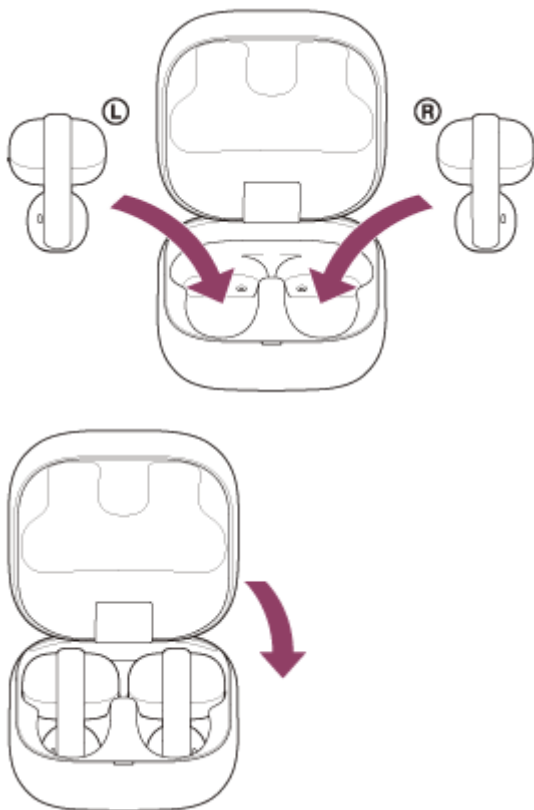

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza se može automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Možete uživati u slušanju muzike i upravljanju uređajem iz slušalica putem Bluetooth veze. Proverite da li vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti jačinu zvuka i druga podešavanja.

Postupak rada može varirati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

1 Stavite jedinice slušalica na uši.

Pogledajte „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ za postavljanje slušalica na uši.


2 Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem.

3 Upravlajte Bluetooth uređajem da biste započeli reprodukciju i podesili jačinu zvuka na umeren nivo.

Podesite položaj kućišta za uši (mali) na slušalicama za optimalnu jasnoću zvuka.


4 Dodirnite levu ili desnu jedinicu slušalica da biste podesili jačinu zvuka.

- Povećajte jačinu zvuka: Dodirnite jedinicu slušalica sa desne strane 5 ili više puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde između dodira tokom reprodukcije muzike.

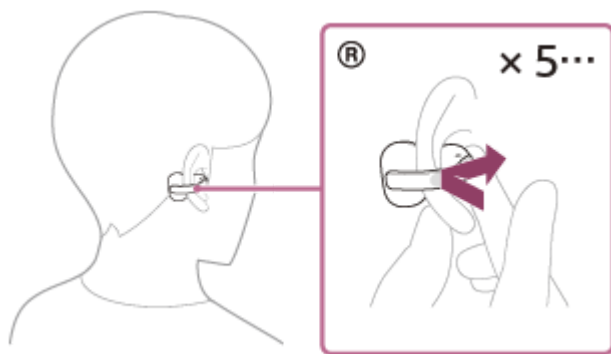

Dok više puta dodirujete slušalice, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se povećava za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj puta kada dodirnete.

- Smanjite jačinu zvuka: Dodirnite levu stranu slušalica 5 ili više puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde ili manje između dodira tokom reprodukcije muzike.

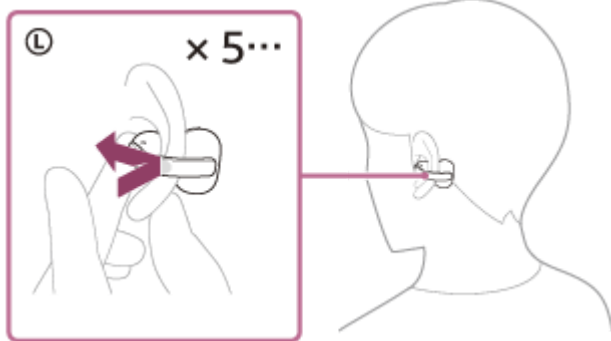

Dok više puta dodirujete slušalice, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se smanjuje za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj puta kada dodirnete.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Detalje o kontrolama dodira potražite u odeljku „[O kontrolama dodirivanja](#)“.

Nagoveštaj

- Slušalice podržavaju zaštitu SCMS-T sadržaja. Možete uživati u muzici i drugom zvuku na slušalicama sa uređaja kao što je prenosni televizor koji podržava zaštitu SCMS-T sadržaja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja, možda će biti potrebno podesiti jačinu zvuka ili podesiti postavku audio izlaza na uređaju.
- Jačina zvuka se takođe može podesiti u “Sound Connect” aplikaciji.
Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.
- Muziku možete slušati i tako što ćete ukloniti samo jednu jedinicu slušalica iz kućišta za punjenje i staviti je na uho. Kada slušate muziku sa samo jednom jedinicom za slušalice, ako stavite drugu jedinicu slušalica na drugo uho, možete slušati muziku sa obe jedinice slušalica.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je stanje komunikacije loše, Bluetooth uređaj može da pokvari kao odgovor na postupak rada na slušalicama.
- Ako ste zabrinuti zbog kvaliteta zvuka, podesite slušalice na položaj gde je kvalitet zvuka najoptimalniji.
- Ako primetite razliku u jačini zvuka između obe jedinice slušalica, podesite slušalice na položaj gde je jačina zvuka uravnotežena sa obe strane.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [O kontrolama dodirivanja](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


TP1002091793

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava operativnu funkciju AVRCP profila, dostupne su sledeće radne procedure. Dostupne funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja, pa pogledajte uputstva za upotrebu priložena uz uređaj.

Možete koristiti jedinicu za slušalice sa desne strane da biste izvršili sledeće radne procedure.

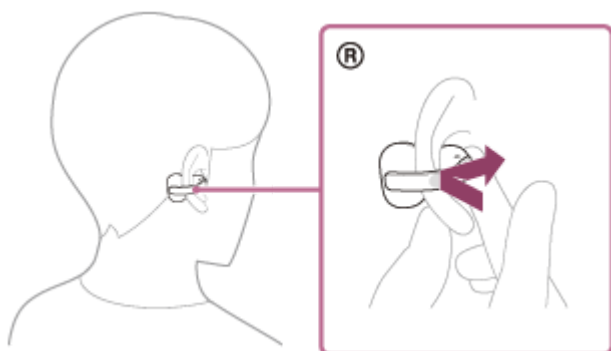

- Reprodukcija/pauza: Dvaput brzo dodirnite jedinicu slušalice u razmaku od oko 0,2 sekunde.
- Preskočite na početak sledeće numere: Dodirnite jedinicu slušalice 3 puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde.
- Povećajte jačinu zvuka: Dodirnite jedinicu slušalice 5 ili više puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde između dodira tokom reprodukcije muzike.
Dok više puta dodirujete slušalice, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se povećava za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj puta kada dodirnete.
Kada jačina zvuka dostigne maksimum, oglasi se alarm.

Možete da koristite levu stranu slušalice da biste izvršili sledeće radne procedure.

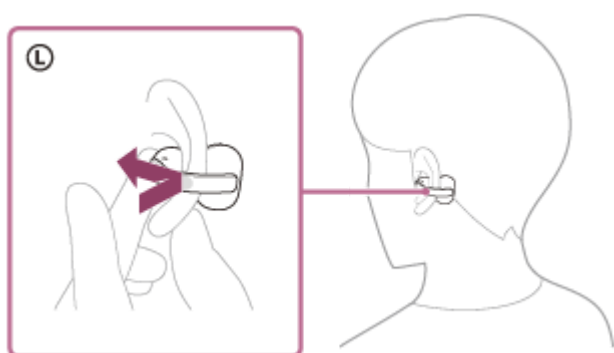

- Prebacite režim slušanja: Dvaput brzo dodirnite jedinicu slušalice sa intervalom od oko 0,2 sekunde tokom reprodukcije muzike.
Režimi se prebacuju redosledom standardnog, pojačavanja glasa i smanjenja curenja zvuka.
- Quick Access: Dodirnite jedinicu slušalice 3 puta brzo u razmaku od oko 0,2 sekunde. Potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji.
- Smanjite jačinu zvuka: Dodirnite slušalicu 5 ili više puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde između dodira tokom reprodukcije muzike.
Dok više puta dodirujete slušalice, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se smanjuje za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj puta kada dodirnete.
Kada jačina zvuka dostigne minimum, oglasi se alarm.

Detalje o kontrolama dodira potražite u odeljku „[O kontrolama dodirivanja](#)“.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je stanje komunikacije loše, Bluetooth uređaj može da pokvari kao odgovor na postupak rada na slušalicama.
- Dostupni operativni postupci mogu se razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera ili aplikacije koja se koristi. U nekim slučajevima uređaj može funkcionisati drugačije ili možda neće raditi čak i ako se izvode gore opisani radni postupci.

Srodne teme

- [O kontrolama dodirivanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002091963

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip


Prebacivanje postavki zvuka u skladu sa sadržajem ili scenarijem upotrebe (režim slušanja)

Kada su slušalice povezane putem Bluetooth-a, možete uživati u muzici u režimu slušanja prilagođenom sadržaju reprodukcije ili scenariju upotrebe. Režimi slušanja mogu se lako prebaciti pomoću kontrola slušalica.

1 Stavite jedinice slušalica na uši.

Pogledajte „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“.

2 Dva puta dodirnite levu stranu slušalica da biste prebacili režim slušanja.

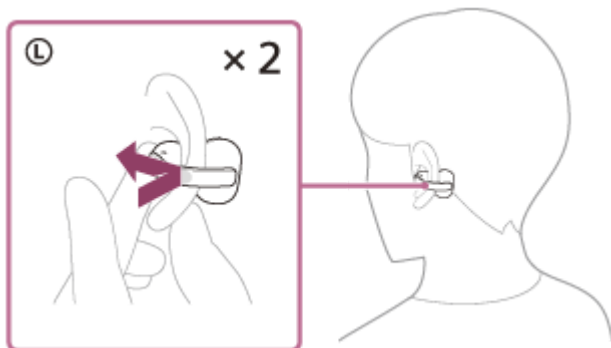

Svaki put kada se uređaj slušalica dvaput dodirne, podešavanja se prebacuju na sledeći način. Čućete glasovno uputstvo i zvuk obaveštenja svaki put kada se podešavanje promeni.

- Standard: Postavka pogodna za širok spektar sadržaja i scenarija upotrebe.
- Pojačavanje glasa: Podešavanje za povećanje jačine zvuka u sadržaju.
- Smanjenje curenja zvuka: Podešavanje za smanjenje curenja zvuka u okolinu.

Nagoveštaj

- Takođe možete da prebacite režime slušanja pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Napomena

- Podešavanje režima slušanja održava se čak i nakon isključivanja slušalica. Kada su slušalice uključene, možete uživati u zvuku sa istim podešavanjem.
- Podešavanje režima slušanja je onemogućeno tokom poziva.
- Ako promenite podešavanja pomoću „Change the tap operation function“, način rada se može razlikovati, a neke funkcije možda neće biti dostupne.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

O tome 360 Reality Audio

360 Reality Audio je novo muzičko iskustvo koristeći Sonijevu 360 trodimenzionalnu audio tehnologiju. Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokali, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora. Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju usluge strimovanja muzike koja podržava 360 Reality Audio na vašem pametnom telefonu ili tabletu opremljenom iOS-om ili Androidom. Aplikacija može zahtevati naknadu. Optimizacijom zvučnog polja i akustičke funkcije slušalica pomoću "Sound Connect" aplikacije možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji 360 Reality Audio potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002093087

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika (Auto Switch)

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji dok se izvor audio izlaza automatski prebacuje između slušalica i zvučnika bez upravljanja slušalicama ili zvučnikom.

Funkcija Auto Switch zahteva da i slušalice i zvučnik budu kompatibilni sa uređajima koji podržavaju Auto Switch.

Podešavanje pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Detalje o uređajima koji su kompatibilni s Auto Switch potražite na sledećoj URL adresi.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pre nego što počnete da koristite Auto Switch obavezno uradite sledeće:

- Instalirajte "Sound Connect" aplikaciju na svoj pametni telefon.
- Ažurirajte softver zvučnika i slušalica sa mikrofonom na najnoviju verziju.

1 Uparite Auto Switch kompatibilni zvučnik sa pametnim telefonom na kojem je instalirana "Sound Connect" aplikacija.

Ako su se već uparili, povežite zvučnik sa svojim pametnim telefonom.

2 Proverite da li je Bluetooth funkcija pripravnosti zvučnika omogućena u "Sound Connect" aplikaciji.

3 Isključite zvučnik.

4 Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom i pratite uputstva na ekranu uz Auto Switch da biste omogućili vezu sa zvučnikom.

5 Pokrenite reprodukciju muzike na pametnom telefonu.

Počnite da reprodukujete muziku na pametnom telefonu na "Sound Connect" kojem je aplikacija instalirana i Auto Switch podešavanja su navedena.

Kada stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i isključite ih dok je u toku reprodukcija muzike sa slušalica sa mikrofonom, izvor izlaza zvuka za reprodukciju muzike automatski se prebacuje na zvučnik.

Ako se izvor izlaza zvuka ne promeni kako ste očekivali, pokušajte da približite zvučnik i slušalice sa mikrofonom.

Kada slušalice sa mikrofonom stavite na glavu dok je reprodukcija muzike sa zvučnika u toku, izvor izlaza zvuka za reprodukciju muzike automatski se prebacuje na slušalice sa mikrofonom.

Da biste podesili jačinu zvuka

Podesite jačinu zvuka na slušalicama sa mikrofonom ili zvučniku tokom reprodukcije. Čak i ako promenite jačinu zvuka, to neće uticati na podešavanje jačine zvuka na slušalicama sa mikrofonom ili zvučniku koji ne reprodukuje muziku.

Da biste onemogućili Auto Switch

Otkazite vezu u "Sound Connect" aplikaciji. Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom ili povezanog zvučnika takođe otkazuje vezu.

- Ako ne želite da automatski menjate izvor izlaza zvuka dok je povezivanje zvučnika omogućeno, prethodno pauzirajte reprodukciju muzike na pametnom telefonu.

Napomena

- Auto Switch ne radi tokom aktivnosti funkcije upotrebe bez ruku na povezanom pametnom telefonu.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002271993

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Primanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sledeće Bluetooth profile.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Ako vaš pametni telefon podržava oba HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak rada može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije, funkcije možda neće raditi ispravno čak i ako pokušate da ih upravljate slušalicama.

Zvuk zvona


Kada primite dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.

U zavisnosti od pametnog telefona, čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu
- Ton zvona samo za Bluetooth vezu postavljenu na pametnom telefonu

1 Prethodno povežite slušalice sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

2 Kada čujete zvuk zvona, dodirnite levu ili desnu jedinicu slušalica 3 puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde da biste primili poziv.

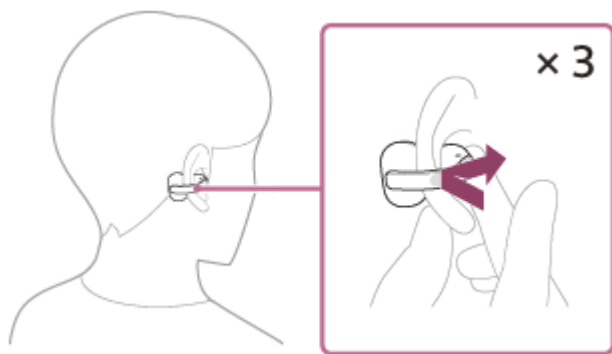


Iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk.

Ako primite dolazni poziv dok slušate muziku, reprodukcija muzike će se automatski pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone (A) i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

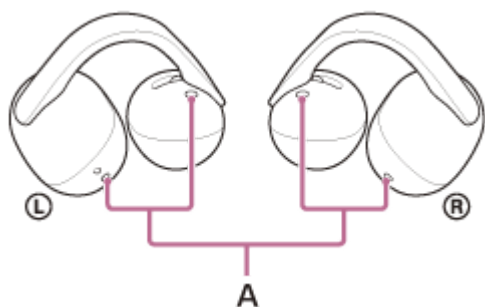

Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

Slušalice možda nisu povezane sa pametnim telefonom preko HFP ili HSP. Proverite status veze na pametnom telefonu.

3 Upravlajte pametnim telefonom da biste podesili jačinu zvuka.

4 Kada završite sa razgovorom, dodirnite levu ili desnu jedinicu slušalica 3 puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde da biste okončali poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Detalje o kontrolama dodira potražite u odeljku „[O kontrolama dodirivanja](#)“.

Nagoveštaj

- Kada primite poziv pomoću pametnog telefona, neki pametni telefoni mogu primiti poziv na telefon umesto slušalica. Kada koristite HFP vezu, prenesite poziv na slušalice pomoću pametnog telefona.
- Jačina zvuka se takođe može podesiti u “Sound Connect” aplikaciji. Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, možete uživati u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv koristeći jedinicu slušalica sa mikrofonom koju koristite. Ako ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom izvadili iz kutijice za punjenje dok razgovarate samo pomoću jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate pomoću obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju, reprodukcija se možda neće zaustaviti čak i kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku. Kada ste primili dolazni poziv tokom reprodukcije muzike, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak i ako završite poziv.
- Koristite pametni telefon udaljen najmanje 50 cm od slušalica. Ako je pametni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do šuma.
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju ili “Sound Connect” aplikaciji.
- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [O kontrolama dodirivanja](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092159

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Upućivanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sledeće Bluetooth profile.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Ako vaš pametni telefon podržava oba HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak rada može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije, funkcije možda neće raditi ispravno čak i ako pokušate da ih upravljate slušalicama.

1 Povežite slušalice sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Koristite pametni telefon za upućivanje poziva.

Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.

Ako poziv uputite dok slušate muziku, reprodukcija će se automatski pauzirati.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone (A) i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

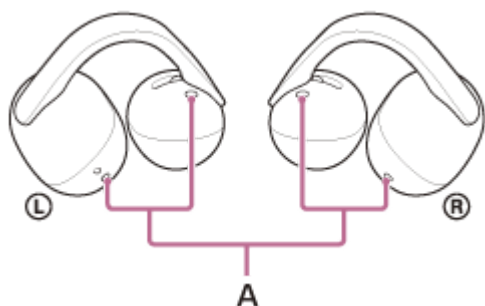


Ako ne čujete ton biranja broja iz slušalica sa mikrofonom

Pomoću pametnog telefona prebacite poziv na slušalice.

3 Upravljajte pametnim telefonom da biste podesili jačinu zvuka.

4 Kada završite sa razgovorom, dodirnite levu ili desnu jedinicu slušalica 3 puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde da biste okončali poziv.

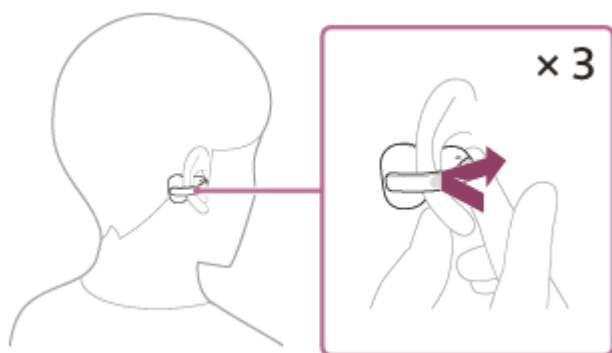

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Detalje o kontrolama dodira potražite u odeljku „[O kontrolama dodirivanja](#)“.

Nagoveštaj

- Jačina zvuka se takođe može podesiti u “Sound Connect” aplikaciji. Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, možete uživati u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ako ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom izvadili iz kutijice za punjenje dok razgovarate samo pomoću jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate pomoću obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju, kada upućujete poziv tokom reprodukcije muzike, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak i nakon što završite poziv.
- Koristite pametni telefon udaljen najmanje 50 cm od slušalica. Ako je pametni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do šuma.
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju ili “Sound Connect” aplikaciji.
- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

Srodne teme

- [Korišćenje “Sound Connect” aplikacije](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [O kontrolama dodirivanja](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona.

U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije, funkcije možda neće raditi ispravno čak i ako pokušate da ih upravljate slušalicama.

Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.


Kada je podržani profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile)

Možete koristiti levu ili desnu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju koristite.

Odlazni poziv

- Dodirnite jedinicu slušalica 3 puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde između dodira da biste otkazali odlazni poziv.

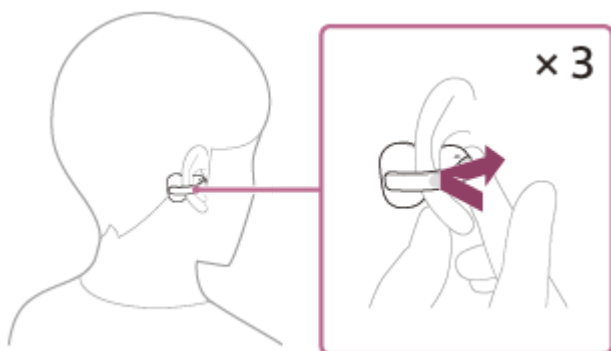

Dolazni poziv

- Dodirnite slušalicu 3 puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde između dodira da biste odgovorili na poziv.

Za vreme poziva

- Dodirnite slušalicu 3 puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde između dodira da biste završili poziv.

Detalje o kontrolama dodira potražite u odeljku „[O kontrolama dodirivanja](#)“.

Napomena

- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [O kontrolama dodirivanja](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalicama sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa računarom putem Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.

3 Proverite podešavanja (*) aplikacije za video pozive.

- Kada obavljate video poziv na računaru, izaberite pozivne veze (HFP/HSP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike, video poziv možda neće biti dostupan.
- Na podešavanjima zvučnika izaberite pozivne veze [Headset (LinkBuds Clip Hands-Free)] (**).
- Kada se povežete za reprodukciju muzike, izaberite [Headphones (LinkBuds Clip Stereo)] (**).
- Na podešavanjima mikrofona izaberite pozivne veze [Headset (LinkBuds Clip Hands-Free)] (**).
- Ako koristite određenu aplikaciju za video pozive, veze za pozive [Headset (LinkBuds Clip Hands-Free)] (**) ili veze za reprodukciju muzike [Headphones (LinkBuds Clip Stereo)] (**) možda neće biti dostupne u podešavanjima zvučnika ili mikrofona i biće prikazana samo opcija LinkBuds Clip. Ako je to slučaj, izaberite LinkBuds Clip.
- U vezi često postavljanih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

(*) U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

(**) Imena se mogu razlikovati u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

Nagoveštaj

- Kada se podešavanja aplikacije za video pozive ne mogu proveriti ili pozivne veze [Headset (LinkBuds Clip Hands-Free)] ne mogu biti izabrane, izaberite [Headset (LinkBuds Clip Hands-Free)] u podešavanjima računara da biste uspostavili veze. Pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092838

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Korišćenje aplikacije Google™ Gemini

U nekim zemljama i regionima možda neće biti podržano.


Povezivanjem sa Google Gemini funkcijom na pametnom telefonu možete upravljati pametnim telefonom glasom ili izvršiti pretragu dok nosite slušalice.

1 Otvorite “Sound Connect” aplikaciju i podesite funkciju leve ili desne slušalice kao Digital assistant.

Kada prvi put koristite Google Gemini, proverite da li Google Gemini je postavljen kao primarni pomoćnik na povezanom pametnom telefonu.

2 Upravljajte jedinicom slušalica kojom ste Digital assistant dodelili upotrebu Digital assistant.

- Dvaput brzo dodirnite jedinicu slušalica u intervalu od oko 0,2 sekunde da biste pokrenuli glasovni unos.

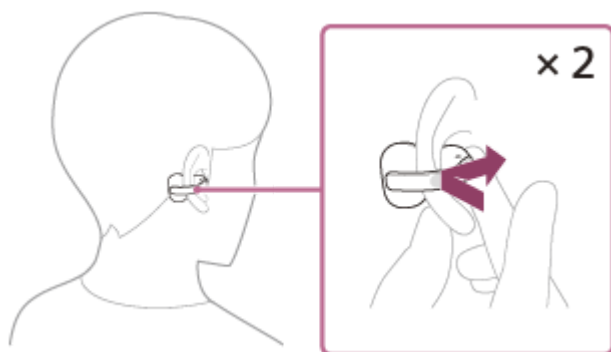

Detalje o kontrolama dodira potražite u odeljku „O kontrolama dodirivanja“.

Za detalje pogledajte sledeću veb stranicu.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatibilni pametni telefoni

Android 13 ili noviji

Za više informacija Google Gemini o tome pogledajte sledeće.

- Uputstvo za upotrebu ili veb lokacija za podršku za Android pametne telefone
- Veb Google Play lokacija prodavnice
<https://support.google.com/gemini/>

Nagoveštaj

- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica pomoću “Sound Connect” aplikacije.
- Kada Google Gemini nije dostupan iz razloga kao što je nepovezanost na mrežu, čut ćete glasovno uputstvo koje ukazuje na nedostupnost iz obe jedinice slušalica. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica, čut ćete glasovno uputstvo koje ukazuje na nedostupnost iz jedinice slušalica koju nosite. Obaveštenja se mogu prikazati na ekranu povezanog uređaja, ali specifikacije usluge mogu se promeniti bez prethodne najave zbog promena koje su izvršili dobavljači usluga.

Napomena

- Google Gemini a funkcija glasovne pomoći (Google aplikacija) ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Google Gemini a funkcija glasovne pomoći (Siri) ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Funkcija za upravljanje slušalicama Google Gemini zavisi od specifikacija Google Gemini.
- Specifikacije Google Gemini su podložne promenama bez prethodne najave.
- Za detalje o uslugama koje pružaju druge kompanije Google Gemini, kao što su, konsultujte svakog dobavljača usluga direktno. Kompanija Sony neće preuzeti odgovornost ni za kakve probleme kao što su nesporazumi u vezi sa uslugama koje pružaju druge kompanije.

Srodne teme

- [O kontrolama dodirivanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092161

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Korišćenje aplikacije Tencent Xiaowei

Ova funkcija je dostupna za modele dizajnirane za kinesko kopno.

Ako koristite Tencent Xiaowei koji se isporučuje uz pametni telefon, slušalice sa mikrofonom možete da koristite za glasovno upravljanje pametnim telefonom ili vršenje pretrage.

Kompatibilni pametni telefoni


- Pametni telefon sa instaliranim sistemom Android 6.0 ili novijim, ili sistemom iOS 10 ili novijim.
- Potrebna je najnovija verzija aplikacije Tencent Xiaowei.

1 Otvorite “Sound Connect” aplikaciju i podesite funkciju leve ili desne slušalice kao Tencent Xiaowei.


2 Pokrenite aplikaciju Tencent Xiaowei app.

3 Koristite jединicu slušalica sa mikrofonom kojoj ste dodelili Tencent Xiaowei da biste koristili Tencent Xiaowei app.

- Dvaput brzo dodirnite jединicu slušalica sa intervalom od oko 0,2 sekunde da biste uneli glasovnu komandu.

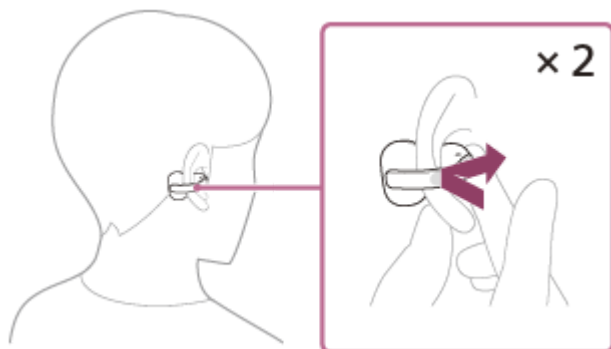

- Ukoliko ne izgovorite ništa, postupak će automatski biti otkazan.
- Dvaput brzo dodirnite jединicu slušalica u razmaku od oko 0,2 sekunde dok Tencent Xiaowei reaguje da biste otkazali odgovor.
- Dodirnite jединicu slušalica 3 puta brzo sa intervalom od oko 0,2 sekunde za upotrebu QQ Music Quick Access.

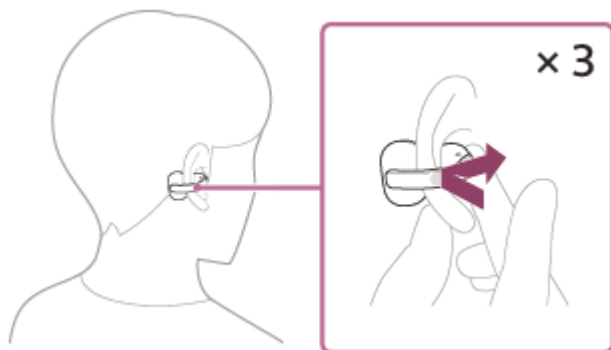

Detalje o kontrolama dodira potražite u odeljku „[O kontrolama dodirivanja](#)“.

Za detalj Tencent Xiaoweije pogledajte sledeću veb stranicu.

Nagoveštaj

- Tencent Xiaowei možete koristiti kada na ušima nosite samo jednu jedinicu kojoj je aplikacija Tencent Xiaowei dodeljena. Kada je aplikacija Tencent Xiaowei dodeljena slušalicama sa mikrofonom, a vi koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena aplikacija Tencent Xiaowei. Proverite podešavanje slušalica pomoću "Sound Connect" aplikacije.
- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica pomoću "Sound Connect" aplikacije.
- Kada Tencent Xiaowei nije dostupan iz razloga kao što je nepovezanost na mrežu, čut ćete glasovno uputstvo koje ukazuje na nedostupnost iz obe jedinice slušalica. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica, čut ćete glasovno uputstvo koje ukazuje na nedostupnost iz jedinice slušalica koju nosite. Obaveštenja se mogu prikazati na ekranu povezanog uređaja, ali specifikacije usluge mogu se promeniti bez prethodne najave zbog promena koje su izvršili dobavljači usluga.

Napomena

- Tencent Xiaowei a funkcija glasovne pomoći ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Tencent Xiaowei je dostupan samo u Kini.

Srodne teme

- [O kontrolama dodirivanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092160

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google app)

Povezivanjem sa Google app Android pametnim telefonom možete upravljati Android pametnim telefonom glasom dok nosite slušalice.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite sledeće menije.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Zatim postavite [Assist app] na Google app.

Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno:

Za detalje o tome Google app pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju za podršku Android pametnog telefona ili veb lokaciju Google Play prodavnice.

Modeli za kinesko kopno:


Za detalje o Google app pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju za podršku Android pametnog telefona.

Možda se Google app neće aktivirati sa slušalicu u zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona.

2 Stavite jedinice slušalica na uši i povežite slušalice sa Android pametnim telefonom putem Bluetooth veze.


3 Otvorite "Sound Connect" aplikaciju i podesite funkciju leve ili desne slušalice kao [Voice Assist Function].

4 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili pušta muziku, dva puta brzo dodirnite slušalice kojima ste dodelili funkciju glasovne pomoći u razmaku od oko 0,2 sekunde.

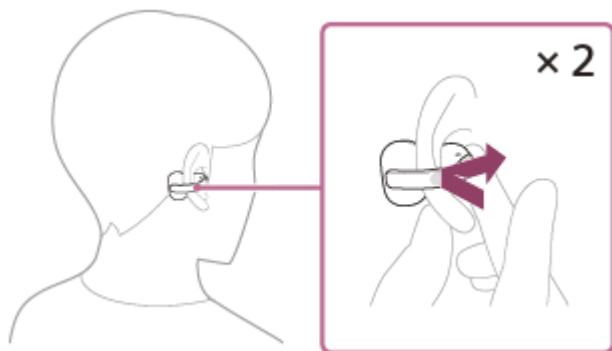

Aplikacija Google app je aktivirana.

5 Razgovarajte sa Google-om putem aplikacije pomoću mikrofona slušalica (A).

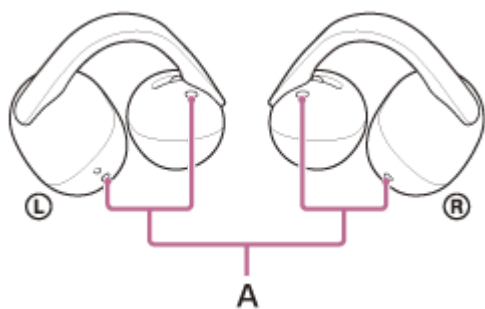

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Google appnjima pogledajte uputstva za upotrebu Android pametnog telefona.

Nakon pokretanja Google app, glasovni unos će biti onemogućen ako se ne snima govor tokom određenog vremenskog perioda.

Detalje o kontrolama dodira potražite u odeljku „[O kontrolama dodirivanja](#)“.

Napomena

- Funkcija glasovne podrške (Google app) i Google Gemini ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Funkcija glasovne podrške (Google app) i Tencent Xiaowei/QQ Music ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.

Srodne teme

- [O kontrolama dodirivanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092126

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Korišćenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Povezivanjem sa Siri na vašem iPhone-u, možete upravljati iPhoneom glasom dok nosite slušalice.

1 Aktivirajte Siri.

Na iPhone-u izaberite [Settings] - [Siri & Search].

Omogućite [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].


Gornji operativni postupak je primer. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

Za detalje o Siri pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju podrške iPhone-a.

2 Stavite jedinice slušalica na uši i povežite slušalice sa iPhone-om putem Bluetooth veze.


3 Otvorite "Sound Connect" aplikaciju i podesite funkciju leve ili desne slušalice kao [Voice Assist Function].

4 Kada je iPhone u stanju pripravnosti ili pušta muziku, dva puta brzo dodirnite slušalice kojima ste dodelili funkciju glasovne pomoći u razmaku od oko 0,2 sekunde.

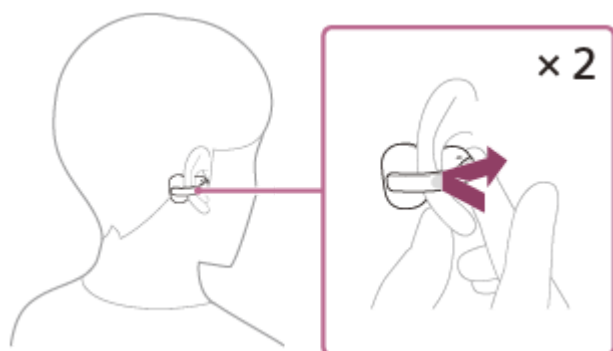

Siri je aktiviran.

5 Razgovarajte sa Siri preko mikrofona slušalica (A).

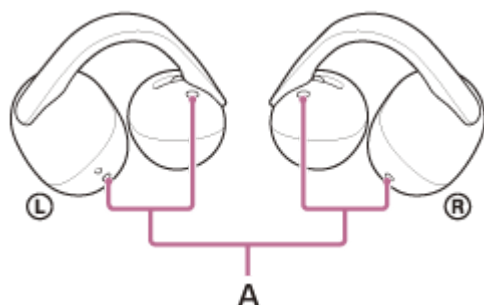

Detalje o aplikacijama koje rade sa Siri potražite u uputstvima za upotrebu iPhone-a.

Nakon aktiviranja Siri, Siri će biti deaktivirana ako se određeni vremenski period ne otkrije glasovni unos.

Glasovna komanda se takođe može otkazati. Dodirnite jedinicu slušalica dodeljene funkciji glasovne pomoći 3 puta brzo u razmaku od oko 0,2 sekunde.

Detalje o kontrolama dodira potražite u odeljku „[O kontrolama dodirivanja](#)“.

Napomena

- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Google Gemini ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Tencent Xiaowei/QQ Music ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Siri se ne može aktivirati kada kažete „Hey Siri“, čak i kada je na iPhone-u omogućeno podešavanje „Hey Siri“.

Srodne teme

- [O kontrolama dodirivanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092116

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Mere predostrožnosti

Na Bluetooth komunikacijama

- Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava komunikaciju između digitalnih uređaja, kao što su pametni telefoni i računari. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja povezanog sa slušalicama, komunikacijskog okruženja i okolnih uslova, može doći do prekida buke ili zvuka.
- Maksimalna komunikacijska udaljenost slušalica je približno 10 m. Udaljenost komunikacije može varirati u zavisnosti od okoline.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u avionu, pratite uputstva posade. Radio-talasi mogu da utiču na instrumente, dovodeći do rizika od nesreće zbog neispravnosti.
- Zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice podržavaju sigurnosne funkcije koje su u skladu sa Bluetooth standardom kao sredstvo za obezbeđivanje sigurnosti tokom komunikacije pomoću Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju Bluetooth.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija uzrokovano upotrebom Bluetooth komunikacije.
- Bluetooth veze sa svim Bluetooth uređajima ne mogu biti zagarantovane.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama moraju biti u skladu sa Bluetooth standardom propisanim Bluetooth SIG, Inc. i moraju biti sertifikovani kao usklađeni.
 - Čak i ako je povezani uređaj u skladu sa gore opisanim Bluetooth standardom, veza može propasti u zavisnosti od karakteristika i specifikacija uređaja. Pored toga, mogu se javiti razlike u metodama rada, prikazu ili performansama.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o rastu temperature

- Temperatura slušalica i kućišta za punjenje može porasti tokom punjenja ili kada koristite slušalice tokom dužeg vremenskog perioda. To nije kvar.

Napomena o propuštanju zvuka

- Kada se jačina zvuka poveća, možda će doći do propuštanja zvuka zbog strukture upravljačkog uređaja slušalica sa mikrofonom. Pazite da jačinu zvuka ne pojačate previše.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako koristite slušalice kada je vazduh suv, možda ćete osjetiti blago peckanje u ušima. Ovo nije kvar slušalica, već je uzrokovan statičkim elektricitetom nakupljenim na vašem telu. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Dugotrajna upotreba slušalica može izazvati simptome kao što su svrab i iritacija u ušima. Ako osetite bilo koji od gore navedenih simptoma dok se slušalice koriste, odmah prestanite da ih koristite. Zatim se obratite lekaru, kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
- Da biste mogli dugo da ih koristite, preporučuje se da redovno skidate slušalice sa mikrofonom sa ušiju.

Ostale napomene

- Slušalice su precizan uređaj, tako da ga nemojte ispuštati ili izlagati jakim udarcima. Ovo može prouzrokovati deformaciju ili oštećenje, što rezultira smanjenim performansama.
- U zavisnosti od stanja signala pametnog telefona ili okruženja, možda nećete moći da koristite slušalice sa mikrofonom.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom u zavisnosti od uslova signala i okruženja.
- Ne duvajte na vozačku jedinicu.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do pregorevanja ili kvara. Ako voda ili strane materije uđu u slušalice, odmah prestanite sa upotrebom. Zatim se obratite kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada slušalice sa mikrofonom koristite u blizini lavaboja ili posude sa vodom
Pazite da slušalice sa mikrofonom ne upadnu u lavabo ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu ili na vlažnim mestima
 - Kada koristite slušalice dok se znojite
Ako dodirnete slušalice mokrim rukama ili stavite slušalice u džep vlažnog predmeta odeće, slušalice se mogu smočiti.
- Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalica sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Ne koristite sledeće predmete jer mogu oštetiti završnu obradu površine i dovesti do kvara ili loma.
 - Vlažne maramice koje sadrže alkohol
 - Razređivač
 - Benzin i druge slične supstance

Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Ne koristite slušalice i futrolu za punjenje na prepunim mestima kao što su pretrpani vozovi ili unutar medicinske ustanove.
- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje koriste magnete. Ovi magneti mogu ometati pejsmejkere, programabilne šantne ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takve medicinske uređaje, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite jedinice slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje dalje od magnetnih kartica

- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje koriste magnete. Ako se magnetna kartica približi slušalicama i kućištu za punjenje, magnet kartice može biti pogođen ili se deaktivirati.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Podržan kodek

Kodek je „algoritam audio kodiranja“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze. Kada su slušalice povezane pomoću A2DP reprodukcije muzike, ona podržava SBC i AAC.

- SBC

Ovo je skraćenica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.

AAC uglavnom se koristi u Apple proizvodima kao što je iPhone koji mogu pružiti veći kvalitet zvuka od onog SBC.

Kada se muzika sa povezanog uređaja prenosi nekim od navedenih kodeka, slušalice sa mikrofonom se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku u istom kodeku.

Ako povezani uređaj podržava kodek višeg kvaliteta zvuka nego SBC, možda ćete morati da prethodno podesite uređaj da uživa u muzici sa željenim kodekom iz podržanih kodeka.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002096328

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip


Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Ažurirajte softver slušalica da biste uživali u novim funkcijama i rešili određene probleme. Ažurirajte softver za slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati na sledeći način.

1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

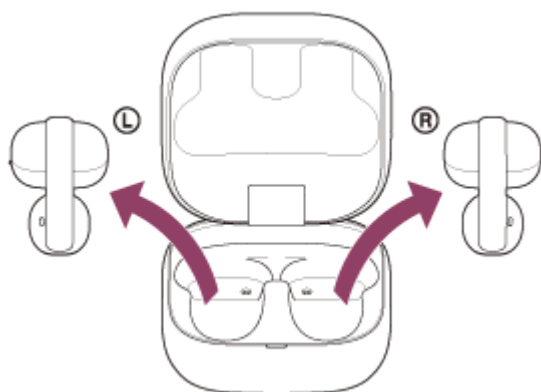

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

2 Ažurirajte softver slušalica prateći uputstva "Sound Connect" aplikacije na ekranu.

Napomena

- Pre nego što izvršite ažuriranje, isključite bilo koji drugi Bluetooth uređaj povezan sa mobilnim uređajem koji se koristi za ažuriranje.
Softver se možda neće ažurirati kada je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi).
- Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim "Sound Connect" aplikacije.
 - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
 - Nemojte pokretati ažuriranje ako u blizini postoje bežični LAN uređaji ili drugi Bluetooth uređaji.
 - Isključite režim uštede energije (*) mobilnog uređaja pre ažuriranja softvera.
 U zavisnosti od verzije operativnog sistema mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

(*) Imena se mogu razlikovati u zavisnosti od mobilnog uređaja koji koristite.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


TP1002092007

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom


Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

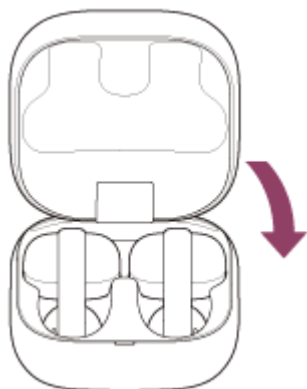

Napomena

- Ako na ulazu za punjenje ostanu znoj ili voda, to može da smanji kapacitet punjenja slušalica sa mikrofonom. Nakon upotrebe odmah obrišite znoj ili vodu sa priključka za punjenje. Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom (A) ili kutijice za punjenje (B) zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

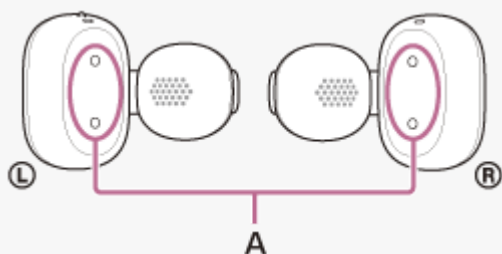

- Takođe pogledajte odeljke „Održavanje“, „Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja“ i „Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase“.

- Održavanje
- Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja
- Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092155

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Održavanje

Obavljajte redovno održavanje prateći procedure u nastavku.

1 Očistite slušalice sa mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalica sa mikrofonom

Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalica sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Ne koristite vlažne maramice kao što su one koje sadrže alkohol, razređivač ili benzen jer mogu oštetiti završnu obradu na površini slušalica ili prouzrokovati druga oštećenja.

Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.

Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom sa kapljicama vode u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne.

Čišćenje priključaka za punjenje


Ako se strane materije ili vlaga, poput znoja, ostave na priključcima za punjenje (A) slušalica ili priključcima za punjenje (B) kućišta za punjenje, može doći do korozije priključka za punjenje i sprečiti punjenje.

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, nežno očistite priključke za punjenje mekom suvom krpom ili pamučnim štapićem.

Kada slušalice sa mikrofonom neće da se pune, možda će pomoći da pokušate temeljno da očistite priključke za punjenje.

Portovi za punjenje kojima je potrebno održavanje

- Slušalice sa mikrofonom

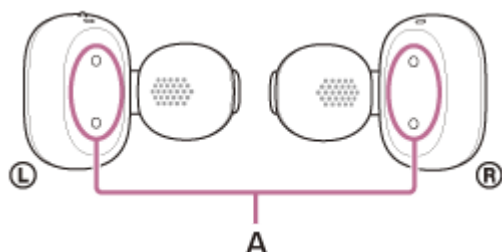

- Kutijica za punjenje



- Nemojte koristiti vazdušni prašak ili slične proizvode za uklanjanje prašine ili ostataka. Prašina i drugi ostaci mogu ući u rupe za izlaz zvuka i prouzrokovati kvar.

Čišćenje upravljačkog uređaja


Ako se strani materijal kao što je ušni vosak pričvrsti na otvor za izlaz zvuka (C), zvuk može postati prigušen ili teško čuti.

Da biste sprečili pričvršćivanje stranog materijala kao što je ušni vosak, redovno čistite jednom od sledećih metoda.

- Tkivo
- Vlažne maramice čiste vode
- Krpa navlažena vodom i čvrsto iscijeđena

Ako je prljavština već smeštena u otvor za izlaz zvuka (C) i ne može se ukloniti gore navedenim metodama, koristite čistu, meku četku. Kada koristite četku, lagano pomerite površinu da biste uklonili prljavštinu.

Nemojte koristiti vlažne maramice koje sadrže alkohol, razređivač, benzen itd. jer mogu da izazovu kvar ili štetu.

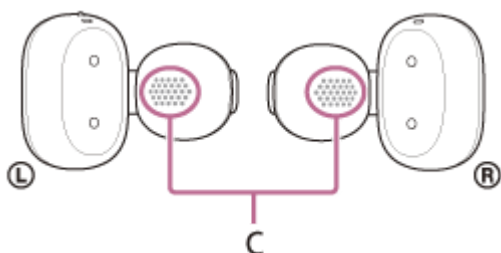

Napomena

- Da biste sprečili oštećenje unutrašnjih komponenti, ne umetajte četkicu duboko u rupu.
- Ne gurajte prljavštinu dalje u otvor za izlaz zvuka.

Čišćenje otvora kutijice za punjenje

Očistite rupe (D) gde se telo naušnice (veliko) uklapa pamučnim štapićem itd.




Sušenje slušalica sa mikrofonom

Nakon što ste završili sa čišćenjem, ostavite slušalice sa mikrofonom da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi.




2 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Posle održavanja, kao i posle čišćenja i sušenja slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

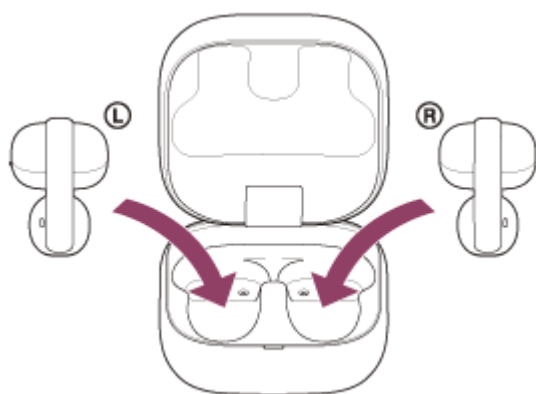

Proverite da li ste zatvorili poklopac kutijice za punjenje.

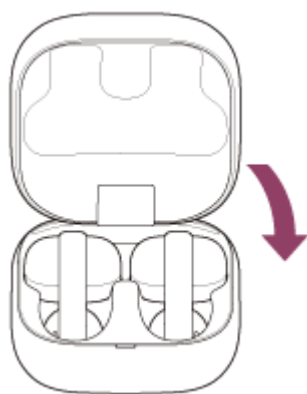

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002093084

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Obavezno očistite nakon upotrebe

Ne punite slušalice kada na USB Tipe-C priključku kućišta za punjenje ili priključku za punjenje slušalica ima tečnosti kao što je voda ili znoj, ili strane materije poput prašine. To može dovesti do nesreća kao što su opekotine ili ozbiljne povrede usled požara, strujnog udara, pregrevanja, dima ili paljenja.

Izbegavajte sledeće situacije i pazite da jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijicu za punjenje ne izložite vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase ili zaprljaju, pogledajte odeljak „[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)“ i pre upotrebe ih očistite na opisani način.

- Dodirivanje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje bez sušenja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.




- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u džep na grudima vlažnog komada odeće.



- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.

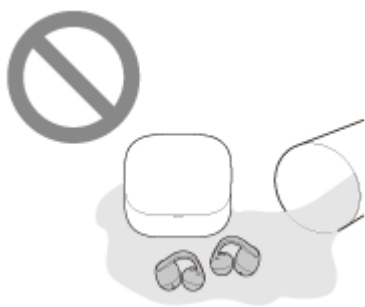


Da biste zaštitili jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje od oštećenja

Dobro obratite pažnju na mere predostrožnosti u nastavku kako biste obezbedili pravilno korišćenje slušalica sa mikrofonom.


- Ne forsirajte vodu na zvučni izlaz slušalica.
- Ne bacajte slušalice u vodu niti ih koristite pod vodom.
- U hladnim regionima postoji rizik od smrzavanja. Obavezno obrišite sve kapljice vode nakon upotrebe.
- Ne stavljajte slušalice sa mikrofonom u vodu niti ih koristite na vlažnom mestu kao što je kupatilo.
- Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom pokvase,
 1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.
 2. Okrenite deo izlaza zvuka nadole i lagano ga tapkajte oko 10 puta po suvoj krpi ili sličnom materijalu da biste uklonili svu vodu sakupljenu unutra.




3. Okrenite otvor za mikrofون ili deo vazdušne rupe nadole i lagano je tapkajte oko 10 puta po suvoj krpi ili sličnom materijalu da biste uklonili svu vodu sakupljenu unutra.

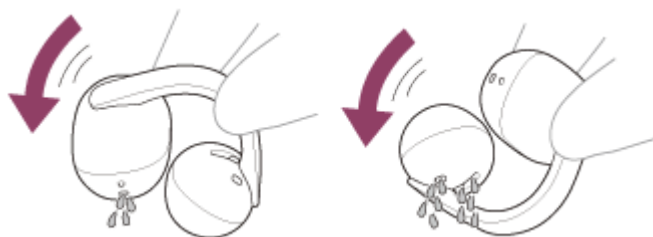


4. Izbegavajte stavljanje slušalica u futrolu za punjenje i temeljno je osušite na sobnoj temperaturi.
- Ako se jedinice slušalica i futrola za punjenje pune dok su mokri znojem ili drugim tečnostima, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara usled nemara nisu pokrivene ovom besplatnom garancijom.

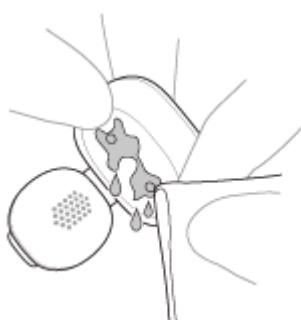

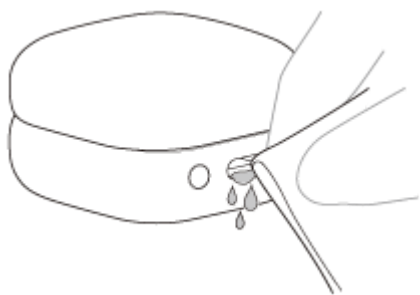

- Nemojte prati pantalone ili košulje s jedinicama slušalica sa mikrofonom ili s kutijicom za punjenje ostavljenim u džepovima.

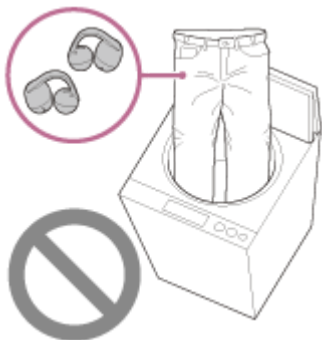

- Ako su slušalice napukle ili deformisane, suzdržite se od upotrebe slušalica u blizini vode ili se obratite kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092889

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase

Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom pokvase


1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.
2. Okrenite deo izlaza zvuka nadole i lagano ga tapkajte oko 10 puta po suvoj krpi ili sličnom materijalu da biste uklonili svu vodu sakupljenu unutra.



3. Okrenite otvor za mikrofون ili deo vazdušne rupe nadole i lagano je tapkajte oko 10 puta po suvoj krpi ili sličnom materijalu da biste uklonili svu vodu sakupljenu unutra.



4. Izbegavajte stavljanje slušalica u futrolu za punjenje i temeljno je osušite na sobnoj temperaturi.
- Ako se jedinice slušalica pune dok su mokre vodom ili znojem, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara usled nemara nisu pokrivene ovom besplatnom garancijom.

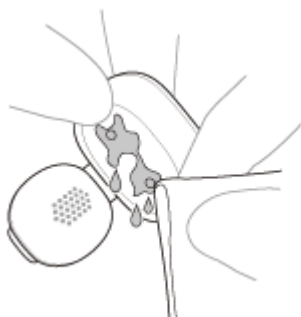

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

- Kutijica za punjenje nije otporna na prskanje vodom.
- Slušalice su u IPX4 skladu sa odeljkom IEC 60529 „Stepeni zaštite obezbeđeni kućištim (IP kod)“ za „Zaštita od prodora vode“. Slušalice sa mikrofonom se ne mogu koristiti u vodi.

Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste pravilno, voda može da dospe u slušalice sa mikrofonom i izazove požar,

strujni udar ili kvarove. Dobro upamtite sledeće mere predostrožnosti i pravilno koristite slušalice sa mikrofonom.
IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kog pravca.

- Unutrašnjost delova za izlaz zvuka, rupe za vazduh i delovi mikrofona na slušalicama nisu potpuno vodootporni. Ako se kapljice vode ostave unutar delova za izlaz zvuka, vazdušnih rupa ili delova mikrofona na slušalicama, sledeći problemi mogu se pojaviti privremeno. Međutim, to nisu kvarovi.
 - Zvukovi će se sve teže čuti.
 - Čuju se neobični zvuci.
 - Glasovi za vreme telefonskih poziva će se sve teže čuti.

Tečnosti na koje se odnose specifikacije performansi otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom

Primenljivo:	Sveža voda, voda iz česme, isparavanje
Nije primenljivo:	Tečnosti osim gore navedenih Na primer: sapunica, voda za deterdžent, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda u bazenu, morska voda i slične supstance.

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom zasnivaju se na merenjima koje je kompanija Sony izvršila u gore opisanim uslovima. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao nepravilnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092100

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Upotreba bedža „Made for Apple“ znači da je ta oprema posebno dizajnirana za povezivanje sa proizvodima kompanije Apple koji su označeni na bedžu, i da je sertifikovana od strane inženjera da zadovolji standarde kompanije Apple koji se odnose na performanse. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Mrežne usluge, sadržaji i (operativni sistem i) softver ovog proizvoda mogu da podležu individualnim odredbama i uslovima za upotrebu i oni mogu da budu promenjeni i njihova isporuka može da bude prekinuta ili obustavljena u bilo kom trenutku, a njihova upotreba može da bude uslovljena plaćanjem naknade, registracijom i evidentiranjem podataka kreditne kartice.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092162

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Zaštićeni znakovi

- Google, Android, Gemini i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri su žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim državama i regionima.
- App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc. registrovana u SAD i drugim državama i regionima.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Slovo znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- DSEE je žig ili registrovani žig kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake TM i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092054

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Rešavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pratite postupak u nastavku.

1. Postavite jedinice slušalica u futrolu za punjenje, jednom zatvorite poklopac kućišta za punjenje, a zatim ga ponovo otvorite i izvadite jedinice slušalica iz kućišta za punjenje.



2. Ponovo pokrenite uređaj koji se povezuje, kao što je računar ili pametni telefon.



3. Pristupite veb lokaciji za podršku kompanije Soni iz menija "Sound Connect" aplikacije da biste potražili uzrok i rešenje problema ili proverite lokaciju za podršku ispod.
<https://www.sony.net/support/WF-LC900/>



4. Resetujte slušalice sa mikrofonom.



5. Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.



6. Ako se problemi nastave, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ispod ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
<https://www.sony.net/support-contact>

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

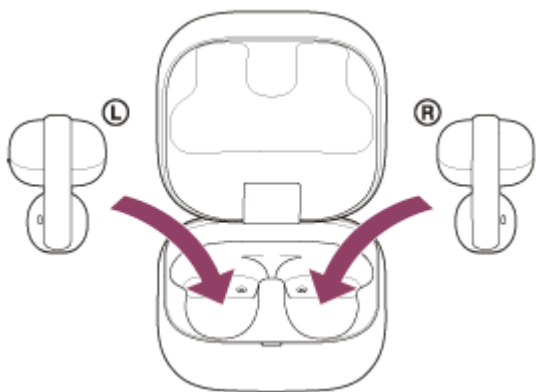

2 Pritisnite i držite dugme za resetovanje na poleđini kutijice za punjenje oko 20 sekundi ili duže.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narandžasto oko 5 sekundi.

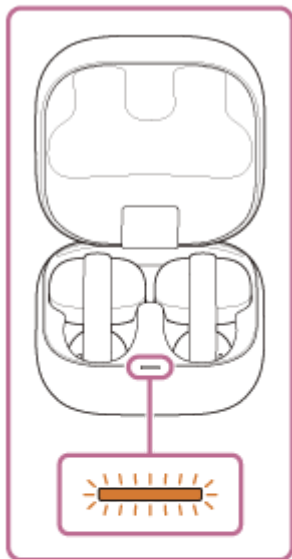

Zatim, indikator na kutijici za punjenje se isključuje i slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

Napomena

- Ne otpuštajte prst sa dugmeta za resetovanje na kućištu za punjenje dok indikator treperi narandžastom bojom. Ako sklonite prst, slušalice sa mikrofonom će se inicijalizovati.

3 Proverite da li se indikator isključio i tada sklonite prst.

Informacije o uparivanju i ostale opcije su ostale iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši resetovanje. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/ja/>

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092840

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

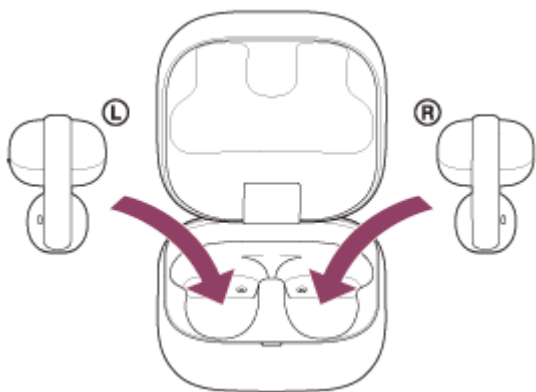


2 Pritisnite i držite dugme za inicijalizaciju na poleđini kutijice za punjenje oko 15 sekundi ili duže.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narandžasto oko 5 sekundi.

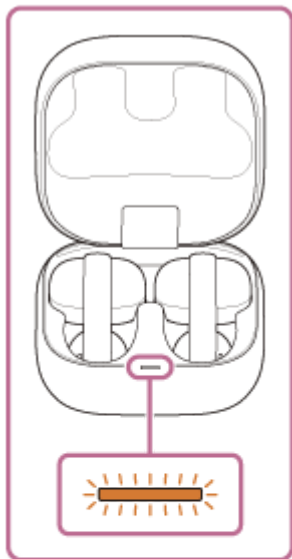

3 Otpustite prst u roku od 5 sekundi nakon što indikator na kućištu za punjenje počne treptati narandžastom bojom.

Kada se inicijalizacija završi, indikator na kućištu za punjenje treperi zeleno 4 puta.

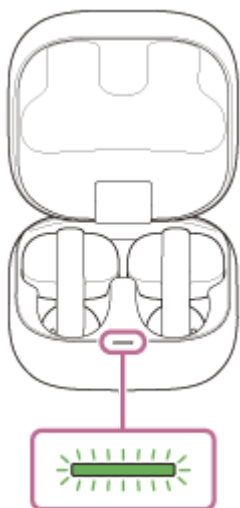

Ova radna procedura resetuje podešavanja jačine zvuka i druga podešavanja na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Ako slušalice ne rade ispravno čak i nakon inicijalizacije, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši inicijalizacija. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/ja/>

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, slušalice sa mikrofonom neće pokrenuti inicijalizaciju. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako indikator na kućištu za punjenje ne treperi zeleno 4 puta nakon izvođenja koraka 3, slušalice nisu inicijalizovane. Pokušajte ponovo od koraka 2.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupovine slušalica sa mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizujete slušalice sa mikrofonom.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092841

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
LinkBuds Clip

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 5 V (Korišćenje USB adaptera za naizmeničnu struju dostupnog u prodaji)
Korišćenje ugrađenih litijum-jonskih baterija (radna snaga proizvoda: DC 3,85 V)

Vreme punjenja:

Pribl. 1,5 čas (slušalice sa mikrofonom)
Pribl. 3 časa (kutijica za punjenje)

Napomena

- Vreme punjenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Radna temperatura:

0° C do 40° C

Masa:

Približno 6,4 g × 2 (slušalice)
Približno 42 g (kutijica za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:

Bluetooth

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone modeli

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacija)
iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Od septembra 2025.)

U zavisnosti od iOS-a koji podržavaju gore navedeni modeli, "Sound Connect" aplikacija možda neće biti upotrebljiva.

Srodne teme

- [Podržan kodek](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092842

5-071-249-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation