



型號:YY2999

快速入門指南

 預防因為潮濕而燃燒或故障

下載應用程式，並設定耳機

許多好用的功能就在您的裝置中。下載“Sound Connect”應用程式，並充分發揮您所擁有的功能。
有關應用程式的主要功能“Sound Connect”應用程式的主要功能，請參閱「[使用“Sound Connect”應用程式](#)」。



Sound Connect

讓我們開始使用

1

戴上耳機




握住耳機，使耳罩本體（小）朝向耳道一側。
輕輕拉扯您的耳垂，將耳機夾在耳朵的薄邊上，就像戴上耳套一樣。
如果耳機無法穩固地戴在您的耳朵上，請將隨附的. 配戴耳墊。

2

建立 BLUETOOTH® 連線



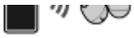

將耳機從充電盒中取出時，會開啟耳機電源。
按照下載的“Sound Connect”應用程式說明。

3

操作耳機



點選耳機裝置。

左側耳機單元

●● 點兩下：您可以在聆聽模式之間切換。

●●● 點選 3 次：您可以使用 Quick Access (需要在“Sound Connect”應用程式需要)。


●●●●● 點選 5 次或更多次：您可以降低音量。

右側耳機單元

●● 點兩下：您可以播放或暫停音樂。

●●● 點選 3 次：您可以跳到下一首曲目的開始。

●●●●● 點選 5 次或更多次：您可以增加音量。

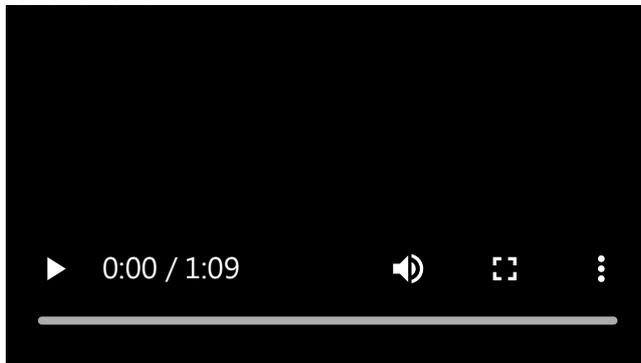

[操作耳機 \(詳情請參閱視訊\)](#)

相關資訊

[手動建立藍牙連線](#)
[為耳機充電](#)

WF-LC900

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

耳機的用途

[使用耳機](#)

[使用“Sound Connect”應用程式](#)

使用入門

[關於語音提示](#)

附件

[隨附物品](#)

[附上配戴耳墊](#)

部件和控制器

- [各部件的位置和功能](#)

- [關於指示燈](#)

戴上耳機

- [戴上耳機](#)

- [只使用一側耳機](#)

操作耳機

- [關於分接控制](#)

電源/充電

- [充電](#)

- [可運轉時間](#)

- [檢查剩餘電池電力](#)

- [開啟耳機電源](#)

- [關閉耳機電源](#)

連接

[如何與藍牙裝置進行無線連線](#)

透過應用程式簡易設定

- [連接“Sound Connect”應用程式](#)

Android 智慧型手機

- [與Android 智慧型手機配對和連線](#)

- [連接已配對的 Android 智慧型手機](#)

iPhone (iOS 裝置)

- [與iPhone 配對和連線](#)

- [連接已配對的 iPhone](#)

電腦

- [配對和連接電腦 \(Windows® 11\)](#)

- [與電腦配對、連線 \(Mac\)](#)

- [連接至配對電腦 \(Windows 11\)](#)

- [連接到配對的電腦 \(Mac\)](#)

其他Bluetooth裝置

[與藍牙裝置配對和連接](#)

[連接已配對的藍牙裝置](#)

多點連線

[將耳機同時連接至2個裝置 \(多點連線\)](#)

[中斷藍牙連線 \(使用後\)](#)

聆聽音樂

透過Bluetooth連線聆聽音樂

[透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)

[控制音訊裝置 \(藍牙連線\)](#)

[依內容或使用情境切換聲音設定 \(聆聽模式\)](#)

[關於 360 Reality Audio](#)

[使用揚聲器享受順暢播放 \(Auto Switch\)](#)

撥打電話

[接聽電話](#)

[撥打電話](#)

[通話期間的功能](#)

[在您的電腦上進行視訊通話](#)

使用語音輔助功能

[使用Google™ Gemini](#)

[使用Tencent Xiaowei](#)

[使用語音輔助功能 \(Google app\)](#)

[使用語音輔助功能 \(Siri\)](#)

重要資訊

[預防措施](#)

[支援的Codec](#)

[如何將軟體保持在最新版本 \(使您可以舒適地使用耳機\)](#)

[使用完耳機後](#)

[維護](#)

[預防因為潮濕而燃燒或故障](#)

[耳機或充電盒弄濕時](#)

[關於許可證](#)

[商標](#)

疑難排除

[疑難排除](#)

[重設耳機](#)

[初始化耳機以還原回原廠設定](#)

規格

[規格](#)

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

使用耳機

點擊耳機可以操作下列功能。

如需《說明指南》中描述詳細操作步驟的功能，請參閱頁面底部的相關主題。

Bluetooth連線

您可以透過藍牙連接到智慧型手機或電腦等裝置。

透過藍牙連線從裝置播放音樂

您可以從連接 Bluetooth 的裝置（例如智慧型手機或電腦）無線享受音樂。



透過藍牙連線裝置撥打電話

您可以使用連接 Bluetooth 的裝置（例如智慧型手機或電腦）進行無線通話。



相關主題

- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [將耳機同時連接至2個裝置（多點連線）](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)
- [控制音訊裝置（藍牙連線）](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002270995

使用 “Sound Connect” 應用程式

安裝 “Sound Connect” 在您的智慧型手機上安裝應用程式 Google Play商店或 App Store.



與“Sound Connect”應用程式功能相關聯的服務資訊

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- 可連結的服務因國家和地區而異。
- 可連結服務的規格若有變更、暫停，或終止，恕不另行通知。

下列功能可以使用 “Sound Connect” 應用程式。
如需《說明指南》中描述詳細操作步驟的功能，請參閱頁面底部的相關主題。

可以從 [My Device] 選項卡。

耳機控制和狀態顯示

- 顯示剩餘電池使用時間（耳機和充電盒）

聆聽模式

聲音設定可根據內容或使用情境切換。

等化器

從預設設定音質。您也可以依喜好自訂音質。

DSEE

它可將壓縮的音訊檔案升頻為 CD 級的音效以供播放。

適應音量控制

耳機會根據周圍的噪音水平自動調整音量。

360 Reality Audio設定

設定 360 Reality Audio.

藍牙連線品質

當耳機透過藍牙連線時，您可以設定是以音質優先，還是以連線穩定性優先。

- [Prioritize Sound Quality]: 優先處理音質。
- [Prioritize Stable Connection]: 當連線不穩定時，例如聲音經常中斷時，請選取此選項。

注意

- 由於聲音品質及使用耳機的環境不盡相同，播放時間可能變短。
- 由於使用耳機的地區周遭環境條件不盡相同，所以即使選取[Prioritize Stable Connection]，仍可能發生聲音斷斷續續的現象。

Auto Switch

您可以在享受無線播放的同時，讓音訊輸出來源在耳機和喇叭之間自動切換。

變更分接操作功能

更改兩個耳機單元的點接控制功能。

變更 Quick Access 服務

設定要指定的服務 Quick Access。

通知 & 語音指南

設定語音導航的語言和音量。

更新軟體

設定如何更新耳機軟體。

軟體版本

顯示耳機軟體版本。

可以從 [Scene] 選項卡。

Scene-based Listening

它能偵測動作的轉換，例如打電話或走路時，並自動播放連結音樂服務的音樂。

可以從 [Discover] 選項卡。

聆聽歷史

它會記錄和顯示使用記錄，例如耳機活動和您聽過的歌曲，讓您檢視您的聆聽體驗。

可以從 [Menu] 選項卡。

說明

顯示耳機的支援資訊。

注意

- 本應用程式的操作說明和螢幕顯示“Sound Connect”應用程式可能因未來更新而有所變更，恕不另行通知。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

關於語音提示

根據所執行的操作程序和耳機狀態，您會聽到以下語音指引。
在出廠設定中，您會透過耳機聽到英文、中文或日文的語音指引。
您可以使用“Sound Connect”應用程式變更下列語音導航設定。

- 語言設定
- 音量設定

“Pairing” (配對)

- 當耳機自動進入配對模式時：
在下列情況下，耳機會自動進入配對模式。
 - 當您在購買耳機後第一次將耳機與裝置配對時
 - 當沒有配對資訊時（例如初始化之後），您將耳機單元戴在耳朵上使用
- 當您手動將耳機設定為配對模式時

“Low battery” (電池電力不足)

- 耳機剩餘電池電力偏低時

“Battery is empty” (電池耗盡)

- 由於耳機電池電力不足自動關閉時

“Voice guidance test” (語音提示測試)

- 設定語音提示的音量時

“The Digital assistant is not connected” (沒有連接數位助理) (*)

- 當 Digital assistant 即使操作分配給它的耳機單元，與耳機連接的智能手機上也無法使用 Digital assistant 分配給

“The Xiaowei is not connected” (Xiaowei 未連接) (*)

- 當 Tencent Xiaowei 即使操作分配給它的耳機單元，與耳機連接的智能手機上也無法使用 Tencent Xiaowei 分配給

“Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (啟動 Sound Connect 以啟用服務連結。)

- 當 Service Link 處於非作用中，且您嘗試使用 Quick Access

“App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (分配給 Quick Access 的應用程式未在行動裝置上啟動)

- 當您使用 Quick Access 應用程式未啟動時

“Standard” (標準)

- 在聆聽模式設定中選擇標準時

“Voice boost” (語音增強)

- 在聆聽模式設定中選擇語音強化時

“Sound Leakage Reduction” (聲音外洩減少)

- 在聆聽模式設定中選擇減少漏音時

(*) 某些國家和地區可能不支援。

注意

- 變更語音指導的語言最長需要 10 分鐘。
- 即使初始化耳機，語音導航語言也不會改變。
- 如果聽不到語音導航，請將耳機裝置放入充電盒。合上充電盒蓋，關閉耳機裝置。然後，將耳機單元從充電盒中取出，重新打開。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090269

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

隨附物品

打開包裝後，檢查是否含有清單中的所有物品。如果遺失任何項目，請洽詢Sony支援部門或鄰近的Sony經銷商。
括號內的數字表示項目數量。

無線立體聲耳機 (1)

LinkBuds Clip輕型配戴耳墊(2)



充電盒 (1)



文件 (1 組)

注意

- 有吞食小部件的風險。使用後，請放在兒童接觸不到的地方。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


TP1002090289

附上 配戴耳墊

如果耳機無法穩固地固定在您的耳朵上，請將隨附的 配戴耳墊到耳機的彈性夾上。

1 將 配戴耳墊到耳機的彈性夾上。

將 配戴耳墊到彈性夾子上您想要的位置。



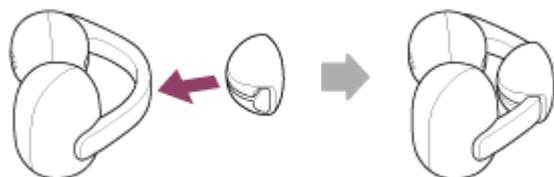


請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002270997


各部件的位置和功能

耳機

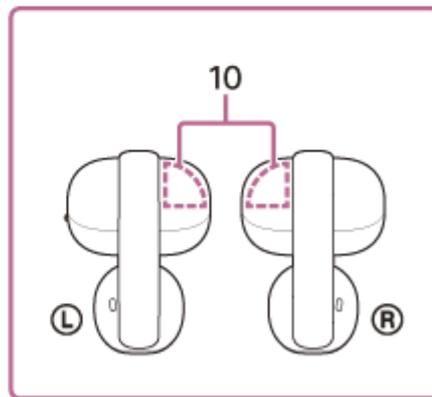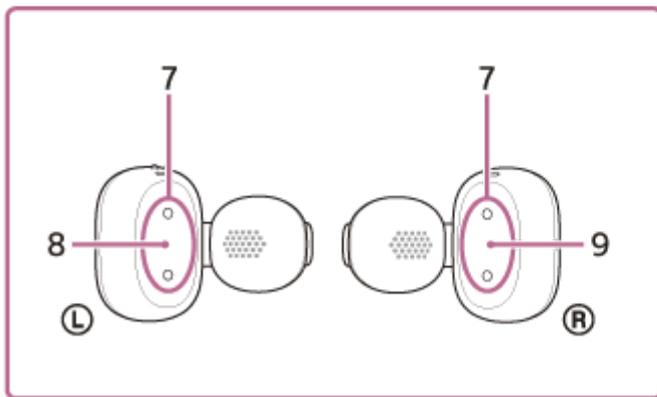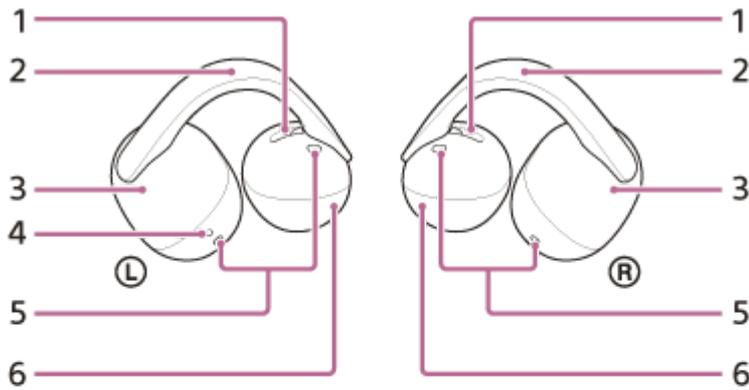

1. 氣孔 (左・右)
2. 彈性夾子 (左、右)
3. 耳鏢本體 (大) (左、右)
4. 觸覺點
左側耳機裝置上有一個觸感點。
5. 麥克風 (左・右)
6. 耳鏢本體 (小) (左、右)
7. 充電埠 (左・右)
8. Ⓛ (左) 標誌
9. Ⓜ (右) 標誌
10. 內建天線 (左・右)
耳機的左右兩側都內建了藍牙天線。

充電盒

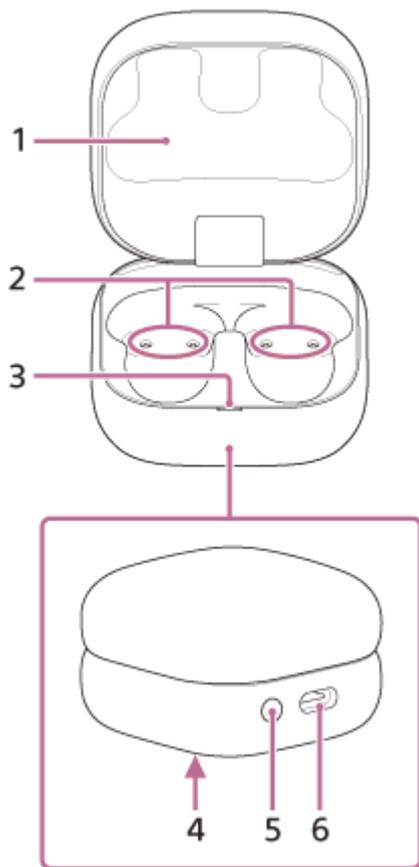

1. 充電盒蓋
2. 充電埠 (左・右)
3. 指示燈 (綠色/橙色/藍色)
顯示耳機裝置和充電盒的剩餘電量、充電狀態或配對模式的狀態。
4. 序號
位於充電盒底部。
5. 配對/重設/初始化按鈕
在進入配對模式、重設或初始化耳機時使用。
6. USB Type-C®連接埠
使用市售的 USB Type-C 纜線，以下列其中一種方法為耳機和充電盒充電。
 - 將充電盒連接到電腦
 - 使用市售的 USB AC 變壓器，將充電盒連接至 AC 插座

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090309

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

關於指示燈

您可以使用充電盒的指示燈，查看耳機/充電盒的各種狀態。

- :以綠色開啟
- :以橙色開啟
- :以藍色開啟
- :關閉

剩餘電池電力的指示

當兩個耳機單元都存放在充電盒中時，指示器會顯示左右單元中剩餘電量較少的耳機單元的電池電量。
當左邊或右邊的耳機單元存放在充電盒中時，指示器會顯示存放在充電盒中的耳機單元的剩餘電量。
當兩個耳機單元都從充電盒中取出時，指示器會顯示充電盒的剩餘電量。

在進行下列動作時，會顯示剩餘的電池電量。可透過顯示的資訊檢查電池剩餘電量。

- 打開充電盒蓋子時
- 當充電盒蓋子關上時
- 充電完成且 USB Type-C 連接線中斷時
- 當您從充電盒中取出耳機時
- 當您將耳機組裝入充電盒時

指示燈亮起綠燈約 **6** 秒鐘。



- 當耳機存放在充電盒中、且耳機的剩餘電量為 95% 或以上時
- 當耳機未存放在充電盒中、且充電盒的剩餘電量為 31% 或以上時

指示燈亮起橙色燈光約 **6** 秒鐘。



- 當耳機存放在充電盒中、且耳機的剩餘電量介於 94% 和 1% 之間時

指示燈重複緩慢閃爍 **3** 次橙色。



- 當耳機未存放在充電盒中、且充電盒的剩餘電量介於 30% 和 1% 之間時

指示燈關閉。



- 當耳機存放在充電盒中、且耳機的剩餘電量少於 1%時
- 當耳機未存放在充電盒中、且充電盒的剩餘電量少於 1%時

充電狀態

指示燈亮起橙色。



- 耳機充電時
- 充電盒充電時

指示燈會亮起橙色燈號約 **1** 分鐘，然後熄滅。



- 耳機/充電盒開始充電時，若電池已充滿電

指示燈關閉。



- 電池充滿電且充電完成時

充電時指示燈會亮起橙色燈光。指示燈會熄滅約 **0.5** 秒，然後再次亮起橙色燈光。



- 充電時，當充電盒蓋子打開或關上時
- 當耳機設定為充電或從充電盒中取出時

指示燈以約 **1** 秒的間隔重複閃爍兩次橙色燈光。



- 充電溫度異常時

指示燈以約 **0.5** 秒的間隔重複緩慢閃爍橙色。



- 充電時發生錯誤，而且無法進行充電時

指示燈以約 **1.3** 秒的間隔重複閃爍 **3** 次橙色燈光。



- 當左、右耳機單元配對不正確時

藍牙連線狀態

指示燈重複閃爍兩次藍光。



- 在配對模式時

指示燈以藍色閃爍 **10** 次。



- 當連線程序完成時：
它指示一個或兩個耳機裝置存放在充電盒中的時間。

其他

指示燈以約 **0.7** 秒的間隔重複閃爍最長約 **5** 秒的橘色燈光。



- 當耳機準備好開始重設程序時
- 當耳機準備好開始初始化過程時

如需詳細資料，請參閱“[重設耳機](#)”或“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

指示燈以約 **0.3** 秒的間隔閃動 **4** 次綠燈。



- 初始化程序完成後

如需詳細資料，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

相關主題

- [充電](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)
- [如何將軟體保持在最新版本 \(使您可以舒適地使用耳機 \)](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [[語言選擇頁面](#)] 選取English。


TP1002090270

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

戴上耳機


1 檢查耳機裝置上的 L 標記和 R 標記。

有 L 標記的是左耳，有 R 標記的是右耳。左側耳機單元上有一個觸感點 (A)。

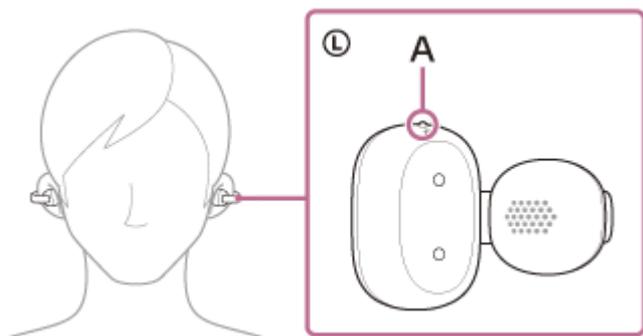

2 用手指捏住耳機。

握住耳機，使耳罩本體（小）（B）朝向耳道一側。

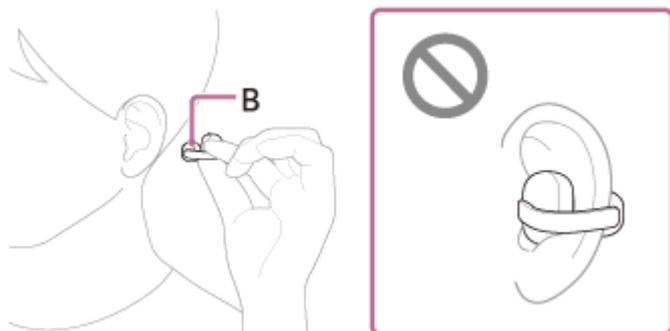


3 將耳機夾在耳朵外側戴上。

輕輕拉扯您的耳垂，將耳機夾在耳朵的細邊上，就像戴上耳套一樣。



4 將耳機調整到您喜歡的位置。

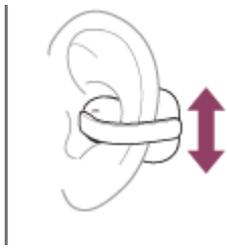

如果耳機無法穩固地固定在您的耳朵上，請將隨附的 配戴耳墊到耳機的彈性夾上。

耳機位置對音質、音量、通話音質的影響

耳機的位置會影響音質、音量和通話品質。如果耳機位置不正確，您可能會覺得音質不理想，或者兩個耳機裝置之間的音量可能會有差異。

如果有這種情況，請參閱步驟 4，並將耳機調整到音質最佳且兩個耳機裝置音量平衡的位置。安裝和拆卸隨附的 配戴耳墊可能有助於改善耳機的佩戴效果。

關於使用說明視訊

觀看視訊，了解如何將耳機戴在耳朵上。沒有音訊說明可以使用。

適用於中國大陸和日本以外國家和地區的機型：

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/h_zz/

適用於中國大陸的機型：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/zh-cn/>

日本的模型：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/ja/>

提示

- 即使您只在耳朵上佩戴一個耳機單元，也可以播放音樂以及撥打和接聽電話。

相關主題

- [使用“Sound Connect”應用程式](#)
- [附上 配戴耳墊](#)
- [只使用一側耳機](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


TP1002090327

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

只使用一側耳機

可以從充電盒中取出單側耳機並單獨使用。
在此情況下，僅從充電盒中取出的單側耳機將開啟。

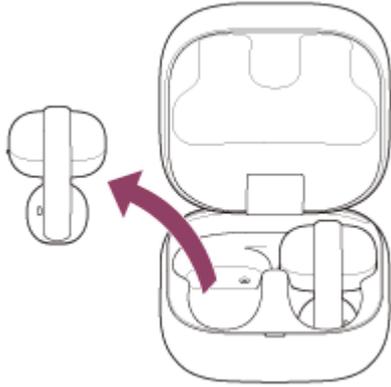

將另一側耳機從充電盒中取出時

自動建立左右耳機之間的連線，且左右耳機都將聽到音樂或其他音訊。

將功能分配到左和右耳機

視配戴的某側耳機而定，在原廠設定中某些功能可能無法使用。在這種情況下，您可以使用“Sound Connect”應用程式。

提示

- 在出廠設定中，音樂播放功能被指派給右側耳機單元。
如果您只使用右側的耳機單元，您可以點選它來播放音樂。
如果您只使用左側耳機裝置，請操作連接的裝置播放音樂。
- 當您只使用一個耳機裝置聆聽時，您會聽到左右聲道混合的單聲道聲音。
- 即使只使用一側耳機，也能享受免持通話。接聽來電時，以您使用的耳機接聽電話。僅使用一側耳機通話時，若將另一側耳機從充電盒中取出，可以使用左右耳機通話。
- Digital assistant可以分配到左耳機或右耳機。當Digital assistant分配至耳機，而且您只使用一側耳機時，請使用分配了Digital assistant的一側耳機。
- Tencent Xiaowei/QQ Music可以分配到左耳機或右耳機。當您只使用一個耳機單元時，請使用指定的耳機單元。Tencent Xiaowei/QQ Music指定的。

注意


- 僅使用一側耳機時，務必將另一側耳機放到充電盒中。
- 您只使用一側耳機時，左耳機和右耳機的剩餘電池電量可能會不同。

相關主題


- [使用“Sound Connect”應用程式](#)
- [控制音訊裝置 \(藍牙連線\)](#)
- [通話期間的功能](#)

關於分接控制

輕按彈性夾子 (A) 或耳罩本體 (B) 以控制音樂播放、通話或變更聆聽模式設定等功能。

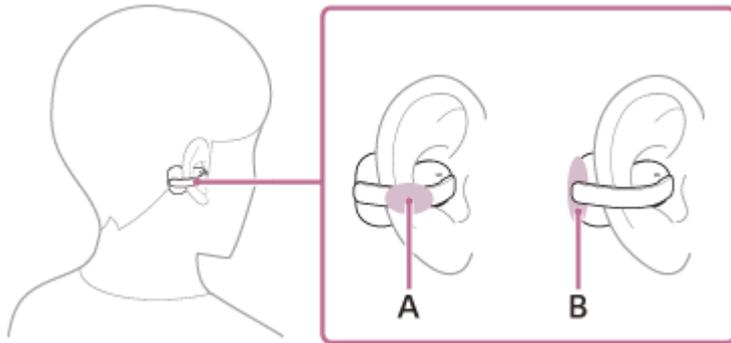

要輕敲耳機，請使用食指墊。

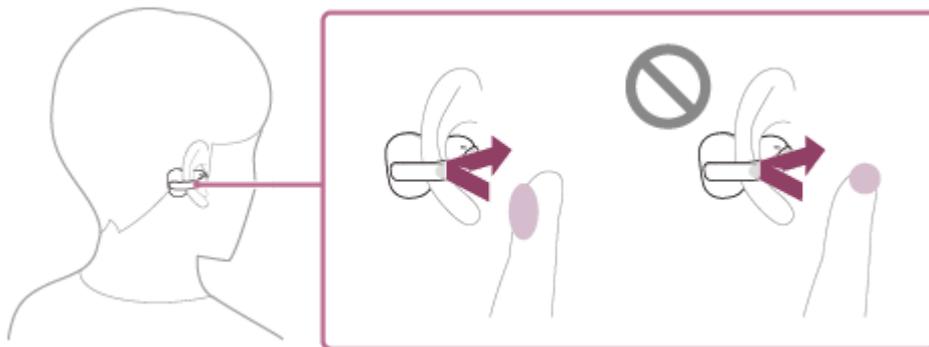

主要動作

	左	右
輕按兩次	切換聆聽模式	播放或暫停音樂
輕按3次	接聽或結束通話 要使用 Quick Access (的設定 “Sound Connect”應用程式上的設定)	接聽或結束通話 跳到下一曲的開始
輕按5下或更多下	調低音量	放大音量

提示

- 如果耳機對敲擊沒有回應，請檢查下列內容。
 - 確保您敲擊的確實輕觸可能無法辨識。
 - 檢查攻牙間隔是否太長或太短
當您多次點擊耳機時，請快速點擊，每次點擊之間的時間約為 0.2 秒。
 - 檢查攻牙強度、位置和方向是否一致
 - 確保您在執行敲擊動作之前或之後，沒有接觸耳機或耳朵
 - 如果耳機沒有回應，請等待一秒以上再嘗試點擊
- 您可以使用應用程式更改左右耳機單元的功能分配。“Sound Connect”應用程式。

- 當您在智慧型手機上為 Google Gemini 的初始設定時，點選動作的功能指派可能會自動變更。
檢查耳機的功能指派。「Sound Connect」應用程式。
- 當您在智能手機上為 Tencent Xiaowei 時，耳機的功能指派可能會自動改變。
檢查耳機的功能指派。「Sound Connect」應用程式。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

TP1002270998


5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

充電


耳機和充電盒附有內建鋰離子充電電池。使用耳機前，利用市售USB Type-C連接線為耳機充電。

1 將耳機置於充電盒內。

將左側耳機單元放回充電盒的左孔。將右側耳機單元放回充電盒的右孔。左側耳機裝置上有一個觸感點。將耳機放回充電盒時，請先插入耳罩本體（小）。每一耳機會由內建的磁鐵，在充電盒中固定至正確的位置。

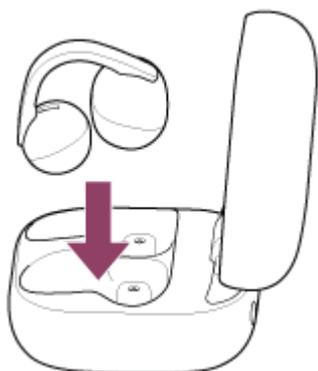


當充電盒的充電電池仍有電力時，充電盒上的指示燈會亮起橙色或綠色，持續約 6 秒鐘。耳機開始充電。蓋上充電盒蓋。

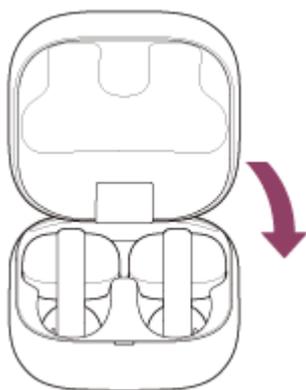

如果耳機單元未正確連接至充電盒，則可能無法充電。確定耳機牢固存放在充電盒內。

2 將充電盒連接至交流電源插座。

使用市售的USB Type-C連接線和市售USB交流電源供應器（A）。

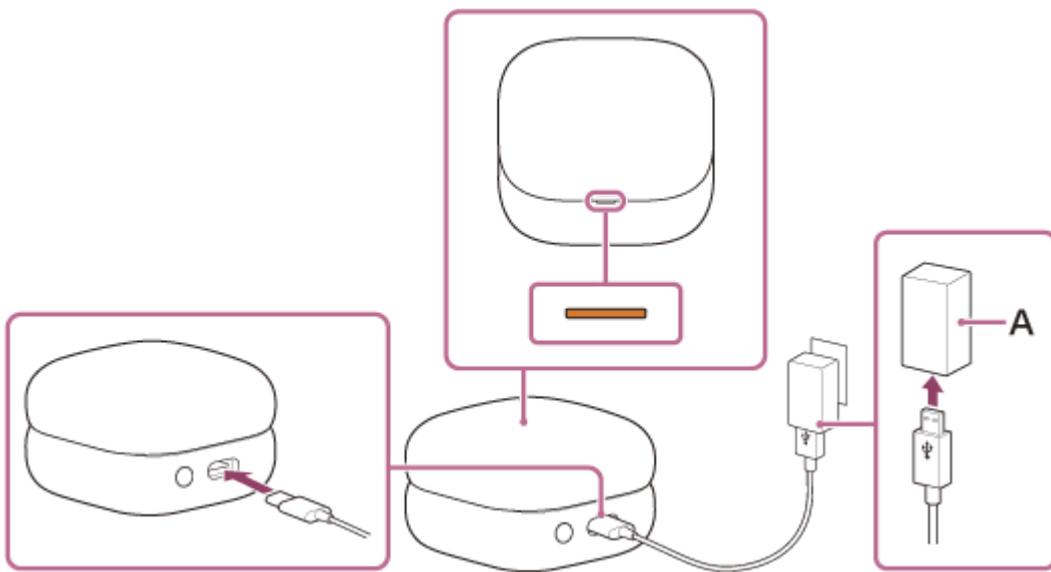

耳機和充電盒開始充電。充電盒上的指示燈會亮起橙色燈光。
充電完成後，充電盒上的指示燈熄滅。
移除USB Type-C連接線。

關於充電時間

耳機和充電盒充滿電所需的時間約3小時（*）。

（*）將空電池充電至滿載電量所需的時間。充電時間可能因使用情況而異。

在戶外環境時為耳機充電

充電盒內建充電電池。如果您事先為充電盒充電，當您在沒有供應電源的戶外環境時，可以利用充電盒為耳機充電。左右耳機充滿電所需的時間約1.5小時。

使用USB為電池充電的系統需求

- **USB交流電源供應器**
能夠供應0.5 A（500 mA）或更高輸出電流的市售USB交流電源供應器
- **USB連接線**
市售的USB Type-C連接線（符合USB標準）
- **電腦**
電腦應該標準配備 USB 連接埠。
 - 我們不保證操作程序在所有電腦上能順利運作。
 - 自製電腦的操作程序無法保證。

提示

- 用市售USB Type-C連接線將充電盒連接至正在運行的電腦，也可以為耳機充電。

注意

- 如果隨附 USB Type-C 連接線，請務必使用。
- 充電完成後，取下 USB Type-C 連接線。
- 視USB交流電源供應器類型而定，充電未必成功。
- 電腦進入待機（睡眠）或休眠模式時，無法為耳機充電。在這種情況下，請在變更電腦設定後再次開始充電。

- 從充電盒中取出左右耳機單元時，請檢查充電盒上指示燈的狀態。如果充電盒上的指示燈以橙色緩慢閃爍 3 次，表示充電盒的剩餘電量不足。請對充電盒充電。
- 即使將左右耳機從充電盒中取出，如果充電盒的指示燈仍未亮起，則充電盒的電池電量耗盡。請對充電盒充電。
- 長時間未使用耳機後，充電電池的使用時數可能會減少。但是數次的充電和放電循環之後，電池的使用時數會增加。如果長時間不使用耳機，仍請每隔6個月為電池充電以免過放電。
- 長時間未使用耳機後，充飽電力所需的時間也會比較長。
- 充電時，務必將充電盒蓋保持關閉，以免浪費充電盒的電池電力。
- 如果耳機的充電電池或充電盒在充電時出現問題，充電盒上的指示燈會閃橙色。建議在環境溫度介於 5 °C至35 °C。在此範圍之外可能無法有效充電。如果問題持續發生，請洽詢Sony支援部門或鄰近的Sony經銷商。
- 如果長時間不使用耳機，充電時充電盒上的指示燈可能不會立即亮起橙色。等待片刻，直到指示燈亮起橙色燈光。
- 如果內建充電電池的使用時數大幅縮短，請更換電池。請洽詢Sony支援部門或鄰近的Sony經銷商。
- 避免暴露在劇烈溫度變化、陽光直射、潮濕、充滿沙礫灰塵和受到電擊的場所。請勿將耳機置留在停好的車內。
- 將耳機連接到電腦時，務必使用USB Type-C連接線直接連接到電腦。透過USB集線器連接耳機時，充電無法順利完成。
- 如果用力搖晃充電盒，您會聽到嘎吱嘎吱的聲音。此聲音是由於耳機單元在充電盒內移動所造成，並非故障。
- 耳機和充電盒可能會在充電期間或充電後一段時間內溫度升高。但是，這並不是故障。

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090184

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

可運轉時間

完全充電耳機的可用操作時間如下。

藍牙連線

音樂播放時間 (AAC)：最長 9 小時

音樂播放時間 (SBC)：最長 8 小時

- 充電3分鐘後可以播放音樂約60分鐘。
- 如果您在“Sound Connect”應用程式，電池的可用操作時間會比上述時間短。
 - 等化器
 - DSEE™
 - 服務連結
 - 適應音量控制

如果您同時執行以上設定，電池的可用運作時間會變更短。

通訊時間

通訊時間：最長 4 小時

待機時間

待機時間：最長 15 小時

提示

- 透過使用“Sound Connect”應用程式，您可以檢查連線所使用的編解碼器。

注意

- 視耳機功能的設定和使用狀況而定，使用時數可能與上述時間不同。
- 充電時，務必將充電盒蓋保持關閉，以免浪費充電盒的電池電力。

相關主題

- [使用“Sound Connect”應用程式](#)
- [支援的Codec](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090291

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

檢查剩餘電池電力

您可以檢查耳機和充電盒中可充電電池的剩餘電量。

檢查耳機的剩餘電量

使用語音導航通知進行檢查

當充電電池電量變低時，語音引導會在下列情況下播放。

- 當您從充電盒中取出耳機時
- 使用耳機時

當電池完全耗盡時，警報會響起。播放語音引導，然後耳機自動關閉。

在智慧型手機上檢查

- 使用 iPhone (iOS 13 或更新版本) 時
當耳機透過一個 HFP(Hands-free Profile) 藍牙連線時，您可以在 iPhone 上檢查耳機的剩餘電量。如需詳細資訊，請參閱 iPhone 隨附的操作說明。
在某些情況下，顯示的剩餘電力可能與實際剩餘電力不同。這是粗略的估計。
- 當您使用 Android™ 智慧型手機 (OS 8.1 或更新版本) 時
當耳機與 Android 智慧型手機透過 HFP藍牙連線時，您可以在智慧型手機上檢查耳機的剩餘電量。如需詳細資訊，請參閱 Android 智慧型手機隨附的操作說明。
在某些情況下，顯示的剩餘電力可能與實際剩餘電力不同。這是粗略的估計。

檢查充電盒的剩餘電量

當兩個耳機單元都從充電盒中取出時，或者當充電盒蓋子打開或關上而沒有耳機單元存放時，您可以檢查充電盒的剩餘電量。

- 充電盒上的指示燈重複緩慢閃爍 3 次橙色燈光。
充電盒的剩餘電量約為 30% 至 1%。在這種情況下，耳機無法使用充電盒充分充電。
- 充電盒上的指示燈不亮。
充電盒的剩餘電量少於 1%。這種情況下，無法使用充電盒為耳機充電。

提示

- 耳機的剩餘電池電力依據您如何使用它們，左側和右側可能會不同。
智慧型手機上顯示的剩餘電量如下。
 - 同時使用兩個耳機裝置時，顯示電池電量較少的裝置的剩餘電量。
 - 只使用一個耳機裝置時，會顯示使用中裝置的剩餘電量。
- 您也可以使用該應用程式檢查耳機裝置和充電盒的剩餘電量。“Sound Connect”應用程式。Android 智慧型手機和 iPhone 都支援此應用程式。

注意

- 如果耳機和智慧型手機未以 HFP，剩餘電量將不會正確顯示。
- 如果您僅在多點連接中使用媒體音訊將耳機連接到 iPhone 或 Android 智慧型手機，剩餘電量將不會正確顯示。(A2DP) 多點連接時，剩餘電量將不會正確顯示。

- 在軟體更新後或長時間未使用耳機時，可能無法立即正確顯示剩餘電池電力。在此情況下，請反覆多次對電池充電和放電，以正確顯示剩餘電池電力。

相關主題

- [使用“Sound Connect”應用程式](#)
- [關於指示燈](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


TP1002090264

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

開啟耳機電源

耳機存放在充電盒內時

- 1 將耳機從充電盒中取出。

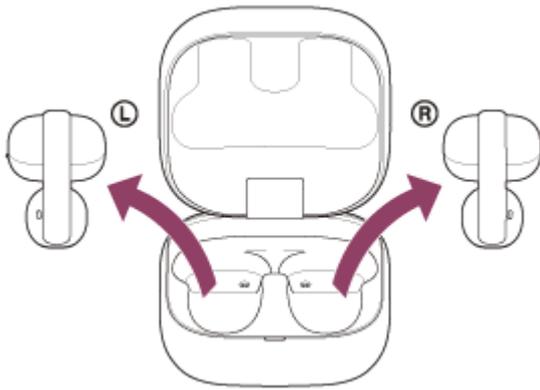

耳機電源自動開啟。建立左、右單元間的連線。
僅從充電盒中取出一側耳機時，只會開啟取出耳機的電源。

耳機未存放在充電盒內時

斷線 15 分鐘後，耳機會自動關閉。在這種情況下，當耳機裝置設定在充電盒中，然後從充電盒中取出時，耳機裝置也會開啟。

耳機電源開啟時

當購買後第一次開啟耳機或剛剛初始化耳機後，耳機會進入藍牙配對模式。

相關主題

- [使用“Sound Connect”應用程式](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [關閉耳機電源](#)


請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090312


關閉耳機電源

1 將耳機置於充電盒內。

將左側耳機單元放回充電盒的左孔。將右側耳機單元放回充電盒的右側孔中。左側耳機裝置上有一個觸感點。將耳機放回充電盒時，請先插入耳罩本體（小）。每一耳機會由內建的磁鐵，在充電盒中固定至正確的位置。

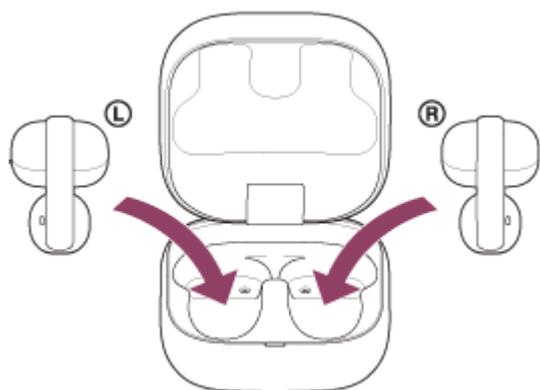

當充電盒的充電電池仍有電力時，充電盒上的指示燈會亮起橙色或綠色，持續約 6 秒鐘。耳機開始充電。蓋上充電盒蓋。

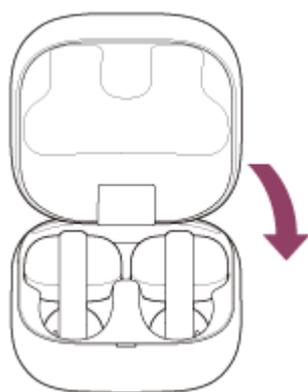

耳機電源關閉。

耳機保持取出狀態時

藍牙斷開 15 分鐘後，耳機會自動關閉。

若要在耳機自動關閉電源之前關閉電源，請將耳機放入充電盒內，然後關閉充電盒蓋。務必關閉充電盒蓋，以防充電盒電池耗電。

提示

- 您也可以使用“Sound Connect”應用程式。

注意

- 充電盒內的剩餘電池電力不足時，耳機不會開始充電。請對充電盒充電。

相關主題

- [使用“Sound Connect”應用程式](#)
- [充電](#)
- [開啟耳機電源](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090281

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

如何與藍牙裝置進行無線連線

透過裝置的藍牙功能，您可以無線方式使用耳機享受音樂和免持通話。

配對

若要使用藍牙功能，您必須事先註冊要連線的兩台裝置。此註冊過程稱為「配對」。手動將耳機和裝置配對。

連接已配對的裝置

完成裝置配對後，就不需要重新配對。使用每一裝置的必要方法，連接到已經和耳機配對的裝置。

相關主題

- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [配對和連接電腦 \(Windows® 11\)](#)
- [與電腦配對、連線 \(Mac\)](#)
- [與藍牙裝置配對和連接](#)
- [連接已配對的 Android 智慧型手機](#)
- [連接已配對的 iPhone](#)
- [連接至配對電腦 \(Windows 11\)](#)
- [連接到配對的電腦 \(Mac\)](#)
- [連接已配對的藍牙裝置](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090286

連接 “Sound Connect” 應用程式

啟動 “Sound Connect” Android 智慧型手機/iPhone 上的應用程式，將耳機連接至智慧型手機或 iPhone。



Sony Sound Connect 

提示

- 若要配對第二部或後續裝置，可在應用程式上將耳機進入配對模式。“Sound Connect”應用程式。

注意

- 使用應用程式時，耳機與某些智慧型手機或 iPhone 的連線可能會變得不穩定。“Sound Connect”應用程式。在此情況下，請依照“[連接已配對的 Android 智慧型手機](#)”或“[連接已配對的 iPhone](#)”中的程序與耳機連線。

相關主題

- [使用 “Sound Connect” 應用程式](#)
- [與 Android 智慧型手機配對和連線](#)
- [與 iPhone 配對和連線](#)
- [配對和連接電腦 \(Windows® 11\)](#)
- [與電腦配對、連線 \(Mac\)](#)
- [連接已配對的 Android 智慧型手機](#)
- [連接已配對的 iPhone](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

TP1002090284

與Android智慧型手機配對和連線

註冊要連線的裝置的操作程序稱為「配對」。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。在開始操作程序之前，請檢查下列事項。

- Android 智慧型手機放置在距離耳機 1 公尺 的範圍內。
- 耳機已經充夠電力。
- Android 智慧型手機的操作說明在手。


1 檢查耳機的狀態。

在下列情況下，耳機會自動進入配對模式。進入步驟 2。

- 當您在購買耳機後第一次將耳機與裝置配對時
- 初始化耳機並清除所有配對資訊後

當您想要配對其他裝置時，如果耳機已經擁有其他裝置的配對資訊，請繼續進行步驟 3。

2 將左右耳機從充電盒中取出。

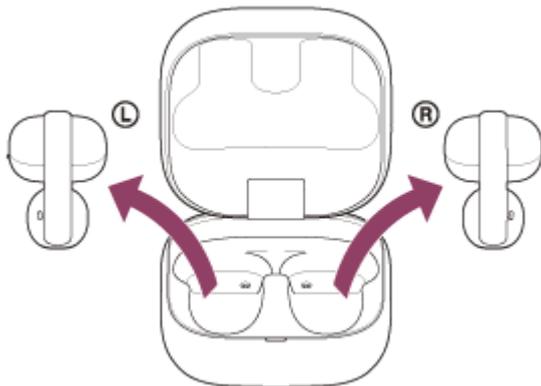


耳機電源自動開啟。


耳機便會自動進入配對模式。

您會聽到通知聲音和語音引導說話。「Pairing」（配對）同時來自耳機裝置。

請進行步驟4。

3 將耳機置於充電盒內。充電盒蓋打開時，按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

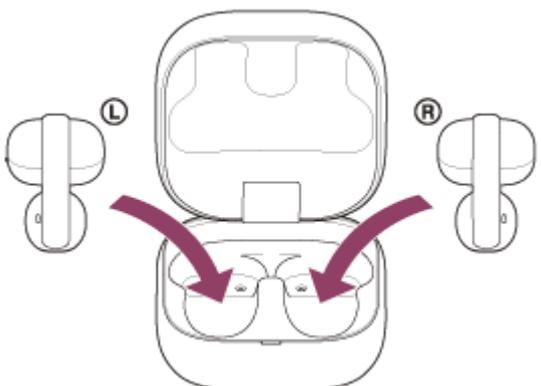

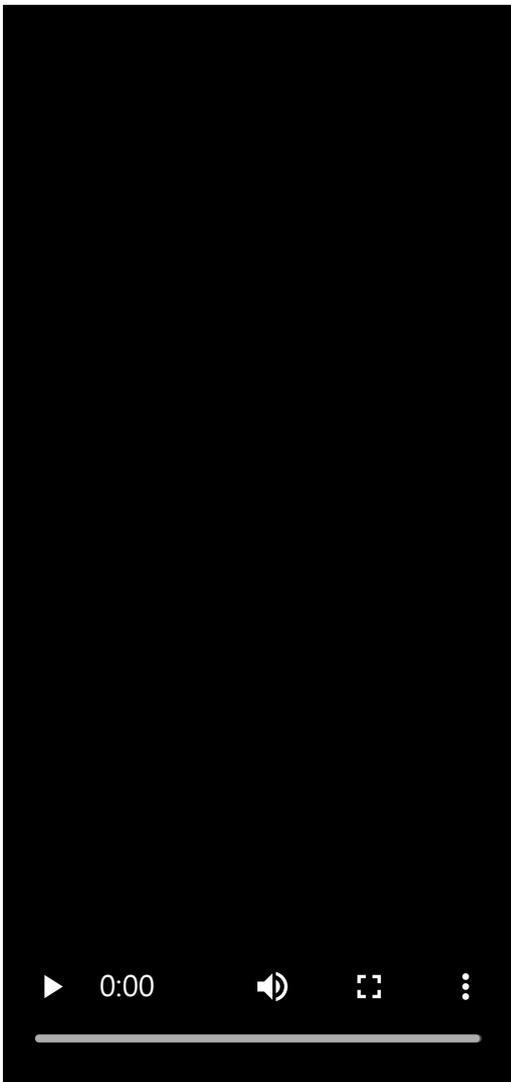

提示

- 讓充電盒蓋打開。充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。


充電盒上的指示燈連續閃兩次藍光，耳機即進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

4 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。


5 在 Android 智慧型手機畫面中，選擇下列項目。
[Settings]- [Device connection]- [Bluetooth]



6 輕觸開關以開啟藍牙功能。

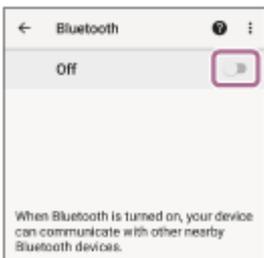

7 觸碰[LinkBuds Clip]。

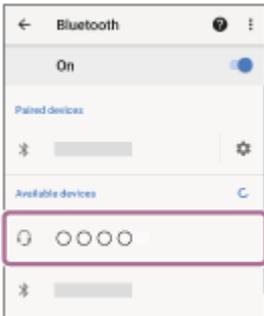

若需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

耳機與智慧型手機即可彼此配對及連線。

當耳機放入充電盒時，充電盒上的指示燈會以藍色閃爍 10 次。

當兩個耳機裝置都從充電盒中取出時，您會聽到一個通知聲音，表示兩個耳機裝置同時建立了連接。當只有一個耳機單元從充電盒中取出時，您會聽到被取出的耳機單元發出通知聲音。

若未連線，請參閱“[連接已配對的 Android 智慧型手機](#)”。

如果 [LinkBuds Clip] 沒有出現在您的 Android 智慧型手機螢幕上，請從步驟 5 再試一次。

(*) 密鑰可稱為「密碼」、「PIN 碼」、「PIN 號碼」或「密碼」。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何進行第一次配對。沒有音訊說明可以使用。

適用於中國大陸和日本以外國家和地區的機型：

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

適用於中國大陸的機型：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

日本的模型：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

提示

- 上述操作程序只是一個範例。如需詳細資訊，請參閱 Android 智慧型手機隨附的操作說明。
- 要刪除所有藍牙配對信息，請參閱[初始化耳機以還原回原廠設定](#)。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請從步驟 2 或步驟 3 重新開始操作程序。
- 藍牙裝置配對完成後，就不需要再次配對，下列情況除外：
 - 如果配對資訊被刪除，例如在維修之後
 - 配對第 9 個裝置時
耳機最多能與8個裝置配對。如果您配對第 9 台裝置，則具有最舊連線日期和時間的配對資訊將會被新裝置的資訊所覆蓋。
 - 當耳機的配對資訊已從連接的藍牙裝置中刪除時
 - 耳機初始化時
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [連接已配對的 Android 智慧型手機](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)
- [中斷藍牙連線 \(使用後\)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

請注意・本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


TP1002090283

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

連接已配對的 Android 智慧型手機

1 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 將耳機從充電盒中取出。

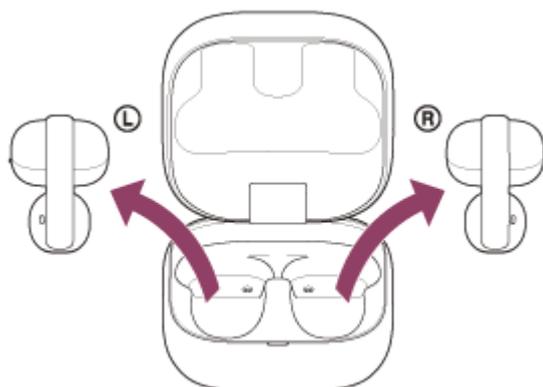


耳機電源自動開啟。

當耳機自動連線到上一個連線的裝置時，您會聽到一個通知聲音，表示耳機裝置已建立連線。檢查 Android 智慧型手機上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。


3 在 Android 智慧型手機畫面中，選擇下列項目。
[Settings]- [Device connection]- [Bluetooth]



4 輕觸開關以開啟藍牙功能。

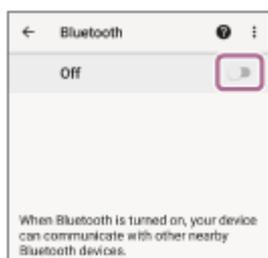

5 觸碰[LinkBuds Clip]。

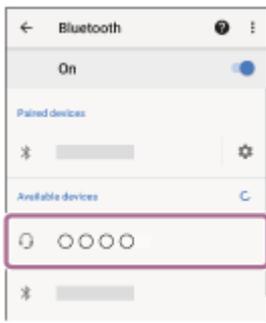

您會聽到耳機發出通知聲音，表示連線已建立。

提示

- 上述操作程序只是一個範例。如需詳細資訊，請參閱 Android 智慧型手機隨附的操作說明。

注意

- 連接時，連接裝置上可能會顯示 [LinkBuds Clip]、[LE_LinkBuds Clip]，或同時顯示兩者。如果兩者都顯示，請選擇 [LinkBuds Clip]。
- 如果上次連線的藍牙裝置放在耳機附近，只要開啟耳機，耳機就可能自動連線到該裝置。如果是這種情況，請停用最後連線裝置的藍牙功能或關閉電源。
- 如果您無法將 Android 智慧型手機連接到耳機，請刪除 Android 智慧型手機上的耳機配對資訊。然後，再將它們配對一次。有關 Android 智慧型手機的操作程序，請參閱 Android 智慧型手機隨附的操作說明。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)
- [中斷藍牙連線 \(使用後\)](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090282

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

與iPhone配對和連線

註冊要連線的裝置的操作程序稱為「配對」。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。在開始操作程序之前，請檢查下列事項。

- iPhone 放置在距離耳機 1 公尺 的範圍內。
- 耳機已經足夠電力。
- iPhone 的操作說明就在手邊。


1 檢查耳機的狀態。

在下列情況下，耳機會自動進入配對模式。進入步驟 2。

- 當您在購買耳機後第一次將耳機與裝置配對時
- 初始化耳機並清除所有配對資訊後

當您想要配對其他裝置時，如果耳機已經擁有其他裝置的配對資訊，請繼續進行步驟 3。

2 將左右耳機從充電盒中取出。

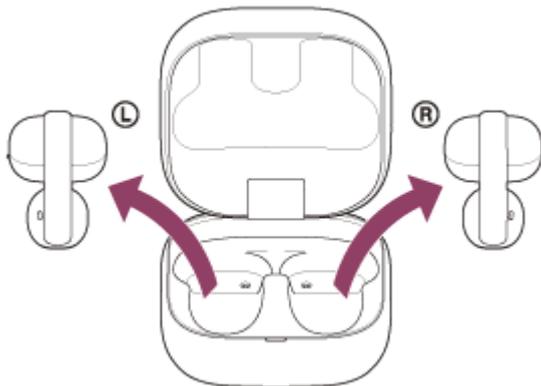


耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會聽到通知聲音和語音引導說話。「Pairing」（配對）同時來自耳機裝置。

請進行步驟4。

3 將耳機置於充電盒內。充電盒蓋打開時，按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

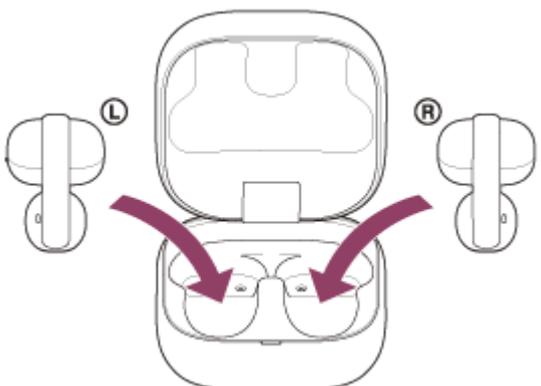




提示

- 讓充電盒蓋打開。充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。

充電盒上的指示燈連續閃兩次藍光，耳機即進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

4 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。


5 在 iPhone 螢幕上，移至 [Settings]，然後點選 [Bluetooth]。

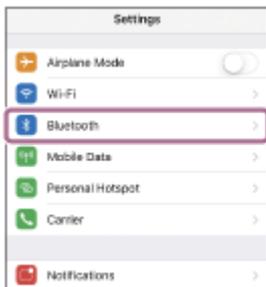

6 輕觸開關以開啟藍牙功能。



7 觸碰[LinkBuds Clip]。

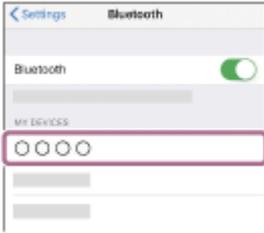

若需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

耳機和 iPhone 會互相配對和連接。

當耳機放入充電盒時，充電盒上的指示燈會以藍色閃爍 10 次。

當兩個耳機裝置都從充電盒中取出時，您會聽到一個通知聲音，表示兩個耳機裝置同時建立了連接。當只有一個耳機單元從充電盒中取出時，您會聽到被取出的耳機單元發出通知聲音。

若未連線，請參閱“[連接已配對的 iPhone](#)”。

如果 iPhone 的顯示器上沒有出現 [LinkBuds Clip]，請從步驟 5 再試一次。

(*) 密鑰可稱為「密碼」、「PIN 碼」、「PIN 號碼」或「密碼」。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何進行第一次配對。沒有音訊說明可以使用。

適用於中國大陸和日本以外國家和地區的機型：

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

適用於中國大陸的機型：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

日本的模型：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

提示

- 上述操作程序只是一個範例。如需詳細資訊，請參閱 iPhone 隨附的操作說明。
- 要刪除所有藍牙配對信息，請參閱[初始化耳機以還原回原廠設定](#)。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請從步驟 2 或步驟 3 重新開始操作程序。
- 藍牙裝置配對完成後，就不需要再次配對，下列情況除外：
 - 如果配對資訊被刪除，例如在維修之後
 - 配對第 9 個裝置時
耳機最多能與8個裝置配對。如果您配對第 9 台裝置，則具有最舊連線日期和時間的配對資訊將會被新裝置的資訊所覆蓋。
 - 當耳機的配對資訊已從連接的藍牙裝置中刪除時
 - 耳機初始化時
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [連接已配對的 iPhone](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)
- [中斷藍牙連線 \(使用後\)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


TP1002090273

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

連接已配對的 iPhone

1 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 將耳機從充電盒中取出。

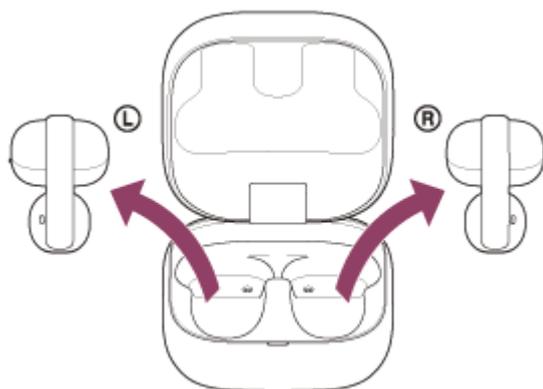


耳機電源自動開啟。

當耳機自動連線到上一個連線的裝置時，您會聽到一個通知聲音，表示耳機裝置已建立連線。
檢查 iPhone 上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。


3 在 iPhone 螢幕上，移至 [Settings]，然後點選 [Bluetooth]。



4 輕觸開關以開啟藍牙功能。

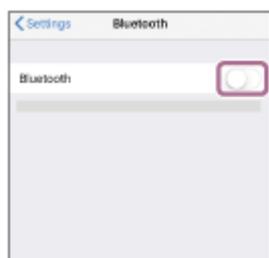

5 觸碰[LinkBuds Clip]。

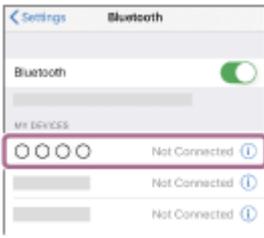

您會聽到耳機發出通知聲音，表示連線已建立。

提示

- 上述操作程序只是一個範例。如需詳細資訊，請參閱 iPhone 隨附的操作說明。

注意

- 連接時，連接裝置上可能會顯示 [LinkBuds Clip]、[LE_LinkBuds Clip]，或同時顯示兩者。如果兩者都顯示，請選擇 [LinkBuds Clip]。
- 如果上次連線的藍牙裝置放在耳機附近，只要開啟耳機，耳機就可能自動連線到該裝置。如果是這種情況，請停用最後連線裝置的藍牙功能或關閉電源。
- 如果您無法將 iPhone 連接到耳機，請刪除 iPhone 上的耳機配對資訊。然後，再將它們配對一次。有關 iPhone 的操作程序，請參閱 iPhone 隨附的操作說明。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)
- [中斷藍牙連線 \(使用後\)](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


TP1002090276

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

配對和連接電腦 (Windows® 11)

註冊要連線的裝置的操作程序稱為「配對」。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。在開始操作程序之前，請檢查下列事項。

- 您的電腦具有藍牙功能，可支援音樂播放連線 (A2DP)。
- 電腦放置在距離耳機 1 m 內。
- 耳機已經充夠電力。
- 電腦的操作說明在手。
- 視您使用的電腦而定，可能需要開啟內建的藍牙轉接器。在下列情況下，請參閱電腦隨附的操作說明。
 - 您不知道如何開啟藍牙轉接器。
 - 您想知道您的電腦是否有內建藍牙轉接器。
- 若要使用 Swift Pair 功能，請按一下下列按鈕、項目和開關，以開啟 Swift Pair 功能。
[Start] 按鈕 - [Settings]- [Bluetooth & devices]- [Devices]- [Show notifications to connect using Swift Pair]

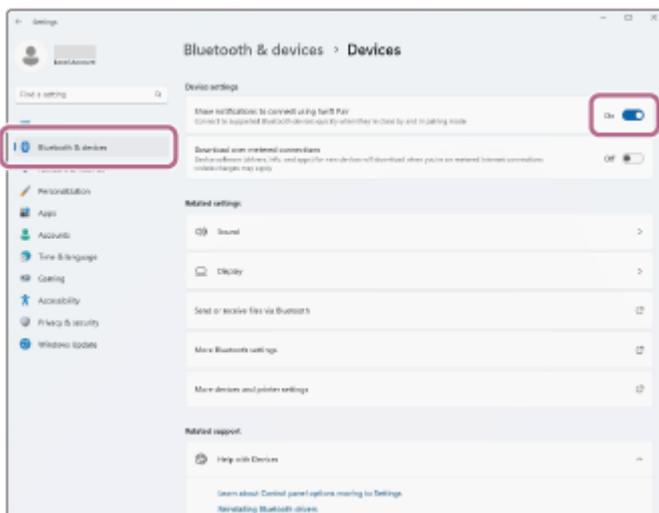


1 檢查耳機的狀態。

在下列情況下，耳機會自動進入配對模式。進入步驟 2。

- 當您在購買耳機後第一次將耳機與裝置配對時
- 初始化耳機並清除所有配對資訊後

當您想要配對其他裝置時，如果耳機已經擁有其他裝置的配對資訊，請繼續進行步驟 3。

2 將左右耳機從充電盒中取出。

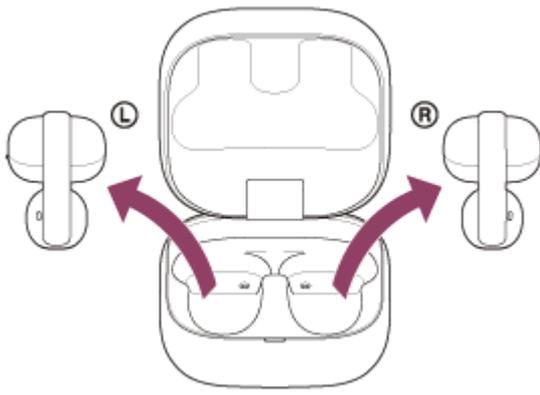


耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會聽到通知聲音和語音引導說話。“Pairing”（配對）同時來自耳機裝置。
請進行步驟4。

3 將耳機置於充電盒內。充電盒蓋打開時，按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

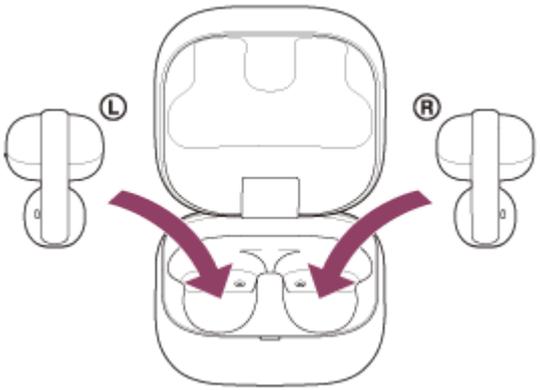



提示


- 讓充電盒蓋打開。充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。

充電盒上的指示燈連續閃兩次藍光，耳機即進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

4 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

若要使用Swift Pair功能，請進行步驟5。
若不使用Swift Pair功能來進行連線，請進行步驟6。


5 在您的電腦螢幕上顯示的快顯功能表中，選擇[Connect]。

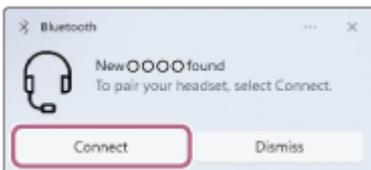


耳機與電腦即可彼此配對及連線。
您會聽到耳機發出通知聲音，表示連線已建立。

6 在電腦畫面上，按一下[Start]按鈕，然後按一下[Settings]。

7 按一下[Bluetooth & devices]。

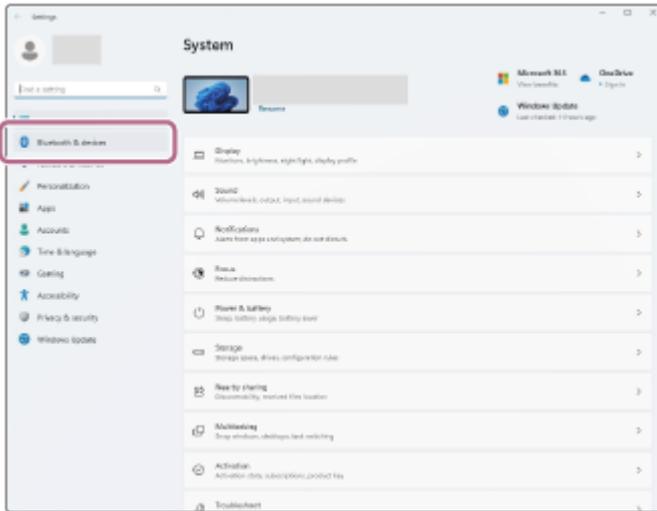

8 按一下 [Bluetooth] 開關，以開啟 Bluetooth 功能。按一下[Add device]。

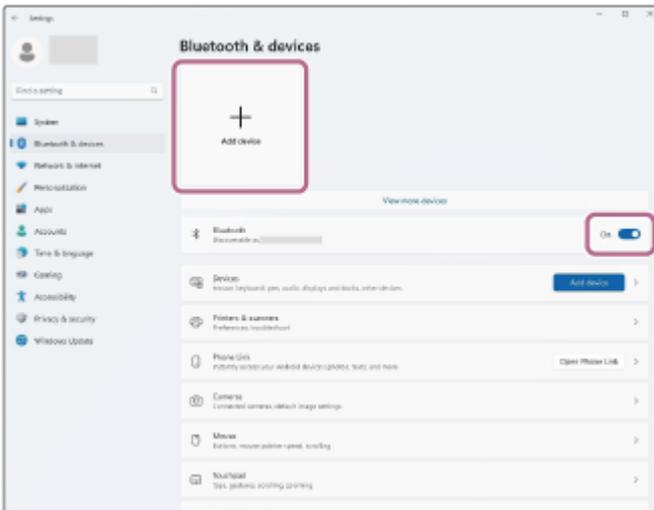

9 按一下[Bluetooth]。



10 按一下 [LinkBuds Clip]。



若需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

當耳機放入充電盒時，充電盒上的指示燈會以藍色閃爍 10 次。

當兩個耳機裝置都從充電盒中取出時，您會聽到一個通知聲音，表示兩個耳機裝置同時建立了連接。當只有一個耳機單元從充電盒中取出時，您會聽到被取出的耳機單元發出通知聲音。

若未連線，請參閱“[連接至配對電腦 \(Windows 11\)](#)”。

如果 [LinkBuds Clip] 沒有出現在電腦螢幕上，請從步驟 6 再試一次。

(*) 密鑰可稱為「密碼」、「PIN 碼」、「PIN 號碼」或「密碼」。

提示

- 上述操作程序只是一個範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 要刪除所有藍牙配對信息，請參閱[初始化耳機以還原回原廠設定](#)。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請從步驟 2 或步驟 3 重新開始操作程序。
- 藍牙裝置配對完成後，就不需要再次配對，下列情況除外：
 - 如果配對資訊被刪除，例如在維修之後
 - 配對第 9 個裝置時
耳機最多能與8個裝置配對。如果您配對第 9 台裝置，則具有最舊連線日期和時間的配對資訊將會被新裝置的資訊所覆蓋。
 - 當耳機的配對資訊已從連接的藍牙裝置中刪除時
 - 耳機初始化時
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [連接至配對電腦 \(Windows 11\)](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)
- [中斷藍牙連線 \(使用後\)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

與電腦配對、連線 (Mac)

註冊要連線的裝置的操作程序稱為「配對」。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。

相容的作業系統

macOS (第 12 版或更新版本)

在開始操作程序之前，請檢查下列事項。

- 您的電腦具有藍牙功能，可支援音樂播放連線 (A2DP)。
- 電腦放置在距離耳機 1 m 內。
- 耳機已經足夠電力。
- 電腦的操作說明在手。
- 視您使用的電腦而定，可能需要開啟內建的藍牙轉接器。在下列情況下，請參閱電腦隨附的操作說明。
 - 您不知道如何開啟藍牙轉接器。
 - 您想知道您的電腦是否有內建藍牙轉接器。
- 將電腦喇叭設定為開啟。
如果電腦喇叭關閉，耳機將聽不到任何聲音。
🔊：顯示揚聲器關閉的圖示
下面的圖示顯示電腦喇叭已打開。




1 檢查耳機的狀態。

在下列情況下，耳機會自動進入配對模式。進入步驟 2。

- 當您在購買耳機後第一次將耳機與裝置配對時
- 初始化耳機並清除所有配對資訊後

當您想要配對其他裝置時，如果耳機已經擁有其他裝置的配對資訊，請繼續進行步驟 3。

2 將左右耳機從充電盒中取出。

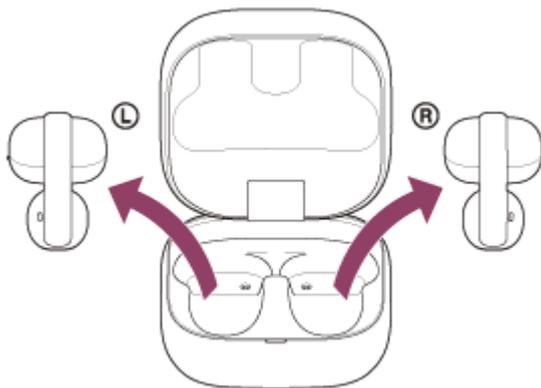



耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會聽到通知聲音和語音引導說話。“Pairing” (配對) 同時來自耳機裝置。

請進行步驟 4。

3 將耳機置於充電盒內。充電盒蓋打開時，按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

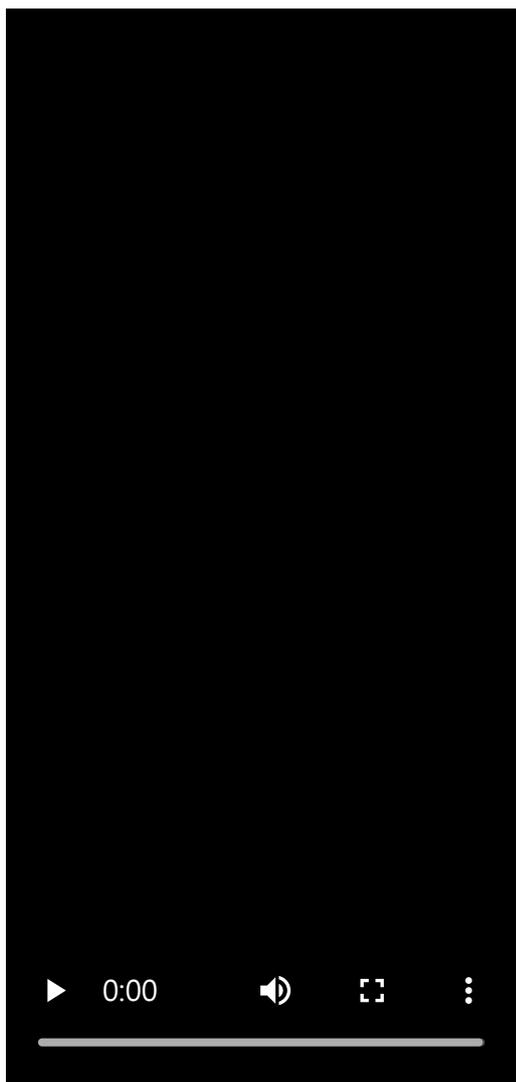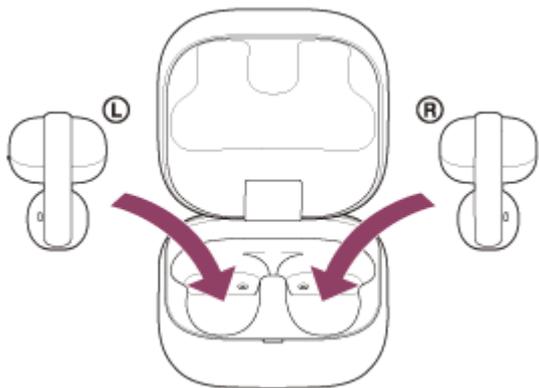

提示

- 讓充電盒蓋打開。充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。

充電盒上的指示燈連續閃兩次藍光，耳機即進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。


4 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

5 從電腦螢幕底部的 Dock 選取下列項目。
[System Preferences]- [Bluetooth]

 : 系統偏好設定圖示



6 在 [Bluetooth]畫面中，選擇 [LinkBuds Clip]，然後按一下 [Connect].

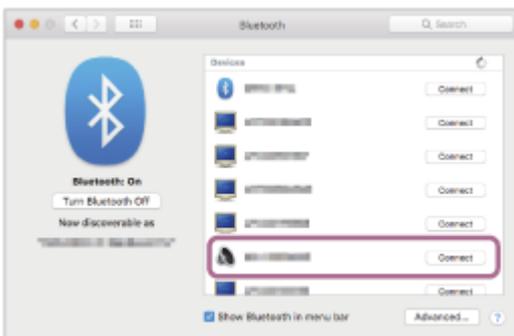

若需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

當耳機放入充電盒時，充電盒上的指示燈會以藍色閃爍 10 次。

當兩個耳機裝置都從充電盒中取出時，您會聽到一個通知聲音，表示兩個耳機裝置同時建立了連接。當只有一個耳機單元從充電盒中取出時，您會聽到被取出的耳機單元發出通知聲音。

若未連線，請參閱“[連接到配對的電腦 \(Mac\)](#)”。

如果 [LinkBuds Clip] 沒有出現在電腦螢幕上，請從步驟 5 再試一次。

(*) 密鑰可稱為「密碼」、「PIN 碼」、「PIN 號碼」或「密碼」。

提示

- 上述操作程序只是一個範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 要刪除所有藍牙配對信息，請參閱[初始化耳機以還原回原廠設定](#)。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請從步驟 2 或步驟 3 重新開始操作程序。
- 藍牙裝置配對完成後，就不需要再次配對，下列情況除外：
 - 如果配對資訊被刪除，例如在維修之後
 - 配對第 9 個裝置時
耳機最多能與8個裝置配對。如果您配對第 9 台裝置，則具有最舊連線日期和時間的配對資訊將會被新裝置的資訊所覆蓋。
 - 當耳機的配對資訊已從連接的藍牙裝置中刪除時
 - 耳機初始化時
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [連接到配對的電腦 \(Mac\)](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)
- [中斷藍牙連線 \(使用後\)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002091346

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation


連接至配對電腦 (Windows 11)

在開始操作程序之前，請檢查下列事項。

- 視您使用的電腦而定，可能需要開啟內建的藍牙轉接器。在下列情況下，請參閱電腦隨附的操作說明。
 - 您不知道如何開啟藍牙轉接器。
 - 您想知道您的電腦是否有內建藍牙轉接器。

1 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。


2 將耳機從充電盒中取出。

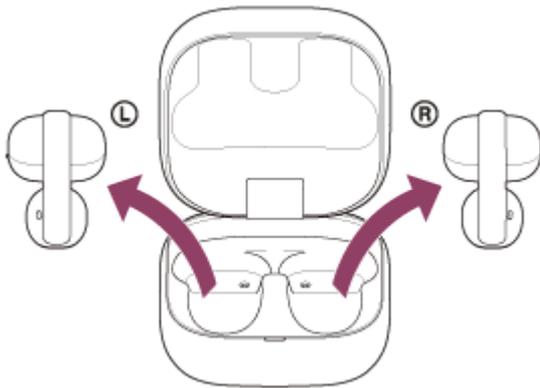


耳機電源自動開啟。

當耳機自動連線到上一個連線的裝置時，您會聽到一個通知聲音，表示耳機裝置已建立連線。檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。

3 在電腦畫面上的工具列的揚聲器圖示上按一下右鍵，然後選擇[Sound settings]。

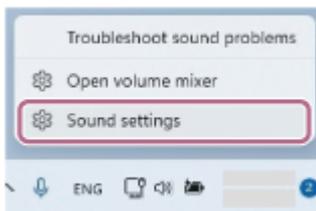


4 在 [Sound]畫面中，選擇[LinkBuds Clip]為[Output]和 [Input].

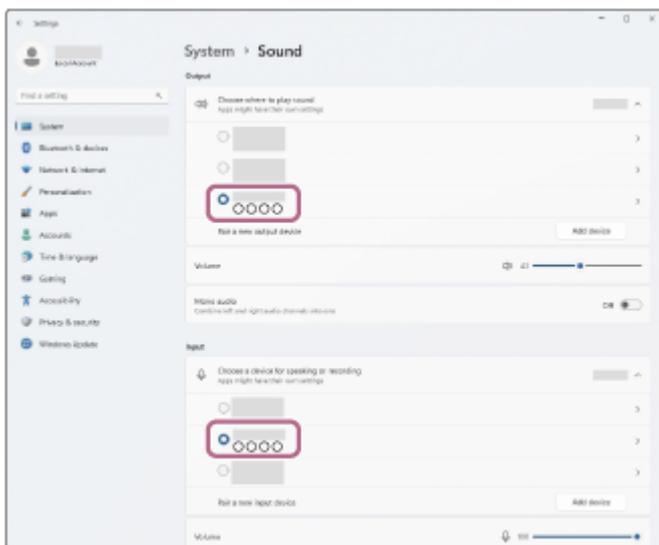


如果 [LinkBuds Clip] 未顯示 [Output]和 [Input]，請繼續進行步驟 5。

5 按一下[More sound settings]。

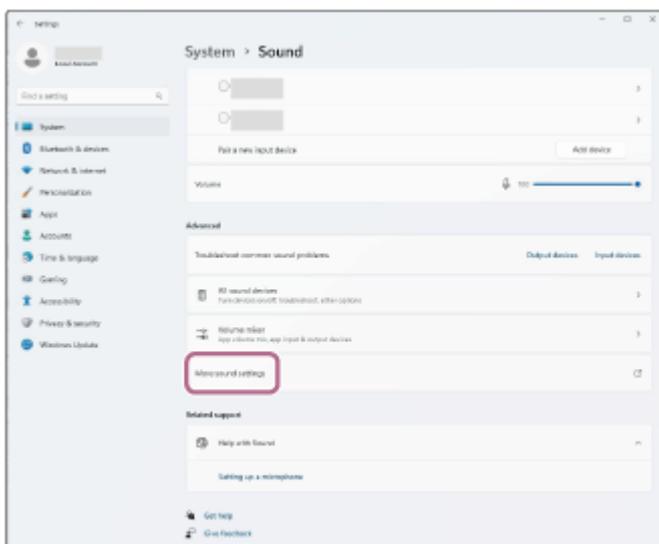


6 在 [Playback]標籤上的[Sound] 畫面的標籤中，選取 [LinkBuds Clip] 並按滑鼠右鍵。從顯示的選單中選擇 [Connect]。

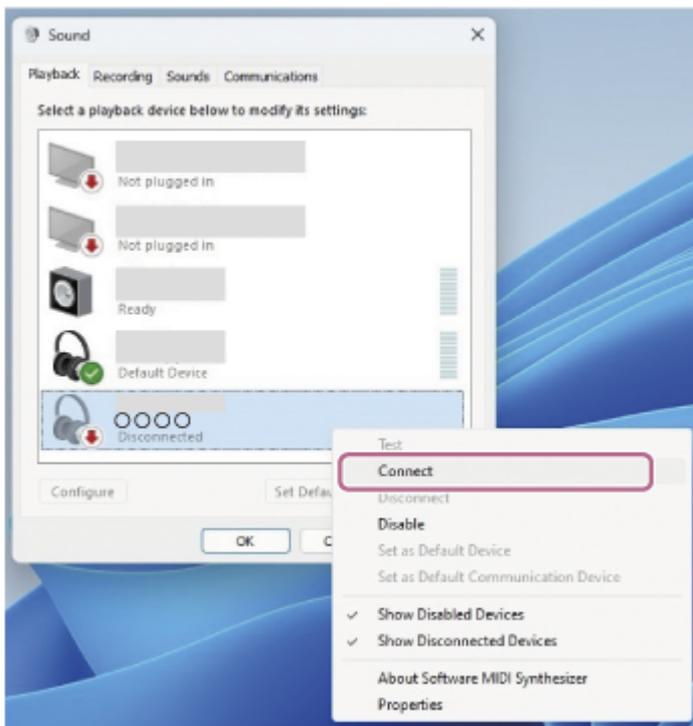

您會聽到耳機發出通知聲音，表示連線已建立。

- 7 在 **[Recording]** 索引標籤中，選擇 **[LinkBuds Clip]**，按一下滑鼠右鍵，然後從顯示的功能表中選擇 **[Connect]**。

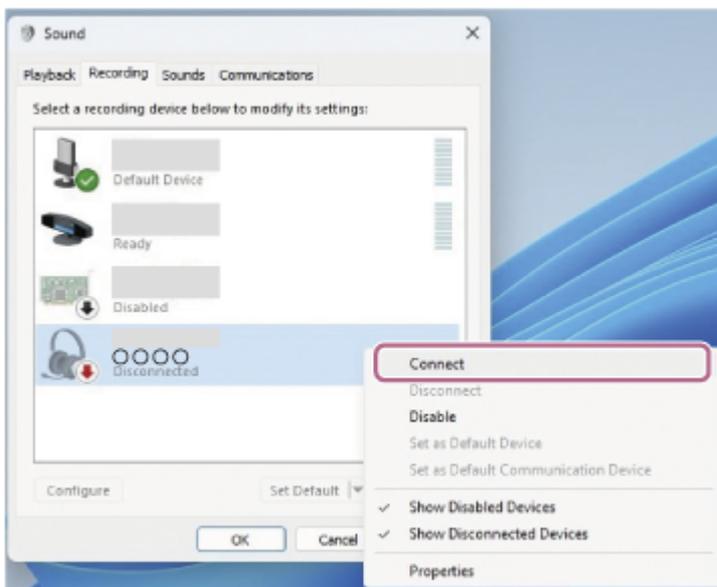

提示

- 上述操作程序只是一個範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 如果音樂播放音質不佳，請檢查電腦設定中是否啟用了支援音樂播放連接的功能。A2DP 支援音樂播放連接的功能是否已在電腦設定中啟用。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果上次連線的藍牙裝置放在耳機附近，只要開啟耳機，耳機就可能自動連線到該裝置。如果是這種情況，請停用最後連線裝置的藍牙功能或關閉電源。
- 如果您無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦上的耳機配對資訊。然後，再將它們配對一次。有關電腦操作程序，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [配對和連接電腦 \(Windows® 11\)](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)
- [中斷藍牙連線 \(使用後\)](#)
- [在您的電腦上進行視訊通話](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002095812

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

連接到配對的電腦 (Mac)

相容的作業系統

macOS (第 12 版或更新版本)


在開始操作程序之前，請檢查下列事項。

- 視您使用的電腦而定，可能需要開啟內建的藍牙轉接器。在下列情況下，請參閱電腦隨附的操作說明。
 - 您不知道如何開啟藍牙轉接器。
 - 您想知道您的電腦是否有內建藍牙轉接器。
- 將電腦喇叭設定為開啟。
如果電腦喇叭關閉，耳機將聽不到任何聲音。
🔊：顯示揚聲器關閉的圖示
下面的圖示顯示電腦喇叭已打開。



1 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

2 將耳機從充電盒中取出。

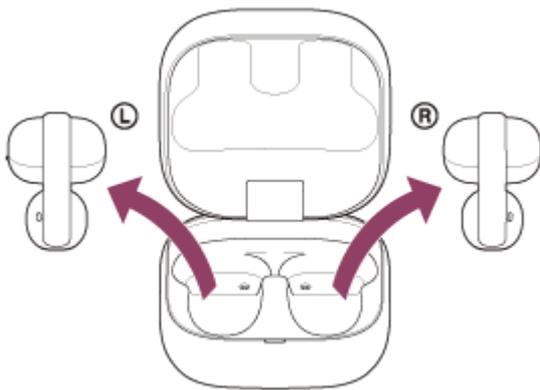

耳機電源自動開啟。

當耳機自動連線到上一個連線的裝置時，您會聽到一個通知聲音，表示耳機裝置已建立連線。
檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。

3 從電腦螢幕底部的 Dock 選取下列項目。
[System Preferences]- [Bluetooth]

⚙️：系統偏好設定圖示



- 4 按一下螢幕上的 [LinkBuds Clip]，同時按下電腦控制鍵。 [Bluetooth]同時按下電腦控制按鈕，並從彈出式功能表中選取 [Connect]從彈出式功能表中選擇



您會聽到耳機發出通知聲音，表示連線已建立。

提示

- 上述操作程序只是一個範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 如果音樂播放音質不佳，請檢查電腦設定中是否啟用了支援音樂播放連接的功能。A2DP支援音樂播放連接的功能是否已在電腦設定中啟用。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果上次連線的藍牙裝置放在耳機附近，只要開啟耳機，耳機就可能自動連線到該裝置。如果是這種情況，請停用最後連線裝置的藍牙功能或關閉電源。
- 如果您無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦上的耳機配對資訊。然後，再將它們配對一次。有關電腦操作程序，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [與電腦配對、連線 \(Mac\)](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)

- 中斷藍牙連線 (使用後)
- 在您的電腦上進行視訊通話

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002091352

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

與藍牙裝置配對和連接

註冊要連線的裝置的操作程序稱為「配對」。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。在開始操作程序之前，請檢查下列事項。

- 藍牙裝置放置在距離耳機 1 公尺 的範圍內。
- 耳機已經足夠電力。
- 藍牙裝置的操作說明在手。


1 檢查耳機的狀態。

在下列情況下，耳機會自動進入配對模式。進入步驟 2。

- 當您在購買耳機後第一次將耳機與裝置配對時
- 初始化耳機並清除所有配對資訊後

當您想要配對其他裝置時，如果耳機已經擁有其他裝置的配對資訊，請繼續進行步驟 3。

2 將左右耳機從充電盒中取出。

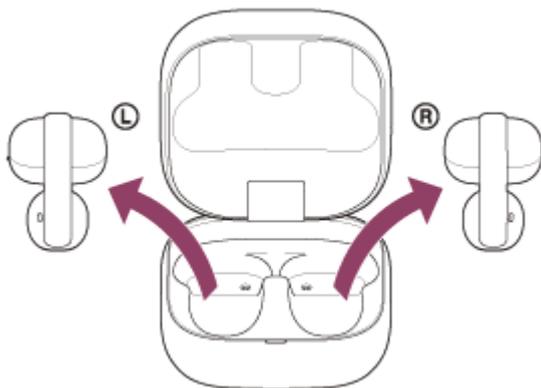


耳機電源自動開啟。


耳機便會自動進入配對模式。

您會聽到通知聲音和語音引導說話。「Pairing」（配對）同時來自耳機裝置。

請進行步驟4。

3 將耳機置於充電盒內。充電盒蓋打開時，按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

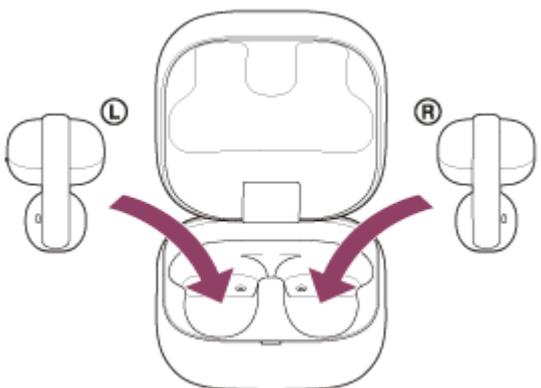

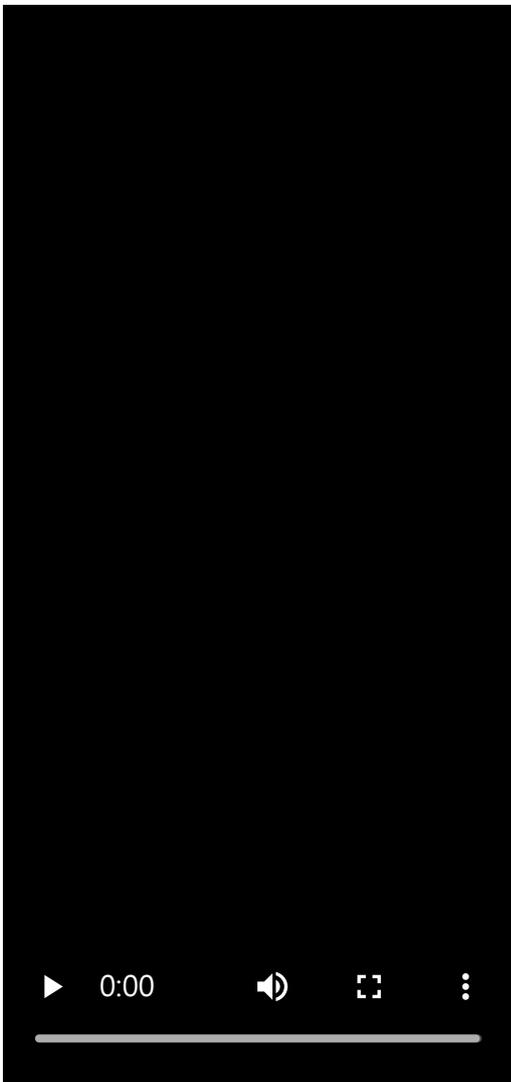

提示

- 讓充電盒蓋打開。充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。

充電盒上的指示燈連續閃兩次藍光，耳機即進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

4 在藍牙裝置上執行配對程序以搜尋此耳機。

[LinkBuds Clip] 將會顯示在藍牙裝置螢幕上偵測到的裝置清單中。
如果 [LinkBuds Clip] 未顯示，請從步驟 2 或步驟 3 再試一次。

5 選擇 Bluetooth 裝置螢幕上顯示的 [LinkBuds Clip] 進行配對。

若需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

(*) 密鑰可稱為「密碼」、「PIN 碼」、「PIN 號碼」或「密碼」。

6 從藍牙裝置建立藍牙連線。

耳機和藍牙裝置互相連接。

配對完成時，部分裝置會與耳機自動連接。

當耳機放入充電盒時，充電盒上的指示燈會以藍色閃爍 10 次。

當兩個耳機裝置都從充電盒中取出時，您會聽到一個通知聲音，表示兩個耳機裝置同時建立了連接。當只有一個耳機單元從充電盒中取出時，您會聽到被取出的耳機單元發出通知聲音。

若未連線，請參閱“[連接已配對的藍牙裝置](#)”。

提示

- 上述操作程序只是一個範例。如需詳細資訊，請參閱藍牙裝置隨附的操作說明。
- 要刪除所有藍牙配對信息，請參閱[初始化耳機以還原回原廠設定](#)。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請從步驟 2 或步驟 3 重新開始操作程序。
- 藍牙裝置配對完成後，就不需要再次配對，下列情況除外：
 - 如果配對資訊被刪除，例如在維修之後
 - 配對第 9 個裝置時
耳機最多能與8個裝置配對。如果您配對第 9 台裝置，則具有最舊連線日期和時間的配對資訊將會被新裝置的資訊所覆蓋。
 - 當耳機的配對資訊已從連接的藍牙裝置中刪除時
 - 耳機初始化時
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題


- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [連接已配對的藍牙裝置](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)
- [中斷藍牙連線 \(使用後\)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002091388

連接已配對的藍牙裝置

1 將耳機從充電盒中取出。

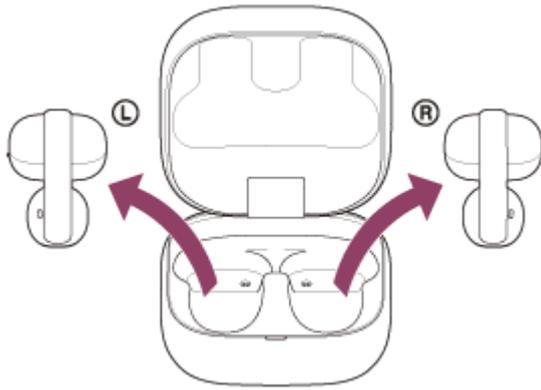

耳機電源自動開啟。

當耳機自動連線到上一個連線的裝置時，您會聽到一個通知聲音，表示耳機裝置已建立連線。檢查藍牙裝置的連線狀態。若未連線，請進行步驟2。

2 從藍牙裝置建立藍牙連線。

有關藍牙裝置的操作程序，請參閱藍牙裝置隨附的操作說明書。

您會聽到耳機發出通知聲音，表示連線已建立。

注意

- 連接時，連接裝置上可能會顯示 [LinkBuds Clip]、[LE_LinkBuds Clip]，或同時顯示兩者。如果兩者都顯示，請選擇 [LinkBuds Clip]。
- 如果上次連線的藍牙裝置放在耳機附近，只要開啟耳機，耳機就可能自動連線到該裝置。如果是這種情況，請停用最後連線裝置的藍牙功能或關閉電源。
- 如果您無法將藍牙裝置連接到耳機，請刪除藍牙裝置上的耳機配對資訊。然後，再將它們配對一次。有關藍牙裝置的操作程序，請參閱藍牙裝置隨附的操作說明書。


相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [與藍牙裝置配對和連接](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)
- [中斷藍牙連線 \(使用後\)](#)


將耳機同時連接至2個裝置 (多點連線)

耳機可透過藍牙連線同時與 2 部裝置連接，讓您執行下列操作。

- 等待2部智慧型手機的來電
您可用耳機聆聽1部智慧型手機上播放的音樂、等待2部智慧型手機的來電，以及在接到來電時通話。

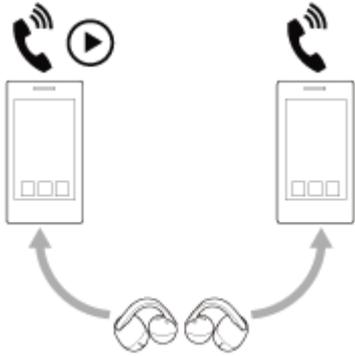

- 在2部裝置之間切換音樂播放
您可以將音樂播放從一個裝置切換到另一個裝置，而無需執行藍牙重新連線。

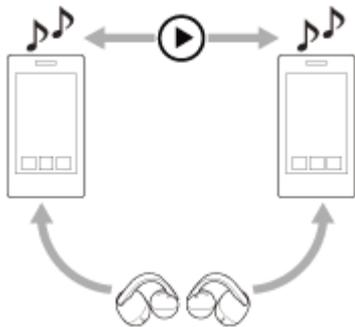

透過藍牙連結將耳機同時連接到 2 台裝置

- 1 分別配對耳機與2部裝置。
- 2 操作第一台設備與耳機建立藍牙連接。
- 3 操作第二台設備與耳機建立藍牙連接。

當 2 台裝置已透過藍牙連線連接時，嘗試透過藍牙連線將已配對的第三台裝置連接到耳機時，會發生以下情況。
與上次播放音樂的裝置的藍牙連線將會維持。
與其他裝置的藍牙連線將會中斷。
然後在第三個裝置和耳機之間建立藍牙連線。

當耳機透過藍牙連線與 2 台裝置連接時，可播放音樂

- 透過操作耳機來播放音樂時，音樂由最後播放的裝置來播放。
- 如果您要以其他裝置播放，請停止正在播放音樂的裝置，然後操作其他裝置來開始播放。
在第一部裝置播放音樂時，即使您操作第二部裝置來開始播放，透過耳機仍然會繼續聽到來自第一部裝置的音樂。

當耳機透過藍牙連線與 2 台裝置連接時，可以通話

- 當耳機同時透過藍牙連線與 2 部智慧型手機連接時，兩部裝置都會處於待機模式。
- 第一部裝置有來電時，可以透過耳機聽到鈴聲。在耳機上通話時，如果第二部裝置有來電，會透過第二部裝置聽到鈴聲。
如果您結束第一部裝置上的通話，將透過耳機聽到第二部裝置的鈴聲。

相關主題

- [使用“Sound Connect”應用程式](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [透過藍牙連線從裝置聆聽音樂](#)
- [控制音訊裝置 \(藍牙連線\)](#)
- [接聽電話](#)
- [通話期間的功能](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002096270

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation


中斷藍牙連線 (使用後)

1 透過操作藍牙裝置來中斷藍牙連線。

您會聽到耳機發出通知聲音，表示連線已中斷。

2 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。

將左側耳機單元放回充電盒的左孔。將右側耳機單元放回充電盒的右孔。左側耳機裝置上有一個觸感點。每一耳機會由內建的磁鐵，在充電盒中固定至正確的位置。

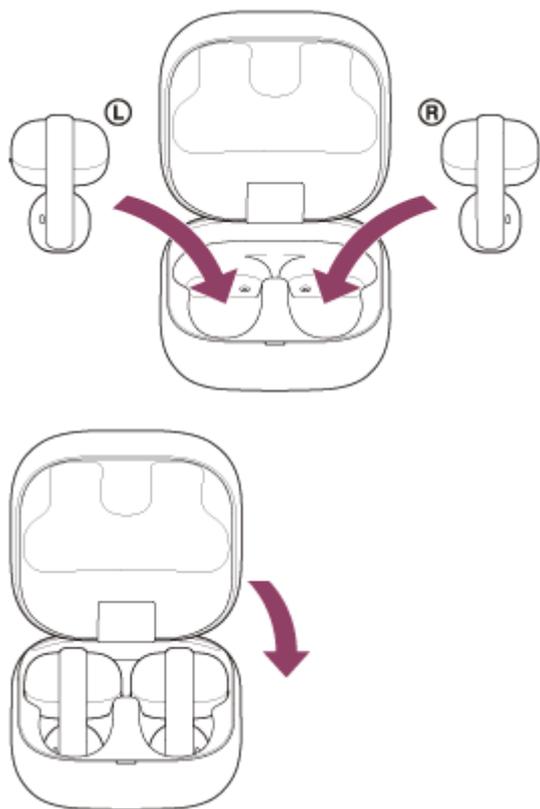

耳機電源關閉。

提示

- 當您播放完音樂時，藍牙連線可能會自動終止，視藍牙裝置而定。

相關主題

- [關閉耳機電源](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

透過藍牙連線從裝置聆聽音樂

您可以透過藍牙連線從耳機享受聆聽音樂和控制裝置的樂趣。檢查您的藍牙裝置是否支援下列設定檔。

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
您可用無線方式欣賞高品質的音樂。
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
您可以調整音量和和其他設定。

操作步驟可能因藍牙裝置而異。請參閱藍牙裝置隨附的操作說明。

1 將耳機組戴在耳朵上。

請參閱“戴上耳機”瞭解如何將耳機單元戴在耳朵上。


2 將耳機連接到藍牙裝置。

3 操作藍牙裝置開始播放，並將音量調至適中。

調整耳罩本體（小）在耳機上的位置，以獲得最佳的聲音清晰度。


4 點擊耳機的左右單元調整音量。

- 增大音量：在音樂播放過程中，快速點按右側耳機單元 5 次或更多次，每次點按之間的時間約為 0.2 秒。

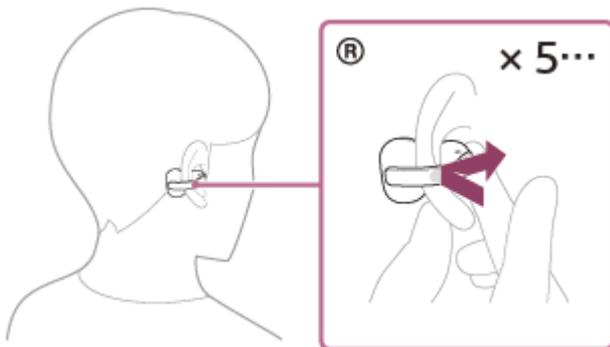

當您重複點擊耳機時，會發出通知聲音，音量每 0.4 秒增加 1 級，不論點擊次數多少。

- 降低音量：在播放音樂時，快速點按左側耳機單元 5 次或更多次，每次點按之間的時間約為 0.2 秒或更短。

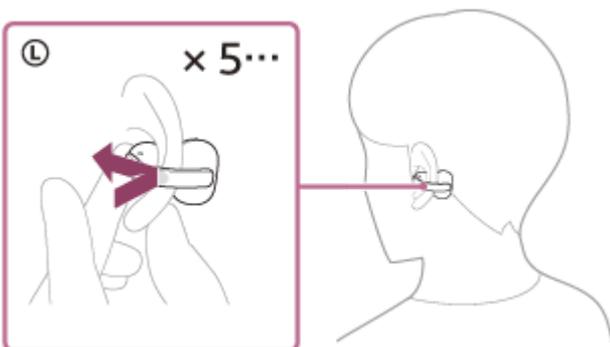

當您重複點擊耳機時，會發出通知聲音，音量每 0.4 秒降低 1 級，不論點擊次數多少。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

有關分接控制的詳細資訊，請參閱「[關於分接控制](#)」。

提示

- 耳機支援 SCMS-T 內容保護。您可以從裝置（例如支援內容保護的可攜式電視）上享受耳機上的音樂和其他音訊。SCMS-T 內容保護。
- 視藍牙裝置而定，可能需要調整音量或設定裝置上的音訊輸出設定。
- 音量也可以在“Sound Connect”應用程式。
- 通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。即使您在音樂播放時變更音量，通話的音量仍會維持不變。
- 您也可以只將一個耳機單元從充電盒中取出，然後戴在耳朵上聽音樂。
- 當您只使用一個耳機單元聆聽音樂時，如果將另一個耳機單元戴在另一隻耳朵上，您就可以同時使用兩個耳機單元聆聽音樂。

注意

- 沒有播放音樂時，您無法使用耳機調整音量。
- 如果通訊狀況不佳，藍牙裝置可能會因應耳機上的操作程序而發生故障。
- 如果您擔心音質，請將耳機調整到音質感覺最理想的位置。
- 如果您發現兩個耳機裝置的音量有差異，請將耳機調整到兩側音量平衡的位置。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [關於分接控制](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [控制音訊裝置 \(藍牙連線\)](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。


TP1002090305

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

控制音訊裝置 (藍牙連線)


如果您的藍牙裝置支援 AVRCP設定檔的操作功能，則可使用下列操作程序。可用的功能可能因藍牙裝置而異，請參閱裝置隨附的操作說明書。

您可以使用右側耳機單元執行下列操作程序。

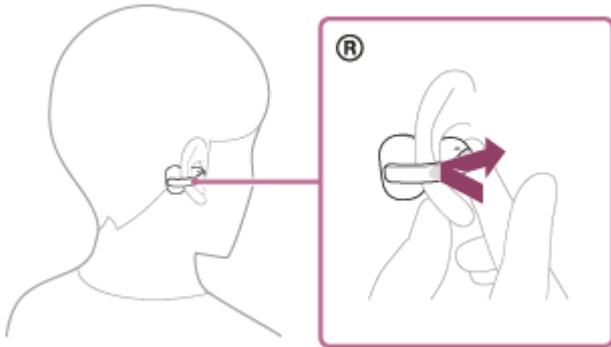

- 播放/暫停：快速點按耳機裝置兩次，間隔約 0.2 秒。
- 跳到下一曲的開始：快速點按耳機單元 3 次，間隔約 0.2 秒。
- 增大音量：在音樂播放過程中，快速點按耳機單元 5 次或更多次，每次點按之間的時間間隔約為 0.2 秒。當您重複點擊耳機時，會發出通知聲音，音量每 0.4 秒增加 1 級，不論點擊次數多少。當音量達到最大時，會發出警告聲。

您可以使用左側耳機單元執行下列操作程序。

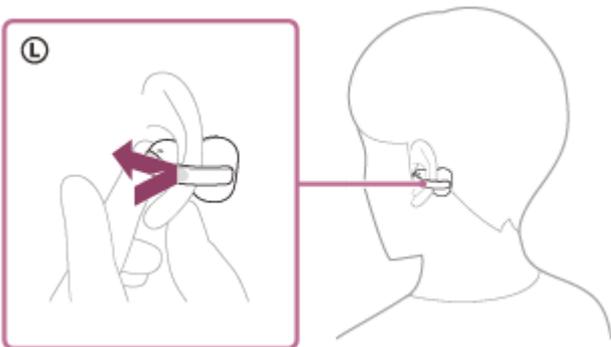

- 切換聆聽模式：在音樂播放過程中，以約 0.2 秒的間隔快速點按耳機裝置兩次。模式依序切換為標準、聲音增強和聲音洩漏減少。
- Quick Access:快速點按耳機裝置 3 次，間隔約 0.2 秒。上的設定“Sound Connect”需要在應用程式上設定。
- 降低音量：在播放音樂時，快速點按耳機單元 5 次或更多次，每次點按之間的時間間隔約為 0.2 秒。當您重複點擊耳機時，會發出通知聲音，音量每 0.4 秒降低 1 級，不論點擊次數多少。當音量達到最小時，會發出警告聲。

有關分接控制的詳細資訊，請參閱「[關於分接控制](#)」。

注意

- 沒有播放音樂時，您無法使用耳機調整音量。
- 如果通訊狀況不佳，藍牙裝置可能會因應耳機上的操作程序而發生故障。

- 可用的操作程序可能因所連接的裝置、音樂軟體或正在使用的應用程式而異。在某些情況下，即使執行了上述所述的操作程序，裝置仍可能會有不同的功能或無法運作。

相關主題

- [關於分接控制](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090310

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation


依內容或使用情境切換聲音設定 (聆聽模式)

當耳機透過藍牙連線時，您可以在適合播放內容或使用情境的聆聽模式下享受音樂。聆聽模式可以使用耳機控制器輕鬆切換。

1 將耳機組戴在耳朵上。

請參閱「[戴上耳機](#)」。

2 點按左側耳機裝置兩次以切換收聽模式。

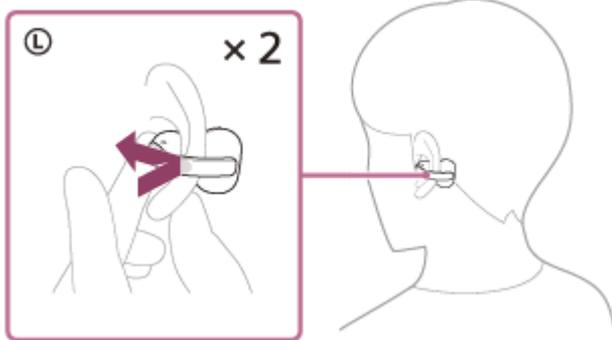

每次點兩下耳機單元，設定就會切換如下。
每次變更設定時，您都會聽到語音指引和通知聲音。

- 標準：適合各種內容和使用情境的設定。
- 語音提升：增加內容中聲音音量的設定。
- 減少聲音洩漏：減少聲音洩漏到周圍環境的設定。

提示

- 您也可以使用“Sound Connect”應用程式。

注意

- 即使耳機關閉後，聆聽模式設定也會保持不變。當耳機開啟時，您可以用相同的設定來享受聲音。
- 通話期間，聆聽模式設定會停用。
- 如果您使用「變更分接操作功能」來更改設定，操作方式可能會有所不同，某些功能可能無法使用。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002270999

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

關於 360 Reality Audio

360 Reality Audio是採用 Sony 360 立體音效技術的全新音樂體驗。
可以繪製歌聲、合唱和樂器等各個音源的位置資訊，並將其部署在一個球體空間中。
聽眾可以體驗到三維聲場，彷彿沉浸於表演現場。

使用條件

下載並在您配備 iOS 或 Android 的智慧型手機或平板電腦上使用支援 360 Reality Audio的音樂串流服務應用程式。應用程式可能需要收費。

透過應用程式優化耳機的聲場和聲學功能，您可以享受更逼真的現實感。“Sound Connect”應用程式，您可以享受更逼真的現實感。

如需360 Reality Audio的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.sony.net/360RA/>

注意

- 在某些國家和地區可能無法使用此服務。

相關主題

- [使用“Sound Connect”應用程式](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090288

使用揚聲器享受順暢播放 (Auto Switch)

您可以在享受無線播放的同時，讓音訊輸出來源在耳機和喇叭之間自動切換，而無需操作耳機或喇叭。
該 Auto Switch 功能要求耳機和揚聲器都必須與支援 Auto Switch 的裝置相容。請使用“Sound Connect”應用程式進行設定。

如需Auto Switch相容裝置的詳細資料，請參閱以下URL。

https://www.sony.net/asw_comp_hp

使用Auto Switch前，請確定以下事項：

- 安裝“Sound Connect”在您的智慧型手機上安裝應用程式。
- 將揚聲器和耳機的軟體更新至最新版本。

1 將 Auto Switch將相容的喇叭與已安裝應用程式的智慧型手機配對。“Sound Connect”應用程式。

若已配對，將揚聲器連接到智慧型手機。

2 檢查揚聲器的藍牙待機功能是否已在“Sound Connect”應用程式。

3 關閉揚聲器電源。

4 將耳機連接到智慧型手機，然後依Auto Switch畫面上的指示操作，啟用與揚聲器的連結。

5 在智慧型手機上開始播放音樂。

在安裝應用程式的智慧型手機上開始播放音樂“Sound Connect”開始播放音樂。Auto Switch設定。
將耳機放入充電盒，且耳機正在執行音樂播放時將其關閉，音樂播放的音訊輸出源將自動切換為揚聲器。
若音訊輸出源不如預期切換，請嘗試將揚聲器靠近耳機。
您在揚聲器正在執行音樂播放時戴上耳機，音樂播放的音訊輸出源將自動切換為耳機。

調整音量

調整播放期間耳機或揚聲器的音量。即使變更音量，沒有播放音樂的耳機或揚聲器的音量設定不會受到影響。

若要停用Auto Switch

取消“Sound Connect”應用程式。初始化耳機或連結的揚聲器也可取消連結。

提示

- 若不想在啟用揚聲器連結時自動切換音訊輸出源，請事先暫停智慧型手機上的音樂播放。

注意

- Auto Switch不適用於連接的智慧型手機的免持功能。

接聽電話

您可以透過支援下列藍牙設定檔的智慧型手機上的藍牙連線進行免持通話。

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile


- 如果您的智慧型手機同時支援 HFP 和 HSP，請將它設為 HFP。
- 操作步驟可能因智能手機而異。請參閱智慧型手機隨附的使用說明書。
- 視連接的裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作，功能也可能無法正常運作。

鈴聲

當您接聽來電時，將透過耳機聽到鈴聲。
您會聽到以下一種鈴聲，視智慧型手機而異。

- 於耳機上設定的鈴聲
- 於智慧型耳機上設定的鈴聲
- 僅適用於智慧型手機上設定的藍牙連線鈴聲

- 1 事先透過藍牙連線將耳機連接到智慧型手機。
- 2 當您聽到鈴聲時，以約 0.2 秒的間隔快速點按耳機的左側或右側單元 3 次以接聽來電。

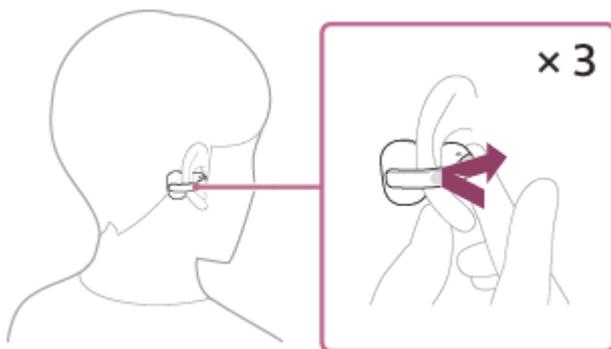


將透過耳機聽到聲音。

在聆聽音樂時接聽來電，音樂播放會自動暫停，您將透過耳機聽到鈴聲。

如果音樂播放未暫停，請操作耳機使音樂播放暫停。

您可以使用左耳機和右耳機的麥克風 (A) 通話。

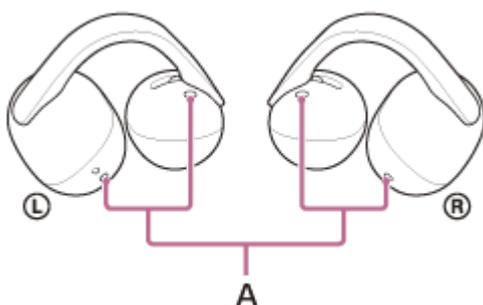

如果無法透過耳機聽到鈴聲

耳機可能無法與智慧型手機連接超過 HFP 或 HSP。檢查智慧型手機上的連線狀態。

3 操作智慧型手機調整音量。

4 通話結束後，請快速點擊耳機左側或右側單元 3 次，間隔約 0.2 秒，以結束通話。

如果您之前是在音樂播放期間接到來電，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

有關分接控制的詳細資訊，請參閱「[關於分接控制](#)」。

提示

- 使用智慧型手機接聽來電時，某些智慧型手機可能會在電話上而非耳機上接收來電。當使用 HFP 連接時，請使用智慧型手機將通話轉接至耳機。
- 音量也可以在“Sound Connect”應用程式。通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。即使您在通話時變更音量，播放音樂的音量仍會維持不變。
- 即使只使用一側耳機，也能享受免持通話。接聽來電時，以您使用的耳機接聽電話。僅使用一側耳機通話時，若將另一側耳機從充電盒中取出，可以使用左右耳機通話。

注意

- 視連接的裝置或播放應用程式而定，即使您在播放音樂時接到來電，播放也可能不會暫停。當您在播放音樂時接到來電時，即使您完成通話，也可能無法自動恢復播放。
- 使用智慧型手機時，請與耳機保持至少 50 公分 (19.68 英吋) 的距離。若智慧型手機與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 通話的音量不能以耳機調整。調整連接裝置或“Sound Connect”應用程式。
- 僅使用一側耳機時，務必將另一側耳機放到充電盒中。
- 視來電者的語音特徵或周圍環境噪音而定，耳機的音訊訊號處理可能無法正常運作，通話聲音品質可能會降低。

相關主題

- [使用“Sound Connect”應用程式](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [關於分接控制](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [撥打電話](#)
- [通話期間的功能](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

TP1002090324

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

撥打電話

您可以透過支援下列藍牙設定檔的智慧型手機上的藍牙連線進行免持通話。


- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- 如果您的智慧型手機同時支援 HFP 和 HSP，請將它設為 HFP。
- 操作步驟可能因智能手機而異。請參閱智慧型手機隨附的使用說明書。
- 視連接的裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作，功能也可能無法正常運作。

1 透過藍牙連線將耳機連接到智慧型手機。

2 操作智慧型手機以撥打電話。

撥打電話時，會透過耳機聽到撥號聲。
如果在聽音樂當中撥打電話，耳機將自動暫停播放。
如果音樂播放未暫停，請操作耳機使音樂播放暫停。
您可以使用左耳機和右耳機的麥克風 (A) 通話。

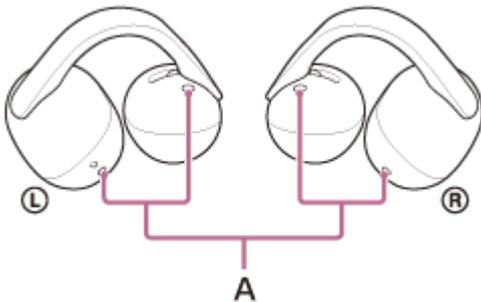


如果無法透過耳機聽到撥號聲

使用您的智慧型手機將通話轉接至耳機。

3 操作智慧型手機調整音量。

4 通話結束後，請快速點擊耳機左側或右側單元 3 次，間隔約 0.2 秒，以結束通話。

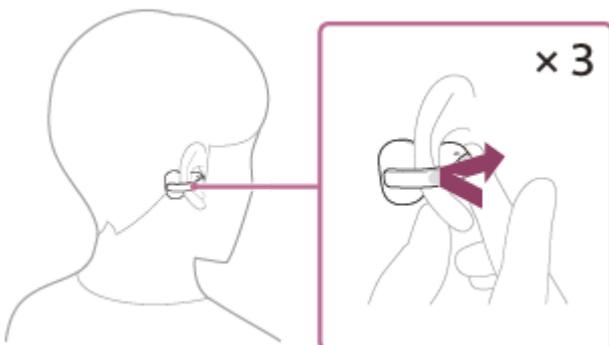

如果您之前是在音樂播放期間打電話，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

有關分接控制的詳細資訊，請參閱「[關於分接控制](#)」。

提示

- 音量也可以在“Sound Connect”應用程式。
通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。即使您在通話時變更音量，播放音樂的音量仍會維持不變。
- 即使只使用一側耳機，也能享受免持通話。僅使用一側耳機通話時，若將另一側耳機從充電盒中取出，可以使用左右耳機通話。

注意

- 視連接的裝置或播放應用程式而定，當您在音樂播放期間撥打電話時，即使您完成通話，播放也可能不會自動恢復。
- 使用智慧型手機時，請與耳機保持至少 50 公分的距離。若智慧型手機與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 通話的音量不能以耳機調整。調整連接裝置或“Sound Connect”應用程式。
- 僅使用一側耳機時，務必將另一側耳機放到充電盒中。
- 視來電者的語音特徵或周圍環境噪音而定，耳機的音訊訊號處理可能無法正常運作，通話聲音品質可能會降低。

相關主題

- [使用“Sound Connect”應用程式](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [關於分接控制](#)
- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [接聽電話](#)
- [通話期間的功能](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090295

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

通話期間的功能

通話時可用的功能不盡相同，須視智慧型手機支援的設定檔而定。此外，即使設定檔相同，仍可能因智慧型手機不同導致可用的功能有所差異。

視連接的裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作，功能也可能無法正常運作。
請參閱智慧型手機隨附的使用說明書。


當支援的設定檔為 **HFP (Hands-free Profile)**或 **HSP (Headset Profile)** 時

您可以使用左側或右側耳機單元執行下列操作程序。

僅使用一側耳機時，請操作使用的耳機。

外撥電話

- 快速輕按耳機單元 3 次，兩次輕按之間間隔約 0.2 秒，以取消呼出電話。

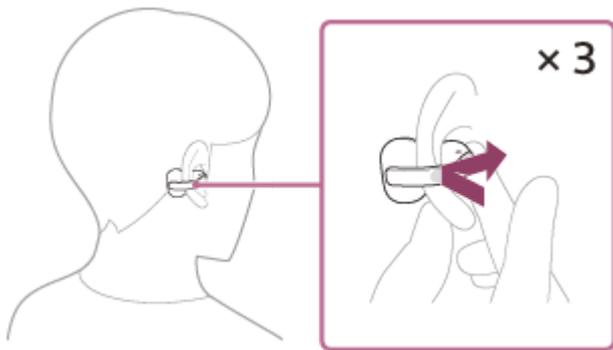

來電

- 快速輕按耳機單元 3 次，兩次輕按之間間隔約 0.2 秒，即可接听來電。

通話中

- 快速點擊耳機單元 3 次，每次點擊之間間隔約 0.2 秒，以完成通話。

有關分接控制的詳細資訊，請參閱「[關於分接控制](#)」。

注意

- 僅使用一側耳機時，務必將另一側耳機放到充電盒中。

相關主題

- [只使用一側耳機](#)
- [關於分接控制](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)

在您的電腦上進行視訊通話

在電腦上進行視訊通話時，可以透過耳機以無線方式通話。

- 1 透過藍牙連線將耳機連接到電腦。
 - 2 啟動電腦上的視訊通話應用程式。
 - 3 檢查視訊通話應用程式的設定 (*)。
- 當您在電腦上進行視訊通話時，請選擇通話連線 (HFP/HSP)。如果選擇音樂播放連線，視訊通話可能無法使用。
 - 在喇叭設定上，選擇通話連線 [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**)。
 - 連接播放音樂時，請選擇 [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**)。
 - 在麥克風設定上，選擇通話連線 [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**)。
 - 視您使用的視訊通話應用程式而定，通話連線 [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**) 或音樂播放連線 [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**) 可能無法在揚聲器或麥克風設定上進行選擇，可能只會顯示 [LinkBuds Clip]。如果是這種情況，請選擇 [LinkBuds Clip]。
 - 關於常見問題和答案，請參閱客戶支援網站。

(*) 視您使用的視訊通話應用程式而定，此功能可能無法使用。

(**) 名稱可能會因使用的電腦或視訊通話應用程式而異。

提示

- 當無法檢查視訊通話應用程式的設定或無法選擇通話連線 [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] 時，請在電腦設定上選擇 [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] 進行連線。請參閱「[連接至配對電腦 \(Windows 11\)](#)」或「[連接到配對的電腦 \(Mac\)](#)」。

相關主題

- [如何與藍牙裝置進行無線連線](#)
- [配對和連接電腦 \(Windows® 11\)](#)
- [與電腦配對、連線 \(Mac\)](#)
- [連接至配對電腦 \(Windows 11\)](#)
- [連接到配對的電腦 \(Mac\)](#)
- [中斷藍牙連線 \(使用後\)](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002091841

使用Google™ Gemini

有些國家和地區可能不支援。


透過與智慧型手機上的 Google Gemini 功能，您可以在配戴耳機時以語音操作智慧型手機或執行搜尋。

1 開啟“Sound Connect”應用程式，並將左側或右側耳機裝置的功能設定為 Digital assistant.

第一次使用 Google Gemini 時，請確定 Google Gemini 設定為連接智慧型手機的主要助理。

2 操作您指定使用的耳機裝置。Digital assistant 使用 Digital assistant.

- 以約 0.2 秒的間隔快速點按耳機裝置兩次以開始語音輸入。

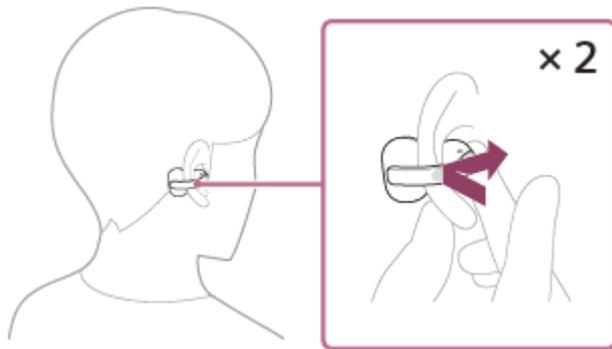

有關分接控制的詳細資訊，請參閱「[關於分接控制](#)」。

如需詳細資訊，請參閱以下網站。

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

相容的智慧型手機

Android 13 或更新版本

有關 Google Gemini，請參閱以下內容。

- Android 智慧型手機的操作說明或支援網站
- 商店網站 Google Play 商店網站
<https://support.google.com/gemini/>

提示

- 檢查或更新耳機的軟體版本。“Sound Connect”應用程式。
- 當 Google Gemini 因未連線到網路等原因而無法使用時，您會聽到來自耳機兩個單元的語音提示，表示無法使用。當您只配戴一個耳機單元時，您會聽到所配戴的耳機單元發出提示不可用的語音指引。通知可能會顯示在連接裝置的螢幕上，但服務規格可能會因服務供應商的變更而變更，恕不另行通知。

注意

- Google Gemini 和語音輔助功能 (Google 應用程式) 不能同時指派給耳機。
- Google Gemini 和語音輔助功能 (Siri) 不能同時指派給耳機。

- 使用 Google Gemini 操作頭戴式裝置的功能取決於 Google Gemini 的規格。
- Google Gemini 的規格如有變更，恕不另行通知。
- 有關其他公司所提供服務的詳細資訊，例如 Google Gemini，請直接諮詢各服務提供商。對於其他公司提供的服務之誤解等任何相關問題，Sony 恕不負責。

相關主題

- [關於分接控制](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

TP1002090307

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

使用Tencent Xiaowei

此功能適用於為中國大陸設計的機型。

使用智慧型手機配備的Tencent Xiaowei，您可以對著耳機的麥克風說話來操作智慧型手機或執行搜尋。

相容的智慧型手機


- 安裝了Android 6.0或以上版本，或iOS 10或以上版本的智慧型手機。
- 需要使用最新版本的Tencent Xiaowei應用程式。

1 開啟“Sound Connect”應用程式，並將左側或右側耳機裝置的功能設定為 **Tencent Xiaowei**。


2 啟動Tencent Xiaowei app。

3 操作指定了Tencent Xiaowei的耳機以使用Tencent Xiaowei app。

- 以約 0.2 秒的間隔快速點按耳機裝置兩次以輸入語音指令。

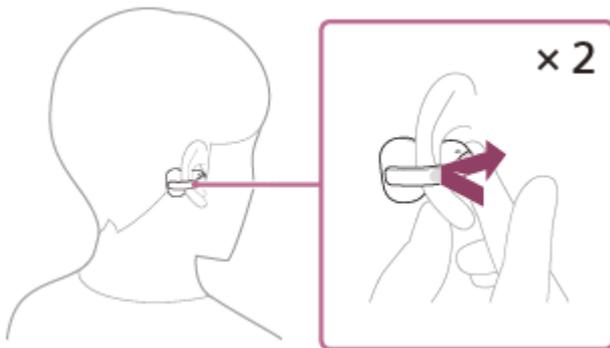

- 如果沒有語音，將自動取消。
- 當耳機正在回應時，以約 0.2 秒的間隔快速點兩下耳機裝置。Tencent Xiaowei正在響應時，快速點按耳機裝置兩次，間隔約 0.2 秒，即可取消響應。
- 以約 0.2 秒的間隔快速點按耳機裝置 3 次，即可使用。QQ Music Quick Access.

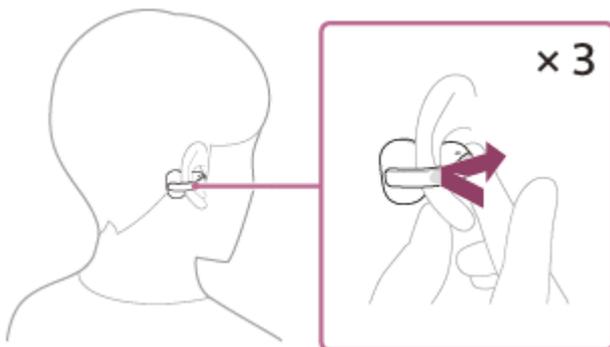

有關分接控制的詳細資訊，請參閱「[關於分接控制](#)」。

有關 Tencent Xiaowei，請參閱以下網站。

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

提示

- 僅配戴指定Tencent Xiaowei的單側耳機時，可以使用Tencent Xiaowei。當Tencent Xiaowei分配至耳機，而且您只使用一側耳機時，請使用分配了Tencent Xiaowei的一側耳機。使用“Sound Connect”應用程式。
- 檢查或更新耳機的軟體版本。“Sound Connect”應用程式。
- 當 Tencent Xiaowei因未連線到網路等原因而無法使用時，您會聽到來自耳機兩個單元的語音提示，表示無法使用。當您只配戴一個耳機單元時，您會聽到所配戴的耳機單元發出提示不可用的語音指引。通知可能會顯示在連接裝置的螢幕上，但服務規格可能會因服務供應商的變更而變更，恕不另行通知。

注意

- Tencent Xiaowei和語音輔助功能不能同時指派給耳機。
- Tencent Xiaowei僅在中國提供。

相關主題

- [關於分接控制](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090308

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

使用語音輔助功能 (Google app)

透過與 Google app 連線，您就可以在配戴耳機時以語音操作 Android 智慧型手機。

1 將輔助及語音輸入選擇設定為 Google app。

在 Android 智慧型手機上，選擇下列功能表。

[Settings]- [Apps & notifications]- [Advanced]- [Default apps]- [Assist & voice input]

然後，將 [Assist app] 到 Google app。

上述操作程序只是一個範例。如需詳細資訊，請參閱 Android 智慧型手機隨附的操作說明。

可能需要最新版本的 Google app 應用程式。

適用於中國大陸以外國家和地區的機型：

有關 Google app 的詳細資訊，請參閱 Android 智慧型手機的操作說明書或支援網站，或商店網站。Google Play 商店網站。

適用於中國大陸的機型：


有關 Google app，請參閱 Android 智慧型手機的操作說明書或支援網站。

視 Android 智慧型手機的規格而定。Google app 可能無法從耳機啟動，視 Android 智慧型手機的規格而定。

2 將耳機戴在耳朵上，然後透過藍牙連線將耳機與 Android 智慧型手機連接。


3 開啟 “Sound Connect” 應用程式，並將左側或右側耳機裝置的功能設定為 [Voice Assist Function]。

4 當 Android 智慧型手機處於待機狀態或播放音樂時，以約 0.2 秒的間隔快速點按您指定語音輔助功能的耳機兩次。

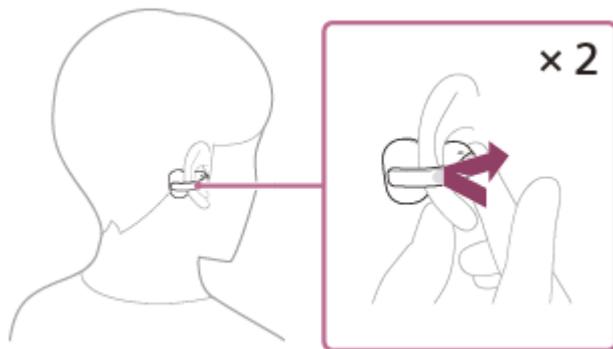

Google app 啟動。

5 使用耳機麥克風 (A) 透過應用程式與 Google 對話。

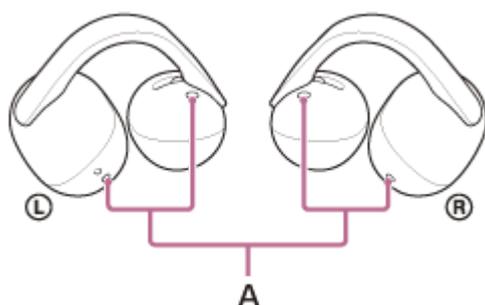

有關與 Google app，請參閱 Android 智慧型手機的操作說明。
啟動 Google app，如果在一段時間內沒有錄製語音，語音輸入將會停用。

有關分接控制的詳細資訊，請參閱「[關於分接控制](#)」。

注意

- 無法為耳機同時指定語音輔助功能（Google app）和Google Gemini。
- 無法為耳機同時指定語音輔助功能（Google app）和Tencent Xiaowei/QQ Music。
- 視智慧型手機規格或應用程式版本而定，可能無法啟動Google app。
- 連接到與語音輔助功能不相容的裝置時Google app無效。

相關主題

- [關於分接控制](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090304

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

使用語音輔助功能 (Siri)

透過與 iPhone 上的 Siri 連結，您可以在配戴耳機時以語音操作 iPhone。


1 啟動 Siri。

在 iPhone 上，選取 [Settings]- [Siri & Search].
啟用 [Press Home for Siri]和 [Allow Siri When Locked].
上述操作程序只是一個範例。如需詳細資訊，請參閱 iPhone 隨附的操作說明。
如需 Siri 的詳細資訊，請參閱 iPhone 的操作說明書或支援網站。

2 將耳機單元戴在耳朵上，然後透過藍牙連線將耳機與 iPhone 連接。


3 開啟“Sound Connect”應用程式，並將左側或右側耳機裝置的功能設定為 [Voice Assist Function].

4 當 iPhone 處於待機狀態或播放音樂時，以約 0.2 秒的間隔快速點按您指定語音輔助功能的耳機兩次。

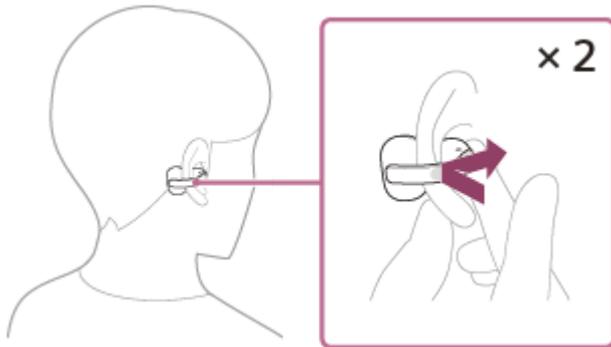

Siri 已啟動。

5 透過耳機麥克風 (A) 與 Siri 對話。

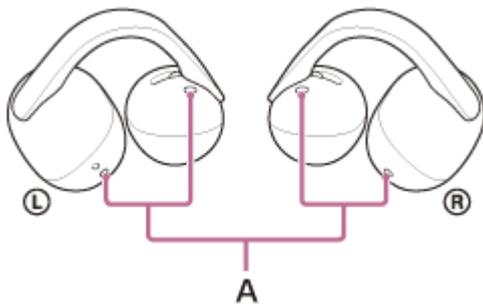

有關 Siri 應用程式的詳細資訊，請參閱 iPhone 的操作說明。
啟動 Siri 後，如果在一段時間內沒有偵測到語音輸入，Siri 就會關閉。
語音指令也可以取消。快速點按分配有語音輔助功能的耳機裝置 3 次，間隔約 0.2 秒。

有關分接控制的詳細資訊，請參閱「[關於分接控制](#)」。

注意

- 語音輔助功能 (Siri) 和 Google Gemini不能同時指派給耳機。
- 語音輔助功能 (Siri) 和 Tencent Xiaowei/QQ Music不能同時指派給耳機。
- 即使 iPhone 的「Hey Siri」設定已啟用，當您說「Hey Siri」時，Siri 仍無法啟動。

相關主題

- [關於分接控制](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090302

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

預防措施

關於藍牙通訊

- 藍牙無線技術是一種短距離無線技術，可讓智慧型手機和電腦等數位裝置之間進行通訊。最大通訊距離可能因障礙物（人、金屬物品、牆面等）或電磁環境不同而異。
- 視連接至耳機的藍牙裝置、通訊環境及周遭條件而定，可能會發生雜訊或聲音切斷。
- 耳機的最大通訊距離約為 10 公尺。通訊距離可能因週邊環境而異。
- Bluetooth裝置所放射的微波可能影響電子醫療裝置的運作。為免發生意外，在下列位置請關閉耳機和其他Bluetooth裝置：
 - 在醫院內、火車內的博愛座附近、有可燃性氣體的場所、自動門或火災警報器附近。
- 在飛機上使用本耳機時，請遵從機組人員的指示。無線電波可能影響儀器，並造成故障而導致意外的風險。
- 由於Bluetooth無線技術的特性，耳機上的音訊播放可能會延遲於傳輸裝置。因此在觀賞影片或玩遊戲時，聲音可能沒有和影像同步。
- 耳機支援符合藍牙標準的安全功能，以確保使用藍牙無線技術進行通訊時的安全性。但是，依據配置的設定和其他因素而定，這項安全性未必充份。使用藍牙無線技術通訊時請小心。
- 對於使用藍牙通訊時發生的資訊洩漏所造成的任何損害或損失，Sony 概不負責。
- 無法保證與所有藍牙裝置的藍牙連線。
 - 與耳機連接的藍牙裝置必須符合下列藍牙標準 Bluetooth SIG, Inc.所規定的藍牙標準，並必須經過認證。
 - 即使所連接的裝置符合上述藍牙標準，也可能會因為裝置的特性和規格而導致連線失敗。此外，操作方法、顯示或效能也可能出現差異。
 - 以本耳機進行手機的免持通話時，依連接的裝置或通訊環境不同而定，可能會產生雜訊。
- 依要連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。

溫度上升的注意事項

- 充電時或長時間使用耳機時，耳機和充電盒的溫度可能會升高。這並不是故障。

聲音外洩的注意事項

- 音量提高時，聲音可能會因為耳機激勵單元部分的結構而外洩。小心不要將音量提高太多。

靜電注意事項

- 如果您在空氣乾燥時使用耳機，耳朵可能有輕微刺痛感。這並非耳機故障，而是您身上累積的靜電造成的。請穿戴由不容易產生靜電的天然材質所製造的衣物，就能減少這種現象。

配戴耳機的注意事項

- 長期使用耳機可能會引起耳朵痕癢和刺激等症狀。
如果您在使用耳機時出現上述任何症狀，請立即停止使用。然後，請諮詢醫生、Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。
- 若要長期使用，建議您定時從耳朵取下耳機。

其他注意事項

- 耳機是精密裝置，請勿跌落或受到強烈震動。這可能會導致變形或損壞，從而降低性能。
- 視智慧型手機訊號狀況與周圍環境而定，可能無法使用耳機。
- 視訊號狀況與周圍環境而定，Bluetooth功能可能無法配合手機運作。
- 請勿對著驅動裝置吹氣。
- 如果您在使用耳機後發生不適，請立即停止使用耳機。

- 耳機並不防水噴射。如果水或異物進入耳機，可能會導致燒壞或故障。如果水或異物進入耳機，請立即停止使用。然後，請諮詢 Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。請特別注意下列情況。
 - 在水槽或液體容器附近使用耳機時
小心不要讓耳機掉入水槽或裝有水的容器。
 - 在下雨或下雪的情況下或潮濕的場所使用耳機時
 - 當您在流汗時使用耳機時
如果您用濕手觸摸耳機，或將耳機放在濕衣服的口袋中，耳機可能會被弄濕。
- 如果弄髒了耳機或充電盒的充電埠，請使用柔軟的乾布擦拭乾淨。

清潔耳機

- 耳機外部上的灰塵和髒污可用純水溼巾來擦乾淨。請勿使用下列物品，以免損壞表面處理，導致故障或破損。
 - 含酒精的濕紙巾
 - 稀釋劑
 - 苯及其他類似物質

請勿靠近醫療裝置使用耳機和充電盒

- 無線電波會影響心律調整器和醫療裝置。請勿在人多擠迫的地方（如擁擠的火車或醫療機構內）使用耳機和充電盒。
- 耳機和充電盒使用磁鐵。這些磁鐵可能會干擾心律調整器、用於治療腦積水的可程式分流閥或其他醫療裝置。請勿將耳機和充電盒靠近使用這些醫療裝置的人士。如果您使用任何這些醫療裝置，使用耳機前請諮詢您的醫生。

將耳機和充電盒遠離磁卡

- 耳機和充電盒使用磁鐵。如果磁卡靠近耳機和充電盒，磁卡磁鐵可能會受到影響或失效。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090266

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

支援的Codec

編解碼器是一種「音訊編碼演算法」，用於透過藍牙連線無線傳輸聲音。
當耳機使用 A2DP 進行音樂播放時，它支援 SBC 和 AAC。

- SBC
這是 Subband Codec。
SBC 是 Bluetooth 裝置使用的標準音訊編碼技術。
所有藍牙裝置都支援 SBC。
- AAC
這是 Advanced Audio Coding。
AAC 主要用於蘋果產品（如 iPhone），可提供比 SBC 更高的音質。

若從連接裝置傳輸的音樂格式為上述轉碼器之一，耳機會自動切換到該轉碼器，並以相同的轉碼器播放音樂。
如果連接的裝置支援的編解碼器音質高於 SBC，您可能需要事先設定裝置，以便從支援的編解碼器中以所需的編解碼器享受音樂。
關於設定轉碼器的詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。


TP1002096268

如何將軟體保持在最新版本 (使您可以舒適地使用耳機)

更新耳機軟體，享受新功能並解決某些問題。使用“Sound Connect”應用程式。
如需最新耳機軟體與如何更新軟體的詳細資料，請參閱支援網站的資訊。

您可以透過以下方式更新耳機軟體。

1 將耳機從充電盒中取出。

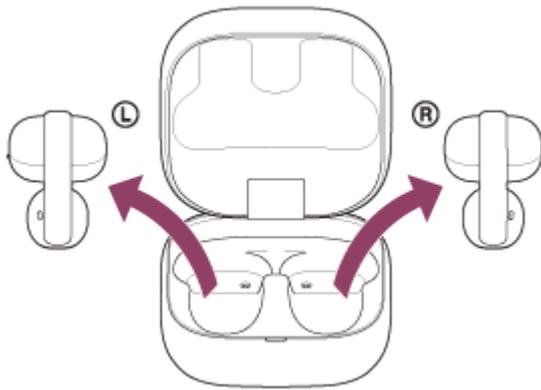

耳機電源自動開啟。

2 按照應用程式的螢幕指示更新您的耳機軟體。“Sound Connect”應用程式。

注意

- 在執行更新之前，請先中斷與用於更新的行動裝置連接的任何其他藍牙裝置。
當行動裝置與其他相容的裝置 (例如穿戴式裝置或智慧型手錶) 連線時，軟體可能無法更新。Bluetooth Low Energy(如可穿戴裝置或智慧型手錶)。
- 如果無法完成更新，請注意下列事項。
 - 關閉行動裝置上安裝的所有應用程式，除了“Sound Connect”應用程式。
 - 將耳機和行動裝置充滿電。
 - 在開始更新前，將耳機和用於更新的行動裝置盡量靠近擺放。
 - 如果附近有無線 LAN 裝置或其他藍牙裝置，請勿啟動更新。
 - 更新軟體前，請關閉行動裝置的省電模式 (*)。視您行動裝置的作業系統版本而定，在省電模式下可能無法完成更新。


(*) 名稱可能因您使用的行動裝置而異。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002091306


使用完耳機後

使用完耳機後，務必將耳機放入充電盒。
蓋上充電盒蓋。

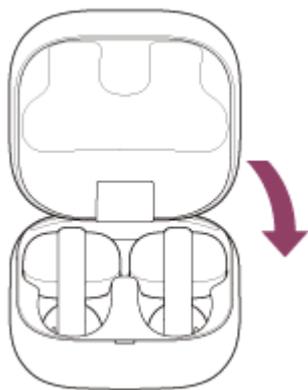

注意

- 如果充電埠上留有汗水或水，可能會影響耳機的充電能力。使用後立即擦去充電埠上的汗水或水。如果弄髒了耳機的充電埠 (A) 或充電盒的充電埠 (B)，請使用柔軟的乾布擦拭乾淨。

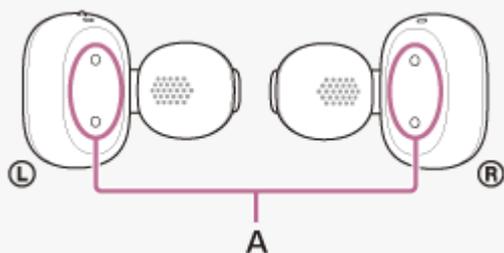

- 也請參閱“[維護](#)”、“[預防因為潮濕而燃燒或故障](#)”，以及“[耳機或充電盒弄濕時](#)”部份。

相關主題

- [維護](#)
- [預防因為潮濕而燃燒或故障](#)
- [耳機或充電盒弄濕時](#)

維護

請按照下列程序，進行定期維護。

1 清潔耳機。

清潔耳機

耳機外部上的灰塵和髒污可用純水溼巾來擦乾淨。請勿使用含酒精、稀釋劑或苯的濕抹布，因為它們可能會損壞耳機表面的塗層或造成其他損害。

用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。

在寒冷的地方請勿讓耳機附著水滴，因為水可能會結冰。

清潔充電埠


如果耳機的充電口 (A) 或充電盒的充電口 (B) 上留有異物或濕氣 (如汗水)，可能會造成充電口腐蝕而無法充電。

使用耳機結束後，請務必以軟乾布或棉花棒輕輕清潔充電埠。

耳機無法充電時，嘗試徹底清潔充電埠可能有幫助。

需要維護的充電埠

- 耳機

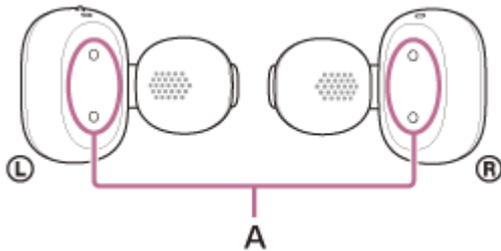

- 充電盒



注意

- 請勿使用空氣除塵機或類似產品清除灰塵或碎屑。灰塵和其他雜物可能會進入聲音輸出孔，導致故障。


清潔激勵單元部分

如果耳垢等異物附著在聲音輸出孔 (C) 上，聲音可能會變得低沉或難以聽到。為了防止耳垢等異物附著，請定期使用下列其中一種方法進行清潔。

- 組織
- 純水濕紙巾
- 用水濕潤並緊緊擰乾的抹布

如果聲音輸出孔 (C) 中已經有污垢，且無法使用上述方法清除，請使用乾淨的軟毛刷。使用刷子時，請輕輕掃除表面的污垢。

請勿使用含酒精、稀釋劑，或苯等的溼巾，因為可能會造成故障或損壞。

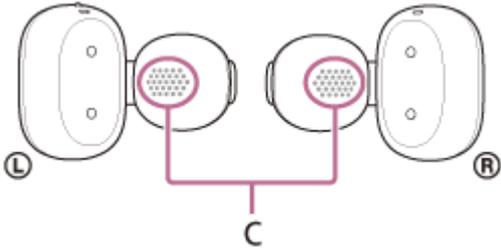

注意

- 為避免損壞內部元件，請勿將電刷深深插入孔中。
- 請勿將灰塵再推入聲音輸出孔中。

清潔充電盒的孔

用棉花棒等清潔耳銜本體 (大) 配合的孔 (D)。




使耳機乾燥

完成清潔後，請將耳機放置在室溫下徹底晾乾。




2 將耳機置於充電盒內。

維護後，以及清潔並乾燥耳機後，請務必將耳機置於充電盒內。

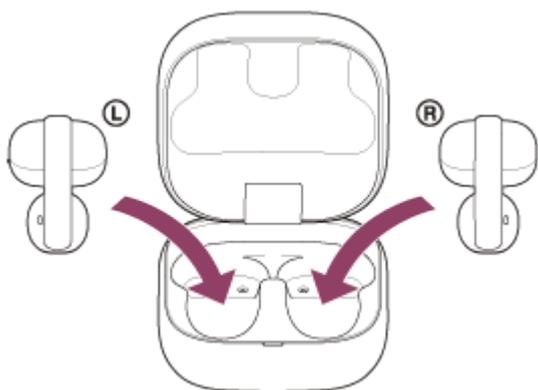

務必要關閉充電盒蓋。

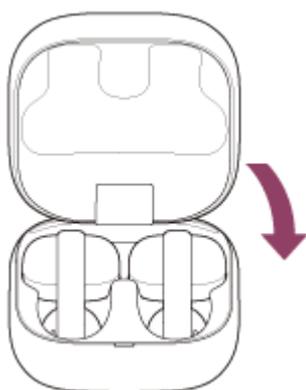

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002093132

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

預防因為潮濕而燃燒或故障

使用後務必要清潔

當充電盒的 USB Type-C 端口或耳機的充電端口上有水或汗水等液體或灰塵等異物時，請勿為耳機充電。這樣做可能會導致意外，例如因火災、觸電、過熱、冒煙或點火而造成燒傷或嚴重傷害。

避免下列的情況，並且小心不要將耳機或充電盒暴露在水分或灰塵中。

如果耳機或充電盒弄濕或弄髒，請參閱“[耳機或充電盒弄濕時](#)”，並在使用前依所述方法清潔它們。

- 在廚房做家事或在洗手間洗手後，沒有擦乾潮濕的雙手就觸碰耳機或充電盒。




- 將耳機放在潮濕衣物的胸袋內。



- 將耳機放在有冰冷寶特瓶的袋子內。



- 飲食時潑濺飲料。

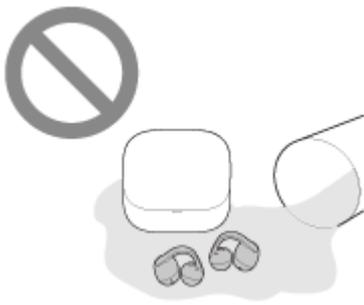


為保護耳機和充電盒避免損壞

請小心遵守下列預防措施，以確保正確使用耳機。


- 請勿將水強加在耳機的聲音輸出上。
- 請勿將耳機掉入水中或在水下使用。
- 在寒冷地區，有凍結的風險。使用後請務必擦乾水滴。
- 請勿將耳機放在水中或在浴室等潮濕場所中使用。
- 弄濕耳機時，
 1. 用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。
 2. 將聲音輸出部分向下轉，並在乾布或類似材料上輕輕拍打約 10 次，以清除內部積水。




3. 將麥克風孔或通風孔部分向下轉，並在乾布或類似材料上輕輕拍打約 10 次，以清除內部積水。

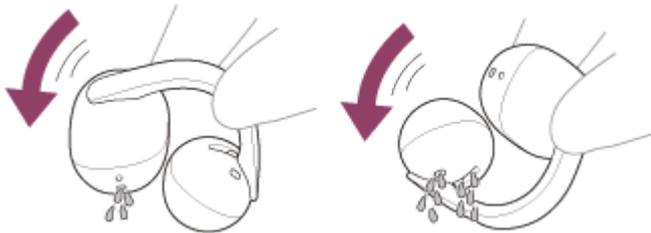

4. 避免將耳機放入充電盒中，並在室溫下徹底烘乾。
- 如果耳機單元和充電盒在被汗水或其他液體弄濕的情況下充電，充電端口會被腐蝕。在充電之前，請使用柔軟的乾布，擦去所有的水分，並置於室溫下晾乾。
免費保固不包括因疏忽造成故障而進行維修。

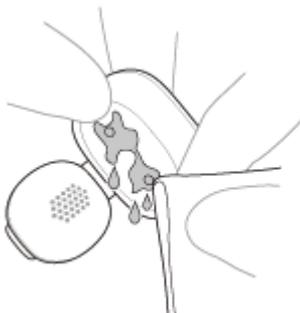

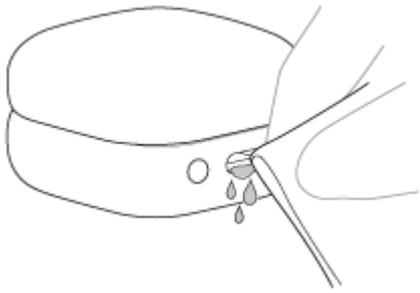

- 請勿清洗口袋中放著耳機或充電盒的褲子或上衣。



- 如果耳機破裂或變形，請避免在靠近水的地方使用耳機，或諮詢 Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的，機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002091822

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation


耳機或充電盒弄濕時

弄濕耳機時

1. 用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。
2. 將聲音輸出部分向下轉，並在乾布或類似材料上輕輕拍打約 10 次，以清除內部積水。



3. 將麥克風孔或通風孔部分向下轉，並在乾布或類似材料上輕輕拍打約 10 次，以清除內部積水。

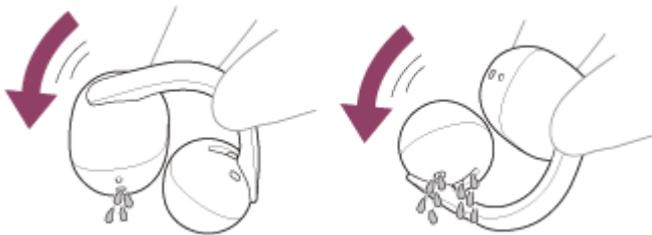

4. 避免將耳機放入充電盒中，並在室溫下徹底烘乾。
 - 如果耳機組在被水或汗水弄濕的情況下充電，充電端口會被腐蝕。在充電之前，請使用柔軟的乾布，擦去所有的水分，並置於室溫下晾乾。
免費保固不包括因疏忽造成故障而進行維修。



關於耳機的防水滴或噴灑性能

- 充電盒並不防水滴或噴灑。
- 耳機符合 IPX4 根據 IEC 60529"外殼提供的防護等級 (IP 代碼)「下的」防水保護"。不能在水中使用耳機。除非正確使用，否則耳機可能進水，造成起火、觸電或故障。請注意以下注意事項，並正確使用耳機。
IPX4:防止水從任何方向濺進。
- 耳機上的聲音輸出部件、通風孔和麥克風部件內部並非完全防水。
如果有任何水滴留在耳機的聲音輸出部件、通風孔或麥克風部件內，可能會暫時出現以下問題。但這並不是故障。
 - 聲音變得難以聽到。

- 聽到不尋常的聲音。
- 通話中的語音變得難以聽到。

符合耳機防水滴或噴灑性能規格的液體

適用：	淡水、自來水、汗水
不適用：	上述以外的液體 例如：肥皂水、洗滌劑水、含沐浴劑的水、洗髮精、溫泉水、熱水、游泳池水、海水及類似物質。

耳機的防水滴或噴灑性能是根據上述情況使用Sony的測量方式所測。請注意，因顧客使用不當造成水滲入機體內而導致的故障，並不在保固服務內。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002091345

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

關於許可證

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- “Made-for-Apple”徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開發者證明符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全和規章標準的遵行提供保證。
- 本產品的網路服務、內容及（作業系統和）軟體可能適用獨立的條款和條件，並可能會隨時改變、中斷或終止，且可能會要求支付相關的費用、進行註冊以及提供信用卡資訊。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090297

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

商標

- Google、Android、Gemini和Google Play是Google LLC的商標。
- Apple、iPhone、macOS、Mac和Siri是Apple Inc.在美國和其他國家/地區的註冊商標。
- App Store是Apple Inc.在美國和其他國家/地區的服務標記。
- IOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。
- Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。
- Bluetooth®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- USB-Type-C®和USB-C®是USB-Implementers-Forum的註冊商標。
- DSEE是Sony Group Corporation或其附屬公司的商標或註冊商標。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002090315

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

疑難排除

如果您有任何疑問，請依照下列程序。

1.將耳機裝置放入充電盒中，關閉充電盒蓋一次，然後再打開，從充電盒中取出耳機裝置。



2.重新啟動連線的裝置，例如您的電腦或智慧型手機。



3.從“Sound Connect”應用程式的功能表存取 **Sony** 支援網站，搜尋問題的原因和解決方法，或查看以下支援網站。
<https://www.sony.net/support/WF-LC900/>



4.重設耳機。



5.初始化耳機。



6.如果任何問題持續發生，請洽詢下列**Sony**支援部門或鄰近的**Sony**經銷商。
<https://www.sony.net/support-contact>

相關主題

- [充電](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)


請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

重設耳機

如果無法開啟耳機電源，或開啟後仍無法操作，請重設耳機。


1 將耳機置於充電盒內。

讓充電盒蓋打開。

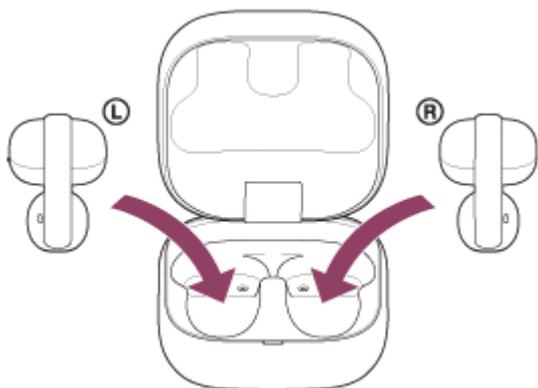

2 按住充電盒背面的重設按鈕約20秒或以上。

約 15 秒後，充電盒上的指示燈會以橘色閃爍約 5 秒。

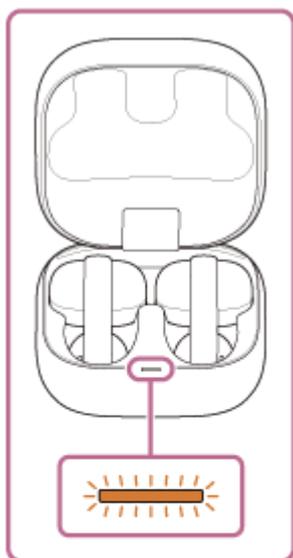

然後，充電盒的指示燈熄滅，耳機會重設。

注意

- 當指示燈呈橘色閃爍時，請勿松開充電盒上的重設按鈕。如果放開您的手指，耳機會初始化。

3 檢查指示燈熄滅，然後鬆開手指。

配對資訊和其他設定仍然保留。

如果即使在重設後耳機仍無法運作，請初始化耳機以還原回原廠設定。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何重設。沒有音訊說明可以使用。

適用於中國大陸和日本以外國家和地區的機型：

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/h_zz/

適用於中國大陸的機型：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/zh-cn/>

日本的模型：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/ja/>

相關主題

- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002091839


5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

初始化耳機以還原回原廠設定

如果即使在重設後耳機仍無法正常運作，請初始化耳機。


1 將耳機置於充電盒內。

讓充電盒蓋打開。

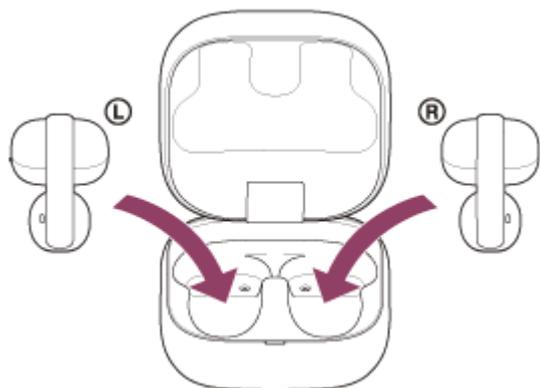


2 按住充電盒背面的初始化按鈕約15秒或以上。

約 15 秒後，充電盒上的指示燈會以橘色閃爍約 5 秒。

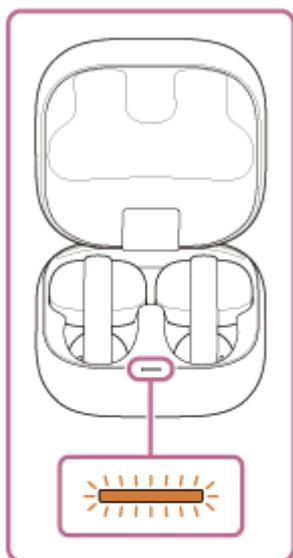

3 充電盒上的指示燈開始閃橙色後 5 秒內放開手指。

初始化完成後，充電盒上的指示燈會閃綠燈 4 次。

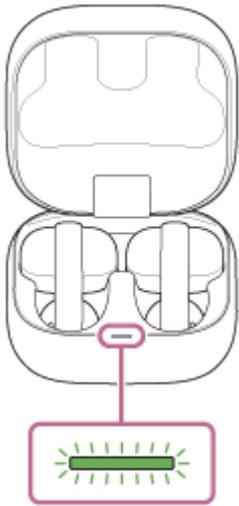

此操作程序將音量設定和其他設定重設為出廠設定，並刪除所有配對資訊。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

如果在初始化後，耳機仍無法正確運作，洽詢Sony支援部門或鄰近的Sony經銷商。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何初始化。沒有音訊說明可以使用。

適用於中國大陸和日本以外國家和地區的機型：

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/h_zz/

適用於中國大陸的機型：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/zh-cn/>

日本的模型：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/ja/>

注意

- 充電盒內的剩餘電池電力不足時，耳機不會開始初始化。請對充電盒充電。
- 執行步驟 3 后，如果充電盒上的指示燈沒有閃爍 4 次綠色，則表示耳機尚未初始化。請從步驟2開始重試一次。
- 如果購買耳機後已更新軟體，即使初始化耳機，軟體仍會保持更新。
- 變更語音提示的語言後，如果初始化耳機以還原回原廠設定，則語言不會還原回原廠設定。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002091838

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation

無線立體聲耳機
LinkBuds Clip

規格

耳機

電源：

DC 5 V (使用市售USB交流電源供應器)
使用內置鋰離子電池 (產品操作電源：DC 3.85 V)

充電時間：

約1.5小時 (耳機)
約3小時 (充電盒)

注意

- 視使用情況而定，充電時數可能不同。

充電溫度：

5 °C至35 °C

操作溫度：

0 °C至40 °C

質量：

約 6.4 g × 2 (耳機)
約 42 克 (充電盒)

通訊規格

通訊系統：

Bluetooth

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

相容iPhone機型

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE(第三代)
iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE(第二代)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
(截至 2025 年 9 月)

視上述機型支援的 iOS 系統而定，應用程式可能無法使用。“Sound Connect”應用程式可能無法使用。

相關主題

- [支援的Codec](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002091837

5-071-247-51(2) Copyright 2026 Sony Corporation