


Stereofonní sluchátka
IER-EX15C




Model: YY3004

Začínáme

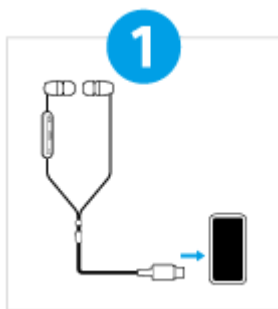

Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s USB typu C

Připojte sluchátka ke smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C správně podle obrázku.

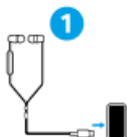

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Dodávané příslušenství

[Balení obsahuje následující položky](#)

[Výměna koncovek sluchátek](#)

Součásti a ovládací prvky

[Umístění a funkce součástí](#)

Poslech hudby

[Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s USB typu C](#)

[Nošení sluchátek](#)

[Ovládání zvukového zařízení](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google™ app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

Řešení potíží

[Řešení potíží](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Balení obsahuje následující položky

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách udávají počet položek.

Stereofonní sluchátka (1)

Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS byla dříve uvedena jako velikost SS a XL byla dříve uvedena jako velikost LL.

- Špunty do uší velikosti M jsou při nákupu připojeny k levé a pravé jednotce.
 - Velikost koncovek sluchátek lze určit podle počtu přerušovaných linek uvnitř koncovek sluchátek.



Velikost XS: 1 řádek

Velikost M: 3 řádky

Velikost XL: 5 řádků

Spona pro úpravu délky kabelu (1) (navíjí kabel na 50 cm)

Nenamotávejte zástrčku a rozdvojku kabelu kolem nastavovače kabelu.



Dokumentace (1 sada)

Poznámka

- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál. Pokud jsou koncovky sluchátek poškozené a je třeba je vyměnit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo si zakupte následující koncovky sluchátek (prodávají se samostatně).
 - Řada EP-EX11 (pro Japonsko)
 - Řada EP-EX10A (pro země a oblasti kromě Japonska) (*)

(*) V některých zemích a oblastech se špičky sluchátek nemusí prodávat.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C


Výměna koncovek sluchátek

Hybridní silikonové gumové koncovky do uší velikosti M jsou při nákupu připojeny k levému a pravému sluchátku. Velikost nástavců musí odpovídat vašemu uchu a sluchátka je třeba nosit správně, abyste dosáhli správné kvality zvuku. Pro dosažení správné kvality zvuku vyzkoušejte následující postupy.

- Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek se může lišit pro levé a pravé ucho.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazená v uších. Sluchátka si nasadte tak, aby špička náušníku byla pohodlně umístěna co nejhlouběji ve zvukovodu.


1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátek a otáčením vyjměte koncovku sluchátka. Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

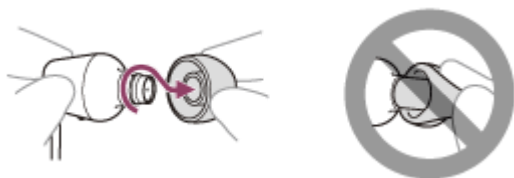

2 Připojte koncovku sluchátka.

Pevně nasadte špičku sluchátka na zvukovod (výstupní zvukovou trubici) na sluchátku. V tomto okamžiku nechte špičku sluchátka zakrýt vnější konec zvukovodu. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

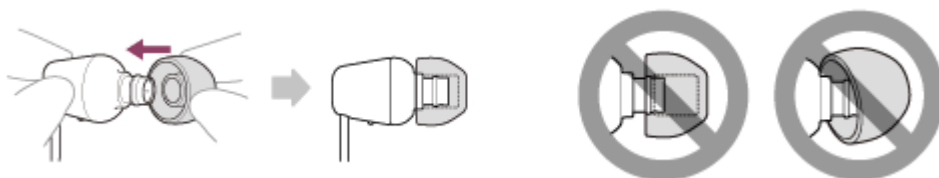

Pokud není špička sluchátka zcela připevněna, může dojít k následujícímu.

- Koncovka sluchátka se odpojí.
- Kvalita zvuku a nositelnost jsou zhoršené.


Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Umístění a funkce součástí

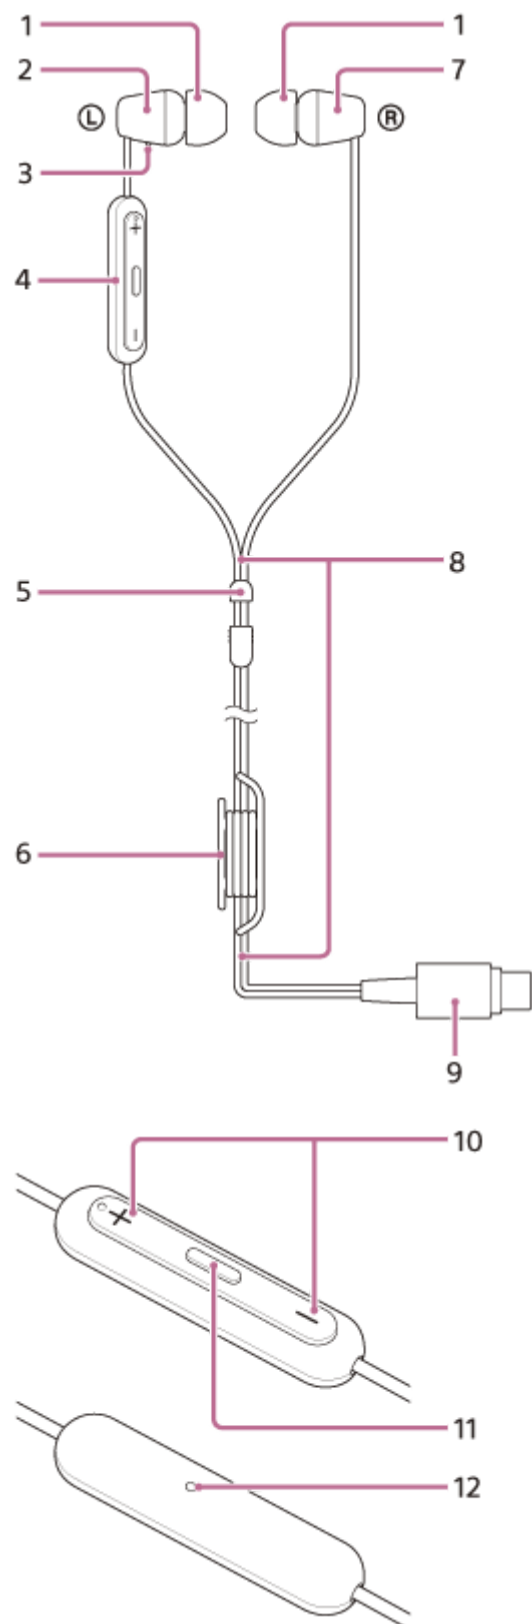

1. Koncovky sluchátek (levá, pravá)


- 2. Levá jednotka**
Je zde  na levé jednotce.
- 3. Hmatová tečka**
Na levé jednotce je hmatová tečka.
- 4. Dálkové ovládání**
- 5. Posuvný prvek**
Délku levého a pravého kabelu sluchátek můžete nastavit pomocí posuvníku.
- 6. Spona pro úpravu délky kabelu**
Kabel sluchátek můžete navinout až na 50 cm. Nenamotávejte zástrčku a rozdvojku kabelu kolem nastavovače kabelu.
- 7. Pravá jednotka**
Je zde  na pravé jednotce.
- 8. Kabel sluchátek**
- 9. Zástrčka USB typu C®**
- 10. Tlačítko hlasitosti +/-**
Na displeji je umístěna hmatová tečka + na boku.
- 11. Multifunkční tlačítko**
- 12. Mikrofon**

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s USB typu C

1 Připojte sluchátka k portu USB smartphonu kompatibilního s USB typu C.

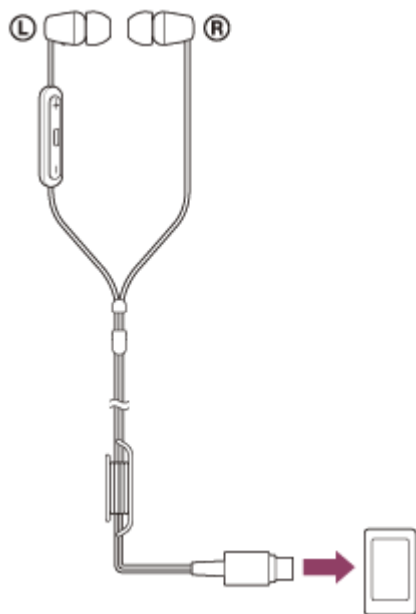

Poznámka

- Při připojování kabelu nevyvíjejte na připojovací část nadměrnou sílu.
- Při připojování nebo odpojování kabelu nevyvíjejte nadměrnou sílu, například taháním za kabel. Připojte nebo odpojte konektor přímo k připojovanému portu.
- Pokud je konektor kabelu deformován, například ohnutím konektoru kabelu, okamžitě jej přestaňte používat.
- V závislosti na používaném smartphonu kompatibilním s rozhraním USB typu C může být nutné nakonfigurovat některá nastavení pro připojení sluchátek.
Název zobrazený na připojeném smartphonu se liší v závislosti na připojeném smartphonu. Zobrazuje se jako "Detekovat zařízení USB" nebo "Povolit připojení USB On-The-Go".
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu kompatibilního s USB Type-C.
- Při připojení sluchátek k jinému zařízení než smartphonu se může zvýšit hlasitost. Všímněte si následujícího.
 - Během přehrávání aplikace nebo obsahu nepřipojujte sluchátka.
 - Nepřipojujte sluchátka, když si je dáváte do uší.


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Nošení sluchátek

1 Zkontrolujte levý a pravý tvar sluchátek.

Na levé jednotce je hmatová tečka (A).

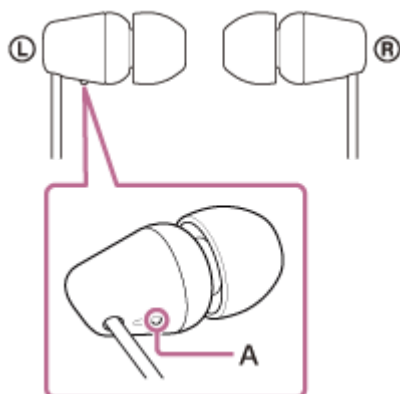

2 Nasad'te si sluchátka do uší.

Vložte levou jednotku do levého ucha a pravou jednotku do pravého ucha.



3 Přizpůsobte si uši jednotkám sluchátek.

Otočením jednotky sluchátek zasun'te špičku náušníku hluboko do zvukovodu.



Aby byla kvalita zvuku správná a účinná.

Velikost koncovek sluchátek musí odpovídat vašim uším a sluchátka musí být správně nasazena.
Pro dosažení správné kvality zvuku vyzkoušejte následující postupy.

- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek se může lišit pro levé a pravé ucho.
- Podle kroku 3 zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazená v uších. Sluchátka si nasadte tak, aby špička náušníku co nejlépe seděla.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-069-521-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C


Ovládání zvukového zařízení

Pomocí multifunkčního tlačítka (A) můžete provádět následující činnosti.

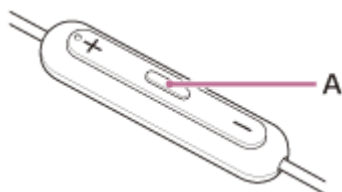

- Přehrávání hudby
Během pauzy jednou krátce stiskněte multifunkční tlačítko.
- Pozastavení
Během přehrávání hudby jednou krátce stiskněte multifunkční tlačítko.
- Přeskočení na začátek další skladby
Dvakrát krátce stiskněte multifunkční tlačítko. (● ●)
- Přeskočení na začátek předchozí nebo aktuální stopy během přehrávání
Krátce stiskněte 3krát multifunkční tlačítko. (● ● ●)
- Aktivace funkce hlasového asistenta
Během přehrávání nebo pozastavení hudby stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu přibližně 2 sekund. (●●●●)

Pomocí tlačítka hlasitosti (B) můžete provádět následující činnosti.

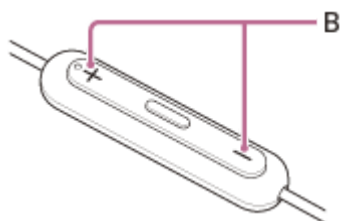

- Zvýšení hlasitosti
Stiskněte tlačítko + na straně tlačítka hlasitosti.
- Snížení hlasitosti
Stiskněte tlačítko – na straně tlačítka hlasitosti.

Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení, operačním systému nebo používaném aplikačním softwaru nemusí funkce fungovat správně. V takovém případě připojené zařízení obsluhujte.


Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Příjem hovoru

Při příchozím hovoru uslyšíte ze sluchátek vyzváněcí tón.

1 Jakmile uslyšíte vyzváněcí tón, stiskněte multifunkční tlačítko (A) a přijměte hovor.

Když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor, přehrávání se pozastaví a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

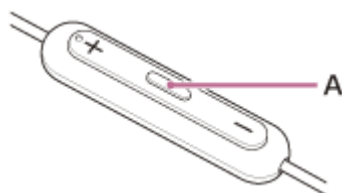


Můžete mluvit pomocí mikrofону (B) na sluchátkách.



Pokud není přes sluchátka slyšet vyzváněcí tón.

Zkontrolujte, zda se sluchátka správně připojují ke smartphonu.

2 Stisknutím tlačítka hlasitosti (C) upravte hlasitost.

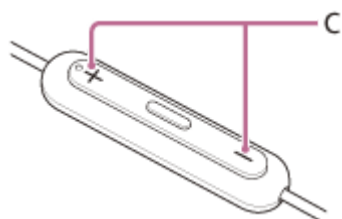

3 Po ukončení telefonního hovoru ukončete hovor stisknutím multifunkčního tlačítka na sluchátkách.

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost hovoru lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
- Hlasitost sluchátek během hovoru a přehrávání hudby lze nastavit nezávisle. I když během hovoru změníte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.

Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení, operačním systému nebo používaném aplikačním softwaru může dojít k následujícím situacím.
 - Při provozu sluchátek funkce nefunguje správně.
V takovém případě připojené zařízení obsluhujte.
 - Když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor, přehrávání se nezastaví.
 - Pokud během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor, přehrávání se automaticky neobnoví, ani když hovor ukončíte.
- Pokud má volaná osoba obavy z okolního hluku, posuňte mikrofon sluchátek blíže k ústům. Nezakrývejte přitom otvor mikrofonu prsty.

Příbuzné téma

- [Funkce pro volání](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-069-521-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Funkce pro volání

Pomocí multifunkčního tlačítka (A) můžete provádět následující činnosti.

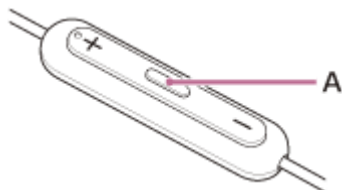

Během přichozího hovoru

- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte jednou multifunkční tlačítko.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.

Během hovoru

- Jedním stisknutím multifunkčního tlačítka hovor ukončíte.
- Stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka po dobu přibližně 2 sekund zapnete/vypnete mikrofon. Nebo se mikrofon vypne, když stisknete a podržíte multifunkční tlačítko. Operace, při které se mikrofon zapíná/vypíná, se liší v závislosti na modelu (smartphone se systémem Android).
- Pouze při stisknutí a podržení multifunkčního tlačítka můžete vypnout mikrofon (iPhone).

Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení, operačním systému nebo používaném aplikačním softwaru nemusí funkce fungovat správně. V takovém případě připojené zařízení obsluhujte.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Používání funkce hlasového asistenta (Google™ app)

Pomocí Google app dodávaného se smartphonem se systémem Android, můžete mluvit do mikrofonu sluchátek a ovládat smartphone se systémem Android.

1 Nastavte asistenta a hlasové ovládání na Google app.

Ve smartphonu se systémem Android vyberte následující nabídky.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Potom nastavte [Assist app] na Google app.

Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.

Nejnovější verze Google app může být vyžadována.

Modely pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny:


Podrobnosti o Google app, nahlédněte do návodu k obsluze nebo na webové stránky podpory smartphonu se systémem Android, popř. Google Play webových stránkách obchodu.

Modely pro čínskou pevninu:

Podrobnosti o Google app, nahlédněte do návodu k obsluze nebo na webové stránky podpory chytrého telefonu se systémem Android.


Na stránkách Google app nemusí být možné aktivovat ze sluchátek v závislosti na specifikacích smartphonu se systémem Android.

2 Když je smartphone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko (A) sluchátek po dobu přibližně 2 sekund.

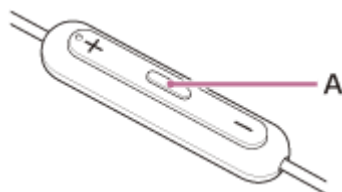

Google app je aktivován.

3 Zadejte požadavek do aplikace Google prostřednictvím mikrofonu sluchátek (B).

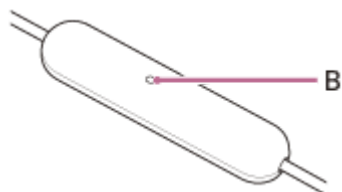

Podrobnosti o aplikacích, které pracují s Google app, nahlédněte do návodu k obsluze chytrého telefonu se systémem Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uplyne určitá doba bez požadavku, hlasový příkaz bude zrušen.

Poznámka

- "Hey Google" nelze aktivovat, když řeknete "Hey Google", i když je v chytrém telefonu se systémem Android Google app je povoleno.

- Funkci Google app nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Google app nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-069-521-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C


Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí Siri, která je součástí iPhoneu, můžete iPhone ovládat mluvením do mikrofonu sluchátek.

1 Zapněte Siri.

Na iPhoneu vyberte možnost [Settings] - [Siri & Search].
Povolit [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].
Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném s iPhoneem.
Podrobnosti o Siri naleznete v návodu k obsluze nebo na webových stránkách podpory iPhoneu.

2 Když je iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko (A) sluchátek po dobu přibližně 2 sekund.

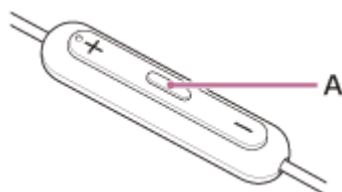

Siri je aktivována.

3 Zadejte Siri požadavek prostřednictvím mikrofonu sluchátek (B).



Podrobnosti o aplikacích, které pracují se Siri, najdete v návodu k obsluze iPhoneu.
Po aktivaci Siri se Siri deaktivuje, když uplyne určitá doba bez žádostí.

Poznámka

- Siri nelze aktivovat, když řeknete "Hey Siri", i když je na iPhoneu "Hey Siri" povoleno.
- Siri nemusí být aktivována v závislosti na specifikacích smartphonu nebo verzi aplikace.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Opatření

Poznámka ke statické elektřině

- Pokud sluchátka používáte, když je suchý vzduch, můžete pocítit mírné brnění v uších. Nejedná se o závadu sluchátek, ale o statickou elektřinu nahromaděnou na vašem těle. Tento účinek můžete snížit nošením oděvů z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek

- Po použití sluchátka pomalu vyjměte z uší.
- Koncovky náušníků těsně drží v uších. Pokud budete špičky sluchátek násilně nasazovat nebo rychle vytahovat, můžete si poškodit ušní bubínek. Při nasazování sluchátek může membrána reproduktoru vydávat cvakavý zvuk. Nejedná se o závadu.
- Dlouhodobé používání sluchátek může způsobit příznaky, jako je svědění a podráždění uší. Pokud se během používání sluchátek objeví některý z výše uvedených příznaků, okamžitě je přestaňte používat. Poté se obraťte na lékaře, kontaktní osobu podpory Sony nebo nejbližšího prodejce Sony.
- Při dlouhodobém používání doporučujeme sluchátka pravidelně vyndávat z uší.

Další poznámky

- Sluchátka nevystavujte nadměrným nárazům, protože se jedná o přesné zařízení.
- Občas zástrčku očistěte měkkým suchým hadříkem.
- Nedýchejte do zvukovodu (výstupní zvukové trubice).
- Pokud při používání sluchátek pocítíte nepohodlí, okamžitě je přestaňte používat.
- Špičky sluchátek se mohou poškodit nebo se mohou dlouhodobým používáním a skladováním zhoršit.
- Sluchátka neupustíte a nevystavujete je mechanickým nárazům. V takovém případě může dojít k deformaci nebo poškození sluchátek, což může mít za následek zhoršení jejich výkonu.
- Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může to mít za následek vyhoření nebo poruchu. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě je přestaňte používat. Poté se obraťte na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
 - Pokud používáte sluchátka v blízkosti umyvadla nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do umyvadla nebo nádoby naplněné vodou.
 - Pokud sluchátka používáte v dešti, na sněhu nebo na vlhkých místech.
 - Pokud sluchátka používáte, když se potíte. Pokud se sluchátek dotknete mokřýma rukama nebo je vložíte do kapsy vlhkého oděvu, mohou sluchátka navlhnout.

Čištění sluchátek

- Prach a nečistoty na vnější straně sluchátek lze setřít vlhčenými ubrousky typu čistá voda. Nepoužívejte následující prostředky, protože mohou poškodit povrchovou úpravu sluchátek nebo způsobit jiné škody.
 - Vlhčené ubrousky obsahující alkohol
 - Řidší
 - Benzen atd.

Nepoužívejte sluchátka v blízkosti zdravotnických přístrojů

- Sluchátka mají magnety. Magnety mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné zkratové ventily pro léčbu hydrocefalu nebo jiné lékařské přístroje. Sluchátka neumísťujte do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud používáte takovéto zdravotní pomůcky, poraďte se před použitím sluchátek se svým lékařem.

Držte sluchátka dál od magnetických karet

- Sluchátka mají magnety. Pokud se magnetická karta přiblíží ke sluchátkům, může dojít k ovlivnění nebo deaktivaci magnetu karty.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-069-521-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

O vodotěsnosti sluchátek

Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může to mít za následek vyhoření nebo poruchu.

Vyvarujte se následujících situací a dávejte pozor, abyste sluchátka nevystavili vlhkosti nebo nečistotám.

- Dotýkání se sluchátek bez osušení mokrých rukou po domácích pracích v kuchyni nebo mytí rukou v umývárně.



- Vložení sluchátek do náprsní kapsy vlhkého oděvu.



- Vložení sluchátek do sáčku se studenou PET lahví.



- Rozlití nápoje při jídle nebo pití.



Poznámka

- Při nesprávném používání sluchátek se do nich může dostat voda a způsobit poruchy.
- Sluchátka nejsou vodotěsná. Neumísťujte je do vody a nepoužívejte je ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny.
- Sluchátka neupusťte a nevystavujte je mechanickým nárazům. Mohlo by dojít k deformaci nebo poškození sluchátek.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Licence

- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- iPhone a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích a regionech.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Řešení potíží

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Zkontrolujte jednotlivé části této příručky nápovědy.



2. Restartujte připojené zařízení, například smartphone.



3. Získejte přístup na níže uvedené stránky podpory a zkontrolujte je.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Pokud by problémy přetrvávaly, obraťte se na níže uvedený kontakt podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Stereofonní sluchátka
IER-EX15C

Technické údaje

Zdroj napájení:

Možnost napájení prostřednictvím USB (5 V 25 mA)

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Typ:

Zavřená, dynamická

Jednotka řidiče:

5 mm

Výkonová kapacita:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kabel:

Inline dálkové ovládání a mikrofon, cca 1,2 m, konektor USB typu C®

Hmotnost:

Přibližně 3 g (bez kabelu)

¹⁾ IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.