


Stereohovedtelefoner
IER-EX15C



Model: YY3004

Kom godt i gang med anvendelsen

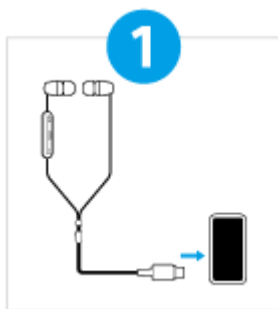

Tilslutning til en USB Type-C-kompatibel smartphone

Tilslut hovedtelefonerne korrekt til den USB Type-C-kompatible smartphone som vist.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Medfølgende tilbehør

- [Medfølgende dele](#)

- [Udskiftning af ørepuder](#)

Dele og knapper

- [Delenes placering og funktion](#)

Afspilning af musik

- [Tilslutning til en USB Type-C-kompatibel smartphone](#)

- [At have hovedtelefonerne på](#)

- [Styring af lydenheden](#)

Foretage telefonopkald

- [Modtagelse af et opkald](#)

- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Brug af funktionen stemmestyring

- [Brug af funktionen stemmestyring \(Google™ app\).](#)

- [Brug af stemmeassistentfunktionen \(Siri\).](#)

Vigtige oplysninger

- [Forholdsregler](#)

- [For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning.](#)

- [Licenser](#)

- [Varemærker](#)

Fejlfinding

- [Fejlfinding](#)

Specifikationer

- [Specifikationer](#)

Stereohovedtelefoner
IER-EX15C

Medfølgende dele

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i parentes angiver antallet af emner.

Stereohovedtelefoner (1)

Hybridørepunder af silikonegummi (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS var tidligere angivet som SS-størrelse, og XL var tidligere angivet som LL-størrelse.

- Ørepropper i størrelse M sættes på venstre og højre enhed på købstidspunktet.
 - Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra antallet af stiplede linjer indvendigt forinden på ørepuderne.



XS størrelse: 1 linje

Størrelse M: 3 linjer

Størrelse XL: 5 linjer

Kabeljusteringsanordning (1) (vikler kabel op til 50 cm)

Undgå at vikle stikket og den delte del af kablet rundt om kabeljusteringen.



Dokumenter (1 sæt)

Bemærk!

- Ørepuder er forbrugsvarer. Hvis ørepropperne er beskadigede og skal udskiftes, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler eller købe følgende ørepropper (sælges separat).
 - EP-EX11-serien (til Japan)
 - EP-EX10A-serien (for lande og regioner undtagen Japan) (*)

(*) Ørepropperne sælges muligvis ikke i visse lande og regioner.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Udskiftning af ørepuder


M-størrelse hybrid silikone gummi ørepropper kommer fastgjort til venstre og højre hovedtelefon enheder på købstidspunktet. Øreproppernes størrelse skal passe til dit øre, og hovedtelefonerne skal bæres korrekt for at opnå den rigtige lyd kvalitet.

Prøv følgende for at opnå den korrekte lyd kvalitet.

- Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Den bedst egnede størrelse på ørepropperne kan variere mellem venstre og højre øre.
- Tjek, at du har hovedtelefonerne ordentligt i ørerne. Brug hovedtelefonerne, så øreproppens spids sidder behageligt så dybt i øregangen som muligt.

1 Fjern ørepuden.


Hold i hovedtelefonenheden, og drej øreproppens spids, mens du roterer den, for at trække den ud. Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

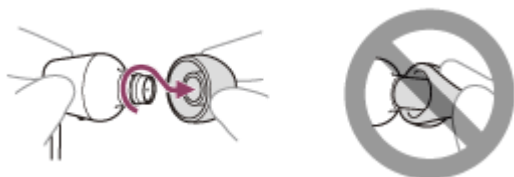

2 Sæt ørepuden på.

Skub øreproppens spids fast på hovedtelefonens lydkanal (lydudgangsrør). På dette tidspunkt skal du lade øreproppens spids dække den udvendige ende af lydrøret.

Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.

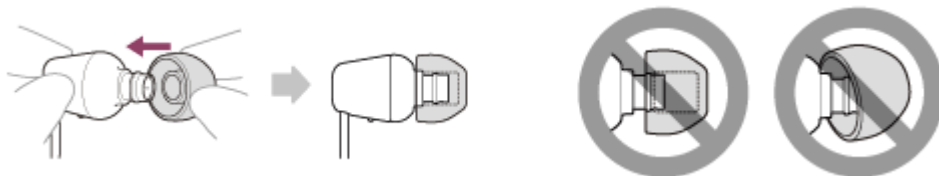

Hvis øreproppens spids ikke sidder helt fast, kan følgende ske.

- Øreproppens spids kan tages af hovedtelefonen.
- Lyd kvaliteten og bæreevnen er forringet.


Relateret emne

- [At have hovedtelefonerne på](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Stereohovedtelefoner
IER-EX15C

Delenes placering og funktion

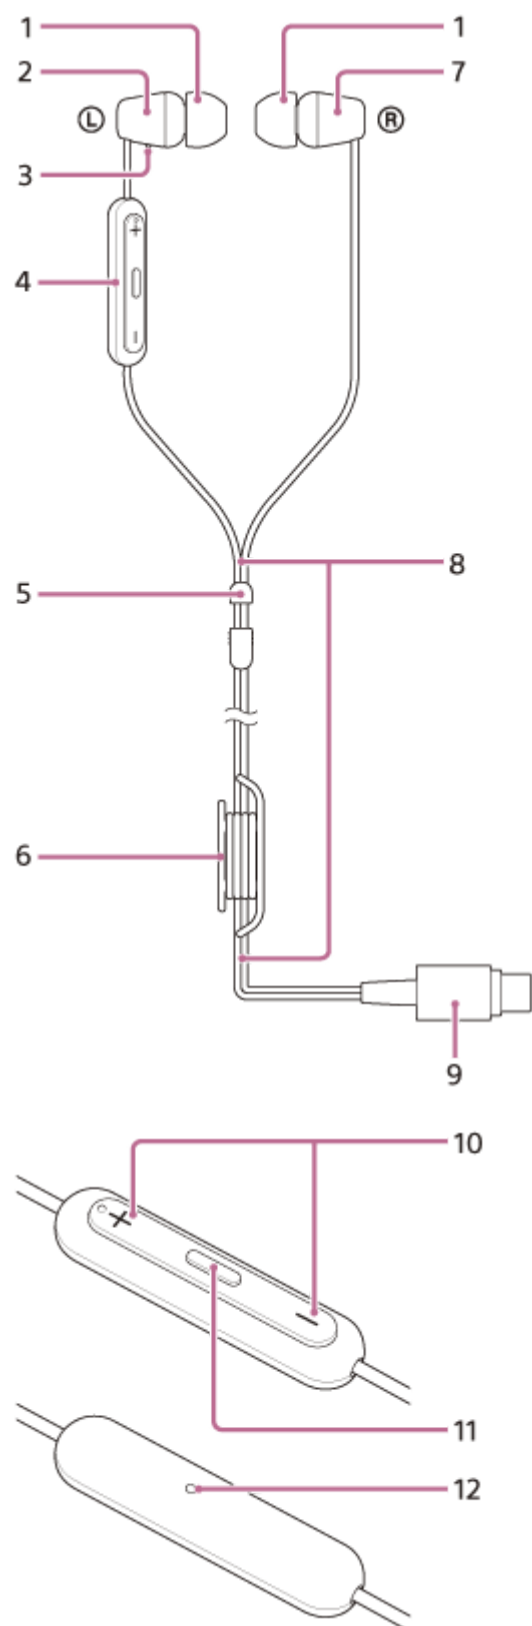


1. Ørepuder (venstre, højre)

- 2. Venstre enhed**
Der er et  mærke på den venstre enhed.
- 3. Taktil prik**
Der er en taktil prik på den venstre enhed.
- 4. Fjernbetjening**
- 5. Skyder**
Du kan justere længden på venstre og højre hovedtelefonkabel med skyderen.
- 6. Kabeljustering**
Du kan vikle hovedtelefonkablet op til 50 cm. Undgå at vikle stikket og den delte del af kablet rundt om kabeljusteringen.
- 7. Højre enhed**
Der er et  mærke på den højre enhed.
- 8. Kabel til hovedtelefoner**
- 9. USB Type-C®-stik**
- 10. Lydstyrkeknop +/-**
Der er en taktil prik på siden. + siden.
- 11. Multifunktionsknop**
- 12. Mikrofon**

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Tilslutning til en USB Type-C-kompatibel smartphone

1 Slut hovedtelefonerne til USB-porten på en USB Type-C-kompatibel smartphone.

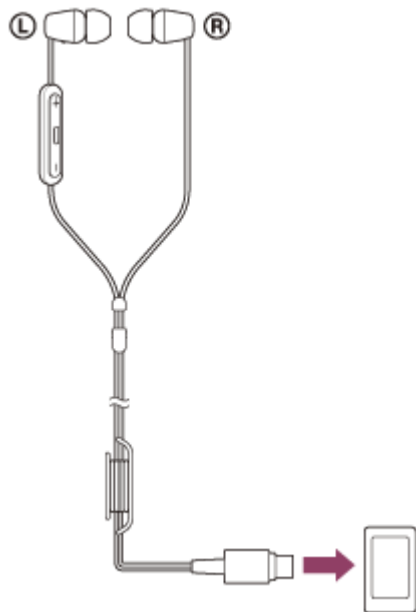

Bemærk!


- Når du tilslutter kablet, må du ikke bruge for stor kraft på tilslutningsdelen.
- Når du tilslutter eller frakobler kablet, må du ikke bruge for stor kraft, f.eks. ved at trække i kablet. Tilslut eller frakobl stikket direkte til den port, der skal tilsluttes.
- Hvis kabelstikket er deformeret, f.eks. fordi det er bøjet, skal du straks holde op med at bruge det.
- Afhængigt af den USB Type-C-kompatible smartphone, du bruger, kan det være nødvendigt at konfigurere nogle indstillinger for at oprette forbindelse til hovedtelefonerne.
Det navn, der vises på den tilsluttede smartphone, varierer afhængigt af den tilsluttede smartphone. Det vises som "Find USB-enhed" eller "Aktivér USB On-The-Go-forbindelse".
Se betjeningsvejledningen til den USB Type-C-kompatible smartphone for at få flere oplysninger.
- Når du slutter hovedtelefonerne til en anden enhed end en smartphone, kan lydstyrken øges. Læg mærke til følgende.
 - Tilslut ikke hovedtelefonerne, mens du afspiller programmet eller indholdet.
 - Tilslut ikke hovedtelefonerne, mens du sætter dem i ørerne.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

At have hovedtelefonerne på

1 Tjek hovedtelefonernes venstre og højre form.

Der er en taktil prik (A) på den venstre enhed.

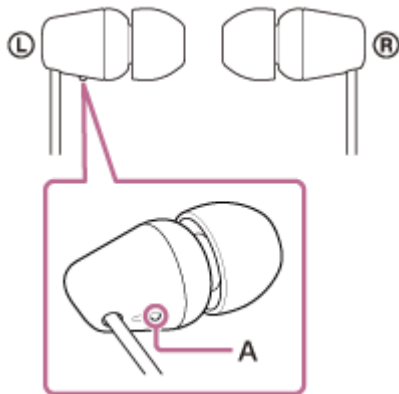


2 Sæt hovedtelefonerne i dine ører.

Sæt den venstre enhed i det venstre øre og den højre enhed i det højre øre.



3 Juster hovedtelefonernes pasform til dine ører.

Drej hovedtelefonenheden for at skubbe øreproppens spids dybt ind i din øregang.

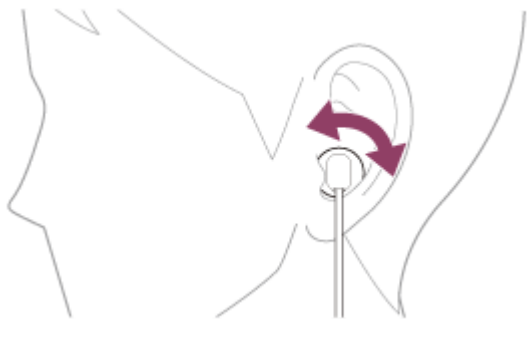

For at den korrekte lyd kvalitet skal være effektiv

Øreproppernes størrelse skal passe til dine ører, og hovedtelefonerne skal bæres korrekt. Prøv følgende for at opnå den korrekte lyd kvalitet.

- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Den bedst egnede størrelse på ørepropperne kan variere mellem venstre og højre øre.
- Med henvisning til trin 3 skal du kontrollere, at du har hovedtelefonerne korrekt i ørerne. Brug hovedtelefonerne, så øreproppens spids passer bedst.

Relateret emne


- [Udskiftning af ørepuder](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-069-520-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Styring af lydenheden

Du kan bruge multifunktionsknappen (A) til at udføre følgende.

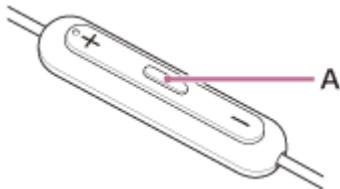

- At spille musik
Tryk kortvarigt på multifunktionsknappen én gang under pausen.
- At sætte på pause
Tryk kortvarigt på multifunktionsknappen én gang under musikafspilning.
- For at springe til begyndelsen af næste nummer
Tryk to gange kort på multifunktionsknappen. (● ●)
- Sådan springer du til begyndelsen af det forrige spor eller det aktuelle spor under afspilning
Tryk kortvarigt på multifunktionsknappen 3 gange. (● ● ●)
- Sådan aktiveres stemmeassistentfunktionen
Under musikafspilning eller pause skal du trykke på multifunktionsknappen og holde den nede i ca. 2 sekunder. (●●●●)

Du kan bruge lydstyrkeknappen (B) til at udføre følgende.

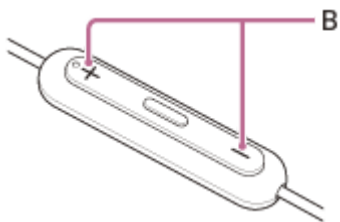

- For at øge lydstyrken
Tryk på + siden af volumenknappen.
- Sådan sænkes lydstyrken
Tryk på – siden af volumenknappen.

Bemærk!


- Afhængigt af den tilsluttede enhed, det operativsystem eller den applikationssoftware, du bruger, fungerer funktionen muligvis ikke korrekt. I så fald skal du betjene den tilsluttede enhed.

Modtagelse af et opkald

Når du modtager et indgående opkald, vil du høre en ringetone fra hovedtelefonerne.

1 Når du hører ringetonen, skal du trykke på multifunktionsknappen (A) og modtage opkaldet.

Når du modtager et indgående opkald under musikafspilning, sættes afspilningen på pause, og du hører en ringetone fra hovedtelefonerne.

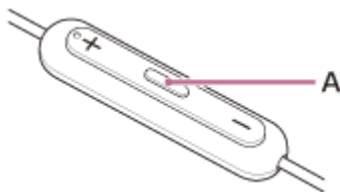


Du kan tale ved hjælp af mikrofonen (B) på hovedtelefonerne.



Hvis der ikke høres nogen ringetone via hovedtelefonerne

Kontrollér, at hovedtelefonerne er tilsluttet korrekt til smartphonen.

2 Tryk på lydstyrkeknappen (C) for at justere lydstyrken.

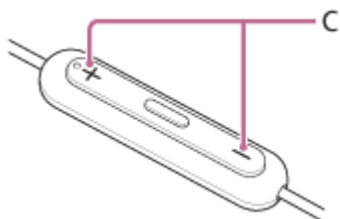

3 Når du er færdig med dit opkald, skal du trykke på multifunktionsknappen på hovedtelefonerne for at afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
- Hovedtelefonernes lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed, det operativsystem eller den applikationssoftware, du bruger, kan følgende forekomme.
 - Når du betjener hovedtelefonerne, fungerer funktionen ikke korrekt.
I så fald skal du betjene den tilsluttede enhed.
 - Når du modtager et indgående opkald under musikafspilning, sættes afspilningen ikke på pause.
 - Når du modtager et indgående opkald under musikafspilning, genoptages afspilningen ikke automatisk, selv om du afslutter opkaldet.
- Hvis den person, du ringer til, er bekymret for støj fra omgivelserne, skal du flytte hovedtelefonmikrofonen tættere på din mund. Når du gør det, må du ikke dække mikrofonhullet med dine fingre.

Relateret emne

- [Funktioner til et telefonopkald](#)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-069-520-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereohovedtelefoner
IER-EX15C

Funktioner til et telefonopkald

Du kan bruge multifunktionsknappen (A) til at udføre følgende.

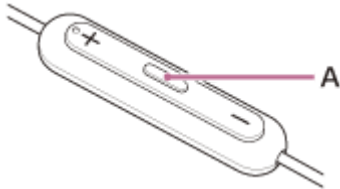

Under et indgående opkald

- Tryk én gang på multifunktionsknappen for at modtage et opkald.
- Tryk på multifunktionsknappen og hold den nede i ca. 2 sekunder for at afvise et opkald.

Under et opkald

- Tryk én gang på multifunktionsknappen for at afslutte et opkald.
- Tryk på multifunktionsknappen og hold den nede i ca. 2 sekunder for at tænde/slukke for mikrofonen. Eller mikrofonen slukkes, mens du holder multifunktionsknappen nede. Den funktion, som mikrofonen tænder/slukker for, varierer afhængigt af modellen (Android-smartphone).
- Kun mens du holder multifunktionsknappen nede, kan du slukke for mikrofonen (iPhone).

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed, det operativsystem eller den applikationssoftware, du bruger, fungerer funktionen muligvis ikke korrekt. I så fald skal du betjene den tilsluttede enhed.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Brug af funktionen stemmestyring (Google™ app)

Ved at bruge den Google app der følger med Android-smartphonen, kan du tale til hovedtelefonernes mikrofon for at betjene Android-smartphonen.

1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På Android-smartphonen skal du vælge følgende menuer.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Sæt derefter [Assist app] til Google app.

Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for flere detaljer.

Den seneste version af Google app kan være påkrævet.

Modeller til lande og regioner undtagen det kinesiske fastland:


For detaljer om Google apphenvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for Android-smartphonen eller Google Play butikkens websted.

Modeller til det kinesiske fastland:

For detaljer om Google apphenvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for Android-smartphonen.

Den Google app kan muligvis ikke aktiveres fra hovedtelefonerne afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.

2 Når smartphonen er i standby eller spiller musik, skal du trykke på hovedtelefonernes multifunktionsknap (A) og holde den nede i ca. 2 sekunder.

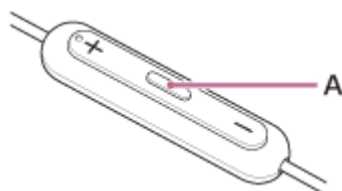

Google app er aktiveret.

3 Send en anmodning til Google-appen via hovedtelefonernes mikrofon (B).



For detaljer om de apps, der fungerer med Google apphenvises til betjeningsvejledningen til Android-smartphonen. Når der efter aktivering af Google app er gået et stykke tid uden anmodninger, annulleres stemmekommandoen.

Bemærk!

- "Hey Google" kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Google", selv når Android-smartphonen Google app indstilling er aktiveret.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.

- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-069-520-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Brug af stemmeassistentfunktionen (Siri)

Ved at bruge Siri, som følger med iPhone, kan du tale til hovedtelefonernes mikrofon for at betjene iPhone.

1 Tænd for Siri.


På en iPhone skal du vælge [Settings] - [Siri & Search].

Aktivér [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked].

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone, for at få flere oplysninger.


For detaljer om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.

2 Når iPhone er i standby eller spiller musik, skal du trykke på hovedtelefonernes multifunktionsknap (A) og holde den nede i ca. 2 sekunder.

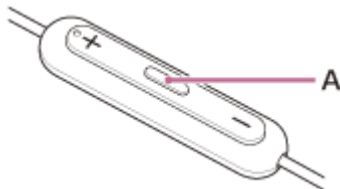

Siri er aktiveret.

3 Send en anmodning til Siri gennem hovedtelefonens mikrofon (B).

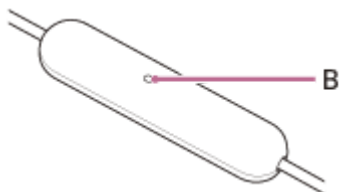

For detaljer om de apps, der fungerer med Siri, henvises til betjeningsvejledningen til iPhone.

Når du har aktiveret Siri, deaktiveres Siri, når der er gået en vis tid uden anmodninger.

Bemærk!

- Siri kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Siri", selv når iPhonens "Hey Siri"-indstilling er aktiveret.
- Siri er muligvis ikke aktiveret, afhængigt af smartphonens specifikationer eller programversionen.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Forholdsregler

Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger hovedtelefonerne, når luften er tør, kan du opleve en let snurren i ørerne. Dette er ikke en fejl i hovedtelefonerne, men skyldes statisk elektricitet, der er ophobet på din krop. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om brug af hovedtelefoner

- Tag langsomt hovedtelefonerne ud af ørerne efter brug.
- Øreproppernes spidser slutter tæt i ørerne. Hvis du trykker ørepropperne ind med magt eller trækker dem hurtigt ud, kan du beskadige din trommehinde. Når du tager hovedtelefonerne på, kan der komme en kliklyd fra højttalermembranen. Dette er ikke en fejl.
- Langvarig brug af hovedtelefonerne kan give symptomer som kløe og irritation i ørerne. Hvis du oplever nogen af ovenstående symptomer, mens hovedtelefonerne er i brug, skal du straks holde op med at bruge dem. Kontakt derefter en læge, en Sony-supportkontakt eller din nærmeste Sony-forhandler.
- Ved langvarig brug anbefales det, at du tager hovedtelefonerne ud af ørerne med jævne mellemrum.

Andre bemærkninger

- Udsæt ikke hovedtelefonerne for voldsomme stød, da de er en præcisionsenhed.
- Rengør af og til stikket med en blød, tør klud.
- Træk ikke vejret ind i lydkanalen (lydudgangsrøret).
- Hvis du oplever ubehag, mens du bruger hovedtelefonerne, skal du straks holde op med at bruge dem.
- Øreproppernes spidser kan blive beskadiget eller forringet ved langvarig brug og opbevaring.
- Tab ikke hovedtelefonerne, og udsæt dem ikke for mekaniske stød. Hvis du gør det, kan hovedtelefonerne blive deformeret eller beskadiget, og ydeevnen kan blive forringet.
- Hovedtelefonerne er ikke vandtætte. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i hovedtelefonerne, kan det resultere i udbrændthed eller funktionsfejl. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i hovedtelefonerne, skal du straks holde op med at bruge dem. Kontakt derefter Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
 - Når du bruger hovedtelefonerne i nærheden af en vask eller en beholder med væske. Pas på, at hovedtelefonerne ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
 - Når du bruger hovedtelefonerne i regn eller sne eller på fugtige steder.
 - Når du bruger hovedtelefonerne, mens du sveder. Hvis du rører ved hovedtelefonerne med våde hænder eller lægger hovedtelefonerne i lommen på et fugtigt stykke tøj, kan hovedtelefonerne blive våde.

Rengøring af hovedtelefoner

- Støv og snavs på ydersiden af hovedtelefonerne kan tørres af med vådservietter med rent vand. Brug ikke følgende, da de kan beskadige finishen på hovedtelefonernes overflade eller forårsage andre skader.
 - Vådservietter, der indeholder alkohol
 - Tyndere
 - Benzen osv.

Brug ikke hovedtelefonerne i nærheden af medicinsk udstyr

- Hovedtelefonerne har magneter. Magneterne kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler til behandling af hydrocephalus eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke hovedtelefonerne tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Kontakt din læge, før du bruger hovedtelefonerne, hvis du bruger sådant medicinsk udstyr.

Hold hovedtelefonerne væk fra magnetiske kort

- Hovedtelefonerne har magneter. Hvis et magnetisk kort kommer i nærheden af hovedtelefonerne, kan kortmagneten blive påvirket eller deaktiveret.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-069-520-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Om hovedtelefonernes vandtætte ydeevne

Hovedtelefonerne er ikke vandtætte. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i hovedtelefonerne, kan det resultere i udbrændthed eller funktionsfejl.

Undgå situationer som de følgende, og vær forsigtig med ikke at udsætte hovedtelefonerne for fugt eller snavs.

- At røre ved hovedtelefonerne uden at tørre våde hænder efter at have lavet husarbejde i køkkenet eller vasket hænder på toilettet.



- Lægge hovedtelefonerne i brystlommen på et fugtigt stykke tøj.



- Læg hovedtelefonerne i en pose med en kold PET-flaske.



- Undgå at spilde væske, mens der spises eller drikkes.



Bemærk!

- Hvis hovedtelefonerne ikke bruges korrekt, kan der trænge vand ind i hovedtelefonerne og forårsage funktionsfejl.
- Hovedtelefonerne er ikke vandtætte. Må ikke lægges i vand eller bruges på fugtige steder som f.eks. badeværelser.
- Tab ikke hovedtelefonerne, og udsæt dem ikke for mekaniske stød. Hvis du gør det, kan hovedtelefonerne blive deformeret eller beskadiget.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Licenser

- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Stereohovedtelefoner
IER-EX15C

Varemærker

- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- iPhone og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Fejlfinding

Hvis du har problemer, skal du følge nedenstående procedure.

1. Tjek hvert afsnit i denne hjælpeguide.



2. Genstart den enhed, der er tilsluttet, f.eks. din smartphone.



3. Få adgang til og tjek supportsiden nedenfor.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Hvis der fortsat er problemer, skal du kontakte Sony-supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony-forhandler.
<https://www.sony.net/support-contact>

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Stereohovedtelefoner
IER-EX15C

Specifikationer

Strømkilde:

USB-bus kompatibel (5 V 25 mA)

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Type:

Lukket, dynamisk

Førerenhed:

5 mm

Kapacitet til at håndtere strøm:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kabel:

Inline-fjernbetjening og -mikrofon, ca. 1,2 m, USB Type-C®-stik

Vægt:

Ca. 3 g (uden kabel)

¹⁾ IEC = International Electrotechnical Commission (den internationale elektrotekniske standardiseringsorganisation)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.