



Stereokopfhörer
IER-EX15C

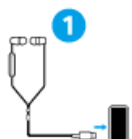

Modell: YY3004

Erste Schritte

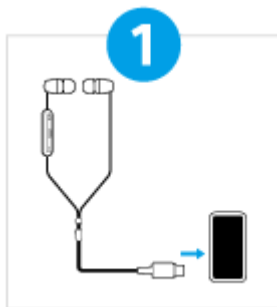

Anschließen an ein USB-Typ-C-kompatibles Smartphone

Schließen Sie den Kopfhörer wie abgebildet ordnungsgemäß an das USB-Typ-C-kompatible Smartphone an.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

Erste Schritte

Mitgeliefertes Zubehör

[Mitgelieferte Teile](#)

[Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze](#)

Teile und Kontrollen

[Positionen und Funktionen der Komponenten](#)

Hören von Musik

[Verbinden mit einem USB Typ-C kompatiblen Smartphone](#)

[Tragen der Kopfhörer](#)

[Steuerung des Audiogeräts](#)

Telefongespräche führen

[Entgegennehmen eines Anrufs](#)

[Anruf-Funktionen](#)

Verwendung der Sprachassistentenfunktion

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Google™ app\)](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Siri\)](#)

Wichtige Informationen

[Sicherheitsmaßnahmen](#)

[So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe](#)

[Lizenzen](#)

[Markenzeichen](#)

Fehlersuche

[Fehlerbehebung](#)

Spezifikationen

[Technische Daten](#)

Stereokopfhörer
IER-EX15C

Mitgelieferte Teile

Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle Komponenten auf der Liste darin enthalten sind. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Artikel an.

Stereokopfhörer (1)

Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrstöpsel-Aufsätze (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS war früher als Größe SS und XL war früher als Größe LL aufgeführt.

- Die Ohrstöpsel in Größe M werden beim Kauf am linken und rechten Gerät angebracht.
 - Die Größe der Ohrstöpsel-Aufsätze lässt sich an der Anzahl der gepunkteten Linien innen an der Unterseite der Ohrstöpsel-Aufsätze erkennen.



Größe XS: 1 Zeile

Größe M: 3 Zeilen

Größe XL: 5 Zeilen

Kabeleinstellvorrichtung (1) (wickelt Kabel auf 50 cm)

Wickeln Sie den Stecker und den geteilten Teil des Kabels nicht um den Kabelversteller.



Unterlagen (1 Satz)

Hinweis

- Ohrstöpsel-Aufsätze sind Verbrauchsartikel. Wenn die Ohrstöpsel beschädigt sind und ersetzt werden müssen, wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler oder kaufen Sie die folgenden Ohrstöpsel (separat erhältlich).
 - EP-EX11-Serie (für Japan)
 - Serie EP-EX10A (für Länder und Regionen außer Japan) (*)

(*) Die Ohrstöpsel sind möglicherweise in einigen Ländern und Regionen nicht erhältlich.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze


Hybrid-Ohrstöpsel aus Silikongummi in Größe M werden beim Kauf an der linken und rechten Kopfhörereinheit befestigt. Die Größe der Ohrstöpsel muss zu Ihrem Ohr passen, und der Kopfhörer muss richtig getragen werden, um die richtige Klangqualität zu erzielen.

Probieren Sie Folgendes aus, um die richtige Tonqualität zu erhalten.

- Probieren Sie beim Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze verschieden große Ohrstöpsel-Aufsätze, angefangen mit großen Größen, aus. Die am besten geeignete Größe der Ohrstöpsel kann für das linke und das rechte Ohr unterschiedlich sein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kopfhörer richtig auf den Ohren tragen. Tragen Sie den Kopfhörer so, dass die Ohrstöpselspitze bequem so tief wie möglich im Gehörgang sitzt.


1 Entfernen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz.

Halten Sie den Kopfhörer und drehen Sie die Ohrstöpselspitze, um sie herauszuziehen. Drücken Sie das Ende des Ohrstöpsel-Aufsatzes beim Entfernen nicht zusammen.

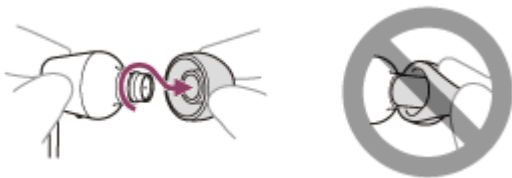

2 Bringen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz an.

Drücken Sie die Ohrstöpselspitze fest auf den Schallkanal (Tonausgangsrohr) des Kopfhörers. Lassen Sie dabei die Spitze des Ohrstöpsels das äußere Ende des Schallkanals bedecken. Bringen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz nicht lose oder schräg an.

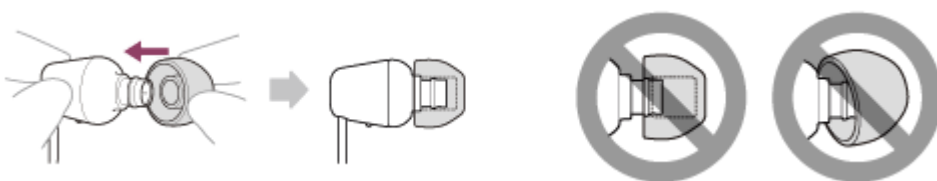

Wenn die Ohrstöpselspitze nicht vollständig angebracht ist, kann Folgendes passieren.

- Die Ohrstöpselspitze löst sich vom Kopfhörer.
- Die Klangqualität und die Tragbarkeit sind beeinträchtigt.


Verwandtes Thema

- [Tragen der Kopfhörer](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Stereokopfhörer
IER-EX15C

Positionen und Funktionen der Komponenten

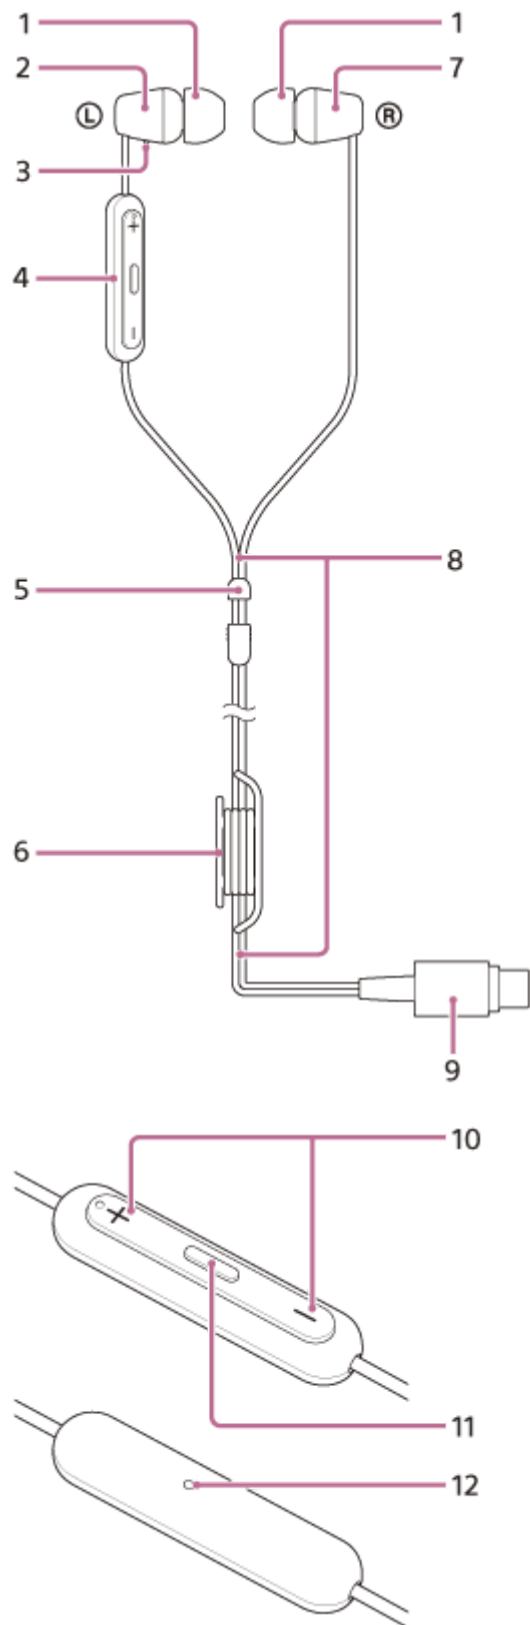

1. Ohrstöpsel-Aufsätze (links, rechts)


- 2. Linke Einheit**
Es gibt eine  Markierung auf der linken Einheit.
- 3. Taktile Punkt**
Auf dem linken Gerät befindet sich ein taktiler Punkt.
- 4. Fernbedienungskomponente**
- 5. Schieber**
Sie können die Länge des linken und rechten Kopfhörerkabels mit dem Schieberegler einstellen.
- 6. Kabeleinstellvorrichtung**
Sie können das Kopfhörerkabel bis zu 50 cm aufwickeln. Wickeln Sie den Stecker und den geteilten Teil des Kabels nicht um den Kabelversteller.
- 7. Rechte Einheit**
Auf der rechten Einheit befindet sich eine  Markierung auf der rechten Einheit.
- 8. Kopfhörerkabel**
- 9. USB Typ-C®-Stecker**
- 10. Lautstärketaste +/-**
An der Seite befindet sich ein fühlbarer Punkt + Seite.
- 11. Multifunktionstaste**
- 12. Mikrofon**

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Stereokopfhörer
IER-EX15C

Verbinden mit einem USB Typ-C kompatiblen Smartphone

- 1 Schließen Sie den Kopfhörer an den USB-Anschluss eines USB Typ-C-kompatiblen Smartphones an.

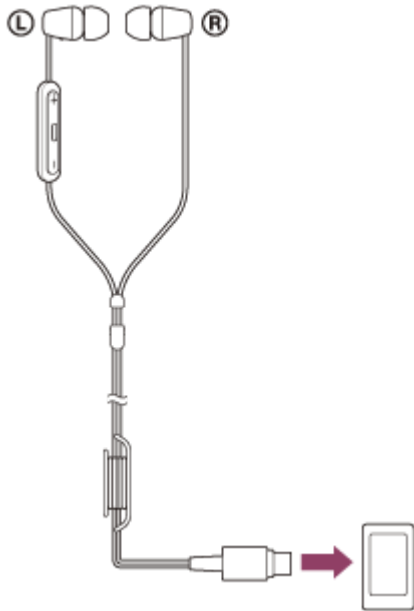

Hinweis


- Wenden Sie beim Anschließen des Kabels keine übermäßige Kraft auf das Verbindungsteil an.
- Wenden Sie beim Anschließen oder Abziehen des Kabels keine übermäßige Kraft an, indem Sie beispielsweise am Kabel ziehen. Verbinden oder trennen Sie den Stecker direkt mit dem anzuschließenden Anschluss.
- Wenn der Kabelstecker verformt ist, z. B. durch Verbiegen des Kabelsteckers, verwenden Sie ihn nicht mehr.
- Je nach verwendetem USB-Typ-C-kompatiblen Smartphone müssen Sie möglicherweise einige Einstellungen konfigurieren, um eine Verbindung mit den Kopfhörern herzustellen.
Der Name, der auf dem verbundenen Smartphone angezeigt wird, variiert je nach verbundenem Smartphone. Sie wird angezeigt als "USB-Gerät erkennen" oder "USB On-The-Go-Verbindung aktivieren".
Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des USB-Typ-C-kompatiblen Smartphones.
- Wenn Sie den Kopfhörer an ein anderes Gerät als ein Smartphone anschließen, kann sich die Lautstärke erhöhen. Beachten Sie das Folgende.
 - Schließen Sie den Kopfhörer nicht an, während Sie die Anwendung oder den Inhalt abspielen.
 - Schließen Sie die Kopfhörer nicht an, während Sie die Kopfhörereinheiten in Ihre Ohren stecken.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Tragen der Kopfhörer

1 Überprüfen Sie die linke und rechte Form des Kopfhörers.

Auf dem linken Gerät befindet sich ein tastbarer Punkt (A).

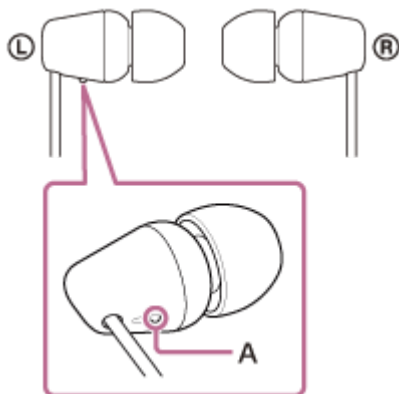

2 Setzen Sie die Kopfhörer in Ihre Ohren ein.

Stecken Sie das linke Gerät in das linke Ohr und das rechte Gerät in das rechte Ohr.



3 Passen Sie den Sitz der Kopfhörer an Ihre Ohren an.

Drehen Sie die Kopfhörereinheit, um die Ohrstöpsel tief in Ihren Gehörgang zu schieben.



Damit die richtige Klangqualität zum Tragen kommt

Die Größe der Ohrstöpsel muss zu Ihren Ohren passen, und der Kopfhörer muss richtig getragen werden. Probieren Sie Folgendes aus, um die richtige Tonqualität zu erhalten.

- Tauschen Sie die Ohrstöpsel-Aufsätze gegen solche aus, die besser in den Ohren sitzen. Probieren Sie beim Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze verschiedene große Ohrstöpsel-Aufsätze, angefangen mit großen Größen, aus. Die am besten geeignete Größe der Ohrstöpsel kann für das linke und das rechte Ohr unterschiedlich sein.
- Vergewissern Sie sich anhand von Schritt 3, dass Sie die Kopfhörer richtig auf den Ohren tragen. Tragen Sie den Kopfhörer so, dass die Ohrstöpselspitze am besten passt.

Verwandtes Thema

- [Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-069-519-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereokopfhörer
IER-EX15C


Steuerung des Audiogeräts

Mit der Multifunktionstaste (A) können Sie Folgendes tun.

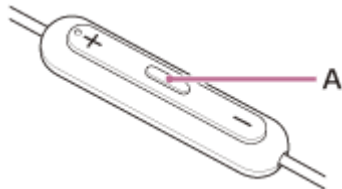

- Musik spielen
Drücken Sie während der Pause einmal kurz die Multifunktionstaste.
- Zum Anhalten
Drücken Sie während der Musikwiedergabe einmal kurz die Multifunktionstaste.
- So springen Sie zum Anfang des nächsten Titels
Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal kurz. (● ●)
- So springen Sie während der Wiedergabe zum Anfang des vorherigen Titels oder des aktuellen Titels
Drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Mal kurz. (● ● ●)
- So aktivieren Sie die Sprachassistentenfunktion
Halten Sie während der Musikwiedergabe oder -pause die Multifunktionstaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt. (●●●●)

Mit der Lautstärketaste (B) können Sie Folgendes tun.

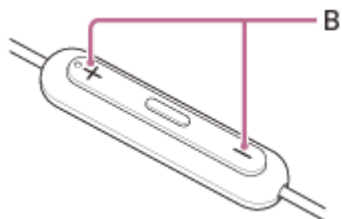

- Erhöhen der Lautstärke
Drücken Sie die + Seite der Lautstärketaste.
- Verringern der Lautstärke
Drücken Sie die – Seite der Lautstärketaste.

Hinweis

- Je nach angeschlossenem Gerät, Betriebssystem oder Anwendungssoftware, die Sie verwenden, funktioniert die Funktion möglicherweise nicht richtig. Bedienen Sie in diesem Fall das angeschlossene Gerät.


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Entgegennehmen eines Anrufs


Bei einem eingehenden Anruf hören Sie einen Klingelton über den Kopfhörer.

- 1 Wenn Sie den Klingelton hören, drücken Sie die Multifunktionstaste (A) und nehmen Sie den Anruf entgegen.**

Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen eingehenden Anruf erhalten, wird die Wiedergabe unterbrochen und Sie hören einen Klingelton über die Kopfhörer.

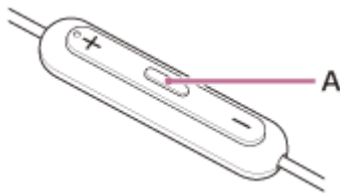


Sie können über das Mikrofon (B) am Kopfhörer sprechen.

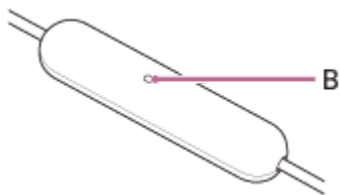

Wenn kein Rufton über den Kopfhörer zu hören ist

Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig mit dem Smartphone verbunden ist.

- 2 Drücken Sie die Lautstärketaste (C), um die Lautstärke einzustellen.**

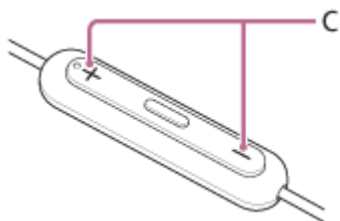

- 3 Wenn Sie Ihr Telefonat beendet haben, drücken Sie die Multifunktionstaste am Kopfhörer, um das Gespräch zu beenden.**

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe entgegengenommen haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wurde.

Tipp

- Die Lautstärke eines Anrufs kann nur während eines Telefongesprächs eingestellt werden.
- Die Lautstärke des Kopfhörers während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe kann unabhängig voneinander eingestellt werden. Wenn Sie die Lautstärke während eines Anrufs ändern, ändert sich die Lautstärke der Musikwiedergabe nicht.

Hinweis

- Je nach angeschlossenem Gerät, Betriebssystem oder Anwendungssoftware, die Sie verwenden, kann Folgendes auftreten.
 - Wenn Sie den Kopfhörer bedienen, funktioniert die Funktion nicht richtig.
Bedienen Sie in diesem Fall das angeschlossene Gerät.
 - Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen eingehenden Anruf erhalten, wird die Wiedergabe nicht unterbrochen.
 - Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen eingehenden Anruf erhalten, wird die Wiedergabe nicht automatisch fortgesetzt, auch wenn Sie den Anruf beenden.
- Wenn der Gesprächspartner über die Umgebungsgeräusche besorgt ist, sollten Sie das Mikrofon des Kopfhörers näher an Ihren Mund halten. Verdecken Sie dabei das Mikrofonloch nicht mit den Fingern.

Verwandtes Thema

- [Anruf-Funktionen](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-069-519-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereokopfhörer
IER-EX15C

Anruf-Funktionen

Mit der Multifunktionstaste (A) können Sie Folgendes tun.

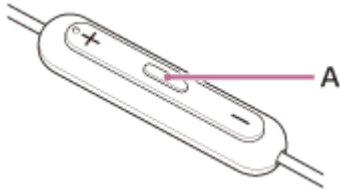

Während eines eingehenden Anrufs

- Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um einen Anruf entgegenzunehmen.
- Halten Sie die Multifunktionstaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.

Während eines Anrufs

- Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um ein Gespräch zu beenden.
- Halten Sie die Multifunktionstaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon ein- bzw. auszuschalten. Oder das Mikrofon wird ausgeschaltet, während Sie die Multifunktionstaste gedrückt halten. Der Vorgang, bei dem das Mikrofon ein- bzw. ausgeschaltet wird, variiert je nach Modell (Android-Smartphone).
- Nur solange Sie die Multifunktionstaste gedrückt halten, können Sie das Mikrofon ausschalten (iPhone).

Hinweis

- Je nach angeschlossenem Gerät, Betriebssystem oder Anwendungssoftware, die Sie verwenden, funktioniert die Funktion möglicherweise nicht richtig. Bedienen Sie in diesem Fall das angeschlossene Gerät.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Google™ app)

Mit dem Google app die im Lieferumfang des Android-Smartphones enthalten ist, können Sie in das Mikrofon des Kopfhörers sprechen, um das Android-Smartphone zu bedienen.

1 Stellen Sie die Unterstützungs- und Spracheingabeauswahl auf die Google app ein.

Wählen Sie auf dem Android-Smartphone die folgenden Menüs aus.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Setzen Sie dann [Assist app] auf den Google app.

Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.

Die neueste Version des Google app kann erforderlich sein.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland:


Für Details zum Google appfinden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des Android-Smartphones bzw. auf der Google Play Store-Website.

Modelle für das chinesische Festland:

Einzelheiten zu den Google appfinden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des Android-Smartphones.

Die Google app kann je nach den Spezifikationen des Android-Smartphones möglicherweise nicht über den Kopfhörer aktiviert werden.

2 Wenn sich das Smartphone im Standby-Modus befindet oder Musik wiedergibt, halten Sie die Multifunktions Taste (A) des Kopfhörers etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

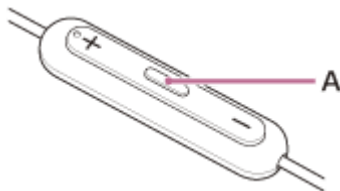

Google app aktiviert ist.

3 Stellen Sie über das Mikrofon des Kopfhörers (B) eine Anfrage an die Google-App.



Einzelheiten zu den Apps, die mit dem Google appfunktionieren, finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Android-Smartphone.

Nach dem Aktivieren der Google app wird der Sprachbefehl nach Verstreichen einer bestimmten Zeit ohne Anweisung abgebrochen.

- "Hey Google" kann nicht aktiviert werden, wenn Sie "Hey Google", selbst wenn die Einstellung des Android-Smartphones Google app Einstellung aktiviert ist.
- Die Google app wird je nach den technischen Daten des Smartphones oder der Anwendungsversion möglicherweise nicht aktiviert.
- Die Google app funktioniert nicht bei Verbindung mit einem Gerät, das nicht mit der Sprachunterstützungsfunktion kompatibel ist.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

5-069-519-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Siri)

Mit Siri, das mit dem iPhone geliefert wird, können Sie in das Mikrofon des Kopfhörers sprechen, um das iPhone zu bedienen.

1 Schalten Sie Siri ein.


Auf einem iPhone wählen Sie [Settings] - [Siri & Search].

Aktivieren Sie [Press Home for Siri] und [Allow Siri When Locked].

Die oben beschriebene Bedienung ist ein Beispiel. Einzelheiten finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.


Einzelheiten zu Siri finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des iPhone.

2 Wenn sich das iPhone im Standby-Modus befindet oder Musik abspielt, halten Sie die Multifunktions-taste (A) des Kopfhörers etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

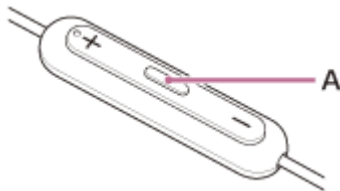

Siri ist aktiviert.

3 Stellen Sie über das Mikrofon des Kopfhörers (B) eine Anfrage an Siri.

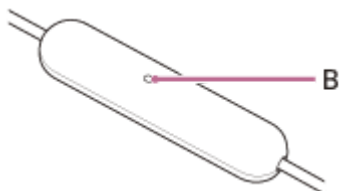

Einzelheiten zu den Apps, die mit Siri funktionieren, finden Sie in der Bedienungsanleitung des iPhone.

Nach der Aktivierung von Siri wird Siri deaktiviert, wenn eine bestimmte Zeit ohne Anfragen verstrichen ist.

Hinweis

- Siri kann nicht aktiviert werden, wenn Sie "Hey Siri" sagen, auch wenn die Einstellung des iPhone "Hey Siri" auf dem iPhone aktiviert ist.
- Je nach den Spezifikationen des Smartphones oder der Anwendungsversion wird Siri möglicherweise nicht aktiviert.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

Sicherheitsmaßnahmen

Hinweis zur statischen Aufladung

- Wenn Sie die Kopfhörer bei trockener Luft verwenden, können Sie ein leichtes Kribbeln in den Ohren verspüren. Dies ist keine Fehlfunktion des Kopfhörers, sondern wird durch statische Elektrizität verursacht, die sich auf Ihrem Körper ansammelt. Sie können den Effekt verringern, indem Sie Kleidungsstücke aus Naturfasern tragen, die sich nicht so stark statisch aufladen.

Hinweise zum Tragen der Kopfhörer

- Nehmen Sie die Kopfhörer nach dem Gebrauch langsam aus den Ohren.
- Die Ohrstöpsel sorgen für einen dichten Sitz in den Ohren. Wenn Sie die Ohrstöpsel gewaltsam hineindrücken oder schnell herausziehen, können Sie Ihr Trommelfell beschädigen. Wenn Sie den Kopfhörer aufsetzen, kann die Lautsprechermembran ein Klickgeräusch erzeugen. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Der langfristige Gebrauch von Kopfhörern kann zu Symptomen wie Juckreiz und Reizungen in den Ohren führen. Wenn eines der oben genannten Symptome auftritt, während Sie die Kopfhörer benutzen, stellen Sie die Benutzung sofort ein. Wenden Sie sich dann an einen Arzt, einen Sony-Kundendienstmitarbeiter oder den nächstgelegenen Sony-Händler.
- Für eine langfristige Nutzung wird empfohlen, die Kopfhörer regelmäßig aus den Ohren zu nehmen.

Weitere Hinweise

- Setzen Sie den Kopfhörer keinen starken Stößen aus, da es sich um ein Präzisionsgerät handelt.
- Reinigen Sie den Stecker von Zeit zu Zeit mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Atmen Sie nicht in die Tonleitung (Tonausgangsröhre).
- Wenn Sie sich bei der Benutzung der Kopfhörer unwohl fühlen, stellen Sie die Benutzung sofort ein.
- Die Ohrstöpsel können beschädigt werden oder sich bei längerer Verwendung und Lagerung abnutzen.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht fallen und setzen Sie ihn keinen mechanischen Stößen aus. Andernfalls kann der Kopfhörer verformt oder beschädigt werden, was zu einer Verschlechterung der Leistung führt.
- Die Kopfhörer sind nicht wasserfest. Wenn Wasser oder Fremdkörper in den Kopfhörer eindringen, kann dies zu einem Durchbrennen oder einer Fehlfunktion führen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in den Kopfhörer eindringen, stellen Sie die Verwendung des Kopfhörers sofort ein. Wenden Sie sich dann an den Sony-Support oder an den nächsten Sony-Händler. Seien Sie besonders in den folgenden Fällen vorsichtig.
 - Wenn Sie den Kopfhörer in der Nähe eines Waschbeckens oder eines Flüssigkeitsbehälters verwenden. Achten Sie darauf, dass der Kopfhörer nicht in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken oder einen Behälter fällt.
 - Wenn Sie den Kopfhörer im Regen, im Schnee oder an feuchten Orten benutzen.
 - Wenn Sie den Kopfhörer verwenden, während Sie schwitzen. Wenn Sie den Kopfhörer mit nassen Händen anfassen oder ihn in die Tasche eines feuchten Kleidungsstücks stecken, kann der Kopfhörer nass werden.

Reinigung der Kopfhörer

- Staub und Schmutz auf der Außenseite des Kopfhörers können mit einem Feuchttuch mit reinem Wasser abgewischt werden. Verwenden Sie nicht die folgenden Produkte, da sie die Oberfläche des Kopfhörers beschädigen oder andere Schäden verursachen können.
 - Alkoholhaltige Feuchttücher
 - Verdünner
 - Benzol, usw.

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht in der Nähe von medizinischen Geräten

- Die Kopfhörer sind mit Magneten ausgestattet. Die Magnete können Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile für die Hydrocephalus-Behandlung oder andere medizinische Geräte stören. Stellen Sie den Kopfhörer nicht in der Nähe von Personen auf, die solche medizinischen Geräte benutzen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Kopfhörer benutzen, wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden.

Halten Sie die Kopfhörer von Magnetkarten fern

- Die Kopfhörer sind mit Magneten ausgestattet. Wenn eine Magnetkarte in die Nähe des Kopfhörers kommt, kann der Kartenmagnet beeinträchtigt oder deaktiviert werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-069-519-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereokopfhörer
IER-EX15C

So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe

Über die Wasserdichtigkeit der Kopfhörer

Die Kopfhörer sind nicht wasserfest. Wenn Wasser oder Fremdkörper in den Kopfhörer eindringen, kann dies zu einem Durchbrennen oder einer Fehlfunktion führen.

Vermeiden Sie Situationen wie die folgenden und achten Sie darauf, dass der Kopfhörer nicht mit Feuchtigkeit oder Schmutz in Berührung kommt.

- Berühren des Kopfhörers ohne Abtrocknen der nassen Hände nach der Hausarbeit in der Küche oder dem Händewaschen im Waschraum.




- Stecken Sie den Kopfhörer in die Brusttasche eines feuchten Kleidungsstücks.



- Stecken Sie die Kopfhörer in eine Tasche mit einer kalten PET-Flasche.



- Verschütten von Getränken beim Essen oder Trinken.

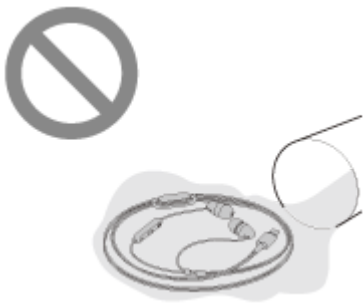

Hinweis

- Bei unsachgemäßer Verwendung des Kopfhörers kann Wasser in den Kopfhörer eindringen und Funktionsstörungen verursachen.
- Die Kopfhörer sind nicht wasserfest. Nicht ins Wasser stellen oder in feuchten Räumen wie Badezimmern verwenden.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht fallen und setzen Sie ihn keinen mechanischen Stößen aus. Andernfalls können die Kopfhörer verformt oder beschädigt werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Stereokopfhörer

IER-EX15C

Lizenzen

- Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; des Weiteren können Gebühren, Registrierung und Kreditkarteninformationen verlangt werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Stereokopfhörer
IER-EX15C

Markenzeichen

- Google, Android und Google Play sind Markenzeichen von Google LLC.
- iPhone und Siri sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert sind.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und ® nicht verwendet.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Stereokopfhörer
IER-EX15C

Fehlerbehebung

Sollten Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie unten beschrieben vor.

1. Prüfen Sie jeden Abschnitt in dieser Hilfe.



2. Starten Sie das angeschlossene Gerät, z. B. Ihr Smartphone, neu.



3. Rufen Sie die unten stehende Support-Site auf und prüfen Sie sie.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den unten aufgeführten Sony-Support oder an den nächstgelegenen Sony-Händler.
<https://www.sony.net/support-contact>

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Stereokopfhörer
IER-EX15C

Technische Daten

Stromversorgung:

Konform mit Stromversorgung über USB-Bus (5 V 25 mA)

Betriebstemperatur:

0 °C bis 40 °C

Art:

Geschlossen, dynamisch

Treibereinheit:

5 mm

Belastbarkeit:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kabel:

Inline-Fernbedienung und Mikrofon, ca. 1,2 m, USB Typ-C® Stecker

Gewicht:

Ca. 3 g (ohne Kabel)

¹⁾ IEC = Internationale Elektrotechnische Kommission

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].