



Στερεοφωνικά ακουστικά
IER-EX15C

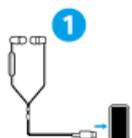

Μοντέλο: YY3004

Έναρξη χρήσης

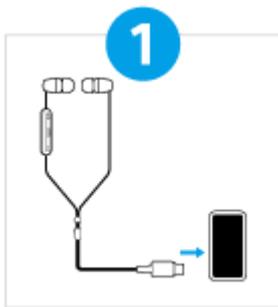

Σύνδεση σε smartphone συμβατό με USB Type-C

Συνδέστε τα ακουστικά στο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C σωστά, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Ξεκινώντας

Παρεχόμενα εξαρτήματα

[Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)

[Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

[Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

Ακρόαση μουσικής

[Σύνδεση σε smartphone συμβατό με USB Type-C](#)

[Φορώντας τα ακουστικά](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google™ app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Στερεοφωνικά ακουστικά
IER-EX15C

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.


Οι αριθμοί σε παρένθεση δηλώνουν τον αριθμό των στοιχείων.

Στερεοφωνικά ακουστικά (1)

Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) Το XS αναφερόταν προηγουμένως ως μέγεθος SS και το XL αναφερόταν προηγουμένως ως μέγεθος LL.

- Οι άκρες ακουστικών μεγέθους M έρχονται προσαρτημένες στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα κατά τη στιγμή της αγοράς.
 - Το μέγεθος που έχουν τα earbud tips προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των διακεκομμένων γραμμών που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάτω μέρους τους.

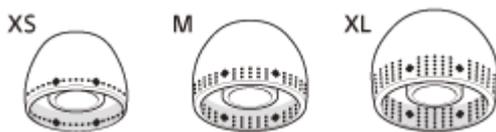

Μέγεθος XS: 1 γραμμή

Μέγεθος M: 3 γραμμές

Μέγεθος XL: 5 γραμμές

Ρυθμιστής καλωδίου (1) (τυλίγει καλώδιο έως 50 cm)

Μην τυλίγετε το βύσμα και το χωρισμένο τμήμα του καλωδίου γύρω από τον ρυθμιστή καλωδίου.



Έγγραφα (1 σετ)

Σημείωση

- Τα earbud tips είναι αναλώσιμα. Εάν τα ακουστικά έχουν υποστεί ζημιά και πρέπει να αντικατασταθούν, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή αγοράστε τα ακόλουθα ακουστικά (πωλούνται ξεχωριστά).
 - Σειρά EP-EX11 (για την Ιαπωνία)
 - Σειρά EP-EX10A (για χώρες και περιοχές εκτός της Ιαπωνίας) (*)

(*) Οι άκρες των ακουστικών ενδέχεται να μην πωλούνται σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια

Τα υβριδικά ακουστικά από καουτσούκ σιλικόνης μεγέθους M έρχονται προσαρτημένα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα ακουστικών κατά τη στιγμή της αγοράς. Τα μεγέθη των ακουστικών πρέπει να ταιριάζουν με το αυτί σας και τα ακουστικά πρέπει να φοριούνται σωστά για να επιτευχθεί η σωστή ποιότητα ήχου. Δοκιμάστε τα παρακάτω για να επιτύχετε τη σωστή ποιότητα ήχου.

- Όταν αλλάζετε τα earbud tips, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Το καταλληλότερο μέγεθος των ακουστικών μπορεί να διαφέρει μεταξύ του αριστερού και του δεξιού αυτιού.
- Ελέγξτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε το άκρο του ακουστικού να είναι άνετα τοποθετημένο όσο το δυνατόν βαθύτερα στον ακουστικό πόρο.


1 Αφαιρέστε το earbud tip.

Κρατήστε τη μονάδα ακουστικών και περιστρέψτε το άκρο του ακουστικού ενώ το περιστρέφετε για να το βγάλετε. Μην πιέζετε τα άκρα στα earbud tip όταν τα αφαιρείτε.

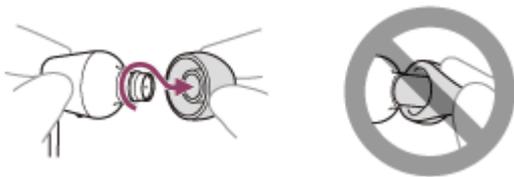

2 Προσαρτήστε το earbud tip.

Σπρώξτε το άκρο του ακουστικού σταθερά πάνω στον αγωγό ήχου (σωλήνας εξόδου ήχου) στο ακουστικό. Αυτή τη στιγμή, αφήστε το άκρο του ακουστικού να καλύψει το εξωτερικό άκρο του ηχητικού αγωγού. Μην προσαρτάτε το earbud tip χαλαρά ή στραβά.

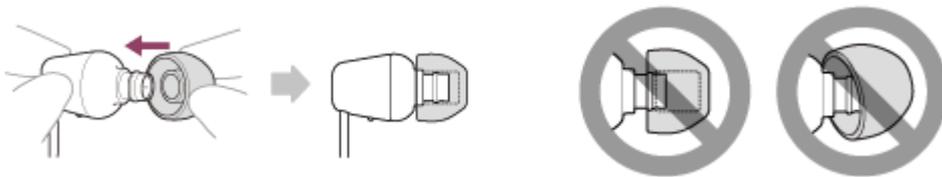

Εάν το άκρο του ακουστικού δεν έχει συνδεθεί πλήρως, ενδέχεται να συμβούν τα εξής.

- Το άκρο του ακουστικού βγαίνει από το ακουστικό.
- Η ποιότητα του ήχου και η αντοχή στη χρήση μειώνονται.


Σχετικό θέμα

- [Φορώντας τα ακουστικά](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Στερεοφωνικά ακουστικά
IER-EX15C

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

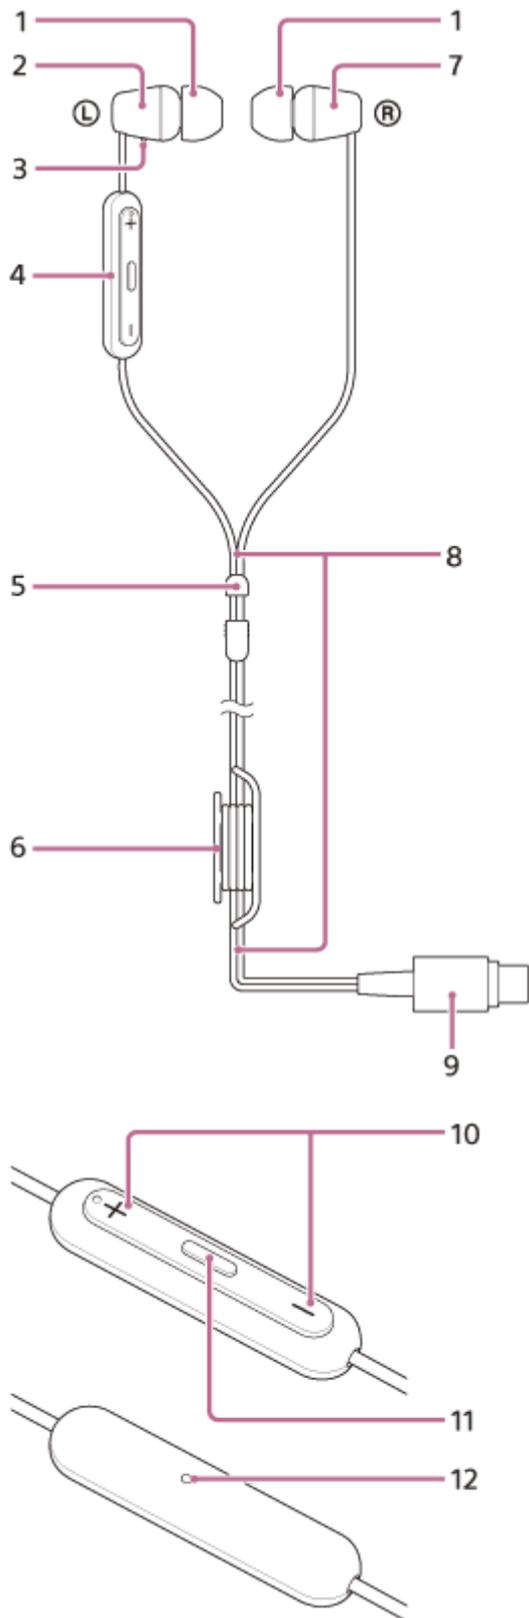


1. Earbud tips (αριστερό, δεξί)

- 2. Αριστερή μονάδα**
Υπάρχει ένα  σημάδι στην αριστερή μονάδα.
- 3. Ψηλαφητή κουκκίδα**
Υπάρχει μια ψηλαφητή κουκκίδα στην αριστερή μονάδα.
- 4. Τηλεχειριστήριο**
- 5. Συρόμενος διακόπτης**
Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος του αριστερού και του δεξιού καλωδίου ακουστικών με το ρυθμιστικό.
- 6. Ρυθμιστής καλωδίου**
Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο ακουστικών έως και 50 cm. Μην τυλίγετε το βύσμα και το χωρισμένο τμήμα του καλωδίου γύρω από τον ρυθμιστή καλωδίου.
- 7. Δεξιά μονάδα**
Υπάρχει μια  σημάδι στη δεξιά μονάδα.
- 8. Καλώδιο ακουστικών**
- 9. Βύσμα USB Type-C®**
- 10. Κουμπί έντασης ήχου +/-**
Υπάρχει μια κουκκίδα αφής στο + στο πλάι.
- 11. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών**
- 12. Μικρόφωνο**

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Σύνδεση σε smartphone συμβατό με USB Type-C

1 Συνδέστε τα ακουστικά στη θύρα USB ενός smartphone συμβατού με USB Type-C.

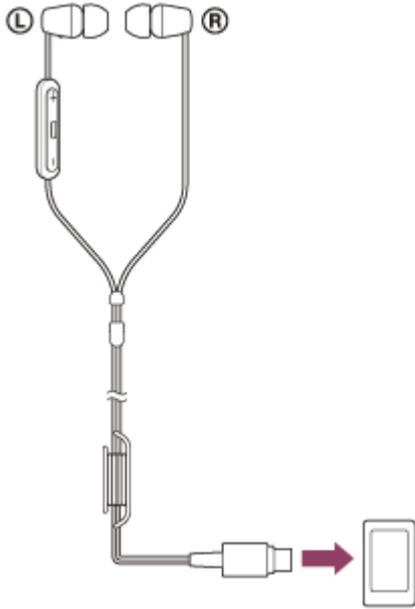

Σημείωση


- Κατά τη σύνδεση του καλωδίου, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο τμήμα σύνδεσης.
- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη, όπως τραβώντας το καλώδιο. Συνδέστε ή αποσυνδέστε το βύσμα κατευθείαν στη θύρα που πρόκειται να συνδεθεί.
- Εάν ο σύνδεσμος καλωδίου έχει παραμορφωθεί, όπως π.χ. λόγω κάμψης του συνδέσμου καλωδίου, σταματήστε αμέσως τη χρήση του.
- Ανάλογα με το smartphone που χρησιμοποιείτε και είναι συμβατό με USB Type-C, ενδέχεται να χρειαστεί να διαμορφώσετε ορισμένες ρυθμίσεις για να συνδεθείτε με τα ακουστικά.
Το όνομα που εμφανίζεται στο συνδεδεμένο smartphone διαφέρει ανάλογα με το συνδεδεμένο smartphone. Εμφανίζεται ως "Εντοπισμός συσκευής USB" ή "Ενεργοποίηση σύνδεσης USB On-The-Go".
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.
- Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε μια συσκευή εκτός από smartphone, η ένταση του ήχου μπορεί να αυξηθεί. Σημειώστε τα εξής.
 - Μην συνδέετε τα ακουστικά κατά την αναπαραγωγή της εφαρμογής ή του περιεχομένου.
 - Μην συνδέετε τα ακουστικά ενώ βάζετε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας.

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Φορώντας τα ακουστικά

1 Ελέγξτε το αριστερό και το δεξί σχήμα των ακουστικών.

Στην αριστερή μονάδα υπάρχει μια κουκκίδα αφής (A).

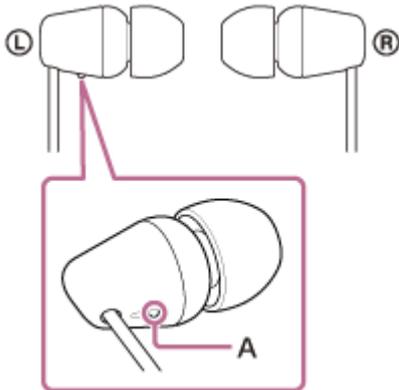


2 Βάλτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα στο αριστερό αυτί και τη δεξιά μονάδα στο δεξί αυτί.



3 Ρυθμίστε την εφαρμογή των μονάδων ακουστικών στα αυτιά σας.

Περιστρέψτε τη μονάδα ακουστικών για να σύρετε το άκρο του ακουστικού βαθιά μέσα στο κανάλι του αυτιού σας.

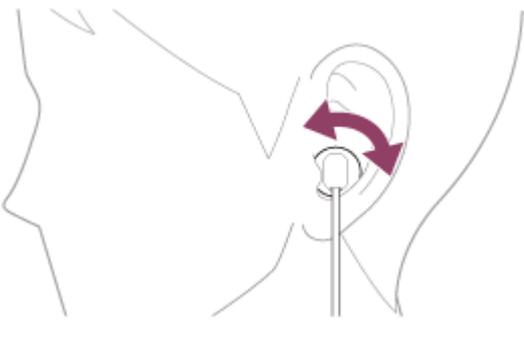

Για να είναι αποτελεσματική η σωστή ποιότητα ήχου

Τα μεγέθη των ακουστικών πρέπει να ταιριάζουν με τα αυτιά σας και τα ακουστικά πρέπει να φοριούνται σωστά. Δοκιμάστε τα παρακάτω για να επιτύχετε τη σωστή ποιότητα ήχου.

- Αντικαταστήστε τα earbud tips με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα earbud tips, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Το καταλληλότερο μέγεθος των ακουστικών μπορεί να διαφέρει μεταξύ του αριστερού και του δεξιού αυτιού.
- Ανατρέχοντας στο βήμα 3, ελέγξτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε το άκρο των ακουστικών να εφαρμόζει καλύτερα.


Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Έλεγχος της συσκευής ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (A) για να εκτελέσετε τα εξής.

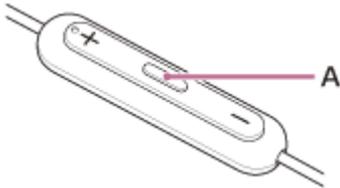

- Για να παίξετε μουσική
Κατά τη διάρκεια της παύσης, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μία φορά για λίγο.
- Για παύση
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μία φορά για λίγο.
- Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού
Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές για λίγο. (● ●)
- Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή
Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών 3 φορές για λίγο. (● ● ●)
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής ή της παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα. (●●●●)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί έντασης ήχου (B) για να εκτελέσετε τα εξής.

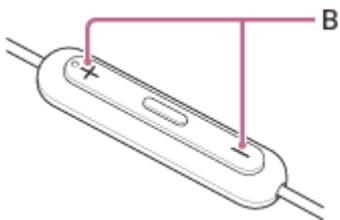

- Για να αυξήσετε την ένταση ήχου
Πατήστε το + πλευρά του κουμπιού έντασης ήχου.
- Για να μειώσετε την ένταση ήχου
Πατήστε το – πλευρά του κουμπιού έντασης ήχου.

Σημείωση


- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λειτουργικό σύστημα ή το λογισμικό εφαρμογών που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, λειτουργήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.

Λήψη κλήσης


Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούσετε έναν ήχο κλήσης από τα ακουστικά.

- 1 Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (A) και λάβετε την κλήση.**

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή διακόπτεται και θα ακούσετε έναν ήχο κλήσης από τα ακουστικά.

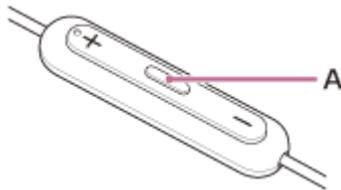


Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο (B) στα ακουστικά.

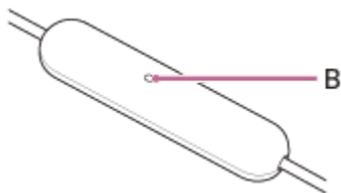

Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Ελέγξτε ότι τα ακουστικά συνδέονται σωστά στο smartphone.

- 2 Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου (C) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.**

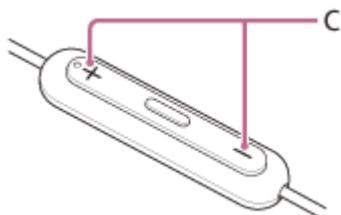

- 3 Όταν ολοκληρώσετε την τηλεφωνική σας κλήση, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών στα ακουστικά για να τερματίσετε την κλήση.**

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Η ένταση ήχου για μια κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.
- Η ένταση των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και κατά την αναπαραγωγή μουσικής μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λειτουργικό σύστημα ή το λογισμικό εφαρμογών που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να συμβούν τα εξής.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, η λειτουργία δεν λειτουργεί σωστά.
Σε αυτή την περίπτωση, λειτουργήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
 - Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή δεν διακόπτεται.
 - Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή δεν συνεχίζεται αυτόματα ακόμη και αν ολοκληρώσετε την κλήση.
- Εάν το άτομο στο οποίο απευθύνετε κλήση ανησυχεί για το θόρυβο του περιβάλλοντος, μετακινήστε το μικρόφωνο του ακουστικού πιο κοντά στο στόμα σας. Όταν το κάνετε αυτό, μην καλύπτετε την οπή του μικροφώνου με τα δάχτυλά σας.

Σχετικό θέμα


- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Στερεοφωνικά ακουστικά
IER-EX15C

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (A) για να εκτελέσετε τα εξής.

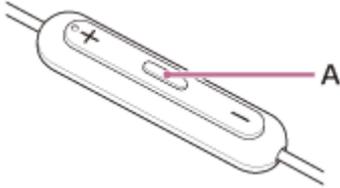

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης

- Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μία φορά για να λάβετε μια κλήση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

- Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μία φορά για να ολοκληρώσετε μια κλήση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Ή, το μικρόφωνο απενεργοποιείται ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών. Η λειτουργία για την οποία ενεργοποιείται/απενεργοποιείται το μικρόφωνο διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο (smartphone Android).
- Μόνο όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο (iPhone).

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λειτουργικό σύστημα ή το λογισμικό εφαρμογών που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, λειτουργήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google™ app)

Χρησιμοποιώντας το Google app που συνοδεύει το smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το smartphone Android.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο smartphone Android, επιλέξτε τα ακόλουθα μενού.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Στη συνέχεια, ορίστε [Assist app] στο Google app.

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

Η τελευταία έκδοση του Google app μπορεί να απαιτείται.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:


Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android, ή στο Google Play ιστοσελίδα του καταστήματος.

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android.


Το Google app μπορεί να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά, ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone Android.

2 Όταν το smartphone βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (A) των ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

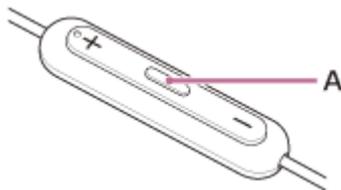

Google app ενεργοποιείται.

3 Κάντε ένα αίτημα στην εφαρμογή Google μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (B).

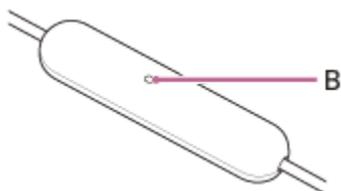

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για το smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση του Google app, η φωνητική εντολή ακυρώνεται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

- "Hey Google" δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν λέτε "Hey Google" ακόμα και όταν το Android smartphone Google app ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-069-521-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας το Siri που συνοδεύει το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το iPhone.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.


Σε ένα iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search].

Ενεργοποίηση [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.


Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του iPhone.

2 Όταν το iPhone βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (A) των ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

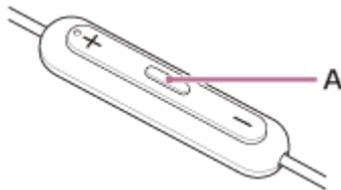

Η Siri είναι ενεργοποιημένη.

3 Κάντε ένα αίτημα στο Siri μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (B).

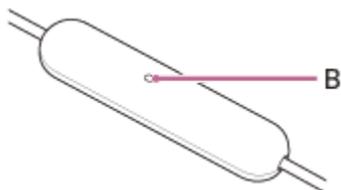

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του iPhone. Μετά την ενεργοποίηση του Siri, το Siri θα απενεργοποιηθεί όταν περάσει ορισμένος χρόνος χωρίς αιτήματα.

Σημείωση

- Η Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν λέτε "Hey Siri" ακόμα και όταν το iPhone έχει την ένδειξη "Hey Siri" είναι ενεργοποιημένη.
- Το Siri ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένο ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Προφυλάξεις

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Εάν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν ο αέρας είναι ξηρός, ενδέχεται να αισθανθείτε ήπιο μυρμήγκιασμα στα αυτιά σας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών, αλλά προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύεται στο σώμα σας. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.
- Οι άκρες των ακουστικών επιτυγχάνουν στεγανή στεγανοποίηση στα αυτιά. Εάν πιέσετε με δύναμη τις άκρες των ακουστικών ή τις τραβήξετε γρήγορα προς τα έξω, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο τύμπανο του αυτιού σας. Όταν φοράτε τα ακουστικά, το διάφραγμα του ηχείου μπορεί να παράγει έναν ήχο κλικ. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η μακροχρόνια χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά. Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα κατά τη χρήση των ακουστικών, σταματήστε αμέσως τη χρήση τους. Στη συνέχεια, συμβουλευτείτε έναν γιατρό, έναν υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Για μακροχρόνια χρήση, συνιστάται να αφαιρείτε τα ακουστικά από τα αυτιά σας σε τακτική βάση.

Άλλες σημειώσεις

- Μην υποβάλλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Καθαρίζετε περιστασιακά την πρίζα με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Μην αναπνέετε μέσα στον αγωγό ήχου (σωλήνας εξόδου ήχου).
- Εάν αισθανθείτε δυσφορία κατά τη χρήση των ακουστικών, σταματήστε αμέσως τη χρήση τους.
- Οι άκρες των ακουστικών μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά και μην τα εκθέτετε σε μηχανικούς κραδασμούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να παραμορφώσει ή να προκαλέσει ζημιά στα ακουστικά, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης.
- Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Εάν εισέλθει νερό ή ξένη ύλη στα ακουστικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καύση ή δυσλειτουργία. Εάν εισέλθει νερό ή ξένη ύλη στα ακουστικά, σταματήστε αμέσως τη χρήση τους. Στη συνέχεια, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρά. Προσέξτε να μην πέσουν τα ακουστικά σε νεροχύτη ή δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά στη βροχή ή στο χιόνι ή σε μέρη με υγρασία.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ ιδρώνετε. Εάν αγγίξετε τα ακουστικά με βρεγμένα χέρια ή τοποθετήσετε τα ακουστικά στην τσέπη ενός βρεγμένου ρούχου, τα ακουστικά μπορεί να βραχούν.

Καθαρισμός των ακουστικών

- Η σκόνη και η βρωμιά στο εξωτερικό των ακουστικών μπορούν να σκουπιστούν με υγρά μαντηλάκια καθαρού νερού. Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή άλλες βλάβες.
 - Υγρά μαντηλάκια που περιέχουν οινόπνευμα
 - Αραιότερο
 - Βενζόλιο κ.λπ.

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατρικές συσκευές

- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Οι μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία του υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά αν χρησιμοποιείτε τέτοιες ιατρικές συσκευές.

Κρατήστε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Εάν μια μαγνητική κάρτα πλησιάσει τα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να απενεργοποιηθεί.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-069-521-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά**Σχετικά με τις αδιάβροχες επιδόσεις των ακουστικών**

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Εάν εισέλθει νερό ή ξένη ύλη στα ακουστικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καύση ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως οι παρακάτω και προσέξτε να μην εκθέσετε τα ακουστικά σε υγρασία ή βρωμιά.

- Άγγιγμα των ακουστικών χωρίς στέγνωμα των βρεγμένων χεριών μετά την εκτέλεση οικιακών εργασιών στην κουζίνα ή το πλύσιμο των χεριών στην τουαλέτα.




- Τοποθέτηση των ακουστικών στην τσέπη του στήθους ενός υγρού ρούχου.



- Τοποθετήστε τα ακουστικά σε μια σακούλα με ένα κρύο μπουκάλι PET.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.

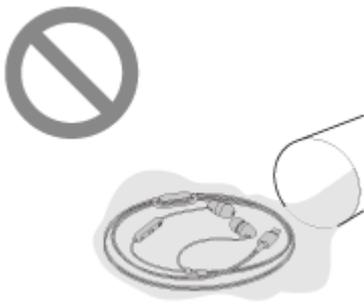

Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορεί να εισχωρήσει νερό στα ακουστικά και να προκληθούν δυσλειτουργίες.
- Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε νερό και μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους με υγρασία, όπως τα μπάνια.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά και μην τα εκθέτετε σε μηχανικούς κραδασμούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να παραμορφώσει ή να προκαλέσει ζημιά στα ακουστικά.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Στερεοφωνικά ακουστικά
IER-EX15C

Άδειες

- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Στερεοφωνικά ακουστικά
IER-EX15C

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες iPhone και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Στερεοφωνικά ακουστικά
IER-EX15C

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Ελέγξτε κάθε ενότητα σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας.



2. Επανεκκινήστε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη, όπως το smartphone σας.



3. Αποκτήστε πρόσβαση και ελέγξτε τον παρακάτω ιστότοπο υποστήριξης.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, συμβουλευτείτε την παρακάτω επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Στερεοφωνικά ακουστικά
IER-EX15C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

Συμβατότητα με τροφοδοσία από δίαυλο USB (5 V 25 mA)

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Τύπος:

Κλειστού τύπου, δυναμικά

Μονάδα οδηγού:

5 mm

Ικανότητα χειρισμού ισχύος:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Καλώδιο:

Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο, περίπου 1,2 m, βύσμα USB Type-C®

Μάζα:

Περίπου 3 g (χωρίς καλώδιο)

¹⁾ IEC = Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].