


Stereokuulokkeet
IER-EX15C



Malli: YY3004

Aloitetaan käyttö

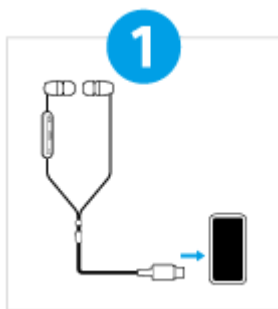

Yhdistäminen USB Type-C-yhteensopivaan älypuhelimeen

Liitä kuulokkeet USB Type-C-yhteensopivaan älypuhelimeen oikein kuvan mukaisesti.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Mukana toimitetut tarvikkeet

- [Pakkauksen sisältö](#)

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Osat ja painikkeet

- [Osien sijainti ja toiminta](#)

Musiikin kuunteleminen

[Yhdistäminen USB Type-C-yhteensopivaan älypuhelimeen](#)

[Kuulokkeiden käyttäminen](#)

[Äänilaitteen ohjaaminen](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google™ app\)](#)

[Puheavustustoiminnon \(Siri\) käyttäminen](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Stereokuulokkeet
IER-EX15C

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Suluissa olevat numerot ilmoittavat kohteiden lukumäärän.

Stereokuulokkeet (1)

Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS oli aiemmin ilmoitettu SS-kokona ja XL oli aiemmin ilmoitettu LL-kokona.

- M-kokoiset korvanappien kärjet kiinnitetään vasempaan ja oikeaan yksikköön ostohetkellä.
 - Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.



XS-koko: 1 rivi

M-koko: 3 riviä

XL-koko: 5 riviä

Kaapelisäädin (1) (kelaa kaapelia enintään 50 cm)

Älä kierrä pistoketta ja kaapelin halkaistua osaa kaapelin säätölaitteen ympärille.



Asiakirjat (1 sarja)

Huomautus

- Nappikuulokkeiden sovitteet ovat kulutustarvikkeita. Jos korvanappien kärjet ovat vaurioituneet ja ne on vaihdettava, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai osta seuraavat korvanappien kärjet (myydään erikseen).
 - EP-EX11-sarja (Japanin osalta)
 - EP-EX10A-sarja (maat ja alueet Japania lukuun ottamatta) (*)

(*) Korvanappien kärkiä ei ehkä myydä joissakin maissa ja joillakin alueilla.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen


M-kokoiset hybridisilikoni-kumikorvakuulokkeiden kärjet kiinnitetään vasempaan ja oikeaan kuulokeyksikköön ostohetkellä. Kuulokkeiden kärkikokojen on vastattava korvasi kokoa, ja kuulokkeita on käytettävä oikein, jotta äänenlaatu olisi oikea.

Kokeile seuraavia toimia oikean äänenlaadun saavuttamiseksi.

- Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Korvanappien kärjen sopivin koko voi vaihdella vasemman- ja oikeanpuoleisten korvien välillä.
- Tarkista, että kuulokkeet ovat kunnolla korvissa. Käytä kuulokkeita niin, että kuulokkeiden kärki on mukavasti mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.

1 Irrota nappikuulokkeen sovite.


Pidä kuulokkeista kiinni ja vedä kuulokkeen kärki ulos kiertämällä sitä.
Älä purista nappikuulokkeen soviteen päästä, kun poistat sen.

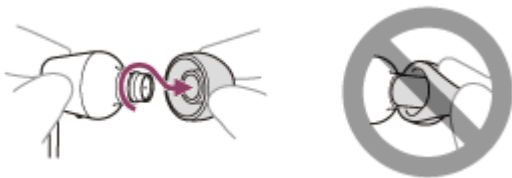

2 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

Työnnä kuulokkeen kärki tukevasti kuulokkeen äänikanavaan (äänen ulostuloputki). Anna korvanappien kärjen peittää äänijohdon ulompi pää.

Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

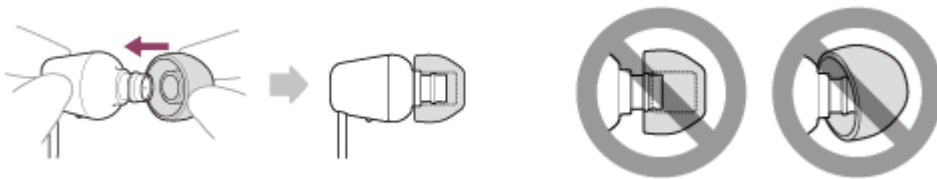

Jos kuulokkeen kärki ei ole täysin kiinnitetty, voi tapahtua seuraavaa.


- Kuulokkeiden kärki irtaoo kuulokkeesta.
- Äänenlaatu ja kulutettavuus ovat heikentyneet.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Osien sijainti ja toiminta

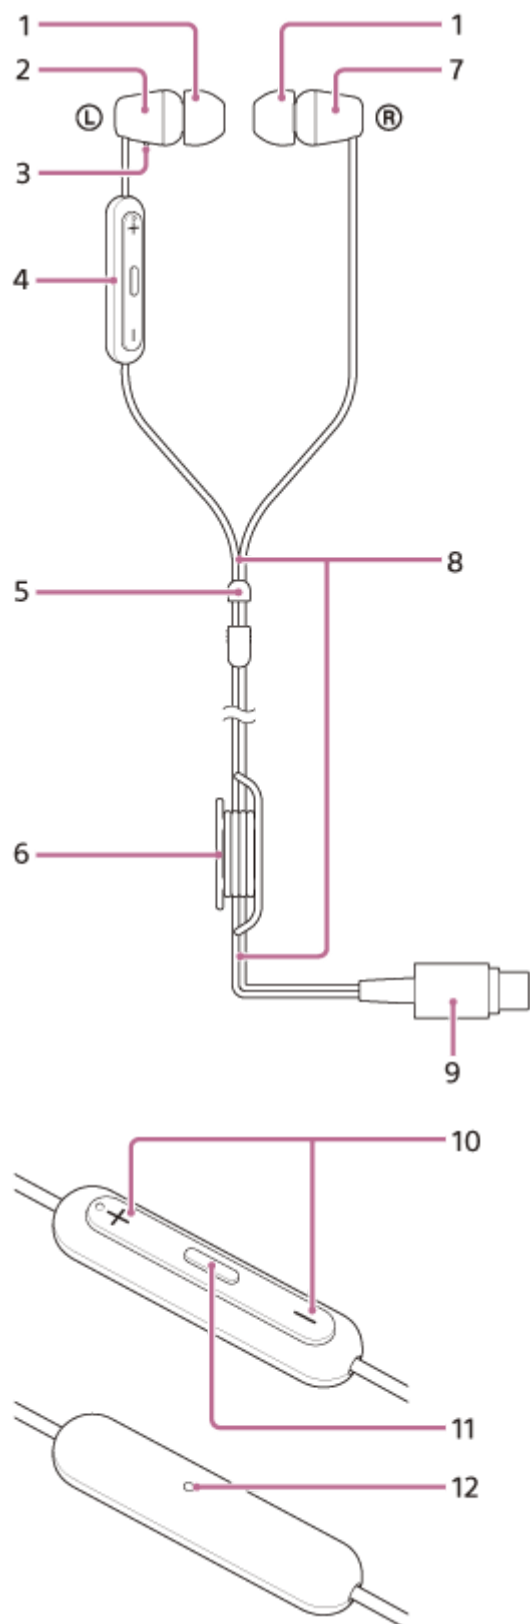


1. Nappikuulokkeiden sovitteet (vasen, oikea)

- 2. Vasen yksikkö**
On olemassa  vasemmassa yksikössä on merkki.
- 3. Tuntopiste**
Vasemmassa yksikössä on tuntopiste.
- 4. Kaukosäädinosa**
- 5. Liukusäädin**
Voit säätää vasemman ja oikean kuulokekaapelin pituutta liukusäätimellä.
- 6. Kaapelin säätölaite**
Kuulokkeiden kaapelia voi kelata jopa 50 cm:n pituiseksi. Älä kierrä pistoketta ja kaapelin halkaistua osaa kaapelin säätölaitteen ympärille.
- 7. Oikea yksikkö**
On olemassa  oikeassa yksikössä on merkki.
- 8. Kuulokekaapeli**
- 9. USB Type-C® -pistoke**
- 10. Äänenvoimakkuuspainike +/-**
Näppäimessä on tuntopiste. + sivulla.
- 11. Monitoimipainike**
- 12. Mikrofoni**

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhdistäminen USB Type-C-yhteensopivaan älypuhelimeseen

1 Liitä kuulokkeet USB Type-C-yhteensopivan älypuhelimien USB-porttiin.

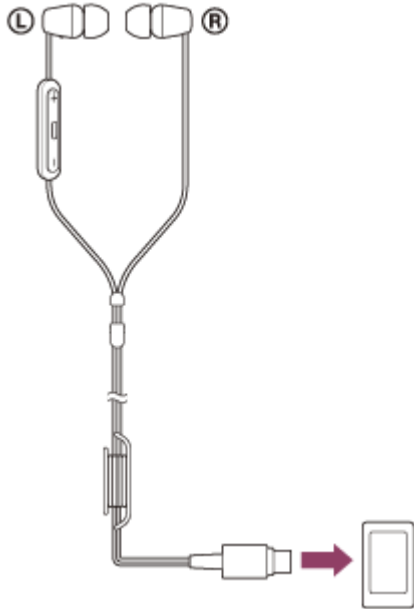

Huomautus


- Älä käytä liiallista voimaa liitäntäosaan kaapelia kytkiessäsi.
- Kun kytket tai irrotat kaapelia, älä käytä liiallista voimaa, esimerkiksi vetämällä kaapelia. Liitä tai irrota liitin suoraan liitettävään porttiin.
- Jos kaapeliliitin on vääntynyt, esimerkiksi kaapeliliitin on vääntynyt, lopeta sen käyttö välittömästi.
- Käytössäsi olevasta USB Type-C-yhteensopivasta älypuhelimesta riippuen sinun on ehkä määritettävä joitakin asetuksia, jotta voit muodostaa yhteyden kuulokkeisiin.
Liitetyssä älypuhelimessa näkyvä nimi vaihtelee liitetyn älypuhelimien mukaan. Se näkyy muodossa "Tunnista USB-laite" tai "Ota USB On-The-Go -yhteys käyttöön".
Lisätietoja on USB Type-C-yhteensopivan älypuhelimien käyttöohjeissa.
- Kun kuulokkeet liitetään muuhun laitteeseen kuin älypuhelimeseen, äänenvoimakkuus saattaa kasvaa. Huomaa seuraavat seikat.
 - Älä liitä kuulokkeita sovelluksen tai sisällön toistamisen aikana.
 - Älä kytke kuulokkeita, kun laitat kuulokkeet korviin.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Kuulokkeiden käyttäminen

1 Tarkista kuulokkeiden vasen ja oikea muoto.

Vasemmassa yksikössä on tuntopiste (A).

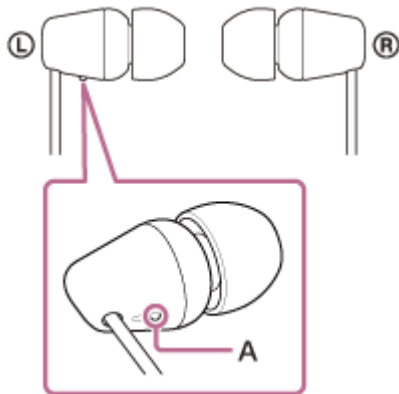


2 Laita kuulokkeet korviin.

Laita vasen yksikkö vasempaan korvaan ja oikea yksikkö oikeaan korvaan.



3 Säädä kuulokkeiden istuvuus korvillesi.

Kierrä kuulokeyksikköä, jotta kuulokkeen kärki liukuu syvälle korvakäytävään.

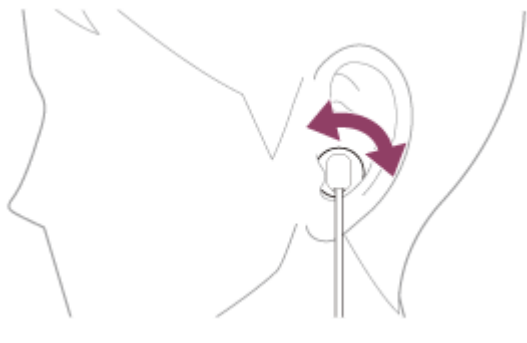

Oikean äänenlaadun saavuttamiseksi

Korvakuulokkeiden kärkikokojen on vastattava korviasi, ja kuulokkeita on käytettävä oikein. Kokeile seuraavia toimia oikean äänenlaadun saavuttamiseksi.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Korvanappien kärjen sopivin koko voi vaihdella vasemman- ja oikeanpuoleisten korvien välillä.
- Tarkista vaiheessa 3, että kuulokkeet ovat kunnolla korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että kuulokkeiden kärki istuu parhaiten.

Aiheeseen liittyvää


- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-069-520-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Äänilaitteen ohjaaminen

Voit käyttää monitoimipainiketta (A) seuraaviin toimintoihin.

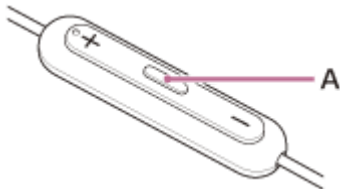

- Musiikin soittaminen
Paina tauon aikana monitoimipainiketta kerran lyhyesti.
- Pysäyttää
Paina musiikin toiston aikana monitoimipainiketta kerran lyhyesti.
- Siirtyminen seuraavan raidan alkuun
Paina monitoimipainiketta kahdesti lyhyesti. (● ●)
- Edellisen raidan tai nykyisen raidan alkuun siirtyminen toiston aikana
Paina monitoimipainiketta 3 kertaa lyhyesti. (● ● ●)
- Puheavustustoiminnon aktivoiminen
Pidä monitoimipainiketta painettuna musiikin toiston tai tauon aikana noin 2 sekunnin ajan. (●●●●)

Voit käyttää äänenvoimakkuuspainiketta (B) seuraaviin toimintoihin.

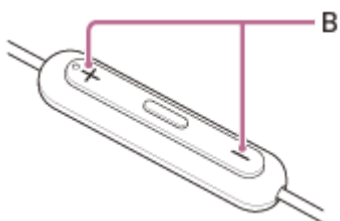

- Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi
Paina + äänenvoimakkuuspainikkeen puolelta.
- Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi
Paina – äänenvoimakkuuspainikkeen puolelta.

Huomautus

- Liitetystä laitteesta, käyttöjärjestelmästä tai käyttämästäsi sovellusohjelmistosta riippuen toiminto ei ehkä toimi oikein. Käytä siinä tapauksessa liitettyä laitetta.


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Puhelun vastaanottaminen


Kun saat saapuvan puhelun, kuulet soittoäänen kuulokkeista.

1 Kun kuulet soittoäänen, paina monitoimipainiketta (A) ja vastaanota puhelu.

Kun saat saapuvan puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy ja kuulet soittoäänen kuulokkeista.

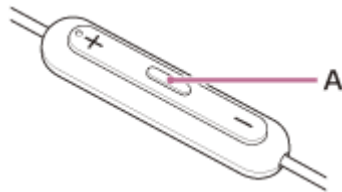


Voit puhua kuulokkeissa olevan mikrofonin (B) avulla.

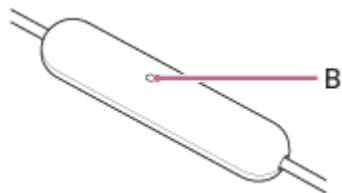

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä.

Tarkista, että kuulokkeet on liitetty älypuhelimeen oikein.

2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta (C).

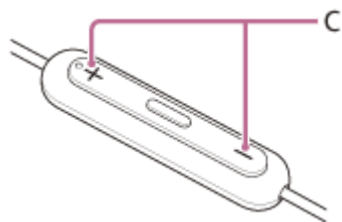

3 Kun lopetat puhelun, lopeta puhelu painamalla kuulokkeiden monitoimipainiketta.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain puhelinkeskustelun aikana.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta puhelun ja musiikin toiston aikana voidaan säätää itsenäisesti. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.

Huomautus

- Käytössä olevasta liitetystä laitteesta, käyttöjärjestelmästä tai sovellusohjelmistosta riippuen voi tapahtua seuraavaa.

— Kun käytät kuulokkeita, toiminto ei toimi kunnolla.

Käytä siinä tapauksessa liitettyä laitetta.

— Kun saat saapuvan puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei keskeydy.

— Kun saat saapuvan puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei jatku automaattisesti, vaikka lopettaisit puhelun.

- Jos henkilö, jolle soitat, on huolissaan ympäristön melusta, siirrä kuulokemikrofoni lähemmäs suuta. Älä peitä mikrofonin reikää sormillasi.

Aiheeseen liittyvää


- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-069-520-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Toiminnot puhelua varten

Voit käyttää monitoimipainiketta (A) seuraaviin toimintoihin.

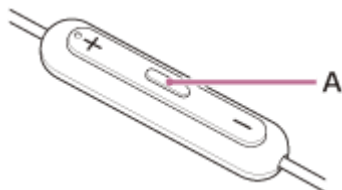

Tulevan puhelun aikana

- Vastaanota puhelu painamalla kerran monitoimipainiketta.
- Pidä monitoimipainiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan hylätäksesi puhelun.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu painamalla kerran monitoimipainiketta.
- Pidä monitoimipainiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan mikrofonin kytkemiseksi päälle/pois päältä. Tai mikrofoni kytkeytyy pois päältä, kun pidät monitoimipainiketta painettuna. Toiminto, jossa mikrofoni kytkeytyy päälle/pois, vaihtelee mallista riippuen (Android-älypuhelin).
- Voit kytkeä mikrofonin pois päältä (iPhone) vain, kun pidät monitoimipainiketta painettuna.

Huomautus

- Liitetystä laitteesta, käyttöjärjestelmästä tai käyttämästäsi sovellusohjelmistosta riippuen toiminto ei ehkä toimi oikein. Käytä siinä tapauksessa liitettyä laitetta.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google™ app)

Käyttämällä Google app joka toimitetaan Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofonin ja käyttää Android-älypuhelimia.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimessa seuraavat valikot.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Aseta sitten [Assist app] kohtaan Google app.

Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Uusin versio Google app saattaa olla tarpeen.

Mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta:


Yksityiskohtaiset tiedot Google app Lisätietoja on Android-älypuhelimien käyttöohjeissa tai tukisivustolla tai osoitteessa Google Play myymälän verkkosivustosta.

Manner-Kiinan mallit:

Yksityiskohtaiset tiedot Google app, katso käyttöohjeet tai Android-älypuhelimien tukisivusto.


Google app ei ehkä aktivoidu kuulokkeista Android-älypuhelimien määrittelyistä riippuen.

2 Kun älypuhelin on valmiustilassa tai soittaa musiikkia, paina kuulokkeiden monitoimipainiketta (A) ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

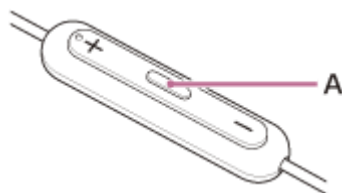

Google app aktivoituu.

3 Tee pyyntö Google-sovellukselle kuulokkeiden mikrofonin (B) kautta.

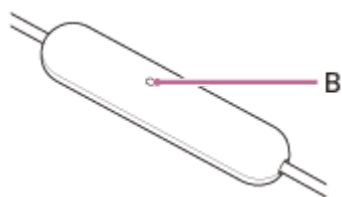

Lisätietoja sovelluksista, jotka toimivat Google app, katso Android-älypuhelimien käyttöohjeet.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- "Hey Google" ei voi aktivoitua, kun sanot "Hey Google", vaikka Android-älypuhelimien Google app asetus on käytössä.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-069-520-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Puheavustustoiminnon (Siri) käyttäminen

Käyttämällä iPhonea mukana toimitettua Siriä voit käyttää iPhonea puhumalla kuulokkeiden mikrofonin.

1 Ota Siri käyttöön.


Valitse iPhoneissa [Settings] - [Siri & Search].

Ota käyttöön [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on iPhonea mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.


Lisätietoja Siristä on iPhonea käyttöohjeissa tai tukisivustolla.

2 Kun iPhone on valmiustilassa tai soittaa musiikkia, paina kuulokkeiden monitoimipainiketta (A) ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

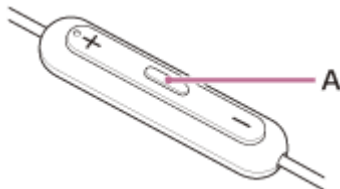

Siri on aktivoitu.

3 Esitä Sirille pyyntö kuulokkeiden mikrofonin (B) kautta.

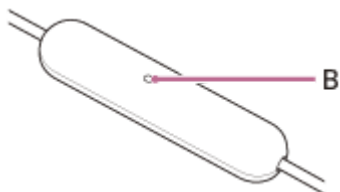

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on iPhonea käyttöohjeissa.

Kun Siri on aktivoitu, Siri poistetaan käytöstä, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Siriä ei voi aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhonea "Hey Siri" -asetus on käytössä.
- Siri ei välttämättä ole aktivoituna älypuhelimien ominaisuuksista tai sovellusversiosta riippuen.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Varotoimet

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita, kun ilma on kuiva, korvissa saattaa tuntua lievää pistelyä. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö, vaan johtuu kehoosi kertyneestä staattisesta sähköstä. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Huomautuksia kuulokkeiden käytöstä

- Kun olet käyttänyt kuulokkeita, irrota ne hitaasti korvistasi.
- Korvanappien kärjet sulkevat korvat tiiviisti. Jos painat korvanappien kärjet väkisin sisään tai vedät ne nopeasti ulos, saatat vahingoittaa tärykalvoa. Kun laitat kuulokkeet päähäsi, kaiutinmembraani saattaa tuottaa naksahdusäänen. Se ei ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa. Jos kuulokkeiden käytön aikana ilmenee jokin edellä mainituista oireista, lopeta kuulokkeiden käyttö välittömästi. Ota sen jälkeen yhteys lääkäriin, Sonyn asiakaspalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Pitkäaikaista käyttöä varten on suositeltavaa, että otat kuulokkeet säännöllisesti pois korvistasi.

Muita huomautuksia

- Älä altista kuulokkeita liiallisille iskuille, sillä ne ovat tarkkuuslaite.
- Puhdista pistoke ajoittain pehmeällä kuivalla liinalla.
- Älä hengitä äänikanavaan (äänen ulostuloputkeen).
- Jos kuulokkeiden käyttö tuntuu epämukavalta, lopeta kuulokkeiden käyttö välittömästi.
- Korvanappien kärjet voivat vaurioitua tai huonontua pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Älä pudota kuulokkeita tai altista niitä mekaanisille iskuille. Muutoin kuulokkeet voivat epämuodostua tai vahingoittua, mikä voi heikentää suorituskykyä.
- Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Jos kuulokkeisiin pääsee vettä tai vieraita aineita, seurauksena voi olla palaminen tai toimintahäiriö. Jos kuulokkeisiin pääsee vettä tai vieraita aineita, lopeta kuulokkeiden käyttö välittömästi. Ota sitten yhteyttä Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Kun käytät kuulokkeita pesualtaan tai nesteastian lähellä.
Varo, etteivät kuulokkeet putoa pesualtaaseen tai vedellä täytettyyn astiaan.
 - Kun käytät kuulokkeita sateessa, lumessa tai kosteissa tiloissa.
 - Kun käytät kuulokkeita hikoillessasi.
Jos kosketat kuulokkeita märillä käsillä tai laitat kuulokkeet kostean vaatekappaleen taskuun, kuulokkeet voivat kastua.

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Kuulokkeiden ulkopinnalla oleva pöly ja lika voidaan pyyhkiä pois puhtaalla vedellä. Älä käytä seuraavia aineita, sillä ne voivat vahingoittaa kuulokkeiden pinnan viimeistelyä tai aiheuttaa muita vaurioita.
 - alkoholia sisältävät kosteuspyyhkeet
 - Ohuempi
 - Bentseeni jne.

Älä käytä kuulokkeita lääketieteellisten laitteiden lähellä

- Kuulokkeissa on magneetit. Magneetit voivat häiritä sydämentahdistimia, ohjelmoitavia shunttiventtiilejä hydrokefaluksen hoitoon tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä aseta kuulokkeita sellaisten henkilöiden lähelle, jotka

käyttävät tällaisia lääkinällisiä laitteita. Ota yhteyttä lääkäriin ennen kuulokkeiden käyttöä, jos käytät tällaisia lääkinällisiä laitteita.

Pidä kuulokkeet kaukana magneettikorteista

- Kuulokkeissa on magneetit. Jos magneettikortti joutuu kuulokkeiden lähelle, korttimagneetti voi vahingoittua tai se voi sammua.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-069-520-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Kuulokkeiden vedenpitävistä suorituskyvystä

Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Jos kuulokkeisiin pääsee vettä tai vieraita aineita, seurauksena voi olla palaminen tai toimintahäiriö.

Vältä seuraavien tilanteiden kaltaisia tilanteita ja varo altistamasta kuulokkeita kosteudelle tai lialle.

- Kuulokkeiden koskettaminen kuivaamatta märkiä käsiä keittiössä tehtyjen kotitöiden tai pesuhuoneessa suoritettun käsienpesun jälkeen.




- Kuulokkeiden laittaminen kostean vaatekappaleen rintataskuun.



- Laita kuulokkeet pussiin, jossa on kylmä PET-pullo.



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.

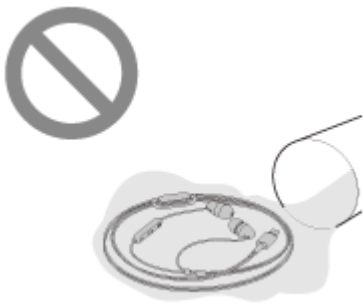

Huomautus

- Jos kuulokkeita ei käytetä oikein, kuulokkeisiin voi päästä vettä ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Älä laita veteen tai käytä kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuoneissa.
- Älä pudota kuulokkeita tai altista niitä mekaanisille iskuille. Muutoin kuulokkeet voivat epämuodostua tai vahingoittua.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Lisenssit

- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Stereokuulokkeet
IER-EX15C

Tavaramerkit

- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- iPhone ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Vianmäärittäminen

Noudata ongelmatilanteissa alla olevaa menettelyä.

1. Tarkista jokainen tämän ohjeen osa.



2. Käynnistä yhdistettävä laite, kuten älypuhelin, uudelleen.



3. Käy ja tarkista alla oleva tukisivusto.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Jos ongelmia ilmenee edelleen, ota yhteys alla olevaan Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
<https://www.sony.net/support-contact>

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Stereokuulokkeet
IER-EX15C

Tekniset tiedot

Virtalähde:

USB-väylävirtayhteensopiva (5 V 25 mA)

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Tyyppi:

Suljettu, dynaaminen

Kuljettajayksikkö:

5 mm

Tehonkäsittelykapasiteetti:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kaapeli:

Inline-kaukosäädin ja mikrofoni, noin 1,2 m, USB Type-C® -pistoke.

Paino:

Noin 3 g (ilman kaapelia).

¹⁾ IEC = International Electrotechnical Commission (Kansainvälinen sähkötekniinen komissio)

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.