



Stereo slušalice
IER-EX15C

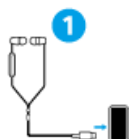

Model: YY3004

Počnimo s korištenjem

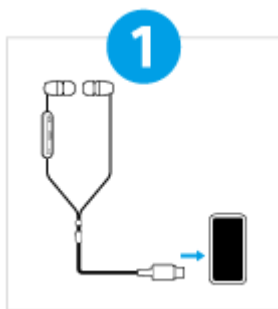

Spajanje s pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C priključkom

Pravilno spojite slušalice na pametni telefon kompatibilan s USB Type-C priključkom kao što je prikazano.

Početak korištenja

Isporučena dodatna oprema

[Priložene stavke](#)

[Zamjena umetaka za uši](#)

Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

Slušanje glazbe

[Spajanje na pametni telefon kompatibilan s USB Type-C priključkom](#)

[Nošenje slušalica](#)

[Upravljanje audio uređajem](#)

Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google™ app\)](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

Rješavanje problema

[Rješavanje problema](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Stereo slušalice
IER-EX15C

Priložene stavke

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.

Brojevi u zagradama označavaju broj stavki.

Stereo slušalice (1)

Umetci za uši od hibridne silikonske gume (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) Veličina XS je prethodno bila navedena kao veličina SS, a XL kao veličina LL.

- Nastavci za slušalice veličine M dolaze pričvršćeni na lijevu i desnu slušalicu prilikom kupnje.
 - Veličina umetaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela umetaka za uši.



Veličina XS: 1 redak

Veličina M: 3 retka

Veličina XS: 5 redaka

Prilagodnik kabela (1) (namotava kabel do 50 cm)

Ne namotavajte utikač i razdvojeni dio kabela oko regulatora kabela.



Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Umetci za uši su potrošni dijelovi. Ako su nastavci za slušalice oštećeni i potrebno ih je zamijeniti, obratite se najbližem Sonyjevom prodavaču ili kupite sljedeće nastavke za slušalice (prodaju se zasebno).
 - Serija EP-EX11 (za Japan)
 - Serija EP-EX10A (za zemlje i regije osim Japana) (*)

(*) Nastavci za slušalice možda se ne prodaju u nekim zemljama i regijama.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Stereo slušalice
IER-EX15C

Zamjena umetaka za uši


Hibridni silikonski gumeni nastavci za uši veličine M dolaze pričvršćeni na lijevu i desnu jedinicu slušalica prilikom kupnje. Veličine vrhova slušalica moraju odgovarati vašem uhu, a slušalice se moraju pravilno nositi kako bi se postigla ispravna kvaliteta zvuka.

Pokušajte sljedeće kako biste postigli ispravnu kvalitetu zvuka.

- Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina vrhova slušalica može se razlikovati za lijevo i desno uho.
- Provjerite jeste li pravilno stavili slušalice u uši. Nosite slušalice tako da vrh ušne školjke bude udobno smješten što dublje u ušnom kanalu.

1 Skinite umetak za uši.


Držite slušalice i okrećite vrh slušalice dok ih rotirate kako biste ih izvukli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

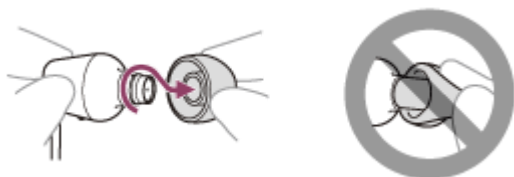

2 Postavite umetak za uši.

Čvrsto gurnite vrh slušalice na zvučni kanal (cijev za izlaz zvuka) na slušalicama. U ovom trenutku, pustite da vrh slušalice prekrije vanjski kraj zvučnog kanala.

Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

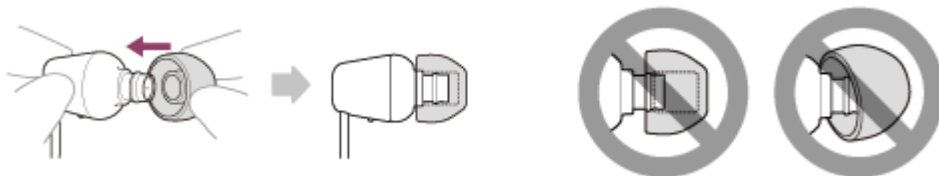

Ako vrh slušalice nije potpuno pričvršćen, može se dogoditi sljedeće.

- Vrh slušalice se skida sa slušalica.
- Kvaliteta zvuka i nosivost su narušeni.


Povezana tema

- [Nošenje slušalica](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Stereo slušalice
IER-EX15C

Položaj i funkcija dijelova

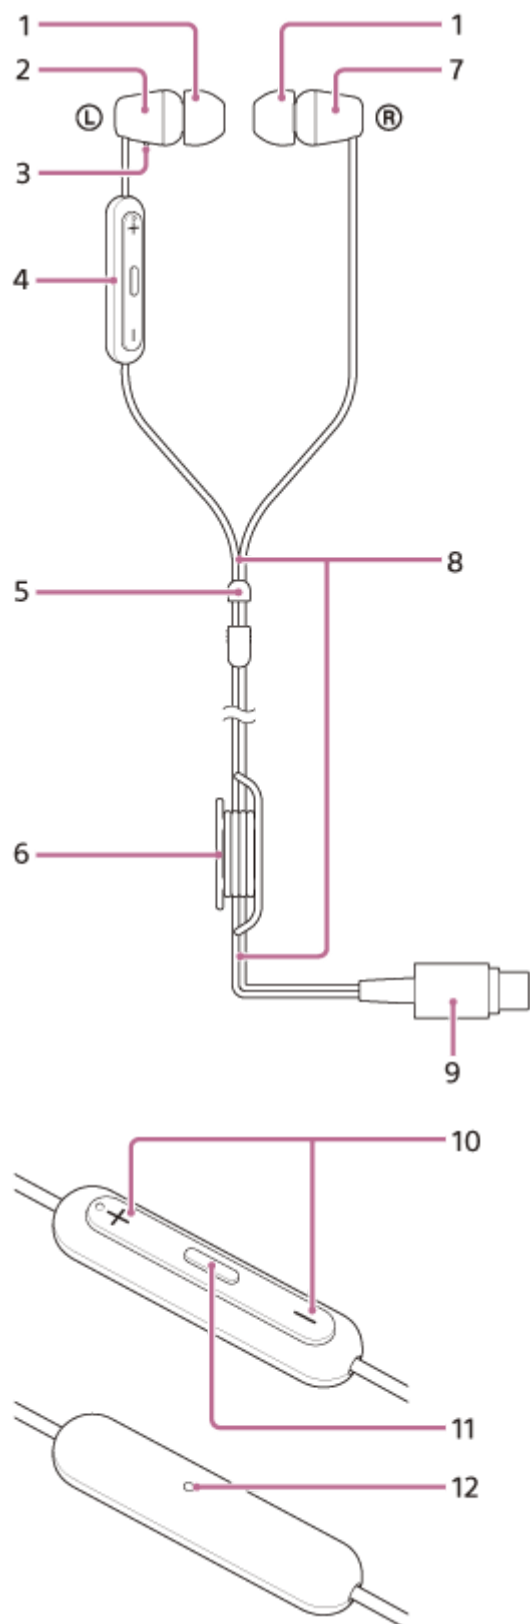

1. Umeci za uši (lijevi, desni)


- 2. Lijeva jedinica**
Na lijevoj jedinici nalazi se oznaka  .
- 3. Taktilna točka**
Na lijevoj jedinici nalazi se taktilna točka.
- 4. Komponenta daljinskog upravljača**
- 5. Klizač**
Duljinu kabela lijeve i desne slušalice možete podesiti klizačem.
- 6. Podešivač sajle**
Kabel slušalice možete namotati do 50 cm. Ne namotavajte utikač i razdvojeni dio kabela oko regulatora kabela.
- 7. Desna jedinica**
Na desnoj jedinici nalazi se oznaka  .
- 8. Kabel za slušalice**
- 9. USB Type-C® priključak**
- 10. Gumb za glasnoću +/-**
Na bočnoj strani + nalazi se taktilna točka.
- 11. Višenamjenska tipka**
- 12. Mikrofon**

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Stereo slušalice
IER-EX15C

Spajanje na pametni telefon kompatibilan s USB Type-C priključkom

- 1 Spojite slušalice na USB priključak pametnog telefona kompatibilnog s USB Type-C priključkom.

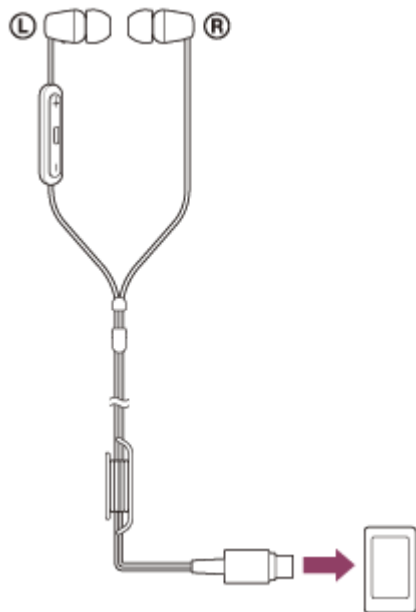

Napomena


- Prilikom spajanja kabela nemojte primjenjivati pretjeranu silu na spojni dio.
- Prilikom spajanja ili odspajanja kabela nemojte primjenjivati pretjeranu silu, na primjer povlačenjem kabela. Spojite ili odspojite konektor izravno na priključak koji želite spojiti.
- Ako je kabelski konektor deformiran, na primjer ako je savijen, odmah ga prestanite koristiti.
- Ovisno o pametnom telefonu koji koristite s USB Type-C priključkom, možda ćete trebati konfigurirati neke postavke za povezivanje sa slušalicama.
Naziv prikazan na povezanom pametnom telefonu razlikuje se ovisno o povezanom pametnom telefonu. Prikazuje se kao „Otkrij uređaj USB“ ili „Omogući vezu USB On-The-Go“.
Za detalje pogledajte upute za uporabu pametnog telefona kompatibilnog s USB Type-C priključkom.
- Prilikom spajanja slušalica na uređaj koji nije pametni telefon, glasnoća se može povećati. Imajte na umu sljedeće.
 - Ne spajajte slušalice tijekom reprodukcije aplikacije ili sadržaja.
 - Ne spajajte slušalice dok stavljate slušalice u uši.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Nošenje slušalica

1 Provjerite oblik lijeve i desne strane slušalica.

Na lijevoj jedinici nalazi se taktilna točka (A).

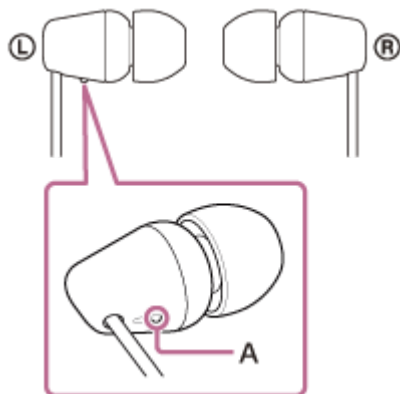

2 Stavite slušalice u uši.

Stavite lijevu slušalicu u lijevo uho, a desnu u desno uho.



3 Prilagodite pritanjanje slušalica vašim ušima.

Okrenite slušalice kako biste vrh slušalice uvukli duboko u ušni kanal.



Za učinkovitu i pravilnu kvalitetu zvuka

Veličine vrhova slušalica moraju odgovarati vašim ušima, a slušalice se moraju pravilno nositi. Pokušajte sljedeće kako biste postigli ispravnu kvalitetu zvuka.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina vrhova slušalica može se razlikovati za lijevo i desno uho.
- Pogledajte korak 3 i provjerite jeste li pravilno stavili slušalice u uši. Nosite slušalice tako da vrh ušne školjke najbolje pristaje.

Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-069-521-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereo slušalice
IER-EX15C


Upravljanje audio uređajem

Višenamjensku tipku (A) možete koristiti za sljedeće.

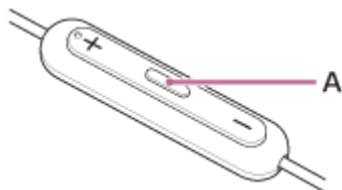

- Za sviranje glazbe
Tijekom pauze, kratko pritisnite višenamjensku tipku.
- Za pauziranje
Tijekom reprodukcije glazbe, kratko pritisnite višenamjensku tipku.
- Za prelazak na početak sljedeće pjesme
Dvaput kratko pritisnite višenamjensku tipku. (● ●)
- Za prelazak na početak prethodne ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije
Pritisnite višenamjensku tipku kratko 3 puta. (● ● ●)
- Za aktiviranje funkcije glasovne pomoći
Tijekom reprodukcije glazbe ili pauze, pritisnite i držite višenamjensku tipku oko 2 sekunde. (●●●●)

Pomoću tipke za glasnoću (B) možete izvršiti sljedeće.

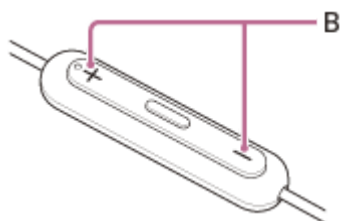

- Za povećanje glasnoće
Pritisnite stranu tipke za glasnoću +.
- Za smanjenje glasnoće
Pritisnite stranu tipke za glasnoću –.

Napomena

- Ovisno o spojenom uređaju, operativnom sustavu ili softverskoj aplikaciji koju koristite, funkcija možda neće ispravno raditi. U tom slučaju, upravljajte spojenim uređajem.


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Primanje poziva

Kada primite dolazni poziv, čut ćete melodiju zvona iz slušalica.

1 Kada čujete zvuk zvona, pritisnite višenamjensku tipku (A) i primite poziv.

Kada primite dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se pauzira i čut ćete melodiju zvona iz slušalica.

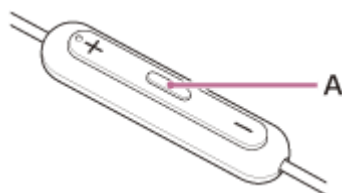


Možete razgovarati pomoću mikrofona (B) na slušalicama.



Ako se ne čuje melodija zvona putem slušalica

Provjerite jesu li slušalice ispravno povezane sa pametnim telefonom.

2 Pritisnite gumb za glasnoću (C) za podešavanje glasnoće.

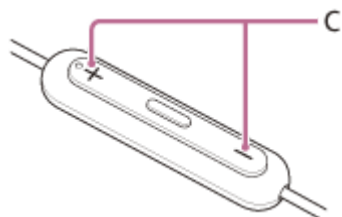

3 Kada završite telefonski poziv, pritisnite višenamjensku tipku na slušalicama da biste prekinuli poziv.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Glasnoća poziva može se podesiti samo tijekom telefonskog razgovora.
- Glasnoća u slušalicama tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se neovisno podešavati. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.

Napomena

- Ovisno o spojenom uređaju, operativnom sustavu ili softverskoj aplikaciji koju koristite, mogu se dogoditi sljedeće.
 - Kada koristite slušalice, funkcija ne radi ispravno.
U tom slučaju, upravljajte spojenim uređajem.
 - Kada primite dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se ne pauzira.
 - Kada primite dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se neće automatski nastaviti čak ni ako završite poziv.
- Ako je osoba koju zovete zabrinuta zbog buke iz okoline, približite mikrofonsku slušalicu ustima. Pritom nemojte prekrivati otvor mikrofona prstima.

Povezana tema

- [Funkcije za telefonski poziv](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-069-521-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereo slušalice
IER-EX15C

Funkcije za telefonski poziv

Višenamjensku tipku (A) možete koristiti za sljedeće.

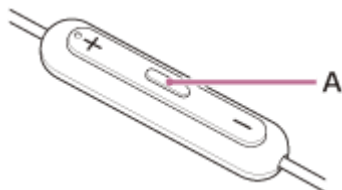

Tijekom dolaznog poziva

- Pritisnite višenamjensku tipku jednom za primanje poziva.
- Pritisnite i držite višenamjensku tipku oko 2 sekunde za odbijanje poziva.

Tijekom poziva

- Pritisnite višenamjensku tipku jednom za završetak poziva.
- Pritisnite i držite višenamjensku tipku oko 2 sekunde za uključivanje/isključivanje mikrofona. Ili se mikrofonski isključuje dok pritisnete i držite višenamjensku tipku. Radnja za koju se mikrofonski uključuje/isključuje razlikuje se ovisno o modelu (Android pametni telefon).
- Mikrofonski (iPhone) možete isključiti samo dok držite pritisnutu višenamjensku tipku.

Napomena

- Ovisno o spojenom uređaju, operativnom sustavu ili softverskoj aplikaciji koju koristite, funkcija možda neće ispravno raditi. U tom slučaju, upravljajte spojenim uređajem.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google™ app)

Korištenjem Google app koji dolazi s Android pametnim telefonom, možete govoriti u mikrofonsku slušalicu kako biste upravljali Android pametnim telefonom.

1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na Android pametnom telefonu odaberite sljedeće izbornike.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Zatim postavite [Assist app] na Google app.

Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.

Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Modeli za zemlje i regije osim kopnene Kine:


Za detalje o Google app pogledajte upute za uporabu ili web-mjesto za podršku Android pametnog telefona ili web-mjesto trgovine Google Play.

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

Za detalje o Google app pogledajte upute za uporabu ili web-mjesto za podršku Android pametnog telefona.


Google app se možda neće moći aktivirati sa slušalicama ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.

2 Kada je pametni telefon u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, pritisnite i držite višenamjensku tipku (A) na slušalicama oko 2 sekunde.

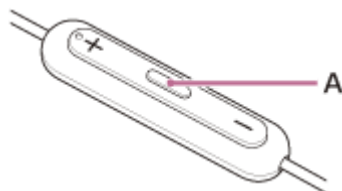

Google app je aktiviran.

3 Pošaljite zahtjev Google aplikaciji putem mikrofona slušalica (B).

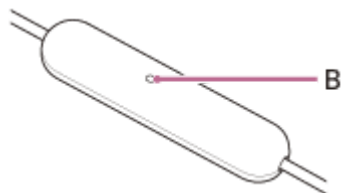

Za detalje o aplikacijama koje rade s Google app, pogledajte upute za uporabu Android pametnog telefona. Nakon aktiviranja aplikacije Google app, govorna naredba se poništava ako protekne određeno vrijeme bez zahtjeva.

Napomena

- „Hey Google” ne može se aktivirati kada izgovorite „Hey Google” čak ni kada je postavka Google app na Android pametnom telefonu omogućena.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.

- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-069-521-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Korištenjem Siri koja dolazi s iPhoneom, možete govoriti u mikrofonske slušalice kako biste upravljali iPhoneom.

1 Uključite Siri.


Na iPhoneu odaberite [Settings] - [Siri & Search].

Omogućite [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore opisani koraci su primjer. Za detalje pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.

Za detalje o Siri pogledajte upute za uporabu ili web-mjesto za podršku iPhonea.

2 Kada je iPhone u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, pritisnite i držite višenamjensku tipku (A) na slušalicama oko 2 sekunde.

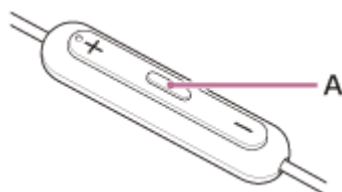

Siri je aktiviran.

3 Pošaljite zahtjev Siri putem mikrofona slušalica (B).



Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri, pogledajte upute za uporabu iPhonea.

Nakon aktiviranja Siri, Siri će se deaktivirati kada prođe određeno vrijeme bez zahtjeva.

Napomena

- Siri se ne može aktivirati kada kažete „Hey Siri“ čak ni kada je na iPhoneu omogućena postavka „Hey Siri“.
- Siri se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Stereo slušalice
IER-EX15C

Mjere opreza

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako koristite slušalice kada je zrak suh, možete osjetiti blago trnce u ušima. Ovo nije kvar slušalica, već je uzrokovan statičkim elektricitetom nakupljenim na vašem tijelu. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica

- Nakon upotrebe, polako izvadite slušalice iz ušiju.
- Vrhovi slušalica postižu čvrsto brtvljenje u ušima. Ako snažno pritisnete vrhove slušalica ili ih brzo izvučete, možete oštetiti bubnjić. Kada stavite slušalice, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalica može uzrokovati simptome poput svrbeža i iritacije u ušima.
Ako primijetite bilo koji od gore navedenih simptoma dok koristite slušalice, odmah ih prestanite koristiti. Zatim se obratite liječniku, kontaktu za podršku tvrtke Sony ili najbližem Sonyjevom prodavaču.
- Za dugotrajnu upotrebu preporučuje se redovito skidanje slušalica s ušiju.

Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice prekomjernim udarcima jer su precizni uređaj.
- Povremeno očistite utikač mekom suhom krpom.
- Ne dišite u zvučni kanal (cijev za izlaz zvuka).
- Ako osjetite nelagodu tijekom korištenja slušalica, odmah prestanite s korištenjem.
- Vrhovi slušalica mogu se oštetiti ili propasti dugotrajnom upotrebom i skladištenjem.
- Ne ispuštajte slušalice niti ih izlažite mehaničkim udarcima. Time se mogu deformirati ili oštetiti slušalice, što rezultira pogoršanjem performansi.
- Slušalice nisu vodootporne. Ako u slušalice uđe voda ili strana tvar, to može uzrokovati pregorijevanje ili kvar. Ako u slušalice uđe voda ili strana tvar, odmah ih prestanite koristiti. Zatim se obratite Sonyjevoj službi za podršku ili najbližem Sonyjevom prodavaču. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
 - Kada koristite slušalice u blizini sudopera ili posude s tekućinom.
Pazite da slušalice ne padnu u sudoper ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice po kiši ili snijegu ili na vlažnim mjestima.
 - Kada koristite slušalice dok se znojite.
Ako dodirujete slušalice mokrim rukama ili ih stavljate u džep vlažne odjeće, slušalice se mogu smočiti.

Čišćenje slušalica

- Prašina i prljavština s vanjske strane slušalica mogu se obrisati vlažnim maramicama natopljenim čistom vodom. Nemojte koristiti sljedeće, jer mogu oštetiti završnu obradu površine slušalica ili uzrokovati druga oštećenja.
 - Vlažne maramice koje sadrže alkohol
 - Razrjeđivač
 - Benzen, itd.

Ne koristite slušalice u blizini medicinskih uređaja

- Slušalice imaju magnete. Magneti mogu ometati pacemakere, programabilne shunt ventile za liječenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Ne stavljajte slušalice blizu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe slušalica ako koristite takve medicinske uređaje.

Držite slušalice dalje od magnetskih kartica

- Slušalice imaju magnete. Ako se magnetska kartica približi slušalicama, to može utjecati na magnet kartice ili ga deaktivirati.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-069-521-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereo slušalice
IER-EX15C

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

O vodootpornosti slušalica

Slušalice nisu vodootporne. Ako u slušalice uđe voda ili strana tvar, to može uzrokovati pregorijevanje ili kvar. Izbjegavajte situacije poput sljedećih i pazite da slušalice ne izložite vlazi ili prljavštini.

- Dodirivanje slušalica bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.



- Stavljanje slušalica u džep na prsima vlažnog odjevnog predmeta.



- Stavljanje slušalica u vrećicu s hladnom PET bocom.



- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete.



Napomena

- Ako se slušalice ne koriste ispravno, voda može ući u slušalice i uzrokovati kvarove.
- Slušalice nisu vodootporne. Ne stavljajte u vodu niti koristite na vlažnim mjestima poput kupaoonica.
- Ne ispuštajte slušalice niti ih izlažite mehaničkim udarcima. Time se mogu deformirati ili oštetiti slušalice.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-069-521-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereo slušalice
IER-EX15C

Licenci

- Mrežne usluge, sadržaj i (operativni sustav i) softver ovog proizvoda mogu biti podložni pojedinačnim uvjetima i odredbama upotrebe te u bilo kojem trenutku mogu biti promijenjeni, prekinuti ili ukinuti i mogu zahtijevati naknade, registraciju i podatke o kreditnoj kartici.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Stereo slušalice
IER-EX15C

Zaštitni znaci

- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- iPhone i Siri trgovački su znakovi za Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, TM i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Stereo slušalice
IER-EX15C

Rješavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pridržavajte se postupka opisanog u nastavku.

1. Provjerite svaki odjeljak u ovom Vodiču za pomoć.



2. Ponovno pokrenite uređaj koji se povezuje, poput pametnog telefona.



3. Pristupite i provjerite stranicu za podršku u nastavku.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Ako se problemi nastave, obratite se dolje navedenoj kontaktnoj osobi za podršku tvrtke Sony ili najbližem prodavaču tvrtke Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Stereo slušalice
IER-EX15C

Specifikacije

Izvori napajanja:

Usklađeno s napajanjem USB sabirnice (5 V 25 mA)

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vrsta:

Zatvoren, dinamički

Pogonska jedinica:

5 mm

Kapacitet snage:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kabel:

Ugrađeni daljinski upravljač i mikrofoni, cca. 1,2 m, USB Type-C® priključak

Masa:

Otprilike 3 g (bez kabela)

¹⁾ IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna elektrotehnička komisija)

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].