


Sztereo fejhallgató
IER-EX15C



Modell: YY3004

Használatba vétel

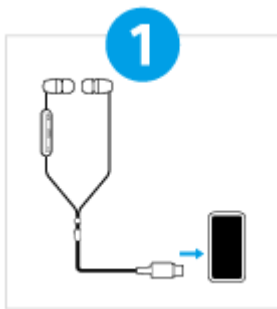

1 USB Type-C kompatibilis okostelefonhoz csatlakoztatás

Csatlakoztassa a fejhallgatót az USB Type-C kompatibilis okostelefonhoz megfelelően a képen látható módon.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Kezdeti lépések

Mellékelt tartozékok

[Mellékelt tartozékok](#)

[A gumiharangok cseréje](#)

Részegységek és kezelőszervek

[A részek helye és funkciója](#)

Zenehallgatás

[USB Type-C kompatibilis okostelefonhoz csatlakoztatás](#)

[A fejhallgató viselése](#)

[Az audioeszköz vezérlése](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

A hangos segéd funkció használata

[A hangos segéd funkció \(Google™ app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Sztereoó fejhallgató
IER-EX15C

Mellékelt tartozékok

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

A zárójelben lévő számok a tételek számát jelzik.

Sztereoó fejhallgató (1)

Hibrid szilikongumi füldugóvégek (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) Az XS korábban SS méretként, az XL pedig LL méretként szerepelt.

- Az M méretű fülhallgatóvégek a vásárláskor a bal és a jobb oldali egységhez csatlakoznak.
 - A gumiharangok mérete a gumiharangok aljának belsejében lévő pontozott vonalak száma alapján határozható meg.



XS méret: 1 vonal

M méret: 3 sor

XL méret: 5 sor

Kábelbeállító (1) (a kábel felhúzása a 50 cm címre).

Ne tekerje a dugót és a kábel hasított részét a kábelbeállító köré.



Dokumentumok (1 készlet)

Megjegyzés

- A gumiharangok fogyóeszköznek minősülnek. Ha a fülhallgatóhegyek megsérültek és cserére szorulnak, forduljon a legközelebbi Sony kereskedőhöz, vagy vásárolja meg a következő fülhallgatóhegyeket (külön megvásárolhatók).
 - EP-EX11 sorozat (Japánban)
 - EP-EX10A sorozat (Japán kivételével minden országban és régióban) (*)

(*) Előfordulhat, hogy egyes országokban és régiókban nem kaphatók a fülhallgatóvégek.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

A gumiharangok cseréje


Az M-méretű hibrid szilikon gumiból készült fülhallgatóvégek a vásárláskor a bal és a jobb oldali fejhallgatóegységhez csatlakoznak. A fülhallgató méretének illeszkednie kell az Ön füléhez, és a fejhallgatót helyesen kell viselni a megfelelő hangminőség eléréséhez.

A megfelelő hangminőség eléréséhez próbálja ki a következőket.

- Amikor más méretű gumiharangra vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. A fülhallgató-csúcsok legmegfelelőbb mérete a bal és a jobb fül esetében eltérő lehet.
- Ellenőrizze, hogy a fejhallgatót megfelelően viseli-e a fülében. A fejhallgatót úgy viselje, hogy a fülhallgató hegye kényelmesen, a lehető legmélyebben legyen a hallójáratban.


1 Távolítsa el a gumiharangot.

Fogja meg a fejhallgató egységet, és forgassa el a fülhallgató hegyét, miközben forgatja, hogy kihúzza. Ne csípje össze a gumiharang végét, amikor eltávolítja.

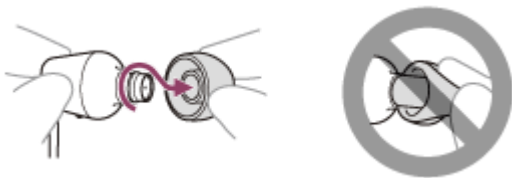

2 Helyezze fel a gumiharangot.

Nyomja a fülhallgató hegyét erősen a fejhallgató hangvezetőjére (hangkimeneti cső). Ekkor hagyja, hogy a fülhallgató hegye a hangvezető külső végét takarja. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén a gumiharangot.

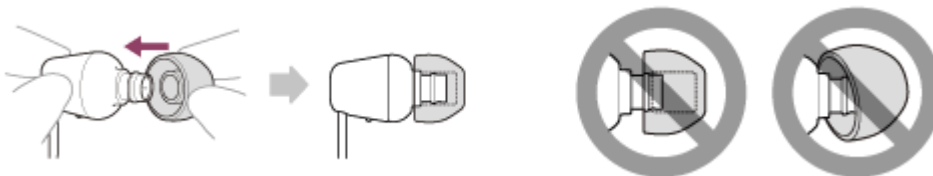

Ha a fülhallgató hegye nincs teljesen rögzítve, a következők fordulhatnak elő.

- A fülhallgató hegye leválik a fejhallgatóról.
- A hangminőség és a viselhetőség romlott.



Kapcsolódó témák

- [A fejhallgató viselése](#)



Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Sztereó fejhallgató
IER-EX15C

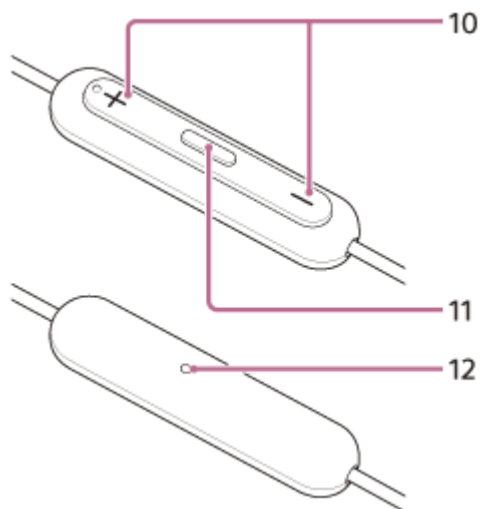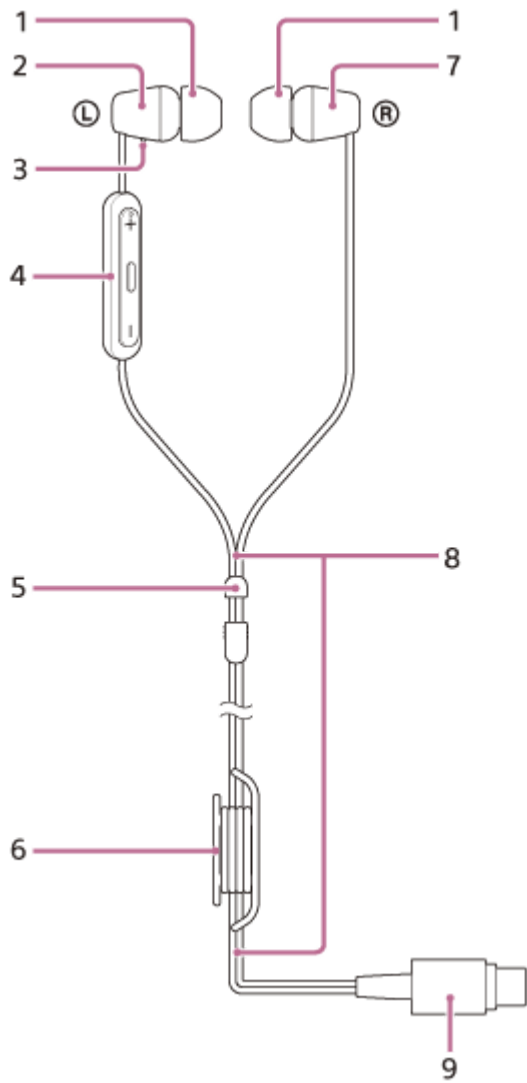A részek helye és funkciója




1. Gumiharangok (bal, jobb)

- 2. Bal oldali egység**
Van egy  jelzés a bal oldali egységen.
- 3. Tapintható pont**
A bal oldali egységen egy tapintható pont található.
- 4. Távvezérlő részegység**
- 5. Csúszka**
A bal és jobb fejhallgató kábelének hosszát a csúszkával állíthatja be.
- 6. Kábelbeállító**
A fejhallgató kábelét akár 50 cm hosszúságúra is felcsévélheti. Ne tekerje a dugót és a kábel hasított részét a kábelbeállító köré.
- 7. Jobb egység**
Van egy  jelzés a jobb oldali egységen.
- 8. Fejhallgató kábel**
- 9. USB Type-C® csatlakozó**
- 10. Hangerő gomb +/-**
Egy tapintható pont van a + oldalán.
- 11. Multifunkciós gomb**
- 12. Mikrofon**

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

USB Type-C kompatibilis okostelefonhoz csatlakoztatás

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót egy USB Type-C kompatibilis okostelefon USB-portjához.

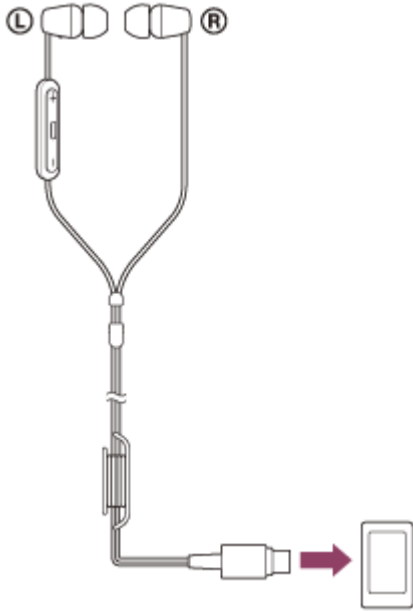

Megjegyzés


- A kábel csatlakoztatása során ne alkalmazzon túlzott erőt a csatlakozó részre.
- A kábel csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor ne alkalmazzon túlzott erőt, például ne húzza a kábelt. Csatlakoztassa vagy húzza ki a csatlakozót egyenesen a csatlakoztatandó porthoz.
- Ha a kábelcsatlakozó eldeformálódott, például a kábelcsatlakozó meghajlott, azonnal hagyja abba a használatát.
- Az Ön által használt USB Type-C kompatibilis okostelefontól függően előfordulhat, hogy a fejhallgatóval való csatlakozáshoz konfigurálnia kell néhány beállítást.
A csatlakoztatott okostelefonon megjelenő név a csatlakoztatott okostelefontól függően változik. Ez úgy jelenik meg, mint "USB eszköz észlelése" vagy "USB On-The-Go kapcsolat engedélyezése".
A részletekért olvassa el az USB Type-C kompatibilis okostelefon használati utasítását.
- Ha a fejhallgatót nem okostelefonhoz csatlakoztatja, a hangerő megnövekedhet. Vegye figyelembe a következőket.
 - Ne csatlakoztassa a fejhallgatót az alkalmazás vagy tartalom lejátszása közben.
 - Ne csatlakoztassa a fejhallgatót, miközben a fülhallgatóegységeket a fülébe helyezi.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

A fejhallgató viselése


1 Ellenőrizze a fejhallgató bal és jobb alakját.

A bal oldali egységen egy tapintható pont (A) található.

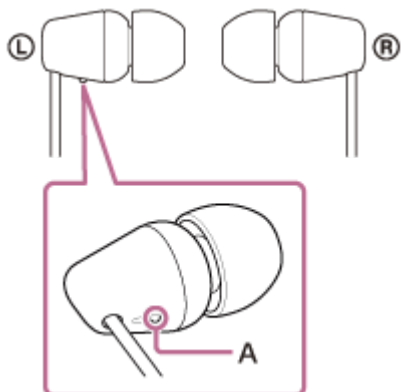


2 Helyezze a fülhallgatót a fülébe.

Helyezze a bal oldali egységet a bal fülbe, a jobb oldali egységet pedig a jobb fülbe.

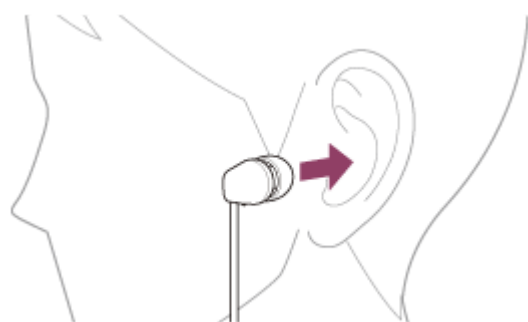

3 Állítsa be a fejhallgatóegységek illeszkedését a füléhez.

Csavarja el a fejhallgató egységet, hogy a fülhallgató hegyét mélyen a hallójáratba csúsztassa.

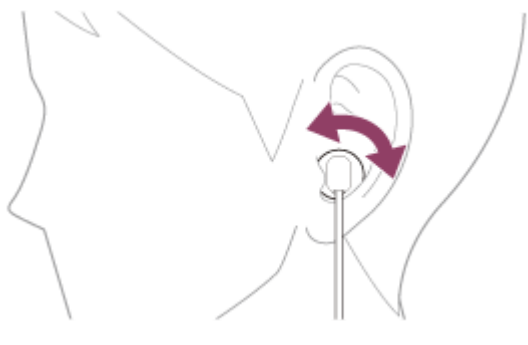

A megfelelő hangminőség érdekében

A fülhallgató méretének illeszkednie kell az Ön füléhez, és a fejhallgatót helyesen kell viselni. A megfelelő hangminőség eléréséhez próbálja ki a következőket.

- Válasszon más méretű gumiharangot, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű gumiharangra vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. A fülhallgató-csúcsok legmegfelelőbb mérete a bal és a jobb fül esetében eltérő lehet.
- A 3. lépésre hivatkozva ellenőrizze, hogy a fejhallgatót megfelelően viseli-e a fülében. A fejhallgatót úgy viselje, hogy a fülhallgató hegye a legjobban illeszkedjen.

Kapcsolódó témák


- [A gumiharangok cseréje](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-069-520-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Az audioeszköz vezérlése

A multifunkciós gombbal (A) a következőket végezheti el.

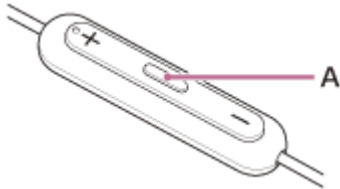

- Zenélni
Szünet alatt nyomja meg egyszer röviden a többfunkciós gombot.
- Szüneteltetni
Zenelejátszás közben nyomja meg egyszer röviden a többfunkciós gombot.
- Ugrás a következő szám elejére
Nyomja meg kétszer röviden a többfunkciós gombot. (● ●)
- Az előző vagy az aktuális zeneszám elejére ugrás lejátszás közben
Nyomja meg háromszor röviden a többfunkciós gombot. (● ● ●)
- A hangasszisztens funkció aktiválása
Zene lejátszása vagy szüneteltetése közben nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot körülbelül 2 másodpercig. (●●●)

A hangerőgomb (B) segítségével a következőket végezheti el.

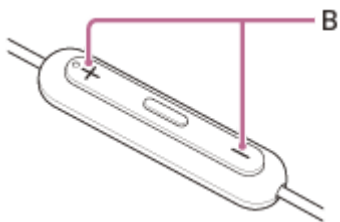

- A hangerő növeléséhez
Nyomja meg a + a hangerőgomb oldalát.
- A hangerő csökkentéséhez
Nyomja meg a – a hangerőgomb oldalát.

Megjegyzés


- A csatlakoztatott eszköztől, az operációs rendszertől vagy az Ön által használt alkalmazászoftvertől függően előfordulhat, hogy a funkció nem működik megfelelően. Ebben az esetben működtesse a csatlakoztatott eszközt.

Hívás fogadása


Amikor bejövő hívást fogad, csengőhangot hall a fejhallgatóból.

1 Amikor meghallja a csengőhangot, nyomja meg a többfunkciós gombot (A), és fogadja a hívást.

Ha bejövő hívás érkezik zenelejátszás közben, a lejátszás szünetel, és a fejhallgatóból csengőhang hallható.

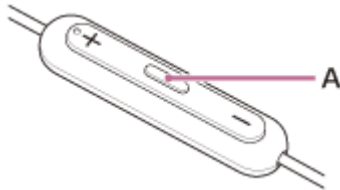


A fejhallgatón lévő mikrofon (B) segítségével beszélhet.

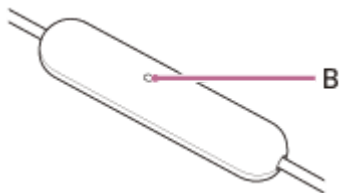

Ha nem hallható csengőhang a fejhallgatón keresztül

Ellenőrizze, hogy a fejhallgató megfelelően csatlakozik-e az okostelefonhoz.

2 Nyomja meg a hangerő gombot (C) a hangerő beállításához.

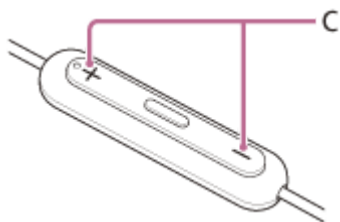

3 Ha befejezte a telefonhívást, nyomja meg a fejhallgató többfunkciós gombját a hívás befejezéséhez.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hívás hangereje csak telefonbeszélgetés közben állítható.
- A fejhallgató hangereje hívás és zenelejátszás közben egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől, az operációs rendszertől vagy az Ön által használt alkalmazásoftvertől függően a következők fordulhatnak elő.

- A fejhallgató működtetésekor a funkció nem működik megfelelően.
Ebben az esetben működtesse a csatlakoztatott eszközt.
- Ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben, a lejátszás nem szünetel.
- Ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben, a lejátszás nem folytatódik automatikusan, még akkor sem, ha befejezi a hívást.
- Ha a hívott személyt aggasztja a környező környezeti zaj, helyezze a fejhallgató mikrofonját közelebb a szájához. Ennek során ne takarja el ujjaival a mikrofonnyílást.

Kapcsolódó témák

- [Funkciók telefonhívás közben](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-069-520-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Sztereo fejhallgató
IER-EX15C

Funkciók telefonhívás közben

A multifunkciós gombbal (A) a következőket végezheti el.

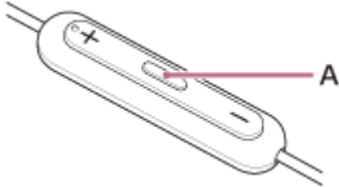

Bejövő hívás alatt

- Hívás fogadásához nyomja meg egyszer a többfunkciós gombot.
- A hívás elutasításához tartsa lenyomva a többfunkciós gombot körülbelül 2 másodpercig.

Hívás közben

- A hívás befejezéséhez nyomja meg egyszer a többfunkciós gombot.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot kb. 2 másodpercig a mikrofon be-/kikapcsolásához. Vagy a mikrofon kikapcsol, miközben nyomva tartja a többfunkciós gombot. A mikrofon be- és kikapcsolásának művelete a modelltől függően változik (Android okostelefon).
- Csak a multifunkciós gomb lenyomva tartása közben kapcsolhatja ki a mikrofont (iPhone).

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől, az operációs rendszertől vagy az Ön által használt alkalmazászoftvertől függően előfordulhat, hogy a funkció nem működik megfelelően. Ebben az esetben működtesse a csatlakoztatott eszközt.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

A hangos segéd funkció (Google™ app) használata

A Google app amely az Android okostelefonhoz tartozik, a fejhallgató mikrofonjába beszélhet az Android okostelefon működtetéséhez.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android okostelefonon válassza ki a következő menüket.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Ezután állítsa be a [Assist app] a Google app.

A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.

A legújabb verzió a Google app verziójára lehet szükség.

Modellek a kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára:


A részletekért a Google app az Android okostelefon használati utasításában vagy a támogatási webhelyen, illetve a Google Play áruház weboldalán.

Modellek a kínai szárazföldre:

A részletekért a Google app, olvassa el a kezelési útmutatót vagy az Android okostelefon támogatási webhelyét.


A Google app az Android okostelefon specifikációitól függően előfordulhat, hogy a fejhallgatóból nem aktiválható.

2 Amikor az okostelefon készenléti állapotban van vagy zenét játszik, nyomja meg és tartsa lenyomva a fejhallgató többfunkciós gombját (A) körülbelül 2 másodpercig.

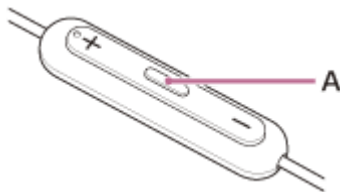

Google app aktiválva van.

3 Tegyen kérést a Google alkalmazáshoz a fejhallgató mikrofonján keresztül (B).

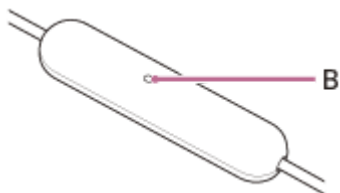

Az olyan alkalmazásokkal kapcsolatos részletekért, amelyek együttműködnek a Google app, olvassa el az Android okostelefon kezelési útmutatóját.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a funkció kikapcsol.

Megjegyzés

- "Hey Google" nem aktiválható, amikor azt mondja "Hey Google" még akkor sem, ha az Android okostelefon Google app beállítás engedélyezve van.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.

- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-069-520-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone készülékhez mellékelt Siri segítségével a fejhallgató mikrofonjába beszélhet az iPhone működtetéséhez.

1 Kapcsolja be Sirit.


iPhone-on válassza a [Settings] - [Siri & Search].

Engedélyezés [Press Home for Siri] és [Allow Siri When Locked].

A fenti művelet csak példa. A részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.


A Sirivel kapcsolatos részletekért olvassa el az iPhone kezelési útmutatóját vagy a támogatási webhelyet.

2 Amikor az iPhone készenléti állapotban van vagy zenét játszik, nyomja meg és tartsa lenyomva a fejhallgató többfunkciós gombját (A) körülbelül 2 másodpercig.

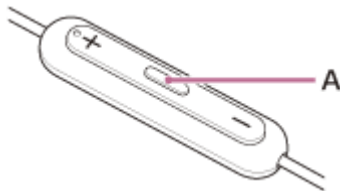

Siri aktiválva van.

3 Adjon meg egy kérést a Sirinek a fejhallgató mikrofonján keresztül (B).

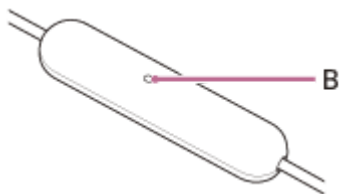

A Sirivel együttműködő alkalmazásokkal kapcsolatos részletekért olvassa el az iPhone kezelési útmutatóját.

A Siri aktiválása után a Siri deaktiválódik, ha egy bizonyos idő eltelt kérés nélkül.

Megjegyzés

- Siri nem aktiválható, ha azt mondja "Hey Siri" még akkor sem, ha az iPhone "Hey Siri" beállítás engedélyezve van.
- Az okostelefon specifikációjától vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Siri nem aktiválódik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Óvintézkedések

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha a fejhallgatót száraz levegőn használja, enyhe bizsergést tapasztalhat a fülében. Ez nem a fejhallgató hibája, hanem a testén felgyülemlett statikus elektromosság okozza. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

A fejhallgató viselésével kapcsolatos megjegyzések

- Használat után lassan vegye le a fülhallgatót a füléről.
- A fülhallgatóvégek szorosan zárnak a fülben. Ha erőszakkal nyomja be vagy gyorsan kihúzza a fülhallgató hegyét, megsérülhet a dobhártyája. Amikor felveszi a fejhallgatót, a hangszóró membránja kattogó hangot adhat. Ez nem jelent hibás működést.
- A fejhallgató hosszú távú használata olyan tüneteket okozhat, mint a fül viszketése és irritációja. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja a fejhallgató használata közben, azonnal hagyja abba a használatát. Ezután forduljon orvoshoz, a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
- Hosszú távú használat esetén ajánlott rendszeresen levenni a fülhallgatót a füléről.

Egyéb megjegyzések

- Ne tegye ki a fejhallgatót túlzott ütésnek, mivel precíziós eszközről van szó.
- Időnként puha, száraz ruhával tisztítsa meg a dugót.
- Ne lélegezzen bele a hangvezetékbe (hangkimeneti cső).
- Ha a fejhallgató használata közben kellemetlen érzéseket tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát.
- A fülhallgatóvégek megsérülhetnek, vagy a hosszú távú használat és tárolás során megromolhatnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót, és ne tegye ki mechanikai ütésnek. Ez a fejhallgatót deformálhatja vagy károsíthatja, ami a teljesítmény romlásához vezethet.
- A fejhallgató nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag kerül a fejhallgatóba, az kiegészhez vagy meghibásodáshoz vezethet. Ha víz vagy idegen anyag kerül a fejhallgatóba, azonnal hagyja abba a használatát. Ezután forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Ha a fejhallgatót mosogató vagy folyadékkal teli tartály közelében használja. Vigyázzon, hogy a fejhallgató ne essen bele a mosogatóba vagy vízzel teli tartályba.
 - Ha a fejhallgatót esőben, hóban vagy párák helyen használja.
 - Ha izzadás közben használja a fejhallgatót. Ha nedves kézzel érinti a fejhallgatót, vagy nedves ruhadarab zsebébe teszi a fejhallgatót, a fejhallgató nedves lehet.

A fejhallgató tisztítása

- A fejhallgató külsején lévő por és szennyeződés tiszta vizes nedves törölkendővel törölhető le. Ne használja a következőket, mivel azok károsíthatják a fejhallgató felületének felületét, vagy egyéb károkat okozhatnak.
 - Alkoholt tartalmazó nedves törölkendők
 - Hígabb
 - Benzol stb.

Ne használja a fejhallgatót orvosi eszközök közelében

- A fejhallgató mágnesekkel rendelkezik. A mágnesek zavarhatják a pacemakereket, a vízfejűség kezelésére szolgáló programozható shunt szelepeket vagy más orvosi eszközöket. Ne helyezze a fejhallgatót olyan személyek közelébe, akik ilyen orvosi eszközöket használnak. A fejhallgató használata előtt konzultáljon orvosával, ha ilyen orvosi eszközöket használ.

Tartsa távol a fejhallgatót a mágneskártyáktól

- A fejhallgató mágnesekkel rendelkezik. Ha egy mágneskártya a fejhallgató közelébe kerül, a kártyamágnes megsérülhet vagy deaktiválódhat.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-069-520-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Sztereoó fejhallgató
IER-EX15C

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

A fejhallgató vízálló teljesítményéről

A fejhallgató nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag kerül a fejhallgatóba, az kiegészhez vagy meghibásodáshoz vezethet. Kerülje az olyan helyzeteket, mint a következők, és ügyeljen arra, hogy a fejhallgatót ne tegye ki nedvességnek vagy szennyeződésnek.

- A fejhallgató megérintése a konyhai házimunka vagy a mosdóban történő kézmosás után a nedves kéz megszáritása nélkül.




- A fejhallgatót egy nedves ruhadarab mellzsebébe helyezve.



- A fejhallgatót hideg PET-palackkal táskába téve.



- Hogy evés vagy ivás közben kiönti az italát.

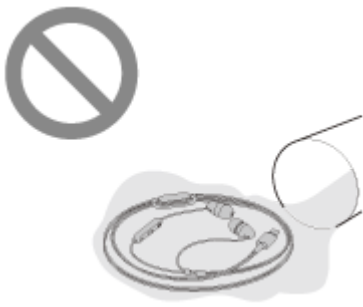

Megjegyzés

- Ha a fejhallgatót nem megfelelően használja, víz kerülhet a fejhallgatóba, és meghibásodást okozhat.
- A fejhallgató nem vízálló. Ne tegye vízbe, és ne használja párás helyeken, például fürdőszobákban.
- Ne ejtse le a fejhallgatót, és ne tegye ki mechanikai ütésnek. Ellenkező esetben a fejhallgató eldeformálódhat vagy megsérülhet.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Sztereoó fejhallgató
IER-EX15C

Engedélyek

- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Sztereoó fejhallgató
IER-EX15C

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az iPhone és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Sztereoó fejhallgató
IER-EX15C

Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémája merülne fel, kövesse az alábbi eljárást.

1. Nézze meg a jelen súgó minden egyes szakaszát.



2. Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például az okostelefonját.



3. Lépjen be és ellenőrizze az alábbi támogatási webhelyet.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Ha bármilyen probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony alábbi ügyfélszolgálati kapcsolattartójához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
<https://www.sony.net/support-contact>

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Sztereoó fejhallgató
IER-EX15C

Műszaki adatok

Tápellátás:

Az USB-busz tápellátásának megfelelő (5 V 25 mA)

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Típus:

Zárt, dinamikus

Vezetőegység:

5 mm

Teherbíró képesség:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kábel:

Inline távirányító és mikrofon, kb. 1,2 m, USB Type-C® dugó

Tömeg:

Kb. 3 g (kábel nélkül)

¹⁾ IEC = Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].