


스테레오 헤드폰  
IER-EX15C




모델명: YY3004

## 사용하기

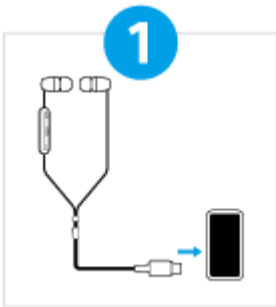

### 1 USB Type-C 호환 스마트폰에 연결하기

그림과 같이 헤드폰을 USB Type-C 호환 스마트폰에 올바르게 연결합니다.

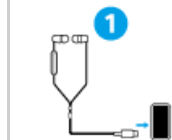

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

## 부속품

[포함 항목](#)

[이어팁 교체](#)

## 각 부분과 조작 버튼

[각 부분의 위치 및 기능](#)

## 음악 듣기

[USB Type-C 호환 스마트폰에 연결하기](#)

[헤드폰 착용하기](#)

[오디오 장치 제어하기](#)

## 전화 통화하기

[전화 받기](#)

[전화 통화를 위한 기능](#)

## 음성 지원 기능 사용

[음성 지원 기능 사용\(Google™ app\)](#)

[음성 지원 기능 사용\(Siri\)](#)

## 중요한 정보

[주의사항](#)

[습기로 인한 화상 및 고장 방지](#)

[라이선스](#)

[상표](#)

## 문제 해결

[문제 해결](#)

## 주요 제원

[주요 제원](#)

스테레오 헤드폰  
IER-EX15C

## 포함 항목

패키지 개봉 후 목록의 구성품이 모두 들어 있는지 확인하십시오. 구성품이 누락된 경우 대리점에 문의하십시오.  
괄호 안의 숫자는 항목 수를 나타냅니다.

### 스테레오 헤드폰 (1)

#### 하이브리드 실리콘 고무 재질로 된 이어버드 팁 (XS(2), M(2), XL(2)) (\*)

(\*) XS는 이전에는 SS 사이즈로, XL은 LL 사이즈로 표시되었습니다.

- 구매 시 왼쪽과 오른쪽 유닛에 M 사이즈 이어버드 팁이 부착되어 있습니다.
  - 이어팁 사이즈는 이어팁 바닥 안쪽의 점선 수를 기준으로 확인할 수 있습니다.



**XS 사이즈:** 1줄

**M 사이즈:** 3줄

**XL 사이즈:** 5줄

#### 케이블 길이 조정 장치 (1) (케이블을 50 cm)까지 감습니다.

케이블 조절기에 플러그와 케이블의 분리된 부분을 감지 마세요.



### 서류(1세트)

#### 참고 사항

- 이어팁은 소모품입니다. 이어버드 팁이 손상되어 교체해야 하는 경우 가까운 소니 대리점에 문의하거나 다음 이어버드 팁(별도 판매)을 구입하세요.
  - EP-EX11 시리즈(일본용)
  - EP-EX10A 시리즈(일본을 제외한 국가 및 지역용) (\*)

(\*) 일부 국가 및 지역에서는 이어버드 팁이 판매되지 않을 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

스테레오 헤드폰  
IER-EX15C


## 이어팁 교체

M 사이즈의 하이브리드 실리콘 고무 이어버드 팁은 구매 시 왼쪽과 오른쪽 헤드폰 유닛에 부착되어 있습니다. 이어버드 팁의 크기가 귀에 맞아야 하고 헤드폰을 올바르게 착용해야 올바른 음질을 얻을 수 있습니다. 올바른 음질을 얻으려면 다음을 시도해 보세요.

- 이어팁을 교체할 때는 큰 사이즈의 이어팁에서 작은 사이즈의 이어팁 순으로 시도하십시오. 이어버드 팁의 가장 적합한 크기는 왼쪽 귀와 오른쪽 귀에 따라 다를 수 있습니다.
- 헤드폰을 귀에 제대로 착용했는지 확인합니다. 이어버드 팁이 외에도 깊은 곳에 편안하게 위치하도록 헤드폰을 착용하세요.


### 1 이어팁을 분리합니다.

헤드폰 유닛을 잡고 이어버드 팁을 돌리면서 돌려서 빼냅니다. 분리할 때 이어팁의 끝을 잡지 마십시오.

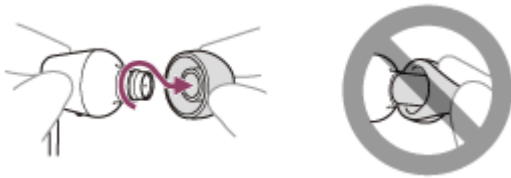

### 2 이어팁을 끼웁니다.

이어버드 팁을 헤드폰의 사운드 도관(사운드 출력관)에 단단히 밀어 넣습니다. 이때 이어버드 팁이 사운드 도관의 외부 끝을 덮도록 합니다. 이어팁을 헐겁게 또는 비스듬하게 끼우지 마십시오.

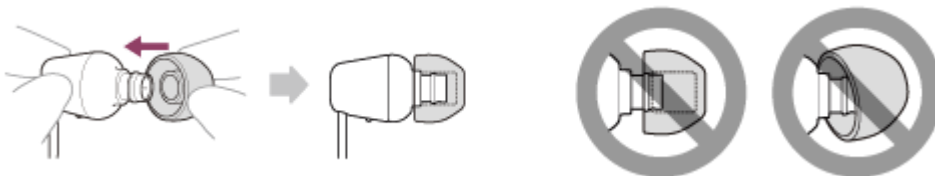

이어버드 팁이 완전히 부착되지 않은 경우 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- 이어버드 팁이 헤드폰에서 분리됩니다.
- 음질과 착용감이 저하됩니다.



## 관련 항목

- [헤드폰 착용하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

스테레오 헤드폰  
IER-EX15C

### 각 부분의 위치 및 기능

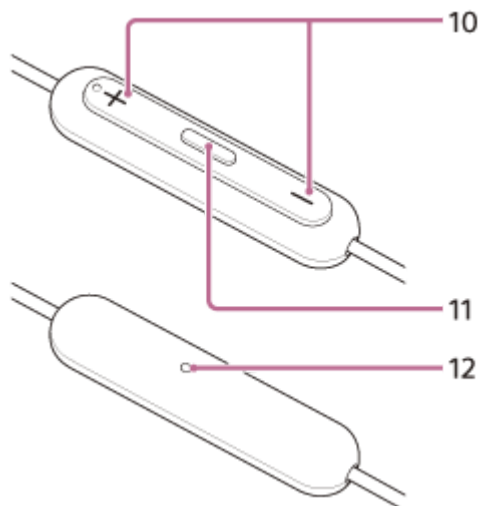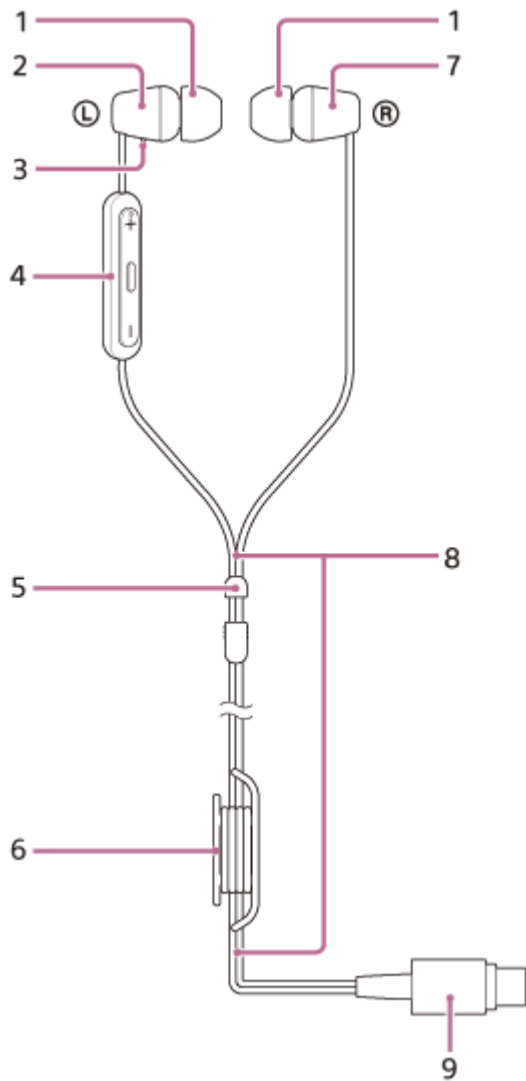

1. 이어팁(왼쪽, 오른쪽)


2. 왼쪽 유닛  
왼쪽 유닛에 ㉠ 표시가 있습니다.
3. 촉각 도트  
왼쪽 장치에 촉각 도트가 있습니다.
4. 리모컨 구성 요소
5. 슬라이더  
슬라이더로 왼쪽 및 오른쪽 헤드폰 케이블의 길이를 조정할 수 있습니다.
6. 케이블 길이 조정 장치  
헤드폰 케이블을 최대 50cm까지 감을 수 있습니다. 케이블 조절기에 플러그와 케이블의 분리된 부분을 감지 마세요.
7. 오른쪽 유닛  
오른쪽 유닛에 ㉡ 표시가 있습니다.
8. 헤드폰 케이블
9. USB Type-C® 플러그
10. 볼륨 버튼 +/-  
측면에 촉각 점이 있습니다. + 측면에 있습니다.
11. 다기능 버튼
12. 마이크로폰

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

스테레오 헤드폰  
IER-EX15C

## USB Type-C 호환 스마트폰에 연결하기

- 1 헤드폰을 USB Type-C 호환 스마트폰의 USB 포트에 연결합니다.

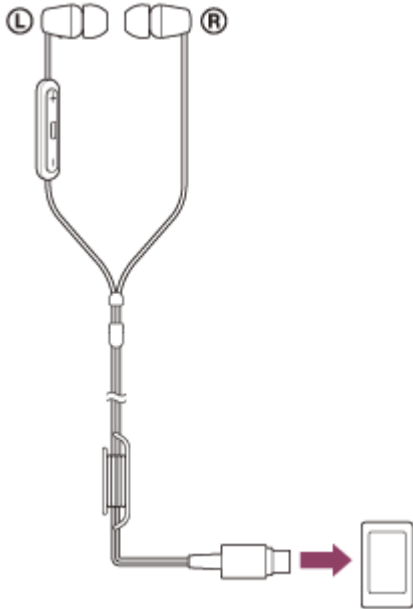

### 참고 사항


- 케이블을 연결하는 동안 연결 부위에 과도한 힘을 가하지 마세요.
- 케이블을 연결하거나 분리할 때 케이블을 잡아당기는 등 과도한 힘을 가하지 마세요. 커넥터를 연결할 포트에 바로 연결하거나 분리합니다.
- 케이블 커넥터가 구부러지는 등 케이블 커넥터가 변형된 경우 즉시 사용을 중지하세요.
- 사용 중인 USB Type-C 호환 스마트폰에 따라 헤드폰과 연결하기 위해 몇 가지 설정을 구성해야 할 수 있습니다. 연결된 스마트폰에 표시되는 이름은 연결된 스마트폰에 따라 다릅니다. "USB 장치 인식" 또는 "USB On-The-Go 연결 활성화". 자세한 내용은 USB Type-C 호환 스마트폰의 사용 설명서를 참조하세요.
- 스마트폰이 아닌 다른 장치에 헤드폰을 연결하면 볼륨이 커질 수 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오.
  - 애플리케이션이나 콘텐츠를 재생하는 동안에는 헤드폰을 연결하지 마세요.
  - 헤드폰 유닛을 귀에 꽂은 상태에서 헤드폰을 연결하지 마세요.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

## 헤드폰 착용하기


### 1 헤드폰의 왼쪽과 오른쪽 모양을 확인합니다.

왼쪽 장치에 촉각 점(A)이 있습니다.

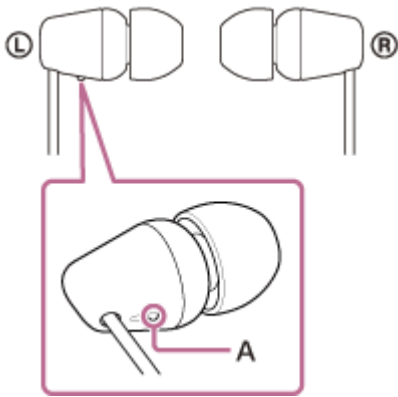

### 2 헤드폰 유닛을 귀에 꽂습니다.

왼쪽 유닛은 왼쪽 귀에, 오른쪽 유닛은 오른쪽 귀에 꽂습니다.

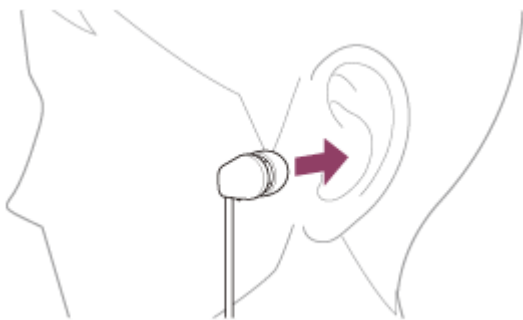

### 3 헤드폰 유닛을 귀에 맞게 조정합니다.

헤드폰 유닛을 돌려 이어버드 팁을 귓구멍 깊숙이 밀어 넣습니다.



### 올바른 음질을 효과적으로 구현하려면

이어버드 팁의 크기가 귀에 맞아야 하며 헤드폰을 올바르게 착용해야 합니다.  
올바른 음질을 얻으려면 다음을 시도해 보세요.



- 이어팁을 귀에 더 잘 맞는 것으로 교체하십시오. 이어팁을 교체할 때는 큰 사이즈의 이어팁에서 작은 사이즈의 이어팁 순으로 시도하십시오. 이어버드 팁의 가장 적합한 크기는 왼쪽 귀와 오른쪽 귀에 따라 다를 수 있습니다.
- 3단계를 참조하여 헤드폰을 귀에 제대로 착용했는지 확인합니다. 이어버드 팁이 가장 잘 맞도록 헤드폰을 착용하세요.

---

## 관련 항목


- [이어팁 교체](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-069-519-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


## 오디오 장치 제어하기

다기능 버튼(A)을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

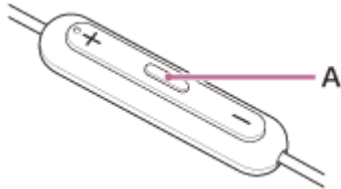

- 음악 재생하기  
일시 정지 중에 다기능 버튼을 짧게 한 번 누릅니다.
- 일시 중지하려면  
음악 재생 중에 다기능 버튼을 짧게 한 번 누릅니다.
- 다음 트랙의 시작 부분으로 건너뛰려면 다음과 같이 하세요.  
다기능 버튼을 짧게 두 번 누릅니다. ( ● ● )
- 재생 중에 이전 트랙 또는 현재 트랙의 시작 부분으로 건너뛰려면 다음과 같이 하세요.  
다기능 버튼을 짧게 세 번 누릅니다. ( ● ● ● )
- 음성 지원 기능을 활성화하려면 다음과 같이 하세요.  
음악 재생 또는 일시정지 중에 다기능 버튼을 약 2초간 길게 누릅니다. ( ●●●● )

볼륨 버튼(B)을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

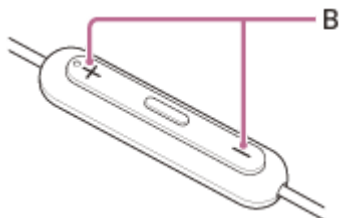

- 볼륨 증가  
볼륨 버튼의 + 를 누릅니다.
- 볼륨 감소  
볼륨 버튼의 - 를 누릅니다.

### 참고 사항

- 연결된 디바이스, OS 또는 사용 중인 애플리케이션 소프트웨어에 따라 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 연결된 디바이스를 작동하세요.


이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

## 전화 받기


전화가 걸려오면 헤드폰에서 벨소리가 들립니다.

### 1 벨소리가 들리면 다기능 버튼(A)을 누르고 전화를 받습니다.

음악 재생 중에 전화가 걸려오면 재생이 일시 중지되고 헤드폰에서 벨소리가 들립니다.

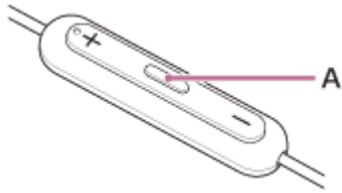


헤드폰의 마이크(B)를 사용하여 대화할 수 있습니다.

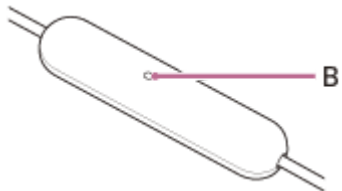

### 헤드폰을 통해 벨소리가 들리지 않는 경우

헤드폰이 스마트폰에 올바르게 연결되었는지 확인합니다.

### 2 볼륨 버튼(C)을 눌러 볼륨을 조절합니다.

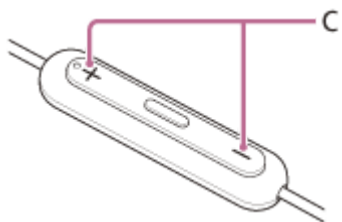

### 3 통화가 끝나면 헤드폰의 다기능 버튼을 눌러 통화를 종료합니다.

음악 재생 중에 전화를 받은 경우, 통화 종료 후 음악 재생이 자동으로 다시 시작됩니다.

#### 힌트

- 통화 볼륨은 전화 통화 중에만 조절할 수 있습니다.
- 통화 중 및 음악 재생 중 헤드폰 볼륨을 독립적으로 조절할 수 있습니다. 통화 중 볼륨을 변경해도 음악 재생 볼륨은 변경되지 않습니다.

#### 참고 사항

- 사용 중인 연결된 디바이스, OS 또는 애플리케이션 소프트웨어에 따라 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- 헤드폰을 작동하면 기능이 제대로 작동하지 않습니다.  
이 경우 연결된 디바이스를 작동하세요.
  - 음악 재생 중에 전화가 걸려오면 재생이 일시 중지되지 않습니다.
  - 음악 재생 중에 전화가 걸려오면 통화를 끝내도 재생이 자동으로 다시 시작되지 않습니다.
- 통화 상대방이 주변 환경 소음을 걱정하는 경우 헤드폰 마이크를 입 가까이로 옮기세요. 이 때 마이크 구멍을 손가락으로 가리지 마세요.

---

## 관련 항목

- [전화 통화를 위한 기능](#)


이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-069-519-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

스테레오 헤드폰  
IER-EX15C

## 전화 통화를 위한 기능

다기능 버튼(A)을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

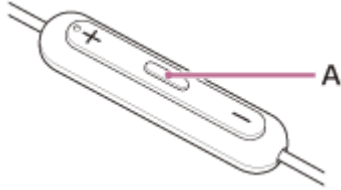

### 수신 전화 중

- 다기능 버튼을 한 번 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
- 다기능 버튼을 약 2초간 길게 눌러 전화를 거절합니다.

### 통화 중

- 통화를 종료하려면 다기능 버튼을 한 번 누릅니다.
- 다기능 버튼을 약 2초간 길게 눌러 마이크를 켜거나 끕니다. 또는 다기능 버튼을 길게 누르고 있는 동안 마이크가 꺼져 있습니다. 마이크가 켜지거나 꺼지는 동작은 모델(Android 스마트폰)에 따라 다릅니다.
- 다기능 버튼을 길게 누르고 있는 동안에만 마이크를 끌 수 있습니다(iPhone).

### 참고 사항

- 연결된 디바이스, OS 또는 사용 중인 애플리케이션 소프트웨어에 따라 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 연결된 디바이스를 작동하세요.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

## 음성 지원 기능 사용(Google™ app)

Android 스마트폰과 함께 제공되는 Google app 을 사용하면 헤드폰 마이크에 대고 말하여 Android 스마트폰을 조작할 수 있습니다.

### 1 Google app에 대한 지원 및 음성 입력 선택을 설정합니다.

Android 스마트폰에서 다음 메뉴를 선택합니다.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

그런 다음 [Assist app] 를 Google app.

위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

최신 버전의 Google app 이 필요할 수 있습니다.

중국 본토를 제외한 국가 및 지역용 모델입니다:


에 대한 자세한 내용은 Google app에 대한 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서 또는 지원 웹사이트를 참조하거나 Google Play 스토어 웹사이트를 참조하세요.

중국 본토용 모델:

에 대한 자세한 내용은 Google app에 대한 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서 또는 지원 웹사이트를 참조하세요.


헤드폰에서 Google app 는 Android 스마트폰의 사양에 따라 헤드폰에서 활성화되지 않을 수 있습니다.

### 2 스마트폰이 대기 중이거나 음악이 재생 중일 때 헤드폰의 다기능 버튼(A)을 약 2초간 길게 누릅니다.

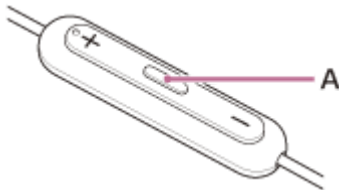

Google app 가 활성화됩니다.

### 3 헤드폰 마이크(B)를 통해 Google 앱에 요청합니다.

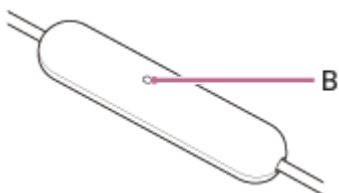

와 함께 작동하는 앱에 대한 자세한 내용은 Google app와 함께 작동하는 앱에 대한 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서를 참조하세요.

Google app를 활성화한 후 일정 시간 동안 요청을 하지 않으면 음성 명령이 취소됩니다.

### 참고 사항

- "Hey Google"라고 말하면 "Hey Google"라고 말해도 활성화되지 않습니다. Google app 설정이 활성화되어 있어도 활성화되지 않습니다.
- 스마트폰의 주요 제원 또는 애플리케이션의 버전에 따라 Google app가 활성화되지 않을 수 있습니다.

- 음성 지원 기능과 호환되지 않는 장치에 연결하는 경우 Google app가 작동하지 않습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-069-519-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


## 음성 지원 기능 사용(Siri)

iPhone과 함께 제공되는 Siri를 사용하면 헤드폰 마이크에 대고 말하여 iPhone을 작동할 수 있습니다.

### 1 Siri를 켭니다.

iPhone에서는 [Settings] - [Siri & Search].  
활성화 [Press Home for Siri] 및 [Allow Siri When Locked].  
위의 조작 방법은 예시입니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.  
Siri에 대한 자세한 내용은 iPhone의 사용 설명서 또는 지원 웹사이트를 참조하세요.

### 2 iPhone이 대기 중이거나 음악을 재생 중일 때 헤드폰의 다기능 버튼(A)을 약 2초간 길게 누릅니다.

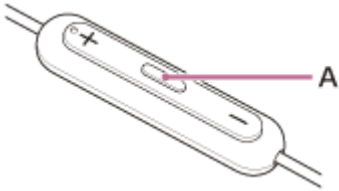

Siri가 활성화되었습니다.

### 3 헤드폰 마이크(B)를 통해 Siri에게 요청합니다.



Siri와 함께 작동하는 앱에 대한 자세한 내용은 iPhone의 사용 설명서를 참조하세요.  
Siri를 활성화한 후 요청 없이 일정 시간이 지나면 Siri가 비활성화됩니다.

### 참고 사항

- "Hey Siri"라고 말해도 활성화되지 않습니다."Hey Siri" 설정이 활성화되어 있어도 활성화되지 않습니다.
- 스마트폰의 사양이나 애플리케이션 버전에 따라 Siri가 활성화되지 않을 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.



스테레오 헤드폰  
IER-EX15C

## 주의사항

### 정전기에 관한 주의사항

- 공기가 건조할 때 헤드폰을 사용하면 귀가 약간 따끔거릴 수 있습니다. 이는 헤드폰의 오작동이 아니라 몸에 쌓인 정전기로 인해 발생하는 문제입니다. 정전기가 잘 일어나지 않는 천연 소재의 옷을 입으면 정전기 발생을 줄일 수 있습니다.

### 헤드폰 착용 시 주의사항

- 사용 후에는 헤드폰을 귀에서 천천히 빼세요.
- 이어버드 팁이 귀에 단단히 밀착됩니다. 이어버드 팁을 억지로 누르거나 빠르게 빼내면 고막이 손상될 수 있습니다. 헤드폰을 착용할 때 스피커 진동판에서 딸깍 소리가 날 수 있습니다. 이는 고장이 아닙니다.
- 헤드폰을 장기간 사용하면 귀에 가려움증, 자극 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 헤드폰을 사용하는 동안 위의 증상이 나타나면 즉시 사용을 중단하세요. 그런 다음 의사, 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.
- 장기간 사용하려면 정기적으로 귀에서 헤드폰을 빼는 것이 좋습니다.

### 기타 주의사항

- 헤드폰은 정밀 기기이므로 과도한 충격을 가하지 마세요.
- 가끔 마른 부드러운 천으로 플러그를 청소하세요.
- 사운드 도관(사운드 출력관)에 숨을 들이마시지 마세요.
- 헤드폰을 사용하는 동안 불편함을 느끼면 즉시 사용을 중단하세요.
- 이어버드 팁은 장기간 사용 및 보관 시 손상되거나 성능이 저하될 수 있습니다.
- 헤드폰을 떨어뜨리거나 기계적 충격에 노출시키지 마세요. 이렇게 하면 헤드폰이 변형되거나 손상되어 성능이 저하될 수 있습니다.
- 방수 헤드폰이 아닙니다. 물이나 이물질이 헤드폰에 들어가면 헤드폰이 소손되거나 오작동을 일으킬 수 있습니다. 헤드폰에 물이나 이물질이 들어간 경우 즉시 사용을 중지하세요. 그런 다음 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요. 특히 다음과 같은 경우에 주의하십시오.
  - 싱크대나 액체 용기 근처에서 헤드폰을 사용하는 경우  
헤드폰이 싱크대나 물이 가득 찬 용기에 떨어지지 않도록 주의하세요.
  - 비나 눈이 오거나 습한 장소에서 헤드폰을 사용하는 경우.
  - 땀을 흘리며 헤드폰을 사용하는 경우  
젖은 손으로 헤드폰을 만지거나 젖은 옷의 주머니에 헤드폰을 넣으면 헤드폰이 젖을 수 있습니다.

### 헤드폰 청소하기

- 헤드폰 외부의 먼지와 오물은 순수한 물티슈로 닦아낼 수 있습니다. 헤드폰 표면의 마감을 손상시키거나 기타 손상을 일으킬 수 있으므로 다음 사항을 사용하지 마세요.
  - 알코올이 함유된 물티슈
  - 더 얇게
  - 벤젠 등

### 의료 기기 근처에서 헤드폰을 사용하지 마세요.

- 헤드폰에는 자석이 있습니다. 자석은 심박 조율기, 수두증 치료를 위한 프로그래밍 가능한 셉트 밸브 또는 기타 의료 기기에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 이러한 의료 기기를 사용하는 사람 가까이에서 헤드폰을 두지 마세요. 이러한 의료 기기를 사용하는 경우 헤드폰을 사용하기 전에 의사와 상담하세요.

### 헤드폰을 마그네틱 카드에 닿지 않게 보관하세요.

- 헤드폰에는 자석이 있습니다. 마그네틱 카드가 헤드폰 근처에 있으면 카드 자석이 영향을 받거나 비활성화될 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-069-519-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

## 습기로 인한 화상 및 고장 방지

### 헤드폰의 방수 성능에 대해

방수 헤드폰이 아닙니다. 물이나 이물질이 헤드폰에 들어가면 헤드폰이 손상되거나 오작동을 일으킬 수 있습니다. 다음과 같은 상황을 피하고 헤드폰이 습기나 먼지에 노출되지 않도록 주의하세요.

- 부엌에서 집안일을 하거나 화장실에서 손을 씻은 후 젖은 손을 말리지 않고 헤드폰을 만지는 행위.



- 헤드폰을 축축한 옷의 가슴 주머니에 넣습니다.



- 헤드폰을 차가운 페트병이 담긴 가방에 넣습니다.



- 먹거나 마실 때 음료수를 쏟는 행위



### 참고 사항

- 헤드폰을 올바르게 사용하지 않으면 헤드폰에 물이 들어가 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 방수 헤드폰이 아닙니다. 물 속에 넣거나 욕실과 같이 습한 곳에서 사용하지 마세요.
- 헤드폰을 떨어뜨리거나 기계적 충격에 노출시키지 마세요. 이렇게 하면 헤드폰이 변형되거나 손상될 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

스테레오 헤드폰  
IER-EX15C

## 라이선스

- 본 제품의 네트워크 서비스, 콘텐츠 및 (운영 체제 및) 소프트웨어는 개별 약관의 적용을 받을 수 있고 언제든지 변경, 중단 또는 중지될 수 있으며 수수료, 등록 및 신용 카드 정보가 필요할 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

스테레오 헤드폰  
IER-EX15C

## 상표

---

- Google, Android 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.
- iPhone 및 Siri는 미국 및 기타 국가 및 지역에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.
- 다른 모든 상표와 등록상표는 해당 소유주의 상표 또는 등록상표입니다. 이 설명서에서, ™ 및 ® 표시는 지정되어 있지 않습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

스테레오 헤드폰  
IER-EX15C

## 문제 해결

문제가 있으신 경우 아래 과정을 따르십시오.

1. 이 도움말 가이드의 각 섹션을 확인하세요.



2. 스마트폰 등 연결 중인 장치를 다시 시작합니다.



3. 아래 지원 사이트에 접속하여 확인하세요.  
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. 문제가 지속되면 아래 소니 지원 연락처 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.  
<https://www.sony.net/support-contact>

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

스테레오 헤드폰  
IER-EX15C

## 주요 제원

---

**전원:**

USB 버스 전원 호환(5 V 25 mA)

**작동 온도:**

0 °C ~ 40 °C

**유형:**

폐쇄형, 다이내믹

**드라이버 유닛:**

5mm

**전력 처리 용량:**

62.5 mW (IEC) <sup>1)</sup>

**케이블:**

인라인 리모컨 및 마이크, 약 1.2m, USB Type-C® 플러그

**중량:**

약 3g(케이블 제외)

1) IEC = 국제 전기 표준 회의

디자인과 주요 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.