


Stereohoofdtelefoon
IER-EX15C




Model: YY3004

Aan de slag

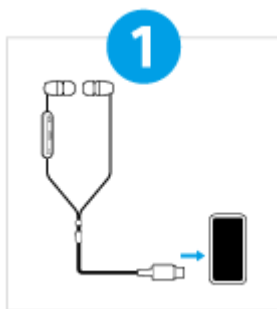

Aansluiten op een USB Type-C-compatibele smartphone

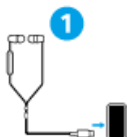

Sluit de hoofdtelefoon op de juiste manier aan op de USB Type-C-compatibele smartphone zoals weergegeven.

Aan de slag

Bijgeleverde accessoires

- [Bijgeleverde items](#)

- [De oordoptopjes vervangen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

- [Positie en functie van onderdelen](#)

Muziek beluisteren

[Aansluiten op een smartphone die compatibel is met USB Type-C](#)

[De hoofdtelefoon dragen](#)

[Het audioapparaat bedienen](#)

Telefoongesprekken voeren

[Een gesprek aannemen](#)

[Functies voor een telefoonoproep](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Google™ app\)](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

[Licenties](#)

[Handelsmerken](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

Specificaties

[Technische gegevens](#)

Stereohoofdtelefoon
IER-EX15C

Bijgeleverde items

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, neemt u contact op met uw leverancier.

Getallen tussen haakjes geven het aantal items aan.

Stereohoofdtelefoon (1)

Hybride oordopjes uit siliconenrubber (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS werd eerder vermeld als de SS-maat en XL werd eerder vermeld als de LL-maat.

- De oordopjes in M-formaat worden bij aankoop bevestigd aan de linker- en rechtereenheden.
 - U kunt het formaat van de oordopjes afleiden uit het aantal stippellijnen aan de onderkant ervan.



XS maat: 1 lijn

M maat: 3 lijnen

XL-formaat: 5 regels

Kabelregelaar (1) (windt kabel op tot 50 cm)

Wikkel de stekker en het gespleten deel van de kabel niet rond de kabelafsteller.



Documenten (1 set)

Opmerking

- De oordopjes zijn verbruiksartikelen. Als de oordopjes beschadigd zijn en vervangen moeten worden, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer of koopt u de volgende oordopjes (afzonderlijk verkrijgbaar).
 - EP-EX11-serie (voor Japan)
 - EP-EX10A-serie (voor landen en regio's behalve Japan) (*)

(*) In sommige landen en regio's worden de oordopjes mogelijk niet verkocht.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Stereohoofdtelefoon
IER-EX15C

De oordoptopjes vervangen


De M-formaat hybride rubberen oordopjes worden bij aankoop bevestigd aan de linker en rechter hoofdtelefoon. De oordopjes moeten bij je oor passen en de hoofdtelefoon moet correct worden gedragen om de juiste geluidskwaliteit te krijgen.

Probeer het volgende om de juiste geluidskwaliteit te krijgen.

- Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. De meest geschikte maat van de oordopjes kan verschillen tussen het linker- en rechteroor.
- Controleer of u de hoofdtelefoon goed in uw oren draagt. Draag de hoofdtelefoon zo dat de oordop comfortabel zo diep mogelijk in de gehoorgang zit.


1 Verwijder het oordoptopje.

Houd de hoofdtelefoon vast en draai het uiteinde van de oordopjes om het eruit te trekken. Knijp niet in het uiteinde van het oordoptopje wanneer u het verwijderd.

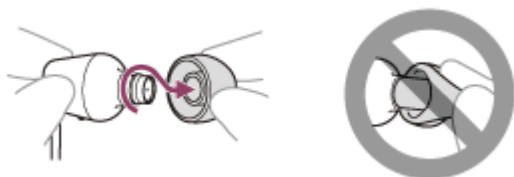

2 Bevestig het oordoptopje.

Duw het oordopje stevig op de geluidskabel (geluidsbuisje) van de hoofdtelefoon. Laat op dit moment de oordopjes het uiteinde van de geluidsgeleider aan de buitenkant bedekken. Bevestig het oordoptopje niet los of schuin.

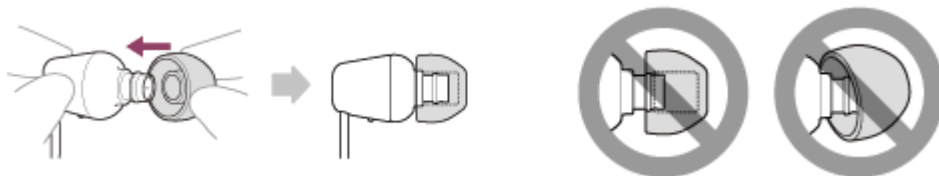

Als het oordopje niet volledig is bevestigd, kan het volgende gebeuren.

- Het oordopje komt los van de hoofdtelefoon.
- De geluidskwaliteit en draagbaarheid zijn aangetast.


Verwant onderwerp

- [De hoofdtelefoon dragen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Stereohoofdtelefoon
IER-EX15C

Positie en functie van onderdelen

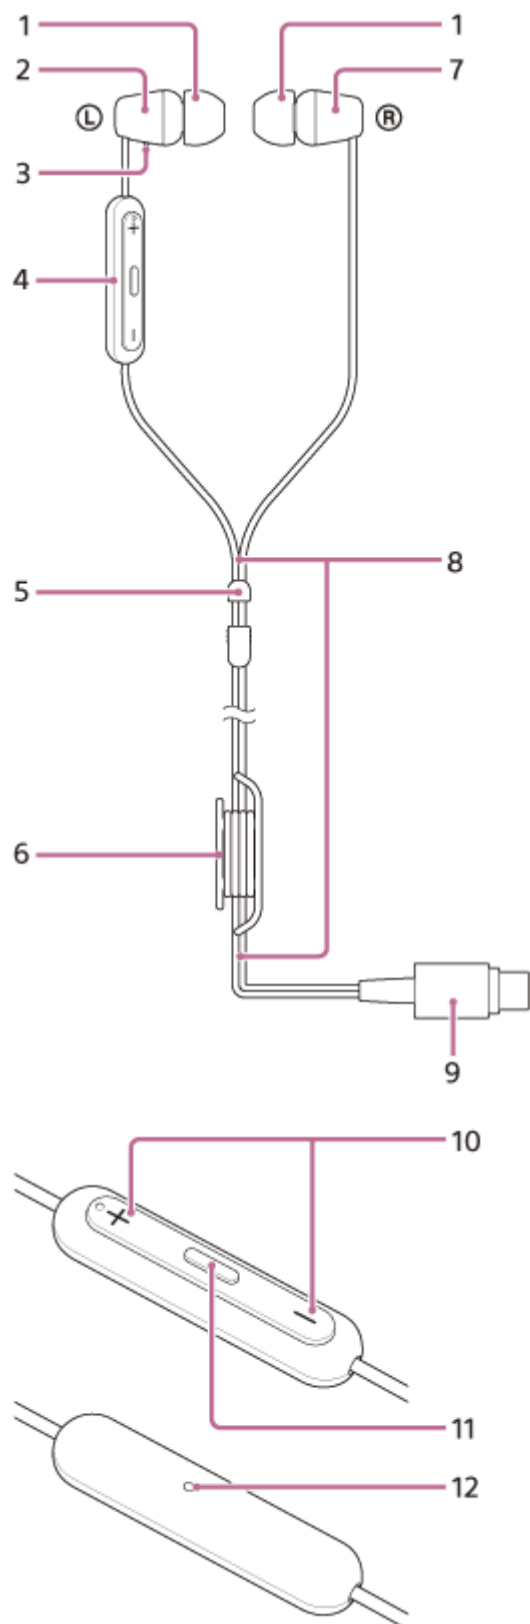

1. Oordopjes (links, rechts)


- 2. Linkerunit**
Er is een  markering op de linkerunit.
- 3. Tactiele stip**
De linkerunit heeft een tactiele stip.
- 4. Component voor afstandsbediening**
- 5. Schuifregelaar**
Je kunt de lengte van de linker en rechter hoofdtelefoonkabel aanpassen met de schuifknop.
- 6. Kabelregelaar**
Je kunt de hoofdtelefoonkabel oprollen tot 50 cm. Wikkel de stekker en het gespleten deel van de kabel niet rond de kabelafsteller.
- 7. Rechterunit**
Er is een  markering op de rechtereenheid.
- 8. Koptelefoonkabel**
- 9. USB Type-C® stekker**
- 10. Volumeknop +/-**
Er zit een voelbare stip op de + zijkant.
- 11. Multifunctionele knop**
- 12. Microfoon**

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Stereohoofdtelefoon
IER-EX15C

Aansluiten op een smartphone die compatibel is met USB Type-C

- 1** Sluit de hoofdtelefoon aan op de USB-poort van een smartphone die compatibel is met USB Type-C.

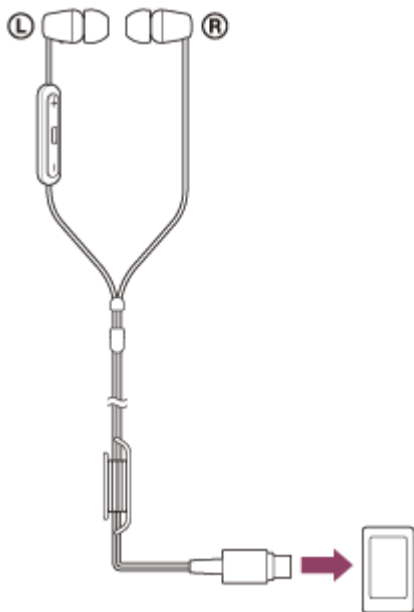

Opmerking


- Oefen tijdens het aansluiten van de kabel niet te veel kracht uit op het aansluitgedeelte.
- Oefen bij het aansluiten of loskoppelen van de kabel geen overmatige kracht uit, bijvoorbeeld door aan de kabel te trekken. Verbind of ontkoppel de connector rechtstreeks met de aan te sluiten poort.
- Als de kabelconnector vervormd is, bijvoorbeeld doordat de kabelconnector verbogen is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
- Afhankelijk van je USB Type-C-compatibele smartphone die je gebruikt, moet je mogelijk enkele instellingen configureren om verbinding te maken met de hoofdtelefoon.
De naam die wordt weergegeven op de aangesloten smartphone varieert afhankelijk van de aangesloten smartphone. Het wordt weergegeven als "USB-apparaat detecteren" of "USB On-The-Go-verbinding inschakelen".
Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de smartphone die compatibel is met USB Type-C.
- Als u de hoofdtelefoon aansluit op een ander apparaat dan een smartphone, kan het volume toenemen. Let op het volgende.
 - Sluit de hoofdtelefoon niet aan terwijl u de toepassing of inhoud afspeelt.
 - Sluit de hoofdtelefoon niet aan terwijl u de hoofdtelefoon in uw oren steekt.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

De hoofdtelefoon dragen


1 Controleer de linker- en rechtersvorm van de hoofdtelefoon.

Er is een voelbare stip (A) op de linkerunit.

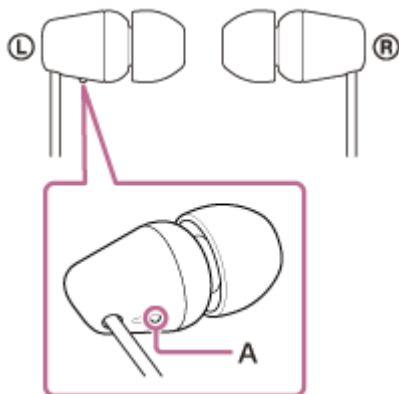

2 Steek de hoofdtelefoon in je oren.

Plaats het linker toestel in het linkeroor en het rechter toestel in het rechteroor.

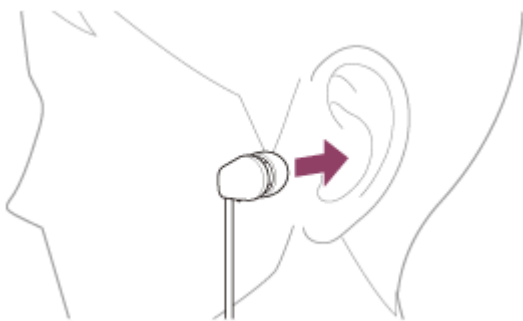

3 Pas de hoofdtelefoon aan je oren aan.

Draai de hoofdtelefoon om het oordopje diep in je gehoorgang te laten glijden.



Voor een goede geluidskwaliteit

De oordopjes moeten goed bij je oren passen en de hoofdtelefoon moet correct worden gedragen. Probeer het volgende om de juiste geluidskwaliteit te krijgen.

- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. De meest geschikte maat van de oordopjes kan verschillen tussen het linker- en rechteroor.
- Controleer aan de hand van stap 3 of u de hoofdtelefoon goed in uw oren draagt. Draag de hoofdtelefoon zo dat de oordopjes het beste passen.

Verwant onderwerp


- [De oordoptopjes vervangen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-069-520-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Het audioapparaat bedienen

U kunt de multifunctionele knop (A) gebruiken om het volgende uit te voeren.

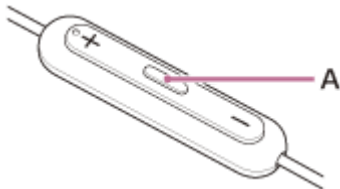

- Muziek afspelen
Druk tijdens de pauze één keer kort op de multifunctionele knop.
- Pauzeren
Druk tijdens het afspelen van muziek één keer kort op de multifunctionele knop.
- Naar het begin van het volgende nummer gaan
Druk tweemaal kort op de multifunctionele knop. (● ●)
- Om tijdens het afspelen naar het begin van de vorige track of de huidige track te gaan
Druk 3 keer kort op de multifunctionele knop. (● ● ●)
- De functie stemassistentie activeren
Houd tijdens het afspelen of pauzeren van muziek de multifunctionele knop ongeveer 2 seconden ingedrukt. (●●●●)

U kunt de volumeknop (B) gebruiken om het volgende te doen.

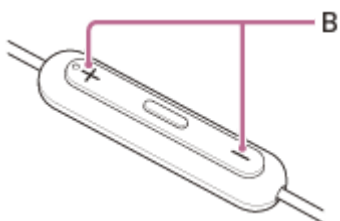

- Het volume verhogen
Druk op de + kant van de volumeknop.
- Het volume verlagen
Druk op de – kant van de volumeknop.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat, het besturingssysteem of de toepassingssoftware die u gebruikt, werkt de functie mogelijk niet correct. Bedien in dat geval het aangesloten apparaat.


Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Een gesprek aannemen

Als u een inkomend gesprek ontvangt, hoort u een beltoon via de hoofdtelefoon.

- 1 Wanneer u de beltoon hoort, drukt u op de multifunctionele knop (A) en ontvangt u de oproep.**

Wanneer u een inkomend gesprek ontvangt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen gepauzeerd en hoort u een beltoon via de hoofdtelefoon.

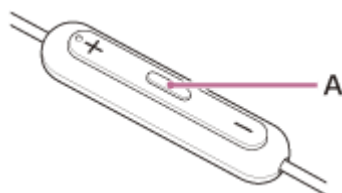


U kunt praten met de microfoon (B) op de hoofdtelefoon.



Als u geen beltoon hoort via de hoofdtelefoon

Controleer of de hoofdtelefoon correct is aangesloten op de smartphone.

- 2 Druk op de volumeknop (C) om het volume aan te passen.**

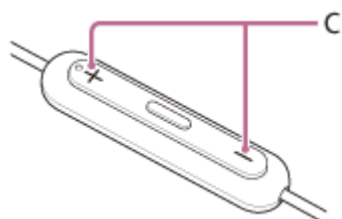

- 3 Als u klaar bent met uw telefoongesprek, drukt u op de multifunctionele knop op de hoofdtelefoon om het gesprek te beëindigen.**

Als iemand u belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Het volume voor een gesprek kan alleen tijdens een telefoongesprek worden aangepast.
- Het volume van de hoofdtelefoon tijdens een gesprek en tijdens het afspelen van muziek kan onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. Zelfs als u het volume tijdens een oproep wijzigt, blijft het volume voor het afspelen van muziek ongewijzigd.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat, het besturingssysteem of de toepassingssoftware die u gebruikt, kan het volgende gebeuren.
 - Wanneer u de hoofdtelefoon bedient, werkt de functie niet goed.
Bedien in dat geval het aangesloten apparaat.
 - Wanneer u een inkomend gesprek ontvangt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen niet onderbroken.
 - Wanneer u een inkomend gesprek ontvangt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen niet automatisch hervat, zelfs als u het gesprek beëindigt.
- Als de persoon die u belt zich zorgen maakt over het omgevingsgeluid, plaatst u de microfoon van de hoofdtelefoon dicht bij uw mond. Bedek daarbij het microfoongat niet met uw vingers.


Verwant onderwerp

- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Funcities voor een telefoonoproep

U kunt de multifunctionele knop (A) gebruiken om het volgende uit te voeren.

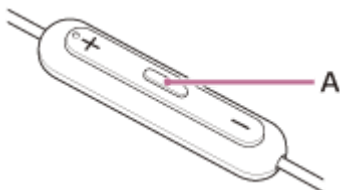

Tijdens een inkomend gesprek

- Druk eenmaal op de multifunctionele knop om een oproep te ontvangen.
- Houd de multifunctionele knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om een oproep te weigeren.

Tijdens een gesprek

- Druk eenmaal op de multifunctionele knop om een gesprek te beëindigen.
- Houd de multifunctionele knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de microfoon in of uit te schakelen. Of de microfoon wordt uitgeschakeld terwijl u de multifunctionele knop ingedrukt houdt. De handeling waarbij de microfoon wordt in- of uitgeschakeld, varieert afhankelijk van het model (Android-smartphone).
- Alleen als je de multifunctionele knop ingedrukt houdt, kun je de microfoon uitschakelen (iPhone).

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat, het besturingssysteem of de toepassingssoftware die u gebruikt, werkt de functie mogelijk niet correct. Bedien in dat geval het aangesloten apparaat.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google™ app)

Door gebruik te maken van de Google app die bij de Android-smartphone wordt geleverd, kun je tegen de microfoon van de hoofdtelefoon spreken om de Android-smartphone te bedienen.

1 Wijs de hulp- en spraakinvoerselectie toe aan de Google app.

Selecteer op de Android-smartphone de volgende menu's.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Stel vervolgens [Assist app] in op de Google app.

De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

De nieuwste versie van de Google app kan nodig zijn.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:


Voor meer informatie over de Google appraadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone, of de Google Play winkelwebsite.

Modellen voor het Chinese vasteland:

Voor meer informatie over de Google appraadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone.


De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd via de hoofdtelefoon, afhankelijk van de specificaties van de Android-smartphone.

2 Als de smartphone stand-by staat of muziek afspeelt, houdt u de multifunctionele knop (A) van de hoofdtelefoon ongeveer 2 seconden ingedrukt.

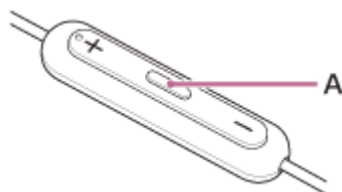

Google app is geactiveerd.

3 Dien een verzoek in bij de Google-app via de microfoon van de hoofdtelefoon (B).

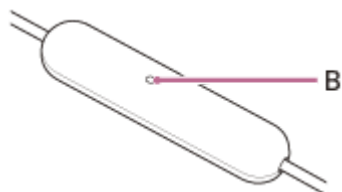

Voor meer informatie over de apps die werken met de Google app, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Nadat u de Google app geactiveerd hebt, worden spraakopdrachten geannuleerd nadat een bepaalde tijd zonder vragen verstreken is.

Opmerking

- "Hey Google" kan niet worden geactiveerd wanneer je "Hey Google" zegt, zelfs als de Google app instelling is ingeschakeld.

- De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.
- De Google app werkt niet wanneer er verbinding is met een apparaat dat niet compatibel is met de functie voor gesproken hulp.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-069-520-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Door Siri te gebruiken die bij de iPhone wordt geleverd, kun je tegen de microfoon van de hoofdtelefoon spreken om de iPhone te bedienen.

1 Schakel Siri in.


Selecteer op een iPhone [Settings] - [Siri & Search].

Inschakelen [Press Home for Siri] en [Allow Siri When Locked].

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de iPhone voor meer informatie.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.

2 Als de iPhone stand-by staat of muziek afspeelt, houdt u de multifunctionele knop (A) van de hoofdtelefoon ongeveer 2 seconden ingedrukt.

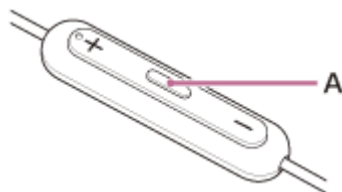

Siri is geactiveerd.

3 Doe een verzoek aan Siri via de microfoon van de hoofdtelefoon (B).

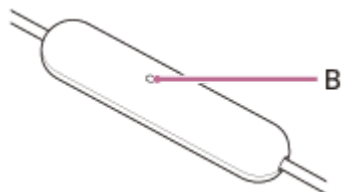

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie over de apps die met Siri werken.

Na het activeren van Siri wordt Siri gedeactiveerd wanneer er een bepaalde tijd verstreken is zonder verzoeken.

Opmerking

- Siri kan niet worden geactiveerd als je "Hey Siri", zelfs als de "Hey Siri" instelling van de iPhone is ingeschakeld.
- Siri is mogelijk niet geactiveerd, afhankelijk van de specificaties van de smartphone of de applicatieversie.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Voorzorgsmaatregelen

Opmerking over statische elektriciteit

- Als u de hoofdtelefoon gebruikt wanneer de lucht droog is, kunt u lichte tintelingen in uw oren ervaren. Dit is geen storing van de hoofdtelefoon, maar wordt veroorzaakt door statische elektriciteit die zich op uw lichaam heeft opgehoopt. U kunt dat effect verminderen door kledij gemaakt van natuurlijke materialen te dragen; deze genereren niet zo snel statische elektriciteit.

Opmerkingen over het dragen van de hoofdtelefoon

- Haal de hoofdtelefoon na gebruik langzaam uit uw oren.
- De oordopjes sluiten goed af in de oren. Als u de oordopjes met geweld indrukt of snel uittrekt, kunt u uw trommelmembraan beschadigen. Wanneer u de hoofdtelefoon opzet, kan het luidsprekerdiafragma een klikgeluid produceren. Dat is geen storing.
- Langdurig gebruik van de hoofdtelefoon kan symptomen veroorzaken zoals jeuk en irritatie in de oren. Als u een van de bovenstaande symptomen ervaart terwijl de hoofdtelefoon in gebruik is, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan. Raadpleeg vervolgens een arts, een Sony-ondersteuningscontactpersoon of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- Voor langdurig gebruik wordt aanbevolen om de hoofdtelefoon regelmatig uit uw oren te halen.

Overige opmerkingen

- Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan overmatige schokken omdat het een precisieapparaat is.
- Maak de stekker af en toe schoon met een zachte droge doek.
- Adem niet in de geluidskanaalbuis.
- Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van de hoofdtelefoon, stop er dan onmiddellijk mee.
- De oordopjes kunnen beschadigd raken of verslechteren bij langdurig gebruik en opslag.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen en stel deze niet bloot aan mechanische schokken. Als u dit wel doet, kan de hoofdtelefoon vervormen of beschadigd raken, waardoor de prestaties verslechteren.
- De hoofdtelefoon is niet waterdicht. Als er water of vreemde stoffen in de hoofdtelefoon terechtkomen, kan dit leiden tot doorbranden of storingen. Als er water of vreemde stoffen in de hoofdtelefoon terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Neem vervolgens contact op met de Sony-ondersteuningsafdeling of de dichtstbijzijnde Sony-dealer. Wees in het bijzonder voorzichtig in de volgende gevallen.
 - Als u de hoofdtelefoon gebruikt in de buurt van een gootsteen of een bak met water.
Zorg dat de hoofdtelefoon niet in een gootsteen of bak met water valt.
 - Als u de hoofdtelefoon gebruikt in de regen of sneeuw of op vochtige locaties.
 - Als u de hoofdtelefoon gebruikt terwijl u zweet.
Als u de hoofdtelefoon aanraakt met natte handen of de hoofdtelefoon in de zak van een vochtig kledingstuk stopt, kan de hoofdtelefoon nat worden.

De hoofdtelefoon schoonmaken

- Stof en vuil aan de buitenkant van de hoofdtelefoon kunnen worden weggeveegd met vochtige doekjes met puur water. Gebruik de volgende producten niet, omdat deze de afwerking van het oppervlak van de hoofdtelefoon kunnen beschadigen of andere schade kunnen veroorzaken.
 - Natte doekjes met alcohol
 - Dunner
 - Benzeen, enz.

Gebruik de hoofdtelefoon niet in de buurt van medische apparatuur

- De hoofdtelefoon heeft magneten. De magneten kunnen interfereren met pacemakers, programmeerbare shuntkleppen voor de behandeling van hydrocefalie of andere medische apparaten. Plaats de hoofdtelefoon niet in de buurt van personen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Raadpleeg uw arts voordat u de hoofdtelefoon gebruikt als u dergelijke medische apparaten gebruikt.

Houd de hoofdtelefoon uit de buurt van magnetische kaarten

- De hoofdtelefoon heeft magneten. Als een magnetische kaart in de buurt van de hoofdtelefoon komt, kan de kaartmagneet worden aangetast of gedeactiveerd.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-069-520-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Over de waterdichte prestaties van de hoofdtelefoon

De hoofdtelefoon is niet waterdicht. Als er water of vreemde stoffen in de hoofdtelefoon terechtkomen, kan dit leiden tot doorbranden of storingen.

Vermijd situaties zoals de volgende en zorg ervoor dat de hoofdtelefoon niet wordt blootgesteld aan vocht of vuil.

- De koptelefoon aanraken zonder natte handen af te drogen na huishoudelijk werk in de keuken of handen wassen in de wasruimte.




- De hoofdtelefoon in het borstzakje van een vochtig kledingstuk stoppen.



- Doe de hoofdtelefoon in een zak met een koude petfles.



- Drank morsen tijdens het eten of drinken.

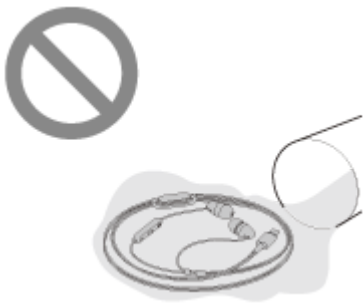

Opmerking

- Als de hoofdtelefoon niet op de juiste manier wordt gebruikt, kan er water in de hoofdtelefoon terechtkomen, waardoor storingen kunnen ontstaan.
- De hoofdtelefoon is niet waterdicht. Niet in water leggen of gebruiken op vochtige plaatsen zoals badkamers.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen en stel deze niet bloot aan mechanische schokken. Als u dit wel doet, kan de hoofdtelefoon vervormen of beschadigd raken.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Stereohoofdtelefoon

IER-EX15C

Licenties

- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Stereohoofdtelefoon

IER-EX15C

Handelsmerken

- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- iPhone en Siri zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Stereohoofdtelefoon
IER-EX15C

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt, volg dan de onderstaande procedure.

1. Controleer elke sectie in deze Helpgids.



2. Start het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, zoals je smartphone, opnieuw op.



3. Ga naar de onderstaande ondersteuningssite en controleer deze.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Als er problemen blijven bestaan, neemt u contact op met de onderstaande Sony-ondersteuningscontactpersoon of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
<https://www.sony.net/support-contact>

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Stereohoofdtelefoon
IER-EX15C

Technische gegevens

Voeding:

Compatibel met voeding via USB-bus (5 V 25 mA)

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Type:

Gesloten, dynamisch

Bestuurderseenheid:

5 mm

Vermogen:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kabel:

Inline afstandsbediening en microfoon, ca. 1,2 m, USB Type-C® plug

Gewicht:

Ca. 3 g (zonder kabel)

¹⁾ IEC = Internationale Elektrotechnische Commissie

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].