


Stereohodetelefoner
IER-EX15C



Modell: YY3004

La oss starte bruk av headsettet

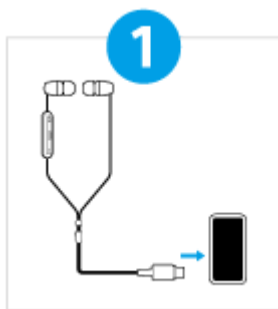

Koble til en USB Type-C-kompatibel smarttelefon

Koble hodetelefonene til den USB Type-C-kompatible smarttelefonen på riktig måte som vist.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Tilbehør som følger med

- [Inkluderte elementer](#)

- [Bytte ut ørepluggene](#)

Deler og kontroller

- [Delers plassering og funksjon](#)

Lytte til musikk

- [Koble til en USB Type-C-kompatibel smarttelefon](#)

- [Bruke hodetelefonene](#)

- [Kontrollere lydenheten](#)

Gjøre telefonanrop

- [Motta et anrop](#)

- [Funksjoner for et anrop](#)

Bruke stemmefunksjonen

- [Bruke stemmefunksjonen \(Google™ app\)](#)

- [Bruke stemmeassistansefunksjonen \(Siri\)](#)

Viktig informasjon

- [Forholdsregler](#)

- [For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering](#)

- [Lisenser](#)

- [Varemerker](#)

Feilsøking

- [Feilsøking](#)

Spesifikasjoner

- [Spesifikasjoner](#)

Stereohodetelefoner
IER-EX15C

Inkluderte elementer

Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, må du ta kontakt med forhandleren.

Tallene i parentes angir antall artikler.

Stereohodetelefoner (1)

Hybride øreplugger i silikongummi (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS var tidligere oppført som SS-størrelse, og XL var tidligere oppført som LL-størrelse.

- Ørepropper i M-størrelse er festet til venstre og høyre enhet ved kjøp.
 - Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på antall stiplede linjer inni bunnen på ørepluggene.



XS-størrelse: 1 linje

Størrelse M: 3 linjer

XL-størrelse: 5 linjer

Kabeljusterer (1) (vikler kabel opp til 50 cm)

Ikke vikle pluggen og den delte delen av kabelen rundt kabeljusteringen.



Dokumenter (1 sett)

Merknad

- Øreplugger er forbruksvarer. Hvis øreproppspissene er skadet og må skiftes ut, kan du kontakte din nærmeste Sony-forhandler eller kjøpe følgende øreproppspisser (selges separat).
 - EP-EX11-serien (for Japan)
 - EP-EX10A-serien (for land og regioner unntatt Japan) (*)

(*) Øreproppene selges kanskje ikke i alle land og regioner.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Bytte ut ørepluggene

Ørepropper i silikongummi i M-størrelse er festet til venstre og høyre hodetelefonenhet ved kjøp. Størrelsen på øreproppene må passe til øret ditt, og hodetelefonene må brukes på riktig måte for å oppnå riktig lydkvalitet. Prøv følgende for å oppnå riktig lydkvalitet.

- Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på øreproppene kan variere mellom venstre og høyre øre.
- Kontroller at du har hodetelefonene riktig i ørene. Bruk hodetelefonene slik at øreproppspissen sitter så dypt som mulig i øregangen.


1 Fjern ørepluggen.

Hold i hodetelefonenheten og vri øreproppspissen mens du roterer den for å trekke den ut. Ikke klem endene på spissen på ørepluggen når du tar den ut.

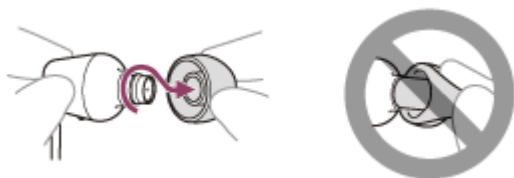

2 Fest ørepluggen.

Skyv øreproppspissen godt inn på lydkanalen (lydutgangsrøret) på hodetelefonen. La øreproppspissen dekke den utvendige enden av lydkanalen. Ikke fest ørepluggen løst eller på skrå.

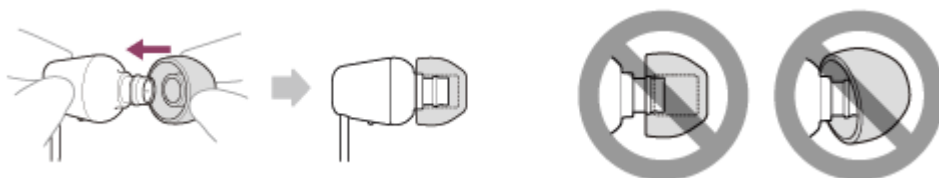

Hvis øreproppspissen ikke er helt festet, kan følgende oppstå.


- Øreproppspissen løsner fra hodetelefonen.
- Lydkvaliteten og brukervennligheten er svekket.

Beslektet emne

- [Bruke hodetelefonene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Delers plassering og funksjon

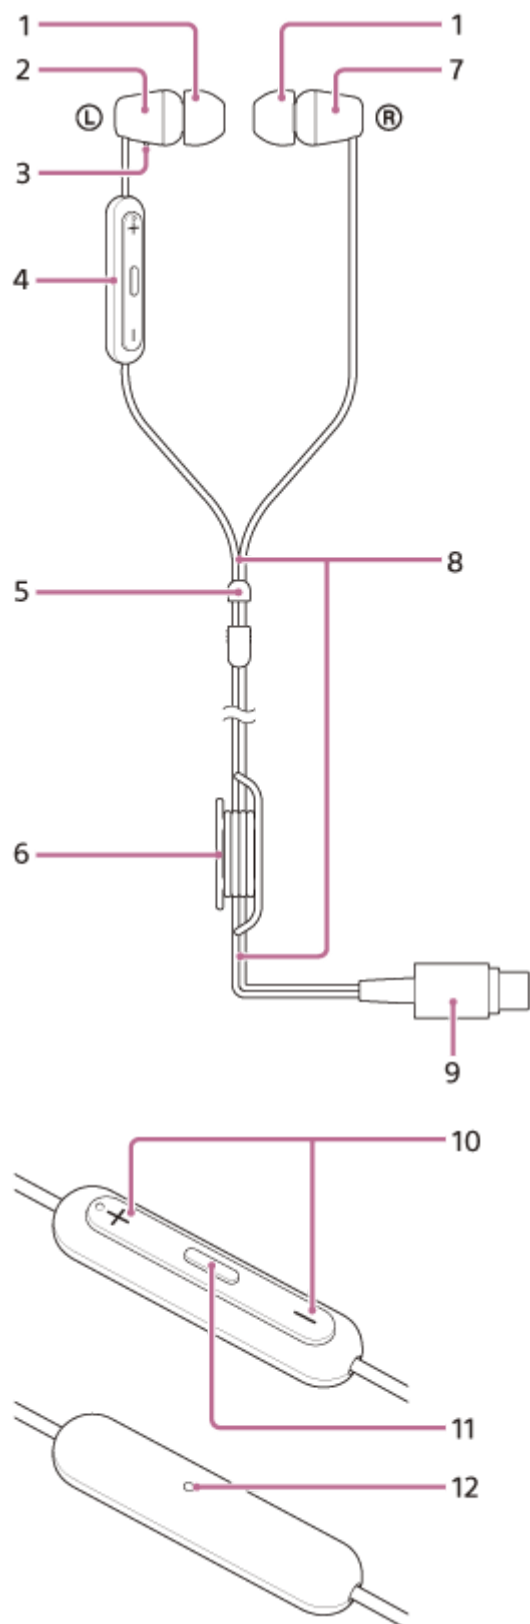


1. Spisser på øreplugg (venstre, høyre)

- 2. Venstre enhet**
Det er et  merke på venstre enhet.
- 3. Taktil prikk**
Det er en taktil prikk på venstre enhet.
- 4. Fjernkontroll**
- 5. Skyvekontroll**
Du kan justere lengden på venstre og høyre hodetelefonkabel med glidebryteren.
- 6. Kabeljustering**
Du kan vikle hodetelefonkabelen opp til 50 cm. Ikke vikle pluggen og den delte delen av kabelen rundt kabeljusteringen.
- 7. Høyre enhet**
Det er et  merke på høyre enhet.
- 8. Kabel for hodetelefoner**
- 9. USB Type-C®-kontakt**
- 10. Volumknapp +/-**
Det er en taktil prikk på siden. + siden.
- 11. Multifunksjonsknapp**
- 12. Mikrofon**

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Koble til en USB Type-C-kompatibel smarttelefon

1 Koble hodetelefonene til USB-porten på en USB Type-C-kompatibel smarttelefon.

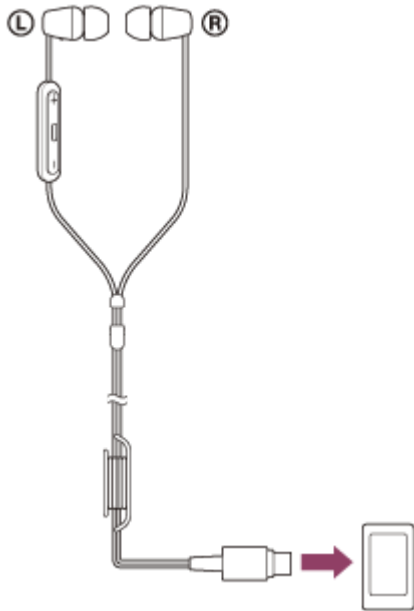

Merknad


- Ikke bruk for stor kraft på tilkoblingsdelen mens du kobler til kabelen.
- Ikke bruk for stor kraft når du kobler til eller fra kabelen, for eksempel ved å trekke i kabelen. Koble kontakten rett til porten som skal kobles til, eller koble den fra.
- Hvis kabelkontakten er deformert, for eksempel ved at kabelkontakten er bøyd, må du slutte å bruke den umiddelbart.
- Avhengig av hvilken USB Type-C-kompatibel smarttelefon du bruker, kan det hende du må konfigurere noen innstillinger for å koble til hodetelefonene.
Navnet som vises på den tilkoblede smarttelefonen, varierer avhengig av hvilken smarttelefon som er tilkoblet. Den vises som "Oppdag USB-enhet" eller "Aktiver USB On-The-Go-tilkobling".
For mer informasjon, se bruksanvisningen for den USB Type-C-kompatible smarttelefonen.
- Når du kobler hodetelefonene til en annen enhet enn en smarttelefon, kan volumet øke. Legg merke til følgende.
 - Ikke koble til hodetelefonene mens du spiller av programmet eller innholdet.
 - Ikke koble til hodetelefonene mens du setter hodetelefonene inn i ørene.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Bruke hodetelefonene

1 Kontroller venstre og høyre form på hodetelefonene.

Det er en taktil prikk (A) på den venstre enheten.

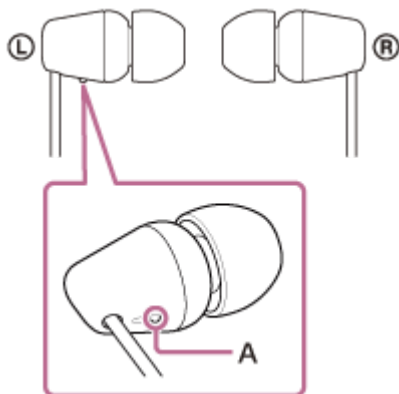

2 Sett hodetelefonene inn i ørene.

Sett venstre enhet i venstre øre og høyre enhet i høyre øre.



3 Juster hodetelefonene slik at de passer til ørene dine.

Vri hodetelefonenheten for å skyve øreproppspissen dypt inn i øregangen.



For at den riktige lyd kvaliteten skal være effektiv

Størrelsen på øreproppene må passe til ørene dine, og hodetelefonene må brukes på riktig måte. Prøv følgende for å oppnå riktig lyd kvalitet.

- Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på øreproppene kan variere mellom venstre og høyre øre.
- Se trinn 3 for å kontrollere at hodetelefonene sitter riktig i ørene. Bruk hodetelefonene slik at øreproppspissen sitter best mulig.

Beslektet emne


- [Bytte ut ørepluggene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-069-520-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Kontrollere lydenheten

Du kan bruke multifunksjonsknappen (A) til å utføre følgende.

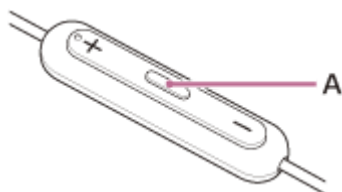

- Å spille musikk
Trykk én gang kort på multifunksjonsknappen under pausen.
- Å sette på pause
Trykk én gang kort på multifunksjonsknappen under musikkavspilling.
- Slik hopper du til begynnelsen av neste spor
Trykk to ganger kort på multifunksjonsknappen. (● ●)
- Slik hopper du til begynnelsen av forrige spor eller til det aktuelle sporet under avspilling
Trykk kort på multifunksjonsknappen 3 ganger. (● ● ●)
- Slik aktiverer du stemmeassistansefunksjonen
Under avspilling av musikk eller pause, trykk og hold inne multifunksjonsknappen i ca. 2 sekunder. (●●●●)

Du kan bruke volumknappen (B) til å utføre følgende.

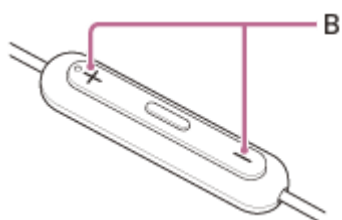

- For å øke volumet
Trykk på + siden av volumknappen.
- For å senke volumet
Trykk på – siden av volumknappen.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten, operativsystemet eller programvaren du bruker, kan det hende at funksjonen ikke fungerer som den skal. I så fall må du betjene den tilkoblede enheten.


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Motta et anrop

Når du mottar et innkommende anrop, vil du høre en ringetone fra hodetelefonene.

1 Når du hører ringetonen, trykker du på multifunksjonsknappen (A) og tar imot anropet.

Når du mottar et innkommende anrop under avspilling av musikk, pauses avspillingen, og du hører en ringetone fra hodetelefonene.

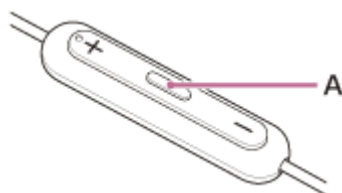


Du kan snakke ved hjelp av mikrofonen (B) på hodetelefonene.



Hvis ingen ringetone høres via hodetelefonene

Kontroller at hodetelefonene er riktig koblet til smarttelefonen.

2 Trykk på volumknappen (C) for å justere volumet.

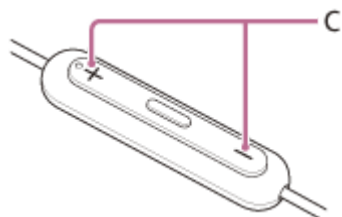

3 Når du er ferdig med telefonsamtalen, trykker du på multifunksjonsknappen på hodetelefonene for å avslutte samtalen.

Hvis du mottok et anrop under musikkavspilling, fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Volumet for en samtale kan bare justeres under en telefonsamtale.
- Hodetelefonvolumet under en samtale og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Selv om du ikke endrer volumet under et anrop endres ikke volumet på musikkavspillingen.

Merknad

- Avhengig av hvilken tilkoblet enhet, hvilket operativsystem eller hvilken programvare du bruker, kan følgende forekomme.
 - Når du bruker hodetelefonene, fungerer ikke funksjonen som den skal.
I så fall må du betjene den tilkoblede enheten.
 - Når du mottar et innkommende anrop under avspilling av musikk, settes ikke avspillingen på pause.
 - Når du mottar et innkommende anrop under musikkavspilling, fortsetter ikke avspillingen automatisk selv om du avslutter anropet.
- Hvis personen du ringer til, er bekymret for støy fra omgivelsene, kan du flytte hodetelefonmikrofonen nærmere munnen din. Når du gjør dette, må du ikke dekke mikrofonhullet med fingrene.


Beslektet emne

- [Funksjoner for et anrop](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Funksjoner for et anrop

Du kan bruke multifunksjonsknappen (A) til å utføre følgende.

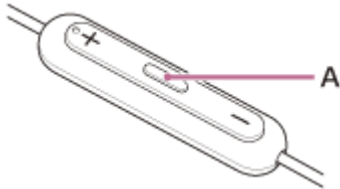

Under et innkommende anrop

- Trykk én gang på multifunksjonsknappen for å motta et anrop.
- Trykk og hold inne flerfunksjonsknappen i ca. 2 sekunder for å avvise et anrop.

Under en samtale

- Trykk én gang på multifunksjonsknappen for å avslutte en samtale.
- Trykk og hold inne flerfunksjonsknappen i ca. 2 sekunder for å slå mikrofonen på/av. Eller mikrofonen slås av mens du trykker på og holder inne flerfunksjonsknappen. Operasjonen som slår mikrofonen på/av varierer avhengig av modell (Android-smarttelefon).
- Du kan bare slå av mikrofonen (iPhone) mens du trykker på og holder inne multifunksjonsknappen.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten, operativsystemet eller programvaren du bruker, kan det hende at funksjonen ikke fungerer som den skal. I så fall må du betjene den tilkoblede enheten.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Bruke stemmefunksjonen (Google™ app)

Ved å bruke Google app som følger med Android-smarttelefonen, kan du snakke til mikrofonen i hodetelefonene for å betjene Android-smarttelefonen.

1 Still inn hjelp- og taleinndatavalget til Google app.

Velg følgende menyer på Android-smarttelefonen.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Deretter setter du [Assist app] til Google app.

Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med Android-smarttelefonen.

Den nyeste versjonen av Google app kan være nødvendig.

Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet:


For mer informasjon om Google appse bruksanvisningen eller supportnettstedet for Android-smarttelefonen, eller nettstedet til Google Play butikkens nettsted.

Modeller for det kinesiske fastlandet:

For mer informasjon om Google appse bruksanvisningen eller supportnettstedet for Android-smarttelefonen.

Det Google app kan kanskje ikke aktiveres fra hodetelefonene, avhengig av spesifikasjonene til Android-smarttelefonen.

2 Når smarttelefonen er i standby-modus eller spiller musikk, trykker du på multifunksjonsknappen (A) på hodetelefonene og holder den inne i ca. 2 sekunder.

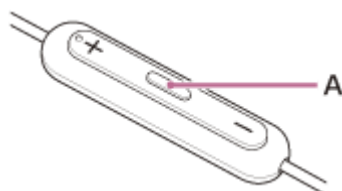

Google app er aktivert.

3 Send en forespørsel til Google-appen via mikrofonen i hodetelefonene (B).



For mer informasjon om appene som fungerer med Google appse bruksanvisningen for Android-smarttelefonen. Etter aktivering av Google app, kanselleres talekommandoen når det har gått en viss tid uten forespørsler.

Merknad

- "Hey Google" kan ikke aktiveres når du sier "Hey Google", selv når Android-smarttelefonens Google app innstilling er aktivert.
- Google app kan kanskje ikke aktiveres avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.

- Google app fungerer ikke når den er tilkoblet en enhet som ikke er kompatibel med talehjelpfunksjonen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-069-520-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bruke stemmeassistansefunksjonen (Siri)

Ved å bruke Siri, som følger med iPhone, kan du snakke til mikrofonen i hodetelefonene for å betjene iPhone.

1 Slå på Siri.


På en iPhone velger du [Settings] - [Siri & Search].

Aktiver [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked].

Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.


Du finner mer informasjon om Siri i bruksanvisningen eller på brukerstøttenettstedet til iPhone.

2 Når iPhone er i standby-modus eller spiller musikk, trykker du på flerfunksjonsknappen (A) på hodetelefonene og holder den inne i ca. 2 sekunder.

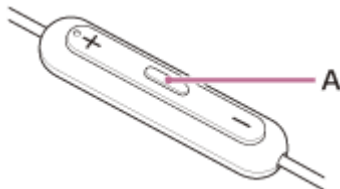

Siri er aktivert.

3 Send en forespørsel til Siri gjennom hodetelefonens mikrofon (B).

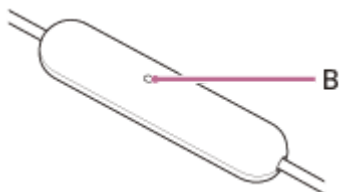

For mer informasjon om hvilke apper som fungerer med Siri, se bruksanvisningen til iPhone.

Etter at Siri er aktivert, deaktiveres Siri når det har gått en viss tid uten forespørsler.

Merknad

- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri", selv når iPhones "Hey Siri" -innstillingen er aktivert.
- Det kan hende at Siri ikke er aktivert, avhengig av spesifikasjonene til smarttelefonen eller programversjonen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Forholdsregler

Merknad om statisk elektrisitet

- Hvis du bruker hodetelefonene når luften er tørr, kan du oppleve en mild prikking i ørene. Dette er ikke en funksjonsfeil i hodetelefonene, men skyldes statisk elektrisitet som har samlet seg på kroppen din. Du kan redusere denne effekten ved å ha på klær av naturlige materialer som ikke lett danner statisk elektrisitet.

Merknader om bruk av hodetelefonene

- Ta hodetelefonene sakte ut av ørene etter bruk.
- Øreproppspissene slutter tett i ørene. Hvis du trykker øreproppene inn med makt eller trekker dem raskt ut, kan du skade trommehinnen. Når du tar på deg hodetelefonene, kan det oppstå en klikkelyd fra høyttalermembranen. Dette er ikke en feil.
- Langvarig bruk av hodetelefonene kan forårsake symptomer som kløe og irritasjon i ørene. Hvis du opplever noen av symptomene ovenfor mens hodetelefonene er i bruk, må du slutte å bruke dem umiddelbart. Ta deretter kontakt med en lege, en Sony-supportkontakt eller din nærmeste Sony-forhandler.
- Ved langvarig bruk anbefales det at du tar hodetelefonene ut av ørene med jevne mellomrom.

Andre merknader

- Ikke utsett hodetelefonene for kraftige støt, da de er en presisjonsenhet.
- Rengjør pluggen av og til med en myk, tørr klut.
- Ikke pust inn i lydkanalen (lydutgangsrøret).
- Hvis du opplever ubehag mens du bruker hodetelefonene, må du slutte å bruke dem umiddelbart.
- Øreproppspissene kan bli skadet eller forringes ved langvarig bruk og oppbevaring.
- Ikke slipp hodetelefonene eller utsett dem for mekaniske støt. Dette kan deformere eller skade hodetelefonene, noe som kan føre til dårligere ytelse.
- Hodetelefonene er ikke vanntette. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i hodetelefonene, kan dette føre til utbrenthet eller funksjonsfeil. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i hodetelefonene, må du slutte å bruke dem umiddelbart. Ta deretter kontakt med Sonys kundestøtte eller nærmeste Sony-forhandler. Vær spesielt oppmerksom på forholdsreglene under.
 - Når du bruker hodetelefonene i nærheten av en vask eller væskebeholder. Pass på at hodetelefonene ikke faller ned i en vask eller beholder fylt med vann.
 - Når du bruker hodetelefonene i regn eller snø, eller på fuktige steder.
 - Når du bruker hodetelefonene mens du svetter. Hvis du tar på hodetelefonene med våte hender eller legger hodetelefonene i lommen på et fuktig klesplagg, kan hodetelefonene bli våte.

Rengjøring av hodetelefonene

- Støv og smuss på utsiden av hodetelefonene kan tørkes av med våtservietter av typen rent vann. Ikke bruk følgende produkter, da de kan skade overflaten på hodetelefonene eller forårsake andre skader.
 - Våtservietter som inneholder alkohol
 - Tynnere
 - Benzen osv.

Ikke bruk hodetelefonene i nærheten av medisinsk utstyr

- Hodetelefonene har magneter. Magnetene kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler for hydrocephalusbehandling eller annet medisinsk utstyr. Ikke plasser hodetelefonene i nærheten av personer som

bruker slikt medisinsk utstyr. Rådfør deg med legen din før du bruker hodetelefonene hvis du bruker slikt medisinsk utstyr.

Hold hodetelefonene borte fra magnetkort

- Hodetelefonene har magneter. Hvis et magnetkort kommer i nærheten av hodetelefonene, kan kortmagneten påvirkes eller deaktiveres.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-069-520-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

Om hodetelefonenes vanntette ytelse

Hodetelefonene er ikke vanntette. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i hodetelefonene, kan dette føre til utbrenthet eller funksjonsfeil.

Unngå situasjoner som de følgende, og pass på at hodetelefonene ikke utsettes for fuktighet eller smuss.

- Ta på hodetelefonene uten å tørke våte hender etter å ha gjort husarbeid på kjøkkenet eller vasket hender på toalettet.



- Legge hodetelefonene i brystlommen på et fuktig klesplagg.



- Legg hodetelefonene i en pose med en kald PET-flaske.



- Søle en drikke mens du spiser eller drikker.



Merknad

- Hvis hodetelefonene ikke brukes på riktig måte, kan det komme vann inn i hodetelefonene og forårsake funksjonsfeil.
- Hodetelefonene er ikke vanntette. Må ikke legges i vann eller brukes på fuktige steder som f.eks. bad.
- Ikke slipp hodetelefonene eller utsett dem for mekaniske støt. Dette kan deformere eller skade hodetelefonene.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Stereohodetelefoner
IER-EX15C

Lisenser

- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Stereohodetelefoner
IER-EX15C

Varemerker

- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- iPhone og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Stereohodetelefoner
IER-EX15C

Feilsøking

Hvis du har problemer, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Sjekk hvert avsnitt i denne hjelpeguiden.



2. Start enheten som er tilkoblet på nytt, for eksempel smarttelefonen.



3. Få tilgang til og sjekk supportsiden nedenfor.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte Sony-supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony-forhandler.
<https://www.sony.net/support-contact>

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Stereohodetelefoner
IER-EX15C

Spesifikasjoner

Strømkilde:

USB-busstrøm-kompatibel (5 V 25 mA)

Driftstemperatur:

0 °C - 40 °C

Type:

Lukket, dynamisk

Førerenhet:

5 mm

Kapasitet til å håndtere strøm:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kabel:

Inline fjernkontroll og mikrofon, ca. 1,2 m, USB Type-C®-plugg

Vekt:

Ca. 3 g (uten kabel)

¹⁾ IEC = International Electrotechnical Commission (Internasjonal elektroteknisk kommisjon)

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].