

SONY



Przewodnik pomocniczy

Słuchawki stereofoniczne
IER-EX15C



Model: YY3004

Rozpocznij użytkowanie

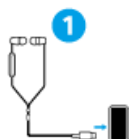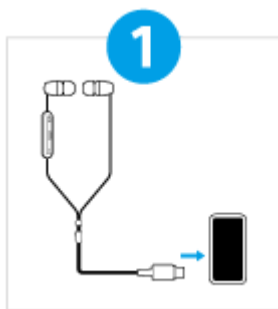

Podłączanie do smartfona kompatybilnego z USB typu C

Podłącz słuchawki do smartfona kompatybilnego z USB Type-C prawidłowo, jak pokazano na rysunku.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Czynności wstępne

Dostarczone wyposażenie

[Zawartość zestawu](#)

[Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Części i elementy sterujące

[Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

Słuchanie muzyki

[Podłączanie do smartfona kompatybilnego z USB typu C](#)

[Noszenie słuchawek](#)

[Sterowanie urządzeniem audio](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google™ app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

Słuchawki stereofoniczne
IER-EX15C

Zawartość zestawu

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.
Liczby w nawiasach wskazują liczbę elementów.

Słuchawki stereofoniczne (1)

Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS był wcześniej wymieniony jako rozmiar SS, a XL był wcześniej wymieniony jako rozmiar LL.

- Końcówki douszne w rozmiarze M są dołączane do lewej i prawej słuchawki w momencie zakupu.
 - Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek słuchawkowych.



Rozmiar XS: 1 linia

Rozmiar M: 3 linie

Rozmiar XL: 5 linii

Regulator kabla (1) (zwija kabel do 50 cm)

Nie owijaj wtyczki i rozdzielonej części przewodu wokół regulatora przewodu.



Dokumenty (1 zestaw)

Uwaga

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli końcówki douszne są uszkodzone i wymagają wymiany, należy skontaktować się z najbliższym dealerem Sony lub zakupić następujące końcówki douszne (sprzedawane oddzielnie).
 - Seria EP-EX11 (dla Japonii)
 - Seria EP-EX10A (dla krajów i regionów z wyjątkiem Japonii) (*)

(*) Końcówki douszne mogą nie być sprzedawane w niektórych krajach i regionach.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Wymiana wkładek słuchawkowych


Hybrydowe silikonowo-gumowe końcówki douszne w rozmiarze M są dołączane do lewej i prawej słuchawki w momencie zakupu. Rozmiar wkładek dousznych musi pasować do ucha, a słuchawki muszą być prawidłowo założone, aby uzyskać odpowiednią jakość dźwięku.

Aby uzyskać prawidłową jakość dźwięku, spróbuj wykonać poniższe czynności.

- Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar końcówek słuchawek może być różny dla lewego i prawego ucha.
- Sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo założone na uszy. Noś słuchawki tak, aby końcówka wkładki dousznej znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.


1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj słuchawkę i przekręć końcówkę słuchawki, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

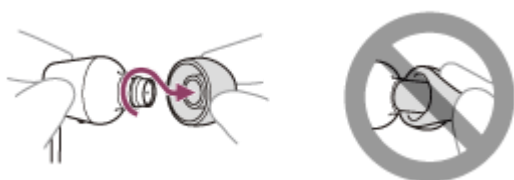

2 Załóż wkładkę słuchawkową.

Mocno dociśnij końcówkę wkładki dousznej do przewodu dźwiękowego (dźwiękowodu) słuchawek. W tym momencie końcówka słuchawki powinna zakrywać zewnętrzny koniec przewodu dźwiękowego. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

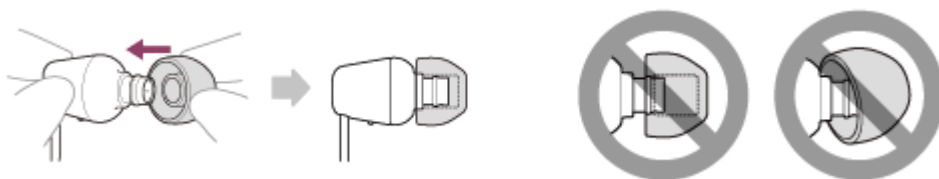


Jeśli końcówka wkładki dousznej nie jest całkowicie zamocowana, mogą wystąpić następujące problemy.

- Końcówka wkładki dousznej odpada od słuchawek.
- Jakość dźwięku i komfort noszenia są pogorszone.

Powiązany temat

- [Noszenie słuchawek](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

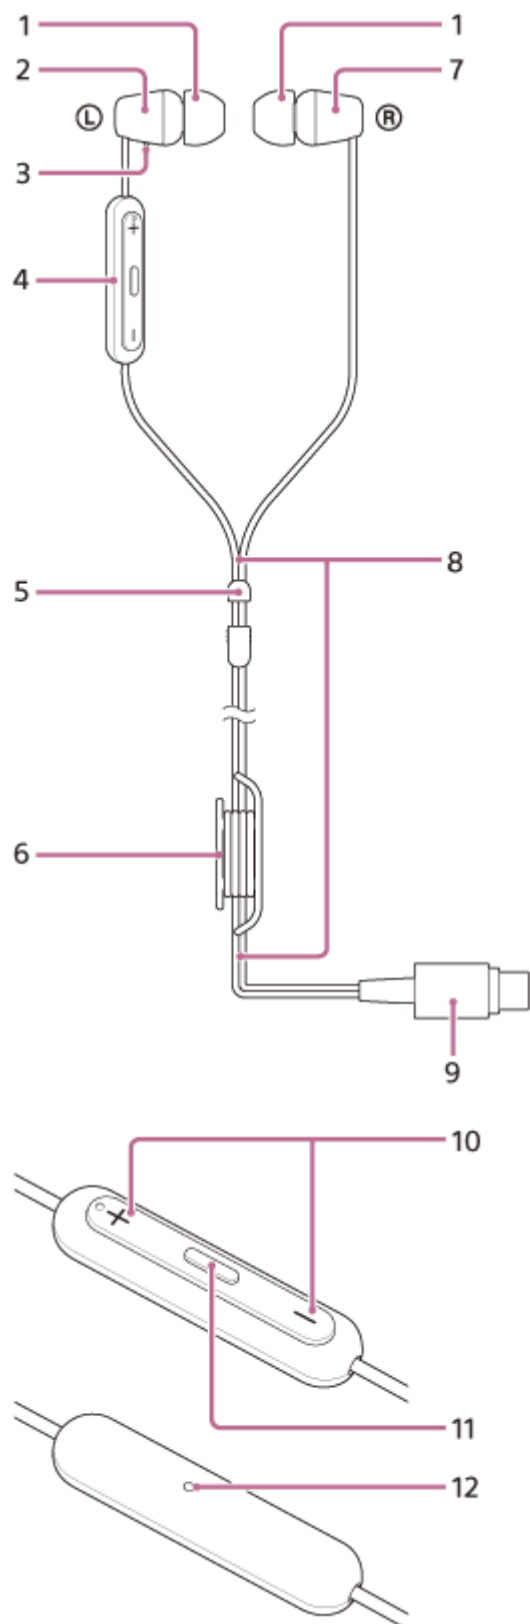Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów


1. Wkładki słuchawkowe (lewy, prawy)

- 2. Lewe urządzenie**
Na lewym urządzeniu  na lewej jednostce.
- 3. Dotykowa kropka**
Na lewym urządzeniu znajduje się dotykowa kropka.
- 4. Element pilota zdalnego sterowania**
- 5. Suwak**
Długość lewego i prawego kabla słuchawkowego można regulować za pomocą suwaka.
- 6. Regulator kabla**
Kabel słuchawkowy można zwinąć na długość do 50 cm. Nie owijaj wtyczki i rozdzielonej części przewodu wokół regulatora przewodu.
- 7. Prawa jednostka**
Na  na prawej jednostce.
- 8. Kabel słuchawkowy**
- 9. Wtyczka USB typu C®**
- 10. Przycisk głośności +/-**
Z boku + znajduje się dotykowa kropka.
- 11. Przycisk wielofunkcyjny**
- 12. Mikrofon**

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Podłączanie do smartfona kompatybilnego z USB typu C

1 Podłącz słuchawki do portu USB smartfona kompatybilnego z USB Type-C.

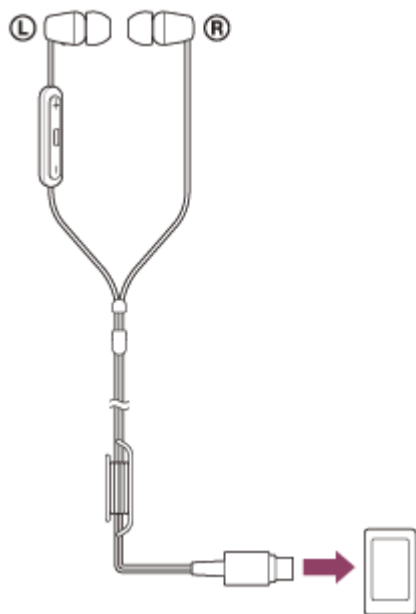

Uwaga


- Podczas podłączania kabla nie należy przykładać nadmiernej siły do części łączącej.
- Podczas podłączania lub odłączania kabla nie należy używać nadmiernej siły, np. ciągnąc za kabel. Podłącz lub odłącz złącze bezpośrednio do portu, który ma zostać podłączony.
- Jeśli złącze kabla jest zdeformowane, np. w wyniku wygięcia, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- W zależności od używanego smartfona kompatybilnego z USB Type-C, może być konieczne skonfigurowanie niektórych ustawień w celu połączenia ze słuchawkami.
Nazwa wyświetlana na podłączonym smartfonie różni się w zależności od podłączonego smartfona. Jest on wyświetlany jako "Wykryj urządzenie USB" lub "Włącz połączenie USB On-The-Go".
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona zgodnego ze standardem USB Type-C.
- Po podłączeniu słuchawek do urządzenia innego niż smartfon głośność może wzrosnąć. Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
 - Nie podłączaj słuchawek podczas odtwarzania aplikacji lub treści.
 - Nie podłączaj słuchawek, gdy wkładasz je do uszu.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Noszenie słuchawek

1 Sprawdź lewy i prawy kształt słuchawek.

Na lewej jednostce znajduje się wyczuwalna kropka (A).

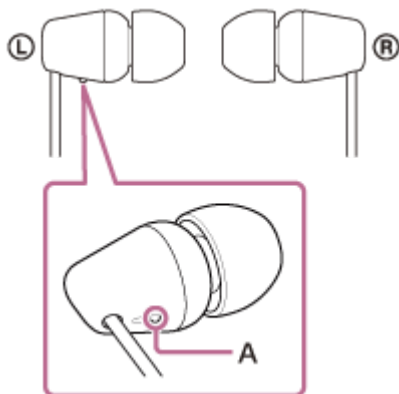

2 Włóż słuchawki do uszu.

Włóż lewą słuchawkę do lewego ucha, a prawą słuchawkę do prawego ucha.



3 Dopasuj słuchawki do swoich uszu.

Przekręć słuchawkę, aby wsunąć jej końcówkę głęboko do kanału słuchowego.



Aby zapewnić odpowiednią jakość dźwięku

Rozmiar wkładek dousznych musi pasować do uszu, a słuchawki muszą być prawidłowo założone. Aby uzyskać prawidłową jakość dźwięku, spróbuj wykonać poniższe czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar końcówek słuchawek może być różny dla lewego i prawego ucha.
- Odnosząc się do kroku 3, sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo założone na uszy. Noś słuchawki tak, aby końcówka wkładki dousznej była jak najlepiej dopasowana.

Powiązany temat


- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-069-520-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Sterowanie urządzeniem audio

Za pomocą przycisku wielofunkcyjnego (A) można wykonać następujące czynności.

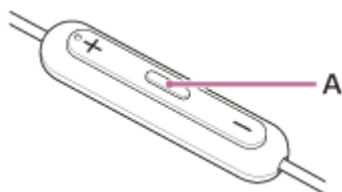

- Aby odtwarzać muzykę
Podczas pauzy naciśnij krótko jeden raz przycisk wielofunkcyjny.
- Aby wstrzymać
Podczas odtwarzania muzyki naciśnij krótko jeden raz przycisk wielofunkcyjny.
- Aby przejść do początku następnego utworu
Naciśnij krótko dwa razy przycisk wielofunkcyjny. (● ●)
- Aby przejść do początku poprzedniej lub bieżącej ścieżki podczas odtwarzania
Naciśnij krótko 3 razy przycisk wielofunkcyjny. (● ● ●)
- Aby aktywować funkcję asystenta głosowego
Podczas odtwarzania muzyki lub pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 2 sekundy. (●●●●)

Za pomocą przycisku głośności (B) można wykonać następujące czynności.

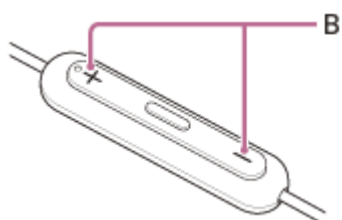

- Aby zwiększyć głośność
Naciśnij przycisk + z boku przycisku głośności.
- Aby zmniejszyć głośność
Naciśnij przycisk – z boku przycisku głośności.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia, systemu operacyjnego lub używanej aplikacji funkcja ta może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy obsługiwać podłączone urządzenie.


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Odbieranie rozmowy

Po odebraniu połączenia przychodzącego w słuchawkach rozlegnie się dźwięk dzwonka.

1 Po usłyszeniu sygnału dzwonka naciśnij przycisk wielofunkcyjny (A) i odbierz połączenie.

W przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w słuchawkach rozlegnie się dźwięk dzwonka.

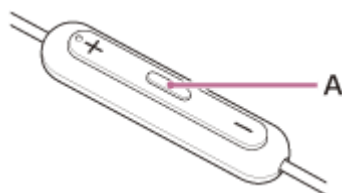


Można rozmawiać za pomocą mikrofonu (B) na słuchawkach.



Jeśli dźwięk dzwonka nie jest słyszalny przez słuchawki

Sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo podłączone do smartfona.

2 Naciśnij przycisk głośności (C), aby wyregulować głośność.

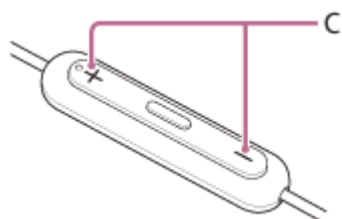

3 Po zakończeniu rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk wielofunkcyjny na słuchawkach, aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność połączenia można regulować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność słuchawek podczas połączenia i odtwarzania muzyki można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia, systemu operacyjnego lub używanej aplikacji mogą wystąpić następujące problemy.
 - Podczas korzystania ze słuchawek funkcja ta nie działa prawidłowo.
W takim przypadku należy obsługiwać podłączone urządzenie.
 - W przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie nie zostanie wstrzymane.
 - W przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie nie zostanie wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Jeśli rozmówca jest zaniepokojony hałasem otoczenia, należy zbliżyć mikrofon słuchawek do ust. Nie zakrywaj otworu mikrofonu palcami.

Powiązany temat


- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-069-520-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Funkcje rozmów telefonicznych

Za pomocą przycisku wielofunkcyjnego (A) można wykonać następujące czynności.

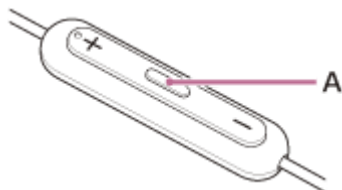

Podczas połączenia przychodzącego

- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny jeden raz, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

Podczas połączenia

- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny jeden raz, aby zakończyć połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć mikrofon. Można też wyłączyć mikrofon, naciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny. Sposób włączania/wyłączania mikrofonu różni się w zależności od modelu (smartfon z systemem Android).
- Mikrofon (iPhone) można wyłączyć tylko po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku wielofunkcyjnego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia, systemu operacyjnego lub używanej aplikacji funkcja ta może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy obsługiwać podłączone urządzenie.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google™ app)

Korzystając z Google app który jest dostarczany ze smartfonem z systemem Android, można mówić do mikrofonu słuchawek, aby obsługiwać smartfon z systemem Android.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz następujące menu.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Następnie ustaw [Assist app] na wartość Google app.

Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.

Może być wymagana najnowsza wersja Google app może być wymagana.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:


Szczegółowe informacje na temat funkcji Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej smartfona z systemem Android, lub na stronie sklepu Google Play na stronie sklepu.

Modele dla Chin kontynentalnych:

Szczegółowe informacje na temat funkcji Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej smartfona z systemem Android.


Funkcja Google app może nie być aktywowana z poziomu słuchawek w zależności od specyfikacji smartfona z systemem Android.

2 Gdy smartfon jest w trybie gotowości lub odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (A) słuchawek przez około 2 sekundy.

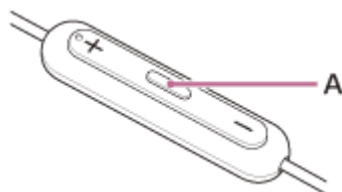

Google app jest aktywna.

3 Wyślij żądanie do aplikacji Google przez mikrofon słuchawek (B).

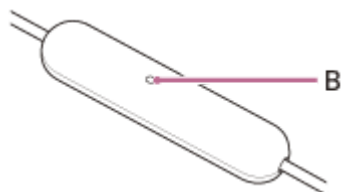

Szczegółowe informacje na temat aplikacji współpracujących z aplikacją Google app można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

- "Hey Google" nie można aktywować po wypowiedzeniu "Hey Google", nawet jeśli ustawienie Google app jest włączone.

- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku połączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-069-520-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z Siri, która jest dostarczana z iPhone'm, możesz mówić do mikrofonu słuchawek, aby obsługiwać iPhone'a.

1 Włącz Siri.


Na telefonie iPhone wybierz [Settings] - [Siri & Search].

Włącz [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone.

Szczegółowe informacje na temat Siri można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej telefonu iPhone.

2 Gdy iPhone znajduje się w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (A) słuchawek przez około 2 sekundy.

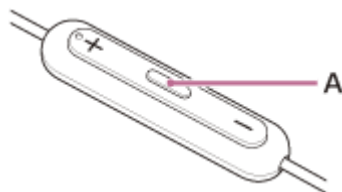

Siri jest aktywna.

3 Wyślij żądanie do Siri przez mikrofon słuchawek (B).



Szczegółowe informacje na temat aplikacji współpracujących z Siri można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu iPhone.

Po aktywacji Siri, Siri zostanie wyłączona, gdy minie określony czas bez żądań.

Uwaga

- Siri nie można aktywować po wypowiedzeniu "Hey Siri", nawet jeśli ustawienie "Hey Siri" jest włączone.
- Siri może nie zostać aktywowana w zależności od specyfikacji smartfona lub wersji aplikacji.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Środki ostrożności

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- W przypadku korzystania ze słuchawek przy suchym powietrzu może wystąpić lekkie mrowienie w uszach. Nie jest to usterka słuchawek, ale jest spowodowana elektrycznością statyczną nagromadzoną na ciele użytkownika. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Uwagi dotyczące noszenia słuchawek

- Po użyciu należy powoli zdjąć słuchawki z uszu.
- Końcówki słuchawek szczelnie przylegają do uszu. Mocne wciśnięcie lub szybkie wyciągnięcie końcówek słuchawek może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Po założeniu słuchawek membrana głośnika może wydawać dźwięk kliknięcia. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe korzystanie ze słuchawek może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu. Jeśli podczas korzystania ze słuchawek wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zaprzestać ich używania. Następnie należy skonsultować się z lekarzem, pracownikiem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie słuchawek z uszu.

Inne uwagi

- Nie należy narażać słuchawek na nadmierne wstrząsy, ponieważ są one urządzeniem precyzyjnym.
- Od czasu do czasu czyść wtyczkę miękką, suchą ściereczką.
- Nie wdychać powietrza do przewodu dźwiękowego (rury wyjściowej dźwięku).
- W przypadku odczuwania dyskomfortu podczas korzystania ze słuchawek należy natychmiast zaprzestać ich używania.
- Końcówki wkładek dousznych mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku długotrwałego użytkowania i przechowywania.
- Nie upuszczaj słuchawek ani nie narażaj ich na wstrząsy mechaniczne. Może to spowodować deformację lub uszkodzenie słuchawek, a w rezultacie pogorszenie ich wydajności.
- Słuchawki nie są wodoszczelne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza słuchawek może spowodować ich przepalenie lub awarię. Jeśli do słuchawek dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast zaprzestać ich używania. Następnie należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - W przypadku korzystania ze słuchawek w pobliżu zlewu lub pojemnika z cieczą. Należy uważać, aby słuchawki nie wpadły do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania ze słuchawek w deszczu, śniegu lub w wilgotnych miejscach.
 - W przypadku korzystania ze słuchawek podczas pocenia się. Dotknięcie słuchawek mokrymi rękami lub włożenie słuchawek do kieszeni wilgotnego ubrania może spowodować ich zamoczenie.

Czyszczenie słuchawek

- Kurz i brud na zewnętrznej powierzchni słuchawek można zetrzeć wilgotnymi chusteczkami nasączonymi czystą wodą. Nie używaj poniższych środków, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni słuchawek lub spowodować inne uszkodzenia.
 - Chusteczki nawilżane zawierające alkohol
 - Rozcieńczalnik
 - Benzen itp.

Nie używaj słuchawek w pobliżu urządzeń medycznych

- Słuchawki mają magnesy. Magnesy mogą zakłócać działanie rozruszników serca, programowalnych zastawek do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać słuchawek w pobliżu osób korzystających z takich urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem słuchawek, jeśli korzystasz z takich urządzeń medycznych.

Trzymaj słuchawki z dala od kart magnetycznych

- Słuchawki mają magnesy. Zbliżenie karty magnetycznej do słuchawek może spowodować uszkodzenie lub dezaktywację magnesu karty.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-069-520-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Wodoodporność słuchawek

Słuchawki nie są wodoszczelne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza słuchawek może spowodować ich przepalenie lub awarię.

Unikaj sytuacji takich jak poniższe i uważaj, aby nie wystawiać słuchawek na działanie wilgoci lub brudu.

- Dotykanie słuchawek bez osuszenia mokrych rąk po wykonaniu prac domowych w kuchni lub umyciu rąk w toalecie.



- Umieszczenie słuchawek w kieszeni na piersi wilgotnego ubrania.



- Umieszczenie słuchawek w torbie z zimną butelką PET.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.



Uwaga

- Jeśli słuchawki nie są używane prawidłowo, woda może dostać się do ich wnętrza i spowodować nieprawidłowe działanie.
- Słuchawki nie są wodoszczelne. Nie wkładać do wody ani nie używać w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki.
- Nie upuszczaj słuchawek ani nie narażaj ich na wstrząsy mechaniczne. Może to spowodować deformację lub uszkodzenie słuchawek.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-069-520-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Licencje

- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Słuchawki stereofoniczne
IER-EX15C

Znaki towarowe

- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znaki słowne iPhone i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Sprawdź każdą sekcję w tym Przewodniku pomocy.



2. Uruchom ponownie podłączane urządzenie, takie jak smartfon.



3. Uzyskaj dostęp i sprawdź poniższą stronę pomocy technicznej.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z poniższym działem pomocy technicznej Sony lub z najbliższym dealerem Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Słuchawki stereofoniczne
IER-EX15C

Dane techniczne

Źródło zasilania:

Zgodność z zasilaniem magistrali USB (5 V 25 mA)

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Typ:

Zamknięty, dynamiczny

Jednostka kierowcy:

5 mm

Zdolność przenoszenia mocy:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kabel:

Wbudowany pilot i mikrofon, ok. 1,2 m, wtyczka USB Type-C®

Masa:

Okolo 3 g (bez kabla)

¹⁾ IEC = Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].